



경고

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
더 자세한 내용은 안전을 위한 경고 및 주의사항(상세편)을 읽으시기 바랍니다.

안테나 사용

안테나는 팬택&큐리텔에서 생산 공급된 제품만을 사용하십시오.

유사품을 사용하시면 휴대폰이 정상적으로 작동하지 않을 수 있으며 고장의 원인이 될 수 있습니다.

통화중에 안테나를 만지거나 구부리지 마십시오.

통화 품질이 떨어지고 불필요한 출력 송신으로 배터리 수명이 짧아질 수 있습니다.

운전 중 휴대폰 사용

● 운전중 휴대폰 사용은 관련법규를 확인하시고 다음 사항들을 지켜주시기 바랍니다.

- 운전중에 휴대폰 사용은 자칫 운전 집중력을 떨어뜨려 사고 발생의 원인이 되기도 하므로 가급적 사용하지 마십시오.
- 불가피하게 통화를 할 경우에는 반드시 핸즈프리를 사용하시고 차를 안전한 곳에 세우고 통화 하시는 것이 가장 좋은 방법입니다.

휴대폰이 차량에 미치는 영향

● 휴대폰에서 발생하는 전자파 에너지는 차량에 장착된 전자기기에 영향을 미칠 수 있으므로 주의하십시오.

경고**차량용 핸즈프리 장착시 주의할 점**

운전에 방해가 되는 위치나, 에어백이 장착된 차량에서 에어백 팽창 범위내, 또는 유사시 신체에 직접적인 손상을 줄 우려가 있는 위치를 피하여 설치하십시오.

휴대폰과 전자기기의 영향

휴대폰 사용시 극히 일부 전자제품들이 전자파에 의한 영향을 받을 수 있으므로 주의하십시오.

의료기기 사용시

- 병원 출입시에는 휴대폰을 꺼 주십시오.
- 해당 병원의 규정이나 규칙을 따라 주십시오.
- 의료기기를 개인적으로 사용하거나, 심장 박동 보조장치등을 사용하신다면 가능한 휴대폰은 꺼 주십시오.
- 부득이 사용을 원하신다면 제조사나 전문가에게 안전 여부를 확인하신 후 사용하십시오.

휴대폰 사용금지 경고문이 붙은 장소

휴대폰 사용을 금지한 장소에서는 반드시 휴대폰을 꺼 주십시오.

경 고**비행기 탑승시**

- 출장, 여행등으로 비행기에 탑승 시에는 휴대폰을 꺼 주십시오.
- 휴대폰의 전자파가 비행기의 전자 운항기기에 영향을 미칠 수 있습니다.

폭파/위험물질 지역에서의 휴대폰 사용

- 폭파 위험 지역이나 위험 물질(가스, 주유소, 화학약품)보관소등에서는 휴대폰을 끄고, 모든 지시사항과 신호를 준수하십시오.
- 위험지역에서 배터리를 분리하는 행위를 하지 마십시오.

주의사항**소비자 유의사항**

- 휴대폰을 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
- 휴대폰을 분실하였거나 도난 당했을 경우에는 즉시 LG텔레콤(019-114 or 1544-0019)에게 신고하여 주십시오.
- 애프터서비스는 반드시 당사 지정 서비스센터에 의뢰하여 주십시오.
- 정품 이외의 안테나, 충전기, 핸드프리 카 키트, 배터리, 데이터통신 케이블, 기구물등 사용은 제품의 성능을 저하시키거나 고장 또는 파손의 원인이 되므로 성능에 변동을 초래하는 별도의 장치를 부가하여 사용하지 마십시오.
- 휴대폰은 RF전자파를 발생시키므로 인체에 영향을 미칠 수 있습니다.
따라서 노약자나 임산부는 장시간 휴대폰 사용을 자제하여 주십시오.
- 휴대폰전화의 전화번호부등 입력 Data는 부주의 혹은 예기치 않은 문제로 손상될 수 있으니, 중요한 Data는 항상 별도 기록하시길 바랍니다.

⚠ 주의사항

사용을 잘못하면 사용자가 부상을 입거나 물질적 손해 발생이 예상되는 경우

휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF에너지)를 송·수신 합니다. 국제 협회들은 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 기준 및 안전 권고치를 만들었습니다.
- 이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 착용시 팬택&큐리텔에서 승인한 휴대용 약세사리등을 사용하시기 바랍니다.
- 승인되지 않은 약세사리를 사용 할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

휴대폰을 올바르게 사용하세요.

- 휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 안테나가 있는 폰의 경우 안테나를 어깨위로 똑바로 세워서 사용하세요.
- 통화중에 안테나를 만지거나 구부리지 마십시오.
통화 품질이 떨어지고 불필요한 출력 송신으로 배터리 수명이 짧아질 수 있습니다.

⚠ 주의사항**사용자 임의로 절대로 개조,분리,혹은 수리하지 마세요.**

- 필요할 때에는 반드시 지정된 서비스센터를 이용하세요.
- 약세사리와 배터리는 팬택&큐리텔에서 제공하거나 승인한 것만 사용하세요.
그렇지 않을 경우, 배터리 수명 단축 및 휴대폰의 불량 발생 수 있습니다.
이 경우 무상수리를 받으실 수 없습니다.

공공장소에서는 휴대폰을 꺼 주세요.

- 공연장이나 영화관등의 공공장소에서의 휴대는 사용은 주위 사람들에게 피해를 줄 수 있습니다.

목차

사용하기전에

경고사항.....	2
안테나 사용.....	2
운전중 휴대폰 사용.....	2
휴대폰이 차량에 미치는 영향.....	2
차량용 핸드프리 장착시 주의할 점.....	3
휴대폰 전자기기의 영향.....	3
의료기기 사용시.....	3
휴대폰 사용금지 경고문이 붙은 장소.....	3
비행기 탑승시.....	4
폭파/위험물질 지역에서의 휴대폰 사용.....	4
주의사항.....	5
소비자 유의사항.....	5
휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.....	6
휴대폰을 올바르게 사용하세요.....	6
사용자 임의로 절대로 개조분리 혹은 수리하지 마세요.....	7
공공장소에서는 휴대폰을 꺼주세요.....	7

목차.....	8
구성품 확인.....	16
각부의 명칭과 기능.....	17
주 화면 설명.....	18
LCD아이콘 설명.....	18
기능 버튼 설명.....	19
네비게이션 버튼.....	20
기타 기능 버튼.....	20
배터리 교환.....	21
배터리 끼우기.....	21
배터리 분리하기.....	21
배터리 충전.....	22
휴대폰으로 충전하고자 할 때.....	22
배터리만 충전 할 경우.....	23
배터리 사용시간.....	24
효율적인 배터리의 사용방법.....	25
배터리 저전압 표시.....	26

목차

기본편

휴대폰 켜기/끄기.....	28
휴대폰을 켜려면.....	28
휴대폰을 끄려면.....	28
전화 걸기.....	29
전화를 걸때.....	29
통화를 끝내려면.....	29
전화 받기.....	30
통화중에 사용하는 편리한 기능.....	31
대기중에 사용하는 편리한 기능.....	32
매너모드.....	32
잠금기능을 설정하려면.....	32
버튼을 누를 때 나는 소리(키톤) 조절.....	33
PAUSE를 이용한 전자식 다이얼 사용법.....	33
이어마이크 사용방법.....	33
문자 입력하기.....	34
한글 문자 입력표.....	34

따라해 보기.....	35
영문 입력 방법.....	36
특수문자 입력 방법.....	37
메뉴항목 사용하기.....	38

벨/진동/크기

벨/진동선택.....	40
벨소리종류.....	41
소리크기.....	42
경고음설정.....	43
버튼을설정.....	44
새멜로디받기.....	45

목 차

화면설정

테마선택.....	48
대기화면.....	49
자기이름입력.....	50
다이얼숫자.....	51
외부화면.....	52
시계크기설정.....	54
밝기/배경조명.....	55
화면초기화.....	56

전화번호부

전화번호찾기.....	58
전화번호등록.....	60
그룹관리.....	62
전체비우기.....	63
자기번호보기.....	63
자동지역번호.....	64
최근통화목록.....	65

메시지

메시지보내기.....	68
수신함.....	70
발신함.....	74
임시저장함.....	75
스팸메시지.....	76
문자세상접속.....	79
상용구 보관함.....	80
이모티콘보관함.....	81
수신알림설정.....	82

전자수첩

알람.....	84
모닝콜.....	85
일정관리.....	86
D-Day.....	88
메모.....	90
계산기.....	91
세계시간.....	92

목 차

휴대폰관리

데이터 Sync.....	94
Sync 환경설정.....	94
주소록.....	95
일정.....	98
주소록/일정.....	99
전화받는방법.....	100
통화시간조회.....	101
시스템관리.....	102
잠금 관리.....	102
통화제한설정.....	103
비밀번호변경.....	104
시리얼포트 설정.....	105
시스템초기화.....	106
S/W버전확인.....	106
019편리서비스.....	107
음성사서함.....	107
발신번호표시.....	107
발신금지.....	108
통화중대기.....	108
회의통화.....	109

착신거절.....	109
메시지센터.....	110
착신전환.....	110
추적연결.....	111
그룹 콜.....	111
듀얼넘버.....	112
비밀번호서비스.....	112
수신번호선택.....	113
파일관리자.....	114
캐릭터 멜로디.....	114
자바스테이션.....	114
노래방.....	114
클릭!동영상.....	114

목 차

ez-i

ez-i.....	116
ez-i 홈.....	116
주소(URL) 입력.....	118
나의 무선메뉴.....	119
최종접속 사이트.....	119
북마크.....	119
설정.....	120
타이머설정.....	120
인터넷주소설정.....	120
잠금설정.....	121
필링.....	123
필링:통화연결음.....	123
캐릭터멜로디.....	124
다운받기.....	124
실행하기.....	124
메모리정보.....	125
자바™스테이션.....	126
다운받기.....	126
실행하기.....	127

메모리정보.....	127
노래방.....	128
다운받기.....	128
실행하기.....	128
메모리정보.....	128
클릭!동영상.....	129
다운받기.....	129
실행하기.....	129
메모리정보.....	129
Shot 메일.....	130
새로받기.....	130
메일보내기.....	131
받은메일함.....	132
첨부파일함.....	133
보낸메일함.....	133
임시보관함.....	134
수신알림설정.....	134
환경설정.....	134

목 차

카메라

miTV.....	135
방송수신함.....	135
채널 On/Off.....	136
방송채널선택.....	137
방송수신음설정.....	138

사진촬영.....	146
캠코더촬영.....	155
앨범보관함.....	158
Shot 메일.....	159

멀티미디어

자바스테이션.....	140
캐릭터멜로디.....	141
노래방.....	142
클릭!동영상.....	143

목 차

통화중기능

송신음 차단.....	162
자기번호송출.....	162
통화중 메모.....	163
통화중 전화번호 검색.....	163

PC Sync Cable 기능.....	164
-----------------------	-----

부록

규격 및 특성.....	166
ESN 불법 조작 금지.....	167
고장이라고 생각하시기 전에.....	168
전국서비스센터.....	170
제품보증서.....	177


사용하기 전에

- 구성품 확인
- 각부의 명칭과 기능
- 주 화면 설명
- 기능 버튼 설명
- 배터리 교환
- 배터리 충전
- 배터리 사용시간
- 효율적인 배터리의 사용방법
- 배터리 저전압 표시

구성품확인

본 제품을 구입해 주셔서 감사합니다. 고객 여러분께서는 먼저 제품의 구성품이 그림과 일치하는지 확인하여 주십시오. (제품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.)

<기본구성품>

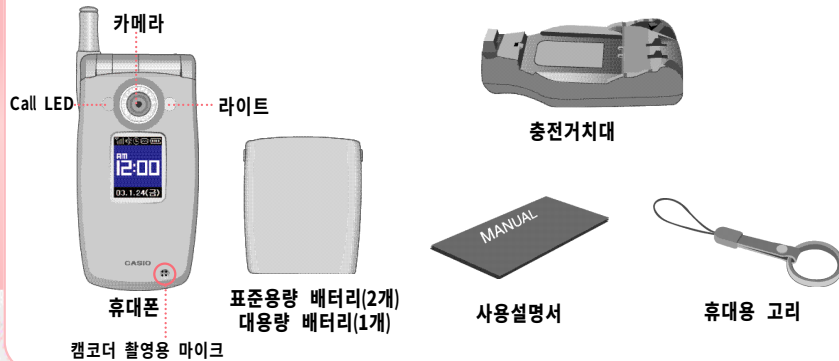

각부의 명칭과 기능



보조LCD



- 전화가 걸려오거나 메시지가 도착했을 때 또는 벨/진동/무음 선택시, 화면에 아이콘과 동작 상태등이 표시됩니다.

주화면 설명

LCD 아이콘 설명

	수신된 전파의 세기가 막대갯수로 표시됩니다.
	배터리 용량을 표시합니다. 배터리 잔량이 없을 때는  가 표시됩니다.
	현재 통화를 시도하거나 통화중일 경우에 표시됩니다.
	현재 알람/모닝콜이 설정되었음을 표시합니다.
	전화벨을 무음램프로 선택했을 경우에 표시됩니다.
	진동후 벨이나 진동과 벨을 선택했을 경우 표시됩니다.
	전화벨을 진동모드나 매너모드로 선택했을 경우 표시됩니다.
	새로 수신했거나 확인하지 않은 문자 메시지와 음성 메시지가 있는 경우에 표시됩니다.
	잠금상태일 경우 표시됩니다.
	ez-i에 접속되었음을 표시합니다. 이지메일에서 읽지 않은 내용이 있을 때 (e-mail수신통보등) 표시됩니다.

기능 버튼 설명

	메인 메뉴(소프트키메뉴)를 사용 할 때 사용합니다.
	폰북, 상위메뉴, 문자전환, 수신거부 등에 사용합니다.
	멀티미디어로 바로가고자 할 때 사용합니다.
	입력된 TEXT를 지우고자 할 때 사용합니다. 이전화면으로 가고자 할 때 사용합니다.
	전화를 걸거나 걸려 온 전화를 받을 때 사용합니다.
	통화를 종료하거나, 기능조작을 취소하고 대기상태로 돌아갈 때 사용합니다. 전원을 ON/OFF할 때 사용합니다.
	매너모드로 전환하고자 할 때 사용합니다.
	사전촬영 모드에서 화면표시를 Sub LCD 로 변환하고자 할 때 사용합니다.
	폰의 잠금기능을 설정하고자 할 때 사용합니다(해제 하려면 비밀번호 4자리를 누르세요. 출하시 초기 비밀번호는 '0000'입니다.)
	ez-i를 연결 할 때 사용합니다. 메뉴 선택시 사용합니다.

기능 버튼 설명

네비게이션버튼



기능을 찾거나 화면을 이동할 때, 여러가지 메뉴 기능을 사용할 때 상하 좌우로 버튼을 눌러 쉽게 이동 선택할 수 있습니다.



벨소리를 설정하고자 할 때 사용합니다.
메뉴선택시 이동하고자 할 때 사용합니다.



화면설정 메뉴로 바로 가고자 할 때 사용합니다.
메뉴선택시 이동하고자 할 때 사용합니다.



전자수첩 메뉴를 들어갈 때 사용합니다.
메뉴선택시 이동하고자 할 때 사용합니다.



단문메시지 서비스 메뉴를 들어갈 때 사용합니다.
메뉴선택시 이동하고자 할 때 사용합니다.

기타기능버튼



대기상태 일 때
키톤의 크기를 조절합니다.

통화중 일 때
통화음량을 조절합니다.





근접촬영 기능 버튼

- 꽃 : 근접 촬영시 사용합니다.
- 사람 : 일반 촬영시 사용합니다.

배터리 교환


배터리끼우기

- 1 배터리팩의 아래부분과 휴대폰 아래부분의 홈을 바르게 맞물려 주십시오
- 2 배터리팩을 화살표 방향으로 '찰칵' 소리가 날 때까지 눌러주십시오.

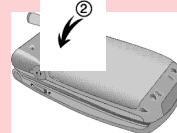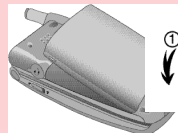

배터리분리하기

- 1 휴대폰에 붙어있는 분리버튼을 위로 밀면서 한 손으로 배터리를 당겨주십시오

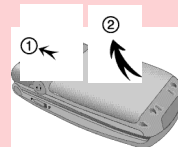


● 배터리를 휴대폰에서 빼기전에 휴대폰의 전원은 반드시 끈 후 배터리를 빼주세요.
(갑작스런 전력차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

배터리 충전

제품 구입시 배터리가 충전되어 있지 않습니다.
완전히 충전시킨 후 사용하세요.

휴대폰으로 충전하고자 할 때

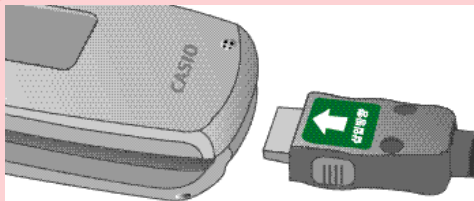


- 1 휴대폰 충전기의 전원 플러그를 콘센트에 꽂으십시오.
• 110V / 220V에서 사용이 가능합니다.
- 2 휴대폰에 배터리팩을 장착한 상태로 충전하려면 충전기에 휴대폰의 하단 홈을 맞춘 후 ‘찰칵’ 소리가 날 때까지 밀어 넣습니다.
• 충전중엔 충전기 램프가 적색으로 점등됩니다.
• 충전이 완료되면 램프가 녹색으로 바뀝니다.

주의:

- 타 모델에 연결할 때와 달리 화살표 라벨이 붙은 방향이 위로 향하게 연결해 주십시오.
- 라벨이 떨어진 경우 나사가 위로 향하도록 연결하여 주십시오.
- 본 여행용 충전기는 정보통신부의 충전기 공용화 방안에 의하여 제작된 제품으로 타 충전기(TTA 승인제품)와 호환이 가능합니다.
(단, 정통부 공용안의 적용 휴대폰일 경우만 해당 됩니다.)
- 당사 충전용 거치대에 타사의 여행용 충전기를 연결시 정상동작 하지 않을 수 있습니다.
- 배터리 없이 충전기를 사용하지 마십시오. (폰이 정상 동작하지 않습니다.)

배터리 충전

배터리만 충전할 경우

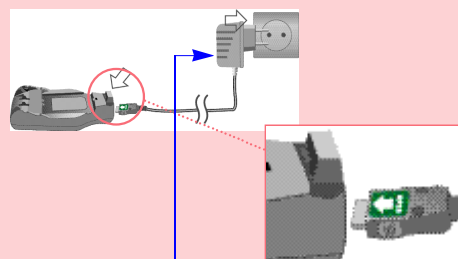

- 1 휴대폰 충전기의 전원 플러그를 콘센트에 꽂으십시오.
• 110V / 220V에서 사용이 가능합니다.
- 2 충전거치대의 연결 커넥터의 상,하 방향을 확인한 후 양쪽 단추를 누르면서 충전거치대에 삽입하세요.

배터리 충전 표시등

- 충전중
- 충전완료

충전시 충전기 램프가 황색으로 깜박이는 경우는

배터리를 빼낸 후 다시 끼워보세요.
그래도 깜박이면 충전기의 충전단자 접촉부위의 청결상태를 확인 후 다시 충전하세요.
여러번 반복해도 안 될 경우는 서비스센터에 문의 바랍니다.

배터리 사용시간

상 태 \ 배터리 용량	표 준 용 량	대 용 량
연 속 통 화	80 ~ 110 분	120 ~ 170분
연 속 대 기	80 ~ 140시간	140 ~ 200시간
사 진 촬 영	약 140분	약 200분
충 전 시 간	약 2시간	약 3시간

- 대기시간은 SC12 기준이며 사용 조건에 따라 짧아 질 수 있습니다.

[배터리만 장착한 경우]

- 배터리 사용시간은 이동통신 사업사에서 서비스하는 형태, 사용온도, 배터리 사용기간등 상태에 따라 달라집니다.
- 사용 시간이 구입시 보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하십시오.
- 게임, 인터넷등의 부가기능을 사용할 경우, 서비스가 되지 않는 지역에서 장시간 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급속히 짧아질 수 있습니다.
- 동영상 및 사진촬영, ez-i Download 기능을 사용할 경우, 배터리 소모가 많아 대기 시간이 짧아질 수 있습니다.

효율적인 배터리의 사용방법

⚠ 주의사항

- 반드시 지정된 전용충전기를 사용하시고, 타사 제품은 이용을 금하시기 바랍니다.
 - 유사품을 사용하면 배터리에 손상을 주거나 폭발위험이 있으므로 절대 금하여 주십시오.
- 배터리를 화기나 화학물질의 근처에 두거나 임의로 분해 및 단자를 연결시키지 마십시오.
 - 폭발할 위험성이 있습니다.
- 강한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.
 - 배터리 팩 내부에 있는 전지에 좋지 않은 영향을 주게 되어 수명이 짧아지게 되므로 주의하여 주십시오.
- 배터리는 소모품이므로 충/방전을 반복하게 되면 사용시간이 서서히 단축됩니다.
 - 구입시에 비해 사용시간이 줄어들면 새 배터리를 구입하여 사용하십시오.
 - 배터리의 무상 보증기간은 6개월 입니다.
- 배터리는 상온에서 충전 효율이 좋습니다.
 - 너무 덥거나 추우면 충전이 되지 않으며 상온으로 바뀌면 다시 충전됩니다.
- 배터리는 항상 상온에 보관하여 주십시오.
 - 여름에 문이 닫힌 차 안이나 너무 덥거나 추운 곳에 장시간 놓아 두면 배터리의 용량이 떨어지고 수명이 짧아집니다.

배터리 저전압 표시

배터리 저전압(충전 필요시)일 경우, 내부화면과 외부화면에 그림과 같이 표시되므로 충전 후 사용해 주십시오.



내부화면



외부화면

기본설명

- 휴대폰 켜기/끄기
- 전화 걸기
- 전화 받기
- 통화중 사용하는 편리한 기능
- 대기중에 사용하는 편리한 기능
- 문자 입력하기

휴대폰 켜기/끄기

휴대폰을 켜려면


- 1 를 길게 누릅니다.(3초 이상)



- 시작음과 동시에 LG로고가 뜹니다.
- 내부/외부 화면은 화면 설정으로 바꿀 수 있습니다.
- 휴대폰 사용중 이상동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않으면 배터리를 뺀 후 다시 끼워주시고, 약 5초 정도 경과 후 휴대폰을 켜 주세요.
- 화면에 “잠금상태” 표시가 나타나면 4자리의 잠금해제번호를 입력하세요.
(제품구입시 잠금번호는 “0000”입니다.) (p.102참조)
- 매너모드로 설정되어 있는 경우에는 진동아이콘이 표시되면서 소리가 울리지 않습니다.

휴대폰을 끄려면

- 1 를 종료 애니메이션이 보일 때까지 누릅니다.(약3초 동안)

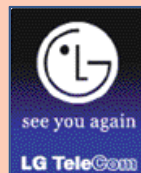

- 종료음과 동시에 애니메이션이 약 5초간 표시된 후 전원이 꺼집니다.

전화 걸기

전화를 걸때

- 1 지역번호와 함께 전화번호를 입력한 후 를 누릅니다.



- 번호를 잘못 누르셨다면  버튼을 한번 누를 때 마다 한글자씩 삭제되고, 길게 누르면 모두 삭제 됩니다.
- 자동지역번호를 설정하셨다면 지역번호를 누르지 않고 전화번호만 누르면 됩니다.

- 2 연결되면 통화 하세요.

- 통화가 연결되지 않으면 일정 시간동안 통화가 연결되지 않으면 대기상태로 돌아갑니다.
- 통화가 연결되면 통화시간이 자동으로 표시됩니다.

통화를 끝내려면

- 1 폴더를 닫거나 를 누르세요.

- 단축다이얼
한자리 번호(1~9까지) - 번호 한자리를 길게 누르거나, 짧게 누르고 통화버튼을 누르십시오.
두자리 번호 이상(10~999까지) - 번호의 앞의 한자리, 두자리(100~999일때)는 짧게 누르고 뒤의 한자리는 길게 누르십시오. - 또는 짧게 누르고 통화 버튼을 누르십시오.


(단, 제외 : 112, 113, 114, 119, 199)

- 대기상태에서 를 누르면 최근 통화목록으로 연결됩니다. 목록에서 선택하여 를 누르면 선택된 번호로 연결됩니다.

전화 받기

1 전화벨이 울리면
내부화면

외부화면

2 폴더를 열고 통화하세요.
통화를 끝내려면 폴더를 닫거나
☎을 누르세요.

- 폴더가 열린 경우에는
☎ 또는 ☎을 제외한 버튼을 누르세요.
- 전화벨이 울릴시
☎ 또는 ☎을 누르면 수신거부가
되며 이때 음서사서함으로 넘어갑니다.

- 발신번호 표시 서비스가 설정된 경우
상대방 번호가 표시됩니다.
- 전화받는 방법이 '폴더 열고 키 누름'으로 설정되어 있으면 전화가 왔을 때
폴더를 연후 ☎ or ☎을 제외한 키를 눌러야 전화를 받을 수 있습니다.

발신번호 표시 서비스 기능

발신번호 표시 서비스 기능은 서비스 사업자에게 문의
하시기 바랍니다.
발신번호 표시는 상대방 전화 환경에 따라 다르거나 표시
되지 않을 수도 있습니다.

부재중 전화 확인

전화를 받지 못한 경우에는 전화가 온 시간과 횟수를
화면에 표시합니다.

- 시간은 걸려온 전화중 가장 최근 것이 표시됩니다.
- 종료를 누르거나 폴더를 닫으면 부재중 메시지가
사라집니다.
- 최근통화목록의 수신함에서 부재중 수신 전화번호를
확인할 수 있습니다 (발신자 번호 표시 서비스 설정시)

통화중에 사용하는 편리한 기능

최근통화목록	통화중에 최근에 걸거나 받았던 전화번호를 기억하고 있어 이를 찾아 사용할 수 있는 기능입니다.	통화중에		74 CALLS	최근통화목록
전화번호 찾기	통화중에 저장된 전화번호를 찾을 때 사용합니다.	통화중에		127	전화번호찾기
전화번호 등록	통화중에 전화번호를 저장하여 사용할 수 있는 기능 입니다.	통화중에		2 ADD	전화번호등록
그룹 관리	통화중에 저장 번호의 그룹을 관리하는 기능입니다.	통화중에		3 DEF	그룹관리
송신음차단/해제	통화중에 이쪽 소리가 상대방에게 들리지 않게 하는 기능입니다.	통화중에		127	송신음 차단/해제
자기번호 송출	통화중에 상대방에게 자신의 전화번호를 자동으로 보내줄 수 있습니다.	통화중에		2 ADD	자기번호송출
자기번호 보기	통화중에 자신의 번호를 볼 수 있습니다.	통화중에		5 DEF	
통화 음량 조절	통화중에 통화음량을 조절 할 수 있습니다	통화중에			
통화중 메모	통화중에 메모를 할 수 있는 기능입니다.	통화중에		3 DEF	통화중 메모

대기중에 사용하는 편리한 기능

매너모드

회의 중이거나 공공장소에서 다른 사람에게 피해를 주지 않기 위해 원터치로 전화벨 등을 소리가 나지 않도록 전환해주는 기능입니다.


1  길게 누르세요.

- 내,외부화면에  이 아이콘이 표시되고 이제부터는 전화가 오면 진동이 울립니다.
- 매너 모드가 설정되면 모든 키톤과 경보음, 통화연결음이 무음으로 처리되고 현재의 수신 모드와 상관없이 진동모드로 바뀝니다.

해제하려면  다시한번 길게 누르세요.
●이전에 설정된 상태로 돌아옵니다.

잠금기능을설정하려면

1  길게 누르세요.

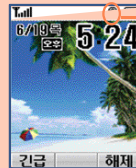

- 잠금 아이콘이 표시되고 이제부터 비밀번호를 입력해야만 전화를 사용할 수 있습니다.

해제하려면

 (해제)를 누른 후 비밀번호 4자리를 입력하세요.
● 출하시 비밀번호는 0000로 설정되어 있습니다.

긴급()을 누르시면 112, 113, 119로 발신이 가능합니다.

대기중에 사용하는 편리한 기능

버튼을누를때나는소리(키톤)조절

1 폴더가 열린 상태에서,  를 눌러 조절합니다.

PAUSE를이용한전자식다이얼사용법

- 1 통화하고자 하는 전화번호를 입력합니다.
- 2  누르고 원하는 항목을 선택합니다.
 - 수속대기(P) : 통화 다이얼링이 끝난 후 [송출]버튼을 눌러야 후속번호가 다이얼됩니다.
 - 시간대기(T) : 통화 다이얼링이 끝난 후, 2초 후에 자동으로 후속번호가 다이얼됩니다.
 - 하이픈(-) : 전화번호 입력중에 하이픈을 삽입합니다.
- 3 후속번호를 입력합니다.
- 4  버튼을 누른 후 저장합니다.

이어마이크사용방법

보행중이나 운전할 때 이어마이크를 이용해서 통화할 수 있는 기능입니다.

이어마이크로 전화를 걸 때

1. 이어마이크를 휴대폰에 삽입합니다.
2. 폴더를 열고 전화번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 통화합니다.
※ 마지막으로 걸었던 전화번호로 통화를 하려면 이어마이크의 버튼을 길게 누릅니다.
3. 통화를 종료하려면 핸드폰의 종료키를 직접 눌러줍니다.

이어마이크로 전화를 받을 때

1. 전화벨이 울리면, 이어마이크를 삽입하고 이어마이크에 있는 버튼을 눌러 통화합니다.
2. 통화를 종료하려면 한번 더 이어마이크에 있는 버튼을 누릅니다.

문자입력하기

한글문자입력표

● 鐵는 획 추가버튼, #는 쌍자음버튼

횃수 키	1회	2회	1회 누르고 한번	1회 누르고 두번	2회 누르고 한번	1회 누르고 한번	1회 누르고 한번
1[2]	ㄱ		ㅋ			ㄲ	
2[3]	ㄴ		ㄷ	ㅌ			ㄸ
3[4]	ㄷ	ㅌ	ㅌ		ㅋ		
4[5]	ㄹ						
5[6]	ㅁ		ㅂ	ㅃ			ㅄ
6[7]	ㅅ	ㅆ	ㅈ		ㅊ		
7[8]	ㅈ		ㅊ	ㅊ		ㅍ	ㅑ
8[9]	ㅇ		ㅎ				
9[0]		다음과 같은 모음을 입력하려면					
0[1]	-						

문자입력하기

따라해보기!

“아쁠싸”를 입력하려면...

8[9] 3[4] 5[6] 6[7] 4[5] 7[8] 3[4] 3[4]

ㅇ 아 암 압 아빠 아빠 아빠 아쁠 아쁠 아쁠 아쁠

“예쁘다”를 입력하려면...

8[9] 3[4] 3[4] 9[0] 5[6] 0[1] 2[3] 3[4] 3[4]

ㅇ 아 어 여 예 엠 연 예빠 예쁘 예쁜 예쁘 예쁘다

● 다른 모드를 선택하려면 한글 버튼을 눌러 영대(영어대문자), 영소(영어소문자), 숫자, 기호 모드를 선택하세요.

문자입력하기

영문입력방법

- 1   를 눌러 위치를 이동한 후, 원하는 글자를 수정하거나 입력할 수 있습니다.
- 2  을 누르면 이전 줄로,  을 누르면 다음 줄로 이동할 수 있습니다.
- 3 글자를 지우려면  을 누릅니다.

따라해보기!


“CURITEL”을 입력하려면...  한글 버튼을 눌러  영대 모드(영어대문자) 선택후



- 다른 모드를 선택하려면  한글 버튼을 눌러 영대(영어대문자), 영소(영어소문자), 숫자, 기호 모드를 선택하세요.

문자입력하기

특수문자입력방법

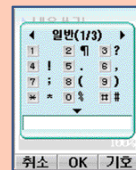

특수문자 모드를 선택하려면 한글모드 상태에서  버튼을 눌러 기호모드(기호문자) 선택 후,   버튼으로 특수문자 화면을 선택합니다.

또한 선택한 화면에서   버튼으로 여러가지 종류를 볼 수 있으며, 그에 해당하는 번호(버튼)를 누르면 특수문자를 입력할 수 있습니다. 글자를 지우려면  을 누르세요.

메뉴 항목 사용하기



기본 메뉴

소리설정, 전자수첩
휴대폰 관리, 화면설정

전자수첩메뉴

메시지 메뉴

메시지 송수신 및 상태를
설정할 수 있습니다.

카메라 메뉴



벨소리 메뉴



ez-i 메뉴

전화번호부메뉴

전화번호검색, 수발신번호
검색, 번호 저장등의 관련
기능을 사용 할 수 있습니다.

멀티미디어메뉴



벨/진동/크기 선택 기능

1. 벨/진동선택
2. 벨소리종류
3. 소리크기
4. 경고음
5. 버튼음설정
6. 새멜로디받기

벨 / 진동 선택

전화가 왔음을 알리는 표시를 벨소리 또는 진동, 램프 중에서 선택하여 사용할 수 있습니다.



1 **벨/진동 선택**을 선택합니다.

2 를 사용하여 원하는 모드를 선택합니다.

3 를 눌러 저장합니다.

벨 : 수신시 벨소리가 울림
진동 : 수신시 진동으로 울림
무음램프 : 벨소리는 울리지않고 외부 LCD와 LED가 깜빡임
진동후 벨 : 진동이 잠시 울린 후 벨 울림.
진동과 벨 : 진동과 벨소리 동시에 울림.

벨소리 종류



1 **벨소리 종류**를 선택합니다.



2 좌우버튼()을 이용하여 원하는 벨소리모드.(멜로디, My, 벨)를 선택합니다.

3 상하버튼()을 사용하여 원하는 벨소리를 선택한 후에, 버튼을 눌러 저장합니다.

- 멜로디 : 25곡의 멜로디를 선택 할 수 있습니다.
- My : 곡의 멜로디를 다운받아 사용할 수 있습니다
- 벨 : 20곡의 벨소리를 선택할 수 있습니다.



새멜로디 받기 : 벨소리 종류 선택 화면에서 메뉴키를 누르면 무선인터넷 ez-i에 접속하여 멜로디 다운로드 메뉴로 이동할 수 있습니다.

소리 크기

전화가 왔음을 알리는 벨소리, 키톤, 통화음의 크기를 조절하는 기능입니다.



- 1 **소리크기**를 선택합니다
- 2 조절하려는 소리를 선택합니다.
- 3 소리를 조절한 후 **OK**를 눌러 저장합니다.


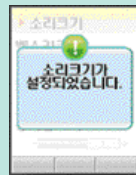
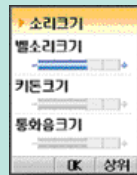


- 벨소리 크기 : 수신시 벨소리 크기 조절
- 키톤 크기 : 키를 누를 때 나는 소리 조절
- 통화음 크기 : 통화중, 메뉴상에서 통화음량을 조절(1~5)

경고음 설정



- 1 **경고음**을 선택합니다
- 2 설정하고자 하는 항목을 선택합니다.
- 3 **OK**를 눌러 저장합니다.

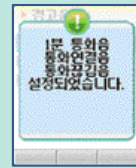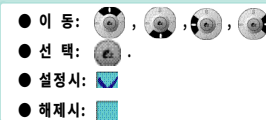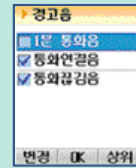

- 1분 통화음 : 통화 중 통화 경과시간을 매1분이 되기 전에 알려주는 기능입니다. (1분마다 경고음 발생)
- 통화연결음 : 통화가 연결될 때 울려주는 경고음을 설정합니다.
- 통화끊김음 : 통화중에 통화가 끊길 때 울려주는 경고음을 설정합니다.

버튼음 설정

버튼을 누를 때 나오는 소리를 선택하여 지정할 수 있는 기능입니다.



- 1 **5단계 버튼음 설정**을 선택합니다
- 2 원하는 버튼음을 선택합니다
- 3 **OK** 버튼을 눌러 저장합니다.



● 이 동 :  ,  ,  , 

● 버튼음 종류로 기본음, 목소리, 피아노, 물방울소리, 전자음, 드럼이 있습니다.

새 멜로디 받기

새멜로디 받기를 하면 ez-i로 접속하여 멜로디를 다운받을 수 있게 하는 기능입니다.



- 1 **6단계 새 멜로디 받기**를 선택합니다.
- 2 ez-i에 접속하여 다운로드를 받습니다.

● ez-i 접속하여 나만의 멜로디를 다운받아 벨소리로 지정할 수 있는 기능입니다.

메 모

메 모

46

화면설정

1. 테마선택
2. 대기화면
3. 자기이름입력
4. 다이얼숫자
5. 외부화면
6. 시계크기설정
7. 밝기/배경조명
8. 화면초기화

47

테마선택


기본화면의 그림을 변경하고자 할 때 사용합니다.



1 **테마선택**을 선택합니다.

2 좌우버튼(←→)을 사용하여 변경하고자 하는 그림을 선택합니다.

3 **OK** 버튼을 누르면 기본 화면의 테마(그림)가 변경됩니다. (테마를 변경하면 시스템이 자동으로 꺼지고 재시작 됩니다.)

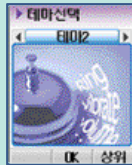

- 테마 2로 변경 선택시 기본화면의 예
- 기본화면 그림과 달리 메뉴가 한화면에 표시됩니다
- 테마의 종류에 따라 메뉴 표시가 다르게 표현됩니다.

대기화면

폴더를 열었을 때 대기화면의 그림을 사용자가 지정할 수 있는 기능입니다.



1 **대기화면**을 선택합니다.

2 원하는 대기화면을 선택합니다.

3 **OK** 버튼을 눌러 저장합니다.



- 대기화면 종류 : 기본화면, 아날로그시계, 디지털시계, Calendar, 봄, 여름, 가을, 겨울, 커피잔, 딸기
- 다운받은 캐릭터의 경우도 미리보기 화면에 나타나고 대기화면 설정도 가능합니다.

- 대기화면 설정중 버튼을 누른 후 왼쪽의 보기버튼 (보기)을 선택하면 설정한 대기화면의 내용을 미리 보기 할 수 있습니다
- 재 설정을 원하실 경우 오른쪽에 상위버튼 (상위)을 누르면됩니다.
- 기본 대기화면인 경우 왼쪽메뉴가 보기로 되어있는데, 사진의 경우는 삭제하는 기능이니, 참고하시기 바랍니다.

자기이름입력

휴대폰 대기화면에 원하는 문구나 이름을 넣는 기능입니다.




1 **자기이름입력**을 선택합니다.

2 이름 또는 인사말을 입력합니다

3 원하는 **정렬**을 선택합니다.

● 왼쪽, 가운데, 오른쪽, 슬라이드

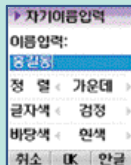

● 문자입력 방법 : P 35참조

4 원하는 **글자색/바탕색**을 선택한 후 **정렬** 버튼을 눌러 저장합니다.

● 흰색, 검정, 빨강, 노랑, 녹색, 보라색, 주황색, 하늘색



다이얼숫자



전화를 걸거나 번호를 입력할 때 숫자의(다이얼숫자)의 크기, 색상을 상하 좌우 버튼을 이용하여 조절할 수 있는 기능입니다.



1 **다이얼숫자**를 선택합니다.

2 원하는 다이얼 숫자의 크기를 선택합니다

3 원하는 다이얼 숫자의 색상을 선택한 후 **정렬** 버튼을 눌러 저장합니다.

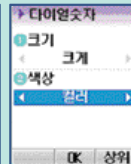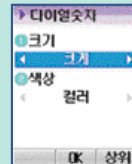

● 다이얼 숫자의 크기 : 크게 / 작게
● 다이얼 숫자의 색상 : 컬러 / 흑백




외부화면

외부 LCD창의 이미지를 설정할 수 있는 기능입니다.



시계설정

- 1 **시계 설정**을 선택합니다.

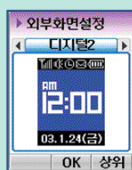

- 2 원하는 시계 타입을 선택한 후 **OK**를 눌러 저장합니다.

● 디지털1, 디지털2, 아날로그1, 아날로그2

배경화면설정

- 1 **배경화면설정**을 선택합니다.



- 2 원하는 배경화면을 선택한 후 **OK**를 눌러 저장합니다.

● 후리지아, 요트, 강아지, 골프, 광


외부화면

사진에서설정

자신이 찍은 사진을 외부화면으로 설정할 수 있는 기능입니다.



- 1 **사진에서 설정**을 선택합니다.

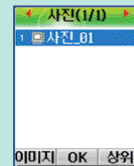


- 2 원하는 사진을 선택한 후 **OK**를 눌러 저장합니다.

시계크기설정

대기화면 상단에 날짜/시간의 크기를 설정할 수 있는 기능입니다.



- 1 **시계크기설정**을 선택합니다.
- 2 원하는 시계의 크기를 선택합니다
- 3 **OK** 버튼을 눌러 저장합니다.

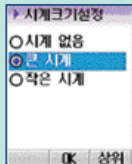



- 시계없음, 큰 시계, 작은 시계

밝기/ 배경조명

내부/외부 바탕 화면의 밝기를 조절할 수 있는 기능입니다.



- 1 **밝기/배경조명**을 선택합니다.
- 2 내부화면/외부화면의 밝기를 조절합니다.
- 3 내부화면/외부화면의 조명시간을 조절한 후 **OK** 버튼을 눌러 저장합니다.

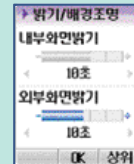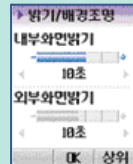

- 내부조명시간
항상켜짐, 10초, 20초,
- 외부조명시간
5초, 10초, 20초





- 5초 : 버튼을 누르면 5초동안만 켜짐
- 10초 : 버튼을 누르면 10초 동안만 켜짐
- 20초 : 버튼을 누르면 20초 동안만 켜짐
- 항상켜짐 : 항상켜짐.

화면초기화

대기화면에 지정한 것을 모두 초기화하는 기능입니다.



- 1 **화면초기화**를 선택합니다. 2 “예”를 선택한 후 **OK**를 눌러 초기화 합니다.

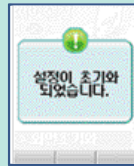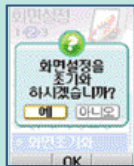

- 화면초기화를 선택하면 “화면설정을 초기화 하시겠습니까?”라는 문구가 나옵니다.
“예”를 선택하면 모든 대기화면에 지정해둔 것이 초기화로(제품구입시) 돌아가게되고,
“아니오”를 누르면, 상위화면으로 돌아갑니다.

전화번호부


1. 전화번호찾기
2. 전화번호등록
3. 그룹관리
4. 전체비우기
5. 자기번호보기
6. 자동지역번호
7. 최근통화목록

전화번호 찾기

이름/전화번호/단축번호/그룹 등을 이용하여 전화번호를 검색할 수 있는 기능입니다.



- 1 **전화번호찾기**를 선택합니다.
- 2 검색하고자 하는 이름/전화번호/단축번호/그룹 중 하나를 입력한 후 버튼을 누르면 해당번호가 검색됩니다.

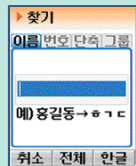

- 대기화면에서 번호를 누른 후 버튼을 누르면 바로 검색할 수 있습니다.
- (전체)를 누르면 저장되어 있는 전화번호 전부를 가, 나, 다 순으로 보여줍니다.

이름으로찾기

찾고자하는 사람의 이름 혹은 그 일부만 입력한 후 를 누릅니다.

- 재검색을 원할 때는 '상위'버튼을 누르면 입력창이 있는 화면으로 이동합니다.

전화번호 찾기

전화번호로찾기

찾고자하는 사람의 전화번호 혹은 그 일부만 입력한 후 를 누릅니다.

- '019'만 입력한 후 OK를 버튼을 누르면 019가 포함되어 있는 모든 전화번호가 검색이 됩니다.
- 재검색을 원할 때는 '상위'버튼을 누르면 입력창이 있는 화면으로 이동합니다.

단축번호로찾기

찾고자하는 사람의 단축번호를 입력한 후 를 누릅니다.

- 입력된 번지를 기준으로 앞뒤 번지들이 함께 검색이 되어 편리합니다.
- 재검색을 원할 때는 '상위'버튼을 누르면 입력창이 있는 화면으로 이동합니다.

그룹으로찾기

찾고자하는 사람의 그룹을 선택 후 를 누릅니다.

- 그룹으로 지정되어진 번호가 모두 보여집니다.
- 새로운 그룹을 지정하려면 를 누른 후 그룹명을 입력하세요

전화번호 등록

원하는 전화번호를 전화번호부에 등록합니다.



1 **전화번호등록**을 선택합니다.




● 버튼을 누르면 그룹관리로 이동할 수 있습니다.

2 이름/전화번호를 순서대로 입력하세요.
(휴대폰, 집전화, 사무실)



● 최근목록 (발신, 수신, 전체)에서도 폰북에 바로 저장할 수 있습니다. (+)

3 저장번지/E-mail을 입력합니다.

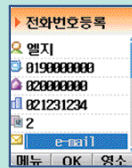

● 단축다이얼 전화 걸기
001 ~ 009번지 : 끝자리 길게
010 ~ 099번지 : 십자리는 짧게, 끝자리는 길게
100 ~ 999번지 : 백자리, 십자리는 짧게, 끝자리는 길게

전화번호 등록


4 사진/아바타를 선택한 후 버튼을 누릅니다.



● 사진 ⇄ 아바타 선택 :
● 촬영한 사진을 사용합니다.

5 버튼을 눌러 수신벨을 지정한 후 원하는 벨소리를 선택한 후 버튼을 누릅니다.

6 그룹/대표번호를 선택합니다.

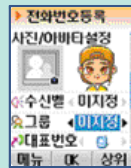

7 간단한 메모를 입력한 후 버튼을 눌러 저장합니다.



그룹관리

그룹을 편집할 수 있는 기능입니다.


1 **3 H 그룹관리**를 선택합니다.2 수정하려는 그룹을 선택한 후 **메뉴**를 누릅니다.3 그룹의 내용을 편집한 후 **메뉴**를 눌러 저장합니다.

1. 새그룹 등록 : 새로운 그룹을 만듭니다.
2. 그룹이름편집 : 선택한 그룹의 이름을 변경합니다.
3. 그룹벨소리설정 : 그룹별로 벨소리를 지정합니다.
4. 그룹삭제 : 선택한 그룹을 삭제합니다.

1. 멤버 추가 : 전화번호부에 저장된 번호를 멤버로 추가합니다.
2. 멤버 삭제 : 선택한 멤버를 그룹에서 삭제합니다.

전체 비우기

전화번호부의 모든 데이터를 삭제할 수 있습니다.

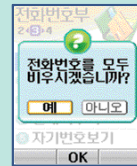1 **4 H 전체비우기**를 선택합니다.2 모든 전화번호부의 데이터를 삭제하려면 **예**를 누릅니다.3 비밀번호를 입력한 후 **예**를 누릅니다.

자기번호 보기

자기 번호를 확인할 수 있는 기능입니다.


1 **5 H 자기번호보기**를 선택합니다.

자동 지역번호

자동지역번호를 설정해 놓으면 전화를 걸 때마다 지역번호를 입력하지 않아도 자동으로 지역번호가 입력이 됩니다.



- 1 **6** **자동지역번호**를 선택합니다.
- 2 원하는 지역번호를 선택합니다
- 3 **OK**를 눌러 저장합니다

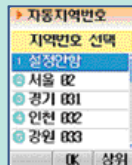



● 항목선택 :

최근 통화 목록

최근 전화 통화목록을 확인하고 재 통화하거나 시간정보를 볼 수 있는 기능입니다.



- 1 **7** **최근통화목록**을 선택합니다.
- 2 원하는 번호를 선택한 후 **OK**를 눌러 확인합니다

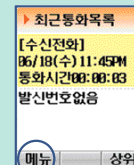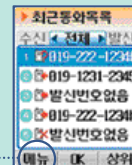

- **문자전송**을 누르면 메시지 보내기를 할 수 있습니다.
- **통화**를 누르면 바로 통화를 시도합니다.
- 부재중 전화의 경우 수신함에 저장됩니다. (발신자 전화번호 표시 서비스 신청시)
- **전체**, **삭제**를 사용하여 전체/발신/수신으로 이동하여 각 항목을 확인할 수 있습니다.

1. 삭제 : 선택한 번호를 통화목록에서 삭제합니다.
2. 폰북에저장 : 선택한 번호를 전화번호부에 저장합니다.
3. 메시지 보내기 : 선택한 번호로 메시지를 보냅니다.
4. Shot메일 보내기 : 선택한 번호로 간단한 메시지 및 첨부파일을 보냅니다.
5. 전체삭제 : 통화목록 전체를 삭제합니다.

1. 삭제
2. 폰북에저장

메 모

메 모

66

메시지

1. 메시지보내기
2. 수신함
3. 발신함
4. 임시저장함
5. 스팸 메시지
6. 문자세상접속
7. 상용구 보관함
8. 이모티콘보관함
9. 수신알림설정

67

메시지 보내기

단문메시지를 보낼 때 사용합니다





또는



1 **메시지보내기**를 선택합니다.

2 메시지 내용을 입력한 후 를 누릅니다.

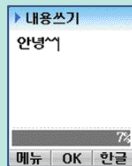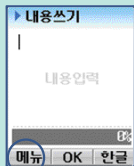


- 문자메시지 입력가능 글자수는 40글자이며, 40자가 넘는 경우는 메시지를 나누어 보내기를 할 수 있습니다.
- 사용용량을 %로 보여줍니다.
- : 문자종류를 선택합니다.
- 문자입력방법(P35)을 참조하세요

1. 상용구 부르기 : 자주사용하는 문구를 저장하여 사용합니다.
2. 이모티콘 부르기 : 자주사용하는 이모티콘을 저장하여 사용합니다.
3. 임시저장함 저장 : 임시저장함에 저장합니다.
4. 상위 : 상위메뉴로 이동합니다.

메시지 보내기

3 받는사람 번호를 입력합니다

4 를 눌러 전송합니다.

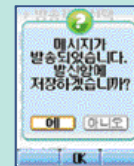

- 발신자의 전화번호가 자동으로 표시됩니다.
- 수신자를 최대 10명까지 동시 전송 가능.
- 버튼으로 지운후 다른 회신받을 번호를 입력할 수 있습니다.



검색 : 메시지보내기 화면에서 검색키를 누르면 저장되어있는 번호를 찾을 수 있습니다.

- “메시지가 발송되었습니다. 발신함에 저장하겠습니까?”라고 창이 뜨며 “예”를 누르면 메시지가 발신함에 저장되며, “아니오”를 누르면 메시지는 발신함에 저장되지 않습니다.
- 전송 실패시에는 “전송에 실패하였습니다. 보류함에 저장하겠습니까?”라고 메시지가 뜨며 “예”를 누르면 메시지는 보류함에 저장되며, (이 경우 다시 보류함에 있는 메시지를 보낼 수 있습니다) “아니오”를 누르면 메시지는 보류함에 저장되지 않습니다.

수신함

수신받은 메시지를 확인할 수 있습니다.



문자수신함

문자메시지는 최대 50건까지 수신가능합니다.

- 1 **문자**를 선택합니다.
- 2 읽고자하는 메시지를 선택한 후 **OK**를 누릅니다.



- 메시지 선택 : **OK**
- 메시지의 전체내용이 화면에 표시됩니다.
- 메시지의 회신전화번호가 있으면 버튼을 눌러 통화할 수 있습니다.
- : 확인하지 않은 메시지
- : 확인한 메시지
- 문자메시지가 없을 경우 "수신함에 저장된 메시지가 없습니다"가 표시 됩니다.

- 메시지가 더 이상 저장될 수 없는 경우 "용량초과 문자수신함을 비워 주세요."라는 문장이 표시됩니다.
- 이때에는 수신된 메시지를 삭제해야만 새로운 메시지를 수신할 수 있습니다.

1. 삭제 : 해당 메시지를 삭제합니다.
2. 전체삭제 : 전체메시지를 삭제합니다.
3. 삭제방지 : 메시지를 삭제하는것을 방지합니다.
4. 폰북에 저장 : 메시지를 폰북에 저장합니다.

문자메시지 수신시 외부 LCD에 메시지 내용이 표시됩니다.

- ▲ : 대기화면으로 전환 됩니다.
- ▼ : 내용이 스크롤 됩니다.

수신함

음성수신함

음성사서함에 저장된 음성메시지에 대한 정보를 확인합니다



- 1 **음성**을 선택합니다.
- 2 듣고자하는 메시지를 선택한 후 **통화** 또는 **OK**를 눌러 음성사서함에 접속합니다.



- 메시지 선택 : **OK**
- 메시지의 회신전화번호가 있으면 버튼을 눌러 통화할 수 있습니다.
- : 확인하지 않은 메시지
- : 확인한 메시지
- 음성메시지가 없을 경우 "수신한 음성이 없습니다"가 표시됩니다.

수신함



이벤트수신함 ez-i에서 제공하는 이벤트 메시지를 확인합니다.

1 **이벤트**를 선택합니다.



2 이벤트 메시지를 선택한 후 **확인** 버튼을 눌러 확인합니다.


방송수신함 ez-i에서 제공하는 방송 메시지를 확인합니다

1 **방송**을 선택합니다.




2 방송 메시지를 선택한 후 **확인** 버튼을 눌러 확인합니다.

수신함



Shot메일수신함 수신된 메일을 확인합니다.

1 **Shot메일**을 선택합니다.

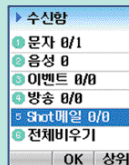

2 원하는 메일을 선택한 후 **확인** 버튼을 눌러 확인합니다.

전체비우기 수신된 모든 메시지를 지웁니다.

1 **전체비우기**를 선택합니다.



2 삭제여부를 선택한 후 **확인** 버튼을 누릅니다.


발신함

이전에 보냈던 메시지를 다시 보내려 할 경우 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다.



1 **발신함**을 선택합니다.

2 다시 보내고자 하는 메시지를 선택한 후 를 누릅니다.

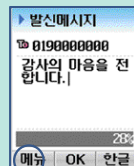

- 문자를 수정하려면 누른 후 수정합니다.
- 상대방의 전화번호를 입력하고, 연락 받을 전화번호를 확인한 후 을 누르면 전송됩니다.
- 자신의 휴대폰번호가 기본값으로 저장됩니다.

1. 삭제 : 해당 메시지를 삭제합니다.
2. 전체삭제 : 임시저장함에 저장된 메시지 전체를 삭제합니다.

1. 상용구 부르기 : 자주사용하는 문구를 저장하여 사용합니다.
2. 이모티콘 부르기 : 자주사용하는 이모티콘을 저장하여 사용합니다.
3. 임시저장함 저장 : 임시저장함에 저장합니다.
4. 상위 : 상위메뉴로 이동합니다.

임시저장함


작성하다 보내지 못한 메시지나 전달하지 못한 메시지를 저장하는 기능으로, 보내지 못한 메시지를 다시 보내려고 할 때 유용한 기능입니다.



1 **임시저장함**을 선택합니다.

2 메시지를 선택한 후 를 누릅니다.

3 작성한 메시지를 확인하거나 편집하고 를 눌러 전송합니다.

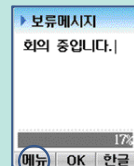

- : 문자 종류 선택
- : 메시지 선택

1. 삭제 : 해당 메시지를 삭제합니다.
2. 전체삭제 : 임시저장함에 저장된 메시지 전체를 삭제합니다.

1. 상용구 부르기 : 자주 사용하는 문구를 저장하여 사용합니다.
2. 이모티콘 부르기 : 자주 사용하는 이모티콘을 저장하여 사용합니다.
3. 임시저장함 저장 : 임시저장함에 저장합니다.
4. 상위 : 상위 메뉴로 이동합니다.

스팸메시지

원하지 않는 메시지를 받고싶지 않을 때, 수신거부를 할 수 있게 하는 기능입니다.



또는




스팸수신함

수신거부한 단어, 번호가 들어있는 메시지를 따로 보관하는 곳입니다.

- 1 **스팸수신함**을 선택합니다.
- 2 읽고자하는 메시지를 선택한 후 를 누릅니다.



- 메시지 선택 :
- 메시지의 전체내용이 화면에 표시됩니다.
- 메시지의 회신 전화번호가 있으면 버튼을 눌러 통화할 수 있습니다.

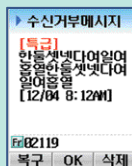

1. 삭제 : 해당 메시지를 삭제합니다.
2. 전체삭제 : 전체메시지를 삭제합니다.
3. 수신함 복구 : 수신함을 복구합니다.

스팸메시지





스팸단어

메시지 내용중에 수신거부를 하고자 하는 단어가 있을 때, 새로 설정할 수 있는 기능입니다.


- 1 **스팸단어**를 선택합니다.
- 2 수신거부단어를 선택한 후 를 눌러 편집합니다.



또는

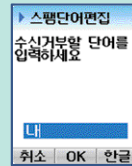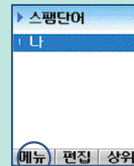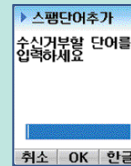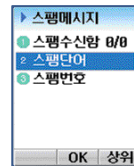

● 등록된 내용이 없을 경우

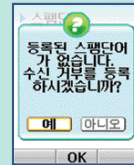


1. 스팸단어추가 : 수신거부 단어를 추가합니다.
2. 삭제 : 해당 단어를 삭제합니다.
3. 전체삭제 : 수신 거부 단어 모두를 삭제합니다.

스팸메시지




또는

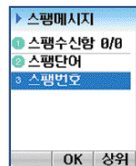


스팸번호

수신거부를 하고자 하는 번호를 설정하여 수신거부 할 수 있는 기능입니다.

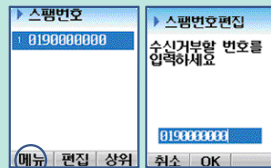1 스팸번호
를 선택합니다.2 원하는 수신거부 번호를 선택한 후
를 눌러 편집합니다.

● 등록된 내용이 없을 경우

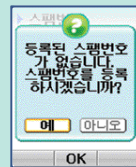

1. 스팸번호추가 : 스팸번호를 추가합니다.
2. 삭제 : 해당 번호를 삭제합니다.
3. 전체삭제 : 수신 거부 번호 모두를 삭제합니다.

문자세상 접속

ez-i의 문자세상으로 바로 접속하여 이모티콘, 문자등을 보낼 수 있습니다.



또는

1 문자세상접속을
선택합니다.

2 ez-i 문자세상으로 바로 접속됩니다.





상용구보관함

자주 사용하는 문구를 상용구로 저장시킨 후 필요할 때 불러내어 사용할 수 있는 기능입니다.



1 **상용구보관함**을 선택합니다.

2 원하는 상용구를 선택한 후 **편집** 버튼을 눌러 편집합니다.

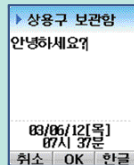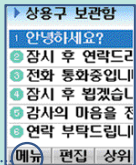

- : 문자 종류 선택
- : 상용구 선택

1. 메시지 보내기 : 메시지보내기 기능으로 들어갑니다.
2. 신규등록 : 새로운 상용구를 입력합니다.
3. 삭제 : 해당 상용구를 삭제합니다.
4. 보관함 초기화 : 최초 구입상태의 상용구 내용으로 복귀합니다.



이모티콘 보관함

기본으로 있는 이모티콘에서 사용자가 새로 만들 수 있는 기능과 삭제하거나 초기화 할 수 있는 기능입니다.



1 **이모티콘보관함**을 선택합니다.

2 원하는 이모티콘을 선택한 후 **편집** 버튼을 눌러 편집합니다.

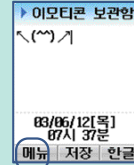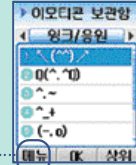

- 링크/응원,줄림/기타,우울/놀람,웃음/행복,선물/동물.

- : 문자 종류 선택
- : 상용구 선택

1. 신규등록 : 새로운 이모티콘을 입력합니다.
2. 삭제 : 해당 이모티콘 삭제합니다.
3. 보관함 초기화 : 최초 구입상태의 이모티콘 내용으로 복귀합니다.

1. 상위 : 상위 메뉴로 이동합니다.
2. 삭제 : 해당 이모티콘을 삭제합니다.

수신알림 설정


메시지 수신시 수신방법과 수신알림주기, 수신내용 표시 등을 설정할 수 있습니다.



또는




1 수신알림설정을 선택합니다.

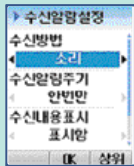

2 수신방법을 선택합니다.



3 수신알림주기 및 수신내용표시를 선택한 후 [OK]를 눌러 저장합니다.



수신방법
소리 / 진동 / 램프 / 꺼짐
수신알림 주기
한번만 / 1분마다 / 5분마다
수신내용 표시
표시함 / 표시안함

전자수첩


1. 알람
2. 모닝콜
3. 일정관리
4. D-Day
5. 메모
6. 계산기
7. 세계시간

알람

알람은 8개까지 저장 가능합니다. 지정된 날짜와 시각에 알람이 울리는 기능입니다.



1 **알람**을 선택합니다.

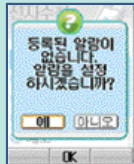

2 새로운 알람을 설정하려면 '예'를 선택한 후 **예**를 누릅니다.



3 오전/오후, 알람시간, 지속시간, 벨소리, 주기설정을 차례로 선택한 후 **예**를 눌러 저장합니다.

- 오전/오후 : 오전, 오후를 지정합니다.
- 알람시간 : 알람시간을 입력합니다.
- 지속간격 : 알람이 울리는 시간을 선택합니다. (30초, 1분, 3분)
- 벨소리 : 알람의 소리를 지정합니다. (벨지정을 눌러 벨을 선택)
- 주기설정 : 알람이 울리는 주기를 설정합니다. (한번만, 매일, 해제)

기존에 알람이 설정되어 있는 경우


- **예** : 기존에 저장되어 있는 알람을 편집합니다.
- **아니오** : 1. 삭제 : 해당 알람을 삭제합니다.
2. 전체삭제 : 저장되어 있는 알람을 모두 삭제합니다.
3. 알람추가 : 새로운 알람을 추가합니다.

모닝콜

모닝콜은 8개까지 저장 가능합니다. 지정된 날짜와 시각에 모닝콜이 울리는 기능입니다.



1 **모닝콜**을 선택합니다.

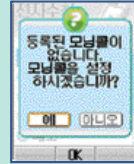

2 새로운 모닝콜을 설정하려면 '예'를 선택한 후 **예**를 누릅니다.



3 오전/오후, 모닝콜시간, 지속시간, 벨소리, 주기설정을 차례로 선택한 후 **예**를 눌러 저장합니다.

- 오전/오후 : 오전, 오후를 지정합니다.
- 알람시간 : 모닝콜시간을 입력합니다.
- 지속간격 : 모닝콜이 울리는 시간을 선택합니다. (30초, 1분, 3분)
- 벨소리 : 모닝콜의 소리를 지정합니다. (벨지정을 눌러 벨을 선택)
- 휴일설정 : 모닝콜이 울리는 요일을 설정합니다. (매일, 월~금, 월~토, 해제)

기존에 모닝콜이 설정되어 있는 경우

- **예** : 기존에 저장되어 있는 모닝콜을 편집합니다.
- **아니오** : 1. 삭제 : 해당 모닝콜을 삭제합니다.
2. 전체삭제 : 저장되어 있는 모닝콜을 모두 삭제합니다.
3. 모닝콜 추가 : 새로운 모닝콜을 추가합니다.

모닝콜이 울릴때 **예** 버튼으로 5분후에 알람이 울릴 수 있도록 설정이 가능합니다.

일정관리

일정관리는 50개까지 저장 가능합니다.
일정과 날짜를 이용하여 약속, 계획등을 일별로 관리할 수 있는 기능입니다.



5.모



1. **일정관리**를 선택합니다.



2. 원하는 날짜로 이동한 후 **메뉴**를 누릅니다.



3. 원하는 날짜에 시작시간, 종료시간, 알람, 일정내용을 입력한 후 **메뉴**를 누릅니다.

- 일정이 있는날엔 밑에 줄로 표시됩니다.
- 월단위로 이동을 하고자할 때 **키나** **키**를 이용해서 이동할 수 있습니다.
- 일정을 등록해 놓은 날짜에서 **메뉴**를 누르면 일정을 날짜별, 시간별로 볼 수 있습니다. 이 때, 일정추가도 가능합니다.

1. 자동지우기 : 일정시간 경과후에 자동으로 일정을 지웁니다.
2. 전체삭제 : 저장된 일정을 모두 삭제합니다.

일정관리

자동지우기

1. 일정관리에서 **메뉴**를 누르고 '1. 자동지우기'를 선택합니다.
2. 원하는 기간을 선택한 후 **메뉴**를 누릅니다.

- 자동지우기 안함
- 한달 후에
- 3개월 후에
- 6개월 후에
- 자동지우기를 설정해놓으시면 설정한 기간후 일정이 자동적으로 삭제됩니다.
- 일별 일정에서는 각 시간별로 다른 일정을 입력할 수 있습니다.

전체 삭제하기

등록한 일정을 전체 삭제할 수 있습니다.

1. 일정관리에서 **메뉴**를 누르고
2. '전체삭제'를 선택합니다.

특정날짜의 일정을 삭제하고자 할 때에는


- 특정날짜의 일정이 하나 있을 경우 :
원하는 날짜에서 **메뉴**버튼을 눌러 일별 일정으로 들어간 다음 커서를 옮긴 후 **메뉴**키를 누른 후 삭제한다.
- 특정날짜의 일정이 두개이상 있을 경우 :
원하는 날짜에서 **메뉴**버튼을 눌러 일별 일정으로 들어간 다음 삭제할 시간으로 커서를 옮긴 후 **메뉴**키를 누르고 삭제한다.
(이경우에는 특정날짜의 특정시간만 삭제됩니다.)

D - D a y

D-Day는 50개까지 저장 가능합니다.
특정한 날짜를 D-Day로 설정할 수 있는 기능입니다

D-Day등록

1  D-Day를 선택합니다.

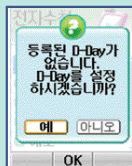

2 D-Day 설정 여부를 묻는 메시지가 나오면 “예”를 선택한 후  를 누릅니다.



3 D-Day제목, 날짜, 알람 설정, 알람시간, 벨소리를 지정한 후  를 눌러 저장합니다.

- D-Day제목입력 : D-Day의 제목을 입력합니다.
- D-Day날짜설정 : D-Day의 날짜를 입력합니다.
- 알람 설정 : D-Day알람시기를 선택합니다.(하루전, 이틀전, 일주일전)
- 알람시간 : 알람이 울릴 시간을 설정합니다.
- 벨소리 : 알람의 소리를 지정합니다.



1. 삭제
2. 전체삭제
3. D-Day추가

D - Day

D-Day추가

D-Day가 이미 등록된 상태에서 새로운 D-Day 추가하는 기능입니다.

1 D-Day가 등록된 상태에서  를 누른 후 “3. D-Day추가”를 선택합니다.

2 D-Day제목, 날짜, 알람설정, 알람시간, 벨소리를 지정한 후  를 눌러 저장합니다.

D-Day수정

등록된 D-Day 의 날짜, 내용, 시간을 수정하는 기능입니다.

1 등록된 D-Day중 수정하려는 D-Day를 선택하여  를 누릅니다.

2 D-Day제목, 날짜, 알람설정, 알람시간, 벨소리를 수정한 후  를 눌러 저장합니다.

D-Day삭제

등록된 D-Day 를 삭제하는 기능입니다.

1 D-Day가 등록된 상태에서  를 누른 후 “1. 삭제 / 2.전체삭제”를 선택합니다.


2 삭제여부를 선택한 후  를 누릅니다.

메모


메모는 50개까지 가능합니다. 간단한 메모를 저장할 수 있는 기능입니다.



1 **메모**를 선택합니다.

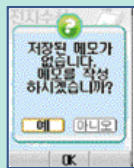

2 메모작성 여부를 묻는 메시지가 나오면 “예”를 선택한 후 **예**를 누릅니다.

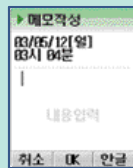

3 메시지를 작성한 후 **저장**을 눌러 저장합니다.

● **저장** : 문자 종류 선택

● 메모 수정하기
저장된 메모중에 수정하려는 메모를 선택한 후 **수정**을 눌러 내용을 확인/수정 한 후 **저장**을 눌러 저장합니다.



1. 삭제 : 선택한 메모를 삭제합니다.
2. 전체삭제 : 저장된 메모 모두를 삭제합니다.
3. 새메모 작성 : 새로운 메모를 작성합니다.

계산기

사칙연산을 기본으로 한 계산을 할 수 있습니다.



1 **계산기**를 선택합니다.



2 계산할 숫자를 입력합니다.

3 방향버튼을 눌러 사칙연산의 기호를 선택한 후 **계산**을 누르면 결과를 볼 수 있습니다.

● 새로운 계산을 하려면 지움/취소 버튼을 길게 누르면 됩니다.

● **+** : +
● **-** : -
● **×** : ×
● **÷** : ÷
● **=** : =



1. 소수점 : 소수점을 입력할 경우 사용합니다.
2. AC : 계산기를 초기화합니다.

세계시간

세계 주요 도시의 현지 시간을 알 수 있는 기능입니다.



1. **세계시간**을 2. 확인하려는 도시를 선택합니다.



- 선택한 도시명과 날짜와 시간, 시차가 표시됩니다.
- 서머타임은 적용하지 않습니다.

50개 도시의 현재 시각을 확인

서울, 도쿄, 광, 시드니, 오클랜드, 호놀룰루, 앵커리지, 시애틀, 로스앤젤레스, 덴버, 멕시코시티, 달라스, 시카고, 디트로이트, 워싱턴, 뉴욕, 몬트리얼, 보스턴, 카라카스, 부에노스, 리오데자, 아조레스, 리스본, 런던, 마드리드, 파리, 암스텔담, 로마, 베를린, 비엔나, 아테네, 헬싱키, 카이로, 베이루트, 쿠웨이트, 제다, 모스크바, 테헤란, 아부다비, 카불, 델리, 콜롬보, 다카, 방콕, 하노이, 싱가포르, 자카르타, 홍콩, 베이징, 마닐라

휴대폰관리

1. 데이터 Sync
2. 전화받는 방법
3. 통화시간조회
4. 시스템관리
5. 019편리서비스
6. 파일관리자

데이터 Sync


서버에 등록되어있는 주소나 일정등을 내 휴대폰으로 다운받는 기능입니다.



Sync 환경설정

접속할 서버주소와 ID와 비밀번호를 설정하는 기능입니다.
www.ez-i.co.kr 사이트에 가입한 ID와 비밀번호를 입력합니다.

- 1 **Sync 환경설정**을 선택합니다.
- 2 ID, 비밀번호, 서버주소를 입력한 후 **저장** 버튼을 눌러 저장합니다.




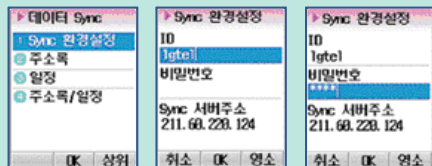


데이터 Sync

주소록 Sync

폰주소록이나, web주소록을 Sync하는 기능입니다.

- 1 **주소록**을 선택합니다.
- 2 주소록 Sync 방법을 선택한 후 **선택** 버튼을 누릅니다.
- 3 Web의 주소록을 폰으로 다운로드 받을 여부를 선택한 후 **선택** 버튼을 눌러 설정합니다.

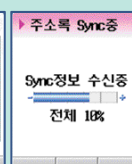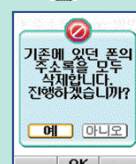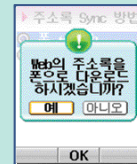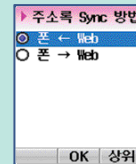

폰에 저장된 주소록을 삭제한 후 진행됩니다.

예) ez-i.co.kr 사이트에 가입한 ID가 lgtel, 비밀번호가 0000일 경우
 폰 ← web : web에서폰으로 단방향의 주소록을 옮기는 기능입니다.
 폰 → web : 폰에서 web으로 단방향의 주소록을 옮기는 기능입니다.
 (일정sync,주소록/일정Sync도 동일합니다.)

데이터 Sync

주소록 Sync

폰 ←web 단 방향의 주소록을 옮길 경우.

- 1 폰 ←web 를 선택 후  을 누릅니다.
- 2 “web의 주소록을 폰으로 다운로드 하시겠습니까?”라는 메시지가 뜨면 “예”를 선택 후  을 누릅니다.
- 3 “기존에 있던 폰의 주소록을 모두 삭제합니다. 진행하겠습니까?”라는 메시지가 뜨면 “예”를 선택 후  을 누릅니다.
- 4 “Sync 준비중 입니다 폰 주소록 삭제중 Sync 정보수신중 Sync 정보기록중 다운로드 완료”라는 메시지가 차례로 나오면  을 누릅니다.

- 폰 ←web인 경우에는 폰상 데이터가 지워지고 web데이터로 덮어 씌워지므로 이미 존재한 주소/일정 데이터인 경우에도 새로이 추가된 것으로 표시됩니다.

데이터 Sync

폰 →w e b 단 방향의 주소록을 옮길 경우

- 1 폰 →web를 선택후  를 누릅니다.
- 2 “폰의 주소록을 web으로 업로드 하시겠습니까?”라는 메시지가 뜨면 “예”를 선택후  을 누릅니다.
- 3 “Sync 준비중입니다 Sync정보수집중입니다 Sync정보 송신중 업로드 완료”라는 메시지가 차례로 나오면  을 누릅니다.

- Sync 실행도중 취소를 원하시면 “종료키”를 누르면 “Sync중단중” 메시지가 나온 후 중단됩니다.
- 모든 Sync 작업 후에는 완료메시지가 뜬 후 “자료정리를 위해 시스템을 재시작합니다.”라는 메시지가 뜬 후 자동으로 재시작됩니다.
- 추가/수정/삭제결과 개수 표시는 폰에 적용된 사항만 나타납니다. 즉, 폰 →web인 경우에는 모두 [0] 개로 표시됩니다.

데이터 Sync



일정 Sync

폰의 일정이나, web의 일정을 Sync하는 기능입니다.

1 **3월 1일** 일정을 선택합니다.

2 일정 Sync 방법을 선택한 후 **Sync** 버튼을 누릅니다.

3 Web의 일정을 폰으로 다운로드 받을 여부를 선택한 후 **확인** 버튼을 눌러 설정합니다.

※ 주소록 Sync와 동일한 절차로 운영됩니다.

데이터 Sync



주소록/일정 Sync

폰의 주소록/ 일정이나, web의 주소록/ 일정을 Sync하는 기능입니다.

1 **4월 1일** 주소록/일정을 선택합니다.

2 Sync 방법을 선택한 후 **Sync** 버튼을 누릅니다.

3 Web의 주소록/일정을 폰으로 다운로드 받을 여부를 선택한 후 **확인** 버튼을 눌러 설정합니다.

※ 주소록 Sync와 동일한 절차로 운영됩니다.


- 추가/수정/삭제 결과 개수표시는 폰에 적용된 사항만 나타납니다. 즉, 폰 → web인 경우에는 모두 [이]개로 표시됩니다.
- 폰 ← web인 경우에는 폰상 데이터가 지워지고 web데이터로 덮어 씌워지므로 이미 존재한 주소/일정 데이터인 경우에도 새로이 추가된 것으로 표시됩니다.
- 주소록/일정 Sync인 경우에는 주소록/일정 각 3줄씩 표시됩니다.
- 주소록, 일정등 변경된 내용은 폰, web에서 확인할 수 있습니다.

전화받는방법



1 **2** 전화받는방법을 선택합니다.

2 원하는 방법을 선택한 후 **OK** 버튼을 눌러 설정합니다.

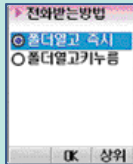

- 폴더 열고 즉시 : 폴더를 연 후 곧바로 수신합니다
- 폴더 열고 키 누름 : 폴더를 연 후, 메인메뉴, 시작메뉴를 제외한 아무키나 누르는 경우 수신합니다

통화시간조회

최종통화시각, 최종통화시간, 월통화시간, 총통화시간을 확인하는 기능입니다.
(표시되는 통화시간은 사용요금과 일치하지 않습니다.)



1 **3** 통화시간조회를 선택합니다.

2 통화시간을 확인합니다.




- 최종 통화 시간 : 가장 최근에 통화했던 통화시간을 시, 분, 초 단위로 표시합니다.
- 월간 통화 시간 : 이달에 통화했던 통화시간량을 표시합니다.
- 총 통화 시간 : 통화한 총 통화시간량을 표시합니다.

통화시간을 초기화하려면

1. 초기화하려는 통화시간을 선택한 후 **초기화** 버튼을 누릅니다.

2. 초기화 여부를 선택한 후 **예** 버튼을 누릅니다.

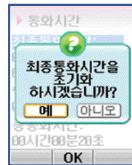

시스템 관리




잠금관리

비밀번호를 모르면 전화를 걸지 못하게 하거나 휴대폰의 특정기능을 사용하지 못하게 설정/해제하는 기능입니다.

1 **잠금관리**를 선택합니다.



2 비밀번호 4자리를 입력합니다.

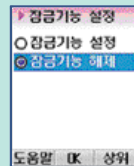


3 잠금기능 설정 여부를 선택한 후 **OK**를 눌러 저장합니다.

● 제품구입시 비밀번호는 “0000”으로 설정되어 있습니다.

●(도움말) : 잠금기능을 설정하시면 비밀번호를 입력해야만 핸드폰을 사용할 수 있습니다.

시스템 관리

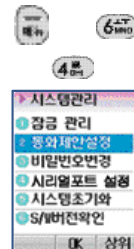


통화제한설정

발신, 국제전화, 700서비스등 통화를 제한 할 경우 사용하는 기능입니다.

1 **통화제한설정**을 선택합니다.



2 비밀번호 4자리를 입력합니다.

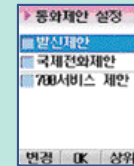


3 통화 제한할 항목을 선택한 후 **OK**를 눌러 설정합니다.

- 항목간 이동 : **Left/Right** (변경)
- 항목 선택 : **Enter** (변경)

● 제품구입시 비밀번호는 “0000”으로 설정되어 있습니다.

- 발신제한 : 발신을 제한 경우에는 발신할 수 없습니다.
- 국제전화제한 : 국제전화 제한할 경우에는 국제전화를 할 수 없습니다.
- 700서비스제한 : 700서비스를 제한 할 경우에는 700서비스 받을 수 없습니다.


시스템 관리

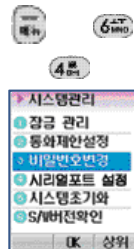

비밀번호변경


비밀번호를 변경하는 기능입니다.

- 비밀번호변경**을 선택합니다.
- 비밀번호 4자리를 입력합니다.
- 새로운 비밀번호를 입력한 후 **OK**를 누릅니다.
- 새로운 비밀번호를 한 번 더 입력한 후 **OK**를 눌러 변경합니다.

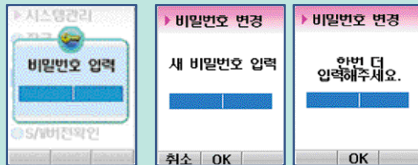

● 제품구입시 비밀번호는 “0000”으로 설정되어 있습니다.


시스템 관리

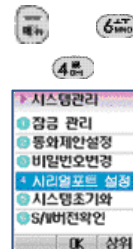

시리얼포트설정

무선데이터 통신 서비스는 휴대폰을 이용하여 일반 PC나 노트북등에서 인터넷망에 접속하는 서비스입니다.

- 시리얼 포트 설정**을 선택합니다.
- 흐름제어, 속도제어, 수신모드설정을 설정한 후 **OK**를 눌러 저장합니다.

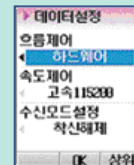

- 흐름제어 : 데이터 통신을 할 때 PC와 휴대폰 사이의 시리얼 통신흐름을 제어하는 기능입니다. (하드웨어/소프트웨어)
- 속도제어 : 통신 속도를 선택합니다. (저속19200, 고속115200, 고속230400, 모뎀)
- 수신모드설정 : 상대방으로부터 데이터를 수신할 때 휴대폰 상태를 설정하는 기능입니다. (착신해제, 모뎀)
 - 전원이 켜졌을 때에는 항상 ‘착신해제’ 상태입니다.
 - ‘모뎀착신’은 통신모드설정에서 ‘모뎀’으로 설정해야만 동작합니다.
 - 이 서비스는 별매품인 데이터통신 케이블을 구입하셔야 이용가능합니다.

● 서비스사업자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 서비스사업자에 문의하여 주십시오.

- 저속팩킷(직렬포트 속도 [19200bps]) : 데이터 서비스를 주로 사용하는 지역의 시스템(망)이 고속 데이터 서비스를 지원하지 못 할 경우에 사용합니다.
- 고속팩킷(직렬포트 속도 [115200bps]) : 기본적으로 설정되는 속도이며, 고속 팩킷 서비스가 가능한 지역에서는 고속서비스로 접속합니다.
- 고속팩킷(직렬포트 속도 [230400bps]) : 고속팩킷 서비스가 가능한 지역에서 고속 서비스로 접속하여 230400bps까지의 직렬포트 속도를 지원할 수 있습니다. 일반 컴퓨터의 직렬 포트는 휴대폰에서 제공하는 직렬포트의 최대 속도를 지원하지 못하므로, 직렬 데이터의 속도를 전환해 주는 컨버터를 필요로 합니다.
- 모뎀 (직렬포트 속도 [19200bps]) : 통신프로그램(이야기, 새롬데이터맨)을 이용하여 PC통신망에 접속하거나, 1:1 데이터통신을 할 때 선택하는 메뉴입니다.


106



1 **5요** 시스템초기화를
선택합니다.



2 비밀번호 4자리를
입력합니다.

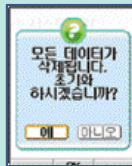

3 모든 데이터를 초기화
할지 여부를 선택한 후
 를 누릅니다.

- 제품구입시 비밀번호는 “0000”으로 설정되어 있습니다.
- 시스템 초기화를 누르면 메시지, 전화번호부도 모두 삭제 됩니다. 전원이 자동으로 꺼집니다.

1 S/W버전확인을 선택합니다.




휴대폰관리

102




1 음성사서함을
선택합니다.

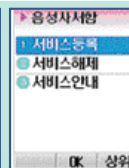

- 서비스등록 : 접속하여 음성사서함을 등록합니다.
- 서비스해제 : 접속하여 음성사서함을 해제합니다.
- 서비스안내 : 음성사서함에 대한 안내를 합니다.

전화가 오면 핸드폰에 발신자의 번호가 표시되는 서비스입니다.

1 발신번호표시를 선택합니다.

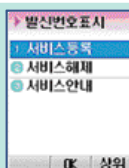

- 서비스등록 : 접속하여 발신번호 표시를 등록합니다.
- 서비스해제 : 접속하여 발신번호 표시를 해제합니다.
- 서비스안내 : 발신번호표시에 대한 안내를 합니다.

019편리서비스



5. 3. 발신금지를 선택합니다.



발신금지

타인의 무단사용을 방지하기 위하여 전화하는 관리를 일시적으로 중지하는 서비스입니다.

1. 3. 발신금지를 선택합니다.




- 서비스등록 : 접속하여 발신금지를 등록합니다.
- 서비스해제 : 접속하여 발신금지를 해제합니다.
- 서비스안내 : 발신금지에 대한 안내를 합니다.

통화중대기

통화중에 전화가 걸려올 경우 신호음으로 이를 알려주어 통화중에도 걸려오는 전화를 언제나 받을 수 있는 서비스입니다.

1. 4. 통화중대기를 선택합니다.

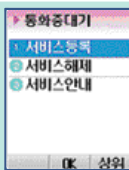

- 서비스등록 : 접속하여 통화중대기를 등록합니다.
- 서비스해제 : 접속하여 통화중대기를 해제합니다.
- 서비스안내 : 통화중대기에 대한 안내를 합니다.

019편리서비스




5. 5. 회의통화를 선택합니다.



회의통화

동시에 최대 6명까지 여러사람이 함께 통화가 가능한 서비스입니다.

1. 5. 회의통화를 선택합니다.

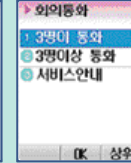

- 3명이 통화 : 3명이 통화하는 방법.
- 3명이상 통화 : 3명이상 통화하는 방법.
- 서비스안내 : 통화회의에 대한 안내를 합니다.

착신거절


전화를 받고 싶지 않을 때 전화수신관리를 일시 정지시키는 서비스입니다.

1. 6. 착신거절을 선택합니다.



- 서비스등록 : 접속하여 착신거절을 등록합니다.
- 서비스해제 : 접속하여 착신거절을 해제합니다.
- 서비스안내 : 착신거절에 대한 안내를 합니다.


019편리서비스

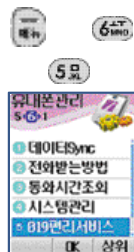

메시지센터

음성사서함에 직접 접속하지 않고 인사말 변경, 음성메시지를 전달할 수 있는 서비스입니다.

- 1 **7. 메시지센터**를 선택합니다.

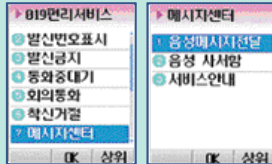

- 음성메시지전달
- 음성사서함
- 서비스안내 : 메시지센터에 대한 안내를 합니다.

착신전환

걸려오는 전화를 원하는 다른 일반전화/무선호출등으로 자동연결하는 서비스입니다.

- 1 **8. 착신전환**을 선택합니다.



- 서비스등록 : 접속하여 착신전환을 등록합니다.
- 서비스해제 : 접속하여 착신전환을 해제합니다.
- 서비스안내 : 착신전환에 대한 안내를 합니다.

019편리서비스



추적연결

걸려온 전화를 받지 못하는 상황인 경우, 전화를 원하는 다른 일반전화/무선호출등으로 자동 연결하는 서비스입니다.

- 1 **9. 추적연결**을 선택합니다.




- 서비스등록 : 접속하여 추적연결을 등록합니다.
- 서비스해제 : 접속하여 추적연결을 해제합니다.
- 서비스안내 : 추적연결에 대한 안내를 합니다.

그룹콜


여러개의 전화번호를 그룹으로 등록한 후, 한번의 조작으로 여러사람과 동시에 통화를 하거나 문자메시지를 보내는 서비스입니다.

- 1 **10. 그룹 콜**을 선택합니다.

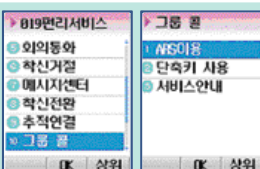

- ARS이용
- 단축키 사용
- 서비스안내 : 그룹 콜에 대한 안내를 합니다.

019편리서비스

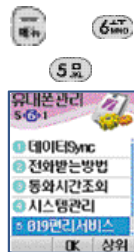

듀얼넘버

1 11. 듀얼넘버를 선택합니다.

하나의 단말기에 원래의 번호와 별도의 추가번호를 제공하여 사용자가 자신의 용도에 따라 2개의 번호를 활용할 수 있도록 하는 서비스입니다.



- 서비스안내 : 듀얼넘버에 대한 안내를 합니다.

비밀번호서비스

1 12. 비밀번호서비스를 선택합니다.

발신자에게 비밀번호를 입력하도록하여 비밀번호를 모르는 경우는 음성사서함이나 사용자가 지정한 번호로 착신전환 되는 서비스입니다.



- 서비스등록 : 접속하여 비밀번호 서비스를 등록합니다.
- 서비스해제 : 접속하여 비밀번호 서비스를 해제합니다.
- 서비스안내 : 비밀번호서비스에 대한 안내를 합니다.

019편리서비스



수신번호선택

1 13. 수신번호선택을 선택합니다.

착신을 허용하는 전화번호 목록을 가지고 있어서 걸려오는 전화중에서 목록내의 번호와 일치하는 경우에만 통화를 허용하고 아닌 경우는 음성사서함이나 전환번호로 연결하는 서비스입니다.



- 서비스등록 : 접속하여 수신번호선택을 등록합니다.
- 서비스해제 : 접속하여 수신번호선택을 해제합니다.
- 서비스안내 : 수신번호선택에 대한 안내를 합니다.

파일관리자

현재 다운받아 놓은 파일의 용량을 확인할 수 있는 기능입니다.



- 1 **파일관리자**를 선택합니다.
- 2 확인하고자 하는 항목을 선택한 후 **Enter**를 누릅니다.

캐릭터멜로디

- 1 **캐릭터멜로디**를 선택합니다.
- 2 다운받아 놓은 파일의 용량을 확인합니다.

노래방

- 1 **노래방**을 선택합니다.
- 2 다운받아 놓은 파일의 용량을 확인합니다.

자바스테이션

- 1 **자바스테이션**을 선택합니다.
- 2 다운받아 놓은 파일의 용량을 확인합니다.

클릭! 동영상

- 1 **클릭! 동영상**을 선택합니다.
- 2 다운받아 놓은 파일의 용량을 확인합니다.




ez-i

- 무선인터넷이란 무선(Wireless)으로 인터넷에 접속하는 방식을 말합니다. 현재 일반적인 인터넷 접속방식은 유선 방식으로써 모뎀, 전용선 등을 인터넷에 접속하기 위한 선(Wire)으로 사용하나 무선인터넷은 이러한 선(Wire) 대신에 이동통신 사업자의 무선망으로 인터넷에 접속하게 됩니다.
- 무선인터넷 휴대폰으로 언제 어디서나 인터넷에 바로 접속하여 e-mail 주고받기, 뉴스, 날씨, 증권거래, 오락, 연예정보, 게임, 채팅, 미팅, 동호회활동 등 생활 속에 벌어지는 모든 정보를 손쉽게 받아볼 수 있습니다.
- SMS 문자 메시지와 유사하게 URL(인터넷주소)이 전송되어 바로 인터넷에 접속할수 있는 편리한 기능이 있습니다. 사업자에 의해 전송되는 메시지입니다.
- 본 서비스는 서비스사업자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 서비스사업자에 문의하여 주십시오.

1. ez-i
2. 필링
3. 캐릭터 멜로디
4. 자바™스테이션
5. 노래방
6. 클릭! 동영상
7. Shot 메일
8. miTV

ez - i

이지아이란, 019폰을 이용한 무선인터넷 서비스로 ez메일, ez데스크, ez커뮤니티, ez라이프, ez증권/금융, ez조이, ez게임, ez경매 등으로 구분되며 다양한 정보를 휴대폰으로 조회, 검색할 수 있는 양방향 문자정보 서비스입니다.



서비스를 연결합니다



ez-i홈(이지아이실행)

- 1 을 누릅니다.
 버튼을 길게 눌러
연결 할 수도 있습니다.



- 2 원하는 항목의 숫자버튼을 누르거나
(상하)버튼으로 선택합니다.

이지아이에 접속되면 휴대폰은 통화중 대기 상태가 되며, 서비스를 종료하려면 버튼을 누릅니다.
이지아이에 연결된 후, 타이머 설정시간 동안 입력이 없으면 접속은 자동 해제됩니다.
초기접속을 시도하는 동안에는 통화료는 부과되며, 전파가 불안한 지역에서는 서비스 중에 중단될 수 있습니다.
이지아이 기능은 이동통신 사업자에 신청하여야 사용할 수 있습니다.

ez - i

이지아이에 접속한 후 간단한 버튼사용법

- 길게 누름 :이지아이 홈 으로 이동
- 길게 누름 :북마크로 이동
- 길게 누름 :북마크에 저장
- 접속 종료
- 인터넷 진행상태 :중지하는 기능

- 이지아이 홈으로 이동 - 이지아이 상태에서 버튼을 길게 누릅니다.
- 이전 화면으로 이동 -이지아이 상태에서 버튼을 누릅니다.
- 북마크로 바로가기 -이지아이 상태에서 버튼을 길게 누릅니다.
- 북마크에 등록 - 이지아이 상태의 원하는 사이트에서 버튼을 길게 누릅니다.
- 수신함 기능 - 수신함을 보려면 버튼을 길게 누릅니다.
- 이지아이 웹알림 도착시 - 이지아이 웹알림 도착시에 [인터넷] 모양의 아이콘이 나타납니다.
- 이지아이 접속 종료 - 버튼을 누르거나 폴더를 닫습니다.

ez - i




서비스를 연결합니다



주소(URL) 입력

1 을 누릅니다.

2 URL을 입력합니다.

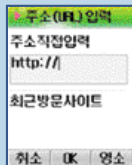

최근 방문 리스트

버튼을 누르면 입력한 URL이 실행 됩니다.

최근방문사이트란 최근에 입력한 URL의 목록을 보여주는 기능입니다.

상하버튼을 이용하여 선택한 후 버튼을 누르면 URL리스트를 볼 수 있으며 실행할 수 있습니다.
 등록된 메뉴를(최근방문사이트) 좌우버튼을 이용하여 선택한 다음 버튼을 누르면 바로 이동/실행 됩니다.

ez - i



서비스를 연결합니다



나의 무선메뉴

사용자의 취향에 따라 ez-i 메뉴를 직접 편집/조정하는 기능입니다

1 을 누릅니다.


북마크

유선이나 무선에 통해 등록된 북마크를 보여주는 기능입니다.

1 을 누릅니다.

-유선으로 북마크하기

http://www.ez-i.co.kr에 사용자 로그인후 북마크를 할 수 있습니다.
 ez-i 메뉴실행중북마크를원하는 사이트에서 메뉴를누른후 북마크하기 선택.

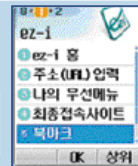


최종 접속 사이트


마지막으로 접속한 ez-i 메뉴로 이동하는 기능입니다.

1 을 누르고,
 버튼을 누르면
바로 실행됩니다.

ez - i




서비스를 연결합니다

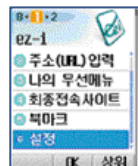

설정


[타이머 설정] 이지아이 접속후 사이트 이동 시 자동타이머를 설정, 설정된 시간이 지나면 자동으로 이지아이가 해제되는 기능입니다.

- 1 을 누릅니다.
- 2 상하버튼을 사용하여 원하는 타이머 설정시간을 선택합니다. (10초/20초/30초/1분/3분)
- 3 을 누릅니다.

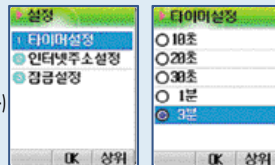**[인터넷 주소설정]**

ez-i를 사용할 수 있는 게이트웨이의 IP와 Port 를 설정할 수 있는 기능으로 잘못된 IP변경시 ez-i 무선인터넷을 사용할 수 없습니다.

- 1 을 누릅니다.

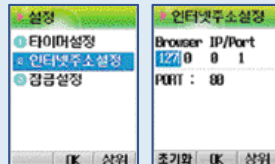

ez - i




서비스를 연결합니다




[잠금 설정] 이지아이로 접속할 때, 비밀번호를 입력해야 접속이 가능하도록 설정하는 기능입니다.

- 1 을 누릅니다.

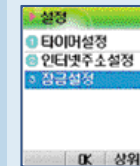**잠금 설정**

- 1 비밀번호를 누른 후 을 누릅니다. (구입시 비밀번호 0000)
- 2 좌우버튼을 이용하여 모드를 선택한후 을 누릅니다

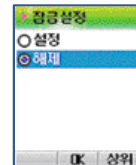

ez - i



서비스를 연결합니다



[잠금 설정]

3 F1 을 누르고
비밀번호를 입력
합니다.




암호변경

1 잠금설정 상태에서
2 F2 을 선택합니다.



2 새 비밀번호를 입력한후
버튼을 누릅니다.
3 변경한 비밀번호를 다시 한번
누른 후 버튼을 누릅니다.

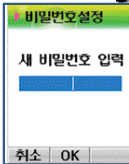

필링

이동통신 사업자가 제공하는 통화연결음으로 다운받아 나만의 통화연결음으로 설정할 수 있는 기능입니다.



서비스를 연결합니다



1 2 F2 을 누릅니다.



2 필링을 선택한 후 버튼을 누르면,
ez-i에서 사용자가 원하는 통화연결음을
선택합니다.
(선택하면 그 노래에 대한 정보가 나오며, 설정하기,
선물하기, 미리듣기중 선택할 수 있습니다.)

설정하기 [기본연결음 설정, 친구별 연결음 설정, 기념일 연결음 설정 3가지중 선택합니다.]
선물하기 [상대방의 번호를 입력 후에 (019사용자만 가능)전송합니다.]
미리듣기 [미리듣기를 하면 직접 통화연결음인 상태를 확인할 수 있도록 자동으로 통화합니다.]

캐릭터 멜로디

이동통신 사업자가 제공하는 캐릭터와 멜로디 이미지를 다운받아 단말기에 저장하여 대기화면에 캐릭터가 보여지고 전화 수신시 멜로디가 들리는 기능입니다.



서비스를 연결합니다



다운받기

1 을 누릅니다.

2 받고 싶은 캐릭터를 다운받습니다.

다운받은 캐릭터는 기본으로 대기화면에 설정됩니다.



실행하기

다운받은 캐릭터가 있을 때 사용 가능한 기능입니다.

1 을 누릅니다.

2 상하버튼을 눌러 설정하고자 하는 그림을 선택합니다.

3 을 누르면 대기화면으로 설정됩니다.

캐릭터 멜로디



서비스를 연결합니다




메모리 정보

현재 사용중인 캐릭터의 사용메모리를 확인하는 기능입니다. 캐릭터멜로디의 현재 사용중인 개수만 확인 가능합니다.

1 을 누릅니다.

2 정보를 확인합니다

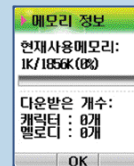

자바™ 스테이션

이 기능은 이동통신사업자(019)에 이지아이 기능이 신청되어 있어야만 사용할 수 있습니다.



서비스를 연결합니다



다운받기

1 다운받기를 누릅니다.



ez-i에 접속되면 원하는 콘텐츠를 다운 받습니다.

이지 자바에 접속한 후의 버튼 사용방법

- 좌, 우로 방향 이동
- 상, 하로 방향 이동
- 접속 종료
- 기능선택

-자바™스테이션 기능을 사용하고 있는 중에 SMS메시지가 수신되면 알림음이 울리고 LCD화면에는 메시지 내용이 나타납니다.
-자바™스테이션 게임 실행중에 알람이 설정되어 있으면 자바 실행 도중에 알람이 울립니다.

자바™ 스테이션



서비스를 연결합니다



실행하기


1 를 누릅니다.

2 목록이 나오면 원하는 실행을 원하는 메뉴를 선택후 버튼을 누릅니다.

메모리정보 현재 사용중인 자바스테이션 사용 메모리를 확인하는 기능입니다.

1 를 누릅니다.

2 정보를 확인 합니다

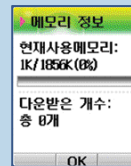

노래방

이 기능은 이동통신사업자(019)에 이지아이 기능이 신청되어있어야만 사용할 수 있습니다.



서비스를 연결합니다



다운받기

1 다운받기를 누릅니다.



실행하기

- 1 를 누릅니다.
- 2 목록이 나오면 원하는 실행을 원하는 메뉴를 선택후 버튼을 누릅니다.


“메뉴” 버튼을 누르면

1. 삭제
2. 등록정보

메모리정보

현재 사용중인 노래방 사용 메모리를 확인하는 기능입니다.

- 1 를 누릅니다.
- 2 정보를 확인 합니다.

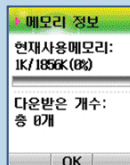

- 노래방 기능을 사용하고 있는 중에 SMS메시지가 수신되면 알림음이 울리고 LCD화면에는 메시지 내용이 나타납니다.
- 노래방 기능 실행중에 알람이 설정되어 있으면 노래방 실행 도중에 알람이 울립니다.

클릭!동영상

이 기능은 이동통신사업자(019)에 이지아이 기능이 신청되어있어야만 사용할 수 있습니다.




서비스를 연결합니다



다운받기

1 다운받기를 누릅니다.

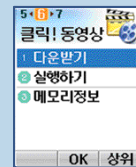

실행하기

- 1 를 누릅니다.
- 2 목록이 나오면 원하는 실행을 원하는 메뉴를 선택후 버튼을 누릅니다.


“메뉴” 버튼을 누르면

1. 삭제
2. 등록정보

메모리정보

현재 사용중인 클릭!동영상 사용 메모리를 확인하는 기능입니다.

- 1 를 누릅니다.
- 2 정보를 확인 합니다

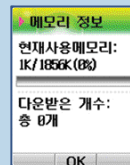

- 클릭!동영상 기능을 사용하고 있는 중에 SMS메시지가 수신되면 알림음이 울리고 LCD화면에는 메시지 내용이 나타납니다.
- 클릭!동영상 기능 실행중에 알람이 설정되어 있으면 클릭! 동영상 실행 도중에 알람이 울립니다

Shot메일

기존텍스트 형식의 메시지 서비스 뿐 만 아니라 장문의 메시지, 멀티미디어파일(사진, 캐릭터, 멜로디를 첨부파일로 보낼수 있는 서비스입니다. 또한 미리 등록된 메일계정의 수신상태도 바로 통보 받을 수 있습니다. (메일등록은 서비스 사업자에게 문의하세요.)



서비스를 연결합니다



새로받기

새로받기를 하게되면 ez-i접속중이나 통화중에는 수신통보를 받을 수 없기 때문에 다시 새로받기하여 수신된 메일을 확인할 수 있는 기능입니다.

1 를 누릅니다.



2 상하버튼을 이용하여 읽기 원하는 메시지를 선택합니다.

- 파일첨부시 동영상파일을 첨부할 수 없습니다.

Shot메일



서비스를 연결합니다



메일보내기

멀티미디어 메일을 보낼 수 있습니다.

1 를 누릅니다.



2 받을 사람의 메일주소나 전화번호를 입력합니다.
10명까지 동시전송이 가능합니다.
(019lgtel@ez-i.co.kr, 019curitel@curitel.com, ...)

3 상하버튼을 이용하여 보낼 메일의 제목을 입력합니다.

4 상하버튼을 이용하여 첨부할 파일을 선택합니다.

110kb (640×480 사진2장) 이내로 첨부하십시오.

5 상하버튼을 이용하여 내용을 입력한 후 전송버튼을 누르면 전송을 시작합니다.

6 버튼의 임시보관함을 이용하여 메일을 임시로 저장할 수 있습니다.

* 640X480 이미지를 폰으로 보내거나, 두명 이상에게 보낼 때는 자동으로 120X160을 보내도록 되어있습니다.


단말기 저장된 파일을 첨부하는 방법

1. 커서를 첨부자리에 놓고 버튼을 누릅니다.
2. 저장된 파일목록중 첨부할 파일을 상하버튼을 이용하여 선택합니다.
3. 파일을 선택 후 버튼을 누르면 첨부가 됩니다.

ez-i에 등록된 파일을 첨부하는 방법

1. 커서를 첨부 자리에 놓고 버튼을 누릅니다.
2. Shot 메일을 접속을 눌러 접속합니다.

Shot메일



서비스를 연결합니다



받은메일함

수신받은 메일을 확인할 수 있는 기능입니다.

1 를 누릅니다.




2 상하버튼을 이용하여 읽기 원하는 메시지를 선택합니다.

3 메뉴를 누르면 삭제, 전체삭제, 삭제방지, 날짜순 정렬, 발신자순 정렬할 수 있으며, 또한 제목만보기, 발신자만보기, 모두보기를 할 수 있습니다.

640X480 촬영 후, 전송시
가로로 뉘어서 보입니다.

Shot메일




서비스를 연결합니다



첨부파일함

첨부한 파일을 보관할 수 있는 기능입니다.

1 를 누릅니다.

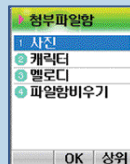2 첨부할 파일을 찾아 선택 후 버튼을 누릅니다
- 사진, 캐릭터, 멜로디


보낸메일함

이전에 보냈던 메시지를 다시 전송할 수 있으며 수정전송도 가능합니다.

1 를 누릅니다.

2 보내고자 하는 메일을
선택후 버튼을
누릅니다.3 메일 보내기 화면이 표시
되며 수정전송도 가능
합니다.

Shot메일



임시보관함

작성하다가 보내지 못한 메일이나 전달하지 못한 메일을 저장하는 기능으로 보내지 못한 메일을 다시 보내려고 할 때 유용한 기능입니다.

1 **6**을 누릅니다.

2 보내고자 하는 메일을 선택 후 **OK** 버튼을 누릅니다.



3 메일 보내기 화면이 표시되며 수정전송도 가능합니다.

수신알림설정

메일수신시 수신방법과 수신알림 주기를 설정할 수 있습니다.

1 **7**을 누릅니다.

소리/진동/램프/꺼짐
한번만/1분마다/
5분마다



환경설정

등록한 e-mail계정을 변경하는 기능입니다.

1 **8**을 누릅니다.



miTV

단방향 전송으로 서비스 가입자가 많이 이용하는 정보(뉴스, 날씨, 주식, 생활정보 등)를 CELL단위로 문자메시지를 발송, 정보를 제공받을 수 있도록 한 서비스의 수신채널을 직접 선택할 수 있습니다.



방송수신함

방송수신함 확인

1 **12**을 누릅니다.



2 **상하** 버튼을 사용하여 원하는 메시지를 선택합니다.

3 **OK** 버튼을 누르면 메시지의 내용이 표시됩니다.

4 **ESC** 버튼을 눌러 메시지를 저장하거나 삭제할 수 있습니다.


miTV

서비스를 연결합니다



채널 on / off

1 를 누릅니다.

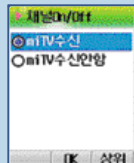

2 상하버튼을 사용하여 방송메시지의 수신여부를 설정합니다.

- miTV 수신 : miTV 서비스 수신
(채널목록 선택에서 설정된 채널의 방송메시지만 수신됨)
- miTV수신안함 : miTV 서비스 비수신
(채널목록 선택의 설정값에 관계없이 모든 방송메시지의 수신불가)
- 방송을 받으려면 채널 수신여부를 설정으로 해야 합니다.


miTV

서비스를 연결합니다



방송채널선택

1 를 누릅니다.

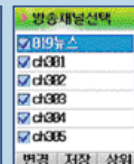

2 상하버튼을 사용하여 수신하고자 하는 채널의 목록을 선택합니다.

3 버튼을 누릅니다.

방송채널은 이지채널에서 사용하는 목록을 말합니다. 이 목록을 설정함에 따라 원하는 채널만을 골라 수신할 수 있습니다. 최초 가입시에는 모든 사용자에게 일반채널(예:019뉴스)이 제공되며 이지채널에 가입한 가입자는 개인 채널목록을 수신할 수 있습니다


- 수신된 채널이 없을 경우 ‘방송채널 목록이 없습니다.’ 라는 메시지가 화면에 표시됩니다.

miTV

 
서비스를 연결합니다



방송수신음설정

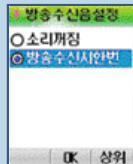1  를 누릅니다.2  상하버튼을 사용하여
수신음을 설정합니다.

- 소리꺼짐 : 무음 설정
- 방송수신시 한번 : 수신시 소리남

멀티미디어세상

대기화면에서  버튼을 누르면 멀티미디어세상으로 바로 이동합니다.

1. 자바스테이션
2. 캐릭터멜로디
3. 노래방
4. 클릭!동영상

자바스테이션

이 기능은 이동통신 사업자(019)에 이지아이 기능이 신청되어 있어야만 사용할 수 있습니다.



다운받기

- 1 를 누릅니다.
(P126참조)

실행하기

- 1 를 누릅니다.
(P127참조)

메모리정보

- 1 를 누릅니다.
(P127참조)

캐릭터멜로디

이동통신 사업자가 제공하는 캐릭터와 멜로디 이미지를 다운받아 단말기에 저장하여 대기화면에 캐릭터가 보여지고 전화 수신시 멜로디가 들리는 기능 입니다.



다운받기

- 1 를 누릅니다.
(P124참조)

실행하기

- 1 를 누릅니다.
(P124참조)

메모리정보

- 1 를 누릅니다.
(P125참조)

노래방

이 기능은 이동통신 사업자(019)에 이지아이 기능이 신청되어 있어야만 사용할 수 있습니다.



다운받기

- 1 를 누릅니다.
(P128참고)

실행하기

- 1 를 누릅니다.
(P128참고)

메모리정보

- 1 를 누릅니다.
(P128참고)

클릭! 동영상

이 기능은 이동통신 사업자(019)에 이지아이 기능이 신청되어 있어야만 사용할 수 있습니다.



다운받기

- 1 를 누릅니다.
(P129참조)

실행하기

- 1 를 누릅니다.
(P129참조)

메모리정보

- 1 를 누릅니다.
(P129참조)

메 모

메
모

144


카메라

1. 사진촬영
2. 캠코더촬영
3. 앨범보관함
4. Shot메일 (P130참조)

145

사진촬영(📷)

멀티미디어 서비스의 하나로 뷰 파인더에 보여지는 사진을 저장합니다.

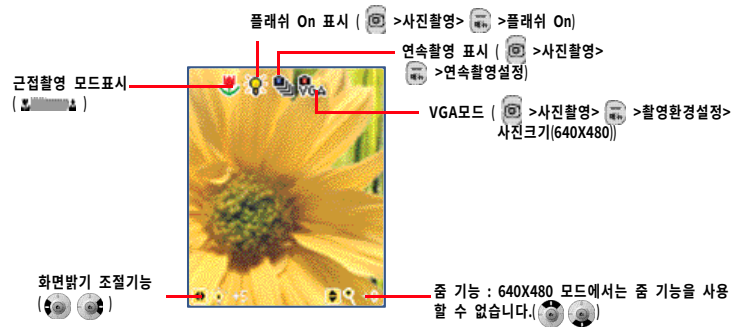

<카메라 작동시 전체화면>

사진촬영(📷)

일반사진촬영

내부LCD화면을 통해 사진을 촬영할 수 있는 기능입니다. (📷 >사진촬영> 📷 >촬영(📷)>저장(📷))

1 사진촬영을 선택합니다.


2 원하는 이미지를 포착하여 📷 을 누르면 찰칵소리와 함께 촬영한 사진을 디스플레이 합니다.

3 📷 을 눌러 저장합니다.

저장시간

-120×160 : 약3초


-640×480 : 약5.2초소요

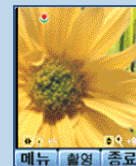

사진촬영(📷)

카메라Option메뉴 (📷 > 사진촬영 > ⏏ > 📷)

촬영전 Option메뉴 버튼을 누르시면

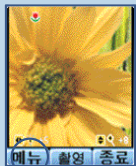

를 누릅니다.


- 촬영전 옵션 선택기능

1. 플래쉬 On : 촬영시 플래쉬를 설정합니다.
2. 캠코더촬영 : 캠코더 촬영 모드로 전환합니다.
3. 스티커사진 : 사진 주위에 배경을 삽입합니다. (120X160만 지원)
4. 특수효과 : 사진에 각종 특수효과를 줍니다. (기본모드, 흑백사진, 세피아효과, 네가티브효과)
5. 10초타이머 : 10초후에 사진이 자동으로 촬영됩니다.
6. 연속촬영설정 : 사진을 9장 연속해서 촬영합니다. (120X160만 지원)
7. 촬영환경설정 : 사진 크기, 셔터음을 설정합니다.
 - 사진크기 : 120×160, 640×480
 - 사진 셔터음 설정 : 기본음, 소리없음

사진촬영(📷)

카메라Option메뉴

촬영후 Option메뉴

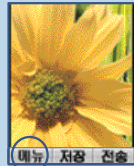

를 누릅니다.

- 전송 📧 : 사진을 메일로 전송합니다..
- 메뉴 📷 : 촬영한 이미지(저장전)의 옵션 선택기능 입니다.

1. 스티커사진 : 사진 주위에 배경을 삽입합니다. (기본모드 포함 11종류)
2. 특수효과 : 사진에 각종 특수효과를 줍니다. (4분할, 퍼즐모양등 19종류 특수효과)
3. 대기화면설정 : 촬영사진을 대기화면으로 설정합니다.
4. 폰북에 저장
5. 상위 : 상위메뉴로 이동합니다.

사진촬영()

Self 사진촬영

외부 LCD화면을 통해 사진을 촬영할 수 있는 기능입니다.

- 1 사진촬영을 선택합니다.



- 2 카메라 Preview상태에서  버튼을 누르면 외부 LCD로 Preview가 전환됩니다. (단 이 기능은 캠코더 촬영에서는 제공되지 않습니다.)



- 3   또는  를 누르면 촬영이 됩니다. (촬영 후에는 Main LCD로 촬영 이미지가 표시됩니다.)

- 4  을 눌러 저장합니다.

120X160→약3초
640X480→약5.2초소요



사진촬영()


근접촬영

7cm 근접촬영시에도 명함의 작은 글씨까지 선명하게 촬영할 수 있습니다.

- 1 사진촬영을 선택합니다.



- 2 카메라 Preview상태에서  를 꽃그림으로 설정합니다. 그러면 LCD화면에 꽃그림이 표시됩니다.

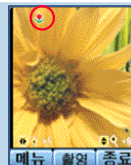

- 3 이후 촬영방법은 일반사진촬영방법과 동일합니다.


사진촬영(📷)

야간촬영(촬영플래시설정)


1 사진촬영을 선택합니다.



2 카메라 Preview상태에서 [메뉴] 버튼을 누릅니다.

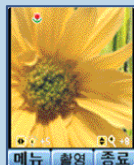

3 메뉴중에서 1번 플래쉬 On을 선택하고 [OK] 버튼을 누릅니다.

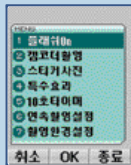

주의

플래시 촬영시 배터리 소모량이 크므로 촬영 후 바로 플래시를 Off하여 주시기 바랍니다.


사진촬영(📷)

스티커사진촬영

1 사진촬영을 선택합니다.



2 카메라 Preview상태에서 [메뉴] 버튼을 누릅니다.

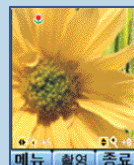

3 메뉴중에서 3번 스티커사진을 선택합니다.



4 스티커 사진 종류를 선택하고 [OK] 버튼을 누릅니다.



스티커 사진 종류
기본모드, 하트, 꽃,
섹시걸 등 11가지



사진촬영()

연속촬영



1 사진촬영을 선택합니다.



2 카메라 Preview상태에서  을 누릅니다.



3 메뉴중에서 6번 연속촬영을 선택하고  을 누릅니다. 이후 화면 상단에 카메라 그림이 표시됩니다.

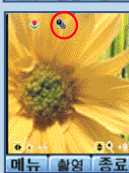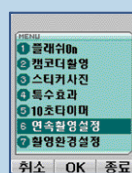

4 사진촬영 후 9장의 이미지를 볼 수 있으며 한장씩 또는 전체를 저장할 수 있습니다.

캠코더촬영

멀티미디어 서비스의 하나로 캠코더촬영을 할 수 있는 기능입니다.

<캠코더 전체화면>



1. 플래쉬 On
2. 사진촬영 : 사진촬영 모드로 전환합니다.
3. 특수 효과 : 기본모드, 흑백사진, 세피아 효과, 네가티브효과

캠코더촬영


일반캠코더촬영

내부 LCD화면을 통해 동영상을 촬영할 수 있는 기능 입니다.

- 1  캠코더촬영을 선택합니다.



- 2 원하는 이미지를 포착하여  을 누르면 촬영이 시작됩니다.
촬영 중 일때는 외부 LED가 적색으로 켜집니다.

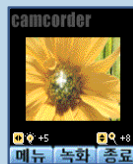

- 3  을 눌러 저장합니다.

저장시간(10초 녹화)
- 96×80 : 약15~20초



 - 취소: 촬영한 동영상 저장을 취소합니다.


캠코더촬영

모드전환: 카메라에서캠코더로, 캠코더에서카메라로전환모드


- 1  캠코더촬영을 선택합니다.



- 2 캠코더 Preview상태에서  버튼을 한번더 누르면 카메라 모드로 전환됩니다.

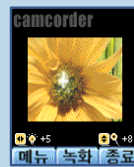

- 3 카메라 Preview상태에서  을 한번 더 누르면 캠코더 모드로 전환됩니다.

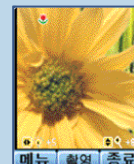


- 4 이 후 촬영방법은 일반 캠코더 촬영방법과 동일합니다.

앨범보관함

사진촬영이나 캠코더 촬영 한 이미지를 다시 preview하여 봅니다.


1 앨범보관함을 선택합니다.

2 사진이나 캠코더로 촬영한 동영상을 선택하여  를 누르면 다음과 같은 기능을 사용할 수 있습니다.

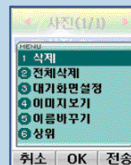


● 앨범보관함에는 사진과 캠코더로 촬영하여 저장한 이미지를 다시 preview하여 봅니다

1. 사진 : 저장된 사진을 볼 수 있습니다.
2. 동영상 : 동영상을 볼 수 있습니다. (sub 메뉴 : 삭제, 전체삭제, 이름바꾸기, 상위)
3. 앨범비우기 : 촬영한 사진이나 동영상을 삭제할 수 있는 기능입니다.
4. 앨범정보 : 사진 및 동영상 저장개수 및 용량을 확인할 수 있습니다.

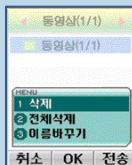

3 앨범보관함에 저장된 사진을 화면에 디스플레이 한 후  를 누르면 다음과 같은 기능을 사용할 수 있습니다.

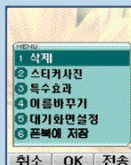

Shot 메일

기존텍스트 형식의 메시지 서비스 뿐 만 아니라 장문의 메시지, 멀티미디어파일(사진, 플래쉬, 사운드 등)을 첨부파일로 보낼수 있는 서비스입니다. 또한 미리 등록된 메일계정의 수신상태도 바로 통보 받을 수 있습니다. (메일등록은 서비스 사업자에게 문의하세요.)

새로받기

1  를 누릅니다. (P130참조)

메일보내기

1  를 누릅니다. (P131참조)

받은메일함

1  를 누릅니다. (P132참조)

첨부파일함

1  를 누릅니다. (P133참조)

보낸메일함

1  를 누릅니다. (P133참조)

임시보관함

1  를 누릅니다. (P134참조)

Shot 메일



수신알림설정

1 를 누릅니다. (P134참조)

환경설정

1 를 누릅니다. (P134참조)

통화중 사용기능

- 송신음 차단
- 자기번호 송출
- 통화중 메모
- 통화중 전화번호 검색
- PC Sync Cable 기능

송신음 차단

통화중에 다른 사람과 개인적인 대화가 필요할 때 상대방에게 그 대화가 들리지 않도록 송신음을 잠시 차단하는 기능입니다. (자신의 말은 상대방에게 들리지 않게 하고 상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다)


- 1 통화상태에서 메뉴버튼을 누릅니다.
- 2 메뉴버튼을 이용하여 송신음차단을 선택 후 확인을 누릅니다.



자기번호 송출

통화중에 자기 번호를 입력해야 할 경우(호출이나 ARS 전화), 일일이 번호를 다 누를 필요 없이 빠르고 간단하게 입력할 수 있는 기능입니다.


- 1 통화상태에서 메뉴버튼을 누릅니다.
- 2 상하버튼을 이용하여 자기번호송출을 선택후 확인을 누릅니다.

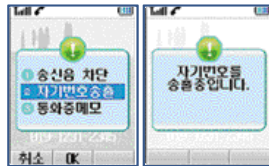

통화중메모

통화중에 메모를 해야 할 경우에 메모를 할 수 있는 기능입니다.

- 1 통화상태에서 메뉴버튼을 누릅니다.
- 2 3번 버튼을 누른 후 메모를 입력합니다.
- 3 통화중 입력한 메모는 전자수첩 -> 5번 메모에서 확인하실 수 있습니다.

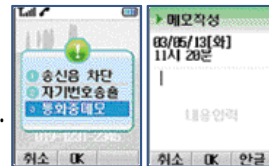

통화중 전화번호 검색

- 1 통화상태에서 폰북 버튼을 누릅니다. 1번 전화번호 찾기를 누릅니다.
- 2 좌우버튼을 눌러 '이름으로 찾기' 번호로 찾기 '단축번호로 찾기' 그룹으로 찾기 '를 선택합니다.



PC - Sync Cable 기능

- Phone에 저장된 사진, 전화번호부, 일정등을 PC로 Download하거나 Phone에 노트북이나 데스크탑을 연결하여 언제 어디서나 인터넷검색, 증권, e-mail등을 이용할 수 있는 기능입니다.
- 이때 필요한 Data cable은 UART(serial) or USB cable로 **LG Telecom 이지몰 홈페이지 (www.ez-mall.co.kr)** 및 **코리아 아피스 몰 홈페이지 (www.afismall.co.kr)**에서 구입하실 수 있습니다.
(모델명 : **USBN-5000**(통신전용) / **USBC-5000**(충전겸통신))

PC-Sync 프로그램 다운로드 및 사용방법은 **LG Telecom 홈페이지 (www.lgtelecom.co.kr)**의 **CAN U?(HS5000) 홈페이지** 및 **코리아 아피스 홈페이지 (www.afis.co.kr)**에 들어오시면 자세하게 설명되어 있사오니 많은 이용 부탁드립니다.

주의사항

Data cable은 필히 지정된 모델만 사용하시기 바랍니다.
타사제품 사용시 Phone고장의 원인이 될 수 있습니다.

부록

- 규격 및 특성
- E S N 불법 조작 금지
- 고장이라고 생각하시기 전에
- 전국서비스센터
- 제품보증서

규격 및 특성

사용주파수범위

- 송신 :1751.25 ~1778.75MHz
- 수신 :1841.25 ~1868.75MHz
- 주파수 안정도 : $\pm 150\text{Hz}$

외관(mm)

- 표준용량 배터리 장착시 : 95*48*23mm
- 대용량 배터리 장착시 : 95*48*24.5mm

중량(g)

- 표준용량 배터리 장착시 : 104.5g
- 대용량 배터리 장착시 : 109.5g

송신출력 : 0.2W
동작온도 : 상온
상대습도 : 60%

E S N 불법 조작 금지

저희 회사에서 생산 공급된 전화기의 고유번호(ESN :Electronic Serial Number)를 제거, 변경 혹은 다른 번호로 복제 입력하는 것은 불법 행위로서, 관련법규(전파법 4조, 전기통신사업법 57조 및 형법 347조)에 의거 3년 이하의 징역이나 1,000만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됨에 유의하여 주시기 바랍니다. 또한 이러한 불법적인 시도로 인해 전화기의 소프트웨어가 손상이 되어 더 이상 전화를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다. 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하여 주시기 바라며, 특히 이러한 불법행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무상 및 유상 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하여 주시기 바랍니다.

고장이라고 생각하시기 전에

이런증상일때

화면에  표시가 사라지지 않을 때

송수신이 잘 안되고 통화 중 끊어질 때

특정지역에서 송수신음이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때

특정지역 및 특정 전화기와 통화 시 말소리가 울릴 때

안테나 표시는 양호한데 수신이 안될 때

이것을확인하십시오.

서비스 가능 지역인지 확인하시고 서비스 가능 지역인데 계속 표시가 나타나면 전원을 껐다가 켜 다음 약 2분 정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없으면 다른 장소로 이동 후 사용하십시오.

전파가 불안정하거나 약한 상태, 혹은 이동통신 사용량이 많은 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화 중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시 후 사용하시거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보십시오.

그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나 안 들릴 수도 있습니다. 다른 지역으로 이동하여 사용해 보십시오.

“예코현상”이라고 부르는데 이 현상은 전파가 약하거나 불안정한 상태에서 발생하는 현상으로 그 해당 지역 및 상대 지역의 전파상태가 불안정하여 말소리가 울릴 수도 있습니다.

이동시 해당 기지국에 휴대폰의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 전원을 on/off 하시거나 발신을 시도하신 후 사용하시면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.
(지역번호 없이 해당 이동통신사업자 고객센터에 연결되는 114번호는 무료 통화입니다)

고장이라고 생각하시기 전에

이런증상일때

Folder 개폐시 ‘딸깍’ 거리는 소리

Folder 개폐시 sub LCD 한번 점멸

이것을확인하십시오.

Free Stop 기능으로써 폰을 열고 닫을시 나는소리로서 안정감을 느끼며, 카메라 촬영시 폴더를 특정 위치에 자유자재로 움직이며 찍을 수 있습니다.

Forder를 열었을 때는 내부 LCD가 켜지는 것과 마찬가지로 Forder를 닫았을 때 외부 LCD가 한번 점멸하는 극히 정상적인 현상입니다.

- ※ 장기간 통화시 열이 발생할 수 있으며 이는 고장이 아닙니다.
- ※ 휴대폰 사용 중 이상 동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않으면 배터리를 분리 후 다시 결합하시고 전원을 켜 주십시오

전국서비스센터

전화번호는 본사의 사정에 의해 부득이하게 변경될 수 있습니다.

지	역	전화번호	지	역	전화번호	지	역	전화번호	지	역	전화번호
서울 (02)	서울 1 점	565-4425	서울 (02)	서초점	588-4949	경기 (031)	성남신흥점	732-1472	인천 (032)	인천남구점	438-1472
	서울 2 점	334-4482		성북점	909-1011		성남점	751-1472		인천주안점	865-3131
	강남역점	3477-4425		신촌점	332-9944		수원권선점	239-7282		인천점	552-4425
	강동점	488-9111		영등포점	2672-9142		수원역전점	243-6684	강원 (033)	강원점	766-4423
	강북점	988-7577		용산점	794-0088		수원점	231-1472		강릉역전점	641-6685
	강서점	2690-0010		은평점	353-1472		시흥점	404-3272		강릉점	651-1472
	김포공항점	6343-5326		왕십리점	2298-0548		안산점	482-1472		동해점	533-9997
	관악점	558-1472		잠실점	853-1472		안양만안점	442-9974		속초점	637-3272
	광명점	2686-3015		제기동점	929-1472		안양점	388-1472		원주점	765-1472
	구로점	848-1472		종로점	2264-4114		오리역점	728-6262		춘천점	251-1497
	고덕점	428-1001		종랑점	494-8272		용인점	336-5550		홍천점	433-2100
	남영점	719-1472		종곡점	444-7007	인천 (032)	의정부점	826-1472	부산 (051)	부산점	326-4424
	노원점	930-0781		태릉점	979-1472		이천점	637-1472		금정구점	513-5580
	답십리점	2246-0061	경기 (031)	테크노마트점	3424-8858		일산마두점	916-1472		동래점	554-1472
	당산점	2634-1472					일산주엽점	918-8527		부산덕천점	341-2260
	대치점	563-4405					평택점	654-2292		부산동구점	465-0812
	마포점	322-1472					포천점	533-3011		부산서부점	201-3933
	영등점	778-5326								부산중구점	441-1472
	목동점	2694-9900								부산진구점	633-9779
	반포점	534-7660								사상구점	316-1472
	방배점	586-6357								서면점	804-1472
	북부점	985-4424								연제구점	864-4423
	사당점	525-1567								해운대점	743-1476
	삼성점	501-1472								범내골점	637-3076
	서부점	739-1818									

전국서비스센터

지	역	전화번호	지	역	전화번호	지	역	전화번호	지	역	전화번호
울산 (052)	무거점	249-4411	대구 (053)	월배점	641-8484	충남 (041)	아산점	547-0131	전북 (043)	경원점	286-4423
	울산남구점	268-1472		대구칠곡점	312-0032		천안점	555-1472		군산중앙점	445-7774
	울산동구점	251-1472								금암점	272-0066
경기 (055)	통영점	649-8880	북 (054)	경주점	775-0404	광주 (062)	남청주점	262-1452	북 (063)	김제점	547-8573
	김해점	327-5782		구미원평점	454-6161		제천점	648-4789		남원나우점	626-9011
	동마산점	294-1268		구미인동점	473-4423		청주점	271-1472		군산나운점	463-1472
	마산점	255-1472		구미점	462-1472		충주점	842-5015		남원점	633-1618
	밀양점	356-0207		김천점	430-4425					서전주점	226-9016
	양산점	381-1472		상주점	536-6654		광주점	383-4423		영등점	834-5900
	진주점	745-8666		안동점	852-1472		광천점	368-1472		익산중앙점	858-0187
	진해점	547-8896		영주점	633-8884		남광주점	654-1471		전북대점	255-4423
	창원점	238-1472		울진점	783-0070		북구동강대점	525-8008		정읍점	537-0016
	함양점	962-6651		포항점	275-1472		북구산수점	261-0082		중화산점	227-1472
대구 (053)	거제점	633-0017	대전 (042)	대전점	528-4423	전남 (061)	북구운암점	514-5115	제주 (064)	제주점	758-1472
				대전동구점	638-4224		충장점	226-1477			
				대전서구점	526-1272						
	대구점	743-4424		대전중구점	255-1473				고객센터		
	남대구점	623-2016		신탄진점	936-0100		광양점	793-4423	제품 고객 상담 (기능/성능/서비스 문의)	1544-4424	
	달서점	526-1472		유성점	825-4421		목포광장점	245-1472			
	대구경산점	794-5447		은행점	251-9999		목포하당점	284-7072			
	대구동구점	939-4424		둔산점	472-1274		순천연향점	723-1472			
	대구중구점	254-1447	충남 (041)	남천안점	555-3690		여수점	653-6414			
	동성로점	764-1472		논산점	736-1472		여천점	681-4414			
	서대구점	573-8558		보령점	931-4771		영광점	352-3018			
	수성점	753-1472		서산점	663-1472		완도점	554-0985			
							해남점	537-6688			



 메모

메
모

172

 메모

메
모

173





 메모

메
모

174

 메모

메
모

175



메 모

메
모