

EV-K100

Need Something New?
EVER

MNP/010

Nº7



EV-K100 사용설명서

- 사용전에 "안전을 위한 경고 및 주의사항"을 반드시 읽고 정확하게 사용에 주세요.
- 제품 보증서 제공

EV-K100

www.ever.co.kr

EVER

A/S 문의	KTF 서비스 관련 문의
EVER A/S 관련 전화상담 : 1588-5729(상담원) A/S센터 위치안내 : 1588-7977(ARS) 제품 사용중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있을 때 위 번호로 문의하시면 빠르고 친절하게 상담해 드 리겠습니다. 홈페이지 : www.ever.co.kr	KTF members center(고객센터) 휴대폰 무료전화 : 114 + 통화 일반전화(전국 국번없이) : 1588-0010 KTF 홈페이지 : www.ktf.com 사이버고객센터 : www.ktfmembers.com



안전을 위한 경고 및 주의 사항

⚠ 경고 : 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



배터리 사용시 주의 하세요.

- 비정품 배터리 및 충전기를 사용하여 충전할 경우 폭발 위험성이 있습니다.
- 배터리 단자에 금속성 물질(휴대폰 액세서리, 동전 등)이 접촉하지 않도록 하세요.
- 배터리를 어린이가 빨거나 동물이 물어 뜯지 않도록 하세요.
- 배터리를 파손시키거나 강한 충격, 가열, 침수, 날카로운 물질로 찌를 경우 폭발 위험이 있습니다.



휴대폰, 배터리, 충전기가 물에 젖었을 경우 가열기구(난로, 전자레인지, 드라이어 등)로 건조하지 마세요.

- 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다. 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 침수라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장 시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대폰 사용시 주의하시길 바랍니다.
- (침수라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)



운전중 휴대폰을 사용하지 마세요.

- 운전을 하면서 통화하는 것은 도로교통법 제48조 제1항 제11호에 의거 범칙금 및 벌점이 부과됩니다. 또한 교통사고의 직·간접적 원인이 될 수 있으므로 운전하면서 휴대폰을 사용하지 마세요.
- 자석을 이용하는 차량용 거치대 사용시 오동작을 일으킬 소지가 있으므로 사용상 주의를 요합니다.



항공기 내 및 병원내에서는 휴대폰을 끄세요.

- 항공기 내 또는 병원 등 사용이 금지된 운송수단이나 특정 구역내에서는 휴대폰의 전원을 꺼주세요. 운송수단의 안전사고를 일으키거나 의료용 전자기에 영향을 미칠 수 있습니다. (각 특정기관의 지시사항을 따라주세요.)

⚠ 주의 : 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



감전될 수 있습니다.

- 손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요. · 충전 중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요.
- 전원코드 부분을 잡아당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
- 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하세요.



휴대폰을 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 신나 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요.

- 화재가 발생할 수 있습니다.



배터리 및 충전기는 반드시 KTF 지정품을 사용하세요.

- 휴대폰의 수명이 단축되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. · 장시간 통화시 제품에서 열이 날 수 있습니다.
- KTF에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품 사용시 안전을 보장할 수 없습니다.



휴대폰 및 배터리를 용도에 사용하지 마세요.

- 고장 혹은 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.



충전기는 반드시 TTA Certified 인증(마크)을 획득한 표준형 충전기를 사용하셔야 합니다.

- 배터리 수명 단축 및 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다. 이 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.
- 충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전하세요.



폭발위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.

- 폭발위험 지역내에서 규정하는 모든 지시사항과 신호를 준수하기 바랍니다.
- 휴대폰 사용이 금지된 곳에서는 휴대폰을 끄세요. 전파상의 문제가 위험이 발생할 수 있습니다.
- 주유 중에는 휴대폰을 꺼두는 것이 안전합니다.
- 고압선 주변에서는 사용하지 마세요. 고압선 전파로 인한 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.
- 번개가 심하게 칠때는 휴대폰의 전원을 끄고 충전기의 전원코드를 뽑아주세요. 낙뢰 및 화재가 발생할 수 있습니다.



휴대폰의 데이터는 별도 보관하세요.

- 전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지, 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있으며, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 기록 보관해 주시기 바랍니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 제조회사가 책임지지 않습니다.



배터리의 충전과 보관은 실온에서 하세요.

- 배터리를 장시간 방치할 경우에는 충전 후 보관하시고 다시 사용하려면 완전히 충전 후 사용하는 것이 좋습니다.
- 휴대폰 및 배터리를 밀폐된 고온의 장소에 두지 말고, 실온(0~+30℃)에서 보관해 주세요. 외관이 변형되고 고장이 날 수 있습니다.



휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF에너지)를 송·수신합니다.
- 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다.
- 이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용시 KTF에서 승인한 휴대용 액세서리 등을 사용하시기 바랍니다.
- 승인되지 않은 액세서리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장받지 못 할 수도 있습니다.



어린이 손이나 애완동물이 닿지 않는 곳에 보관하세요.

- 고무마개류를 비롯한 부품을 삼킬 경우, 질식이나 식도 결림의 위험이 있습니다.
- 제품손상시 배터리액 누수, 발열, 발화의 원인이 될 수 있으며, 만약 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우 흐르는 물에 1~2분간 씻어주세요.



휴대폰용 목걸이가 전철문, 자동차문에 걸 경우 매우 위험하오니 주의하세요.

- 휴대용 목걸이나 아이폰을 목에 건 상태에서 줄을 잡아당기거나 걸릴 경우 신체의 상해 또는 제품 파손이 발생할 수 있으므로 주의하여 주십시오.



휴대폰 사용관련 권고 사항

운전중 휴대폰 사용관련



운전중 휴대폰 사용은 매우 위험하므로 사용하지 말 것을 권고합니다.

운전중에 꼭 통화가 필요한 경우에는 핸드프리나 이어마이크폰을 사용하세요.

운전중에 통화를 하게 되면 통화하는 상대방에게 운전중임을 알리고 통화를 짧게 끝내도록 하세요.

운전 도중에 휴대폰을 조작하거나 전화번호를 찾지 마세요.

휴대폰은 잡기 편한 위치에 두세요.

- 만약 전화를 받기 힘든 상황이면 자동응답을 설정해 놓으세요.

분별있게 전화를 하고 신호를 지키세요.

- 가능한하면 차가 정지했을 때나 신호등에 걸려 있을 때 전화하세요.

신경질적이거나 감정적인 대화를 피하세요

- 심각한 통화는 전화하는 상대방에게 자신이 운전 중임을 알리고 나중에 통화하세요.

사용장소에 관하여



전자기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요.

심장박동 보조장치(페이스메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

RF파 에너지에 영향을 받는 의료기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만약 의료기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조회사에 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

휴대폰의 전자파에 의해 어떤 보청기는 제대로 동작되지 않을 수도 있습니다.

폭파 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.

전자파 신호는 자동차에 있는 전자 시스템의 작동 오류를 유발할 수 있습니다.

비행기 탑승시에는 휴대폰을 끄세요.

공공장소에서는 매너모드를 설정하여 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.

올바른 사용과 관리방법



먼지가 많은 곳, 더러운 곳, 경사진 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 휴대폰의 열고 닫는 부분 등이 손상될 수 있으며, 충격에 의해 파손 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰의 동작온도인 $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 이내에서 사용하고 너무 높거나 낮은 온도에 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80°C 까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랜 시간 동안 두지 마십시오.

휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대폰을 바지 뒷 주머니에 넣은 상태에서 앉을 경우 파손의 위험이 있으므로 주의하여 주십시오.

전자파 흡수율



전자파 흡수율(SAR : Specific Absorption Rate)에 대한 안내문

SAR(Specific Absorption Rate)이란 휴대전화에서 발생하는 전자파 노출에 대해 인체보호를 위한 노출 제한기준을 전자파 흡수율을 정의하며 무선 주파수 대역에서 노출원과 피노출체 간의 정량화를 위한 측정치입니다.

본 이동전화 단말기는 정보통신부 고시 제2000-91호에서 규정한 전자파 인체보호기준에 적합한 제품으로 단말기가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력레벨에서 국부노출에 대한 전자파 흡수율 기준 1.6W/kg 을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전 SAR 측정 기준에 따라 적합성을 인증받은 제품입니다. 이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 일반 대중을 위한 나이, 성별, 건강 상태에 관계없이 모든 사람의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF 에너지 노출 허용기준입니다.

전자파 흡수율의 수치는 단말기 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제값은 측정치보다 낮습니다. 본 제품은 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없으며, 사용자의 건강과 안전을 위하여 (주)케이티에프테크놀로지스에서 승인한 부품 및 액세서리 사용을 권장합니다.



Contents...

안전을 위한 경고 및 주의 사항

휴대폰 사용관련 권고 사항

목차

사용하기 전에

- 구성품 확인
- 각 부분의 명칭과 기능
- 배터리 사용하기
- 올바른 배터리 사용방법
- USB 데이터케이블 연결방법
- 스테레오 이어마이크폰 사용하기
- 시간 확인하기
- GO! 한글 사용하기
- 모바일주소(WINC) 서비스
- 키잠금(Hold) 버튼 사용하기
- 화면상태 표시
- 기본 실행방법
- 문자 입력방법

기본기능

- 휴대폰 켜기 / 끄기
- 전화 걸기
- 통화중 기능
- 전화 받기

2	● 매직엔	30
4	굿타임 KTF	31
6	● 고객 센터/요금 조회	32
9	● 음성 부가 서비스	32
10	● 굿타임 이벤트	33
11	● KTF 멤버스 카드	33
13	● Best 매직엔	33
15	● 블로그/미니홈피	33
16	● 보이스엔	34
17	● 매직엔팝업	34
18	전화번호부	35
18	● 전체보기	36
18	● 전화번호 찾기	36
18	● 전화번호 등록	37
19	● 단축번호 관리	38
20	● 통화 내역	38
23	● 그룹 편집	39
25	● 내 연락처	40
26	멀티메일	41
26	● 편지쓰기	42
28	● 호출하기	42
29	● 멀티메일 관리	43

● 첨부파일보관함	47	● 이벤트 관리	66
● 인터넷 보관함	47	● 시간표	67
● 긴급 메시지	47	● 메모	67
● 매직엔멀티큐	48	● 전자계산기	67
● 이모티콘 전송	49	● D-Day	67
● 환경 설정	49	● 세계시각확인	68
● 매직엔(SMS)	50	● 날짜마법사	68
● 수신 읽음 확인안내	50	● 환산마법사	69
카메라	51	● 스톱 위치	70
● 카메라를 사용하기 전에	52	소리 / 진동	71
● 사진촬영	53	● 벨소리 선택	72
● 동영상촬영	56	● EVER 리믹스	72
● 사진앨범	58	● 벨/진동 설정	72
● 사진인쇄	60	● 음량 조절	73
● 동영상앨범	62	● 버튼음 선택	73
● 멀티메일전송	62	● 효과음 설정	74
● 사진 업로드	63	● 경보음 설정	74
● 동영상 업로드	64	● 단음벨 설정	74
● 핫코드	64	● 부재중 알림	74
● 환경설정	64	엔터테인먼트	75
전자수첩	65	● MP3를 사용하기 전에	76
● 알람	66		



Contents...

● magic@ MP3	77	● Language	94
● 멀티태스킹	80	● 통화시간 확인	95
● 매직박스	81	● 휴대폰 초기화	95
● EVER 게임	82	● S/W버전 확인	96
● 전자사전	82	● 메모리 검사	96
● 보이스 레코더	83	● 시간 설정	96
● 텍스트 Reader	83	부록	97
● 이동식디스크	84	● 고장이라고 생각하기 전에	98
● Ever 탐색기	85	● 메뉴구조	100
화면설정	87	● PC Communicator 활용방법	101
● 배경화면 선택	88	● USB드라이버 설치	102
● 대기화면 편집	88	● 데이터 통신접속	106
● 포트메뉴 설정	89	● 별매품	114
● 메뉴컬러 변경	89	● 규격 및 특성	114
● 글씨체 선택	89	● For foreigner	115
● 조명 설정	90	● 폐휴대폰 처리 안내	121
● 화면밝기 설정	90	● 기능요약표	122
제어판	91	● 전국 EVER A/S 센터 및 지정점 (PLAZA) 안내	124
● 편리한 기능	92	● 제품보증서	126
● 제한/보안 설정	93		
● 메모리 사용정보	94		

사 · 용 · 하 · 기 · 전 · 에 · .

● 구성품 확인	10
● 각 부분의 명칭과 기능	11
● 배터리 사용하기	13
● 올바른 배터리 사용방법	15
● USB 데이터케이블 연결방법	16
● 스테레오 이어마이크폰 사용하기	17
● 시간 확인하기	18
● GO! 한글 사용하기	18
● 모바일주소(WINC) 서비스	18
● 키잠금(Hold) 버튼 사용하기	18
● 화면상태 표시	19
● 기본 실행방법	20
● 문자 입력방법	23





구성품 확인




휴대폰



휴대용 배터리 충전 거치대



가죽케이스

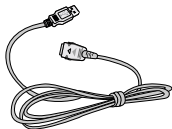

USB 데이터 케이블



배터리



사용설명서



스테레오 이어마이크폰




휴대용 목걸이

여행용 충전기는 별매입니다. 제품을 구입하려면 대리점이나 에버서비스 센터에서 에버전용 제품을 구매하여 사용하세요.

각 부분의 명칭과 기능

각 부분의 명칭

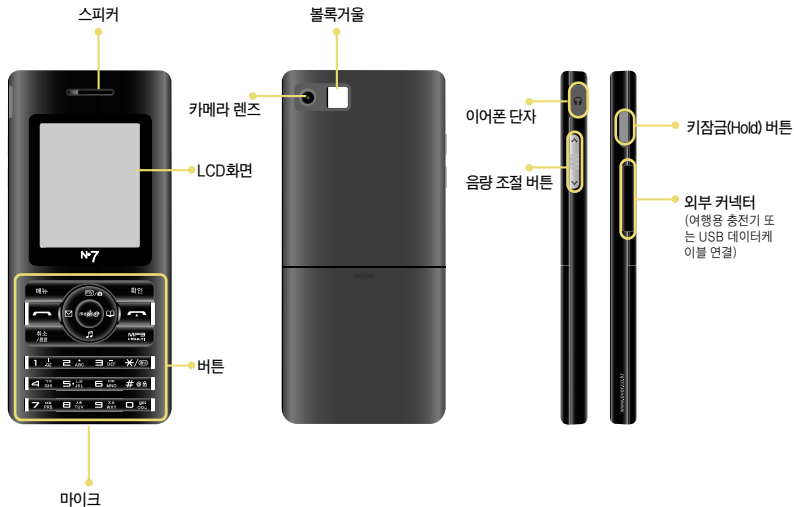





버튼 기능 설명

	• 기능메뉴/연결메뉴 선택시 사용/길게 누르면 탐색기 메뉴 화면
	• 각 메뉴에서 기능 등을 편집/저장/선택/설정/확인시 사용/전자사전(EVER DIC) 메뉴화면/길게 누르면 EVER DIC 검색창
	• 통화 목록 확인/전화를 걸고 받을 때 사용
	• 통화 종료 / 전원 ON, OFF/ 인터넷 연결 종료시 사용/ 전화수신시 벨소리 차단, 한번 더 누르면 종료
	• 문자나 숫자를 지울때 사용 • 각 메뉴에서 이전 메뉴로 이동시 사용 • 대기화면에서 매직엔 팝업 진입
	• 짧게 누르면 마이메뉴 화면 / 길게 누르면 사진촬영 모드 • 위쪽으로 이동
	• 짧게 누르면 소리/진동 메뉴화면 • 길게 누르면 벨소리 선택화면으로 이동/아랫쪽으로 이동
	• 멀티메일 메뉴화면 / 길게 누르면 편지쓰기 / 왼쪽으로 이동
	• 전화번호부 메뉴화면 • 길게 누르면 이름으로 찾기 / 오른쪽으로 이동
	• 대기화면에서 짧게 누르면 무선 인터넷 서비스 메뉴화면 • 길게 누르면 매직엔 사이트 접속 • 카메라 촬영시 촬영버튼/ MP3 기능 실행시 재생버튼 • 키잠금(Hold) 상태에서 시간 확인
	• 짧게 눌러 MP3 기능 바로가기/길게 누르면 List 목록에서 음악 재생
	< 음량조절 버튼 > • 대기화면에서 짧게 눌러 음량을 조절 / 통화중 길게 눌러 음성메모 녹음 실행 • 편지쓰기, 메모장 등 각종 문자입력 창에서 처음 또는 끝으로 이동 ☎ : 연속 2회 길게 눌러 긴급메시지 전송(긴급메시지 설정시 47p 참조) ☎ : 대기화면에서 길게 눌러 자동응답 설정/해제, 전화수신시 길게 눌러 자동응답메시지 전송 후 종료
	• 길게 눌러 메모모드 설정 / 해제 선택시 사용
	• 길게 눌러 자동잠금 설정 / 해제 선택시 사용
	• 키잠금(Hold) 설정/해제 선택시 사용



배터리 사용하기

배터리 끼우기

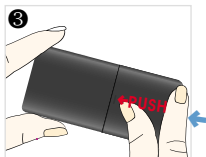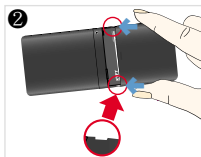

- 배터리 충전단자와 휴대폰 단자를 바르게 맞물린 후 '찰칵' 소리가 날 때까지 배터리를 눌러주세요.
 ⚠ 반드시 배터리 충전단자와 휴대폰 단자를 바르게 맞춰주세요.
- 배터리 커버를 <그림 2>와 같이 휴대폰 홈에 맞물린 후 <그림 3>과 같이 배터리 커버를 살짝 누른 후 밑 부분을 밀어 올려 장착합니다.

배터리 분리하기

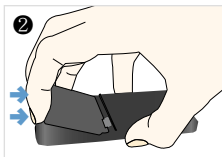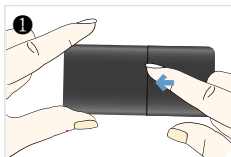

- 배터리 커버 분리 버튼을 누른 상태에서 화살표 방향으로 밀어 분리하세요.
- <그림 2>와 같이 화살표 방향으로 배터리를 살짝 당긴 상태에서 양쪽 돌출 부위를 들어 올려 휴대폰에서 분리하세요.
 ⚠ 휴대폰에서 배터리를 분리하기 전에 먼저 휴대폰의 전원을 꺼주세요.



배터리 충전하기 (배터리 완전 충전 소요시간은 표준형 기준 약 2시간입니다.)



〈휴대용 배터리 충전 거치대 사용시〉

※ 충전거치대에 여행용 충전기를 끼울 때에는 반드시 충전 램프가 위로 향하게 한 후 꽂아 주세요.(역방향으로 꽂을 경우 치명적인 손상을 줄수가 있습니다.)



〈여행용 충전기 사용시〉

- 제품을 구입한 후에 배터리를 완전히 충전하여 사용하세요.
 - 충전기 램프가 깜박이면 정상적으로 충전되지 않은 상태이므로 배터리를 다시 끼워야 합니다. 그래도 깜박이면 충전단자(충전시 닿는 금속부위)를 깨끗이 닦은 후 충전하시고, 만약 여러번 시도해도 안 될 경우 에버 서비스 센터에 문의하세요.
 - 배터리는 소모품이므로 구입시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다.
 - 휴대용 배터리 충전 거치대에 배터리 삽입시 거치대의 앞면과 배터리의 앞면을 일치시킨 상태에서 배터리 충전단자가 삽입구 안으로 향하도록 넣으십시오. 만약 잘못된 방향으로 배터리 삽입시 거치대 커버가 닫히지 않으며 억지로 닫을 경우 파손 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
 - 거치대 커버를 완전히 닫지 않았을 경우 충전단자의 접촉상태가 불완전하여 충전이 되지 않습니다. 반드시 '찰칵' 소리가 날 때까지 배터리 커버를 눌러 닫아주세요.
 - 휴대용 배터리 충전 거치대는 반드시 EV-K100전용인 KBH-K100을 사용하세요.
 - 충전기 램프색이 적색이면 충전중인 상태이고, 녹색으로 바뀌면 충전이 완료되었다는 표시입니다.
- 여행용 충전기 (KTC-4000, KTC-5000)는 별매품이므로 제품을 구입하신 대리점이나 가까운 에버 서비스 센터에서 정품을 구입하여 사용하세요.
- 여행용 충전기는 반드시 KTF T 지정품 또는 TTA인증()을 획득한 제품을 사용하셔야 합니다.

올바른 배터리 사용방법

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

충전시간		표준 사용 시간	
		연속 통화 시	연속 대기 시
표준형(770mAh)	약 2시간	약 126분	약 80~257시간

- 소비자 보호원 측정 기준 EV-K100은 IS 95A/B 모드, CDMA 1x 모드(CDMA 2000)를 모두 지원하므로 실제 사용 시간은 휴대폰 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

배터리 충전 안내

< 아이콘 설명 >



완전히 충전된 상태



저전압 상태



거의 방전된 상태(사용량에 따라 게이지가 줄어듭니다)

- 배터리를 거의 다 사용하게 되면 우측 상단에 가 깜박이고 저전압 경고음이 울림과 동시에 저전압 경고 표시가 나타납니다. 일정 시간이 지나면 가 없어지면서 전원이 자동으로 꺼집니다.

배터리 사용시간에 관하여

아래의 경우 표준 사용시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아 대기시간이 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 휴대폰이 위치한 기지국의 서비스 형태(슬롯 모드)에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다.
- 통화량이 많을수록 대기시간은 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 서서히 사용시간이 짧아집니다.
- 특정 기능(게임, 멀티팩, 매직엔, 노래방 재생, 카메라, MP3 등)을 이용하거나 사용조건(전파 수신세기, 버튼 조작 등), 충전 방법에 따라 사용시간이 짧아질 수 있습니다.


알아두기

• 슬롯모드란?

무선기지국에서 각 사용자의 휴대폰 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신을 합니다. 이것을 슬롯모드라고 하며 교신 횟수가 많을수록 대기시간이 짧아집니다. 교신주기는 무선기지국에서 결정하며 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다.



USB 데이터케이블 연결방법

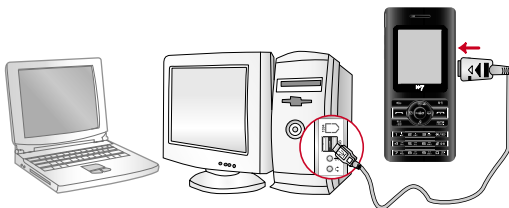

- USB 데이터케이블을 PC의 USB포트에 연결한 후 휴대폰의 외부커넥터에 연결합니다. 연결시 휴대폰과 USB 데이터케이블의 정확한 위치를 확인한 후 연결하시기 바랍니다.
- USB 데이터케이블을 이용하여 휴대폰과 PC상의 각종 데이터 및 PC Communicator와 MP3를 송·수신할 수 있습니다.
- USB 데이터케이블을 사용하기 전에 사용할 PC에 KTFT 홈페이지에서 제공하는 USB 드라이버 프로그램과 PC Communicator 프로그램을 각각 설치해야 합니다.
(자세한 사항은 KTFT 홈페이지(www.ever.co.kr)를 참조하세요.)

스테레오 이어마이크폰 사용하기



사용방법

- 이어폰 마이크를 휴대폰 측면의 이어폰 단자에 꽂습니다.
- 이어폰 마이크로 통화 또는 MP3 기능 사용시 볼륨 조절 레버를 돌려 음량 크기를 조절할 수 있습니다.
- MP3 기능 사용시 통화버튼을 길게 눌러 MP3 Player를 제어할 수 있습니다.
 1. 비프음 1회 울림 : 다음곡 재생
 2. 비프음 2회 울림 : 이전곡 재생
 3. 비프음 3회 울림 : MP3 Player 종료

전화 받기

- 전화 수신시 이어폰의 통화 버튼을 눌러 수신되며, 다시 한번 통화 버튼을 누르면 통화대기 상태, 길게 누르면 통화 종료됩니다.

전화 걸기

- 이어폰의 통화 버튼을 길게 누르면 통화목록으로 이동되며, 한번 더 통화 버튼을 짧게 누르면 마지막 목록의 번호와 통화 연결할 수 있습니다.
- 휴대폰으로 원하는 번호를 선택한 후 이어폰의 통화 버튼을 짧게 누르면 선택한 번호로 통화 연결할 수 있습니다.



시간 확인하기


시간 확인하기



- 키잠금(Hold) 상태에서  을 눌러 시간을 확인할 수 있습니다.

GO! 한글 사용하기

GO! 한글 사용하기 : 길게 누름

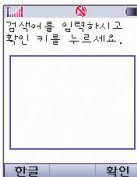


알아두기

- 'GO! 한글'은 무선 인터넷 검색을 위한 서비스입니다. 편집화면에서 검색을 원하는 문자(한글/영문/특수문자/숫자)를 입력한 뒤 특정서비스 단축버튼을 누르면 상세 정보로 바로 이동합니다. 특정서비스 단축버튼:  , 

모바일주소(WINC) 서비스

무선인터넷 콘텐츠 검색 서비스 :

숫자 입력후  누름

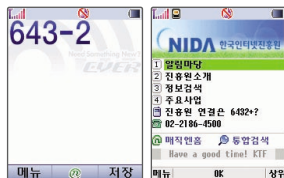

- 숫자를 입력하여 손쉽게 홈페이지에 접속하는 대국민 공공 서비스입니다.
- 자세한 정보는 www.winc.or.kr에서 확인하세요.

키잠금(Hold) 버튼 사용하기



- 불필요한 키눌림 현상으로 인한 오작동을 방지할 수 있습니다.
- MP3 기능 사용시 키눌림 현상에 관계없이 재생할 수 있습니다.
- 키잠금(Hold) 상태에서 전화 수신시 설정 상태에 따라 키잠금(Hold)을 해제하거나 키잠금(Hold) 해제 후 버튼을 누르면 통화 연결됩니다. (전화받기방법92P참조)
- 키잠금(Hold) 상태에서는 시간 확인 및 전화받기(단, 전화수신시 벨소리 차단/끊기, 자동응답은 가능), 긴급메세지를 제외한 모든 기능 사용이 불가능합니다.

※전화 통화중 키잠금(Hold) 설정시 통화가 종료됩니다.

화면상태 표시

아이콘 안내



	통화 지역의 신호 강도 표시		통화 불가능 지역 표시
	알람 기능 설정 표시		통화중 표시
	벨 점점 크게		매너모드 표시
	진동 후 벨		벨소리 설정 표시
	무음(램프)		진동
	멀티큐 수신		벨 + 진동
	현재 배터리 잔량 표시		멀티메일(SMS, 음성메시지)
	자동응답 설정 표시		멀티메일(MMS)
	잠금상태 표시		수면 모드 표시
	긴급상태 표시		

LCD화면은 밝은 곳(직사광선, 햇볕 등)에서 사용할 경우 보는 위치에 따라 잘 보이지 않을 수 있습니다. 그늘진 곳이나 책을 읽을 수 있을 정도의 밝기가 적당합니다.

※ 사용설명서에 표시된 그림은 설명의 이해를 돕기 위한 것으로 실물과 다를 수 있습니다.



기본 실행방법

메뉴 이동 및 사용법

1. 메뉴간 이동 방법

(1) 초기메뉴

- , , , 을 눌러 원하는 메뉴를 선택한 후 을 누릅니다.



(2) 세부 목록 메뉴


- 초기 메뉴에서 을 누르거나 원하는 메뉴에 해당 숫자를 누르면 세부 목록 메뉴로 전환됩니다.
- , 을 이용하여 원하는 항목으로 이동 후 을 누르거나, 해당 항목의 번호를 직접 누릅니다
- , 을 누르면 메뉴별 이동이 가능합니다.

2. 화면 아래쪽에 메뉴가 표시되는 연결메뉴 사용방법



3. 화면 아래쪽에 메뉴가 표시되어 있으면 연결메뉴를 열 수 있습니다.

- 을 누르면 실행할 수 있는 기능들이 화면에 나타납니다.
- , 을 누르면 메뉴 이동이 가능하며 메뉴 옆에 표시가 나타날 경우 또는 을 누르면 관련 하위메뉴가 나타납니다. 을 눌러 선택합니다.

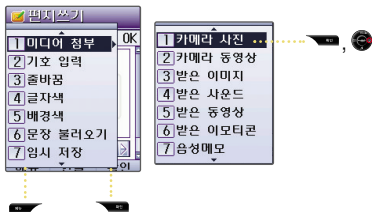


4. 항목이 많을 경우 스크롤바가 표시됩니다.

- , 을 눌러 항목 이동을 합니다.

5. 선택 가능한 항목이 있는 경우 ◀ ▶가 표시됩니다.

- , 을 누르면 해당 항목이 순서대로 나타나며, 을 누르면 해당 항목이 나열됩니다.
- 해당 항목을 선택한 후, 을 누르면 선택되고 다음 설정 항목으로 이동합니다.

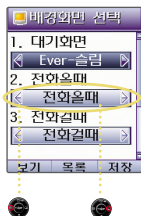



6. 화면의 ○표시는 여러 개의 항목 중에 한 항목을 선택하는 상태입니다.

- , 을 이용하여 커서를 이동 시킨 후, 을 누르면 해당 항목이 선택 됩니다.




8. 메뉴의 이름이 회색일 경우 사용할 수 없는 상태입니다.

- 메뉴 항목이 회색으로 나타날 경우 해당모드에서는 사용할 수 없는 상태를 나타냅니다. 해당모드를 종료 또는 변경 후 사용하시기 바랍니다.



7. 화면의 ☒ 표시는 다중 항목을 선택하는 상태입니다.

- , 을 이용하여 커서를 이동 시킨 후, 을 누르면 선택한 항목 앞의 ☒ 표시가 나타납니다. 반복해서 여러 항목을 선택할 수 있습니다.

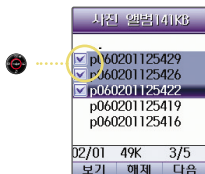

문자 입력방법

문자를 입력할 수 있는 상태

- 내 연락처, E-mail, 메모 입력
- 전화번호 등록시 이름, E-mail, 메모 입력/찾기
- 멀티메일 이용시
- 사진앨범/동영상앨범 이름 변경시
- 배너 글자 입력
- 그룹명 추가/수정
- 이벤트 관리(스케줄/기념일), D-Day 설정시
- 전자수첩 메모, 음성메모 파일명 변경시

문자 입력모드 변경

- 으로 한글, 영문 대/소문자 중에서 선택합니다.
- 문자 입력 화면에서 을 눌러 기호 입력을 선택하면 특수문자 입력이 가능합니다.
- ※ 을 짧게 누르면 한 글자씩 지워지고, 길게 누르면 모두 지워집니다.
- ※ 문자 입력시 을 누르면 띄어쓰기 할 수 있고, 을 누르면 띄어쓰기를 취소할 수 있습니다.

천(·)지(-)인(|) 한글 입력하기

- 자음/원소리 입력 : 입력할 자음이 표시된 버튼을 반복해서 누릅니다.
- 모음 입력 : , , 으로 입력합니다.
- ▶  누르고,  누르면 “ㅓ”,  한번 더 누르면 “ㅗ”

입력예제

- 검 :  2회 누름,  누름,  누름,  2회 누름
- 류 :  2회 누름,  누름,  2회 누름
- 터 :  2회 누름,  누름,  누름
- 인 :  누름,  누름,  누름
- 터 :  2회 누름,  누름,  누름
- 넷 :  누름,  누름,  2회 누름,  누름



영문 / 숫자 입력하기

- 영문 모드를 선택 후 버튼을 반복해서 누르면 영문이나 숫자가 입력됩니다.
- 문자모드(한글/영문)에서 숫자 버튼을 길게 누르면 해당 숫자를 간편하게 입력할 수 있습니다. (특수 문자 제외)

입력예제

- E :  2회 누름
- 3 :  4회 누름 • V :  3회 누름
- 5 :  4회 누름
- E :  2회 누름 • 8 :  4회 누름
- R :  2회 누름

기호 입력하기

- 문자 입력 화면에서  을 누른후 기호 입력을 선택하면 특수문자 목록이 나타납니다.
- ,  로 기호 종류 선택 / ,  로 페이지 이동
- 원하는 문자의 앞 번호를 누르고  을 눌러 선택합니다.



휴대폰 켜기 / 끄기

휴대폰 켜기 :  을 누름

- 애니메이션이 표시되면서 전원이 켜집니다.
- 휴대폰 사용중 작동이 이상하거나 전원이 켜지지 않을 경우 배터리를 빼서 다시 끼운 뒤 약 5초 경과 후 휴대폰을 다시 켜 주세요.

휴대폰 끄기 :  을 길게 누름

- 애니메이션이 약 10초간 표시된 후, 전원이 꺼집니다.
- 전원을 켤 때, 전원을 끌 때 화면과 대기화면은 사용자가 설정한 상태에 따라 다릅니다.
- 기잠금(Hold) 상태에서는 휴대폰을 끌 수 없습니다.

전화 걸기

번호 입력해서 전화 걸기 : 지역번호와 전화번호를 누른 후 

-  을 짧게 누르면 한자리씩, 길게 누르면 모두 지워집니다.

마지막 발신한 번호로 전화 걸기 :  을 길게 누름

최근 통화 목록에서 전화 걸기 :  을 누른 후 원하는 번호 선택 ➡ 

- 발신자정보표시서비스(CISS)가 등록된 사용자의 경우 발신자의 정보가 표기됩니다.
-  을 누르면 해당번호 정보창이 표시되며,  을 누르면 하위메뉴에서 전화번호 삭제, 멀티메일발신, 메시지콜 전송, 호출 하기, 저장 하기 기능을 설정할 수 있습니다.

알아두기

발신자정보표시서비스(CISS : Caller Information Sending Service)란?
 음성통화 호출 시 음성착신가입자가 전화 통화를 시작하기 전에 발신자의 정보를 참고할 수 있도록 발신자가 지정한 발신자의 애칭, 컬러텍스트(메모), 벨소리 등의 멀티미디어 정보를 전송하고 표시하는 서비스입니다.

단축 번호로 전화 걸기 : 해당 번지 입력시 뒷번호를 길게 누름

- 1~99번지에 저장된 경우 뒷자리만 길게 누릅니다. 1번지인 경우 1을 길게, 99번지인 경우 마지막 9를 길게 누릅니다.

전화번호 뒷자리로 전화걸기 : 휴대폰에 입력된 전화번호의 뒷번호 4자리 입력

- 뒷번호 4자리에서 마지막 번호를 길게 누르면 통화가 가능합니다.

자동 검색으로 찾기 : 전화번호 3자리 이상을 입력후 번호 선택,

- 검색 결과는 5개씩 정렬되며, 5개 이상일 경우 , 으로 검색합니다.
- 최대 1,000개까지 표시됩니다.

이름 검색으로 전화 걸기 : 이름의 초성 자음에 해당하는 번호 3자리 입력

- 이름 초성에 해당하는 자음 3자리를 입력하면 이에 해당하는 이름을 검색하여 목록을 보여줍니다.

예) 홍길동 검색시 -  (ㅎ),  (ㄱ),  (ㄷ)

포즈 사용하기 <포즈 번호를 넣어 연결하려면>

- : 전화번호 입력후 ,  입력[포즈(P)]를 선택합니다. 전화번호 뒤에 'P'가 입력되면 사용할 번호를 입력 후 을 누릅니다.
- : 전화 연결 후 번호를 입력해야 할 때마다 을 누릅니다.

알아두기

- 포즈란 텔레뱅킹이나 내선번호 등의 ARS(Automatic Response System)에 전화시 사용될 번호를 포즈 기호와 함께 미리 입력해 두면 편리한 기능입니다.



통화중 기능

통화음량조절하기: 통화중 ,  을 눌러 조절

메뉴 버튼을 이용한 기능: 통화중  을 누름

1. 송화음 Off / 송화음 On

- 통화중 자신의 소리를 상대방에게 들리지 않게 하는 기능입니다.
통화중 해제하려면 다시 ,  을 누릅니다.
- 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.

2. 버튼음 Off / 버튼음 On

- 통화중 버튼을 누를 때 상대방에게 소리가 들리지 않게 하는 기능입니다. 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다. 통화중 해제하려면 다시 ,  을 누릅니다.

3. 전화번호부

- 통화중 그룹 편집을 제외한 전화번호부의 모든 기능을 사용할 수 있습니다. (자세한 사항은 전화번호부편 35p를 참조하세요)
- 통화중 기능 사용 후  을 누르면 상위 메뉴로 이동합니다.

4. 멀티메일

- 통화중 '멀티메일'의 주요 기능을 사용할 수 있습니다. 단, MMS 전송 및 첨부파일보관함, 인터넷 보관함, 이모티콘 전송, 매직엔(SMS), 수신 읽음 확인안내는 사용할 수 없습니다.

5. 음성메모

- 통화중 내용을 메모하는 기능입니다. 통화중 메모를 취소하려면  을, 완료하려면  을 누릅니다.

6. 자기번호송출

- 통화상태에서 내 휴대폰 번호를 자동으로 송출하는 기능입니다. 호출 또는 ARS 이용시 자신의 연락처번호를 입력할 때 편리합니다.

7. 스피커폰

- 통화중 스피커를 통해 상대방 목소리를 크게 들을 수 있는 기능입니다. 회의와 같이 여러 사람이 함께 이야기할 때 사용하면 편리합니다.
- 통화중  →  또는  을 누르세요 해제하시려면  →  또는  을 누르세요.
- 스테레오 이어마이크폰 사용시 스피커폰 기능은 사용할 수 없습니다.

전화 받기

바로 받기

- 키잠금(Hold)을 해제하거나, 해제 상태인 경우 착신시  을 제외한 버튼을 누르면 통화가 가능합니다.

전화거절 / 착신 벨소리 차단 / 자동응답 사용하기

- 전화 수신시  을 누르면 벨소리가 차단되고 1회 더 누르면 종료됩니다.
- 전화 수신시  을 길게 누르면 자동응답으로 설정됩니다.

부재중 전화 확인하기

- 부재중 알림 설정시 알림음이 울립니다. (초기설정 기준)
- 키잠금(Hold)을 해제하거나 해제 상태인 경우 부재중 수신 표시와 부재중 전화 횟수가 표시됩니다.
-  을 누르면 부재중 화면이 사라집니다.



매직엔

접속하기 :  을 누름, 길게 누르면 매직엔 서비스 온라인 접속



< 버튼 설명 >

이전화면



메뉴선택



브라우저 메뉴



접속 끝내기



1. magic@

- 매직엔 서비스 접속

2. multi pack

- 멀티팩 다운로드 센터로 이동하여 각종 무선 멀티미디어 콘텐츠 이용

3. K-merce

- 증권, 은행/카드, 상품권 구입 등의 서비스 이용

4. MSN

- MSN 사이트에 접속하여 서비스 이용

5. Paran

- Paran 사이트에 접속하여 서비스 이용

6. WINC

- 숫자(번호) 입력후 모바일(WINC) 주소 입력 검색

알아두기

- WINC는 복잡한 URL 대신 번호를 통해 무선 인터넷 콘텐츠에 접속하도록 실시하는 공공 서비스입니다. URL 주소의 영문(도메인)에 일치하는 휴대폰 키패드 숫자를 누르고 나서 '#+고유번호'를 누르면 됩니다.

• magic@이란?

KTF의 유/무선 인터넷 서비스의 이름으로 강력한 무선 네트워크와 이를 뒷받침하는 유선 상의 다양한 콘텐츠를 함께 제공하는 유무선 포탈 서비스입니다.

굿·타·임·K·T·F··

● 고객 센터/요금 조회	32
● 음성 부가 서비스	32
● 굿타임 이벤트	33
● KTF 멤버스 카드	33
● Best 매직엔	33
● 블로그/미니홈피	33
● 보이스엔	34
● 매직엔팝업	34





음성 부가 서비스

2. 통화중대기

3. 발신정보표시

4. 투넘버 설정

5. 자동연결

6. 착신전환

7. 통화배경음

8. 음성사서함

컷타임 이벤트



- 무선 인터넷으로 연결하시면 KTF에서 제공하는 다양한 이벤트에 응모하실 수 있습니다.

KTF 멤버스 카드



- 멤버스 카드 또는 모바일 카드를 신청하시면 다양한 혜택과 보다 품격 있는 대우를 받으실 수 있습니다. (휴대폰을 이용하여 멤버스 카드를 신청하시려면 → → → 을 눌러 서비스에 접속하여 주십시오.)
- 자세한 내용은 KTF 멤버스 카드 홈페이지 (www.ktfmembers.com)를 이용하세요.

알아두기

- 모바일 카드란?
휴대폰에 카드 정보(바코드)를 저장하여 사용하는 새로운 멤버스 카드의 형태이며, 휴대폰에서 다운로드 받아 사용할 수 있습니다.

Best 매직엔



- 매직엔 TOP 10을 연결하시면 매직엔에서 인기 있는 데이터를 한눈에 확인, 저장 및 전송을 할 수 있습니다.

블로그/미니홈피



- 유-무선 인터넷 연동 서비스로서 유선 인터넷 블로그 및 미니홈피의 내용과 기능을 무선에서도 그대로 이용할 수 있습니다. 자세한 사항은 이용안내를 참조하여 주십시오.



보이스엔



- 기존의 전화번호와 통화 버튼을 누르는 형태의 단순한 음성통화와 달리 전화번호와  을 눌러 다양한 기능(메시지콜, 예약콜, 녹음콜) 통화를 할 수 있도록 통합화면을 제공하는 새로운 형태의 통합 커뮤니케이션입니다.
- 자세한 사항은 서비스 안내 및 보이스엔 홈페이지(<http://voisn.magichn.com>)를 참조하여 주십시오.

매직엔 팝업



- 휴대폰의 카메라로 찍은 사진을 휴대폰 대기화면에 설정하듯이 원하는 인터넷 서비스를 대기화면에 설정하고 언제든지 확인할 수 있는 서비스입니다.
- 우선 인터넷에 팝업창처럼 휴대폰 화면에서 바로 원하는 정보를 확인하실 수 있고, 팝업키로 한번에 서비스를 실행할 수 있습니다.


전 · 화 · 번 · 호 · 부 · .

● 전체보기	36
● 전화번호 찾기	36
● 전화번호 등록	37
● 단축번호 관리	38
● 통화 내역	38
● 그룹 편집	39
● 내 연락처	40





전체보기

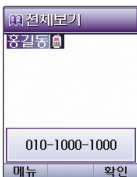

- 전화번호부에 등록된 전체 목록이 나타납니다.
- 을 누르면 하위메뉴가 나타납니다.

전화번호 찾기



1. 이름으로 찾기

- 대기화면에서 을 길게 누릅니다.
- 이름 전체나 일부를 입력하고 을 누릅니다.
- 자음 1글자 입력시 성으로만 검색, 자음 2글자 입력시 성과 이름으로 검색 가능합니다.

2. 번호로 찾기

- 번호 전체나 일부를 입력하고 을 누릅니다.

3. 그룹으로 찾기

- , 로 그룹을 검색하고 을 누릅니다.

4. E-mail로 찾기

- E-mail 전체나 일부를 입력하고 을 누릅니다.

5. 사진으로 찾기

- 사진들이 나열되면 , , , 로 검색하고 을 누릅니다.

전화번호 등록

전화번호 저장(등록)하기

: ➔ 또는 대기화면에서 지역번호와 전화번호 입력 ➔ ➔ 저장할 위치 선택



• 번호를 저장할 위치(휴대폰/사무실/집/기타/팩스/기존정보에저장)를 묻는 팝업창이 표시됩니다.


• 그룹명과 그룹벨은 그룹 편집 메뉴에서 수정합니다.

• '숨김' 기능을 설정하여 저장하는 경우, 제어판 ➔ 제한/보안 설정 ➔ 숨김번호 보기에서 설정 여부를 '해제'로 하지 않으면 번호를 볼 수 없게 되며, 검색해도 나타나지 않습니다.

❶ 전화번호 등록시 이름을 최대 한글 8자, 영문/숫자 16자이며 번호를 등록할 때는 최대 32자입니다.

❷ 전화번호는 최대 1,000명/5,000개까지 저장 가능합니다.


❸ 전화번호 등록시 사진이나, 아바타를 함께 등록하면 등록한 전화번호로 수신시, 수신창에 등록된 이름과 함께 사진 또는 아바타가 표시됩니다.

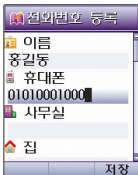

< 아이콘 설명 >




전화번호 수정 / 추가 / 삭제하기

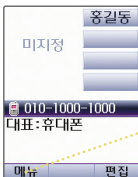



• 저장번호 검색후 을 눌러 편집을 선택한 후 수정/추가합니다.

• 삭제하려면 을 눌러 하위메뉴에서 삭제를 선택합니다.





단축번호 관리

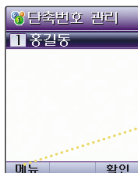

- 목록 앞의 번호가 단축번호입니다.
- 단축번호는 1~99번까지 저장할 수 있으며 해당번지의 뒷번호를 길게 누르면 저장된 전화번호로 전화가 걸립니다.
- 등록된 단축번호가 없을 경우 안내 메시지 후 상위 메뉴로 이동합니다.
- 을 눌러 나타난 하위메뉴에서 변경/해제를 할 수 있습니다.


통화 내역

번호 확인하기 : 을 짧게 누르거나 ➡ 을




- , , , 로 전체/발신/수신/부재중 전화번호를 확인합니다.
- 을 누르면 해당 전화번호의 날짜, 시간 등이 나타나고 을 누르면 해당 전화번호로 전화가 걸립니다.
- 등록되지 않은 번호인 경우 을 눌러 번호 등록 및 수정이 가능합니다.
 - 발신/수신/부재 중 수신번호는 최대 99개까지 나타납니다.
 - 발신번호 표시서비스를 신청시 사용 가능합니다.
 - 교환기능을 통해 걸려온 전화의 경우 표시된 번호와 실제 번호가 다를 수 있습니다.

번호 관리하기 : 번호확인 화면 ➡

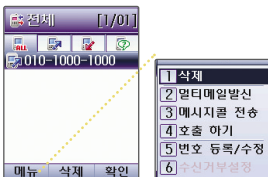

- 을 눌러 나타난 하위메뉴에서 삭제/ 멀티메일 발신 / 메시지콜 전송 / 호출 하기 / 번호 등록/수정 / 수신거부설정을 할 수 있습니다. (단, 수신거부설정은 제한/보안 설정에서 수신거부설정을 하셔야 합니다. 93p 참조)

그룹 편집

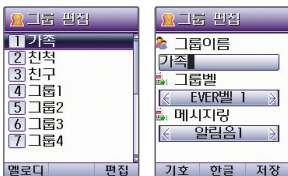

- 총 15개의 그룹목록이 있습니다.
- 그룹 편집시 을 누르세요.
- 멜로디 변경시 을 누른후 을 눌러 목록에서 변경할 벨을 선택할 수 있습니다.



내 연락처



내 연락처	
전화번호	
016-000-0000	
E-mail	
미지정	
메모	
미지정	
	편집

- 현재 단말기의 전화번호가 나타납니다.
-  을 눌러 E-mail 및 메모 편집이 가능합니다.


멀티메디아

- 편지쓰기 42
- 호출하기 42
- 멀티메일 관리 43
- 첨부파일보관함 47
- 인터넷 보관함 47
- 긴급 메시지 47
- 매직엔멀티큐 48
- 이모티콘 전송 49
- 환경 설정 49
- 매직엔(SMS) 50
- 수신 읽음 확인안내 50





편지쓰기

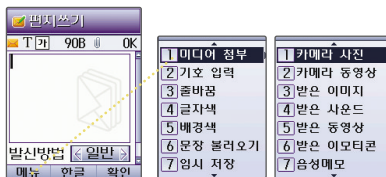


- 편지쓰기 중 미디어를 첨부할 수 있습니다.
- 문자 입력시 띄어쓰기를 포함하여 90Byte(영문/숫자 90자, 한글 45자)가 초과하거나 미디어를 첨부하면 멀티메일(MMS)로 전환됩니다.
- 첨부하신 이미지는 전송 후 수신하는 휴대폰의 사양에 따라 최적화된 사이즈로 변경될 수 있습니다.
- 여러 사람에게 같은 편지를 동시에 보내려면, 발신 번호 입력창에서 전화번호/ 이메일 입력 후  을 눌러 새창에 전화번호/이메일을 입력합니다. (최대20개)
- 이메일 상용구는 49p를 참조하세요.
- 멀티메일(MMS) 전송시 하위메뉴의 미리보기 기능을 실행할 수 있습니다.

① 문자 입력방법은 23p를 참조하세요.

② 이메일 주소 입력시 2Byte(전각)기호를 입력하면 메일주소가 잘못되어 전송이 되지 않을 수 있습니다. 메일주소 입력시에는 기호 입력 창의 ASC 문자를 이용하십시오.

③ 편지쓰기, 메모장 등의 각종 문자 입력창에서  ,  을 짧게 누르면 화면 단위의 처음 또는 끝으로 이동하고, 길게 누르면 내용 전체의 처음 또는 끝으로 이동합니다.

호출하기

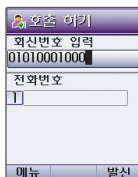

- 번호 입력후  을 눌러 발신합니다.
- 자주 사용하는 발신번호는 발신함에 최대 30개까지 저장 가능합니다.

멀티메일 관리

멀티메일 관련 아이콘

	멀티메일(SMS, 음성메시지) 긴급 멀티메일(SMS), 비상 멀티메일(SMS)
	멀티큐 메일
	포토샷 메일, 메시지물 메일, 멀티메일(MMS)
	포탈동호회 리스트 목록
	긴급상태표시
	스팸메일
	SMS(단문/ 음성/ 호출) 확인
	SMS(단문/ 음성/ 호출) 미확인
	MMS(장문/ 미디어) 확인
	MMS(장문/ 미디어) 미확인
	포토샷 메일 확인
	포토샷 메일 미확인
	메시지물 메일
	메시지물 메일 잠금
	SMS 잠금
	MMS 잠금
	포토샷 메일 잠금

알아두기

구 분	멀티메일(MMS)	멀티메일(SMS)
메시지 전송	약 400KB	90Byte 이하
휴대폰	멀티메일 지원 휴대폰	일반 휴대폰
발신 / 수신	텍스트, 이미지, 사운드, 동영상	텍스트



• 위 내용은 사업자 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

- ❖ 멀티메일(SMS)은 단문 멀티메일로 일반적인 문자/호출/음성에 해당하는 90Byte 이하의 메일이며 멀티메일(MMS)은 장문 멀티메일로 90Byte가 초과 되는 장문, 이미지, 사운드를 보내고 받을 수 있는 메일입니다.
- ❖ 본 제품의 멀티메일 기능은 단문/음성/호출의 기존 멀티메일(SMS)기능과 미디어 첨부이 가능한 멀티메일(MMS) 기능이 통합되어 있습니다. 90Byte를 초과하거나, 미디어 첨부시 멀티메일(MMS) 요금이 적용됩니다. 요금과 관련된 사항은 KTF 홈페이지(www.ktfmembers.com)를 참조하세요.

- ❖ 여러 종류의 멀티메일이 수신된 경우 해당 아이콘들이 순환 표시됩니다.
- ❖ 포토샷 메일과 메시지물 메일은 확인후 멀티메일이 자동 삭제됩니다.




멀티메일(SMS) 확인하기 : ➡ ➡ 멀티메일 검색

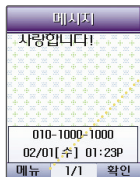

- 내용 확인 후  을 누르면 하위메뉴가 나타납니다.
- 멀티메일도착알림 내용 표시가 설정된 경우는 화면에 바로 표시됩니다.
- 저장할 수 있는 멀티메일은 최대 280개입니다.
- 280개 이후에 도착한 멀티메일은 바로 저장되지 않습니다. 기존 멀티메일을 삭제하면 잠시 후 메일이 도착합니다.

매직엔 메시지 확인하기 : ➡ ➡ 매직엔 메시지 검색

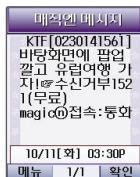

- 내용 확인 후  을 누르면 하위메뉴가 나타납니다.
- 본문 내용은 메시지의 크기에 따라 화면에 보이는 시간이 지연될 수 있습니다.
-  을 누르면 매직엔으로 연결됩니다.

멀티메일(MMS) 확인하기 : ➔ ➔ 멀티메일 검색




- 장문이나 파일이 첨부된 멀티메일을 확인할 수 있습니다.
- 멀티메일의 크기에 따라 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

수신함 관리하기 : ➔



-  ,  로 멀티메일을 검색합니다.
-  을 눌러 멀티메일을 확인 할 수 있으며  을 눌러 하위 메뉴를 사용합니다.


음성메시지 확인하기 : ➔ ➔

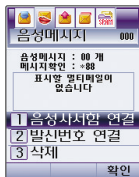


- 하위메뉴에서 음성사서함 연결을 선택하면 수신된 음성메시지를 확인할 수 있고, 발신번호 연결을 선택하면 발신자와 통화가 가능합니다.
- 대기화면에서  ➔  ➔  ➔  을 눌러 음성메시지를 확인할 수 있습니다.
- 음성사서함 연결시 초기 비밀번호는 전화번호 뒷자리입니다.



발신함 관리하기 : ➔ ➔ ➔

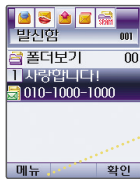


- 멀티메일 검색 후,  을 눌러 하위메뉴를 사용합니다.



임시 보관함 관리하기 : ➔ ➔ ➔ ➔




- 멀티메일 검색 후,  을 눌러 하위메뉴를 사용합니다.




스팸메일 관리하기 : ➔ ➔ ➔ ➔ ➔



- 수신된 멀티메일 중 하위메뉴에서 SPAM 등록으로 설정한 메일이 보 관되며,  을 눌러 하위메뉴를 사용합니다.




첨부파일보관함

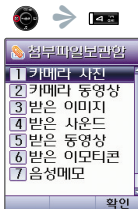

- 멀티메일 전송시 첨부되는 파일들을 보관하는 곳입니다.

인터넷 보관함

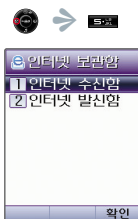

- 휴대폰에서 발/수신된 메시지, 휴대폰에서 삭제한 메시지, 휴대폰이 꺼진 상태에서 받지 못한 메시지를 인터넷을 통해 확인 가능하며, 메시지 전송 후에 전달 상태 또한 확인이 가능합니다.
-  을 눌러 접속 후 [magic@ 인증]을 받기 위해 패스워드를 입력해야 합니다.

긴급 메시지

알아두기

• 긴급 메시지란?

위급한 상황에서 긴급 버튼을 작동시켜 미리 등록한 연락처로 위급 사항을 알려주어 사용자에게 도움을 주는 기능입니다.

긴급 메시지 기능 설정/해제하기



- 구입시 '해제' 상태입니다.
- 전화 및 멀티메일 수신시 무조건 진동으로 수신합니다.
- 모든 설정에 관련하여 '긴급상태'가 최우선으로 적용됩니다.

 반드시 긴급상황인 경우에만 사용하세요.

수신자 등록하기



- 전송할 전화번호를 입력합니다. (최대 20개 등록가능)
-  을 눌러 하위메뉴에서 전화번호부와 최근발신 목록으로 등록 가능하며, 등록된 전화번호를 삭제할 수 있습니다.

메시지 설정하기





- 원하는 메시지로 설정 가능합니다. 기본 메시지는 ‘위급한 상황입니다. 도와주세요’입니다.

긴급메시지 보내기 : 을 연속 2회 길게 눌러 전송

- 키잠금(Hold) 상태에서도 사용이 가능합니다.
- 전화와 메시지 수신시, 진동으로 수신합니다. 전화 수신 5초 후 자동으로 통화 연결되며, 휴대폰의 마이크를 통해 위급한 현장의 소리를 상대방에게 전달(마이크 감도 최대)하며 발신자 소리(스피커)는 차단됩니다.
- 긴급 메시지 전송 후 30분간 긴급상태가 유지되며(전화나 멀티메일 수신과 관계없이 30분간 유지) 30분 후에는 자동 해제됩니다. 긴급상태가 해제되면 LCD에 긴급상태 아이콘 이 사라집니다.

매직엔멀티큐

멀티큐 가입하기 : ➡ ➡ ➡

- 멀티큐 안내를 읽고 가입하기를 선택합니다. • 가입한 후에는 가입하기 메뉴가 나타나지 않습니다.
- 정보 이용료 안내를 꼭 읽어보세요.

멀티큐 사용하기 : ➡ ➡

- 방송메시지를 확인/삭제/수신설정/환경설정을 설정할 수 있습니다.
- 을 눌러 내용 확인하거나 을 눌러 하위메뉴를 사용합니다.

알아두기

- 매직엔멀티큐는 실시간으로 제공되는 생활속 멀티미디어 방송서비스입니다.
- 방송메시지 확인 창에서 붉은색의 숫자는 미확인한 메시지입니다. 수신된 메시지를 모두 확인시 메시지 개수는 검정색으로 나타납니다.

이모티콘 전송



- 매직에 '문자나라' 초기 화면으로 연결됩니다.
- 콘텐츠를 '친구에게 보내기'이나 '나의 꾸러미'에 저장할 수 있으며 콘텐츠를 '친구에게 보내기'로 선택시 '전송일 선택'을 설정할 수 있습니다.
- 이모티콘 삽의 콘텐츠는 처음 휴대폰에 전송시에만 과금되며, 수신멀티메일에서 다운로드 받은 콘텐츠를 첨부해서 전송하는 것은 별도의 정보이용료가 없습니다.

환경 설정



→ 번호 선택 누름

1. 멀티메일도착알림

- 알림음 선택/알림 간격/내용 표시/통화중도착알림을 설정할 수 있습니다.

2. 멀티메일읽기환경

- 글씨체/글자색상/편지지 선택을 설정할 수 있습니다.
- 편지지 선택에서 다이내믹으로 설정시, 멀티메일 바탕화면이 계속 순환합니다.
- 멀티메일읽기환경에서는 '화면/버튼'의 '글씨체 선택'과 별도의 멀티메일 읽기 글씨체 선택이 가능합니다.

3. 멀티메일발신설정

- 보낸메시지 저장 방법/수신 및 읽음 확인 설정/발신 방법을 설정할 수 있습니다.

4. 이메일 상용구

- 자주 사용하는 이메일 계정을 저장해 놓으면 편리합니다.
- 멀티메일 전송시 전화번호/이메일 입력창에서 아

알아두기

• 이메일 상용구란?

자주 보내는 E-mail 계정을 <이메일> 상용구에 저장해 놓으면 E-mail을 보낼 때마다 계정을 하나씩 입력할 필요없이 보내고자 하는 E-mail 계정을 선택만 하면 편리하고 빠르게 보낼 수 있는 기능입니다.

이디만 입력하고 을 눌러 이메일 상용구를 선택합니다.

5. 스팸메일관리

- 번호 탭에 번호를 설정하면 그 번호를 스팸메일로 인식하고, 텍스트 탭에는 입력한 텍스트를 포함하는 멀티메일을 스팸메일로 인식합니다. (각각 10개까지 등록 가능)

6. 메시지 통신기록


- 멀티메일을 발신한 내역과 발/수신된 통신기록을 확인할 수 있습니다.
- 최근발신목록은 최대 30개까지 저장 가능합니다.
- 통신기록에서는 을 눌러 하위메뉴를 사용할 수 있습니다.



매직엔(SMS)



✕/001

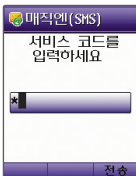

- 서비스 코드를 전송한 후 원하는 메뉴를 검색합니다.
- 원하는 서비스로 직접 이동할 경우 해당 서비스 접속코드를 입력합니다.
- 초기 메뉴는 사업자에 따라서 변경될 수 있습니다.



알아두기


• 매직엔(SMS) 서비스란?

메뉴선택 방식의 SMS로 원하는 정보를 간편하게 찾을 수 있는 국내 최초 양방향 문자 서비스로 휴대폰 만으로도 PC 통신과 인터넷 직접 접속을 통한 이벤트/ 채팅/ 문자/ 게임/ 증권/ 연예/ 위치 정보/ 생활 정보 등의 서비스를 이용할 수 있습니다.

수신 읽음 확인안내



✕/001

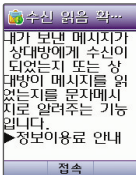

- 발신한 메시지가 상대방에게 수신이 되었는지, 상대방이 메시지를 읽었는지를 문자메시지로 알려주는 기능입니다.



알아두기

- 메시지를 보낼때 수신/읽음 확인 기능이 없는 휴대폰에서는 상대방 폰번호 뒤에 #을 붙여 메시지를 보내면 수신/읽음 확인이 가능합니다.

카 · 메 · 라 · .


● 카메라를 사용하기 전에	52
● 사진촬영	53
● 동영상촬영	56
● 사진앨범	58
● 사진인쇄	60
● 동영상앨범	62
● 멀티메일전송	62
● 사진 업로드	63
● 동영상 업로드	64
● 핫코드	64
● 환경설정	64





카메라를 사용하기 전에

카메라 구성

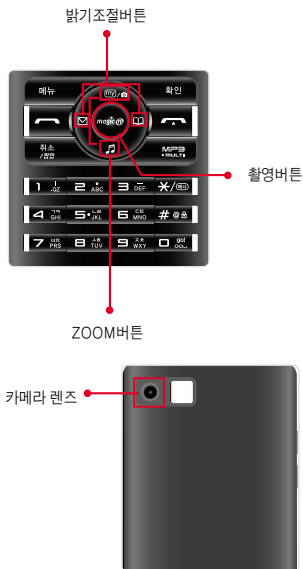

촬영전에 알아두기

- 한국정보통신기술협회(TTA)의 '카메라 폰 촬영음 크기 표준'에 관한 규정에 따라 사진 촬영시, 동영상 촬영 시작과 종료시 60~80dB 사이의 촬영음이 발생되며, 매너모드시에도 강제 발생합니다.
- 사진을 찍을 때는 노출 조절시 시간이 필요하기 때문에 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 이때, 두 손으로 잡아 흔들림을 방지하여야 좋은 사진을 얻을 수 있습니다.
- 어두운 곳이나 흐린 날씨 등의 환경에서는 잘 찍히지 않으므로 조명이 적당한 상태에서 찍는 것이 좋습니다.
- 카메라는 충격에 약하므로 떨어뜨리지 않도록 주의하고, 가끔 부드러운 천으로 렌즈를 닦아주십시오.
- 카메라 렌즈에 이물질이 묻을 경우 사진이 흐리게 나올 수 있습니다.
- 카메라 사용시에는 배터리 소모량이 증가합니다. 촬영시 외에는 종료시켜 주세요.
- 카메라 촬영시 휴대용 걸이가 카메라 렌즈를 가릴 수 있으니 휴대용 걸이를 적절한 위치로 이동시킨 후 사용하시기 바랍니다.

사진촬영

사진촬영하기 :

또는 대기화면에서 을 길게 누름



- LCD를 보면서 피사체의 각도를 조절합니다.
- (확대), (축소)을 이용해 피사체의 크기를 조절합니다.
- , 을 눌러 밝기를 조절합니다.
- 을 눌러 하위메뉴에서 부가기능을 설정할 수 있으며, 단축키를 이용해서도 설정이 가능합니다.
- 을 눌러 촬영합니다.
- 촬영한 사진은 촬영시 프리뷰 상태에 비해 촬영 배경 면적이 작게 나타납니다. 촬영시 유의하여 주십시오.

촬영키 기능


		메뉴선택
	(어둡게), (밝게)	화면밝기조절
	(확대), (축소)	거리조절
		사진앨범 바로가기
		촬영

카메라 키매칭

	촬영모드 일반 촬영 : 연속촬영 : 매트릭스 촬영 : 커플샷 촬영 :
	화이트밸런스 자동 : 밝은날 : 야간 : 흐린날 : 형광등 : 백열등 :
	디지털효과 효과 없음 : 흑백 : 세피아 : 연두색 : 바다색 : 분홍색 : 역상 :
	측광모드 평균 측광 : 중앙 중점 측광 : 스팟 측광 :
	사진크기 SXGA(1280×960, 확대/축소 지원 불가) : XGA(1024×768) : VGA(640×480) : QCIF+(176×220) : QCIF(176×144) :
	타이머 촬영 (매트릭스촬영, 커플샷 선택안됨) 해제, 5초 : , 10초 : , 사용자설정 : ~
	촬영후메일전송 (연속촬영에서는 선택안됨) 촬영후메일전송 :
	프리뷰모드 축소/확대 :
	프레임 촬영 (QCIF+(176×220), QCIF(176×144) 소형에서만 선택됨)
	화면 표시 (전체 ON, 아이콘 OFF, 메뉴 OFF, 전체 OFF)



사진촬영 부가기능 : 프리뷰 상태에서 ➔ 번호 선택 누름

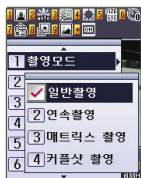

1. 촬영모드 : 을 눌러 전환

- 일반촬영/연속촬영/매트릭스 촬영/커풀샷 촬영 모드를 지원합니다.
- 연속촬영 매수(3/6/9/12)는 카메라 환경설정 (64p)에서 설정하고, 연속촬영은 수동저장, 촬영 후 메일전송 설정이 지원되지 않습니다.
- 사진크기 SXGA(1280×960), XGA(1024×768)에서는 일반촬영만 지원합니다.

2. 화이트밸런스 : 을 눌러 전환

- 주변 조명상황에 따라 화질을 최적화하는 기능입니다.
- 자동/밝은날/야간/흐린날/형광등/백열등에서 원하는 설정을 선택합니다.
- 촬영 기능 종료시 화이트밸런스는 자동으로 설정됩니다.
- 센서의 최적 상태를 위해 약 2초 이상 시간이 소요됩니다.



3. 디지털효과 : 을 눌러 전환

- 효과 없음/흑백/세피아/연두색/바다색/분홍색/역상 중에서 선택합니다.

4. 측광모드 : 을 눌러 전환

- 피사체 주변의 밝기 정도에 따른 카메라 노출 정도를 최적화하는 기능입니다.
- 하위메뉴에서 평균 측광(프리뷰 화면의 전체 밝기를 측정하여 촬영)/ 중앙 중점 측광(프리뷰 화면의 중앙 밝기를 중점적으로 측정하여 촬영)/ 스팟 측광(프리뷰 화면의 중심밝기를 측정하여 촬영) 중에서 선택합니다.

5. 사진크기: 을 눌러 전환

- 사진 저장 크기는 SXGA(1280×960)/XGA(1024×768)/VGA(640×480)/QCIF+(176×220)/QCIF(176×144)입니다.
- 사진크기 설정 상태에 따라 카메라에 관련된 메뉴기능의 지원유무가 변경됩니다. 촬영시 사진 크기를 확인하여 주십시오.

6. 타이머 촬영: 을 눌러 전환

- 타이머 해제/ 5초/ 10초/ 사용자설정을 선택합니다.
- 매트릭스 촬영, 컷샷 촬영은 지원하지 않습니다.

7. 촬영후메일전송: 을 눌러 전환

- 촬영후 곧바로 멀티메일 전송이 가능한 기능입니다.
- 연속촬영은 촬영후메일 전송을 지원하지 않습니다.

8. 프리뷰 모드: 을 눌러 전환

- 사용자의 편의에 따라 화면을 확대/축소하는 기능입니다.

9. 프레임 촬영: 을 눌러 전환

- 화면에 프레임을 씌워 촬영하는 기능입니다.
- QCIF+(176×220), QCIF(176×144)에서만 지원 가능합니다.
- 기본 프레임은 각 5개입니다.
- 매트릭스 촬영은 지원하지 않습니다.

*. 화면 표시: 을 눌러 전환

- 프리뷰 화면의 아이콘 표시 여부를 설정해 주는 기능입니다.



동영상촬영

동영상 촬영하기 : ➔ ➔



- 을 누르면 촬영이 시작되고 촬영후 다시 누르면 저장됩니다.
- (확대), (축소)를 이용해 줌기능을 조절할 수 있습니다.
- 촬영화면에서 , 을 눌러 화면 밝기를 조절할 수 있습니다.

동영상 키매칭

	촬영모드
	일반용 촬영 : 촬영후메일전송 : 전송용 동영상촬영 :
	화이트밸런스 자동 : 밝은날 : 야간 : 흐린날 : 형광등 : 백열등 :
	디지털효과 효과 없음 : 흑백 : 세피아 : 연두색 : 바다색 : 분홍색 : 역상 :
	속광모드 평균 측광 : 중앙 중점 측광 : 스팟 측광 :
	전송 녹화시간 전송용 5초 : , 전송용 10초 : 전송용 15초 :

촬영키 기능

		메뉴선택
	(어둡게), (밝게)	화면밝기조절
	(확대), (축소)	거리조절
		동영상앨범 바로가기
		촬영

동영상촬영 부가기능 : 프리뷰 상태에서 번호 선택 누름

1. 촬영모드 : 을 눌러 전환

- 일반용 촬영/ 촬영후메일전송/ 전송용 동영상촬영을 설정합니다.
- 전송용 동영상촬영은 촬영 후 전송시간 설정에 따른 메일 전송 한계 용량 만큼만 촬영된 후 프리뷰 상태로 되돌아 갑니다.

2. 화이트밸런스 : 을 눌러 전환

- 주변 조명상황에 따라서 동영상의 화질을 최적화하는 기능입니다.
- 자동/ 밝은날/ 야간/ 흐린날/ 형광등/ 백열등에서 원하는 설정을 선택합니다.
- 촬영기능 종료시 화이트밸런스는 자동으로 설정됩니다.
- 센서의 최적 상태를 위해 약 2초 이상 시간이 소요됩니다.



3. 디지털효과 : 을 눌러 전환

- 효과 없음/흑백/세피아/연두색/바다색/분홍색/역상 중에서 선택합니다.

4. 측광모드 : 을 눌러 전환

- 피사체 주변의 밝기 정도에 따른 카메라 노출 정도를 최적화하는 기능입니다.
- 하위메뉴에서 평균 측광(프리뷰 화면의 전체 밝기를 측정하여 촬영)/ 중앙 중점 측광(프리뷰 화면의 중앙 밝기를 중점적으로 측정하여 촬영)/ 스팟 측광(프리뷰 화면의 중심 밝기를 측정하여 촬영) 중에서 선택합니다.


5. 전송 녹화시간 : 을 눌러 전환

- 전송용 5초, 전송용 10초, 전송용 15초



사진앨범

☐ ➔ [F2] ➔ [F3] 또는 사진촬영 프리뷰 화면에서 [F4] 을 눌러 바로 이동

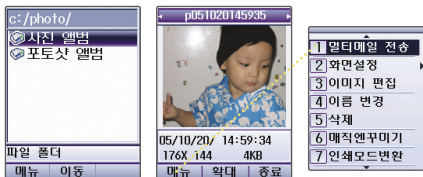

- 사진은 저장한 위치에 따라 사진 앨범/ 포토샷 앨범으로 구분되어 있습니다.
- [F4] 을 눌러 이름변경, 폴더 삭제, 새폴더 만들기, 폴더 이동, 썸네일로 보기 기능을 실행할 수 있습니다.
- 썸네일로 보기 기능을 실행시 사진앨범에 저장된 사진들을 축소 이미지로 미리 확인할 수 있습니다.
- 저장한 사진을 선택하면 화면 하단에 선택된 파일의 정보가 간략하게 나타납니다. 더 자세히 보려면 하위 메뉴에서 파일 정보 보기를 선택하세요.
- 사진 선택 후 [F4] 을 누르면 하위메뉴가 나타납니다.
- Ever 탐색기에서도 확인할 수 있습니다.

1. 멀티메일 전송 : 사진보기에서



- 해당 사진이 첨부되며, '편지쓰기' 화면으로 이동합니다.

2. 화면설정 : 사진보기에서



- 선택한 사진을 배경화면 설정 또는 포토메뉴로 설정할 수 있습니다.
- 목록(썸네일) 보기에서 화면설정을 할 경우 메인 화면 크기에 맞게 해당 화면에 설정됩니다.
- 휴대폰에서 지원되지 않는 해상도와 포맷의 파일은 표시할 수 없습니다. 휴대폰에서 지원 가능한 사이즈 및 포맷으로 변경하시기 바랍니다.

3. 이미지 편집 : 사진보기에서



- 크기 변경, 잘라내기, 회전하기, 특수효과, 장식 기능이 있습니다.
- 이미지 편집 화면에서는 제목표시줄과 메뉴 표시줄이 일정 시간 후 사라지며, [F4] 을 누르면 다시

나타냅니다.

1. 크기 변경 : 이미지 편집화면에서 ➔

- 사진크기를 작은 크기 VGA로 변경합니다.

2. 잘라내기 : 이미지 편집화면에서 ➔

- 사진의 특정 부분을 잘라내어 저장하는 기능입니다.
- 사진을 확대/축소하여 잘라낼 수 있습니다.

3. 회전하기 : 이미지 편집화면에서 ➔

- 회전하기는 사진을 회전하는 기능입니다.
-  을 누르면 반시계 방향으로,  을 누르면 시계 방향으로 회전합니다.
-  을 눌러 나타나는 하위메뉴에서 저장, 상하반전, 좌우반전, 복원을 할 수 있습니다.

4. 특수효과-1 : 이미지 편집화면에서 ➔

- 특수효과는 사진에 왜곡을 주는 기능입니다.
- 특수효과에서는 밝기조절, 번짐 효과, 모자이크, 흑백 처리가 가능합니다.

5. 특수효과-2 : 이미지 편집화면에서 ➔

- 뽀사시, 엠보싱, 선명화, 원통, 블라인드 처리가 가능합니다.

6. 사진 장식 : 이미지 편집화면에서 ➔

- 사진을 프레임, 스텝, 텍스트 등으로 장식하는 기능입니다.
- 프레임은 사진에 액자 등 틀을 씌워 주는 기능입니다.

- 스텝은 사진에 아이콘을 삽입하는 기능입니다.
- 텍스트는 사진에 글자를 삽입하는 기능이며, 글자를 입력하여 확인 후  을 눌러 설정 상태에서 폰트, 크기, 형태, 색상을 변경할 수 있습니다.
- 사진장식 후 176×220 크기로 저장됩니다.

4. 이름 변경 : 사진보기에서 ➔

- 파일 이름을 변경할 수 있습니다.

5. 삭제 : 사진보기에서 ➔

- 파일을 삭제하는 기능입니다.

6. 매직엔꾸미기 : 사진보기에서 ➔

- 선택한 사진을 매직엔앨범으로 전송할 수 있는 기능입니다.

7. 인쇄모드변환 : 사진보기에서 ➔

- 컴퓨터와 연결되어 프린터로 연결하여 바로 인쇄할 수 있는 기능입니다. (세부사항은 60P참조)

8. 파일 정보 보기 : 사진보기에서 ➔

- 선택한 파일에 정보를 확인할 수 있습니다.



사진 인쇄

1. 프린터 연결하기

PictBridge를 지원하는 프린터에 사진 인쇄 기능이 있는 휴대폰을 직접 USB 데이터 케이블로 연결하여 간단하게 사진을 출력할 수 있습니다.

알아두기



• PictBridge?

업계 표준의 다이렉트 인쇄방법으로 제조 업체에 관계없이 PictBridge를 지원하는 모든 프린터와 카메라(휴대폰) 사이의 다이렉트 인쇄를 지원합니다.

2. 사진 인쇄하기 1 : 썸네일 목록에서 사진 선택 ➡



- 프린터마다 설정할 수 있는 옵션 기능이 달라집니다.
- 인쇄중 모든 상황에서 전화, 멀티메일 수신, 알람, 스케줄, D-Day 등 이벤트 알람이 가능합니다. 멀티메일 수신시 알림음이 울리며 멀티메일 확인은 인쇄 중지 및 프린터와의 연결 해지 후 가능합니다.

인쇄 옵션 설정

1. 날짜출력

- 프린터 설정값 그대로 인쇄합니다.
- Default : 프린터 설정값 그대로 인쇄
 - OFF : 인쇄하지 않음
 - ON : 프린터 설정값이 어떻게 되어 있든 상관없이 무조건 인쇄

2. 출력용지

- 사용 프린터가 지원하는 용지 범위에 따라 다릅니다.

3. LAYOUT

- 한 페이지에 넣을 수 있는 사진의 개수를 설정합니다.
- 사용 프린터가 지원하는 화면 구성 범위 / 용지 범위에 따라서 layout값이 달라집니다.

4. 인쇄매수

- 1~99매 중 가능합니다.

3. 사진 인쇄하기 2(다중 선택 인쇄):



- 로 사진 선택한 후 을 누릅니다.
- 선택한 사진 순서대로 인쇄됩니다.
- 다중 선택 인쇄와 영역 인쇄의 경우 인쇄 매수 설정 항목을 우선 순위로 인쇄됩니다. 예를 들어 선택 사진은 8장, LAYOUT 구성은 8개, 인쇄매수 3으로 설정 되어 있을 경우, 1번째 장에 6등분인 화면 구성에 순서대로 1번 사진 3개, 2번 사진 3개, 다음장에 3번 사진 3개, 4번 사진 3개... 이런 형태로 8번 사진까지 6등분 화면 구성에 순서대로 맞추어 인쇄됩니다.

4. 사진 인쇄하기 3(영역 인쇄):

섬네일 목록에서 사진 선택 ➡ ➡ ➡ 이동/확대/축소 ➡



- 원하는 부분을 잘라서 인쇄할 수 있는 기능입니다.
- 640X480 이하의 해상도일 경우 인쇄 품질이 떨어질 수 있습니다.

1. 이동

- 선택후 , , , 로 인쇄할 영역 위치를 설정

2. 확대/축소

- 선택후 , , , 로 각각의 상, 하, 좌, 우 확대 및 축소

3. 인쇄

- 현재 설정한 영역만 선택 인쇄



동영상앨범

▶ ▶ 또는 동영상촬영 프리뷰 화면에서 ▶를 눌러 바로 이동



- 동영상상을 선택하면 해당 동영상상을 실행할 수 있습니다.
- Ever 탐색기에서 실행 기능이 활성화되면 직접 실행할 수 있습니다.

<아이콘 설명>



재생 / 일시정지



볼륨조절



가로↔세로 화면방향 전환



Mute / Sound



Stop(정지)





빨게 - 이전 파일 재생, 길게 - 뒤로 감기



빨게 - 다음 파일 재생, 길게 - 앞으로 감기


멀티메일전송

▶ ▶ ▶

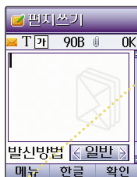

- 편지쓰기는 미디어 첨부(MMS)와 동일합니다.
- 하위메뉴의 미디어 첨부에서 카메라 사진, 카메라 동영상, 받은 이미지, 받은 사운드, 받은 동영상, 받은 이모티콘, 음성메모, 미디어다운로드를 첨부할 수 있습니다.

사진 업로드

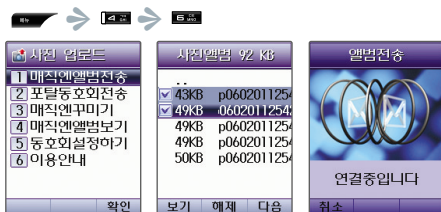

1. 매직엔앨범전송

- 을 누르면 미리보기가 가능하며 을 누르면 선택/해제됩니다.
- 원하는 사진을 선택한 상태에서 을 누르면 사진을 매직엔 앨범으로 전송할 수 있습니다.

2. 포탈동호회전송

- 동호회에 가입되어 있지 않다면 가입후 사용 가능합니다.
- 앨범보기에 저장된 콘텐츠를 다수 선택하여 원하는 동호회에 전송할 수 있는 메뉴입니다.

3. 매직엔꾸미기

- 사진 앨범에 있는 콘텐츠를 선택해 원하는 모양으로 꾸민 뒤 본인이나 친구에게 전송할 수 있습니다.
- 매직엔의 매직엔앨범에서 저장된 사진을 볼 수 있습니다.

4. 매직엔앨범보기

- 매직엔 앨범에 업로드된 콘텐츠를 브라우저로 볼 수 있는 브라우저 접속 메뉴입니다.

5. 동호회설정하기

- 동호회를 설정하거나 등록된 동호회를 볼 수 있습니다.
- 전송옵션에서 전송시마다설정 / 특정동호회로전송을 설정할 수 있습니다.

6. 이용안내

- 사진 업로드 이용방법에 대한 설명을 확인할 수 있습니다.

알아두기 • 사진업로드란?

카메라로 촬영한 사진 또는 동영상은 매직엔앨범 또는 다음카페 등 원하는 포털사이트 동호회에 업로드할 수 있습니다. 업로딩 완료 시 정보이용료가 부과되며 자세한 이용정보는 매직엔 사이트(www.mag-icn.com)를 참조하세요.



동영상 업로드



1. 매직엔앨범전송

- 저장된 동영상을 선택한 뒤  을 누르면 매직엔 앨범으로 동영상을 전송할 수 있습니다.

2. 포탈동호회전송

- 동호회에 가입되어 있지 않다면 가입후 사용 가능합니다.
- 앨범보기에 저장된 콘텐츠를 원하는 동호회에 전송할 수 있는 메뉴입니다.

3. 매직엔앨범보기

- 매직엔 앨범에 업로드된 콘텐츠를 브라우저로 볼 수 있는 브라우저 접속 메뉴입니다.

4. 동호회설정하기

- 동호회를 설정하거나 등록된 동호회를 볼 수 있습니다.
- 전송옵션에서 전송시 마다 설정/특정 동호회로 전송을 설정할 수 있습니다.

5. 이용안내

- 동영상 업로드 이용방법에 대한 설명을 확인할 수 있습니다.

핫코드



- 신문, 잡지, 지하철 광고 등에 인쇄된 핫코드를 자동 인식하여 휴대폰 카메라가 인식하여 관련 콘텐츠로 연결시켜 주는 인터넷 접속 서비스입니다.
(<http://hot.k-merce.com> 참조)
- 핫코드 전체가 카메라 화면에 보여지도록 사이 간격을 약 10cm정도 유지하여 주십시오.
- 핫코드 인식이 잘 안될 경우 화면 밝기 조절 및 줌(zoom)기능을 이용하여 인식률을 높여 주십시오.
-  을 누르면 바로 사진촬영 및 동영상 촬영 기능을 사용할 수 있습니다.

환경설정



- 카메라환경설정에서 사진의 저장 방법, 사진 화질, 셔터음, 연속촬영 매수 기능을 설정할 수 있습니다.
- 캠코더환경설정에서 저장 방법, 동영상 화질, 촬영 모드, 전송 녹화시간, 촬영 시작음, 촬영 종료음을 설정할 수 있습니다.



전 · 짜 · 수 · 접 · ·

- 알람 66
- 이벤트 관리 66
- 시간표 67
- 메모 67
- 전자계산기 67
- D-Day 67
- 세계시각확인 68
- 날짜마법사 68
- 환산마법사 69
- 스톱 워치 70





알람

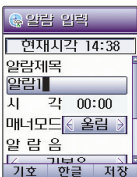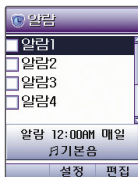


- 을 눌러 편집합니다.
- 알람 설정 해제는 을 누릅니다.
- 간편알람은 현재 시간에서 사용자가 설정한 시간(1분~99분 후, 1분 간격) 경과 후 1회에 한해 알람되며, 알람 후 자동해제 됩니다.
- 알람 입력 창에서 , 을 눌러 알람음을 변경합니다.
- 알람음에서 을 누르면 음차단되고 다시 누르면 해제됩니다.
- 알람을 설정하면 화면상단에 이 표시되며, 해당시각에 맞춰 알람음과 함께 화면상 "알람 시각입니다"가 표시됩니다.

이벤트 관리



- 설정하고자 하는 날짜에서 을 누른후 스케줄/기념일을 선택합니다. 기념일은 양력과 음력 선택후 설정합니다.
- 날짜별 이동은 , , , 월간별 이동은 , 입니다.
- 하위메뉴를 사용하여 이벤트 검색 및 달력 검색이 가능합니다.
- 이벤트 검색은 전체/날짜별/주간별/월별/기간지정/내용으로/종류별로 찾을 수 있습니다.
- 알람이 동일시각에 중복설정되면 5초 간격으로 알람 → 스케줄 → 간편알람의 순서대로 울립니다.
- 달력화면 상 설정한 스케줄과 기념일이 구분되어 표기되지는 않으며 지난 날짜에 스케줄을 저장할 수 없습니다.
- 최대 100개까지 설정 가능하며 기념일을 등록하면 매년 동일 날짜에 동일 기념일이 자동으로 설정 됩니다.

<아이콘 설명>



시간표



- 원하는 요일과 시간을 선택하여 을 누르고 시간표를 추가합니다.
- 수업명/ 시간/ 색깔/ 강사명/ e-mail/ 전화를 설정하고 을 눌러 저장합니다.
- 등록된 시간표는 을 눌러 삭제하거나 을 눌러 확인할 수 있습니다.

메모



- 등록된 메모가 없을시에는 을 눌러 추가하고, 등록된 메모는 을 눌러 삭제하거나, 을 눌러 확인할 수 있습니다.

전자계산기



- 숫자 입력후 연산자를 선택하여 계산합니다.
- 을 짧게 누르면 입력된 내용이 한자리씩 삭제되고 길게 누르면 전체 삭제됩니다.
- 다중 연산이 가능하고 결과값은 소수점 이하 5자리까지 반올림된 값으로 표기됩니다.
- 을 누르면 공학용 함수가 나타납니다.

< 아이콘 설명 >

: (:) : (지움) : (×) : (÷)
 : (+) : (-) : (소수점) : (AC) : (결과)

D-Day



- 을 눌러 D-Day를 추가합니다.
- , 으로 날짜/ 시각/ 내용/ 표시를 설정합니다.
- D-Day창에서 추가 및 수정할 수 있으며, 을 눌러 하위메뉴(대기화면표시 / 해당D-Day삭제 / 전체D-Day삭제)를 사용할 수 있습니다.



세계시각확인



- 마지막으로 확인한 세계시각이 화면에 표시됩니다.
- 한국표준시차를 보여줍니다.
- 하위메뉴를 이용하여 서머타임 설정이 가능합니다.

날짜마법사



1. 음력/양력 변환

- 오늘 날짜가 자동으로 표기됩니다.
- 변환하려는 양력이나 음력일자를 입력하세요. (음력시 윤달과 평달 설정이 가능합니다.)
: 년/ 월/ 일 사이의 커서 이동. 양력, 음력 변환 가능

2. 날짜 수 계산

- 기준일에 원하는 날짜를 입력하여 종료일까지 며칠이 남았는지를 자동으로 계산해 줍니다.

3. 100일 알림

- 사용자가 지정한 기준일을 시작으로 기간별 기념일을 자동으로 계산하여 알려주는 기능입니다.
- 기준일을 설정하고 알림간격 입력란에 며칠마다 알려줄 것인지 원하는 숫자를 입력합니다.
(10일이면 10, 20일이면 20)
- 하위메뉴를 이용하여 해당 기념일 설정을 할 수 있습니다. (최대 10개)

환산마법사



1. 길이 환산

- 서로 다른 길이 단위를 환산해 줍니다.
- 입력값에서 원하는 단위를 먼저 설정해주세요.
-  을 누르면 소수점이 입력됩니다.

2. 무게 환산

- 서로 다른 무게 단위를 환산해 줍니다.
- 입력값에서 원하는 단위를 먼저 설정해주세요.
-  을 누르면 소수점이 입력됩니다.

3. 부피 환산

- 서로 다른 부피 단위를 환산해 줍니다.
- 입력값에서 원하는 단위를 먼저 설정해주세요.
-  을 누르면 소수점이 입력됩니다.

4. 넓이 환산

- 서로 다른 넓이 단위를 환산해 줍니다.
- 입력값에서 원하는 단위를 먼저 설정해주세요.
-  을 누르면 소수점이 입력됩니다.

5. 온도 환산

- 서로 다른 온도 단위를 환산해 줍니다.
- 입력값에서 원하는 단위를 먼저 설정해주세요.
-  을 누르면 소수점이 입력됩니다.
-  을 눌러 영상/영하를 설정할 수 있습니다.

6. 압력 환산

- 서로 다른 압력 단위를 환산해 줍니다.
- 입력값에서 원하는 단위를 먼저 설정해주세요.
-  을 누르면 소수점이 입력됩니다.

7. 속도 환산

- 서로 다른 속도 단위를 환산해 줍니다.
- 입력값에서 원하는 단위를 먼저 설정해주세요.
-  을 누르면 소수점이 입력됩니다.



스톱 위치



- 간편하게 시간을 측정할 수 있는 기능입니다.
- 시간 측정중 전화 수신이 가능하며 전화 수신시에는 측정이 일시 정지되고 통화 종료후 계속 시간을 측정하시려면  을 눌러야 합니다.
-  : 초기화  : 중간 기록 저장(최대99개)  : 시작 / 멈춤

소 · 리 / 진 · 동 · .

- 벨소리 선택 72
- EVER 리믹스 72
- 벨/진동 설정 72
- 음량 조절 73
- 버튼음 선택 73
- 효과음 설정 74
- 경보음 설정 74
- 단음벨 설정 74
- 부재중 알림 74





벨소리 선택



- 본 제품에는 멜로디 리듬에 맞춰 휴대폰이 진동하는 액션벨을 포함한 기본 멜로디가 내장되어 있습니다.
- 전화올때, 전원결때/끝때, 멀티태일알림, 매직엔접속/종료시 멜로디를 설정할 수 있습니다.
- 다운 받은 멜로디는 전화올때, 전원결때/끝때, 알람으로 설정 가능합니다.
-  을 사용하여 소리크기를 조절할 수 있으며, 벨소리 선택하기의 소리크기조절은 벨소리 선택하기 내에서만 유효합니다.
- 다운 받은 MP3 벨은 전원결때 지정되지 않습니다.

알아두기

- 소리설정 메뉴의 모든 음은 을 눌러 음듣기/음차단을 설정할 수 있습니다.

EVER 리믹스



- 사용자가 직접 벨소리 및 효과음을 리믹스할 수 있습니다. (프리셋설정/사용자설정/해제)
※ 음원 종류에 따라 효과가 상이할 수 있습니다. 자세한 효과를 즐기려면 스테레오 이어폰을 사용하시기 바랍니다.

벨/진동 설정



-  을 사용하여 벨/진동을 선택한 후 을 눌러 설정합니다.
- 대기화면에서 을 길게 누르면 매너모드로 설정되며 다시 길게 누르면 해제됩니다.

 알아두기 < 매너모드 전환시 각종 음상태 >

■ 착신벨 - 진동	■ 버튼음 - 무음
■ 멀티메일 도착 알림음 - 진동(도착알림 종류를 알림음/진동으로 선택한 경우) - 무음/램프(도착알림 종류를 무음(램프)로 선택한 경우)	
■ 알림음 - 사용자 설정(울림/ 진동/ 무음)	
■ 스케줄/기념일 알림음 - 진동(무음으로 설정시는 무음)	
■ 게임음 - 무음	■ 1분 경과음 - 사용자 설정음
■ 통화연결 확인음 - 사용자 설정(울림)	■ 통화중 끊김 경보 - 사용자 설정(울림)
■ 카메라 셔터음 - 울림	

음량 조절



-  ,  로 원하는 항목을 선택한 후,  ,  로 음량을 조절합니다.
-  을 누르면 음듣기/음차단이 됩니다.
- 통화중/노래방/매직엔 사용/멀티메일 확인중에는  ,  을 눌러 소리를 조절합니다.
- 대기화면에서  ,  을 누르면 버튼음과 효과음의 음량을 조절할 수 있습니다.

버튼음 선택



-  ,  ,  ,  로 원하는 항목 이동 후  을 눌러 선택합니다.



효과음 설정




- [Effect Icon], [Effect Icon], [Effect Icon], [Effect Icon] 로 원하는 음을 설정한 후 [OK] 을 눌러 저장합니다.
- [Effect Icon] 을 눌러 하위메뉴 목록을 확인한 후 [OK] 을 눌러 저장합니다.
- 키잡금 해제, 키잡금 설정, 확인/저장, 취소/경고시 효과음을 설정할 수 있습니다.

경보음 설정




- 통화 연결음, 배터리 부족, 통화끊김 경보, 1분 경과음을 설정할 수 있습니다.
- [Effect Icon] 을 눌러 하위메뉴 목록을 확인한 후 [OK] 을 눌러 저장합니다.

단음벨 설정

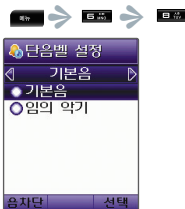

- 700서비스에서 다운받은 단음벨을 연주할 악기를 설정합니다.
- [Effect Icon], [Effect Icon], [Effect Icon], [Effect Icon] 로 원하는 악기를 선택한 후 [OK] 을 눌러 저장합니다.

부재중 알림

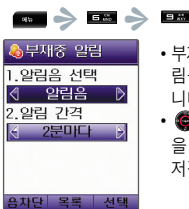

- 부재중 수신 전화에 대한 알림음과 알림 간격을 선택합니다.
- [Effect Icon] 을 눌러 하위메뉴 목록을 확인한 후 [OK] 을 눌러 저장합니다.

엔 · 터 · 테 · 인 · 먼 · 트 · .

● MP3를 사용하기 전에	76
● <i>magic@</i> MP3	77
● 멀티태스킹	80
● 매직박스	81
● EVER 게임	82
● 전자사전	82
● 보이스 레코더	83
● 텍스트 Reader	83
● 이동식디스크	84
● Ever 탐색기	85





MP3 를 사용하기 전에

정의

- MP3다운로드란 합법적인 절차를 거쳐 제공되는 음악을 MP3 형식의 고품질의 음악파일로 제공하는 한차원 높은 온라인 음악 서비스입니다.

이용대상

- MP3다운로드 서비스는 KTF 도시락 정회원 (www.dosirak.com) 으로서 MP3가 지원되는 폰 사용자만 가능합니다.
(준회원은 사용하실 수 없습니다.)

재생방법

- 다운로드한 파일은 불법복제를 방지하기 위해 DRM(Digital Rights Management, 디지털 저작권 관리)이 적용된 KMP/KCP 파일형태로 저장됩니다.
- 휴대폰을 컴퓨터에 연결한 후 KTF에서 제공하는 'dosirak 플레이어'를 사용하여 MP3파일을 휴대폰으로 내려받을 수 있습니다.
- 컴퓨터에 'dosirak 플레이어'를 설치해 MP3음악을 구입 또는 변환하시려면 www.dosirak.com 사이트를 참조하세요. 프로그램 및 서비스에 대한 상세정보를 안내 받으실 수 있습니다.

KMP/KCP란

- KMP, KCP 파일은 불법복제를 방지하기 위해 DRM(Digital Rights Management, 디지털 저작권 관리)이 적용된 파일로 전용 플레이어가 설치된 컴퓨터 및 MP3지원 휴대폰에서만 감상할 수 있습니다.
- KCP 파일은 자막정보가 포함된 파일입니다.

유의사항

- 제품에 강한 충격 및 진동이 가해지지 않도록 주의하세요
 - 휴대폰에서 사용할 수 있는 MP3파일은 'MP3'를 지원하지 않고 KMP, KCP 파일(자막정보가 포함된 파일) 형태의 확장자만 지원하게 됩니다.
 - 'dosirak 플레이어'와 같은 MP3지원 프로그램은 사업자의 정책에 따라 변경될 수 있습니다.
 - MP3 재생 중에 배터리 제거/컴퓨터와 통신중 USB 케이블 제거 및 컴퓨터 종료시 휴대폰에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.
 - 컴퓨터와 연결하여 통신 중에는 전화 송수신 및 멀티메일 수신과 발신을 할 수 없으며, 컴퓨터와 통신 종료시 휴대폰은 자동으로 종료된 후 켜집니다.
- ※ MP3 서비스의 경우 사업자의 정책에 따라 변경될 수 있습니다.

magic@ MP3

magic@ MP3 플레이어 사용하기


메뉴 ➡ [7] ➡ [1] ➡ [1] 또는 길게 누름



재생/
일시정지

정지

재생모드
(전체 재생, 한국 반복,
한국 재생, 전체 반복,
랜덤 반복)

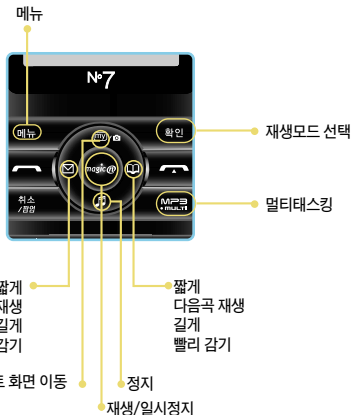

알아두기

- magic@ MP3 플레이어는 사용자가 선택한 곡으로 리스트를 작성하여 음악파일을 재생합니다.
- [메뉴] 버튼을 눌러 음악 파일을 재생합니다.
- MP3 재생 중 멀티태스킹이 수신되면 진동 후 멀티태스킹 수신 아이콘이 화면에 표시되고 재생은 중지되지 않습니다.
- MP3 재생 중 알람음이 울릴 경우 MP3 재생이 일시중단되고 알람이 울립니다. 알람이 끝나 후 MP3 재생이 됩니다.
- 멀티태스킹 모드에서 magic@를 사용하는 경우 그림 파일 등 많은 데이터 처리시 MP3 파일 재생이 끊길 수 있습니다.



MP3 아이콘	
	스테레오
	모노
	한국반복
	한국재생
	전체반복
	전체재생
	랜덤반복
	구간반복 시작 지점 설정
	구간반복 시작 지점 해제
	구간반복 끝 지점 설정
	구간반복 해제
	MP3
	자막지원MP3

리스트 관리:

누른 후 원하는 항목 선택

1. 새로 만들기

- 곡의 재생목록을 새로 만들 수 있는 기능입니다.
- **magic@MP3** 플레이어는 사용자가 재생목록을 만들어서 원하는 곡을 순서대로 재생할 수 있습니다.

2. List에 추가

- MP3(kmp, kcp)파일을 리스트로 추가합니다.
- , 으로 선택한후 을 누릅니다.

3. List 불러오기

- 저장된 곡의 List를 불러오는 기능입니다.

4. List 저장하기

- 추가된 MP3파일 (kmp, kcp)파일들을 List로 저장하는 기능입니다.

5. List에서 제거

- List에서 선택된 파일을 삭제합니다.
삭제시 리스트에서만 삭제됩니다.
- 파일을 삭제하시려면 탐색기에서 삭제해 주세요.

6. List 초기화

- 모든 곡의 List들이 초기화 됩니다.

7. 선택 삭제

- 저장된 파일을 선택하여 삭제하는 기능입니다.

8. 파일 정보 보기

- 선택한 MP3 파일의 정보를 확인할 수 있습니다.

메모리 정보 : ➡ ➡ ➡

- 휴대폰에 내장된 메모리 사용 용량을 확인할 수 있습니다.

환경설정 : ➡ ➡ ➡

- 환경설정
 - 키잠금 설정 / 전화수신 후 재생 / 재생모드 / 타이머 / MP3 조명설정을 설정할 수 있습니다.
 - ※ MP3 조명설정
 1. 시스템설정 : main 조명설정에 따라 달라집니다.
 2. 항상 켜기 : MP3 플레이 중 LCD 항상 켜짐
 - ※ 프로그램 실행시 타이머는 기본값으로 초기화 됩니다.
 - ※ 키잠금(Hold) 상태에서 MP3 조명설정은 항상 시스템 선택으로 동작됩니다.
 - 스킨설정 :
 - *magic@* MP3 스킨을 변경하는 기능입니다.
 - , , , 로 MP3 재생시 배경화면(스킨, 캡션 뮤직, 캡션 스테디)을 선택후 을 눌러 저장합니다.
 - EVER 리믹스
 - 프리셋설정 / 사용자설정 / 해제 / 화면표시설정 등의 기능이 있습니다.
 - 자세한 사항은 EVER 리믹스 효과 설정 설명을 참조하여 주십시오.

이어폰에이징 : ➡ ➡ ➡

- 이어폰 사용 초기에 하단의 EVER 플레이어의 Aging 음향을 이어폰 연결 후 30분간 재생시킴으로서 이어폰을 전음역에 걸쳐 튜닝하는 기능입니다.

도움말 : ➡ ➡ ➡

- MP3 재생에 필요한 플레이어키/아이콘/소프트키에 대한 설명을 확인할 수 있습니다.

EVER 리믹스 효과 설정 : MP3 실행중 ➡

- 환경설정에서도 EVER 리믹스 기능을 사용할 수 있습니다.



1. 프리셋 설정

- EQ, 3D공간, 리믹스 효과 등을 임의로 조합하여 만든 효과를 적용할 수 있습니다.

2. 사용자 설정

- EQ, 3D공간, 리믹스 효과 등 50가지 이상의 효과를 직접 설정할 수 있습니다.

3. 해제

- EVER 리믹스 설정 상태를 해제합니다.

4. 화면표시설정

- 사용자 편의를 위해 MP3 재생 중 숫자키(1~#)를 눌러 EVER 리믹스 효과를 보다 쉽게 설정할 수 있습니다.

※ 화면표시설정을 '설정'으로 할 경우 MP3 기능 사용시 EVER 리믹스 효과 화면에서 **ESC**를 눌러 프리셋설정 및 사용자설정을 변경할 수 있습니다.

멀티태스킹



- 멀티태스킹은 **magic@** MP3를 실행하면서 동시에 다른 기능을 사용할 수 있게 하는 기능입니다.
- 멀티태스킹 모드는 **magic@** MP3를 실행중, **ESC**를 누르면 대기화면으로 전환이 되고, 다시 **ESC**를 누르면 **magic@** MP3화면으로 복귀합니다. (단 멀티태스킹 모드 실행시 자동으로 매너모드 변경됩니다.)
- 멀티태스킹 기능중, 멀티메일(MMS), 카메라 기능, 소리 관련 기능 등 일부 기능을 사용할 수 없으며, 사용 불가능한 기능의 메뉴화면은 회색으로 나타납니다.
- 멀티태스킹 모드 사용중 전화수신시에는 일반상태로 변환되어, 멀티태스킹 기능이 일시 정지되고,통화 종료 후 다시 멀티태스킹 상태로 전환됩니다.

알아두기 • OTR 기능(One Touch Repeat)

자막 파일 재생중 **ESC**를 눌러 해당 자막의 한구간을 계속 반복 청취하는 기능입니다. **ESC**를 다시 누르면 해제 됩니다.

매직박스

 ➔  ➔  ➔ 번호 선택 누름

1. 멜로디 박스

-  을 눌러 다운로드를 선택하면 매직엔의 '소리나라'로 연결됩니다.
- 다운 받은 멜로디가 없는 경우 하위메뉴는 다운로드 항목만 있습니다.
- 멜로디가 다운로드되면 하위메뉴에서 소리 차단 / 멜로디 설정 / 삭제 / 다운로드를 선택할 수 있습니다.

2. 그림/사진 박스

-  을 눌러 그림다운로드를 선택하면 매직엔의 '그림나라'로, 포토다운로드를 선택하면 매직엔의 '포토나라'로 연결됩니다.
- 사진이나 그림을 다운받으면 하위메뉴에서 그림 / 사진설정, 삭제, 그림다운로드, 포토다운로드를 선택할 수 있습니다.

3. EVER 노래방

-  을 눌러 다운로드를 선택하면 매직엔 노래방으로 연결됩니다.
- 노래를 다운받으면 하위메뉴에서 멜로디 설정 / 삭제 / 다운로드를 선택할 수 있습니다.

4. MP3 벨 보관함

-  을 눌러 다운로드를 선택하면 매직엔 MP3벨로 연결됩니다.
- MP3 벨소리를 다운받으면 하위메뉴에서 소리 차단/ 멜로디 설정/ 삭제/ 다운로드/ 음정, 템포조절을 선택할 수 있습니다.

5. 메시지링

-  을 눌러 다운로드를 선택하면 매직엔 메시지링으로 연결됩니다.
- 메시지링을 다운받으면 하위메뉴에서 소리 차단 / 멜로디 설정 / 삭제 / 다운로드를 선택할 수 있습니다.





EVER 게임



- 원하는 게임(바이러스 헌터/미로 탐험대)을 선택한 후  을 눌러 게임을 실행합니다.
- 게임을 시작하기 전에 OPTION/HELP를 선택하여 키조작 및 게임 방법을 참조하시기 바랍니다.

전자사전

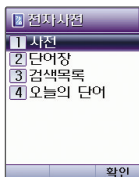

1. 사전

- 입력창에 원하는 단어(영문/한글)를 입력하여 검색할 수 있습니다.  ,  을 눌러 원하는 단어를 선택 후,  을 눌러 단어의 뜻을 확인할 수 있습니다.
- 단어의 뜻을 확인시  을 누르면, 설명된 내용 중 원하는 단어를 선택할 수 있으며,  을 눌러 선택한 단어의 뜻을 확인할 수 있습니다.

2. 단어장

- 사전에서 단어 검색시 단어장에 등록된 단어를 확인할 수 있습니다.

3. 검색목록

- 이전에 검색한 단어들을 확인할 수 있습니다.

4. 오늘의 단어

- 하루동안 임의로 설정된 단어가 표시되며, 해당 단어를 배경화면에 설정할 수 있습니다.  을 눌러 단어장 등록 및 다른 단어로 변경할 수 있습니다.

보이스 레코더



-  을 눌러 음성 녹음 시작 후 한번 더 누르면 일시정지되며,  을 눌러 완료합니다.
- 보이스 레코드는 vmemo, 통화중 녹음은 vcall, 자동응답시 사용자 설정 녹음은 vanswer라는 이름으로 등록됩니다.
- 멀티메일(MMS)로 음성 메모 전송시 크기는 60KB이하로 제한됩니다.
- 최대 60~70분(5.12MB)까지 녹음이 가능합니다.
- 내보내기 기능을 이용하여 녹음된 파일을 EVER 탐색기에 복사하여 PC에 저장할 수 있습니다.

○ 보이스 레코더만 멀티메일(MMS)전송이 가능하며, 통화중 음성 녹음 및 자동응답 사용자 설정 녹음은 멀티메일(MMS)로 전송할 수 없습니다.

텍스트 Reader



- PC상의 TXT 파일을 다운받아 어디서나 간편하게 책을 읽을 수 있습니다.
- 책갈피, 페이지 이동, 자동 스크롤 기능, 폰트/글자크기 변경 등의 다양한 부가기능으로 더욱 편리하게 이용 가능합니다.(최대100KB)
- 단말기에서 사용한 TXT파일을 다른 단말기 또는 PC에서 사용한 경우 'PC용 파일 변환' 메뉴를 선택하여 파일변환을 해 주어야 합니다. 파일 변환을 하지 않을 경우 파일이 깨져 보일 수 있습니다.

< 단축키 >

 - 폰트 변경,  - 화면크기변경,  - 자동줄바꿈



이동식디스크

이동식디스크 사용전 유의사항

- 이동식 디스크로 연결되어 있는 동안 전화와 메시지를 받을 수 없습니다.
- 이동식디스크 사용이 끝나면 반드시 작업표시줄의 시스템 트레이에서 에 마우스 왼쪽 버튼을 클릭후 USB 대용량 저장소 장치를 선택하여 USB 대용량 저장소 장치를 안전하게 제거할 수 있다는 메시지를 확인한 다음 케이블을 분리해야 합니다. 그렇지 않으면 디스크 영역의 데이터가 유실될 수 있으며 데이터 유실로 인한 피해는 제조사가 책임지지 않습니다.
- 컴퓨터에서 USB 데이터케이블을 분리한 후 포맷하세요.
- 내장메모리는 FAT16으로 포맷되어, 실제 메모리 용량보다 다소 작은 용량으로 나타납니다. 메모리 용량은 EVER Store 정보 메뉴를 참조하세요.

이동식디스크연결하기



- 휴대폰에 컴퓨터를 연결하여 상호간 각종 데이터 교류 및 저장, 관리할 수 있습니다.
- 연결시 휴대폰 내장메모리가 컴퓨터에 이동식디스크로 연결됩니다.

알아두기

- USB 데이터케이블을 연결하면 자동연결창이 활성화되어 이동식 디스크를 손쉽게 사용할 수 있습니다.
- Windows 98se, ME 사용자는 EVER 홈페이지에서 드라이버를 다운 받아 설치하세요.
- 사용 후에는 종료 절차에 따라 종료하신 후 을 누릅니다.

Ever 탐색기

 을 길게 누르거나  ➔  ➔  ➔ 

1. FAT 테이블 검사

- 내장메모리의 FAT 테이블을 검사합니다.

2. 디스크 검사

- 내장메모리의 디스크 오류를 검사합니다.

3. 빠른 포맷

- 내장메모리의 빠른 초기화를 진행합니다.

4. 전체 포맷

- FAT 영역의 내장메모리를 전체 포맷하는 기능입니다. 전체 포맷 후 자동으로 재부팅됩니다.

5. 정보


- 사용 용량, 남은 용량, 총 용량, FAT 형식에 대한 정보가 표시됩니다.

알아두기

- 사진, 동영상, MP3 및 기타 정보를 휴대폰 내장메모리(EVER Store)로 이동, 복사, 폴더 생성 등 각종 파일을 관리할 수 있는 기능입니다.
-  을 누르면 폰트 크기를 조절할 수 있습니다.
-  을 누르면 파일크기 표기를 활성/비활성화 시킬 수 있습니다.
-  을 누르면 확장자 표기를 활성/비활성화 시킬 수 있습니다.

유의사항

- 포맷을 하면, 내장메모리에 저장된 MP3, 사진, 동영상 파일 및 사용자가 저장한 모든 데이터가 지워집니다.
- 본 제품은 사진, 동영상, MP3 및 사용자의 데이터 등을 내장메모리에 공용으로 저장함에 따라, 저장 용량이 꽉찬 경우, 사용자의 정보가 용량부족으로 저장되지 않을 수 있습니다. 정보를 통해 용량을 확인하세요.
- 한글과 영문 이외의 다른 문자는 정확히 표현되지 않습니다. (\, /, ;, *, ?, ", <, >, |와 같은 특수문자는 지원하지 않습니다.)
- 휴대폰에서 인식 가능한 파일/폴더는 영문 128자, 한글 64자까지 지원됩니다.(경로포함)
- 한 폴더에서 보여질 수 있는 최대 파일개수는 5,000개입니다.
- 파일 크기가 0KB인 파일은 보이지 않습니다.
- 휴대폰에서 인식되지 않은 확장자는 ?로 표기됩니다.
- PC에서 포맷시 FAT16으로 포맷하세요.



화 · 면 · 설 · 정 · .

- 배경화면 선택 88
- 대기화면 편집 88
- 포트메뉴 설정 89
- 메뉴컬러 변경 89
- 글씨체 선택 89
- 조명 설정 90
- 화면밝기 설정 90






배경화면 선택



- 배경화면 설정은 대기화면, 전화올때, 전화걸때, 전원결때, 전원켜때로 나뉘어 있습니다.
-  을 누르면 종류별 이미지목록이 나타납니다.
- 각 항목에서 변경을 원하는 화면과 이미지를 선택후  을 눌러 저장합니다.
-  을 누르면 배경화면을 미리 볼 수 있습니다.
- 이미지 탭에는 기본이미지와 프로그램이 있으며 SIS(다운로드 이미지)는 해당 콘텐츠가 있을 때만 나타납니다.

대기화면 편집

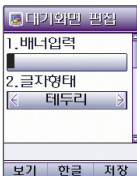

- 대기화면 편집은 배너입력, 글자형태, 배너표시방법, 글자색상, 시계/날짜, 외부시계, 배너표시 위치에 관하여 편집할 수 있습니다.
-  을 누르면 편집한 내용을 미리볼 수 있으며, 미리보기 화면에서 , , ,  ,  을 제외한 모든 버튼을 누르면 대기화면 편집 모드로 복귀합니다.
-  을 눌러 저장합니다.

포토메뉴 설정




- 직접 찍은 사진을 각 메뉴의 배경이미지로 설정할 수 있는 기능입니다.
- 앨범사진을 선택 후  을 눌러 사진앨범에서 원하는 사진을 선택합니다.
- 사진크기에 따라 포토메뉴의 공백이 생길 수 있습니다.

메뉴컬러 변경



- , ,  로 원하는 메뉴컬러를 선택합니다.
- 테마는 20개이며, 랜덤선택도 가능합니다.
- 사용자 정의 테마는 9개입니다.

글씨체 선택

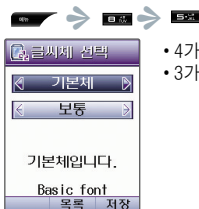

- 4가지 서체 (기본체/키드체/고딕체/명조체)를 지원합니다.
- 3가지 글자 크기 (작게/보통/크게)를 지원합니다.



조명 설정



- 원하는 조명시간을 설정할 수 있습니다.
- 화면조명(5초켜기 / 10초켜기 / 20초켜기 / 30초켜기), 버튼조명(항상켜기 / 5초켜기 / 10초켜기), 램프조명(설정 / 절전 / 해제), 절전조명(설정 / 해제) 기능을 설정합니다.
- 램프를 해제하면 대기모드뿐 아니라 모든 상태에서 램프가 점멸하지 않습니다.

알아두기

• 램프조명이란?

설정 : 전화 송수신, 메시지 수신 및 발신, 전원 on/off, 알람, 부재중, 대기상태에서 주기적으로 깜빡입니다.

절전 : 대기상태 제외

해제 : 램프조명이 항상 꺼져 있는 상태입니다.

• 절전조명이란?

08:00~17:00까지 화면조명은 '5초' 버튼조명은 '끄기' 상태가 됩니다.

절전 시간외에는 사용자 설정에 따라 켜집니다.

화면밝기 설정



- LCD 화면밝기를 설정할 수 있습니다.
- 화면에 나타난 이미지를 확인하면서 , 을 눌러 조절합니다.

제 · 어 · 판 · .

● 편리한 기능	92
● 제한/보안 설정	93
● 메모리 사용정보	94
● Language	94
● 통화시간 확인	95
● 휴대폰 초기화	95
● S/W버전 확인	96
● 메모리 검사	96
● 시간 설정	96





편리한 기능



1. 마이메뉴설정

- 기본설정(10개의 기본 설정메뉴), 자동설정(자주 사용하는 기능을 자동 갱신), 사용자설정(자동설정된 기능에서 삭제, 메뉴설정잠금, 위치변경)

2. 자동응답

- 자동응답설정과 응답모드설정을 합니다.
-  을 눌러 듣기와 음차단을 설정합니다.
- 사용자 음성 녹음은 응답모드설정에서 '사용자' 선택 후  을 누릅니다. (보이스 레코더에 저장됨)
-  - 녹음/정지,  - 저장

3. 전화받기방법

- 전화받기에서는 'Hold Off' 또는 'Hold Off 후 키누름' 중 하나를 설정할 수 있습니다.

4. 수면모드설정

- 사용자가 지정한 시간대에 전화를 받는 방법과 알람기능을 제어, 수면 방해를 막아주는 기능입니다.
- 수면모드시간, 전화받기방법, 알람울림설정, 멀티메일설정을 선택합니다.

5. 자동지역번호

- 기본설정은 해제로 되어 있으며 필요한 경우 지역에 맞는 번호를 선택할 수 있습니다.

제한/보안 설정



1. 프라이버시

- 비밀번호를 입력해야 합니다.
- 기본설정 항목은 멀티메일, 전화번호부, 이벤트 관리, 통화내역, 사진/동영상 앨범, 에버 탐색기, 이동식 디스크가 있습니다.

2. 수신거부설정

- 비밀번호를 입력해야 합니다.
- 통화거부방법, 자동거부대상을 선택합니다.
- 을 눌러 수신거부목록과 자동응답메트드를 사용합니다.
- 최대 10개까지 수신거부 입력/설정이 가능합니다.

3. 잠금설정

- 비밀번호를 입력하고 잠금설정을 설정/해제합니다.
- 대기화면에서 을 길게 눌러 잠금 기능을 설정/해제할 수 있습니다.

4. 비밀번호변경

- 비밀번호변경 창에 새로운 비밀번호를 입력합니다.
- 구입시 비밀번호는 [0000]이며 개통후에는 사용자가 직접 비밀번호를 변경할 수 있습니다.

5. 사용제한설정

- 비밀번호를 입력해야 합니다.

- 사용제한설정 항목은 국제전화제한, 수신제한, 발신번호표시, 매직엔제힙니다.

6. 가입자번호선택

- 비밀번호를 입력해야 합니다.
- 가입자번호변경과 투넘버 플러스 서비스 2가지 항목을 설정합니다.
- 투넘버 서비스는 최대 3개까지 투넘버 플러스는 1개만 등록이 가능합니다.

알아두기

• 투넘버 플러스 서비스 이용방법


하나의 휴대폰에 기존번호 외 새로운 번호를 추가로 부여받는 것을 투넘버 플러스 서비스라고 합니다. 기존 투넘버 서비스의 수신전용 기능 외에 발신 투넘버 기능과 수신 기능이 업그레이드 되었습니다. 자세한 사항은 KTF 홈페이지(www.ktfmembers.com) 부가서비스 안내의 투넘버 플러스를 참조하세요.

7. 숨김번호 보기

- 비밀번호를 입력해야 합니다.
- 숨김으로 지정된 전화번호를 볼 수 있게 할 것인지 여부를 설정합니다.
- 설정 : 지정된 전화번호를 볼 수 없도록 숨김 해제 : 전원 끄기 전까지 숨김번호 보임 일시 해제 : 키잠금(Hold)을 설정하기 전까지 숨김번호 보임




메모리 사용정보

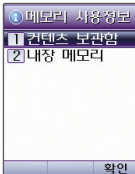

• 파일개수정보를 활용하시면 보관중인 파일개수와 최대가능용량을 확인할 수 있습니다.


- ② 주소록 앨범, 그림/사진, MP3 벨소리, 메시징, 다운로드 멜로디, 다운로드 노래방, 받은 이미지, 받은 사운드, 받은 이모티콘, 포토샷앨범, 멀티메일, 파일개수정보를 종합적으로 관리할 수 있습니다.
- ③ 화면 하단에 사용중인 메모리/전체 메모리가 표시되며 메모리 바에서 진한 부분은 사용중인 전체 메모리, 흰부분은 저장 가능한 메모리를 나타냅니다.

Language

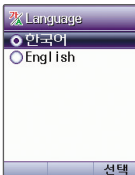


• 한글과 영문 중 선택 가능하며 영문으로 선택하여도 일부 기능과 사용자가 입력한 내용들은 한글로 표기됩니다.

통화시간 확인

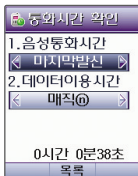

- 음성통화시간(마지막발신, 총 발신, 누적발신, 총수신발신), 데이터이용시간(*magic@*, 멀티팩, 무선데이터)이 화면 하단에 나타나고 을 누르면 초기화됩니다.
- 통화후 '종료'를 누른 경우에만 정상적으로 통화시간이 카운트되며, 통화 도중 배터리를 분리하면 통화 시간이 카운트되지 않습니다.


휴대폰 초기화

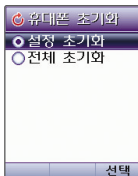

- 설정 초기화/전체 초기화를 선택합니다.
 - Ⓢ 초기화 도중에는 배터리를 분리하지 마십시오.
 - Ⓢ 초기화시 비밀번호를 입력해야 합니다.
 - Ⓢ 설정초기화대상 : 자기번호, 전화번호부, 사진앨범, 음성메모, 미디어보관함, 그림/사진 등 다운로드 받은 각종 데이터, 매직벨을 제외한 모든기능 및 설정이 구입시 상태로 복원됩니다.
 - Ⓢ 전체 초기화는 구입시의 상태로 복원합니다.
휴대폰 번호 및 내장메모리(FAT)영역, 멀티팩 콘텐츠는 삭제되지 않습니다.
- 내장메모리(FAT) 영역은 탐색기를 실행하신 후 포맷하거나 삭제해야 합니다.




S/W버전 확인

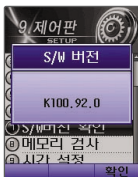

- 휴대폰의 S/W 버전의 화면에 표시됩니다.
- 구입시 버전은 메뉴얼상 화면의 S/W 버전과 다를 수 있습니다.

메모리 검사

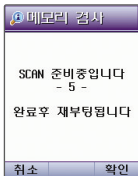

- Ever 탐색기로 확인 불가능한 메모리 영역의 이상 여부를 검사하여 시스템 오류 등으로 인한 필요없는 데이터가 메모리 공간을 차지하지 못하도록 막아줍니다.
- 검사가 끝나면 자동으로 리셋됩니다.
- 사용자가 직접 실행할 수 있으며, 휴대폰이 켜질때 자동으로 실행될수 있습니다.

시간 설정



- 해외 또는 서비스 불가지역에서 사용시와 같이 시간정보를 수신할 수 없을 경우 시간을 입력하는 기능입니다.
- 서비스지역에서는 표준 시간을 사용합니다.

부 · 록 · .

● 고장이라고 생각하기 전에	98
● 메뉴구조	100
● PC Communicator 활용방법	101
● USB드라이버 설치	102
● 데이터 통신접속	106
● 별매품	114
● 규격 및 특성	114
● For foreigner	115
● 폐휴대폰 처리 안내	121
● 기능요약표	122
● 전국 EVER A/S 센터 및 지점점(PLAZA) 안내	124
● 제품보증서	126





고장이라고 생각하기 전에

Q

A

화면이 전혀 켜지지 않아요!

- 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전시킨 후 사용하세요.

휴대폰 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않아요!

- 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.

화면에  표시가 나타나요!

- 전원을 껐다 켤 경우에는 2분 정도 기다려주세요.
- 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요.
- 디지털 시스템간의 변환시 발생하는 현상으로 정상입니다.

화면이 잘 보이지 않아요!

- 직사광선에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문물을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
- 화면의 밝기를 조절해 보세요.

충전기의 램프가 깜박여요!

- 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요.
- 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요.
- 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.

송수신이 잘 안되고 통화중에 자주 끊어져요!

- 전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용해 보세요.
- 휴대폰 송수신 안테나에 손이나 피부 등이 접촉되면 통화 성능이 나빠집니다. 가능한 손이나 피부가 안테나에 접촉되지 않도록 하세요.

Q

A

**배터리 사용시간(대기시간)이
사용설명서와 틀려요!**

- 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용시간이 짧아질 수 있습니다.
- 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용시간이 짧아질 수 있습니다.
- 지역에 따라 맞는 모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기시간이 차이가 나므로, 실사용시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.

휴대폰에서 열이 나요!

- 휴대폰 통화중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간동안 통화 중이거나 게임, 인터넷, 카메라, MP3 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다.

통화중에 말이 울려요!

- 통화중 들리는 소리를 조절해 보세요. 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.

**벨소리가 나지 않고 램프만 깜박여
요!**

- 벨/진동/무음(램프) 선택 기능에서 무음(램프)으로 설정해 두었기 때문입니다.

**배터리가 충분히 남았는데
휴대폰이 꺼지지 않아요!**

- 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
- 접촉 단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜보세요.

충전이 잘 안되고 휴대폰이 꺼져요!

- 충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안 될 수도 있습니다.
충전 단자 부분을 면봉 등으로 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.



메뉴구조

굿타임 KTF [12.2]

1. 고객 센터/요금 조회
2. 음성 부가 서비스
3. 굿타임 이벤트
4. KTF 멤버스 카드
5. Best 매직엔
6. 블로그/미니홈피
7. 보이스엔
8. 매직엔팝업

전화번호부 [12.2]

1. 전체보기
2. 전화번호 찾기
3. 전화번호 등록
4. 단축번호 관리
5. 통화 내역
6. 그룹 편집
7. 내 연락처

멀티메일 [12.2]

1. 편지쓰기
2. 호출하기
3. 멀티메일 관리
4. 첨부파일보관함
5. 인터넷 보관함
6. 긴급 메시지
7. 매직엔멀티큐
8. 이모티콘 전송
9. 환경 설정
- *. 매직엔(SMS)
0. 수신 읽음 확인안내

카메라 [12.2]

1. 사진촬영
2. 동영상촬영
3. 사진앨범
4. 동영상앨범
5. 멀티메일전송
6. 사진 업로드
7. 동영상 업로드
8. 핫코드
9. 환경설정

전자수첩 [12.2]

1. 알람
2. 이벤트 관리
3. 시간표
4. 메모
5. 전자계산기
6. D-day
7. 세계시각확인
8. 날짜방법사
9. 환산방법사
- *. 스프 위치

소리 / 진동 [12.2]

1. 벨소리 선택
2. EVER 리믹스
3. 벨/진동 설정
4. 음량 조절
5. 버튼음 선택
6. 효과음 설정
7. 경보음 설정

8. 단음벨 설정

9. 부재중 알림

엔터테인먼트 [12.2]

1. magic@ MP3
2. 매직박스
3. EVER 게임
4. 전자사전
5. 보이스 레코더
6. 텍스트 Reader
7. 이동식디스크
8. Ever 탐색기

화면설정 [12.2]

1. 배경화면 선택
2. 대기화면 편집
3. 포토메뉴 설정
4. 메뉴컬러 변경
5. 글씨체 선택
6. 조명 설정
7. 화면밝기 설정

제어판 [12.2]

1. 편리한 기능
2. 제한/보안 설정
3. 메모리 사용정보
4. Language
5. 통화시간 확인
6. 휴대폰 초기화
7. S/W버전 확인
8. 메모리 검사
9. 시간 설정

PC Communicator 활용방법

PC Communicator란?

- 휴대폰에서 일일이 입력하기 불편한 전화번호, 스케줄 등을 PC에서 직접 입력하여 휴대폰으로 송신하거나 휴대폰에 저장되어 있는 전화번호, 스케줄 등의 데이터를 PC로 수신하여 편집한 후 송신할 수 있는 양방향 데이터 편집 기능입니다.

PC Communicator의 장점

- 휴대폰 분실시에도 PC에 전화번호부 등을 파일로 보관할 수 있으므로 중요한 개인정보 소실을 방지할 수 있습니다.
- 휴대폰과 PC를 연결하지 않고도 PC에 저장되어 있는 파일을 수시로 수정 가능합니다.
- 개인 주소록 작성은 물론 전화번호부를 수첩 크기로 인쇄하여 휴대 가능합니다.
- PC Communicator 프로그램에서 제공하는 다양한 멜로디를 다운받아 착신벨, 시각 알람 등으로 활용할 수 있습니다.

PC Communicator 이용을 위한 준비물

- 휴대폰, USB 데이터케이블, PC, PC Communicator 프로그램
- 휴대폰의 비밀번호를 알아야 사용 가능합니다.

PC Communicator 이용방법

- KTFT 홈페이지에서 PC Communicator 프로그램을 다운받아 본인의 PC에 설치한 후 PC와 휴대폰을 USB 데이터케이블로 연결합니다.

☎ 자세한 사항은 www.ever.co.kr을 참조하세요.



USB드라이버 설치

USB 드라이버 다운로드

- USB드라이버 설치에 대한 세부 사항은 KTFT홈페이지(www.ever.co.kr)를 참조하세요.

드라이버 다운로드 방법

KTFT 홈페이지에 접속하여 USB드라이버를 다운로드 받으세요.
※ PC와 휴대폰의 연결을 위해 USB드라이버를 설치해야 합니다.

USB데이터케이블 연결

USB데이터케이블의 플러그를 노트북이나 컴퓨터 USB 포트에 연결하고 다른 부분은 휴대폰 밑면의 커넥터에 연결합니다.

USB드라이버 설치(처음설치)

- 설치화면의 설명에 따라 설치하세요. PC용 소프트웨어에서 USB 드라이버를 선택 설치할 수 있습니다.



- 설치 프로그램을 실행 후 <다음>을 누릅니다.



- USB데이터케이블이 휴대폰과 연결되어 있을 경우, 연결을 해제 한 후 <설치>를 누릅니다.



■ 디지털 서명을 찾을 수 없다는 창이 나타나면서 설치를 계속 하겠는지 여부를 묻습니다.

■ <예>를 눌러 설치를 진행합니다.




■ 설치 완료되면 <확인>을 누르고 USB데이터케이블과 휴대폰을 연결하세요.



■ USB데이터케이블과 휴대폰을 연결 하면 PC에서 새 하드웨어를 발견하며 설치마법사 창이 나타납니다.


■ <다음>을 눌러 설치를 시작합니다.

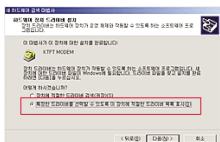

■ 「특정한 드라이버를 선택할 수 있도록 이 장치에 적절한 드라이버 목록 표시」를 선택하고 <다음>을 누릅니다.



■ <다음>을 눌러 장치 드라이버 설치를 시작합니다.

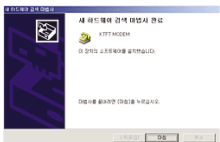

■ <마침>을 눌러 설치를 종료합니다.

■ 세부사항은 KTFT 홈페이지(www.ever.co.kr)를 참조하세요.

USB드라이버 업데이트



■ 기존 KTFT USB드라이버가 설치되어 있을 경우 위 화면이 나타납니다.

■ 휴대폰을 USB데이터 케이블과 연결하세요.



■ '디지털 서명을 찾을 수 없다'는 창이 나타나면서 설치를 계속하겠는지 여부를 묻습니다.

■ <예>를 눌러 설치를 진행합니다.




- <완료>를 눌러 종료합니다.
- 세부사항은 KTFT 홈페이지(www.ever.co.kr)를 참조하세요.

USB드라이버 제거



- USB드라이버를 제거할 경우, 전용 프로그램을 실행합니다.
- <다음>을 눌러 제거를 시작합니다.

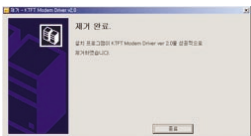

- 제거 프로그램 실행시 USB드라이버는 자동으로 삭제됩니다.
- 세부사항은 KTFT 홈페이지(www.ever.co.kr)를 참조하세요.




데이터 통신접속


Windows 98에서 실행하기




■ 내 컴퓨터 ⇨ 전화접속 ⇨ 네트워킹 ⇨ 새로연결을 누른 후 <다음>을 누릅니다.

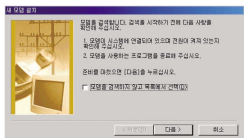


■ <다음>을 눌러 모뎀 설치를 시작합니다.

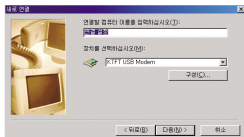


■ 연결할 컴퓨터 이름을 입력하고 <다음>을 누릅니다.(장치 선택은 KTFT 모뎀을 설치했다면 자동으로 나타납니다)

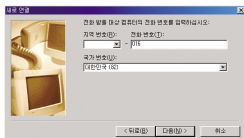


■ 전화번호에 『016』을 입력한 후 <다음>을 누릅니다.

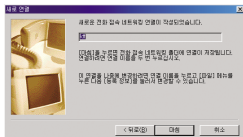


■ 완료 창이 나타납니다. <마침>을 누릅니다.

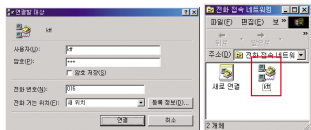


■ 전화접속 네트워킹에서 ktf 아이콘을 더블 클릭하면 연결 창이 나타납니다. **사용자와 암호를 ktf로 입력**하고 <연결>을 누릅니다.



■ KTF에 연결중이라는 창이 나타납니다.



■ 연결이 완료되면 완료 창이 나타납니다. 이제 인터넷 사용이 가능합니다.




■ 연결 시간을 보려면 작업표시줄의 오른쪽에 있는 전화접속 아이콘  을 클릭합니다. 현재 연결 상태를 보여줍니다.


※ 데이터 통신이란 휴대폰을 모델로 사용하여 무선으로 인터넷에 접속하는 것입니다. 따라서 데이터 통신 이용시 무선 데이터 요금에 부과됩니다. 요금관련 자세한 사항은 KTF홈페이지(www.ktfmembers.com)를 참조하세요.




Windows ME에서 실행하기

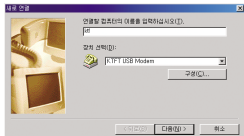


■ 내 컴퓨터 ⇨ 제어판 ⇨ 전화 및 모뎀 옵션 ⇨ 새로 연결을 누른 후 <다음>을 누릅니다.

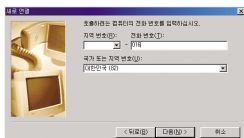

■ 전화번호에 『016』을 입력한 후 <다음>을 누릅니다.

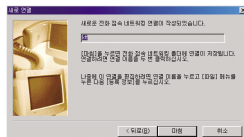


■ 완료 창이 나타납니다. <마침>을 누릅니다.

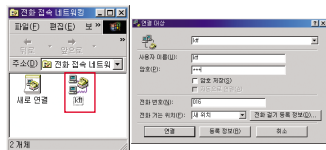


■ 전화접속 네트워킹 창에서 ktf로 생성된 아이콘을 더블 클릭하면 연결 창이 나타납니다. 사용자 이름과 암호에 ktf를 입력한 후 <연결>을 누릅니다.

※ 데이터 통신이란 휴대폰을 모뎀으로 사용하여 무선으로 인터넷에 접속하는 것입니다. 따라서 데이터 통신 이용시 무선 데이터 요금이 부과됩니다. 요금관련 자세한 사항은 KTF 홈페이지(www.ktfmembers.com)를 참조하세요.

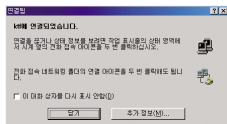


■ 연결이 완료되면 연결되었다는 창이 나타납니다. 이제 인터넷 사용이 가능합니다.




■ 연결 시간을 보려면 작업표시줄의 오른쪽에 있는 전화접속 아이콘  을 클릭합니다. 현재 연결 상태를 보여줍니다.

Windows 2000에서 실행하기

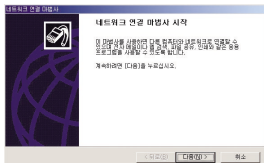


■ 시작 > 설정 > 제어판 > 전화 및 모뎀 옵션 > 새 연결 만들기를 누른 후 <다음>을 누릅니다.

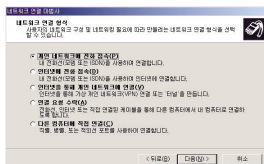


■ 『개인 네트워크에 전화접속』을 선택하고 <다음>을 누릅니다.


※ 데이터 통신이란 휴대폰을 모뎀으로 사용하여 무선으로 인터넷에 접속하는 것입니다. 따라서 데이터 통신 이용시 무선 데이터 요금이 부과됩니다. 요금관련 자세한 사항은 KTF홈페이지(www.ktfmembers.com)를 참조하세요.

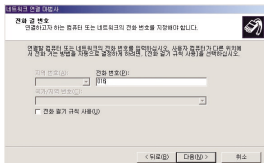


■ 전화번호에 『016』을 입력한 후 <다음>을 누릅니다.

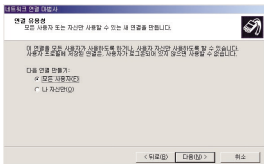

■ 연결 유형성 창에서 『모든 사용자』를 선택하고 <다음>을 누릅니다.

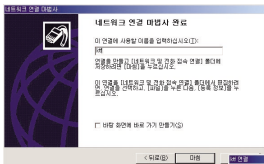


■ 사용자의 이름을 입력하고 <마침>을 눌러 마법사를 완료합니다.

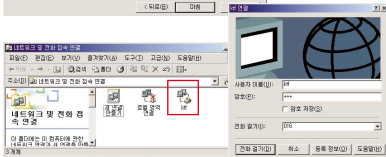


■ 생성된 ktf 아이콘을 더블클릭하여 나타난 연결 창에 **사용자 이름** 과 **암호**에 ktf를 입력한 후 <연결>을 누릅니다.


※ 데이터 통신이란 휴대폰을 모뎀으로 사용하여 무선으로 인터넷에 접속하는 것입니다. 따라서 데이터 통신 이용시 무선 데이터 요금이 부과됩니다. 요금관련 자세한 사항은 KTF 홈페이지(www.ktfmembers.com)를 참조하세요.



■ 연결중 표시가 나타납니다.




■ 연결이 완료되면 완료 창이 나타납니다. 이제 인터넷 사용이 가능합니다.




■ 연결 시간을 보려면 작업표시줄의 오른쪽에 있는 전화접속 아이콘  을 클릭합니다. 현재 연결 상태를 보여줍니다.

Windows XP에서 실행하기

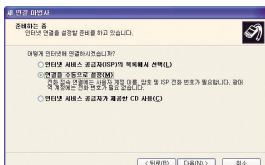

■ 시작 ⇨ 프로그램 ⇨ 보조 프로그램 ⇨ 통신 ⇨ 새 연결 마법사를 누른 후 <다음>을 누릅니다.

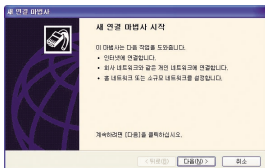

■ 『연결을 수동으로 설정』을 선택하고 <다음>을 누릅니다.

※ 데이터 통신이란 휴대폰을 모뎀으로 사용하여 무선으로 인터넷에 접속하는 것입니다. 따라서 데이터 통신 이용시 무선 데이터 요금이 부과됩니다. 요금관련 자세한 사항은 KTF홈페이지(www.ktfmembers.com)를 참조하세요.



별매품

- 표준형 배터리(KBT-K100ST)
- 탁상용 배터리 충전 거치대(KBH-K100)
- 여행용 충전기(KTC-4000, KTC-5000)
- USB 데이터케이블(KDC-U3000)
- 스테레오 이어마이크폰(KSH-2500ST)
- 가죽케이스
- 넥스트립

규격 및 특성

사용 주파수 범위	PCS - 송신(TX): 1751.25 ~ 1778.75MHz 수신(RX): 1841.25 ~ 1868.75MHz
주파수 안정도	디지털: $\pm 8.5 \times 10^{-6} (\pm 150\text{Hz})$ Hz 이내
외관(mm)	표준형 배터리 장착: 103.9(L) × 48(W) × 7.9(H)
중량(±1g)	표준형배터리 장착: 58g
송신출력	0.250W + 20% / -50%
동작온도	-20℃ ~ +50℃
상대습도	5% ~ 95%

- 추가구입처 - 지정 A/S 센터
- 본 제품(별매품 포함)은 당사 사정에 의해 공급이 지연되거나 구입자에게 사전통보 없이 일부 기능 및 형태, 품목이 변경될 수 있습니다.
- 당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대폰의 수명이 단축되거나, 고장난 경우에는 당사에서 책임을 지지 않습니다.므로 주의하세요.
- 사용설명서의 내용은 휴대폰의 소프트웨어 버전 또는 사업자의 사정에 따라 달라질 수 있으며 사용자에게 사전 통보없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 본 제품은 정보통신부 형식 등록을 받은 것으로 통신사업자 등록 후 사용이 가능하며 형식등록된 대로의 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

For foreigner

Change to English Mode

Press → → → → to change to English mode.

Menu Search

If you press , a menu window appears in LCD screen. If you select a menu you want, use , , , to move and press .

You can move to the upper menu in each menu using .

Make a Call

Press a local number and a phone number and press .

If you press a wrong number, you can delete it using .

End a Call

If a call is ended, press to end it.

Receive a Call

Press → → → → .

Select Manner Mode

If you press button lengthly, you can select/deselect manner mode.

Edit Mode(Multi Mail, Entering a Phone Number)

Press to select Korean characters, capital letters and small letters of English. If you select Symbol Enter after pressing , special character list appears. And, press the number of character you want and press to enter it.

Entering Character/Number

Repeatedly press character/number in English mode(capital letter/small letter).

Example : you

y : Press () three times successively.

o : Press () three times successively.

u : Press () twice successively.



For number entering, press a number key lengthy in character mode to enter it.

Entering Special Character

If you press  in character entering screen and select symbol entering, special character list appears.

You can select the symbol type with ,  and move page with , .

Press the number of character you want and press  to save it.

Buttons

 : Uses the button when selecting function menu/Connection menu / If you press the button lengthy, you can check the files stored in a mobile phone.

 : If you press this short, EVER DIC menu appears. You can use the button when editing, storing, selecting, setting and checking functions in each

menu.

-  : Uses the button when checking calling list, making and receiving a call.
-  : Uses the button to end a call, turn on and off power, set a function, connect and end wireless Internet.
-  : Uses the button to delete character/number and uses the button to move to upper menu in each menu.

Execute *magic@* popup in idle state.

-  : Set My Menu / If you press the button lengthy, you can taking photo. / move to upper part.
-  : Sets sounds/vibration, If you Press the button lengthy, bell sound selection screen shows up/moves to the lower part
-  : Multi-mail menu/If you press the button lengthy, you can

create a message/move to left

-  : Phone book menu/If you press the button lengthy, you can search by name/move to right
-  : Execute *magic@*/multi pack/K-merce/ MSN/Paran/WINC, If you press the button lengthy, you can connect to *magic@* / If you press the button check time while the external keys holding.
-  : Shortcut to mp3, execution of multi-tasking mode.
-  : Volume up, Emergency Msg.
-  : Volume down, press the button lengthy to select/desele at auto answer.
-  : Press the button lengthy to select/deselect manner mode.
-  : Press the button lengthy to select/deselect auto-lock.

Portable Disk

You can use a mobile phone as a portable disk.

If you connect a mobile phone to a PC with USB data cable, the data communication with a mobile phone is enabled to function as a portable disk. If you press  lengthy, Explorer is started, and you can check the files stored in a mobile phone.

If you press  →  →  →  after connecting a mobile phone and a PC with USB data cable, various data is exchanged, stored and managed between mobile phone and PC. Upon connection, internal memory of a mobile phone is simultaneously connected to a portable disk in a computer.

Storing Phone Number

If you enter a local number and a phone number and press  a popup window asking where to save the number appears. And then, select the corresponding item with  ,  and



press .

Modify, Add and Delete a Phone Number

Press after a saving number to select Edit and modify the number. If you delete the number, press to select Delete in sub-menu.

Management of Abbreviated Number

You can check it by pressing ➔ .

The number prior to the list is the abbreviated number. For abbreviated number, you can specify from 1 to 99. And, if you press the latter number of corresponding number lengthy, you can make a call to saved phone number. If there is no abbreviated number, move to upper menu.

Mail

Press lengthy or enter messages with ➔ ➔ and press to send them.

You can attach media during creating messages.

If it exceeds 90 bites (English/number: 90 characters, Korean alphabet: 45 characters) or attaches media, it is transferred to multi-mail(MMS).

The attached image can be changed optimized size according to specification of a mobile phone.

If you send a message to several persons simultaneously, enter phone numbers/email in outgoing number entering window and press to enter others' phone numbers/emails.

Check of Multi-Mail

➔ Search multi-mail
If you check the mail and press , sub-menu appears.
If multi-mail arriving indication is set up, it shows up in the screen.

Up to 280 multi-mails can be stored. Multi-mail arrived after 280 mails cannot be stored immediately. If you delete the existing multi-mail, a mail arrives in a minute.

Check of Voice Message

   Search message
If you press , indicated number is connected.

You can connect to voice mail box in sub-menu by pressing  Initial secret number is latter number of a phone number, and you can hear it again with *88.

Check of *magic@* message

    *magic@* Search message.
If you check message and press , the sub-menu appears.

The contents of the message can be delayed according to the size of message.

If you press , it is connected to *magic@* to see the details with *magic@*

Camera

Taking a Photo

Press      or press  lengthly in idle state.

Check an image you want to take, and press  to take a photo.

Adjust distance of the subject by using  , .

Adjust brightness of screen by pressing  , .

If you press  in preview, you can set supplementary functions.

Taking a movie

If you press , you can start taking a movie, and if you press it once more, it is saved. You can adjust zoom function using  (Zoom out) and  (Zoom in). You can adjust the brightness by pressing  ,  in the shooting



screen. If you press  in preview, you can set supplementary functions.

magic@ MP3

magic@ Execution of MP3

If you press      or  in idle state, *magic@* MP3 is replayed immediately.

Music Replay in My List

If you press , music is replayed.

폐휴대폰 처리 안내

2005년 휴대폰 생산자책임재활용제도 실시

사용하시다가 버리는 폐휴대폰을 이제부터는 KTFT가 책임지고 환경 친화적으로 처리하겠습니다.

폐휴대폰 올바른 분리 배출 방법

EVER A/S 센터 또는 EVER PLAZA에 가져오시기 바랍니다.



➡ 수거된 폐휴대폰은 다시 자원으로 활용되고 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.



기능요약표

- 전화받기 : 외부키잠금 설정(Hold) 설정시  버튼 잠금 해제,
외부키잠금 설정(Hold) 해제시  을 제외한 아무 버튼 누름
- 전화번호 찾기(이름으로 찾기) :  을 길게 누름
- 편지쓰기(새문장 보내기) :  을 길게 누름
- 긴급메시지 보내기 : ,  을 눌러 설정 및 등록 상태에서  을 길게 한번 누른
후 메시지 창이 나타나면  을 다시 한번 누름
- 무선 인터넷 서비스 : 대기화면에서  을 누름
- MP3 음악듣기 : 대기화면에서  을 길게 누름
- 사진촬영하기 : , ,  또는  을 길게 누름
- 동영상촬영하기 : , ,  을 누름
- 잠금 설정 : 대기화면에서  을 길게 누름

- 비밀번호 변경 : , , , , 비밀번호, 신규 비밀번호 입력, 신규 비밀번호 재입력
- 자동응답 설정 : 대기화면에서 을 길게 누름
- 전자계산기 : , , 을 누름
- 호출하기 : ,  상대방 번호 입력 후 
- 알람 : , , , 을 눌러 설정 (간편알람외 알람 6개 선택 사용 가능)
- 숨긴번호 보기 : , , , , 비밀번호
- 수신거부설정 : , , , , 비밀번호, 원하는 모드 선택 후 
- 내 연락처 : , 을 누름



전국 EVER A/S 센터 및 지정점(PLAZA) 안내

EVER 고객 상담센터 : 지역에 관계없이 1588-5729(상담원), 1588-7977(ARS)

■ EVER 서비스 센터

	지 역	센터 명	전화번호
서울	서초구	강남센터	02)572-5729
	강북구	강북센터	02)987-5779
	광진구	테크노마트센터	02)3424-5729
	용산구	용산센터	02)2012-3729
수원	팔달구	수원센터	031)251-5729
부산	연제구	부산센터	051)861-0708
대전	서구	대전센터	042)482-5729
	수성구	대구센터	053)753-5729
광주	북구	광주센터	062)529-5729
강원	강원	원주센터	033)766-5729
제주	제주	제주센터	064)756-5729

■ 전국 EVER 서비스 지정점(PLAZA)

	지 역	PLAZA 명	전화번호
서울	강동구	천 호	02)486-0016
		천 호 (KR)	02)479-1487
	노원구	노 원	02)930-7058-9
	양천구	신 정	02)2694-9900
	마포구	이 대	02)332-9944
	서대문구	신 촌	02)322-6008
	강남구	강 남	02)3477-5411
	송파구	송 파	02)415-2011
	동대문구	동대문	02)926-8336
	관악구	관 악	02)885-4154
			02)885-2140
	동작구	동 작	02)3280-3363
	영등포구	당 산	02)2671-5550
	종로구	금 강	02)2269-0019
		오 가	02)730-2508
성북구	하월곡		02)909-1011
	중랑구	중 랑	02)493-5729

■ 전국 EVER 서비스 지정점(PLAZA)

	지 역	PLAZA 명	전화번호
서울	은평구	을 암	02)374-5728
	부평구	부 평	032)526-5782
	중구	담 동	032)762-7011
인천	남구	주 안	032)875-8383
	서구	서 구	032)577-0004
	계양구	계 양	032)546-5729
	남동구	만 수	032)465-3011
경기	고양	덕 양	031)967-8885
	광명	철 산	02)2684-1478
	구리	구 리	031)565-6262
	김포	김 포	031)998-6016
	부천	원미 상동	032)322-0190-1
		원미 심곡	032)652-8272
	성남	수 정	031)742-0342, 8600
	성남	분 당	031)719-1183
	수원	권 선	031)239-7290
		팔 달	031)258-6685
	시흥	시 흥	031)312-9729
	안산	안 산	031)402-1472
	안양	동 안	031)476-5729
	여주	여 주	031)881-0018
	용인	용 인	031)336-5550
	의정부	의정부	031)840-6262
대전	이천	이 천	031)634-6384
	평택	평 택	031)618-2100
	파주	파 주	031)947-4224
	광주	광 주	031)766-0510
		근지암	031)798-2226
	오산	오 산	031)378-3036
	안성	안 성	031)677-5729
	하남	하 남	031)796-0018
	대덕구	대 덕	042)637-4016

■ 전국 EVER 서비스 지정점(PLAZA)

지 역	PLAZA 명	전화번호
대전	대덕구 대 덕	042)636-2927
	동구 홍 명	042)251-9999
	서구 서 구	042)524-5729
충남	천안 신 부	041)553-7272
	아산 아 산	041)547-0130
	서산 서 산	041)668-5729
	논산 논 산	041)736-1119
충북	제천 제 천	043)648-1140
	청주 흥 덕	043)234-6685
	충주 충 주	043)852-6685
광주	북구 북구 우산	062)515-8588
	광산구 광 산	062)951-0336
	서구 서 구	062)381-3931
	남구 남 구	062)352-8866
전남	동구 동 구	062)233-3311
	목포 목 포	061)277-1272
	순천 순 천	061)742-1160~1
	여수 여 수	061)663-5500
전북	전주 완 산	063)277-4300
	삼천 삼 천	063)229-2016
	군산 나 운	063)467-3340
	익산 익 산	063)858-1030
부 산	해운대구 해운대	051)746-7016
	수영구 수 영	051)761-5880
	중구 중 구	051)468-3559
	북구 북 구	051)331-0505
	동래구 명 료	051)556-8154
	금정구 금 정	051)514-3377
	사하구 서 구	051)202-4008
	진구 서 면	051)802-0532
	사상구 사 상	051)317-0455
	남구 남 구	051)625-4016
경남	창원 창 원	055)287-1272
	통마산 통마산	055)256-4881
	마산 마 산	055)241-7373

■ 전국 EVER 서비스 지정점(PLAZA)

지 역	PLAZA 명	전화번호
경기도	김해 김 해	055)328-3016
	통영 통 영	055)643-8572
	거제 거 제	055)632-1472
	양산 양 산	055)372-4722
	진주 진 주	055)748-4119
충청남도	진해 진 해	055)542-7009
	거창 거 창	055)945-2311
	밀양 밀 양	055)356-0252
	충주 충 구	052)242-1140
충청북도	남구 남 구	052)258-4222
	동구 동 구	052)235-1010
울산	중구 동성로	053)257-3454
	중구 중 구	053)551-5100
	달서구 달 서	053)627-8572
대구	동구 동 구	053)243-3366
	북구 북 구	053)326-9245
	북구 북구 산격	053)957-8582
	서구 서 구	053)568-0010
경상북도	포항 북 구	054)247-0030
	경주 경 주	054)771-7018
	안동 안 동	054)859-2686
	구미 구 미	054)442-8572
경상남도	상주 상 주	054)536-5525
	경산 경 산	053)816-2552
	고통 고 통	033)641-6685
	성내 성 내	033)646-0205
강원	원주 원 주	033)734-4739
	동해 동 해	033)533-2534
제주	춘천 춘 천	033)256-5729
	제주 제 주	064)753-8284

○ A/S 센터 및 PLAZA는 보다 나은 서비스 제공을 위해 변경 또는 추가될 수 있습니다.

정확한 전화번호와 자세한 위치(약도포함) 정보는 KTFT 홈페이지(www.ever.co.kr)를 참조하시거나 고객센터센터(1588-5729)에서 확인할 수 있습니다.

제 품 보 증 서

EVER를 구입해 주셔서 감사합니다.

본 제품은 KTF 테크놀로지스 기술진의 정밀 검사에 합격하고, 철저한 품질관리를 거친 제품입니다. 만일 제품보증기간 내에 제조상의 결함이나 자연적인 고장이 발생하였을 경우 A/S 센터에서 무상으로 수리하실 수 있습니다.

무상 서비스

- 구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상 서비스를 받으실 수 있습니다.
- 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자인 경우

모델명	EV-K100	제조번호	
구입일		보증기간	단말기 및 충전기 : 구입후 1년 배터리 : 구입후 6개월
고객명			

제품 구입시 제품 보증서의 소장란에 가입한후 영수증과 함께 보관해 두셔야 보다 충실한 서비스를 받으실 수 있습니다.

소비가 피해유형		보상내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
구입후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능 상의 하자로 중요한 수리를 요할때		제품교환 또는 환불	해당없음
구입후 1개월이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능 상의 하자로 중요한 수리를 요할때		제품교환	해당없음
수리가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
	동일 하자로 4회째 고장 발생시		유상수리
	서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		유상수리
수리 불가능	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 환불	정액 감가상각한 금액에 10%가산하여 환급
	수리용 부품이 없어 수리가 불가능시		정액 감가상각후 교환
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시		

유상서비스

① 보증기간 경과 후 제품이 고장난 경우

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 사용상의 부주의(침수, 충격) 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 부적절한 전원을 연결하여 고장 발생시
- 지정 서비스 센터가 아닌 곳에서 부적절한 수리를 받아 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장 발생시
- KTF에서 제공하지 않은 옵션품(핸즈프리스, 이어폰 마이크, 충전기 등)의 구입 사용으로 고장 발생시

③ 그밖의 경우

- 화재, 지진, 수해 등 천재지변으로 고장이 났을 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 진동자, 플립 덮개, 이어폰, 안테나 및 각종 부착물 등)

㉠ 휴대폰 불법복제 금지

휴대폰에는 각각의 제품을 인식하는 고유번호(ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다. 이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나, 2,000만원 이하의 벌금을 받게되는 법적 처벌대상이 됩니다. 이러한 불법행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

㉠ 사용중 주의사항

1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난시에는 등록된 통신 사업자에게 신고하시기 바랍니다.

|주|케이티에프 테크놀로지스

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and or their counterparts in other nations:

4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501
5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239
5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338
5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569
5,710,784 5,778,338