

Need Something New?

EVER

MNP/010

PictBridge



MULTI SCREEN



EV-KD350 사용설명서

- 사용전에 “안전을 위한 경고 및 주의사항”을 반드시 읽고 정확하게 사용해 주세요.
- 제품 보증서 재증

EV-KD350

<http://www.ever.co.kr>

EV-KD350

EVER

A/S 문의

EVER A/S 관련 전화상담 : 1588-5729(상담)
A/S센터 위치안내 : 1588-7977 (ARS)
제품 사용중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있을 때
위 번호로 문의하시면 빠르고 친절하게 상담해
드리겠습니다.
홈페이지 : www.ever.co.kr

KTF 서비스 관련 문의

KTF Members Center(고객센터)
휴대폰 무료전화 : 114 + 통화
일반전화(전국 국번없이) : 1588-0010
KTF 홈페이지 : www.ktf.com
사이버고객센터 : www.ktfmembers.com

■ 안전을 위한 경고 및 주의사항

 **경고 : 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우**



휴대폰, 배터리, 충전기가 물에 젖었을 경우 건조시키기 위하여 가열할 수 있는 곳(난로, 전자레인지, 드라이어 등)에 넣지 마세요.

- 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다. 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 침수라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장 시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대폰 사용시 주의하시길 바랍니다. (침수라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)



운전중 휴대폰을 사용하지 마세요.

- 운전을 하면서 통화하는 것은 도로교통법 제48조 제1항 제11조에 의거 범칙금 및 벌점이 부과됩니다. 또한 교통사고의 직·간접 원인이 될 수 있으므로 운전하면서 휴대폰을 사용하지 마세요.
- 자석을 이용하는 차량용 거치대 사용시 오동작을 일으킬 소지가 있으므로 사용상 주의를 요합니다.



배터리 사용시 주의 하세요.

- 비정품 배터리 또는 충전기를 사용하여 충전하는 경우 폭발 위험성이 있습니다.
- 배터리 단자에 금속성 물질(휴대폰 약세서리, 동전 등)이 접촉하지 않도록 하세요.
- 배터리를 어린이가 빨거나 동물이 물어뜯지 않도록 하세요.
- 배터리를 피손시키거나 강한충격, 가열, 침수, 날카로운 물질로 찌를 경우 폭발 위험이 있습니다.



항공기 내 및 병원내에서는 휴대폰을 끄세요.

- 항공기 내 또는 병원 등 사용이 금지된 운송수단이나 특정 구역내에서는 휴대폰의 전원을 꺼주세요. 운송수단의 안전사고를 일으키거나 의료용 전자기기에 영향을 미칠 수 있습니다. (각 특정기관의 지시사항을 따르주세요)



주의 : 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



감전될 수 있습니다.

- 손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 전원코드 부분을 잡아당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
- 전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하세요.
- 충전 중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요.



휴대폰을 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 신나등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요.

- 화재가 발생할 수 있습니다.



배터리 및 충전기는 반드시 KTFT 지정품을 사용하세요.

- 휴대폰의 수명이 단축되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- KTFT에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품 사용시 안전을 보장할 수 없습니다.
- 장시간 통화시 제품에서 열이 날 수 있습니다.



휴대폰 및 배터리를 용도 외에 사용하지 마세요.

- 고장 혹은 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.



충전기는 반드시 TTA Certified 인증(마크)을 획득한 표준형 충전기를 사용하셔야 합니다.

- 배터리 수명 단축 및 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다. 이 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.
- 충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전하세요.



폭발 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.

- 폭발 위험 지역내에서 규정하는 모든 지시사항과 신호를 준수하기 바랍니다.
- 휴대폰 사용이 금지된 곳에서는 휴대폰을 끄세요. 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.
- 주유 중에는 휴대폰을 꺼두는 것이 안전합니다.
- 고압선 주변에서는 사용하지 마세요. 고압선 전자파로 인한 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.
- 반개가 심하게 칠 때는 휴대폰의 전원을 끄고 충전기의 전원코드를 뽑아주세요. 낙뢰 및 화재가 발생할 수 있습니다.



휴대폰의 데이터는 별도 보관하세요.

- 전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지, 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있으며, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 기록 보관해 주시기 바랍니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 제조회사가 책임지지 않습니다.



배터리의 충전과 보관은 실온에서 하세요.

- 배터리를 장시간 방치할 경우에는 충전 후 보관하시고 다시 사용하려면 완전히 충전 후 사용하는 것이 좋습니다.
- 휴대폰 및 배터리를 밀폐된 고온의 장소에 두지 말고 실내에서 0~+30℃ 사이에 보관해 주세요. 외관이 변형되고 고장이 날 수 있습니다.



휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파에너지(RF에너지)를 송·수신합니다.
- 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다.
- 이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용시 KTF에서 승인한 휴대용 액세서리 등을 사용하시기 바랍니다.
- 승인되지 않은 액세서리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장받지 못할 수도 있습니다.



어린이 손이나 애완동물이 닿지 않는 곳에 보관하세요.

- 고무마개류를 비롯한 부품을 삼킬 경우, 질식이나 식도 결림의 위험이 있습니다.
- 제품손상시 배터리액 누수, 발열, 발화의 원인이 될 수 있으며, 만약 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우 흐르는 물에 1-2분간 씻어주세요.



휴대폰용 목걸이가 전철문, 자동차문에 걸 경우 매우 위험하오니 주의하세요.

- 휴대폰 목걸이나 이어폰을 목에 건 상태에서 줄을 잡아 당기거나 걸릴 경우 신체적 상해 또는 제품 파손이 발생할 수 있으므로 주의하여 주십시오.

휴대폰 사용관련 권고 사항

운전중 휴대폰 사용관련



- 운전중 휴대폰 사용은 매우 위험하므로 가능한 사용하지 말 것을 권고 합니다.
- 운전중에 꼭 통화가 필요한 경우에는 핸즈프리나 이어마이크폰을 사용 하세요.
- 운전중에 통화를 하게되면 통화하는 상대방에게 운전중임을 알리고 통화를 짧게 끝내도록 하세요.
- 운전 도중에 휴대폰을 조작하거나 전화번호를 찾지 마세요.
- 휴대폰은 잡기 편한 위치에 두세요.
 - ▶ 만약 전화를 받기 힘든 상황이면 자동응답을 설정에 놓으세요.
- 분별있게 전화를 하고 신호를 지키세요.
 - ▶ 가능하다면 차가 정지했을 때나 신호등에 걸려 있을 때 전화하세요.
- 신경질적이거나 감정적인 대화를 피하세요.
 - ▶ 심각한 통화는 통화하는 상대방에게 자신이 운전 중임을 알리고 나중에 통화하세요.

사용장소에 관하여



- 전자기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요.
- 심장박동 보조장치(페이스메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.
 - ▶ 심장박동 보조장치 반대쪽에서 통화하시고 가능하다면 휴대폰을 꺼두세요.
- RF파 에너지에 영향을 받는 의료기기 근처에서는 사용하지 마세요.
 - ▶ 만약 의료기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조회사에 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.
- 휴대폰의 전자파에 의해 어떤 보정기는 제대로 동작되지 않을 수도 있습니다.
- 폭발 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.
- 전자파 신호는 자동차에 있는 전자 시스템이 잘못되거나 제대로 작동 되지 않게 할 수도 있습니다.
- 비행기 탑승시에는 휴대폰을 끄세요.
- 공공장소에서는 매너모드 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.

올바른 사용과 관리방법



- 먼지가 많은 곳, 더러운 곳, 경사진 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
 - ◀ 휴대폰의 열고 닫는 부분 등이 손상될 수 있으며, 충격에 의해 파손 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대폰의 동작온도인 $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 이내에서 사용하고 너무 높거나 낮은 온도에 보관하지 마세요.
 - ◀ 자동차 실내 온도는 80°C 까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랜 시간동안 두지 마십시오.
- 휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

전자파 흡수율



전자파 흡수율(SAR : Specific Absorption Rate)에 대한 안내문

SAR(Specific Absorption Rate)이란 휴대전화에서 발생하는 전자파 노출에 대해 인체보호를 위한 노출 제한기준을 전자파 흡수율로 정의하여 무선 주파수 대역에서 노출원과 피노출체 간의 정량화를 위한 측정치입니다.

본 이동전화 단말기는 정보통신부 고시 제2000-91호에서 규정한 전자파 인체 보호기준에 적합한 제품으로 단말기가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력레벨에서 국부노출에 대한 전자파 흡수율 기준 1.6W/kg 을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전 SAR 측정 기준에 따라 적합성을 인증받은 제품입니다. 이기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 일반 대중을 위한 나이, 성별, 건강 상태에 관계없이 모든 사람의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF 에너지 노출 허용기준입니다.

전자파 흡수율의 수치는 단말기 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제값은 측정치보다 낮습니다. 본 제품은 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없으며, 사용자의 건강과 안전을 위하여 (주)케이티에프테크놀로지스에서 승인한 부품 및 악세 사리 사용을 권장합니다.



안전을 위한 경고 및 주의 사항

2

휴대폰 사용관련 권고사항

4

목차

6

사용하기 전에

11

- :: 구성품 확인 12
- :: 각 부분의 명칭과 기능 13
- :: 슬라이드 열고 닫기 15
- :: 배터리 사용하기 15
- :: 올바른 배터리 사용방법 17
- :: 외장 메모리 카드 사용방법 18
- :: USB 데이터케이블 연결방법 19
- :: K-ways 차량용 패키지 설치방법 20
- :: 스테레오 이어마이크폰 사용하기 21
- :: 시간 확인하기 22
- :: GO! 한글 사용하기 22
- :: 모바일주소(WINC)서비스 22

- :: 편리한 기능 22
- :: 화면 상태 표시 23
- :: 기본 실행방법 24
- :: 문자 입력방법 27

기본기능

29

- :: 휴대폰 켜기 / 끄기 30
- :: 전화걸기 30
- :: 통화중 기능 32
- :: 전화받기 33
- :: 매직엔 33
- :: K-ways 34
- :: 모바일 시큐리티 34
- :: TV-OUT 35

굿타임 KTF

37

- :: 고객 센터 / 요금 조회 38
- :: 굿타임 이벤트 38
- :: 음성 부가 서비스 38



:: KTF 멤버스 카드	39	:: 첨부파일보관함	53
:: Best 매직엔	39	:: 인터넷 보관함	53
:: 블로그/미니홈피	40	:: 매직엔멀티큐	54
:: 보이스엔	40	:: 이모티콘 전송	54
:: 매직엔팝업	40	:: 환경 설정	55
		:: 매직엔(SMS)	56
전화번호부	41	전자수첩	57
:: 전체보기	42	:: 알람	58
:: 전화번호 찾기	42	:: 이벤트 관리	58
:: 전화번호 등록	43	:: 시간표	59
:: 단축번호 관리	44	:: 메모	59
:: 통화 내역	44	:: 전자계산기	59
:: 그룹 편집	45	:: D-Day	60
:: 내 연락처	46	:: 세계시각확인	60
		:: 날짜마법사	60
멀티메일	47	:: 환산마법사	61
:: 편지쓰기	48	:: 스톱 워치	62
:: 멀티메일 관리	49		

사운드

- :: 벨소리 선택
- :: EVER 리믹스
- :: 벨 / 진동 설정
- :: 음량 조절
- :: 버튼음 선택
- :: 효과음 설정
- :: 경보음 설정
- :: 단음벨 설정
- :: 부재중 알림
- :: 멀티팩 사운드

엔터테인먼트

- :: DMB
- :: Magic® MP3
- :: 카메라
- :: EVER 게임
- :: 전자사전



63

- 64
- 64
- 64
- 65
- 65
- 65
- 66
- 66
- 66
- 67

69

- 70
- 80
- 84
- 97
- 98

:: 문서뷰어

- :: 텍스트 Reader
- :: 보이스 레코더
- :: 이동식디스크

화면설정

- :: 배경화면 선택
- :: 대기화면 편집
- :: 메뉴방식 설정
- :: 메뉴컬러 변경
- :: 글씨체 선택
- :: 조명 설정
- :: 램프 색상 설정

컨텐츠보관함

- :: 멀티팩 보관함
- :: 이미지 보관함
- :: 카메라 보관함

99

- 101
- 101
- 102

103

- 104
- 104
- 105
- 105
- 105
- 106
- 106

107

- 108
- 108
- 108



:: 사운드 보관함	109
:: 음악 보관함	109
:: 첨부파일보관함	109
:: 문서 보관함	109
:: EVER 탐색기	110

제어판

	111
:: 편리한 기능	112
:: 제한/보안 설정	113
:: 메모리 사용정보	114
:: Language	114
:: 통화시간 확인	115
:: 휴대폰 초기화	115
:: S/W버전 확인	116
:: 메모리 검사	116
:: 시간설정	116

부록

	117
:: 고장이라고 생각하기 전에	118
:: 메뉴구조	120
:: PC Communicator 활용법	121
:: USB드라이버 설치	122
:: 데이터 통신접속	125
:: 별매품	131
:: 규격 및 특성	131
:: For English Speakers	132
:: 폐휴대폰 처리안내	140
:: 리모컨형 이어폰 연결젠더(별매품) 사용하기	141
:: 기능 요약표	142
:: 전국 EVER A/S 센터 및 지정점(PLAZA) 안내	144
:: 제품 보증서	146



EVER

Need Something New?

사용하기 전에



:: 구성품 확인	12
:: 각 부분의 명칭과 기능	13
:: 슬라이드 열고 닫기	15
:: 배터리 사용하기	15
:: 올바른 배터리 사용법	17
:: 외장 메모리 카드 사용방법	18
:: USB 데이터케이블 연결방법	19
:: K-ways 차량용 패키지 설치방법	20
:: 스테레오 이어마이크폰 사용하기	21
:: 시간 확인하기	22
:: GOI 한글 사용하기	22
:: 모바일주소(WINC) 서비스	22
:: 편리한 기능	22
:: 화면상태 표시	23
:: 기본 실행방법	24
:: 문자 입력방법	27


■ 구성품 확인




휴대폰



탁상용 배터리 충전 거치대

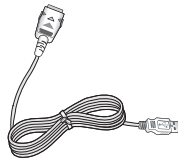

USB 데이터 케이블

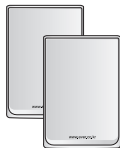

배터리
(슬림형/표준형)



사용설명서



스테레오 이어마이크폰



▶ 여행용 충전기 및 K-ways 차량용 패키지는 별매입니다. 제품을 구입하려면 대리점이나 에버서비스 센터에서 에버전용 제품을 구매하여 사용하세요.

스테레오 스피커








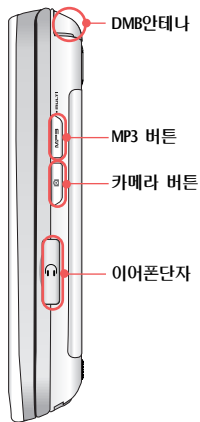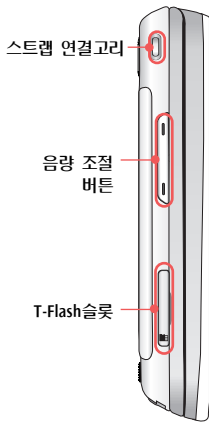










LCD 화면

버튼

마이크



버튼 기능 설명

	• 기능메뉴 / 연결메뉴 선택시 사용 / 길게 누르면 EVER 탐색기 메뉴화면		• 길게 누르면 메모리 모드 설정 / 해제
	• 대기화면에서 짧게 누르면 마지막에 시청한 방송 채널로 이동 / 길게 누르면 DMB 서비스 메뉴 화면		• 길게 누르면 잠금 설정/해제
	• 통화 목록 확인 / 전화를 걸고 받을 때 사용		• 길게 누르면 무선인터넷 검색 바로가기
	• 통화 종료 / 전원 ON, OFF / 기능 설정 종료시 사용	 	• 슬라이드가 열린 상태 ▲ : 음량조절 / 길게 누르면 플래쉬 점등 / 소등 ▼ : 음량조절 / 길게 누르면 자동응답 설정 / 해제
	• 문자나 숫자를 지울때 사용 • 각 메뉴에서 상위 메뉴로 이동시 사용 • 대기상태에서 매직엔 팝업		• 슬라이드가 닫힌 상태 ▲ : 전화 수신 시 길게 누르면 벨소리 차단, 다시 길게 누르면 통화 종료 ▼ : 전화 수신 시 길게 누르면 자동응답모드로 전환
	• 대기화면에서 짧게 누르면 K-ways / 길게 누르면 모바일 시큐리티		• 통화중 통화 중 ▲, ▼를 길게 누르면 보이스레코더 실행(통화 중 내용 녹음)
	• 대기화면에서 짧게 누르면 마이메뉴 / 길게 누르면 전자사전		
	• 대기화면에서 짧게 누르면 멀티메일 메뉴 / 길게 누르면 편지 쓰기		• 대기화면에서 짧게 누르면 MP3 기능 바로가기 / 길게 누르면 음악재생 • MP3 재생 및 DMB 시청중 짧게 누르면 멀티태스킹 진입
	• 대기화면에서 짧게 누르면 전화번호 메뉴 / 길게 누르면 이름으로 찾기		• 대기화면에서 짧게 누르면 카메라 메뉴기능 / 길게 누르면 카메라 촬영 화면
	• 대기화면에서 짧게 눌러 무선인터넷 서비스 메뉴 화면 / 길게 누르면 매직엔 서비스 접속 • 각 메뉴에서 기능등을 편집 / 저장 / 선택 / 설정 / 확인시 사용 • 슬라이드 닫힌 상태 : 짧게 눌러 날짜 시간보기 • 사진/동영상 촬영		• DMB 비디오 시청시 짧게 누르면 화면저장 / 길게 누르면 녹화 시작 및 종료 • DMB 오디오 청취시 짧게 누르면 부가정보변경 / 길게 누르면 녹음 및 종료

■ 슬라이드 열고 닫기



- 반자동 슬라이드 기능으로 화살표 방향으로 가볍게 눌러 슬라이드를 열고 닫을 수 있습니다.
- 슬라이드가 닫힌 상태에서는 오동작방지를 위해 외부키가 자동으로 잠깁니다.
- 외부키 해제는 **OK**를 누른 후 **[1]**, **[1]**를 눌러 해제하실 수 있습니다.

■ 배터리 사용하기

▶ 배터리 끼우기



- 배터리 아래부분과 휴대폰 뒷면의 충전 부분을 바르게 맞물려주세요.



- 화살표 방향으로 '찰칵' 소리가 날때까지 눌러주세요.

▶ 배터리 분리하기



- 분리 버튼을 옆으로 밀면 배터리가 분리됩니다.

➡ 휴대폰에서 배터리를 분리하기 전에 먼저 휴대폰의 전원을 꺼주세요.

▶ 배터리 충전하기 (배터리 완전 충전 소요시간은 표준형 기준 약 3시간입니다)



<탁상용 충전기 사용시>

- 배터리를 탁상용배터리 충전기의 배터리 홈에 화살표 방향으로 넣습니다.



<여행용 충전기 사용시>

- 여행용 충전기를 휴대폰 밑면의 커넥터에 연결합니다.

커넥터의 커버를 앞으로
당겨 주십시오.

- 제품을 구입한 후에는 배터리를 완전히 충전한 후 사용하세요.
- 충전기 램프가 깜박이면 정상적으로 충전되지 않은 상태이므로 배터리를 다시 끼워야 합니다. 그래도 깜박이면 충전단자(충전시 닿는 금속부위)를 깨끗이 닦은 후 충전하십시오. 여러번 시도해도 안될 경우 에버 서비스 센터에 문의하세요.
- 탁상용 배터리충전기는 반드시 EV-KD350 전용인 KBH-KD350을 사용하세요.
- 충전기 램프색이 적색이면 충전중인 상태이고, 녹색으로 바뀌면 충전이 완료되었다는 표시입니다.

- ▶ 여행용 충전기 (KTC-4000, KTC-5000)는 별매품이므로 제품을 구입하신 대리점이나 가까운 에버 서비스 센터에서 정품을 구입하여 사용하세요.
- ▶ 여행용 충전기는 반드시 KTFT 지정품 또는 TTA인증 ()을 획득한 제품을 사용하셔야 합니다.



올바른 배터리 사용법




▶▶ 배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간



구분	슬림형(830mAh)	표준형(1150mAh)
충전시간	약 2시간	약 3시간
연속 통화시간	약 160분	약 220분
연속 대기시간	약 90~210시간	약 120~320시간
DMB 시청시간	약 180분	약 240분

- 소비자 보호원 측정 기준 EV-KD350은 IS 95A/B 모드, CDMA 2001 1x를 모두 지원하므로 실제 사용 시간은 휴대폰 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

▶▶ 배터리 충전 안내

< 아이콘 설명 >

-  완전히 충전된 상태
  저전압 상태
-  거의 방전된 상태(사용량에 따라 게이지가 줄어듭니다)

- 배터리를 거의 다 사용하게 되면 우측 상단에 가 깜박이며 저전압 경고음이 울림과 동시에 저전압 경고 표시가 나타납니다. 일정 시간이 지나면 가 없어지면서 전원이 자동으로 꺼집니다.

▶▶ 배터리 사용시간에 관하여

아래의 경우 표준 사용시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아 대기시간이 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 휴대폰이 위치한 기지국의 서비스 형태(슬롯모드)에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다.
- 통화량이 많을수록 대기시간은 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 서서히 사용시간이 짧아집니다.
- 특정 기능(DMB, 게임, 멀티팩, 매직엔, 노래방 재생, 카메라, MP3등)을 이용하거나 사용조건(전파 수신세기, 버튼 조작 등)이나 충전 방법에 따라 사용시간이 짧아질 수 있습니다.

알아두기

• 슬롯모드란?

무선기지국에서 각 사용자의 휴대폰 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신을 합니다. 이것을 슬롯모드라고 하며 교신 횟수가 많을수록 대기시간이 짧아집니다. 교신주기는 무선기지국에서 결정하며 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다.

외장 메모리 카드 사용방법



- 휴대폰 하단의 T-Flash(외장메모리) 슬롯덮개를 열고 그림과 같이 카드를 맞춘 후 '딸각' 소리가 날때까지 밀어 넣어 주세요.
- 메모리 카드를 제거하려면 카드 중앙부분을 가볍게 눌러 제거 하세요


※ T-Flash(외장메모리)는 별매입니다.

유의사항

- 압력 또는 충격을 주거나 구부리지 마세요.
- 강한 정전기 또는 전기적 잡음이 발생하는 장소에서 사용 또는 보관하지 마세요.
- 고온 다습하거나 부식성 물질이 있는 곳에서 사용 하지 마세요.
- 카드를 삽입할 때 방향을 확인해 주세요. 카드가 손상되거나 고장날 수 있습니다.
- T-Flash(외장메모리)를 처음 사용하거나 T-Flash(외장메모리)에 문제가 발생 하였을 때는 휴대폰에 T-Flash(외장메모리)를 삽입하여 포맷 하세요. 포맷 방법은 에버 탐색기편을 참조하세요.
- 사용가능한 파일 시스템은 FAT16입니다. 다른 포맷의 T-Flash(외장메모리)는 휴대폰에서 포맷하세요.
- T-Flash(외장메모리)가 사용 중일때(데이터 저장, 삭제, 초기화, 재생 중 일때) 카드를 빼거나 배터리를 휴대폰에서 분리할 경우 시스템에 문제가 생겨 동작하지 않거나 고장날 수 있습니다. 사용자로 인한 데이터 손상은 제조사에서 책임지지 않습니다.

■ USB 데이터케이블 연결 방법

▶ 데이터 통신/ PC Communicator/ MP3 사용하기/ 문서뷰어/ DMB PC-OUT

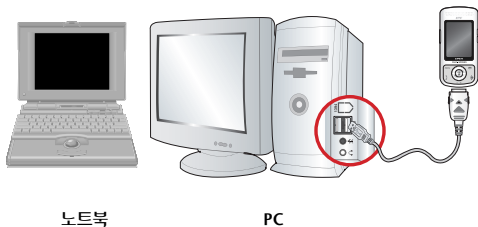

- USB 데이터케이블을 PC의 USB포트에 연결한 후 휴대폰의 외부 커넥터에 연결합니다. 연결 시 휴대폰과 USB 데이터 케이블의 정확한 위치를 확인한 후 연결하시기 바랍니다.
- USB 데이터케이블을 이용하여 데이터 통신/PC Communicator/ MP3 전송/ 이동식 디스크/ 문서뷰어/ DMB PC-OUT 기능에 사용합니다.
- USB 데이터케이블을 사용하기 전에 사용할 PC에 KTFT 홈페이지에서 제공하는 USB 드라이버 프로그램/ PC Communicator 프로그램 / MP3 전용 프로그램/ 문서뷰어 프로그램/ DMB PC 플레이어 프로그램을 각각 설치해야 합니다.

(자세한 사항은 KTFT 홈페이지 (www.ever.co.kr)를 참조하세요.)

K-Ways 차량용 패키지 설치방법



- 접착받침대를 차량에 부착합니다.
- 차량용 패키지는 운전자에 가까우면서도 조작이 용이한 위치 (대시 보드)에 설치하세요.

※ K-ways 차량용 패키지는 별매입니다.

유의사항

- 운전도중 단말기 화면을 볼 때에는 사고의 위험이 높으므로 안전운전에 유의하십시오.
- 차량이 진동이 심한경우, 단말기 화면의 떨림이 발생할 수 있습니다.
- 온도가 너무 높거나 낮은 곳(-20℃이하, 50℃이상), 습기가 많은 곳에 장시간 방치해 두지 마십시오. 제품의 변형 및 테이프 떨어짐의 원인이 될 수 있습니다.
- 설치하는 반드시 K-ways 차량용 패키지에 들어있는 설명서의 내용을 충분히 읽어보신 후 설명서에 따라 설치해 주세요.
- 기어나 핸들, 브레이크 등 운전 조작 및 안전운전을 방해하지 않는 위치를 선택하십시오.



■ 스테레오 이어마이크폰 사용하기



▶ 사용방법


- 이어마이크폰을 휴대폰 측면의 이어폰 단자에 꽂습니다.
- 이어마이크폰으로 통화 또는 MP3 기능 사용 시 볼륨 조절 레버를 돌려 음량 크기를 조절할 수 있습니다.

▶ 전화 받기

- 전화 수신시 이어마이크폰의 통화 버튼을 눌러 통화 할 수 있으며, 다시 한번 통화 버튼을 누르면 종료됩니다.

▶ 전화 걸기

- 슬라이드가 열린 상태에서 이어마이크폰의 통화 버튼을 길게 누르면 통화목록으로 이동되며, 이때 한번 더 통화 버튼을 누르면 마지막 목록의 번호와 통화 연결할 수 있습니다.
- 슬라이드가 닫힌 상태에서 이어마이크폰의 통화 버튼을 길게 누르면 '최근발신번호'로 연결됩니다.
- 휴대폰으로 원하는 번호를 선택한 후 이어마이크폰의 통화 버튼을 짧게 누르면 선택한 번호로 통화 연결할 수 있습니다.

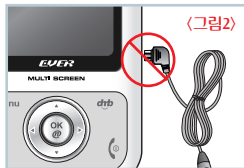


● 알아두기

- 스테레오 이어마이크폰을 사용하기 전에 반드시 읽어 주시기 바랍니다.
휴대폰에 이어마이크폰을 장착시 좌측 <그림1>과 같이 화살표 방향이 정면을 향하도록 삽입하여 주십시오.
<그림2>와 같이 장착할 경우 정상적인 이어마이크폰 작동이 불가하며 휴대폰과 이어마이크폰의 고장 또는 파손의 원인이 되므로 주의하여 주십시오.

■ 시간 확인하기

▶ 시간확인하기 :  짧게 누름




- 슬라이드가 닫힌 상태에서  을 짧게 눌러 시간을 확인할 수 있습니다.

■ GO! 한글 사용하기

▶ GO! 한글 사용하기 :  길게 누름





알아두기

- 'GO! 한글'은 무선 인터넷 검색을 위한 서비스입니다. 편집화면에서 검색어를 입력한 뒤  또는 특정서비스 단축버튼을 누르면 검색페이지로 이동합니다.

■ 모바일주소(WINC) 서비스

▶ 무선인터넷 콘텐츠 검색 서비스

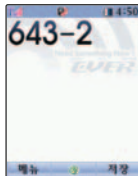



: 숫자 입력 후  누름

- 숫자를 입력하여 손쉽게 폰페이지에 접속하는 공공 서비스입니다.
- 자세한 정보는 www.winc.co.kr에서 확인하세요.

■ 편리한 기능

▶ 손전등 사용하기



- 슬라이드가 열린 상태에서 왼쪽의  을 길게 누르면 손전등이 점등됩니다.
 을 길게 1회 더 누르면 소등됩니다.

■ 화면상태 표시

▶ 아이콘 안내



LCD화면은 밝은 곳(직사광선, 햇볕 등)에서 사용할 경우 보는 위치에 따라 잘 보이지 않을 수 있습니다. 그늘 진 곳이나 책을 읽을 수 있을 정도의 밝기가 적당합니다.

※ 사용설명서에 표시된 그림은 설명의 이해를 돕기위한 것으로 실물과 다를 수 있습니다.

	통화 지역의 신호 강도 표시		진동 후 벨
	통화중 표시		무음(램프)
	통화 불가능 지역 표시		매너모드 표시
	수면 모드 표시		멀티메일(SMS, 음성메시지)
	자동 응답 설정 표시		멀티메일(MMS)
	시각알림 기능 설정 표시		멀티큐 수신
	긴급 상태 표시		T-Flash
	벨소리 설정 표시		현재 배터리 잔량 표시
	벨 점점 크게		콜 오프 방지
	진동		잠금 상태 표시
	벨 + 진동		

■ 기본 실행방법

▶ 메뉴 이동 및 사용법

1. 메뉴간 이동 방법


(1) TOP메뉴 이동

- ◀, ▶ 을 이용하여 원하는 메뉴를 선택 후 OK를 누릅니다.



(2) 세부 목록 메뉴 이동

- TOP 메뉴에서 OK를 누르거나 원하는 메뉴에 해당 숫자를 누르면 세부목록 메뉴로 전환됩니다.
- ▲, ▼ 을 이용하여 원하는 항목으로 이동 후 OK를 누르거나, 해당항목의 번호를 직접 누릅니다.
- ◀, ▶ 을 누르면 TOP메뉴별 이동이 가능합니다.

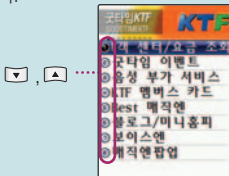


2. 화면 아래쪽에 표시되는 연결 메뉴 사용 방법




3. 화면 아래쪽에 메뉴가 표시되어 있으면 연결 메뉴를 열 수 있습니다.

- **[menu]** 을 누르면 실행 할 수 있는 기능들이 화면에 나타납니다.
- **[▲]** , **[▼]** 을 누르면 메뉴 이동이 가능 하며 메뉴 옆에 **▶** 표시가 나타날 경우 **[▶]** 또는 **[OK]** 을 누르면 관련 하위메뉴가 나타납니다. **[OK]** 을 눌러 선택합니다.

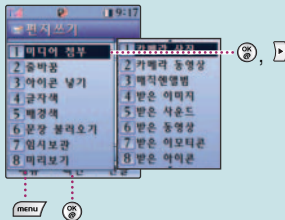

4. 항목이 많을 경우 스크롤 바가 표시 됩니다.

- **[▲]** , **[▼]** 을 눌러 항목 이동을 합니다.

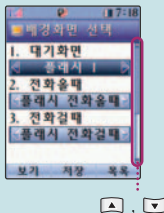


5. 화면의 ◀ ▶ 표시는 선택할 수 있는 항목이 있다는 표시입니다.

- **[◀]** , **[▶]** 을 누르면 해당 항목이 순서대로 나타지며, **[dch]** 을 누르면 해당 항목이 나열됩니다.
- 해당 항목을 선택한 후, **[OK]** 을 누르면 선택되고 다음 설정 항목으로 이동 합니다.




6. 화면에 ○표시는 여러 개의 항목 중에 한 항목을 선택하는 상태입니다.

- ▲, ▼ 을 이용하여 커서를 이동 시킨 후, ○을 누르면 해당 항목이 선택됩니다.

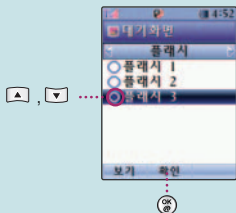

7. 상위메뉴 하위메뉴의 이름이 회색일 경우 사용할 수 없는 상태입니다.

- 메뉴 항목이 회색으로 나타날 경우 해당 모드에서는 사용할 수 없는 상태를 나타냅니다. 해당모드를 종료 또는 변경 후 사용하시기 바랍니다.

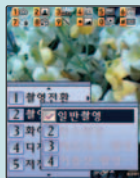




■ 문자 입력방법








▶ 문자를 입력할 수 있는 상태

- 내 연락처, E-mail, 메모 입력
- 배너 글자 입력
- 전화번호 등록시 이름, E-mail, 메모 입력/찾기
- 그룹명 추가/수정
- 멀티메일 이용시
- 이벤트 관리(스케줄/기념일) D-Day 설정시
- 사진앨범 이름 입력시
- 전자수첩 메모, 음성메모 파일명 변경시







▶ 입력모드 변경

- 문자 입력 화면에서  을 누르면 한글, 영문 대, 영문소, 숫자, 기호순으로 입력모드가 변경됩니다.

▶ 천(·)지(-)인(|) 한글 입력하기

- 자음/된소리 입력 : 자음이 표시된 버튼을 반복해서 누릅니다.
- 모음 입력 : , ,  으로 입력합니다.
  누르고,  누르면 “ㅏ” , 한번더 누르면 “ㅑ”

입력예제








- کم :  2회 누름,  누름,  누름,  2회 누름
- 퓨 :  2회 누름,  누름,  2회 누름
- 터 :  2회 누름,  누름,  누름
- 인 :  누름,  누름,  누름
- 터 :  2회 누름,  누름,  누름
- 넷 :  누름,  누름,  2회 누름,  누름



영문 / 숫자 입력하기

- 영문 모드를 선택 후 버튼을 반복해서 누르면 영문이나 숫자가 입력됩니다.
- 문자모드(한글/영문)에서 숫자 버튼을 길게 누르면 해당 숫자를 간편하게 입력할 수 있습니다. (특수문자 제외)

입력예제

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| • E :  2회 누름 | • 3 :  4회 누름 |
| • V :  3회 누름 | • 5 :  4회 누름 |
| • E :  2회 누름 | • 8 :  4회 누름 |
| • R :  2회 누름 | |

기본기능



:: 휴대폰 켜기/끄기	30
:: 전화걸기	30
:: 통화중 기능	32
:: 전화받기	33
:: 매직엔	33
:: K-Way	34
:: 모바일 시큐리티	34
:: TV-OUT	35

휴대폰 켜기/끄기

▶▶▶ 휴대폰 켜기 : 슬라이드를 열고 을 누름

- 애니메이션이 표시되면서 전원이 켜집니다.
- 휴대폰 사용중 이상 동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않으면 배터리를 뺀 후 다시 끼워주시고 약 5초 정도 경과 후 휴대폰을 켜 주세요.


▶▶▶ 휴대폰 끄기 : 슬라이드를 열고 을 누름


- 애니메이션이 약 5초간 표시된 후, 전원이 꺼집니다.

🔴 전원을 켤 때, 전원을 끌 때 화면과 대기화면은 사용자가 설정한 상태에 따라 다릅니다.


전화 걸기

▶▶▶ 번호 입력해서 전화 걸기



: 지역번호와 전화 번호를 누른 후 



-  을 짧게 누르면 한자리씩, 길게 누르면 모두 지워집니다.

▶▶▶ 마지막 사용한 번호로 전화 걸기

:  을 길게 누름

▶▶▶ 최근 통화 목록에서 전화 걸기

:  을 누른 후 원하는 번호 선택 ➡ 

- 발신자 정보표시 서비스 (CISS)가 등록된 사용자의 경우 발신자의 정보가 표시됩니다.
-  을 누르면 해당번호 정보창이 표시되며,  을 누르면 하위메뉴에서 삭제/멀티메일발신/메시지콜 전송/저장하기를 할 수 있습니다.

알아두기

발신자정보 표시서비스(CISS : Caller Information Sending Service)란?

음성통화 호출 시 음성착신가입자가 전화 통화를 시작하기 전에 발신자의 정보를 참고할 수 있도록 발신자가 지정한 발신자의 애칭, 컬러텍스트(메모), 벨소리 등의 멀티미디어 정보를 전송하고 표시하는 서비스입니다.







단축 다이얼로 전화 걸기

- : 해당 번지 입력 시 뒷번호를 길게 누름
- 1~99번지에 저장된 경우 뒷자리만 길게 누릅니다. 1번지인 경우 1을 길게, 99번지인 경우 마지막 9를 길게 누릅니다.




전화번호 뒷자리로 전화걸기

- : 전화번호의 뒷번호 4자리 입력
- 뒷번호 4자리에서 마지막 번호를 길게 누르면 통화 가능합니다.





자동 검색으로 전화 걸기

- : 전화번호 3자리 이상을 입력후 번호 선택 ➡ 
- 3자리 이상 입력하면 해당번호를 포함하는 전화번호목록이 나타납니다.
- , 으로 원하는 전화번호로 이동후  누릅니다.

이름 검색으로 전화 걸기

- : 이름초성자음에 해당하는 번호 3자리 입력
- 이름 초성에 해당하는 자음 3자리를 입력하면 이에 해당하는 이름을 검색하여 목록을 보여줍니다.
- 예) 홍길동 검색시 -  (ㅎ),  (ㄱ),  (ㄷ)

포즈 사용하기


- : 전화번호 입력후 ,  [포즈(P)]를 선택합니다.
전화번호 뒤에 'P' 가 입력되면 사용할 번호를 입력 후 을 누릅니다.
- : 전화 연결 후 번호를 입력해야 할 때마다 을 누릅니다.

알아두기



- 포즈란 3~5초 정도의 대기시간이며, 텔레뱅킹이나 내선번호 등의 ARS(Automatic Response System)에 전화시 사용될 번호를 포즈 기호와 함께 미리 입력해 두면 편리한 기능입니다.

통화중 기능

▶ **메뉴 버튼음 이용한 기능** : 통화중  를 누름

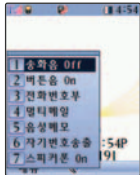


1. 송화음 Off/On

- 통화중 자신의 소리를 상대방에게 들리지 않게 하는 기능입니다. 차단하려면  ,  을 누릅니다. 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.

2. 버튼음 Off/On



- 통화중 버튼을 누를 때 상대방에게 소리가 들리지 않게 하는 기능입니다. 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.

3. 전화번호부



- 통화중 그룹편집을 제외한 전화번호부의 모든 기능을 사용할 수 있습니다.(자세한 사항은 전화번호부를 참조하세요).
-  을 누르면 상위 메뉴로 이동합니다.

4. 멀티메일

- 통화중 '멀티메일'의 주요 기능을 사용할 수 있습니다. (멀티메일(MMS)은 사용할 수 없습니다.)

▶ **통화음량 조절하기** : 통화중  ,  을 눌러 조절

5. 음성메모

- 통화중 내용을 메모하는 기능입니다. 통화중 메모를 취소하려면  을, 완료하려면  을 누릅니다.

6. 자기번호송출


- 통화상태에서 내 휴대폰 번호를 자동으로 송출하는 기능입니다. 호출 또는 ARS 이용시 자신의 연락번호를 입력할 때 편리합니다.

7. 스피커폰




- 통화중 스피커를 통해 상대방 목소리를 크게 들을 수 있는 기능입니다. 회의와 같이 여러 사람이 함께 이야기 할때 사용하면 편리합니다.

■ 전화 받기


▶ 바로 받기

- 착신시 슬라이드를 열거나, 열려있는 경우는  을 제외한 버튼을 누르면 통화가 가능합니다.
- 휴대폰 구입시 초기 설정은 슬라이드 열기입니다.


▶ 전화거절 / 착신 벨소리 차단하기 / 자동응답 사용하기

- 슬라이드가 닫힌 상태에서 전화 수신시  을 길게 누르면 벨소리가 차단되고 1회 더 길게 누르면 종료됩니다.
- 슬라이드가 열린 상태에서 전화 수신시  을 누르면 벨소리가 차단되고 1회 더 누르면 종료됩니다.
- 전화 수신 시  을 길게 누르면 자동응답으로 설정됩니다.

▶ 부재중 전화 확인하기

- 전화를 받지 못한 경우 부재중 알림 설정 시 알림음이 울립니다.
- 슬라이드를 열면 부재중 수신 표시와 부재중 전화 횟수가 표시됩니다.
- 슬라이드를 열어  을 누르면 부재중 화면이 사라집니다.

■ 매직엔

▶ **접속하기** :  을 누름, 길게 누르면 매직엔 서비스 온라인 접속

1. magic

- 매직엔 서비스 접속

2. multi pack

- 멀티팩 다운로드 센터로 이동하여 각종 무선 멀티미디어 콘텐츠 이용

3. K-merce

- 증권, 은행/카드, 상품권 구입 등의 서비스 이용

4. K-ways

- 길안내, GPS서비스, 친구찾기 등 각종 네비게이션 서비스 이용

5. MSN

- MSN 사이트에 접속하여 서비스 이용


6. Paran


- Paran 사이트에 접속하여 서비스 이용


7. WINC


- 숫자(번호) 입력후 모바일(WINC) 주소 입력 검색

〈 버튼 설명 〉


이전화면 

메뉴선택 


브라우저메뉴 

접속 끝내기 

알아두기

- **magic  이란?**
KTF의 유/무선 인터넷 서비스의 이름으로 강력한 무선 네트워크와 이를 뒷받침하는 유선상의 다양한 콘텐츠를 함께 제공하는 유무선 포털 서비스입니다.

K-ways




 을 짧게 누름



- 1. 길안내:** 찾아가려는 목적지의 각종 길 안내 서비스를 받을 수 있습니다.
- 2. 안전운행:** 운전중 현재 속도, 차량 상태 확인 및 지리적 도로 상황 서비스를 받을 수 있으며, 최신 데이터를 업데이트 받을 수 있습니다.
- 3. GPS서비스:** KTF 매직엔에서 제공하는 매직엔 GPS 서비스에 접속할 수 있습니다.
- 4. 친구찾기:** 조회를 허가한 고객의 위치 정보 조회에 관한 서비스를 받을 수 있습니다.
- 5. 안심귀가:** 고객간의 위치를 일정 기간 동안 제공 받는 서비스입니다.
- 6. 지도저장함:** K-ways를 이용하면서 저장했던 지도를 확인할 수 있습니다.
- 7. 내위치보기:** 현재 내 위치를 확인할 수 있습니다.
- 8. 내위치전송:** 다른 사람에게 내 위치 정보를 전송합니다.
- 9. 환경설정:** LBS 서비스 설정 - 해제할 경우 평상시 타인이 내 위치를 조회할 수 없습니다.

알아두기

- 길안내, 안전운행 서비스를 사용하기 위해서는 연동 수신 프로그램을 다운로드 받으셔야 합니다.
- K-ways 서비스는 정보 이용료 및 서비스 요금이 부과됩니다. 상세히 살펴보고 이용하십시오.

모바일 시큐리티

 **구급 요청하기** :  을 길게 누름 ➔  을 1초간 누름

- 진동이 울리며 나타난 안내문에 따라  을 1초간 더 누르거나  을 눌러 종료합니다.
- 긴급 요청이 완료되면 휴대폰에 구급요청 성공, 구급 요청 실패, 알람 발신 등의 메시지가 나타납니다.

알아두기

• 모바일 시큐리티란?

긴급 상황 발생시 긴급요청 버튼 하나로 해결할 수 있는 서비스입니다. 이 서비스는 긴급 출동 서비스 업체에 별도의 가입이 필요하며, 서비스에 대한 자세한 문의사항은 서비스 업체에 문의하시기 바랍니다.

TV-OUT


- TV와 휴대폰을 연결하여 DMB, 사진, 동영상 등 휴대폰의 모든 기능을 TV화면을 통해 볼 수 있습니다.
 - TV-OUT 케이블을 휴대폰에 연결하면 휴대폰 LCD가 꺼지면서 TV화면으로 휴대폰화면이 표시됩니다.
(TV를 '외부입력' 상태로 설정하세요.)
 - TV-OUT케이블을 휴대폰에서 분리하면 휴대폰 LCD가 켜지면서 TV-OUT이 종료됩니다.
- ※ 일부기능에서 TV-OUT종료시 LCD화면이 깨져보일 수 있습니다. 이때 버튼을 누르거나 슬라이드를 내렸다 올리면 정상표시 됩니다.



알아두기

- TV-OUT 케이블을 사용하기 전에 반드시 읽어 주시기 바랍니다.
휴대폰에 TV-OUT 케이블 장착시 위의 <그림1>과 같이 화살표 방향이 정면을 향하도록 삽입하여 주십시오. <그림2>와 같이 장착할 경우 정상적인 TV-OUT 작동이 불가하며 휴대폰과 TV-OUT 케이블의 고장 또는 파손의 원인이 되므로 주의하여 주십시오.

TV와 휴대전화 연결하기

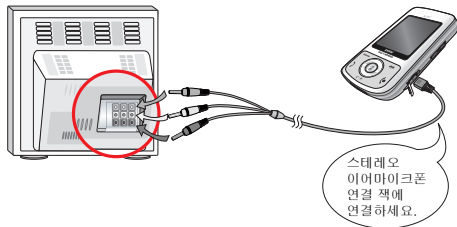

알아두기

- TV경우 영상/음성 단자의 위치나 모양이 다양합니다.
위치나 모양에 상관없이 TV-OUT케이블과 색깔을 맞춰 영상/음성 단자를 연결하면 됩니다.
- 연결 시 젖은 손으로 만지면 감전될 수 있으므로 주의하세요.
- ※ TV-OUT케이블 (KTO-1000)은 별매품입니다.
가까운 예버 서비스센터에서 구매하세요.



EVER


Need Something New?

굿타임 KTF



:: 고객센터 / 요금조회	38
:: 굿타임 이벤트	38
:: 음성부가 서비스	38
:: KTF 멤버스 카드	39
:: Best 매직엔	39
:: 블로그/미니홈피	40
:: 보이스엔	40
:: 매직엔 팝업	40

■ 고객 센터 / 요금 조회

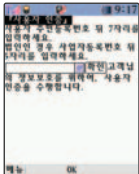

- 무선 인터넷으로 연결하시면 MY KTF, 마이리지/포인트, 요금/통화량 조회, 요금상품/납부, 부가서비스/청구서, KTF Members 카드 등 다양한 문의사항 안내를 받으실 수 있습니다.

❖ KTF 정책 및 사정에 의해 서비스 메뉴가 변경될 수 있습니다.

■ 굿타임 이벤트



- 무선 인터넷으로 연결하시면 KTF에서 제공하는 다양한 이벤트에 응모하실 수 있습니다.

■ 음성 부가 서비스



▶ 1. 링투유 설정

- 상대방이 전화를 걸었을 때 단조로운 통화연결음 대신 사전에 설정한 다양한 소리(최신음악, 목소리, 효과음 등)를 들려줌으로써, 자신만의 개성을 표현해줄 수 있는 통화 연결음 서비스입니다.

▶ 2. 통화중 대기

- 통화중에 다른 전화가 걸려왔을 때 통화중이던 전화를 잠시 대기시키고 걸려온 전화를 받을 수 있는 서비스입니다.


▶ 3. 발신정보표시

- 걸려온 전화번호 또는 이름을 통화전에 전화기 스크린에 나타나도록 함으로써 수신자가 응답여부를 결정할 수 있는 서비스입니다.

▶ 4. 투넘버 설정

- 하나의 KTF 휴대폰으로 전화번호 이외에 수신전용 번호가 최대 3개까지 등록가능하며 수시로 번호를 변경할 수 있는 서비스입니다.

KTF 멤버스카드

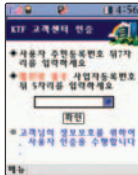

- 서비스에 접속하셔서 멤버스 카드를 신청하시면 다양한 혜택과 보다 품격있는 대우를 받으실 수 있습니다.
- 자세한 내용은 KTF 멤버스 카드 홈페이지 (www.ktfmembers.com)를 이용하세요.

Best 매직엔



- 매직엔에서 인기있는 데이터를 한눈에 확인, 저장 및 전송을 할 수 있습니다.

5. 자동연결

- 전화를 받지 못하는 경우 걸려오는 전화를 자동연결 등록 전화번호로 전환시켜 주는 기능입니다.

6. 착신전환

- 휴대폰을 착신 전환하여 사용하는 기능입니다.

7. 통화배경음

- 상대방과 통화중 배경음(음악, 효과음 등)을 제공하는 서비스입니다.
- *79를 누르신 후 상대방 전화번호를 누르면 통화배경음서비스를 이용하실 수 있습니다.

8. 음성사서함

- *88을 눌러 비밀번호 네자리를 입력한 후 음성사서함에 저장된 메시지를 확인하실 수 있습니다.

블로그/미니홈피



- 유-무선 인터넷 연동 서비스로써 유선 인터넷 블로그 및 미니홈피의 내용과 기능을 무선에서도 그대로 이용할 수 있습니다. 자세한 사항은 이용안내를 참조하여 주십시오.


매직엔팝업



- 휴대폰의 카메라로 찍은 사진을 휴대폰 대기화면에 설정하듯이 원하는 인터넷 서비스를 대기화면에 설정하고 언제든지 확인할 수 있는 서비스입니다.
- 유선 인터넷에 팝업창 처럼 휴대폰 슬라이드를 열면 바로 원하는 정보를 확인하실 수 있고, 팝업키로 한번에 서비스를 실행할 수 있습니다.

보이스엔




- 기존의 전화번호와 통화 버튼을 누르는 형태의 단순한 음성 통화와 달리 전화번호와 을 눌러 다양한 기능(메시지콜, 예약콜, 녹음콜, My 보이스엔, 서비스 안내) 통화를 할 수 있도록 통합화면을 제공하는 새로운 형태의 통합 커뮤니케이션입니다.
- 자세한 사항은 서비스 안내 및 보이스엔 홈페이지 (<http://voisn.magicn.com>)를 참조하여 주십시오.

전화번호부




:: 전체보기	42
:: 전화번호 찾기	42
:: 전화번호 등록	43
:: 단축번호 관리	44
:: 통화 내역	44
:: 그룹 편집	45
:: 내 연락처	46

전체보기

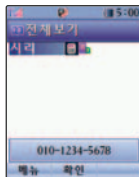

- 전화번호부에 등록된 전체 목록이 나타납니다.
- [menu] 을 눌러 나타난 하위메뉴에서 삭제 / 전체 삭제 / 멀티메일 전송 / E-mail 전송 / 정렬변경을 할 수 있습니다.

전화번호 찾기

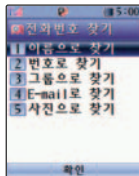

▶ ➡ 2. ➡ 번호 선택 누름

1. 이름으로 찾기

- 대기화면에서 [▶] 을 길게 눌러 사용할 수 있습니다.
- 이름 전체나 일부를 입력하고 [OK] 을 누릅니다.
- 자음 1글자 입력시 성으로만 검색, 자음 2글자 이상 입력시 성과 이름으로 검색 가능합니다.

2. 번호로 찾기

- 번호 전체나 일부를 입력하고 [OK] 을 누릅니다.

3. 그룹으로 찾기

- [◀], [▶] 로 그룹을 검색하고 [OK] 을 누릅니다.

4. E-mail로 찾기

- E-mail 전체나 일부를 입력하고 [OK] 을 누릅니다.

5. 사진으로 찾기

- 사진들이 나열되면 [◀], [▶], [▲], [▼] 로 검색하고 [OK] 을 누릅니다.

전화번호 등록

전화번호 저장(등록)하기

: [화면] ➔ [3] 또는 전화번호 입력 ➔ [dth] ➔ 저장할 위치 선택




- 번호를 저장할 위치(휴대폰/사무실/집/기타/팩스/기존 정보에 저장)를 묻는 팝업창이 표시됩니다.
- 그룹명과 그룹벨을 그룹편집 메뉴에서 수정합니다.
- '숨김' 기능을 설정하여 저장하는 경우, 제어판 ➔ 제한/보안 설정 ➔ 숨긴 번호 보기에서 설정 여부를 '해제'로 하지 않으면 번호를 볼 수 없게 되며, 검색해도 나타나지 않습니다.

- ▶ 전화번호 등록시 이름은 최대 한글 8자, 영문/번호 16자이며 번호를 등록할 때는 최대 32자입니다.
- ▶ 전화번호는 최대 1,000명/5,000개까지 저장 가능합니다.
- ▶ 전화번호에 사진이나 아바타를 등록하면, 해당번호에서 전화가 올 경우, 등록된 사진이나 아바타가 수신창에 등록된 이름과 번호와 함께 나타납니다.

< 아이콘 설명 >




전화번호 수정 / 추가 / 삭제하기

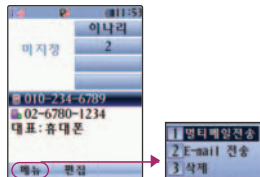

- 저장번호 검색후 [OK]을 눌러 편집을 선택한 후 수정/추가합니다.
- 삭제하려면 [menu]을 눌러 하위메뉴에서 삭제를 선택합니다.

■ 단축번호 관리

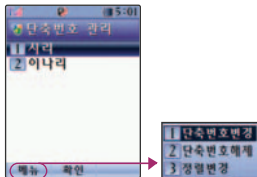

- 단축번호는 전화번호 등록시 설정합니다.
- 단축번호는 1~99번지까지 저장할 수 있으며 해당번지의 뒷번호를 길게 누르면 저장된 전화번호로 전화가 걸립니다.
- 등록된 단축번호가 없을 경우 안내 메시지가 나타납니다.
- **menu** 을 눌러 나타난 하위메뉴에서 변경/해제를 할 수 있습니다.


■ 통화 내역

▶ 번호 확인하기

: 을 짧게 누르거나, ➔ **5** 보

- , 로 전체/ 발신/ 수신/ 부재중/멀티메일 수발신번호를 확인합니다.
- 을 누르면 해당번호의 정보가 나타나고 을 누르면 해당 번호로 전화 연결됩니다.
- 발신/수신/부재 중 수신번호는 모두 최대 99개까지 나타납니다.
- 교환기등을 통해 걸려온 전화의 경우 표시된 번호와 실제 번호가 다를 수 있습니다.


그룹 편집

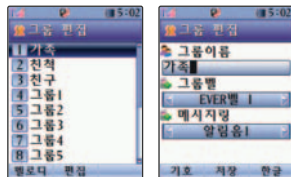

- 총 15개의 그룹목록이 있습니다.
- 이름 변경시 을 누르세요.
- 그룹벨 변경시 을 눌러 목록에서 변경할 벨을 선택합니다.

번호 관리하기

:번호확인 화면 →

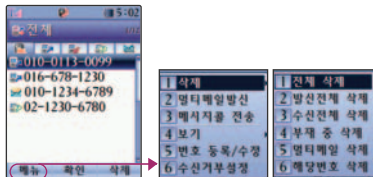


- 을 눌러 나타난 하위메뉴에서 삭제 / 멀티메일발신 / 메시지콜 전송 / 보기 / 번호 등록 / 수정 / 수신거부설정을 할 수 있습니다.

알아두기

- “제한/보안설정” 메뉴에서 수신거부기능이 설정되어 있는 경우 이용할 수 있습니다.

내 연락처

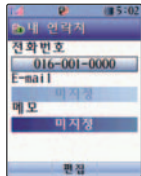

- 현재 단말기의 전화번호가 나타납니다.
- ⓄⓈⓂ으로 E-mail 및 메모 편집이 가능합니다.


멀티메일



:: 편지 쓰기	48
:: 멀티메일 관리	49
:: 첨부파일보관함	53
:: 인터넷보관함	53
:: 매직엔멀티큐	53
:: 이모티콘 전송	54
:: 환경 설정	54
:: 매직엔(SMS)	56

편지 쓰기

◀ 길게 누르거나, [menu] ➡ 3 ➡ 1 ➡ 내용 입력후 [OK]

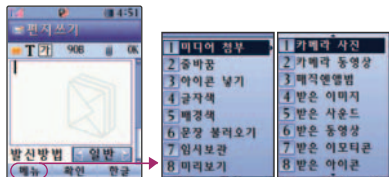

- 편지쓰기 중 미디어를 첨부할 수 있습니다.
- 문자 입력시 띄어쓰기를 포함하여 90Byte(영문/숫자 90자, 한글 45자)가 초과하거나 미디어를 첨부하면 멀티메일(MMS)로 전환됩니다.
- 첨부 이미지는 전송 후 수신하는 휴대폰의 사양에 따라 최적화된 사이즈로 변경될 수 있습니다.
- 여러 사람에게 같은 편지를 동시에 보내려면, 발신 번호 입력창에서 전화번호 / 이메일 입력 후 [v]를 눌러 새창에 전화번호 / 이메일을 입력합니다.(최대20개)
- 이메일 상용구는 55p를 참조하세요.

• 문자 입력방법은 27p를 참조하세요.

• 편지쓰기, 메모장 등의 각종 문자 입력창에서 [1], [2]를 누르면 페이지 단위로 이동합니다.

멀티메일 관리

멀티메일 관련 아이콘

	멀티메일(SMS, 음성메시지)		SMS(단문/ 호출) 확인
	비상 멀티메일(SMS)		SMS(단문/ 호출) 미확인
	긴급 멀티메일(SMS)		MMS(장문/ 미디어) 확인
	멀티메일(MMS)		MMS(장문/ 미디어) 미확인
	사진샵 메일		사진샵 메일 확인
	메시지올 메일		사진샵 메일 미확인
	멀티큐 메일		메세지아이템샵
	포탈동호회 리스트 목록		메세지아이템샵 잠금
	스팸메일		SMS 잠금
	사진샵 메일 잠금		MMS 잠금

- ▶ 여러 종류의 멀티메일이 수신된 경우 멀티메일의 해당 아이콘들이 반복적으로 표시됩니다.
- ▶ 포도샷 메일과 메시지올 메일은 확인후 멀티메일이 자동 삭제됩니다.

알아두기


구 분	멀티메일(MMS)	멀티메일(SMS)
메시지 전송	약 400KB	90Byte 이하
휴대폰	멀티메일 지원 휴대폰	일반 휴대폰
발신 / 수신	텍스트, 이미지, 사운드, 동영상	텍스트

• 위 내용은 사업자 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

- ▶ 멀티메일(SMS)은 단문 멀티메일로 일반적인 문자 / 호출 / 음성에 해당하는 90Byte 이하의 메일이며 멀티메일(MMS)은 장문 멀티메일로 90Byte가 초과되는 장문, 이미지, 사운드를 보내고 받을 수 있는 메일입니다.
- ▶ 본 제품의 멀티메일 기능은 단문 / 음성 / 호출의 기존 멀티메일(SMS) 기능과 미디어 첨부이 가능한 멀티메일(MMS) 기능이 통합되어 있습니다. 90Byte를 초과하거나, 미디어 첨부시 멀티메일(MMS) 요금이 적용됩니다. 요금과 관련된 사항은 KTF홈페이지(www.ktfmembers.com)를 참조하세요.

멀티메일(SMS) 확인하기


: [←] → [2] → 멀티메일 검색

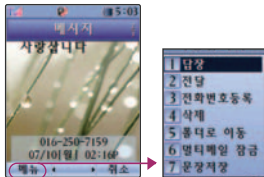

- 내용 확인 후 [menu] 을 누르면 하위메뉴가 나타납니다.
- 멀티메일 도착 내용 표시가 설정된 경우는 화면에 바로 표시됩니다.
- 저장할 수 있는 멀티메일은 최대 280개입니다.
- 280개 이후에 도착한 멀티메일은 바로 저장되지 않습니다. 기존 멀티메일을 삭제하면 잠시 후 메일이 도착합니다. (멀티메일 환경설정에 따라 수신되지 않을 수도 있습니다. 54P참조)

매직엔 메시지 확인하기

: [←] → [2] → 매직엔 메시지 검색

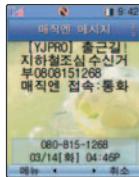

- 내용 확인 후 [menu] 을 누르면 하위메뉴가 나타납니다.
- 본문 내용은 메시지의 크기에 따라 화면에 보이는 시간이 지연될 수 있습니다.
- [] 을 누르면 매직엔으로 연결됩니다.



멀티메일(MMS) 확인하기


: [Left Arrow] [Right Arrow] [2 ABC] [Right Arrow] 멀티메일 검색



- 장문이나 파일이 첨부된 멀티메일을 확인할 수 있습니다.
- 멀티메일의 크기에 따라 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.


수신함 관리하기

: [Left Arrow] [Right Arrow] [2 ABC]

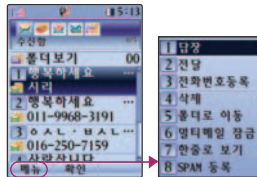


- [Envelope Icon], [Folder Icon] 로 멀티메일을 검색합니다.
- [OK] 을 눌러 멀티메일 확인 후 [menu] 으로 하위 메뉴를 사용합니다.

음성메시지 확인하기 : [Left] [Right] [2.ABC] [Right] [Right]

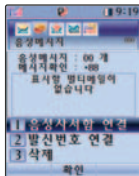


- 하위메뉴에서 음성서서함 연결을 선택하면 수신된 음성메시지를 확인할 수 있고, 발신번호 연결을 선택하면 발신자와 통화가 가능합니다.
- 삭제 시는 최근 수신된 음성메시지부터 삭제됩니다.
- 대기화면에서 [Menu] [8.##] [8.##] [Right] 을 눌러 음성 메시지를 확인할 수 있습니다.
- 음성서서함 연결 시 초기 비밀번호는 전화번호 뒷자리입니다.

발신함 관리하기 : [Left] [Right] [2.ABC] [Right] [Right]

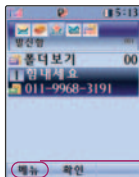


- 멀티메일 검색 후, [menu] 을 눌러 하위메뉴를 사용합니다.




임시보관함 관리

: [Left] [Right] [2.ABC] [Right] [Right] [Right] [Right]

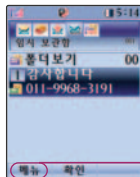


- 멀티메일 검색 후, [menu] 을 눌러 하위메뉴를 사용합니다.



스팸메일 관리하기


: [Left] [Right] [2.ABC] [Right] [Right] [Right] [Right]

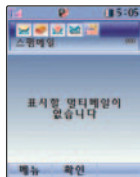

- 수신된 멀티메일 중 하위메뉴에서 SPAM 등록으로 설정한 메일이 보관되며, [menu] 을 눌러 하위메뉴를 사용합니다.




첨부파일보관함

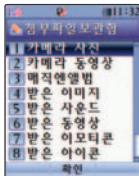

- 멀티메일 전송시 첨부되는 파일들을 보관하는 곳입니다.

인터넷 보관함

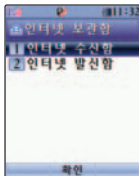

- 휴대폰에서 발/수신된 메시지, 휴대폰에서 삭제한 메시지, 휴대폰이 꺼진 상태에서 받지 못한 메시지를 인터넷을 통해 확인 가능하며, 메시지 전송후에 전달 상태 또한 확인이 가능합니다.
- 을 눌러 접속 후 [매직엔 인증]을 받기 위해 패스워드를 입력해야 합니다.

매직엔멀티큐

멀티큐 가입하기



- 멀티큐 안내를 읽고 가입하기를 선택합니다.
- 가입한 후에는 가입하기 메뉴가 나타나지 않습니다.
- 정보 이용료 안내를 꼭 읽어보세요.

멀티큐 사용하기



- 방송메시지를 확인 / 삭제 / 수신 설정을 할 수 있습니다.
- 를 눌러 내용을 확인하거나 를 눌러 하위메뉴를 사용합니다.

알아두기

- 매직엔멀티큐는 실시간으로 제공되는 생활속 멀티미디어 방송 서비스입니다.
- 방송메시지 확인 창에서 붉은색의 숫자는 미확인한 메시지입니다. 수신된 메시지를 모두 확인시 메시지 개수는 검정색으로 나타납니다.



이모티콘 전송



- 매직엔 '문자나라' 초기 화면으로 연결됩니다.
- 콘텐츠를 '친구에게 보내기' 나 '나의 꾸러미'에 저장할 수 있으며 콘텐츠를 '친구에게 보내기'로 선택시 '전송일 선택'을 설정할 수 있습니다.

❗ 이모티콘 샵의 콘텐츠는 처음 휴대폰에 전송시에만 과금되며, 수신멀티메일에서 다운로드 받은 콘텐츠를 첨부해서 전송하는 것은 별도의 정보이용료가 없습니다.

환경 설정



1. 멀티메일 환경 설정

1. 멀티메일 수신설정

- 수신함 용량초과시 메시지 수신허용/수신거부를 설정할 수 있습니다.

2. 멀티메일 도착알림

- 알림음 선택/알림 간격/내용 표시/통화중 도착 알림을 설정할 수 있습니다.

3. 멀티메일 발신설정


- 보낸메시지 저장 방법/수신 및 읽음확인 설정/발신 방법을 설정할 수 있습니다.

4. 편지지 선택

- 다이내믹 / 편지지 1~13 / 이미지 없음 중 선택하여 설정할 수 있습니다.
- 다이내믹으로 설정시, 멀티메일 바탕화면이 계속 순환합니다.



5. 이메일 상용구


- 자주 사용하는 이메일 계정을 저장해 놓으면 편리합니다.
- 멀티메일 전송 시 아이디만 입력하고 상용구를 선택합니다.
-  을 눌러 추가 / 편집 / 삭제 / 전체삭제를 사용할 수 있습니다.

알아두기


• 이메일 상용구란?

자주 보내는 E-mail 계정을 <이메일> 상용구에 저장해 놓으면 E-mail 을 보낼 때마다 계정을 하나씩 입력할 필요없이 보내고자 하는 E-mail 계정을 선택만 하면 편리하고 빠르게 보낼 수 있는 기능입니다.

6. 스팸메일관리

- 차단번호등록을 설정하면 그 번호를 스팸메일로 인식하고, 차단 문자등록에는 입력한 텍스트를 포함하는 멀티메일을 스팸메일로 인식합니다. (각각 10개까지 등록 가능)
-  을 눌러 추가 / 편집 / 삭제 / 전체삭제를 사용할 수 있습니다.

7. 메시지 통신기록

- 멀티메일을 발신한 내역과 받/수신된 통화기록을 확인할 수 있습니다.
-  를 눌러 하위메뉴를 사용할 수 있습니다.

8. 문자번호 관리

- 멀티메일 전송 시 회신번호를 변경할 경우 사용하면 편리합니다.
- 멀티메일 전송 시 회신번호를 선택한 후 메뉴를 눌러 문자번호를 선택합니다.


2. 방송 환경 설정

- 방송메시지 수신 알림음과 내용 표시 상태를 설정할 수 있습니다.

매직엔 (SMS)




1. Magic SMS

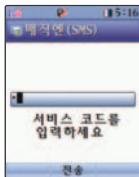


- 서비스 코드를 전송한 후 원하는 메뉴를 검색합니다.
- 원하는 서비스를 직접 이동할 경우 해당 서비스 접속코드를 입력합니다.
- 초기 메뉴는 사업자에 따라서 변경될 수 있습니다.

2. 심심이

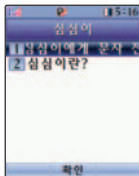

- 심심이에게 문자를 보낼 수 있으며 내용에 따라 그때 그때 다르게 답장을 받을 수 있습니다.

3. 등기문자

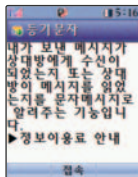

- 발신한 메시지가 상대방에게 수신이 되었는지, 상대방이 메시지를 읽었는지를 문자메시지로 알려주는 기능입니다.

알아두기

• 매직엔(SMS) 서비스란?


메뉴선택 방식의 SMS로 원하는 정보를 간편하게 찾을 수 있는 국내 최초의 양방향 문자 서비스로 휴대폰 만으로도 PC 통신과 인터넷 직접 접속을 통한 이벤트/ 채팅/ 문자/ 게임/ 증권/ 연예/ 위치 정보/ 생활 정보 등의 서비스를 이용할 수 있습니다.

전자수첩



:: 알람	58
:: 이벤트 관리	58
:: 시간표	59
:: 메모	59
:: 전자계산기	59
:: D-Day	60
:: 세계시각확인	60
:: 날짜마법사	60
:: 환산마법사	61
:: 스톱 워치	62


알람

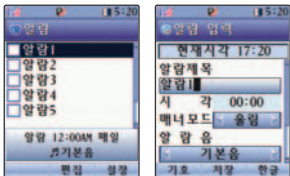

- **[OK]**을 눌러 편집합니다.
- 알람 설정/해제는 **[dwb]**을 누릅니다.
- 간편알람은 현재 시간에서사용자가 설정한 시간(1분~99분 후, 1분 간격) 경과 후 1회에 한해 알람되며, 알람 후 자동해제 됩니다.
- 알람음은 **[<]**, **[>]**을 눌러 변경할 수 있습니다.

▶ 알람을 설정하면 화면상단에 **[🕒]**이 표시되며, 해당시각에 맞춰 알람음과 함께 화면상 “알람 시각입니다”가 표시됩니다.

이벤트 관리

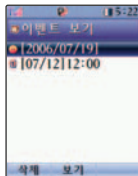


< 아이콘 설명 >

- 기념일 등록 날짜
- 스케줄 등록 날짜

- 설정하고자 하는 날짜에서 **[dwb]**을 누른후 스케줄/기념일을 선택합니다. 기념일은 양력과 음력 선택후 설정합니다.
- 날짜별 이동은 **[<]**, **[>]**, **[▲]**, **[▼]** / 월별 이동은 **[1]**, **[2]**입니다.
- 하위메뉴를 사용하여 이벤트 검색 및 달력 검색이 가능합니다.
- 이벤트 검색은 전체/날짜별/주간별/월별/기간지정/내용으로/종류별로 찾을 수 있습니다.
- 알람이 동일시각에 중복설정되면 5초 간격으로 알람→스케줄→간편알람의 순서대로 울립니다.
- ▶ 달력화면상 설정한 스케줄과 기념일이 구분되어 표기되지는 않으며 지난 날짜에 스케줄을 저장할 수 없습니다.
- ▶ 최대 100개까지 설정 가능하며 기념일을 등록하면 매년 동일 날짜에 동일 기념일이 자동으로 설정됩니다.

시간표


menu → 4 → 3

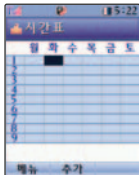

- 원하는 요일을 선택하여 **OK**을 누르고 시간표를 추가합니다.
- 수업명/ 시간/ 색깔/ 강사명/ e-mail/ 전화 등을 설정하고 **OK**을 눌러 저장합니다.
- 등록된 메모를 보기 위해서는 해당 항목으로 이동하여 확인합니다.
- 등록된 메모 **menu**를 눌러 해당 시간 삭제 / 요일삭제/ 전체 삭제 할 수 있습니다.

메모

menu → 4 → 4

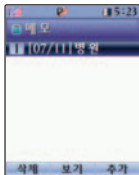

- 등록된 메모가 없을시에는 **drb**를 눌러 추가하고, 등록된 메모는 **menu**를 눌러 삭제하거나 **OK**을 눌러 확인할 수 있습니다.

전자계산기

menu → 4 → 5



- 숫자 입력후 연산자를 선택하여 계산합니다.
- C / P**을 짧게 누르면 입력된 내용이 한자리씩 삭제되고 길게 누르면 전체 삭제됩니다.
- 다중 연산이 가능하고 결과 값은 소수점 이하 5자리까지 반올림된 값으로 표기됩니다.
- 1/x**를 누르면 공학용 함수가 나타납니다.

< 아이콘 설명 >

menu	(drb)	C / P	지움	←	×
→	÷	▲	+	▼	-	1/x	소수점
AC	OK	결과					

■ D-Day



- **chb** 을 눌러 D-Day를 추가합니다.
- , 으로 날짜/ 시각/ 내용/ 표시를 설정합니다.
- D-Day창에서 추가 및 수정할 수 있으며, **menu** / 를 눌러 하위메뉴 (대기화면 표시/ 해당 D-Day 삭제/ 전체 D-Day삭제)를 사용할 수 있습니다.

■ 세계시각확인



- 마지막으로 확인한 세계시각이 화면에 표시됩니다.
- 한국표준시차를 보여줍니다.
- 하위메뉴를 이용하여 서머타임 설정이 가능합니다.

■ 날짜마법사



▶ 1. 음력 / 양력 변환

- 오늘 날짜가 자동으로 표기됩니다.
- 변환하려는 양력이나 음력일자를 입력하세요.
(음력시 윤달과 평달 설정이 가능합니다.)
: 연/ 일/ 월 사이의 커서 이동. 양력, 음력 변환 가능

▶ 2. 날짜 수 계산

- 기준일에 원하는 날짜를 입력하여 종료일까지 몇 일이 남았는지를 자동으로 계산해 줍니다.

▶ 3. 100일 알림

- 사용자가 지정한 기준일을 시작으로 기간별 기념일을 자동으로 계산하여 알려주는 기능입니다.
- 기준일을 설정하고 알림간격 입력란에 며칠마다 알려줄 것인지 원하는 숫자를 입력합니다. (10일이면 10, 20일이면 20)
- 하위메뉴를 이용하여 해당 기념일 설정을 할 수 있습니다.
(최대 10개)



■ 환산마법사



▶▶ 1. 길이 환산

- 서로 다른 길이 단위를 환산해 줍니다.
- 입력값에서 원하는 단위를 먼저 설정해 주세요.
- **menu** 를 누르면 소수점이 입력됩니다.

▶▶ 2. 무게 환산

- 서로 다른 무게 단위를 환산해 줍니다.
- 입력값에서 원하는 단위를 먼저 설정해 주세요.
- **menu** 를 누르면 소수점이 입력됩니다.

▶▶ 3. 부피 환산

- 서로 다른 부피 단위를 환산해 줍니다.
- 입력값에서 원하는 단위를 먼저 설정해 주세요.
- **menu** 를 누르면 소수점이 입력됩니다.

▶▶ 4. 넓이 환산

- 서로 다른 넓이 단위를 환산해 줍니다.
- 입력값에서 원하는 단위를 먼저 설정해 주세요.
- **menu** 를 누르면 소수점이 입력됩니다.

▶▶ 5. 온도 환산

- 서로 다른 온도 단위를 환산해 줍니다.
- 입력값에서 원하는 단위를 먼저 설정해 주세요.
- **menu** 를 누르면 소수점이 입력됩니다.
- **drb** 를 눌러 영상/영하를 설정할 수 있습니다.

▶▶ 6. 압력 환산

- 서로 다른 압력 단위를 환산해 줍니다.
- 입력값에서 원하는 단위를 먼저 설정해 주세요.

- **menu** 를 누르면 소수점이 입력됩니다.

▶▶ 7. 속도 환산

- 서로 다른 속도 단위를 환산해 줍니다.
- 입력값에서 원하는 단위를 먼저 설정해 주세요.
- **menu** 를 누르면 소수점이 입력이 됩니다.
- 서로 다른 압력 단위를 환산해 줍니다.
- 입력값에서 원하는 단위를 먼저 설정해 주세요.
- **menu** 를 누르면 소수점까지 입력됩니다.

■ 스톱워치



- 간편하게 시간을 측정 할 수 있는 기능입니다.
- 스톱워치 측정 중 전화 수신이 가능하며 전화 수신시에는 스톱워치가 일시 정지되고 통화 종료 후 시간을 측정하려면 을 눌러야 합니다.

: 초기화 : 중간 기록 저장(최대99개) : 시작 / 멈춤

사운드



:: 벨소리 선택	64
:: EVER 리믹스	64
:: 벨 / 진동 설정	65
:: 음량 조절	65
:: 버튼음 선택	65
:: 효과음 설정	66
:: 경보음 설정	66
:: 단음벨 설정	66
:: 부재중 알림	66
:: 멀티팩 사운드	67

■ 벨소리 선택




- 본 제품에는 멜로디 리듬에 맞춰 휴대폰이 진동하는 액션벨을 포함한 기본 멜로디가 내장되어 있습니다.
- 전화올때, 전원켜때/꺼때, 멀티메일알림, 매직엔접속/종료시 멜로디를 설정할 수 있습니다.
- 다운로드한 멜로디는 전화올때, 전원켜때/꺼때, 알람으로 설정 가능합니다.

- [1], [2] 을 사용하여 소리크기를 조절할 수 있으며, 벨소리 선택 하기의 소리크기조절은 벨소리 선택하기 내에서만 유효합니다.
- 다운받은 MP3 벨은 전원켜때 지정되지 않습니다.

● 알아두기

- 소리설정 메뉴의 모든 음은 [menu] 을 눌러 음듣기/음차단을 설정할 수 있습니다.


■ EVER 리믹스

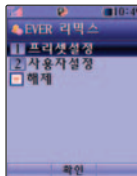

- 사용자가 직접 벨소리 및 효과음을 리믹스 할 수 있습니다.(프리셋설정/사용자설정/해제)
- 음원 종류에 따라 효과가 상이할 수 있습니다. 미세한 효과를 즐기려면 스테레오 이어폰을 사용하시기 바랍니다.

벨/진동 설정

menu → 5보 → 3

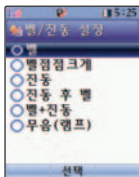

- ▲, ▼을 사용하여 벨/진동을 선택한 후 OK를 눌러 설정합니다.
- 대기화면에서 * / 을 길게 누르면 매너모드로 설정되며 다시 길게 누르면 해제됩니다.

알아두기

- 매너모드 전환시 각종 음상태

▶ 착신벨 - 진동	▶ 버튼음 - 무음
▶ 멀티메일 도착 알림음 - 진동	
▶ 알림음 - 사용자 설정(울림/진동/무음)	
▶ 스케줄/기념일 알림음 - 진동	
▶ 게임음 - 무음	▶ 1분 경과음 - 울림
▶ 통화연결 확인음 - 울림	▶ 통화중 끊김 경보 - 울림
▶ 카메라 셔터음 - 울림	

음량 조절


menu → 5보 → 4



- ▲, ▼로 원하는 항목을 선택한 후 ▲, ▼로 음량을 조절합니다.
- menu를 누르면 음듣기/음차단이 됩니다.
- 통화중/노래방/멀티팩/매직엔 사용/멀티메일 확인 중에는 |, |을 눌러 소리를 조절합니다.
- 대기화면에서 |, |을 누르면 버튼 음량과 효과음의 음량을 조절할 수 있습니다.

버튼음 선택

menu → 5보 → 5보

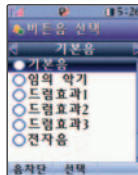

- ▲, ▼, ▲, ▼로 원하는 항목 이동 후 OK를 눌러 선택합니다.

■ 효과음 설정

menu → 5 보 → 6 보



- ▲, ▼, ◀, ▶로 음을 설정한 후 OK를 눌러 저장합니다.
- [dwb]을 눌러 하위메뉴 목록을 확인한 후 OK를 눌러 저장합니다.
- 슬라이드 개폐, 확인/저장, 취소/경고시 효과음을 설정할 수 있습니다.

■ 경보음 설정


menu → 5 보 → 7 보



- 통화 연결음, 배터리 부족, 통화끊김 경보, 1분 경과음을 설정 할 수 있습니다.
- [dwb]을 눌러 목록을 확인 후 OK를 눌러 저장합니다.

■ 단음벨 설정

menu → 5 보 → 8 보

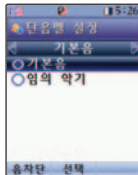

- 700서비스에서 다운받은 단음벨을 연주할 악기를 설정합니다.
- ▲, ▼, ◀, ▶로 원하는 악기를 선택한 후 OK를 눌러 저장합니다.

■ 부재중 알림


menu → 5 보 → 9 보




- 부재중 수신 전화에 대한 알림음과 알림 간격을 선택합니다.
- [dwb]을 눌러 하위메뉴 목록을 확인한 후 OK를 눌러 저장합니다.



멀티팩 사운드

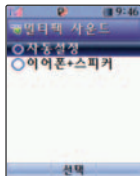

- '자동설정' 일 경우 평상시 휴대폰 스피커로 이어폰 장착시에는 이어폰으로 소리를 들을 수 있습니다.
- '이어폰 스피커' 일 경우 이어폰을 장착하면 이어폰과 스피커로 동시에 소리를 들을 수 있습니다.(K-ways서비스 이용시 편리합니다.)
-  을 눌러 설정합니다.



EVER

Need Something New?

엔터테인먼트



:: DMB	70
:: Magic [®] MP3	80
:: 카메라	84
:: Ever 게임	97
:: 전자사전	98
:: 문서뷰어	99
:: 텍스트 Reader	101
:: 보이스레코더	101
:: 이동식디스크	102



DMB 안테나 사용 방법



- 그림과 같이 DMB 안테나를 휴대폰에서 빼내어 시청하시기 바랍니다.

알아두기

- DMB 안테나를 휴대폰에서 빼낸 상태에서 안테나를 잡고 흔들거나 돌리지 마십시오. DMB 안테나가 끊어질 수 있습니다.
- ‘딸깍’ 소리가 날 때까지 완전히 빼낸 후 세워 고정하여 주십시오.

버튼 사용방법

버튼	DMB 시청				DMB 보관함		비고
	짧게 누름		길게 누름		짧게 누름	길게 누름	
	가로보기	세로보기	가로보기	세로보기			
	볼륨 Down	채널 Up	음소거	-	이전파일	Rewind	화면보기 위치를 기준으로 상하: 채널, 좌우: 볼륨
	볼륨 Up	채널 Down	볼륨 최대	-	다음 파일	Fast Find	
	채널 Down	볼륨 Down	-	음소거	정지	-	
	채널 Up	볼륨 Up	-	볼륨 최대	리스트 보기	-	
	음소거		마이채널 보기		Play/Stil	-	
	서브메뉴		-		서브메뉴	-	
	가로/세로 전환		방송정보 보기		북마크/스킨	방송정보보기	화면 상하 정보
	화면 캡처(메디오)/부가정보(오디오)		녹화(메디오)/ 녹음(오디오)		-	-	
	멀티태스킹 모드		-		멀티태스킹 모드	-	
	Ever Remix 프리셋		-		볼륨 Down	음소거	
	Ever Remix 프리셋		-		볼륨 Up	볼륨 최대	
	밝기조절 (어둡게)		매너모드 설정해제		어둡게	-	
	버튼 도움말		-		버튼 도움말	-	
	밝기조절 (밝게)		-		밝게	-	



▶▶ 디지털 방송(DMB) 시청하기

▶ 방송 가이드

:  을 길게 누르거나  ➔  ➔ 



※ 시청/청취 가능한 채널이 없는 경우
채널 검색을 실행합니다.

1. 비디오 채널

- 시청이 가능한 채널을 보여줍니다.

2. 오디오 채널

- 청취가 가능한 채널을 보여줍니다.

3. DMB 보관함

- 비디오, 오디오, 이미지 보관함 및 메모리 정보를 확인할 수 있습니다. (DMB 보관함 77p 참조)

4. 환경설정

- 슬라이드 닫을 때, 전화 수/발신, 오디오 채널 스킨, Ever Remix, 시청 예약을 설정할 수 있습니다.

5. 채널검색 (수도권, 전국, 사용자)

- 자동으로 시청 가능한 채널을 검색합니다.
- 사용자 채널설정을 할 수 있습니다.

6. PC-OUT

- USB 데이터케이블을 연결하여 PC에서 DMB방송을 시청할 수 있습니다. (단, PC용 프로그램은 www.ever.co.kr에서 다운로드 받으시기 바랍니다.)

▶ 마이채널 등록

- 비디오 채널/오디오 채널 리스트에서 원하는 채널을 선택한 후 **[menu]** 을 눌러 마이채널 등록을 누른 후 번호를 선택하여 마이채널을 설정할 수 있습니다.
- 대기화면에서 마이채널 번호를 누른 후 **[dub]** 을 누르면 해당채널을 바로 시청할 수 있습니다.



💡 알아두기

- 비디오채널/오디오채널 구분없이 9개 채널을 등록할 수 있습니다.
- 이미 등록된 채널등록시 “마이채널에 등록된 채널입니다.”경고창과 함께 등록되지 않습니다.


▶ 마이채널 보기

- 비디오 채널/오디오 채널 리스트에서 **[menu]** 을 눌러 마이 채널을 보기를 누르면 마이채널에 등록된 채널을 볼 수 있습니다.
- 마이채널 보기화면에서 **[menu]** 를 누른후 확인을 누르면 마이채널을 초기화 할 수 있습니다.
- 마이채널 보기에서 **[dub]** 을 누른후 확인을 눌러 해당 채널을 마이채널에서 삭제할수 있습니다.



▶ 채널삭제

- 비디오 채널/오디오 채널 리스트에서 **menu** 을 눌러 삭제를 누르면 해당채널이 목록에서 삭제됩니다.
- 마이채널에 등록된 채널의 경우 마이채널도 같이 삭제됩니다.

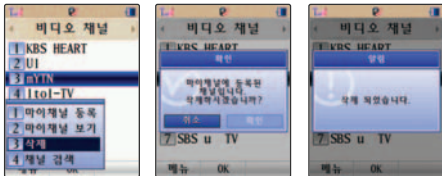

▶ 채널검색

- 채널 검색화면으로 이동합니다.
(P79 채널검색참조)

▶ 방송보기

: 대기화면에서  을 짧게 누름











- 마지막에 시청 또는 청취했던 채널로 이동하여 바로 방송을 볼 수 있습니다.


: 대기화면에서  을 길게 누름

- DMB 메뉴로 이동하며 비디오 채널/오디오 채널을 선택하여 방송을 볼 수 있습니다.




▶ 세로보기/가로보기

- 시청/청취 중  을 짧게 눌러 세로/가로 변경할 수 있습니다.
- 가로화면에서 세로화면으로 전환 시 볼륨키가 ,  에서 ,  로 변환되며 채널키가 ,  에서 ,  으로 변환됩니다.
- 시청/청취 중  을 길게 눌러 방송 정보를 확인할 수 있습니다.

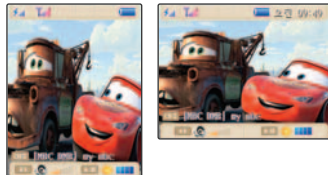


▶ 화면분할 멀티태스킹

- 시청/청취 중 **[MPB]** 을 누르면 화면이 상하로 분리됩니다.
- 상단에 대기 화면이 위치하며, 하단에는 방송 화면이 위치합니다.
- 방송을 시청하면서 다른기능을 사용할 수 있습니다.
- 멀티태스킹모드해제는 대기화면에서만 가능합니다.
- 멀티태스킹모드에서는 일부기능이 지원되지 않습니다.

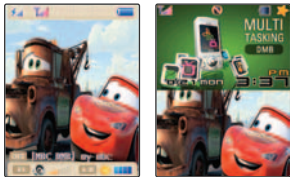

▶ 화면 캡처 및 녹화/녹음하기

- 비디오채널 시청중 **[캡처]** 을 짧게 누르면 화면캡처, 길게 누르면 녹화 시작, 다시 한번 더길게 눌러 녹화 종료를 할 수 있습니다.
- 오디오채널 청취중 **[캡처]** 을 길게 누르면 녹음시작, 다시 한번 더 길게 눌러 녹음종료를 할 수 있습니다.
- 캡처 및 녹화/녹음 된 콘텐츠는 DMB보관함에 보관됩니다.

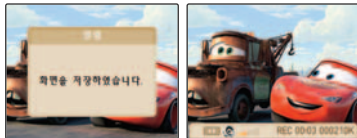


▶ 서브 메뉴 사용하기

비디오 채널



- 시청 중 **[menu]** 을 눌러 선택할 수 있습니다.
- 채널전환 / 화면저장 / 녹화 / EVER Remix / 마이채널 등록 / 마이채널 보기 / 종료 예약 / DMB 보관함 / 버튼 도움말을 선택할 수 있습니다.

오디오 채널

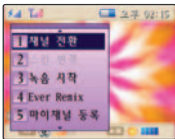

- 청취 중 **[menu]** 을 눌러 선택할 수 있습니다.
- 채널전환/ 스킨변경 / 녹음시작 / Ever Remix / 마이채널 등록 / 마이채널 보기 / 종료 예약 / DMB 보관함 / 부가정보 / 버튼 도움말을 선택할 수 있습니다.
- 청취시 부가정보에서 전체ON / 슬라이드 쇼 Off / 문자방송 Off / 전체 Off를 설정할 수 있습니다.

알아두기

※ 부가정보란?

- DMB방송국에서 오디오채널을 통해 문자방송(DLS) 사진슬라이드쇼(SLS)를 함께 실어 내보내는 서비스입니다.
- 부가정보 설정에서 문자방송, 슬라이드쇼를 켜거나 끌 수 있습니다.

▶ 음소거 사용하기



- 시청/청취 중 를 누르면 음소거 기능을 사용할 수 있으며, 를 한번 더 누르면 해제됩니다.

▶ EVER Remix 프리셋



- 시청/청취 중 , 를 눌러 EVER Remix 프리셋을 설정할 수 있습니다.
- 사용자설정은 서브메뉴 'EVER Remix' 에서 설정 가능합니다.


▶ DMB 보관함

대기화면에서 을 길게 누름 ➔ DMB 보관함 선택 후 을 누름



- 시청/청취 중 화면 저장 및 녹화, 녹음한 파일들의 목록을 보여줍니다.
- 녹화 파일은 비디오 보관함, 녹음 파일은 오디오 보관함, 화면 캡처 파일은 이미지 보관함에 저장됩니다.
- 원하는 파일을 선택 후 을 누르면 저장된 파일을 보기 또는 재생할 수 있습니다.
- DMB 보관함에 저장된 파일은 휴대폰에서만 재생 가능합니다.
- 저장된 파일 확인시 을 눌러 이름 변경, 삭제(삭제, 전체삭제), 파일 정보를 설정 및 확인할 수 있습니다.
- 메모리 정보를 선택하여 DMB 보관함에 저장된 파일 용량을 확인할 수 있습니다.


환경 설정

대기화면에서  을 길게 누름 ➔ DMB 환경설정


선택 후  을 누름






1. 슬라이드 닫을 때

- 방송 시청 중 슬라이드를 닫을 경우 방송 시청 유지 여부를 선택할 수 있습니다.
- 모든 방송 시청 / 비디오 방송만 시청 / 오디오 방송만 시청 / 모든 방송 시청 종료를 선택할 수 있으며,  을 눌러 설정합니다.

2. 전화 수/발신 시

- 방송 시청 중 전화 수/발신시 방송 시청 유지 여부를 설정 할 수 있습니다.
- 방송 유지 / 3분 후 종료 / 방송 종료를 선택할 수 있으며,  을 눌러 설정합니다.

3. 오디오 채널 스킨

- ,  을 눌러 원하는 스킨 선택 후  을 눌러 설정합니다.
- 사진앨범에 보관된 사진을 오디오 채널 스킨으로 설정할 수 있습니다.


4. Ever Remix

- 프리셋설정 / 사용자설정 / 해제를 선택 후  을 눌러 설정합니다.

5. 시청 예약

- 원하는 시간과 방송을 설정하여 시청 예약할 수 있습니다.


알아두기

- 화면분할 멀티태스킹 도중 시청예약 알람이 울릴때 확인을 선택하여  을 누르면 멀티태스킹 모드가 자동종료 되면서 예약된 채널이 실행됩니다. 이때 작성중인 메시지는 임시보관함에 자동저장됩니다.



▶ 채널검색 (수도권/전국/사용자)

대기화면에서 **[dmb]** 을 길게 누름 ➔ 채널검색 선택후
[OK] 을 누름

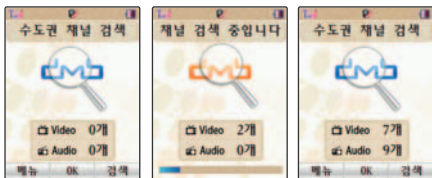

- 시청/청취 가능한 채널을 자동으로 검색합니다.
- **[dmb]** 을 눌러 검색을 실행합니다.
- **[menu]** 을 눌러 검색지역(수도권/전국/사용자)과 사용자 채널 검색 지역을 설정 할 수 있습니다.
- 채널 검색 후 **[OK]** 을 눌러 시청/청취 가능한 목록 화면으로 이동합니다.

▶ PC-OUT

대기화면에서 **[dmb]** 을 길게 누름 ➔ PC-OUT 선택후
[OK] 을 누름



- USB 데이터케이블을 연결하여 PC에서 DMB방송을 시청할 수 있습니다. (단, PC용 프로그램은 www.ever.co.kr에서 다운로드 받으시기 바랍니다.)

▶ TV-OUT

- DMB 시청 도중 TV-OUT케이블을 연결하면 자동으로 TV-OUT되며, 휴대폰 LCD가 꺼집니다.
- 케이블을 분리하면 TV-OUT을 중지하고 DMB 시청 화면으로 복귀됩니다.
- TV-OUT중에는 화면분할 멀티태스킹을 지원하지 않습니다. (전화수신은 가능)



Magic[®] MP3

MP3를 사용하기 전에

정의

- MP3 다운로드란 합법적인 절차를 거쳐 제공되는 음악을 MP3 형식의 고음질의 음악파일로 제공하는 한차원 높은 온라인 음악 서비스입니다.

이용대상

- MP3다운로드 서비스는 KTF 도시락 정회원(www.dosirak.com)으로써 MP3가 지원되는 폰 사용자만 가능합니다.
(준회원은 이용하실 수 없습니다.)

재생방법

- 다운로드한 파일은 불법복제를 방지하기 위해 DRM(Digital Rights Management, 디지털 저작권 관리)이 적용된 KMP/KCP 파일형태로 저장됩니다.
- 휴대폰을 컴퓨터에 연결한 후 KTF에서 제공하는 'dosirak' 플레이어'를 사용하여 MP3파일을 휴대폰으로 내려받을 수 있습니다.
- 컴퓨터에 'dosirak 플레이어'를 설치해 MP3음악을 구입 또는 변환하시려면 www.dosirak.com 사이트를 참조하세요. 프로그램 및 서비스에 대한 상세정보를 안내 받으실 수 있습니다.

KMP/KCP란

- KMP, KCP 파일은 불법복제를 방지하기 위해 DRM(Digital Rights

Management, 디지털 저작권 관리)이 적용된 파일로 전용 플레이어 가 설치된 컴퓨터 및 MP3지원 휴대폰에서만 감상할 수 있습니다.

- KCP 파일은 자막정보가 포함된 파일입니다.
- **MP3 전용프로그램**이란 KTF의 유료 MP3 파일인 KMP 파일과 일반 MP3 파일을 재생할 수 있는 프로그램입니다.


유의사항

- 제품에 강한 충격 및 진동이 가해지지 않도록 주의하세요.
 - 휴대폰에서 사용할 수 있는 MP3파일은 'MP3'는 지원하지 않고 KMP, KCP 파일(자막정보가 포함된 파일) 형태의 확장자만 지원하게 됩니다.
 - 'dosirak 플레이어'와 같은 MP3지원 프로그램은 사업자의 정책에 따라 변경될 수 있습니다.
 - MP3 재생 중에 배터리 제거(T-Flash(외장메모리) 제거(T-Flash(외장메모리)로 MP3재생시)/컴퓨터와 통신중 USB 케이블 제거 및 컴퓨터 종료시 휴대폰에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.
 - 컴퓨터와 연결하여 통신 중에는 전화 송수신 및 멀티메일 수신/발신을 할 수 없으며, 컴퓨터와 통신 종료시 휴대폰은 자동으로 종료된 후 켜집니다.
- ※ MP3 서비스의 경우 사업자의 정책에 따라 변경될 수 있습니다.



▶ Magic[®] MP3 플레이어 사용하기

menu ➡ 6 ➡ 2 ➡ 1 또는 대기화면에서 MP3 길게누름

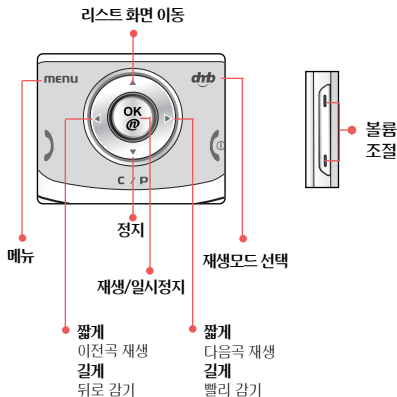

알아두기

- Magic[®] MP3는 사용자가 선택한 곡으로 리스트를 작성하여 음악파일을 재생합니다.
- OK 버튼을 눌러 음악 파일을 재생합니다.
- MP3 재생 중 멀티메일이 수신되면 진동 후 멀티메일 수신 아이콘이 화면에 표시되고 재생은 중지되지 않습니다.
- MP3 재생 중 알람음이 울릴 경우 MP3 재생이 일시중단되고 알람이 울립니다. 알람이 끝난 후 MP3 재생이 됩니다.
- 멀티태스킹 모드에서 매직맨을 사용하면 경우 그림 파일 등 많은 데이터 처리시 MP3 파일 재생이 끊길 수 있습니다.



MP3 보관함

menu → 6 → 2 → 2 → menu 누른 후 원하는 항목선택

1. 새로 만들기

- 재생목록을 생성합니다.
- Magic® MP3는 사용자가 재생 목록을 만들어서 원하는 곡을 순서대로 재생할 수 있습니다.

2. List에 추가

- MP3(kmp, kcp)파일을 재생목록에 추가합니다. ▲, ▼으로 선택한후 **add** 을 누릅니다.

3. List 불러오기

- 저장된 재생목록을 불러오는 기능입니다.

4. List 저장하기

- 생성된 재생목록을 저장합니다.

5. List에서 제거

- 선택된 곡을 재생목록에서 제거합니다.
- 파일을 삭제하시려면 탐색기에서 삭제해 주세요.

6. List 초기화

- 재생목록이 초기화됩니다.

7. 선택삭제

- 다수의 곡을 선택하여 재생목록에서 제거합니다.

8. 파일 정보 보기

- 선택한 곡의 정보를 확인할 수 있습니다.

9. List 정렬

- 재생목록에서 재생순서를 정렬합니다.
- 가나다순, 가나다역순, 정렬을 지원하며 “순서 변경”을 선택하면 사용자가 임의로 재생순서를 변경할 수 있습니다.

MP3 아이콘	
	스트레오
	모노
	한국반복
	한국재생
	전체반복
	전체재생
	랜덤반복
	구간반복 끝 지정 설정
	구간반복 해제
	구간반복 시작 지정 설정
	구간반복 시작 지정 해제
	MP3(내장메모리)
	MP3(외장메모리)
	자막지원MP3(내장메모리)
	자막지원MP3(외장메모리)



▶ 메모리 정보 : ➡ ➡ ➡

- EVER Store(내장메모리)/T-Flash(외장메모리)의 용량을 확인할 수 있습니다.

▶ 환경설정 : ➡ ➡ ➡






• 환경설정

- 슬라이드 닫을 때/ 전화수신 후 재생/ 재생모드/ 타이머/ MP3 조명설정을 설정할 수 있습니다.

※ MP3 조명설정

1. 시스템설정 : main 조명설정에 따라 달라집니다.
2. 항상 켜기 : MP3 플레이 중 LCD 항상 켜짐

• 스킨설정

- Magic® MP3 스킨을 변경하는 기능입니다.
- , , , 로 MP3 재생시 배경화면(베이직, 네이처, 유니버스, 아쿠아)을 선택후 을 눌러 저장합니다.
- 멀티태스킹 전환 또는 MP3 종료 시 타이머는 기본값으로 초기화됩니다.

• EVER 리믹스

- 프리셋설정 / 사용자설정 / 해제 / 화면표시설정 기능이 있습니다. 자세한 사항은 EVER리믹스 효과 설정을 참조하여 주십시오.

▶ 이어폰 에이징 : ➡ ➡ ➡

- 이어폰 사용 초기에 EVER 플레이어의 Aging 음향을 이어폰 연결 후 30분간 재생시킴으로써 이어폰을 전음역에 걸쳐 튜닝 하는 기능입니다.


▶ 도움말 : ➡ ➡ ➡

- MP3 재생에 필요한 플레이어키/아이콘/소프트키에 대한 설명을 확인할 수 있습니다.




카메라

슬라이드가 열린 상태

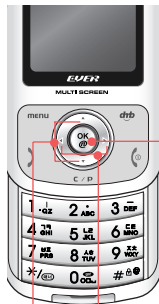

촬영버튼

ZOOM버튼 밝기 조절 버튼

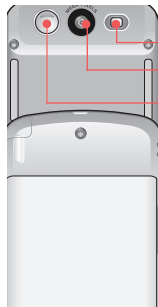

플래쉬

카메라 렌즈

볼록렌즈

촬영전에 알아두기

- 한국정보통신기술협회(TTA)의 '카메라 폰 촬영음 크기표준'에 관한 규정에 따라 사진 촬영시, 동영상 촬영 시작과 종료시 60~80dB 사이의 촬영음이 발생되며, 매너모드시에도 강제 발생됩니다.
- 사진을 찍을 때는 노출 조절시 시간이 필요하기 때문에 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 이때, 두손으로 잡아 흔들림을 방지하여 좋은 사진을 얻을 수 있습니다.
- 어두운 곳이나 흐린 날씨 등의 환경에서는 잘 찍히지 않으므로 화면이 선명한 상태에서 찍는 것이 좋습니다.
- 카메라는 충격에 약하므로 떨어뜨리지 않도록 주의하고, 가끔 부드러운 천으로 렌즈를 닦아주세요.
- 카메라 사용시에는 배터리 소모량이 증가합니다. 촬영시 외에는 종료시켜 주세요.
- 사진 저장 크기는 SXGA(1280×960)/ XGA(1024×768)/ VGA(640×480)/ QVGA(320×240)/ 바탕화면(240×320)입니다.
- SXGA(1280×960)는 ZOOM 기능이 지원되지 않습니다.

사진촬영

사진촬영하기: ⇒ ⇒ ⇒ 또는
대기화면에서 을 길게 누름



- LCD로 피사체를 조절합니다.
- (확대), (축소)를 이용해 피사체의 크기를 조절합니다.
- , 를 눌러 밝기를 조절합니다.
- 를 눌러 하위메뉴에서 부가기능을 설정할 수 있으며, 단축키를 이용해서도 설정이 가능합니다.
- 를 눌러 촬영합니다.

촬영기 기능		
		메뉴선택
	(어둡게), (밝게)	화면밝기조절
	(확대), (축소)	ZOOM
		사진앨범 바로가기


카메라 단축키	
	촬영전환 동영상, 핫코드(짧게 누르면 동영상촬영, 길게 누르면 핫코드)
	촬영모드 일반촬영: , 연속촬영: , 매트릭스 촬영: , 커플샷촬영:
	화이트밸런스 자동: , 밝은날: , 야간: , 흐린날: , 형광등: , 백열등:
	디지털효과 효과없음: , 흑백: , 세피아: , 연두색: , 바다색: , 분홍색: , 역상:
	저장메모리 (T-Flash(외장메모리)가 없을 경우 EVER Store(내장메모리)만 설정됨) EVER Store(내장메모리): , T-Flash(외장메모리):
	사진크기 SXGA(1280×960, Zoom 기능 미지원), XGA(1024×768), VGA(640×480), QVGA(320×240), 배경화면(240×320)
	타이머 촬영 (매트릭스촬영, 커플샷촬영 선택안됨) 해제: , 5초: , 10초: , 사용자설정: ~
	촬영후메일전송 (연속촬영에서는 선택안됨) 촬영후메일전송:
	플래시 설정 해제: , 설정:
	프레임 촬영 (배경화면(240×320)에서만 선택됨)
	프리뷰 모드 축소/확대:
	화면 표시 (전체 ON, 아이콘 OFF, 메뉴 OFF, 전체 OFF)



사진촬영 부가기능 : 프리뷰 상태에서 ➔ 번호 선택 누름



1. 촬영전환 :

-  를 짧게 눌러 동영상 촬영, 길게 눌러 핫코드를 선택합니다.

2. 촬영모드 :

- 일반촬영/ 연속촬영/ 매트릭스 촬영/ 커플샷촬영 모드를 지원합니다.
- 연속촬영 매수(3/6/9/12)는 카메라 환경설정(96p)에서 설정하고, 연속촬영은 수동저장, 촬영 후 메일전송 설정이 지원되지 않습니다.
- SXGA(1280×960)/XGA(1024×768)은 일반촬영만 지원합니다. VGA(640×480)/QVGA(320×240)은 일반촬영, 연속촬영, 매트릭스촬영만 지원합니다.
- 배경화면(240×320)은 일반촬영, 연속촬영, 매트릭스촬영, 커플샷촬영을 지원합니다.



3. 화이트밸런스 :

- 주변 조명상황에 따라 화질을 최적화하는 기능입니다.
- 자동/ 밝은날/ 야간/ 흐린날/ 형광등/ 백열등에서 원하는 설정을 선택합니다.
- 촬영 기능 종료시 화이트밸런스는 자동으로 설정됩니다.

- 센서의 최적 상태를 위해 약 2초 이상 시간이 소요됩니다.

< 아이콘 설명 >



1 자동



2 밝은날



3 야간



4 흐린날



5 형광등



6 백열등

4. 디지털효과 :

- 효과없음/흑백/세피아/연두색/바다색/분홍색/역상 중에서 선택합니다.

5. 저장메모리 :

- EVER Store(내장메모리)에 저장할것인지, T-Flash(외장메모리)에 저장할것인지를 선택합니다.
- T-Flash(외장메모리)가 없을 경우 하위메뉴에서 T-Flash(외장메모리)를 선택할 수 없습니다.

6. 사진크기 :

- 사진 저장 크기는 SXGA(1280×960)/XGA(1024×768)/VGA(640×480)/QVGA(320×240)/배경화면(240×320)입니다.
- 사진크기 설정 상태에 따라 카메라에 관련된 메뉴기능의 지원유무가 변경됩니다. 촬영시 사진 크기를 확인하여 주십시오.

7. 타이머 촬영 :

- 해제/ 5초/ 10초/ 사용자설정을 선택합니다.
- 매트릭스 촬영, 커피샷 촬영은 지원되지 않습니다.

8. 촬영후메일전송 :

- 촬영후 곧바로 멀티메일 전송이 가능한 기능입니다.
- 연속촬영은 촬영후메일 전송을 지원하지 않습니다.

9. 플래시 설정 :

- 플래시를 설정(ON)/ 해제(OFF)합니다.

< 아이콘 설명 >



*. 프레임 촬영 :

- 화면에 프레임을 씌워 촬영하는 기능입니다.
- 배경화면(240×320)에서만 설정 가능합니다.
- 기본 프레임은 각 5개입니다.
- 매트릭스 촬영, 커피샷은 지원하지 않습니다.

0. 프리뷰모드 :

- 프리뷰 화면의 크기변경 여부를 설정하는 기능입니다.






#. 화면 표시 :

- 프리뷰 화면의 아이콘 표시 여부를 설정하는 기능입니다.











동영상 촬영

동영상 촬영하기 :  →  →  → 



- 를 누르면 촬영이 시작되고 촬영후 다시 누르면 저장됩니다.
-  (확대),  (축소)이용해 줌기능을 조절할 수 있습니다.
- , 를 눌러 밝기를 조절합니다.

촬영키 기능

		메뉴선택
	 (어둡게),  (밝게)	화면밝기조절
	 (확대),  (축소)	ZOOM
		동영상앨범 바로가기



동영상 단축키

1	촬영전환 핫코드, 사진촬영 (짧게 누르면 사진촬영, 길게 누르면 핫코드)
2	촬영모드 일반용촬영: , 촬영후메일전송: , 전송용 동영상 촬영:
3	화이트밸런스 자동: , 밝은날: , 야간: , 흐린날: , 형광등: , 백열등:
4	디지털효과 효과없음: , 흑백: , 세피아: , 연두색: , 바다색: , 문홍색: , 역상:
5	저장메모리 (T-Flash(외장메모리)가 없을 경우 EVER Store(내장메모리)만 설정됨) EVER Store(내장메모리): , T-Flash(외장메모리):
6	플래시 설정 해제: 설정:
7	전송 녹화시간 전송용 5초: , 전송용 10초: , 전송용 15초:

동영상촬영 부가기능

프리뷰 상태에서 ➔ 번호 선택 누름

1. 촬영전환 :

- 를 짧게 눌러 사진 촬영, 길게 눌러 핫코드를 선택합니다.

2. 촬영모드 :

- 일반용 촬영(QCIF)/ 촬영후 메일전송/ 전송용 동영상촬영을 설정합니다.
- 전송용 동영상촬영은 촬영후 전송시간 설정에 따른 메일 전송 한계 용량 만큼만 촬영된 후 프리뷰 상태로 되돌아 갑니다.

3. 화이트밸런스 :

- 주변 조명상황에 따라서 동영상의 화질을 최적화하는 기능입니다.
- 자동/ 밝은날/ 야간/ 흐린날/ 형광등/ 백열등에서 원하는 설정을 선택합니다.

< 아이콘 설명 >



1 자동



2 밝은날



3 야간



4 흐린날



5 형광등



6 백열등

- 촬영기능 종료시 화이트밸런스는 자동으로 설정됩니다.
- 센서의 최적 상태를 위해 약 2초 이상 시간이 소요됩니다.

4. 디지털효과 :

- 하위메뉴에서 (효과없음/흑백/세피아/바다색/연두색/역상)중에서 선택합니다.

5. 저장메모리 :

- EVER Store(내장메모리)에 저장할것인지, T-Flash(외장메모리)에 저장할것인지를 선택합니다.
- T-Flash(외장메모리)가 없을 경우 하위메뉴에서 T-Flash(외장메모리)를 선택할 수 없습니다.

6. 플래시 설정 :

- 해제 : 동영상 촬영시 플래시 기능이 작동되지 않습니다.
- 설정 : 동영상 촬영시 항상 플래시가 켜집니다.

< 아이콘 설명 >





7. 전송 녹화시간 :

- 전송용 5초, 전송용 10초, 전송용 15초

▶ 핫코드



- 신문, 잡지, 지하철 광고 등에 인쇄된 상품바코드를 자동으로 휴대폰 카메라가 인식하여 관련 콘텐츠로 연결시켜 주는 인터넷 접속 서비스입니다. (<http://hot.k-merce.com>참조)
- 바코드 전체가 카메라 화면에 보여지도록 사이 간격을 약 10cm정도 유지하여 주십시오.
- 바코드 인식이 잘 안될 경우 화면 밝기 조절 및 줌(zoom)기능을 이용하여 인식률을 높여 주십시오.
-  를 눌러 사진촬영이나 동영상촬영으로 전환 할 수 있습니다.
-  를 짧게 눌러 사진촬영, 길게 눌러 동영상촬영으로 전환할 수 있습니다.

사진앨범



- 사진은 저장한 위치에 따라 사진 앨범/T-Flash(외장메모리)으로 구분되어 있습니다.
- **[menu]**를 눌러 이름변경, 폴더삭제, 새 폴더만들기, 폴더이동, 썸네일로보기 기능을 실행할 수 있습니다.
- 썸네일로 보기 기능을 실행 시 사진앨범에 저장된 사진들을 축소 이미지로 미리 확인할 수 있습니다.
- 저장한 사진을 선택하면 화면 하단에 선택된 파일의 정보가 간략하게 나타납니다.
더 자세히 보려면 하위메뉴에서 파일 정보 보기를 선택하세요.
- 사진 선택 후 **[menu]**를 누르면 하위메뉴가 나타납니다.
- Ever 탐색기에서도 확인할 수 있습니다.

1. 멀티메일 전송 : 사진보기에서 **[menu]** ➔ 1

- 해당 사진이 첨부되며, '편지쓰기' 화면으로 이동합니다.

2. 화면설정 : 사진보기에서 **[menu]** ➔ 2

- 선택한 사진을 배경화면 설정 또는 포토메뉴로 설정할 수 있습니다. 단, 이동식 디스크로 단말기에 옮긴 사진 중 휴대폰에 지원되지 않는 사이즈 및 해상도의 파일은 설정할 수 없습니다.
- 목록(썸네일) 보기에서 화면설정을 할 경우 메인 화면 크기에 맞게 해당 화면에 설정됩니다.

3. 이미지 편집 : 사진보기에서 **[menu]** ➔ 3

- 사진변환, 특수효과1, 특수효과2, 사진 장식, 사진합성 기능이 있습니다.
- 이미지 편집 화면에서는 제목표시줄과 메뉴 표시줄이 일정 시간 후 사라지며, **[menu]**를 누르면 다시 나타납니다.

1. 사진변환: 이미지 편집화면에서 **[menu]** ➔ 1

- 크기변경: 사진크기를 변경합니다.
원본사진크기보다 작은크기로만 변경가능합니다.
- 잘라내기: 사진의 특정부분을 잘라내어 저장합니다.
- 회전하기: 사진을 회전하는 기능입니다.

- 을 누르면 시계 방향으로, 을 누르면 반시계 방향으로 회전합니다.
- 을 누르면 나타나는 하위메뉴에서 저장, 상하반전, 좌우반전, 복원을 할 수 있습니다.

2. 특수효과-1 : 이미지 편집화면에서 ➔

- 특수효과는 사진에 왜곡을 주는 기능입니다.
- 특수효과에서는 밝기조절, 번짐 효과, 모자이크, 흑백 처리가 가능합니다.

3. 특수효과-2 : 이미지 편집화면에서 ➔

- 뽀사시, 엠보싱, 선명화, 원통, 블라인드 처리가 가능합니다.

4. 사진 장식 : 이미지 편집화면에서 ➔

- 사진을 프레임, 스템프, 텍스트 등으로 장식하는 기능입니다.
- 프레임은 사진에 액자 등 틀을 씌어 주는 기능입니다.
- 스템프는 사진에 아이콘을 삽입하는 기능입니다.
- 텍스트는 사진에 글자를 삽입하는 기능이며, 글자를 입력하여 확인 후 을 눌러 설정 상태에서 크기, 형태, 색상을 변경할 수 있습니다.
- 사진장식 후 240×320크기로 저장됩니다.

5. 사진 합성 : 이미지 편집화면에서 ➔

- 두장의 사진을 합성하는 기능으로 상하, 좌우합성을 지원합니다.
- 합성한 사진을 선택하면서 두개의 사진이 화면에 나타납니다.
- 를 누르면 두사진의 합성비율을 을 누르면 각사진의 합성할 위치로 저장할 수 있습니다.

4. 이름 변경 : 사진보기에서 ➔

- 파일 이름을 변경할 수 있습니다.

5. 삭제 : 사진보기에서 ➔

- 파일을 삭제하는 기능입니다.

6. 매직엔꾸미기 : 사진보기에서 ➔

- 선택한 사진을 매직엔앨범으로 전송할 수 있는 기능입니다.

7. 인쇄모드변환 : 사진보기에서 ➔

- 컴퓨터와 연결없이 프린터로 연결하여 바로 인쇄할 수 있는 기능입니다.(세부사항은 92P 참조)

8. 파일 정보 보기 : 사진보기에서 ➔

- 선택한 사진 파일 정보를 확인할 수 있습니다.

▶ 사진 인쇄

1. 프린터 연결하기

PictBridge를 지원하는 프린터에 사진 인쇄 기능이 있는 휴대폰을 직접 USB 데이터 케이블로 연결하여 간단하게 사진을 출력할 수 있습니다.

알아두기

• PictBridge?



업계 표준의 다이렉트 인쇄방법으로 제조업체에 관계없이 PictBridge를 지원하는 모든 프린터와 카메라(휴대폰) 사이의 다이렉트 인쇄를 지원합니다.

2. 사진 인쇄하기 1



: 썸네일 목록에서 사진 선택 ➔ ➔

- 프린터마다 설정할 수 있는 옵션 기능이 달라집니다.
- 인쇄중 모든 상황에서 전화, 멀티메일 수신, 알람, 스케줄, D-Day 등 이벤트 알람이 가능합니다. 멀티메일 수신시 알림음이 울리며 멀티메일 확인은 인쇄 중지 및 프린터와의 연결 해지 후 가능합니다.

인쇄 옵션 설정

1. 날짜출력

프린터 설정값 그대로 인쇄합니다.

- Default : 프린터 설정값 그대로 인쇄
- OFF : 인쇄하지 않음
- ON : 프린터 설정값이 어떻게 되어 있는 상관없이 무조건 인쇄

2. 출력용지

- 사용 프린터가 지원하는 용지 범위에 따라 다릅니다.

3. LAYOUT

- 한 페이지에 넣을 수 있는 사진의 개수를 설정합니다.
- 사용 프린터가 지원하는 화면 구성 범위 / 용지 범위에 따라서 layout값이 달라집니다.

4. 인쇄매수

- 1~99매 중 가능합니다.

3. 사진 인쇄하기 2(다중 선택 인쇄)

:썸네일 목록에서 사진 선택 ➡ ➡ ➡



- 로 사진 선택한 후 을 누릅니다.
- 선택한 사진 순서대로 인쇄됩니다.

➡ 다중 선택 인쇄와 영역 인쇄의 경우 인쇄 매수 설정 항목을 우선 순위로 인쇄됩니다. 예를 들어 선택 사진은 8장, layout 구성은 8개, 인쇄매수 3으로 설정 되어 있을 경우, 1번째 장에 6등분인 화면 구성에 순서대로 1번 사진 3개, 2번 사진 3개, 다음장에 3번 사진 3개, 4번 사진 3개... 이런 형태로 8번 사진까지 6등분 화면 구성에 순서대로 맞추어 인쇄됩니다.

4. 사진 인쇄하기 3(영역 인쇄)

:썸네일 목록에서 사진 선택 ➡ ➡ ➡ 이동/확대/축소 ➡



- 원하는 부분을 잘라서 인쇄할 수 있는 기능입니다.
- 640X480 이하의 해상도일 경우 인쇄 품질이 떨어질 수 있습니다.

1. 이동

- 선택후 , , , 로 인쇄할 영역 위치를 설정

2. 확대/축소

- 선택후 , , , 로 각각의 상, 하, 좌, 우 확대 및 축소

3. 인쇄

- 현재 설정한 영역만 선택 인쇄

▶ 매직엔앨범



- 매직엔 꾸미기를 통해 다운받은 사진이 저장됩니다.
- **menu** 를 눌러 멀티메일 전송, 배경화면 설정등도 할수있습니다.

▶ 동영상앨범



- 동영상은 저장된 위치에 따라 동영상 앨범과 T-Flash(외장메모리)로 구분되어 있습니다.
- 동영상을 선택후 **dhb** 을 누르면 동영상이 실행됩니다.
- Ever 탐색기에서 실행 기능이 활성화되면 직접 실행할 수 있습니다.

< 아이콘 설명 >

- | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------|
| | 재생 / 일시정지 | | 볼륨조절 |
| | 가로↔세로 화면방향 전환 | | Mute / Sound |
| | Stop(중지) | | |
| | 짚게 - 이전 파일 재생, 길게 - 뒤로 감기 | | |
| | 짚게 - 다음 파일 재생, 길게 - 앞으로 감기 | | |



사진 업로드

menu ➡ 6. 사진 ➡ 3. 업로드 ➡ 7. 선택 ➡ 번호 선택 누름

1. 매직엔앨범 전송

- **menu** 를 누르면 미리보기가 가능하며 **OK** 을 누르면 선택/해제됩니다.
- 원하는 사진을 선택한 상태에서 **drb** 를 누르면 사진을 매직엔앨범으로 전송할 수 있습니다.

2. 포탈동호회 전송

- 동호회에 가입되어 있지 않다면 가입후 사용 가능합니다.
- 앨범보기에 저장된 콘텐츠를 다수 선택하여 원하는 동호회에 전송할 수 있는 메뉴입니다.

3. 매직엔 꾸미기

- 사진 앨범에 있는 콘텐츠를 선택해 원하는 모양으로 꾸민 뒤 본인이나 친구에게 전송할 수 있습니다.
- 매직엔의 매직엔앨범에서 저장된 사진을 볼 수 있습니다.

4. 매직엔 앨범보기

- 매직엔 앨범에 업로드된 콘텐츠를 브라우저로 볼 수 있는 브라우저 접속 메뉴입니다.

5. 동호회 설정하기

- 동호회를 설정하거나 등록된 동호회를 볼 수 있습니다.
- 전송옵션에서 전송시마다설정/ 특정동호회로 전송을 설정할 수 있습니다.

6. 이용안내

- 사진 업로드 이용방법에 대한 설명을 확인할 수 있습니다.

알아두기

• 사진업로드란?

카메라로 촬영한 사진 또는 동영상을 매직엔앨범 또는 다음카페 등 원하는 포탈사이트 동호회에 업로딩 할 수 있습니다. 업로딩 완료 시 정보이용료가 부과되며 자세한 이용정보는 매직엔 사이트 (www.magicn.com)를 참조하세요.

동영상 업로드

menu → 6 → 3 → 8 → 번호 선택 누름

1. 매직엔앨범전송

- 카메라동영상이나 T-Flash(외장메모리)에 저장된 동영상을 선택한 뒤 (OK)을 누르면 매직엔 앨범으로 동영상을 전송할 수 있습니다.

2. 매직엔앨범보기


- 매직엔 앨범에 업로드된 콘텐츠를 브라우저로 볼 수 있는 브라우저 접속 메뉴입니다.

3. 이용안내

- 동영상 업로드 이용방법에 대한 설명을 확인할 수 있습니다.

환경설정


menu → 6 → 3 → 9

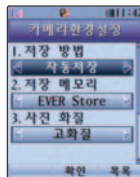

- 카메라환경설정에서 사진의 저장 방법, 저장 메모리, 사진 화질, 셔터음, 연속촬영 매수 기능을 설정할 수 있습니다.
- 캠코더환경설정에서 동영상 저장 방법, 저장 메모리, 동영상 화질, 촬영 모드, 전송 녹화시간, 촬영 시작음, 촬영 종료음 기능을 설정할 수 있습니다.

■ EVER 게임



- 원하는 게임(바이러스 헌터 / 미로 탐험대)를 선택한 후 을 눌러 게임을 실행합니다.
- 게임을 시작하기 전에 도움말을 선택하여 키조작 및 게임방법을 참조하시기 바랍니다.



전자사전



1. 사전

- 입력창에 원하는 단어(영문/한글)를 입력하여 검색할 수 있습니다. 를 눌러 원하는 단어를 선택 후, 을 눌러 단어의 뜻을 확인할 수 있습니다.
- 단어의 뜻을 확인시 을 누르면, 설명된 내용 중 원하는 단어를 선택할 수 있으며, 을 눌러 선택한 단어의 뜻을 확인할 수 있습니다.

2. 단어장

- 사전에서 단어 검색시 단어장에 등록된 단어를 확인할 수 있습니다.


3. 검색목록

- 이전에 검색한 단어들을 확인할 수 있습니다.

4. 오늘의 단어

- 하루동안 임의로 설정된 단어가 표시되며, 해당 단어를 배경화면에 설정할 수 있습니다. 을 눌러 단어장 등록 및 다른 단어로 변경할 수 있습니다.

문서뷰어

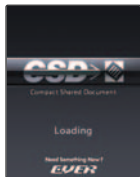

- 각종 문서 및 이미지를 휴대폰에서 열람하실 수 있습니다.
- 문서를 CSD 포맷으로 변환하려면 PC용 소프트웨어인 CSD변환기를 사용하세요.
- PC 상에서 변환이 완료된 CSD 문서를 EVER 단말기의 이동식 디스크 기능을 이용하여 단말기 Document 폴더에 전송합니다.
- PC와의 연결을 해제한 후 엔터테인먼트의 **6** 문서뷰어로 들어가면 해당 CSD 파일을 확인할 수 있습니다.
- CSD 파일을 선택한 후 **drb** 을 누르면 문서가 열립니다.



알아두기

CSD 란?

CSD(Compact Shared Document)는 PC에 저장된 각종 전자문서를 변환하여 모바일 환경에서 열람할 수 있도록 해주는 문서보기 솔루션입니다.

CSD 변환기 설치하기

※ CSD 변환기는 KTFT 홈페이지(www.ever.co.kr)에서 다운받을 수 있습니다. 설치화면의 설명에 따라 설치하세요.



- Window 2000 이상에서만 설치 가능합니다.
- 설치 프로그램을 실행 후 <다음>을 누릅니다.



- 설치 유형을 선택 후 <다음>을 누릅니다.



- 프로그램을 설치할 폴더를 선택한 후 <다음>을 누르고 설치가 완료되면 <완료>를 눌러 종료합니다.



▶ CSD 변환기로 파일변환하기

※ 설치한 CSD 변환기를 실행합니다.




- PC에서 변환할 문서를 선택합니다.
- 저장 파일 이름을 입력하고 저장 위치를 설정한 후 <변환>을 누릅니다.



- 변환진행상황을 확인할 수 있습니다.
- 변환이 완료된 문서는 휴대폰의 CSD 문서뷰어로 확인할 수 있습니다.

▶ CSD Reader 2006


※ 설치한 CSD Reader 2006을 실행합니다.

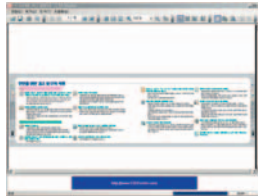

- 변환한 문서를 PC에서도 확인할 수 있습니다.

■ 텍스트 Reader

menu → 6.5 → 7

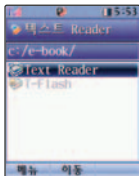

- PC상의 TXT 파일을 다운받아 어디서나 간편하게 책을 읽을 수 있습니다.
- 책갈피, 페이지 이동, 자동 스크롤 기능, 폰트/글자크기 변경 등의 다양한 부가기능으로 더욱 편리하게 이용 가능합니다.(최대1MB)


<단축키>

1 폰트변경 2 화면크기변경 3 자동줄바꿈

- ☞ 단말기에서 사용한 TXT파일을 다른 단말기 또는 PC에서 사용한 경우 'PC용 파일 변환' 메뉴를 선택하여 파일변환을 해 주어야 합니다. 파일변환을 하지 않을 경우 파일이 깨져 보일 수 있습니다.

■ 보이스 레코더

menu → 6.5 → 8

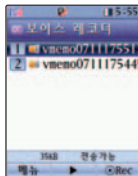

- **drb**를 눌러 음성 녹음 시작 후 한번 더 누르면 일시정지 되며, **Ⓢ**를 눌러 완료합니다.
- 보이스 레코더는 vmemo, 통화중 녹음은 vcall, 자동응답시 사용자 설정 녹음은 vansw 라는 이름으로 등록됩니다.
- 멀티메일(MMS)로 음성 메모 전송시 크기는 60KB이하로 제한됩니다.
- 최대 60~70분(5.12MB)까지 녹음이 가능합니다.
- 내보내기 기능을 이용하여 녹음된 파일을 EVER 탐색기에 복사하여 PC에 저장할 수 있습니다.
- 통화중 녹음, 자동응답 사용자 녹음 파일을 내보내기 기능이 지원되지 않습니다.
- ☞ 보이스 레코더만 멀티메일(MMS)전송이 가능하며, 통화중 음성 녹음 및 자동응답 사용자 설정 녹음은 멀티메일(MMS)로 전송할 수 없습니다.



이동식디스크

이동디스크 사용전 유의사항

- 이동식 디스크로 연결되어 있는 동안 전화와 메시지를 주고 받을 수 없습니다.
- 이동디스크 사용이 끝나면 반드시 작업표시중의 시스템 트레이에서 에 마우스 왼쪽 버튼을 클릭후 USB 대용량 저장소 장치를 선택하여 USB 대용량 저장소 장치를 안전하게 제거할 수 있다는 메시지를 확인한 다음 케이블을 분리해야 합니다. 그렇지 않으면 디스크 영역의 데이터가 유실될 수 있으며 데이터 유실로 인한 피해는 제조사가 책임지지 않습니다.
- T-Flash(외장메모리) 연결시 T-Flash(외장메모리)와 관련된 유의사항을 확인한 후 사용하세요. (18p참조)
- 컴퓨터에서 USB 데이터케이블을 분리한 후 포맷하세요.
- EVER Store(내장메모리)/T-Flash(외장메모리)는 FAT16으로 포맷되어, 실제 메모리 용량보다 다소 작은 용량으로 나타납니다. 메모리 용량은 EVER Store(내장메모리)/T-Flash(외장메모리)정보 메뉴를 참조하세요.

※T-Flash(외장메모리)는 별매품입니다.

이동식디스크 연결하기



- 휴대폰에 컴퓨터를 연결하여 상호간 각종 데이터 교류 및 저장, 관리할 수 있습니다.
- 연결시 휴대폰 EVER Store(내장메모리) / T-Flash(외장메모리)가 컴퓨터에 이동식디스크로 동시에 연결됩니다.

알아두기

- Windows 2000, XP 사용을 권장하며, 별도의 드라이버 설치가 필요없습니다.
- 사용 후에는 종료 절차에 따라 종료하신 후 을 누릅니다.

화면 설정



:: 배경화면 선택	104
:: 대기화면 편집	104
:: 메뉴방식 설정	105
:: 메뉴컬러 변경	105
:: 글씨체 선택	105
:: 조명 설정	106
:: 램프 색상 설정	106

배경화면 선택




- 배경화면 설정은 대기화면, 전화올때, 전화걸때, 전원켜때, 전원꺼때로 나뉘어 있습니다.
- [dfr]** 을 누르면 종류별 이미지목록이 나타납니다.
- 각 항목에서 변경을 원하는 화면과 이미지를 선택후 **[OK]** 을 눌러 저장합니다.
- [menu]** 을 누르면 대기화면을 미리 볼 수 있습니다.
- 기본 제공 콘텐츠외에 사진, 동영상, 다운로드한 콘텐츠를 배경화면으로 설정할 수 있습니다.

대기화면 편집



- 대기 화면 편집은 배너입력, 글자형태, 배너표시방법, 글자색상, 시계/날짜, 외부시계, 외부키 잠금 해제/설정, 배너표시 위치를 편집할 수 있습니다.
- [menu]** 을 누르면 편집한 내용의 미리보기가 되며, 미리보기 화면에서 **[<]**, **[>]**, **[▲]**, **[▼]**, **[⊞]** 을 제외한 모든 버튼을 누르면 대기화면 편집 모드로 복귀합니다.
- [OK]** 을 눌러 저장합니다.

메뉴방식 설정

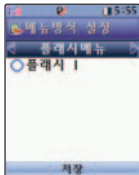

- [←], [→]로 원하는 메뉴를 설정합니다.
- 플래시메뉴, 포토메뉴, 동영상메뉴를 지원합니다.

글씨체 선택



- 8가지 서체(고딕볼드/ 키드/ 장미/ 올리브/ 울릉도/ 쉬아별/ 단아 / 꾸러기)를 지원합니다.
- 4가지 글자 크기(작게/보통/크게/더크게)를 지원합니다.

메뉴컬러 변경



- [←], [→], [↑], [↓]로 원하는 색상테마를 선택합니다.
- '랜덤'을 선택하면 폰 기능사용시 무작위로 색상테마가 변경됩니다.
- 사용자 정의 테마에서 사용자취향에 맞는 색상테마를 설정할 수 있습니다.

조명 설정



- 원하는 조명시간을 설정할 수 있습니다.
- 화면조명(항상켜기/ 5초켜기/ 10초켜기/ 20초켜기/ 30초켜기), 버튼조명(항상 끄기/ 5초켜기/ 10초켜기), 램프조명(설정/해제), 절전조명(설정/해제) 기능을 설정합니다.
- 화면조명이 '항상켜기'로 설정되어 있어도 통화중에는 배터리 소모를 줄이기 위해 자동으로 조명이 꺼집니다.

- 절전조명이 '설정'으로 되어 있으면 화면조명이 항상켜기로 설정되어 있어도 일정시간이 지나면 조명이 꺼집니다.

알아두기

• 램프조명이란?

설정 : 전화 송수신, 메시지 수신 및 발신, 전원 on/off, 대기상태에서 주기적으로 깜빡입니다.

해제 : 램프조명이 항상 꺼져 있는 상태입니다.

램프 색상 설정



- 외부 램프 색상을 변경할 수 있습니다.
(평상시, 전화 수/발신, 메시지 수/발신, 전원결
때, 전원끌때, 모닝콜/알람시, MP3플레이,
부재중 알림)

컨텐츠보관함



:: 멀티팩 보관함	108
:: 이미지 보관함	108
:: 카메라 보관함	108
:: 사운드 보관함	109
:: 음악 보관함	109
:: 첨부파일 보관함	109
:: 문서 보관함	109
:: Ever 탐색기	110



멀티팩 보관함



- 보관함 : 다운로드 받은 콘텐츠를 보관합니다.
- 다운로드센터 : 멀티팩에서 다양한 데이터를 다운로드 할 수 있습니다.

➔ 멀티팩 어플리케이션을 다운로드(설치)하기 위해서는 다운로드 받는 콘텐츠 크기 2배 이상의 저장공간이 남아 있어야 합니다.

알아두기

멀티팩이란?


매직엔 멀티팩 서비스는 매직엔이 제공하는 다운로드형 컬러 멀티미디어 서비스입니다. 멀티미디어 환경이 갖추어진 휴대폰에서 다운받아 놓은 서비스별 아이콘을 실행하면 각종 무선 멀티미디어 콘텐츠를 바로 이용할 수 있는 그래픽 기반의 서비스입니다. 멀티팩 사용시 화면 조명이 항상 켜져 있으므로 배터리 소모량이 증가합니다. 사용하지 않을 때에는 프로그램 종료해 주십시오.

이미지 보관함




- 다운로드 받은 그림/사진을 보관합니다.
- **menu** 을 눌러 대기화면, 전화올때, 전화걸때, 전원켜때, 전원꺼때를 설정할 수 있습니다.

카메라 보관함

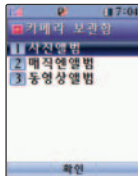


- 사진앨범, 매직엔앨범, 동영상앨범을 확인할 수 있습니다.

사운드 보관함

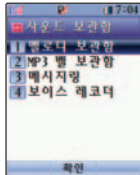


- 멜로디 보관함, MP3벨 보관함, 메시징, 보이스 레코더의 파일을 확인할 수 있습니다.

첨부파일 보관함

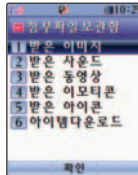


- 받은 이미지, 받은 사운드, 받은 동영상, 받은 이모티콘, 받은 아이콘, 아이টে 다운로드를 확인할 수 있습니다.

음악 보관함

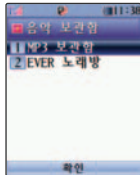

- MP3 보관함, EVER 노래방을 확인할 수 있습니다.

문서 보관함

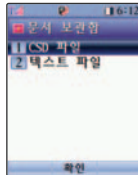

- CSD 파일, 텍스트 파일을 확인할 수 있습니다.

Ever 탐색기



1. FAT 테이블 검사

- EVER Store(내장메모리)/T-Flash(외장메모리)의 FAT 테이블을 검사합니다.

2. 디스크 검사

- EVER Store(내장메모리)/T-Flash(외장메모리)의 디스크 전체를 검사합니다.

3. 빠른 포맷

- EVER Store(내장메모리)/T-Flash(외장메모리)의 빠른 초기화를 진행합니다.

4. 전체 포맷

- EVER Store(내장메모리)를 출하시 상태로 되돌립니다. (T-Flash(외장메모리)는 지원하지 않습니다.)

5. 정보

- EVER Store(내장메모리)/T-Flash(외장메모리) FAT 형식 및 총용량, 사용한 용량, 남은 용량에 대한 정보가 표시됩니다.

알아두기

- 사진, 동영상, MP3 및 기타 정보를 휴대폰 EVER Store(내장메모리)또는 T-Flash(외장메모리)로 이동, 복사, 폴더 생성 등 각종 파일을 관리할 수 있는 기능입니다.
- **1** - 폰트 크기를 조절, **3** - 파일크기를 활성화/비활성, **4** - 확장자 표시 활성화/비활성 시킬 수 있습니다.

유의사항

- 포맷을 하면, 내장 또는 외장형 디스크에 저장된 MP3, 사진, 동영상 파일 및 사용자가 저장한 모든 데이터가 지워집니다.
- 이동식 디스크로 연결하여 PC에서는 포맷을 하지 마세요.
- 본 제품은 사진, 동영상, MP3, 사용자가 저장한 데이터 등을 EVER Store(내장메모리)에 공용으로 사용함에 따라, 사진이나 동영상 메모리 용량이 꽉찬 경우, MP3 용량이 꽉찬 경우, 사용자가 저장한 데이터가 꽉찬 경우, 사진/동영상/MP3/기타 사용자 정보가 용량부족으로 저장되지 않을 수 있습니다. 정보를 통해 용량을 확인하거나 외장형 메모리(T-Flash)를 사용하세요.
- 한글과 영문 이외의 다른 문자는 정확히 표현되지 않습니다. \, /, ;, *, ?, ", <, >, | 같은 특수문자는 지원하지 않습니다.
- 휴대폰에서 인식 가능한 파일/폴더는 영문 122자, 한글 61자까지 지원합니다. (경로포함)
- 한 폴더에서 보여질 수 있는 최대 파일개수는 5,000개입니다.
- 파일 크기가 0KB인 파일은 보이지 않습니다. 또한 디렉토리 진입 시 자동 삭제 됩니다.
- 휴대폰에서 인식되지 않은 확장자는 ?로 표기됩니다.

제어판



:: 편리한 기능	112
:: 제한 / 보안 설정	113
:: 메모리 사용정보	114
:: Language	114
:: 통화시간 확인	115
:: 휴대폰 초기화	115
:: S/W버전 확인	116
:: 메모리 검사	116
:: 시간 설정	116

편리한 기능



1. 마이메뉴설정

- 기본설정(12개의 기본 설정메뉴), 자동설정(자주 사용하는 기능을 자동 갱신), 사용자설정(자동설정된 기능에서 하위메뉴를 이용하여 삭제, 메뉴 설정 잠금, 위치 변경을 할 수 있습니다.)

2. 자동응답

- 자동응답설정과 응답모드설정을 합니다.
- 을 눌러 듣기와 음차단을 설정합니다.
- 사용자 음성 녹음은 응답모드설정에서 '사용자' 선택 후 을 누릅니다.(보이스 레코더에 저장됨)
- 녹음 / 정지, - 저장

3. 전화받기방법

- 전화받기에서는 슬라이드 열기 또는 열고 키누름 중 하나를 설정할 수 있습니다.
- 단한상태받기에서는 통화키길게로만 설정할 수 있습니다.

4. 수면모드설정

- 사용자가 지정한 시간대에 전화를 받는 방법과 알람기능을 제어하여 수면 방해를 막아주는 기능입니다.

- 수면모드시간, 전화받기방법, 알람울림설정, 멀티메일설정을 선택합니다.

5. 자동지역번호

- 기본설정은 해제로 되어 있으며 필요한 경우 지역에 맞는 번호 선택을 하여 저장합니다.

6. 콜 오프 방지

- 설정할 경우 통화중 슬라이드가 닫혀도 5초간은 통화 연결이 유지되며, 5초 이내에 슬라이드를 열면 다시 통화가 가능합니다.

7. K-ways 오프 방지

- 설정한 경우 K-ways 서비스 사용중에 슬라이드가 닫혀도 서비스가 종료되지 않고 계속 사용할 수 있습니다.
- 서비스 사용을 종료하기 위해서는 반드시 을 눌러야 합니다.
- 을 누르신 후에는 반드시 K-ways 서비스가 정상적으로 종료되었는지를 확인하여 주십시오.

알아두기

- 을 누르고 진입한 경우에는 오프방지 기능이 동작되며, 을 누르고 진입한 경우에는 오프방지 기능이 작동되지 않습니다.




■ 제한/보안 설정




▶▶▶ 1. 프라이버시

- 비밀번호를 입력해야 합니다.
- 기본설정 항목은 멀티메일, 전화번호부, 이벤트 관리, 통화내역, 사진/동영상 앨범, 에버 탐색기, 이동식디스크가 있습니다.

▶▶▶ 2. 수신거부설정

- 비밀번호를 입력해야 합니다.
- 통화거부방법, 자동거부대상을 선택합니다.
-  을 눌러 수신거부목록과 자동응답멘트 듣기를 사용합니다.
- 최대 10개까지 수신거부 입력/설정이 가능합니다.

▶▶▶ 3. 잠금설정

- 비밀번호를 입력하고 잠금설정을 설정/해제합니다.
- 대기상태에서  을 길게 눌러 잠금기능을 설정합니다.

▶▶▶ 4. 비밀번호변경

- 비밀번호변경 창에 새로운 비밀번호를 입력합니다.
- 구입시 비밀번호는 [0000]이며 개통후에는 사용자가 직접 비밀번호를 변경할 수 있습니다.

▶▶▶ 5. 사용제한설정

- 사용제한설정 항목에서 국제전화제한, 수신제한, 발신번호표시, 매직엔제한입니다.

▶▶▶ 6. 가입자번호선택

- 가입자번호 변경과 투넘버 플러스 서비스 2가지 항목을 설정합니다.
- 투넘버플러스 서비스는 최대 3개까지 투 넘버 플러스는 1개만 등록이 가능합니다.

7. 숨긴번호 보기

- 숨김으로 지정된 전화번호를 볼 수 있게 할 것인지 여부를 설정합니다.



- 설정 : 지정된 전화번호를 볼 수 없도록 숨김
- 해제 : 전원끄기 전까지 숨긴번호 보임
- 일시 해제 : 슬라이드를 닫기 전까지 숨긴번호 보임

알아두기

• 투넘버 플러스 서비스 이용방법

하나의 휴대폰에 기존번호 외 새로운 번호를 추가로 부여받는 것을 투넘버 플러스 서비스라고 합니다. 기존 투넘버 서비스의 수신전용 기능 외에 발신 투넘버 기능과 수신 기능이 업그레이드 되었습니다. 자세한 사항은 KTF홈페이지(www.ktfmembers.com) 부가서비스 안 내의 투넘버 플러스를 참조하세요.



메모리 사용정보

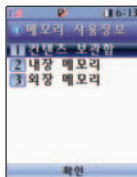

• 파일개수정보를 활용하시면 보관중인 파일개수와 최대가능용량을 확인할 수 있습니다.

- ▶ 사진, 다운로드 콘텐츠, 멀티메일, MP3 벨소리 등의 메모리를 종합적으로 관리할 수 있습니다.
- ▶ 화면 하단에 사용중인 메모리/전체 메모리가 표시되며 메모리 바에서 진한 부분은 사용중인 전체 메모리, 흰부분은 여유 메모리를 나타냅니다.


Language

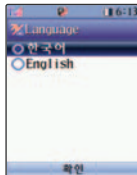

• 한글과 영문중 선택가능하며 영문으로 선택하여도 몇몇 기능이나 사용자가 입력한 내용들은 한글로 표시됩니다.

통화시간 확인


menu → 9 → 5

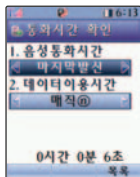

- 음성통화시간(마지막 발신, 총발신, 누적발신, 총수신발신), 데이터이용시간(매직@, 멀티팩, 무선데이터)이 하단 화면에 나타납니다.
- menu 을 누르면 초기화되며, 마지막발신, 누적발신, 총수신발신은 초기화 할 수 없습니다.
- 발신시간은 구입후 현재까지 발신한 시간을 나타냅니다.
- 통화후 '종료'를 누르거나 폴더를 닫은 경우에만 정상적으로 통화시간이 카운트되며, 통화도중 배터리를 분리하면 통화시간이 카운트되지 않습니다.


휴대폰 초기화

menu → 9 → 6 → 비밀번호

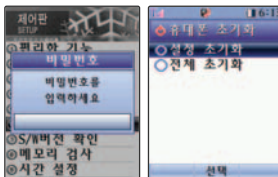



- 설정 초기화/전체 초기화를 선택합니다.
- 초기화 도중에는 배터리를 분리하지 마십시오.
- 초기화시 비밀번호를 입력해야 합니다.
- 설정초기화대상 : 자기번호, 전화번호부, 사진앨범, 음성메모, 미디어보관함, 그림/사진 등 다운로드 받은 각종 데이터, 매직벨을 제외한 모든 기능 및 설정이 구입시 상태로 복원됩니다.
- 전체 초기화는 구입시의 상태로 복원합니다.
휴대폰 번호 및 EVER Store(내장메모리), EVER Store(내장메모리)(FAT)영역, 멀티팩 컨텐트는 삭제되지 않습니다.
- EVER Store(내장메모리)(FAT) 영역은 탐색기를 실행하신 후 포맷하거나 삭제해야 합니다.

S/W버전 확인

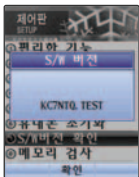


- 휴대폰의 S/W 버전이 화면에 표시됩니다.
- 구입시 버전은 위 화면의 S/W 버전과 다를 수 있습니다.

시간설정

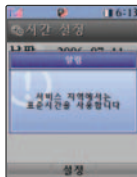

- 해외 또는 서비스 불가지역에서 사용시와 같이 시간정보를 수신할 수 없을 경우 시간을 입력하는 기능입니다.
- 서비스 지역에서는 표준시간을 사용합니다.

메모리 검사

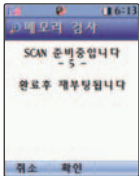

- Ever 탐색기로 확인이 불가능한 메모리 영역의 이상 여부를 검사하여 시스템 오류 등으로 인한 필요없는 데이터가 메모리 공간을 차지하지 못하도록 막아줍니다.
- 검사가 끝나면 자동으로 리셋됩니다.
- 사용자가 직접 실행할 수 있으며, 휴대폰이 켜질때 자동으로 실행됩니다.

부록



:: 고장이라고 생각하기 전에	118
:: 메뉴구조	120
:: PC Communicator 활용법	121
:: USB 드라이버 설치	122
:: 데이터 통신접속	125
:: 별매품	131
:: 규격 및 특성	131
:: For English Speakers	132
:: 폐휴대폰 처리안내	140
:: 리모컨형 이어폰 연결젠더(별매품) 사용하기	141
:: 기능 요약표	142
:: 전국 EVER A/S 센터 및 지정점(PLAZA) 안내	144
:: 제품보증서	146

고장이라고 생각하기 전에

Q

A

화면이 전혀 켜지지 않아요!

• 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전 시킨 후 사용하세요.

휴대폰 사용 중 이상 동작이 발생하거나,
전혀 동작하지 않아요!

• 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.

화면에  표시가 나타나요!

• 전원을 껐다 켤 경우에는 2분 정도 기다려주세요.
• 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요.
• 디지털 시스템간의 변환시 발생하는 현상으로 정상입니다.

화면이 잘 보이지 않아요! (전면화면)

• 직사광선에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
• 화면의 밝기를 조절해 보세요.

충전기의 램프가 깜박여요!

• 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요.
• 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요.
• 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.

송수신이 잘 안되고 통화중에 자주 끊어져요!

• 전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용해 보세요.
• 휴대폰 사용중 안테나에 손이나 피부 등이 접촉되면 통화 성능이 나빠집니다.
가능한 손이나 피부가 안테나에 접촉되지 않도록 하세요.

Q

배터리 사용시간(대기시간)이
사용설명서와 틀려요!

- 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용시간이 짧아질 수 있습니다.
- 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용시간이 짧아질 수 있습니다.
- 지역에 따라 맞는 모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기시간이 차이가 나므로, 실사용시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.

휴대폰에서 열이 나요!

- 휴대폰 통화중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간동안 통화 중이거나 게임, 인터넷, 카메라, MP3, DMB 시청 중 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다.

통화중에 말이 울려요!

- 통화중 들리는 소리를 조절해 보세요. 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.

벨소리가 나지 않고 램프만 깜박여요!

- 벨/진동/무음(램프) 선택 기능에서 무음(램프)으로 설정해 두었기 때문입니다.

배터리가 충분히 남았는데
휴대폰이 꺼지지 않아요!

- 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
- 접촉 단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜보세요.

충전이 잘 안되고 휴대폰이 꺼져요!

- 충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수도 있습니다. 이때는 충전 단자 부분을 면봉 등으로 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.

메뉴구조

굿타임 KTF 1

1. 고객 센터 / 요금조회
2. 굿타임 이벤트
3. 음성 부가 서비스
4. KTF 멤버스 카드
5. Best 매직엔
6. 블로그 / 미니홈피
7. 보이스엔
8. 매직엔팝업

전화번호부 2

1. 전체 보기
2. 전화번호 찾기
3. 전화번호 등록
4. 단축번호 관리
5. 통화 내역
6. 그룹 편집
7. 내 연락처

멀티메일 3

1. 편지 쓰기
2. 멀티메일 관리
3. 첨부파일 보관함

4. 인터넷 보관함
5. 매직엔멀티큐
6. 이모티콘 전송
7. 환경 설정
8. 매직엔(SMS)

전자수첩 4

1. 알람
2. 이벤트 관리
3. 시간표
4. 메모
5. 전자계산기
6. D-Day
7. 세계시각확인
8. 날짜마법사
9. 환산마법사
- *. 스톱워치

사운드 5

1. 벨소리 선택
2. EVER 리믹스
3. 벨 / 진동 설정
4. 음량 조절
5. 버튼음 선택

6. 효과음 설정
7. 경보음 설정
8. 다음벨 설정
9. 부재중 알림
- *. 멀티팩 사운드

엔터테인먼트 6

1. DMB
2. Magic® MP3
3. 카메라
4. EVER 게임
5. 전자 사전
6. 문서뷰어
7. 텍스트 Reader
8. 보이스 레코더
9. 이동식디스크

화면설정 7

1. 배경화면 선택
2. 대기화면 편집
3. 메뉴방식 설정
4. 메뉴컬러 변경
5. 글씨체 선택
6. 조명 설정

7. 램프 색상 설정

컨텐츠 보관함 8

1. 멀티팩 보관함
2. 이미지 보관함
3. 카메라 보관함
4. 사운드 보관함
5. 음악 보관함
6. 첨부파일보관함
7. 문서 보관함
8. Ever 탐색기

제어판 9

1. 편리한 기능
2. 제한 / 보안 설정
3. 메모리 사용정보
4. Language
5. 통화시간 확인
6. 휴대폰 초기화
7. S/W 버전확인
8. 메모리 검사
9. 시간설정

■ PC Communicator 활용법

▶▶ PC Communicator란?

- 휴대폰에서 일일이 입력하기 불편한 전화번호, 스케줄 등을 PC에서 직접 입력하여 휴대폰으로 송신하거나 휴대폰에 저장되어 있는 전화번호, 스케줄 등의 데이터를 PC로 수신하여 편집한 후 송신할 수 있는 양방향 데이터 편집 기능입니다.

▶▶ PC Communicator의 장점

- 휴대폰 분실시에도 PC에 전화번호부 등을 파일로 보관할 수 있으므로 중요한 개인정보 소실을 방지할 수 있습니다.
- 휴대폰과 PC를 연결하지 않고도 PC에 저장되어 있는 파일을 수시로 수정 가능합니다.
- 개인 주소록 작성은 물론 전화번호부를 수첩 크기로 인쇄하여 휴대 가능합니다.
- PC Communicator 프로그램에서 제공하는 다양한 멜로디를 다운받아 착신벨, 시각 알람음 등으로 활용할 수 있습니다.

▶▶ PC Communicator 이용을 위한 준비물

- 휴대폰, USB 데이터케이블, PC, PC Communicator 프로그램
- 휴대폰의 비밀번호를 알아야 사용 가능합니다.

▶▶ PC Communicator 이용방법

- KTFT 홈페이지에서 PC Communicator 프로그램을 다운 받아 본인의 PC에 설치한 후 PC와 휴대폰을 USB 데이터 케이블로 연결합니다.

📍 자세한 사항은 www.ever.co.kr을 참조하세요.

USB드라이버 설치

USB 드라이버 다운로드

- USB드라이버 설치에 대한 세부 사항은 KTFT홈페이지(www.ever.co.kr)를 참조하세요.

드라이버 다운로드 방법

KTFT 홈페이지에 접속하여
USB 드라이버를 다운로드하세요.
※ PC와 휴대폰의 연결을 위해
USB 드라이버를 설치해야 합니다.

USB 데이터케이블 연결

USB 데이터케이블의 플러그를 노트북
이나 컴퓨터 USB 포트에 연결하고
다른 부분을 휴대폰 밑면의 커넥트에
연결합니다.

USB 드라이버 설치(처음설치)

- ※ 설치화면의 설명에 따라 설치하세요. PC Communicator 프로그램 / MAGICN MP3 PLAYER USB 드라이버를 선택 설치 할 수 있습니다



- 설치 프로그램을 실행 후 <다음>을 누릅니다.



- USB 데이터케이블이 휴대폰과 연결되어 있을 경우, 연결을 해제한 후 <설치>를 누릅니다.




- 디지털 서명을 찾을 수 없다는 창이 나타나면서 설치를 계속 하겠는지 여부를 묻습니다.
- <예>를 눌러 설치를 진행합니다.



- 설치 완료되면 <확인>을 누르고 USB 데이터케이블과 휴대폰을 연결하세요.




- USB 데이터케이블과 휴대폰을 연결하면 컴퓨터에서 새 하드웨어를 발견하며 설치마법사 창이 나타납니다.
- <다음>을 눌러 설치를 시작합니다.

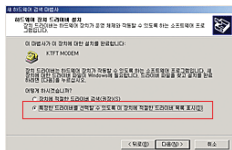


- 「특정한 드라이버를 선택할 수 있도록 이 장치에 적절한 드라이버 목록 표시」를 선택하고 <다음>을 누릅니다.



- <다음>을 눌러 장치 드라이버 설치를 시작합니다.

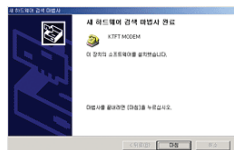

- <마침>을 눌러 설치를 종료합니다.
- 세부사항은 KTFT 홈페이지 (www.ever.co.kr)를 참조하세요.

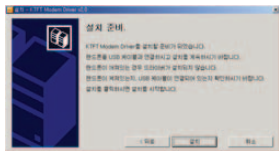


- ## ▶ USB 드라이버 제거



- USB 드라이버를 제거할 경우, 전용 프로그램을 실행합니다.
- <다음>을 눌러 제거를 시작합니다.



- 디지털 서명을 찾을 수 없다는 창이 나타나면
서 설치를 계속하겠는지 여부를 묻습니다.
■ <예>를 눌러 설치를 진행합니다.

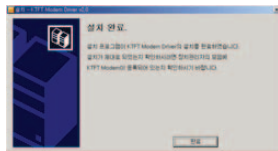


- <완료>를 눌러 종료합니다.
■ 세부사항은 KTFT홈페이지
(www.ever.co.kr)를 참조하세요.




- 제거 프로그램 실행시 USB 드라이버는 자동으로 삭제됩니다.
■ 세부사항은 KTFT 홈페이지(www.ever.co.kr)를 참조하세요.

데이터 통신접속


▶ Windows 98에서 실행하기

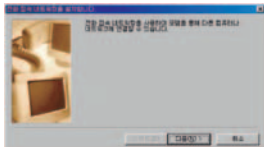


■ 내 컴퓨터 ▶ 전화접속 ▶ 네트워킹 ▶ 새로연결을 누른 후 <다음>을 누릅니다.

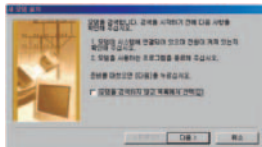


■ <다음>을 눌러 모뎀 설치를 시작합니다.

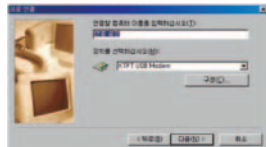

■ 연결한 컴퓨터 이름을 입력하고 <다음>을 누릅니다. (장치 선택은 KTFT 모뎀을 설치 했다면 자동으로 나타납니다.)

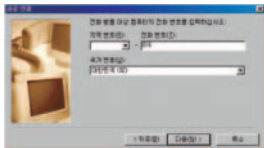

■ 전화번호에 『016』을 입력하고 <다음>을 누릅니다.

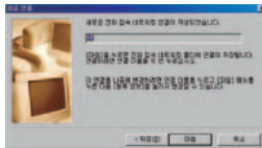

■ 완료 창이 나타납니다. <마침>을 누릅니다.



■ 전화접속 네트워킹에서 ktf 아이콘을 더블 클릭하면 연결창이 나타납니다. **사용자와 암호를 ktf로** 입력하고 <연결> 누릅니다.


※ 데이터 통신이란 휴대폰을 모뎀으로 사용하여 무선으로 인터넷에 접속하는 것입니다.

따라서 데이터 통신 이용 시 무선 데이터 요금이 부과됩니다. 요금관련 자세한 사항은 <http://www.ktfmembers.com> 을 참조하세요.




■ KTF에 연결중이라는 창이 나타납니다.


Windows ME에서 실행하기

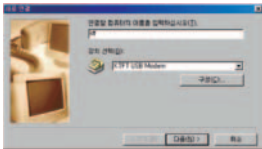

■ 내 컴퓨터 ▶ 제어판 ▶ 전화 및 모뎀 옵션 ▶ 새로연결을 누른 후 <다음>을 누릅니다.

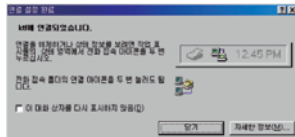


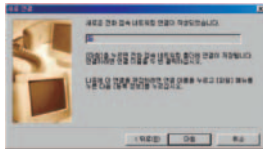
■ 연결이 완료되면 완료 창이 나타납니다. 이제 인터넷 사용이 가능합니다.

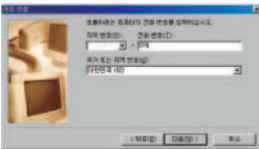

■ 전화번호에 『016』을 입력하고 <다음>을 누릅니다.



■ 연결 시간을 보려면 작업표시줄의 오른쪽에 있는 전화접속 아이콘  을 클릭합니다. 현재 연결 상태를 보여줍니다.



■ 완료 창이 나타납니다. <마침>을 누릅니다.

※ 데이터 통신이란 휴대폰을 모뎀으로 사용하여 무선으로 인터넷에 접속하는 것입니다.

따라서 데이터 통신 이용 시 무선 데이터 요금이 부과됩니다. 요금관련 자세한 사항은 <http://www.ktfmembers.com> 을 참조하세요.



- 전화접속 네트워킹에서 ktf 아이콘을 더블 클릭하면 연결창이 나타납니다. **사용자와 암호**를 ktf로 입력하고 <연결> 누릅니다.


▶ Windows 2000에서 실행하기




- 시작 ▶ 설정 ▶ 제어판 ▶ 전화 및 모뎀 옵션 ▶ 새로연결을 누른 후 <다음>을 누릅니다.

- ※ 데이터 통신이란 휴대폰을 모뎀으로 사용하여 무선으로 인터넷에 접속하는 것입니다.


따라서 데이터 통신 이용 시 무선 데이터 요금이 부과됩니다. 요금관련 자세한 사항은 <http://www.ktfmembers.com> 을 참조하세요.

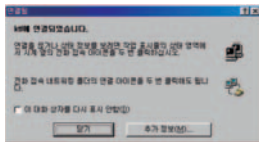

- 연결이 완료되면 완료 창이 나타납니다. 이제 인터넷 사용이 가능합니다.




- 연결 시간을 보려면 작업표시줄의 오른쪽에 있는 전화접속 아이콘을 클릭합니다. 현재 연결 상태를 보여줍니다.

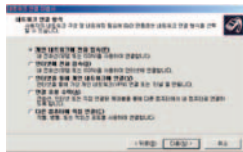


- 『개인 네트워크에 전화접속』을 선택하고 <다음>을 누릅니다.



- 전화번호에 『016』을 입력하고 <다음>을 누릅니다.

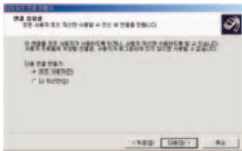


■ 연결 유형성 창에서 『모든 사용자』를 선택하고 <다음>을 누릅니다.

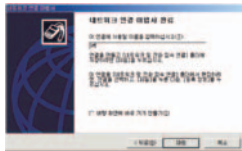


■ 사용자의 이름을 입력하고 <마침>을 눌러 마법사를 완료합니다.




■ 생성된 ktf 아이콘을 더블 클릭하여 나타난 연결 창에 사용자 이름과 암호에 ktf를 입력하고 <전화걸기>를 누릅니다.




■ 연결중 표시가 나타납니다.



■ 연결이 완료되면 완료 창이 나타납니다. 이제 인터넷 사용이 가능합니다.



■ 연결 시간을 작업표시줄의 오른쪽에 있는 전화접속 아이콘  을 클릭합니다. 현재 연결 상태를 보여줍니다.


▶ Windows XP에서 실행하기



■ 시작 ▶ 프로그램 ▶ 보조 프로그램
▶ 통신 ▶ 새 연결 마법사를 누른 후
<다음>을 누릅니다.




■ ISP 이름을 입력하고 <다음>을
누릅니다.

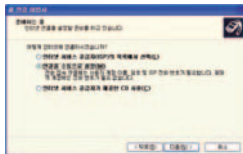


■ 『연결을 수동으로 설정』을 선택하고
<다음>을 누릅니다.



■ 전화번호에 『016』을 입력한 후
<다음>을 누릅니다.

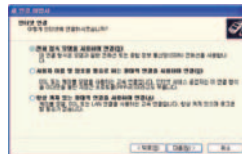

■ 『전화 접속 모뎀을 사용하여 연결』을 선택
하고 <다음>을 누릅니다.

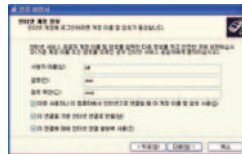

■ 사용자 이름과 암호를 ktf로 입력한 후
<다음>을 누릅니다.

※ 데이터 통신이란 휴대폰을 모뎀으로 사용하여 무선으로 인터넷에 접속하는 것입니다.

따라서 데이터 통신 이용 시 무선 데이터 요금이 부과됩니다. 요금관련 자세한 사항은 <http://www.ktfmembers.com> 을 참조하세요.




■ <마침>을 눌러 새 연결 마법사를 완료합니다.



■ 통신 난에 있는 ktf 아이콘을 더블클릭하면 연결 창이 왼쪽과 같이 나타나며 연결되었을 때에는 오른쪽과 같은 창이 나타납니다.



■ 연결 시간을 보려면 작업포시줄의 오른쪽에 있는 전화접속 아이콘  을 클릭합니다. 현재 연결 상태를 보여줍니다.

별매품

- 슬림형 배터리(EV-KD350)
- 표준형 배터리(EV-KD350)
- 탁상용 배터리 충전 거치대(EV-KD350)
- 여행용 충전기(KTC-4000, KTC-5000)
- USB 데이터케이블(KDC-U3000)
- 스테레오 이어마이크폰 (KSH-2600)
- 리모컨형 이어폰 연결젠더(KSG-2500ST)
- 이어마이크폰 연결 케이블(KCG-1500)

규격 및 특성

사용 주파수 범위	PCS - 송신(TX) : 1751.25 ~ 1778.75MHz 수신(RX) : 1841.25 ~ 1868.75MHz
주파수 안정도	디지털 : $\pm 8.5 \times 10^{-6}$ (± 150 Hz)Hz 이내
외관(mm)	슬림형배터리 장착 96(L)X46.5(W)X15.9(H)mm
중량(± 1 g)	표준형배터리 장착103.5g / 슬림형배터리 장착96.5g
송신출력	0.316W
동작온도	-20℃ ~ +50℃
상대습도	5% ~ 95%

◆ 본 제품(별매품 포함)은 당사 사정에 의해 구입자에게 사전통보 없이 일부 기능 및 형태가 변경될 수 있습니다.

- 추가 구입처 - 지정 A/S 센터
- 상기 별매품은 당사 사정에 의해 공급이 지연 되거나 품목이 변경될 수 있습니다.
- 당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대폰의 수명이 단축되거나, 고장난 경우에는 당사에서 책임을 지지 않으므로 주의하세요.

For English Speakers

► Changing to English Mode

Press ➔ ➔ ➔ ➔ to change to English mode.

► Menu Search

press , and you will see a menu window in the LCD screen.

To select a menu, move between menus using ,

, , and then press .

To move to an upper menu, use .

► Making a Call

Press a phone number with a local code and then press . If a number is entered wrongly, you can delete it with .

► Ending a Call

To end a call, press or close the slide.

► Receiving a Call

When there is an incoming call, open the slide and then press any button except , to receive the call.

► Manner Mode




Long-press to activate/deactivate the Manner Mode.

► Edit Mode (Multi Mail, Entering a Phone Number)







Press to select Korean characters, English letters in upper case and lower case. Press to see the special character and symbol list. Press the number corresponding to the character and then press .

► Entering a Character/Number



Press a character/number repeatedly in English Mode (Upper case/Lower case).
e.g. To enter : you












y: Press () three times consecutively.
 o: Press () three times consecutively.
 u: Press () twice consecutively.
 To enter a number, long-press the number key in the Character Mode.







► Entering a Special Character

In the character input screen, press  and select Symbols, and the special character list will appear. You can select a symbol with ,  and move between pages with , . Press the number corresponding to the selected character and then press  to save it.

► Buttons

 : Select function menus/connection menus.
 : Short-press this to watch broadcasting programs.
 Long-press this to see the DMB menus.





-  : View the call list, make or receive a call.
-  : End a call, turn ON/OFF the power, set a function, or activate/deactivate the Internet connection.
-  : Delete a character/number or move to the upper menu.
 Activate *magic* pop-up in the idle state.
-  : K-ways/Upper: Long-press this in the idle state to use Mobile Security.
-  : My Menu: Long-press this in the idle state to send electronic dictionary.
-  : Multi-Mail Menu: Long-press this to write a message or to move to the left.
-  : Phonebook: Long-press this to search the phonebook by name or to move to the right.
-  : Activate *magic*, Long-press this to connect to *magic*. You can also use this to edit, store, select, set or view functions in each menu.

-  : Volume Up / Flash / Lens
Long-press this while the slide is open to activate/deactivate the flash. You can also use this to change the direction of the camera lens when shooting.
-  : Volume Down / Auto Answer
Long-press this while the slide is open to activate/deactivate Auto Answer.
-  : Long-press this to activate/deactivate the Manner Mode.
-  : Long-press this to activate/deactivate Auto-Lock.
-  : Short-press this to view the MP3 menu.
Long-press this to play back a song from the MP3 file list.
-  : Short-press this to view the Camera menu.
Long-press this to take a photo.


Portable Disk

You can use this mobile phone as a portable disk. Connect your mobile phone to a PC using a USB cable, and the phone will work as a portable disk and you can transmit data.

Portable Disk (Built-in / External)

Long-press  to initiate Explorer and you can view the files stored in your mobile phone. Connect your phone to a PC using a USB cable and then press  →  →  to send/receive, store and manage data between the phone and the PC.

Upon connection, both internal and external (T-Flash) memory of the mobile phone will be linked simultaneously to the PC. If there is no external memory in the mobile phone, only the internal memory will be linked.

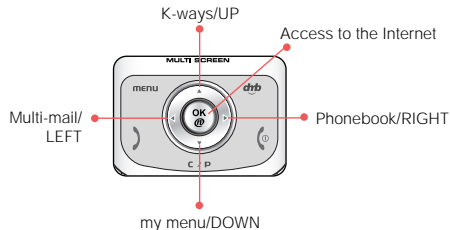

When the slide is open, use this to turn ON/OFF the flash or activate/deactivate Auto Answer.

► Saving Memory

With this mobile phone, you can save movies, photos and MP3 files in the built-in or external memory. You can also copy or send movies, photos and MP3

files to a PC. To delete all the files, delete the files in the portable disk. (Do not format the PC.)

► Search a Phone Number Search by Name

Enter a name by pressing → → and then press .

Search by Number

Press → → to enter a number and Press .

Search by Group

Select a group with → → → , and press .

Search by Email

Press → → → enter characters and then press → .

Search by Photo

Press and then

▶▶ Storing a Phone Number

Enter the phone number with the local number and then press . A pop-up window will appear asking where to save the number. Select the corresponding item with , and then press .

▶▶ Modifying, Adding and Deleting a Phone Number

Select Edit and modify the number and then press to save.

To delete a number, press to select Delete in the submenu.

< Description of Icon >

Name	Handset	Office	Home
Other	Fax	Main	Speed num
Birth-sol	Event	Group	E-mail
Memo	Photo	Avatar	Default
Rcv Bell	Msg Ring	Hidden	

▶▶ Speed-Dialing Number

Press to view the speed-dialing numbers. You can use 1 to 99 to allocate speed-dialing numbers.


Long-press a speed-dialing number to make a call to the corresponding phone number. If there is no speed-dialing number, move to the upper menu.

▶▶ Mail

To send a message, long-press or enter a message with and then press . You can also send attachments with the message.

The length limit per message is 90 bites (90 characters for English and numbers, 45 characters for Korean alphabet).

If the message exceeds this limit or it is sent with an attachment, the mobile phone will handle this as Multi-Mail (MMS). If attaching an image, its size will be optimized to suit the specification of your mobile phone.

To send a message to several people simultaneously, enter the phone number or email in the outgoing number window and then press  to add more phone numbers/emails.

▶ Viewing Multi-Mail



Press  →  and search multi-mail.



View the mail and press . The sub-menu will appear.

If the indication function for Multi-Mail is set, you will be notified of the arrival of the multi-mail. You can store up to 280 mails. Mail received after 280 mails




cannot be stored immediately but if you delete existing mails, you can receive the waiting mail in a minute.


▶ Voice Message

Press  →  and search Voice Message.

To call the sender, press , To access your voice mail box, press . The default password is the last numbers of your phone number. To listen to the voice message again, press *88.

▶ *magic* message


Press  →  → and search *magic*  message.

Select the message and press , to view the sub-menu.

Viewing the message may take time depending on the size of the message.

press , to access *magic*  and use *magic*  to see the details.

DMB


You can watch TV programs with your mobile phone. In the Waiting menu, short-press  and you will see the most recent channel you have watched.


magic n MP3

Operating magic n MP3

press  →  →  →  or press  in the idle state to play magic n MP3 immediately.

Playing Music in My List

Press , to play back the music.

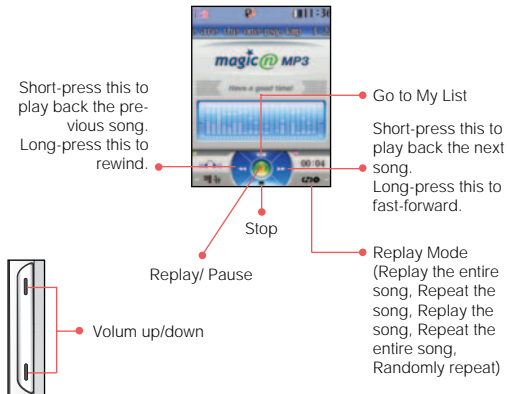

▶ Camera

Taking a Photo



Open the slide and press → → → or long-press .

Check the object you want to take a photo of and press .

To adjust the distance, use , .

To adjust the brightness, use , .

press in the preview screen to set additional functions.

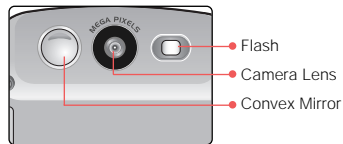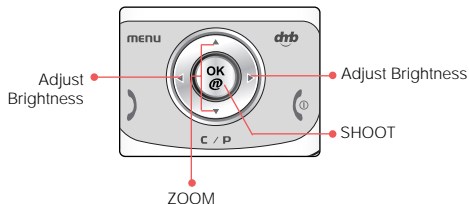

Taking a movie

→ → →

press , to start taking a movie and press it one more time to save it. Use (Zoom in) and (Zoom out) to adjust zoom. Press , in the shooting screen to adjust brightness.

press in the preview screen to set additional functions.



■ 폐휴대폰 처리 안내

▶▶ 2005년 휴대폰 생산자책임재활용제도 실시

사용하시다가 버리는 폐휴대폰을 이제부터는 KTFT가 책임지고 환경 친화적으로 처리하겠습니다.

▶▶ 폐휴대폰 올바른 분리 배출 방법

EVER A/S 센터 또는 EVER PLAZA에 가져오시기 바랍니다.


🔄 수거된 폐휴대폰은 다시 자원으로 활용되고 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

리모컨형 이어폰 연결젠더(별매품) 사용하기



- MP3 음악과 DMB 시청 시 들을 때에는 스테레오 이어폰을 리모컨형 이어폰 연결 젠더와 연결하여 사용하기 바랍니다.
- 리모컨형 이어폰 연결젠더를 사용하면 KTFT가 제공하는 이어폰이 아니더라도 사용자 취향에 맞는 이어폰을 이용하실 수 있습니다.

리모컨형 이어폰 연결 젠더 기능

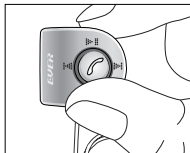

- 리모컨 사용시 그림과 같이 버튼을 원하는 방향으로 튕기 듯 밀어서 사용합니다.

구분							
						대기화면 시	전화수신시
대기화면	짧게	-	-	-	-	-	전화받기
	길게	MP3 On	카메라 On	캠코더 On	DMB최근채널로시청	최근통화목록	전화받기
MP3 Play 중	짧게	재생/정지	이전곡	다음곡	모드변환	-	전화받기
	길게	정지	REW	FF	MP3 종료	-	전화받기
DMB 시청 중	짧게	Channel Up	Volume Down	Volume Up	Channel Down	-	전화받기
	길게	-	-	-	-	-	전화받기
대기화면시 (멀티태스킹)	짧게	재생/정지	이전곡	다음곡	모드변환	-	전화받기
	길게	MP3 종료	REW	FF	MP3 종료	최근통화목록	전화받기
카메라/캠코더	짧게	촬영/촬영완료	ZOOM In	ZOOM Out	Flash On/Off	-	전화받기
	길게	-	-	-	카메라/캠코더 종료	-	전화받기

※ 모드변환: 전체반복 / 렌딩반복 / 전체재생 / 한곡재생 / 한곡반복

기능 요약표

- **전화받기**: 슬라이드를 열거나 를 제외한 아무버튼이나 누름
- **전화번호 찾기(이름으로 찾기)**: 을 길게 누름
- **편지쓰기(새문장 보내기)**: 을 길게 누름
- **매직엔 서비스**: 대기상태에서 을 누름
- **DMB 방송보기**: 대기상태에서 을 짧게 누르면 가장 마지막에 시청한 채널로 이동 / 길게 누르면 DMB 보관함으로 이동
- **MP3 음악듣기**: , , , 을 누름
- **효과음/수화음 조절**
 - 효과음/버튼음 조절: , 으로 조절
 - 통화음 수화음 조절: 통화중에 , 으로 조절

- **사진촬영하기**: , , , 또는 을 길게 누른 후 촬영
- **동영상 촬영하기**: , , , 을 누름
- **잠금설정**: 대기상태에서 을 길게 누름
- **비밀번호 변경**: , , , , 비밀번호, 신규 비밀번호 입력, 신규 비밀번호 재입력
- **자동응답 설정**: 대기상태에서 을 길게 누름
- **전자계산기**: , , 을 누름
- **D-Day 확인**: , , 을 누름
- **세계시각 확인**: , , 을 누름

- **메모리 관리자** : , , , , 을 이용하여
사용 메모리 확인
- **멀티메일 관리** : , 후 , 을 눌러 수신함, 음성 메시지, 발신함, 임시보관함, 스팸메일 이동
- **전화받기 방법 설정** : , , , 원하는 모드
선택
- **수면모드 설정** : , , , , 선택하여 설정
- **알람 설정** : , , , 알람1~6/간편알람을 ,
 으로 선택 후 으로 편집
- **숨긴 번호 보기** : , , , , 비밀번호

- **수신거부 설정** : , , , , 비밀번호, ,
 원하는 모드 선택 후
- **사용제한 설정** : , , , , 비밀번호, 원하는
제한 선택, 설정 선택 후
- **통화시간 확인** : , , 을 눌러 음성통화 시간,
 , , , 을 눌러 데이터 이용시간
확인
- **휴대폰 초기화** : , , , 비밀번호, 원하는 모드
선택 후
- **내 연락처** : , 을 누름

전국 EVER A/S 센터 및 지정점(PLAZA) 안내

▶ EVER 고객 상담센터 : 지역에 관계없이 1588-5729(상담원), 1588-7977(ARS)

■ EVER 서비스 센터

지역	센터명	전화번호
서울	서초구	강남 센터 02-572-5729
	강북구	강북 센터 02-987-5779
	광진구	테크노마트 센터 02-3424-5729
	용산구	용산 센터 02-2012-3729
수원	팔달구	수원 센터 031-251-5729
부산	연제구	부산 센터 051-861-0708
대전	서구	대전 센터 042-482-5729
대구	수성구	대구 센터 053-753-5729
광주	북구	광주 센터 062-529-5729
강원	강원	원주 센터 033-766-5729
제주	제주	제주 센터 064-756-5729

■ 전국 EVER 서비스 지정점(PLAZA)

지역	PLAZA명	전화번호
서울	강동구	천호 Plaza 02-486-0016
		천호 KR Plaza 02-479-1487
	노원구	노원 Plaza 02-930-7058-9
	양천구	신정 Plaza 02-2694-9900
	마포구	이대 Plaza 02-332-9944

■ 전국 EVER 서비스 지정점(PLAZA)

지역	PLAZA명	전화번호
서울	서대문구	신촌 Plaza 02-322-6008
	강남구	강남 Plaza 02-3477-5411
	송파구	송파 Plaza 02-415-2011
	동대문구	동대문 Plaza 02-926-8336
	관악구	관악 Plaza 02-885-4154
		02-885-2140
	동작구	동작 Plaza 02-3280-3363
	영등포구	당산 Plaza 02-2671-5550
	종로구	종로 금강 Plaza 02-2269-0019
		종로 6가 Plaza 02-744-3210
인천	성북구	하월곡 Plaza 02-909-1011
	중랑구	중랑 Plaza 02-493-5729
	은평구	응암 Plaza 02-374-5728
	부평구	부평 Plaza 032-526-5782
	중구	답동 Plaza 032-762-7011
	남구	주안 Plaza 032-875-8383
	서구	서구 Plaza 032-577-0004
	계양구	계양 Plaza 032-546-5729
	남동구	만수 Plaza 032-465-3011
	경기	고양시 덕양 Plaza 031-967-8885

지역	PLAZA명	전화번호
경기	광명시	철산 Plaza 02-2684-1478
	구리시	구리 Plaza 031-565-6262
	김포시	김포 Plaza 031-998-6016
	부천시	원미상동 Plaza 032-322-0190-1
		원미심곡 Plaza 032-652-8272
	성남시	수정 Plaza 031-742-0342
		031-742-8600
		분당 Plaza 031-719-1183
	수원시	권선 Plaza 031-239-7290
		팔달 Plaza 031-258-6685
	시흥시	시흥 Plaza 031-312-9729
	안산시	안산 Plaza 031-402-1472
	안양시	동안 Plaza 031-476-5729
	여주시	여주 Plaza 031-881-0018
	용인시	용인 Plaza 031-336-5550
	의정부시	의정부 Plaza 031-840-6262
광주	이천시	이천 Plaza 031-635-7018
	평택시	평택 Plaza 031-618-2100
	광주시	광주 Plaza 031-766-0510
		곤지암 Plaza 031-798-2226

■ 전국 EVER 서비스 지정점(PLAZA)

지역	PLAZA명	전화번호
경기	안성시	안성 Plaza
	하남시	하남 Plaza
대전	대덕구	대덕 Plaza
		042-637-4016
		042-636-2927
	동구	홍명 Plaza
충남	서구	서구 Plaza
		042-524-5729
충북	천안시	천안신부 Plaza
		041-553-7272
	제천시	제천 Plaza
		043-648-1140
	청주시	홍덕 Plaza
		043-234-6685
	충주시	충주 Plaza
		043-852-6685
광주	북구	북구우산 Plaza
		062-515-8588
	광산구	광산 Plaza
		062-951-0336
	서구	서구 Plaza
		062-381-3931
전남	남구	남구 Plaza
		062-352-8866
	동구	동구 Plaza
		062-233-3311
	목포시	목포 Plaza
		061-277-1272
	순천시	순천 Plaza
		061-742-1160~1
전북	여수시	여수 Plaza
		061-663-5500
	전주	완산 Plaza
		063-277-4300
		삼천 Plaza
		063-229-2016
	군산	니운 Plaza
		063-467-3340
	익산	익산 Plaza
		063-858-1030

지역	PLAZA명	전화번호
부산	해운대구	해운대 Plaza
		051-746-7016
	중구	중구 Plaza
		051-468-3559
	동래구	명륜 Plaza
		051-556-8154
	금정구	금정 Plaza
		051-514-3377
	사하구	서구 Plaza
		051-202-4008
경남	진구	서면 Plaza
		051-802-0532
	북구	북구 Plaza
		051-332-5729
	남구	남구 Plaza
		051-625-4016
	창원시	창원 Plaza
		055-287-1272
	마산시	동마산 Plaza
		055-256-4881
울산		마산 Plaza
		055-241-7373
	김해시	김해 Plaza
		055-328-3016
	통영시	통영 Plaza
		055-643-8572
	거제시	거제 Plaza
		055-632-1472
	진주시	진주 Plaza
		055-748-4119
대구	거창군	거창 Plaza
		055-945-2311
	밀양시	밀양 Plaza
		055-356-0252
	중구	중구 Plaza
		052-242-1140
	남구	남구 Plaza
		052-258-4222
	동구	동구 Plaza
		052-235-1010
	중구	동성로 Plaza
		053-257-3454
		중구 Plaza
		053-551-5100

지역	PLAZA명	전화번호
대구	달서구	달서 Plaza
		053-627-8572
	동구	동구 Plaza
		053-243-3366
	북구	북구 Plaza
경북		북구산격 Plaza
		053-326-9245
		053-957-8582
	서구	서구 Plaza
		053-568-0010
강원	포항	북구 Plaza
		054-247-0030
	경주	경주 Plaza
		054-771-7018
	구미	구미 Plaza
충청		054-442-8572
	상주	상주 Plaza
		054-536-5525
	경산	경산 Plaza
		053-816-2552
충청	강릉시	교동 Plaza
		033-641-6685
		성내 Plaza
		033-646-0205
	원주시	원주 Plaza
충청		033-734-4739
	동해시	동해 Plaza
		033-533-2534
	춘천시	춘천 Plaza
		033-256-5729

○ A/S 센터 및 PLAZA는 보다 나은 서비스 제공을 위해 변경 또는 추가될 수 있습니다. 정확한 전화번호와 자세한 위치 (약도포함) 정보는 KTFT 홈페이지(www.ever.co.kr)를 참조하시거나 고객센터(1588-5729)에서 확인할 수 있습니다.

제품보증서

EVER를 구입해 주셔서 감사합니다.

본 제품은 KTF 테크놀로지스 기술진의 정밀 검사에 합격하고, 철저한 품질관리를 거친 제품입니다. 만일 제품보증기간 내에 제조상의 결함이나 자연적인 고장이 발생하였을 경우 A/S 센터에서 무상으로 수리하실 수 있습니다.

무상서비스

- 구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상 서비스를 받으실 수 있습니다.
- 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자인 경우

소비자 피해유형		보상내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
구입후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능 상의 하자로 중요한 수리를 요할때		제품교환 또는 환불	해당없음
구입후 1개월이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능 상의 하자로 중요한 수리를 요할때		제품교환	해당없음
수리가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
	동일 하자로 4회째 고장 발생시		유상수리
	여러부위의 고장으로 5회 고장 발생시		유상수리
수리불가능	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 환불	정액 감가상각한 금액의 10%가산하여 환급
	수리용 부품이 없어 수리가 불가능시		정액 감가상각 후 교환
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시		

모델명	EV-KD350	제조번호	
구입일		보증기간	단말기 및 충전기 : 구입후 1년
고객명			배터리 : 구입후 6개월

▶제품 구입시 제품 보증서의 소장란에 기입한후 영수증과 함께 보관해 두셔야 보다 충실한 서비스를 받으실 수 있습니다.

유상서비스

① 보증기간 경과 후 제품이 고장난 경우

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 사용상의 부주의(침수, 충격) 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 부적절한 전원을 연결하여 고장 발생시
- 지정 서비스 센터가 아닌 곳에서 부적절한 수리를 받아 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장 발생시
- KTF에서 제공하지 않은 옵션품(핸즈프리, 이어폰 마이크, 충전기 등)의 구입 사용으로 고장 발생시

③ 그밖의 경우

- 화재, 지진, 수해 등 천재지변으로 고장이 났을 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 진동자, 플립 덮개, 이어폰, 안테나 및 각종 부착물 등)

[주]케이타에프 테크놀로지스

㉠ 휴대폰 불법복제 금지

휴대폰에는 각각의 제품을 인식하는 고유번호(ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다. 이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나, 2,000만원 이하의 벌금을 받게되는 법적 처벌대상이 됩니다. 이러한 불법행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

㉠ 사용중 주의사항

1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난시에는 등록된 통신 사업자에게 신고하시기 바랍니다.

|주|케이티에프 테크놀로지스

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and or their counterparts in other nations:

4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501
5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239
5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338
5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569
5,710,784 5,778,338