

Need Something New?

EVER



MNP/010

EVER



360도 회전 DMB

MP3 모션 플레이

2.1 채널 리얼 사운드

고감도 Touch Sensor

대기화면 모션인식

EV-KD370 사용설명서

- 사용전에 “안전을위한경고및주의사항”을 반드시읽고 정확하게 사용해 주세요.
- 제품보증서재증

EV-KD370

<http://www.ever.co.kr>

A/S 문의	KTF 서비스 관련 문의
<p>EVER A/S 관련 전화상담 : 1588-5729(상담원)</p> <p>A/S센터 위치안내 : 1588-7977(ARS)</p> <p>제품 사용중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있을 때 위 번호로 문의하시면 빠르고 친절하게 상담해 드리겠습니다.</p> <p>홈페이지 : www.ever.co.kr</p>	<p>KTF members center(고객센터)</p> <p>휴대폰 무료전화 : 114 + 통화</p> <p>일반전화(전국 국번없이) : 1588-0010</p> <p>KTF 홈페이지 : www.ktf.com</p> <p>사이버고객센터 : www.ktfmembers.com</p>

안전을 위한 경고 및 주의 사항

⚠ 경고 : 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



배터리 사용시 주의하세요.

- 비표준 배터리 및 충전기를 사용하여 충전할 경우 폭발위험성이 있습니다.
- 배터리 단자에 금속성 물질(휴대폰 액세서리, 동전 등)이 접촉하지 않도록 하세요.
- 배터리를 어린이가 빨거나 동물이 물어뜯지 않도록 하세요.
- 배터리를 파손시키거나 강한 충격, 가열, 침수, 날카로운 물질로 찌를 경우 폭발위험이 있습니다.



휴대폰, 배터리, 충전기가 물에 젖었을 경우 가열기구 (난로 전자레인지, 드라이어 등)로 건조하지 마세요.

- 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다. 휴대폰 또는 배터리를 물이나 액체 등에 젖은 경우 침수라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장시 무효서비스를 받을 수 없으므로 휴대폰 사용시 주의하십시오. (침수라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)

⚠ 주의 : 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



감전될 수 있습니다.

- 손상된 전원코 또는 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 전원 코드 부분을 잡아당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
- 전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하세요.
- 충전 중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요.



휴대폰을 청소하기 위해 화학물질, 알코올, 벤젠, 신나 등)이나 세제 등을 사용하지 마세요.

- 화재가 발생할 수 있습니다.



운전중 휴대폰을 사용하지 마세요.

- 운전을 하면서 통화하는 것은 도로교통법 제48조 제1항 제1호에 의거법칙금 및 벌점이 부과됩니다. 또한 교통사고의 직·간접적 원인이 될 수 있으므로 운전하면서 휴대폰을 사용하지 마세요.
- 자석을 이용하는 차량용 거치대 사용시 오동작을 일으킬 소자가 있으므로 사용상의 주의를 요합니다.



항공기 내 및 병원내에서는 휴대폰을 끄세요.

- 항공기 내 또는 병원 등 사용이 금지된 운송수단이나 특정 구역내에서는 휴대폰의 전원을 꺼주세요. 운송수단의 안전사고를 일으키거나 의료 전자기기에 영향을 미칠 수 있습니다. (각특정기관의 지시사항을 따라주세요.)



배터리 및 충전기는 반드시 KTFT 지정품을 사용하세요.

- 휴대폰의 수명이 단축되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- KTFT에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품 사용시 안전을 보장할 수 없습니다.
- 장시간 통화시 제품에서 열이 날 수 있습니다.



휴대폰 및 배터리를 용도외에 사용하지 마세요.

- 고장 혹은 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.



충전기는 반드시 TTA Certified 인증(마크)을 획득한 표준형 충전기를 사용하셔야 합니다.

- 배터리 수명단축 및 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다. 이 경우 무상수리를 받으실 수 없습니다.
- 충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전하세요.



폭발위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.

- 폭발 위험 지역내에서 규정하는 모든지시사항과 신호를 준수하기 바랍니다.
- 휴대폰 사용이 금지된 곳에서는 휴대폰을 끄세요. 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.
- 주유 중에는 휴대폰을 꺼두는 것이 안전합니다.
- 고압전 주변에서는 사용하지 마세요. 고압전 전자파로 인한폭발 및 화재의 위험이 있습니다.
- 번개가 심하게 칠 때는 휴대폰의 전원을 끄고 충전기의 전원코드를 뽑아주세요 . 낙뢰및 화재가 발생할 수 있습니다.



휴대폰의 데이터는 별도 보관하세요

- 전화번호,호부에 저장된 전화번호, 메시지, 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있으며, 휴대폰을수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 기록 보관해 주시기 바랍니다. 데이터 손상이나유실로 인한 피해는 제조회사가 책임지지않습니다.



배터리의 충전과 보관은 실온에서 하세요.

- 배터리를 장시간 방치할 경우에는 충전 후보관하시고 다시사용하려면 완전히 충전 후 사용하는것이 좋습니다.
- 휴대폰 및 배터리를 밀폐된 고온의 장소에 두지 말고, 실온(0~+30℃)에서 보관해 주세요. 외관이 변형되고 고장이 날 수 있습니다.



휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대폰은 전원이 켜진 상태에서고주파 에너지(RF에너지)를 송·수신합니다.
- 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전기준을 입법하여 시행하고 있습니다 .
- 이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용시 K-TFT에서 승인한 휴대용 액세서리 등을 사용하시기 바랍니다.
- 승인되지 않은 액세서리를 사용할 경우 전자파 관련기준을 위반하여 안전을 보장받지 못 할 수도있습니다 .



어린이 손이나 애완동물이 닿지 않는 곳에 보관하세요.

- 고무마개 류를비롯한 부품을 삼킬경우, 질식사나 식도 걸림의 위험이 있습니다.
- 제품손상시 배터리액누수, 발열, 발화의 원인이 될 수 있으며, 만약 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와피부에 묻었을 경우흐르는 물에 1~2분간 씻어주세요.



휴대폰용 목걸이가 전철로, 자동차문에 낄 경우 매우위험하오니 주의하세요.

휴대폰 사용관련 권고 사항

운전중 휴대폰 사용관련



운전중휴대폰 사용은매우 위험하므로 사용하지
말것을권고합니다.

운전중에 꼭 통화가필요한 경우에는 핸즈프리나 이어마이크폰을
사용하세요

운전중에 통화를 하게 되면 통화하는 상대방에게 운전중임을
알리고통화를 짧게 끝내도록하세요

운전 도중에 휴대폰을 조작하거나 전화번호를 찾지 마세요

휴대폰은 잡기 편한 위치에 두세요

● 만약 전화를 받기 힘든 상황이면 자동응답을 설정해 놓으세요.

분별있게 전화를 하고신호를 지키세요

● 가능한 차가 정지했을 때나 신호등에 걸려 있을 때 전화하세요.

신경질적이거나감정적인대화를 피하세요

● 심각한 통화는 전화하는 상대방에게 자신이 운전 중임을 알리고 나중에
통화하세요.

사용장소에 관하여



전자기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요

심장박동 보조장치(페이스메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을
사용하지 마세요

RF 파에너지에 영향을 받는의료기기 근처에서는사용하지 마세요.

● 만약 의료기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조사에 고주파
(RF 파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

휴대폰의 전자파에 의해 어떤 보청기는 제대로 동작되지 않을 수도
있습니다.

폭파 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요

전자파 신호는 자동차에 있는 전자시스템의 작동 오류를 유발할 수
있습니다.

비행기 탑승시에는 휴대폰을 끄세요

공공장소에서는 매너모드 등을 설정하여 타인에게 방해가 되지
않도록 하세요.

올바른 사용과 관리방법



먼지가 많은 곳 더러운 곳, 경사진 곳에서 사용하거나
보관하지 마세요

- 휴대폰의 열고 닫는 부분 등이 손상될 수 있으며, 충격에 의해 파손 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰의 동작온도인 $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 이내에서 사용하고
너무 높거나 낮은 온도에 보관하지 마세요

- 자동차 실내 온도는 80°C 까지 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랜 시간 동안 두지 마십시오.

휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학물질이나, 강한 세제 등을
사용하지 마세요

전자파 흡수율



전자파 흡수율(SAR : Specific Absorption Rate)에 대한 안내문

SAR(Specific Absorption Rate)이란 휴대전화에서 발생하는 전자파 노출에 대해 인체보호를 위한 노출 제한기준을 전자파 흡수율로 정의하며 무선 주파수 대역에서 노출원과 피노출체 간의 정량화를 위한 측정치입니다.

본 이동전화 단말기는 정보통신부 고시 제2000-91호에서 규정한 전자파 인체 보호기준에 적합한 제품으로 단말기가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력레벨에서 국부노출에 대한 전자파 흡수율 기준 1.6W/kg 을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전 SAR 측정 기준에 따라 적합성을 인증받은 제품입니다. 이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 일반대중을 위한 나이, 성별, 건강 상태에 관계없이 모든 사람의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF 에너지 노출 허용기준입니다.

전자파 흡수율의 수치는 단말기 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제값은 측정치보다 낮습니다. 본 제품은 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없으며, 사용자의 건강과 안전을 위하여 (주)케이티에프 테크놀로지스에서 승인한 부품 및 액세서리 사용을 권장합니다.

CONTENTS



안전을 위한 경고 및 주의 사항

2



휴대폰 사용관련 권고 사항

4

목차

6



사용하기 전에

11

:: 구성품 확인

12

:: 각 부분의 명칭과 기능

13

:: 슬라이드 열고 닫기

15

:: 배터리 사용하기

15

:: 올바른 배터리 사용 방법

17

:: 외장 메모리 카드 사용 방법

18

:: USB 데이터 케이블 연결 방법

19

:: K-ways 차량용 패키지 설치 방법

20

:: 터치버튼 사용 방법

20

:: 스테레오 이어마이크폰 사용하기

22

:: 시간 확인하기

23

:: GO! 한글 사용하기

23

:: 모바일주소(WINC) 서비스

23

:: 편리한 기능

23

:: 화면 상태 표시

24

:: 기본 실행 방법

25

:: 문자 입력 방법

28

기본기능

31

:: 휴대폰 켜기 / 끄기

32

:: 전화 걸기

32

:: 통화중 기능

34

:: 전화 받기

35

:: 동작 인식

36

:: 매직엔

37

:: K-ways

37

:: 모바일 서류 리터

38

굿타임 KTF

39

:: 고객 센터/요금 조회

40

:: 굿타임 이벤트

40

:: 음성 부가 서비스

40

:: KTF 멤버스카드	41	:: 첨부파일 보관함	56
:: Best 매직엔	42	:: 인터넷 보관함	56
:: 블로그/미니홈피	42	:: 매직엔멀티큐	56
:: 보이스엔	42	:: 이모티콘 전송	57
:: 매직엔팝업	42	:: 환경 설정	57
전화번호부	43	:: 매직엔(SMS)	59
:: 전체 보기	44	전자수첩	61
:: 전화번호 찾기	44	:: 알람	62
:: 전화번호 등록	45	:: 이벤트관리	62
:: 단축번호 관리	46	:: 시간표	63
:: 통화 내역	46	:: 메모	63
:: 그룹 편집	47	:: 전자계산기	63
:: 내 연락처	47	:: D-Day	63
멀티메일	49	:: 세계시각 확인	64
:: 편지 쓰기	50	:: 날짜미법사	64
:: 문자채팅	51	:: 환산미법사	65
:: 멀티메일 관리	52	:: 스톱 워치	66





사운드

- :: 벨소리 선택
- :: EVER 리믹스
- :: 우퍼스피커 설정
- :: 벨/ 진동 설정
- :: 음량 조절
- :: 버튼음 선택
- :: 효과음 설정
- :: 경보음 설정
- :: 단음벨 설정
- :: 부재중 알림
- :: 멀티팩 사운드

엔터테인먼트

- :: DMB
- :: Magic® MP3
- :: 멀티태스킹
- :: 카메라

67

- 68
- 68
- 68
- 68
- 69
- 69
- 69
- 70
- 70
- 70
- 70

71

- 72
- 83
- 87
- 88

:: EVER 게임

:: 전자사전

:: 문서 뷰어

:: 텍스트 리더

:: 보이스 레코더

:: 이동식 디스크

화면 설정

:: 배경 화면 선택

:: 대기 화면 편집

:: 메뉴 방식 설정

:: 메뉴 컬러 변경

:: 다이얼 설정

:: 글씨 체 선택

:: 조명 설정

컨텐츠 보관함

:: 멀티팩 보관함

:: 이미지 보관함

99

99

100

102

102

103

105

106

106

107

107

108

108

108

109

110

110

:: 카메라 보관함	110
:: 사운드 보관함	111
:: 음악 보관함	111
:: 첨부파일 보관함	111
:: 문서 보관함	111
:: EVER 탐색기	112
:: 모바일 쿠폰	113
제어판	115
:: 편리한 기능	116
:: 제한/보안 설정	117
:: 터치키 감도 설정	118
:: 메모리 사용 정보	118
:: Language	118
:: 통화 시간 확인	119
:: 휴대폰 초기화	119
:: S/W 버전 확인	120
:: 메모리 검사	120

:: 시간 설정	120
부록	121
:: 고장이라고 생각하기 전에	122
:: 메뉴 구조	124
:: PC Communicabr 활용 방법	125
:: USB 드라이버 설치	126
:: 데이터 통신 접속	129
:: 별매 품	135
:: 규격 및 특성	135
:: For Foreigner	136
:: 폐휴대폰 처리 안내	142
:: 리모콘형 이어폰 연결 젠더 (별매 품) 사용하기	143
:: 기능 요약표	144
:: 전국 EVER A/S 센터 및 지정점(PLAZA) 안내	146
:: 제품 보증서	148





EVER

Need Something New?

사용하기 전에

:: 구 성품 확인	12
:: 각 부분의 명칭과 기능	13
:: 슬라이드 열고 닫기	15
:: 배터리 사용하기	15
:: 올바른 배터리 사용방법	17
:: 외장 메모리 카드 사용방법	18
:: USB 데이터케이블 연결방법	19
:: K-ways 차량용 패키지 설치방법	20
:: 터치버튼 사용방법	20
:: 스테레오 이어마이크폰 사용하기	22
:: 시간 확인하기	23
:: GO! 한글 사용하기	23
:: 모바일주소(WINC) 서비스	23
:: 편리한 기능	23
:: 화면상태 표시	24
:: 기본 실행방법	25
:: 문자 입력방법	28

구성품 확인



휴대폰



탁상용 배터리 충전 거치대



일체형 스테레오이어마이크폰



배터리
(표준형/슬림형)



사용설명서

✶여행용 충전기 및 K-ways 차량용 패키지는 별매입니다. 제품을 구입하려면 대리점이나 에버서비스 센터에서 에버전용 제품을 구매하여 사용하세요.

각 부분의 명칭과 기능

각 부분의 명칭

스테레오 스피커(L)



LCD 화면

버튼

스테레오 스피커 (R)

마이크



스트랩 연결고리

플래시

카메라 렌즈

배터리 분리버튼

외부 커넥터
(여행용 충전기 또는
USB 데이터케이블 연결)



볼륨 버튼

T-Flash 슬롯



DMB 안테나






















MP3 버튼 / Multi

카메라 버튼

전원 On/Off 및
기능 종료 버튼

이어폰 단자

버튼 기능 설명

	• 기능메뉴 / 연결메뉴 선택시 사용 / 길게 누르면 EVER탐색기 메뉴화면		• 통화 종료 / 인터넷 연결 종료 / 전원 ON, OFF • 전화수신시 짧게 눌러 벨소리 차단, 한번 더 누르면 종료
	• 대기화면에서 짧게 누르면 가장 최근에 시청한 방송 채널로 이동 / 길게 누르면 DMB 서비스 메뉴화면	  	<p>< 음량조절 버튼 ></p> <ul style="list-style-type: none"> • 대기화면에서 짧게 눌러 음량(버튼음/화음) 조절 • 전화 수신시 길게 눌러 자동응답메시지 전송 후 종료 • 통화중 길게 눌러 음성메모 녹음 실행 • 각종 문자입력 창에서 길게 눌러 처음 또는 끝으로 이동 • 슬라이드 닫힌 상태 :  을 눌러 날짜/시간이 표시된 상태에서 외부키 잠금 해제 (대기화면 편집 106p 참조)  : 대기화면에서 길게 눌러 손전등 점등/소등  : 대기화면에서 길게 눌러 자동응답 설정 / 해제
	• 통화 목록 확인/전화를 걸고 받을때 사용		
	• 문자나 숫자를 지울때 사용 • 각메뉴에서 이전 메뉴로 이동시 사용 • 대기화면에서 매직엔 팝업 진입		
	• 대기화면에서 짧게 누르면 K-ways / 길게 누르면 모바일 시큐리티 • 위쪽으로 이동		
	• 대기화면에서 짧게 누르면 마이메뉴 / 길게 누르면 전자사전 • 아래쪽으로 이동		• 대기화면에서 짧게 누르면 MP3 기능 바로가기 / 길게 누르면 음악재생 • MP3 재생 / DMB 시청 / PC OUT 기능 사용중 짧게 눌러 멀티태스킹 진입
	• 대기화면에서 짧게 누르면 멀티메일 메뉴화면 / 길게 누르면 편지쓰기 • 왼쪽으로 이동	 	<ul style="list-style-type: none"> • 통화 중 터치버튼 잠금 해제 • 사진 / 동영상 촬영 버튼 • 대기화면에서 짧게 누르면 카메라 메뉴 기능 / 길게 누르면 사진 촬영 화면 • DMB 비디오 시청시 짧게 누르면 화면 저장 / 길게 누르면 녹화 시작 및 종료 • DMB 오디오 청취시 짧게 누르면 부가정보 변경 / 길게 누르면 녹음 및 종료
	• 대기화면에서 짧게 누르면 전화번호부 메뉴화면 / 길게 누르면 이름으로 찾기 • 오른쪽으로 이동		
	• 각메뉴에서 기능 등을 편집 / 저장 / 선택 / 설정 / 확인시 사용 • 대기화면에서 짧게 누르면 무선 인터넷 서비스 메뉴 화면 • 사진 / 동영상 촬영 버튼 • 슬라이드가 닫힌 상태 : 짧게 눌러 날짜 / 시간 확인	 	<ul style="list-style-type: none"> • 길게 눌러 매너모드 설정 / 해제 선택시 사용 • 길게 눌러 자동잠금 설정 / 해제 선택시 사용

슬라이드 열고 닫기



- 반자동 슬라이드 기능으로 화살표 방향으로 가볍게 올리거나 내려 슬라이드를 열고 닫을 수 있습니다.
- 오작동 방지를 위해 슬라이드가 닫힌 상태에서는 외부키가 자동으로 잠기며, 날짜/시간 확인 중 [화살표], [화살표] 을 눌러 외부키 잠금을 해제할 수 있습니다. 단, 대기화면 편집 메뉴에서 외부키잠금해제 기능이 기능으로 설정되어 있어야 합니다.
(대기화면 편집 106p참조)

배터리 사용하기

배터리 끼우기



- ① 배터리 윗부분과 휴대폰 뒷면의 홈을 바르게 맞물려 주세요.
- ② 화살표 방향으로 '찰칵' 소리가날 때까지 눌러 주세요.

배터리 분리하기



- 분리버튼을 화살표 방향으로 밀면 배터리가 분리됩니다.

🔴 휴대폰에서 배터리를 분리하기 전에 먼저 휴대폰의 전원을 꺼 주세요.

배터리 충전하기 (배터리 완전 충전 소요시간은 표준형 기준 약3시간 입니다.)

<탁상용 배터리 충전 거치대 사용시>



- 배터리를 탁상용 배터리 충전 거치대의 배터리 홈에 호실표 방향으로 넣습니다.

<여행용 충전기 사용시>



- 여행용 충전기를 휴대폰 밑면의 커넥터에 연결합니다.

- 제품을 구입한 후 배터리를 완전히 충전하여 사용하세요.
- 충전기 램프가 깜박이면 정상적으로 충전되지 않은 상태이므로 배터리를 다시 끼워야 합니다. 그래도 깜박이면 충전단자(충전시 닿는 금속부위)를 깨끗이 닦은 후 충전하시고 만약 여러번 시도해도 안 될 경우 에버 서비스 센터에 문의하세요.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다.
- 탁상용 배터리 충전 거치대는 반드시 EV-KD370 전용인 KBH-KD370을 사용하세요.
- 충전기 램프색이 적색이면 충전중인 상태이고, 녹색으로 바뀌면 충전이 완료되었다는 표시입니다.

- Ⓢ 여행용 충전기 (KTC-4000, KTC-5000)는 별매품이므로 제품을 구입하신 대리점이나 가까운 에버 서비스 센터에서 정품을 구입하여 사용하세요.
- Ⓢ 여행용 충전기는 반드시 KTFT 지정품 또는 TTA 인증()을 획득한 제품을 사용하셔야 합니다.

올바른 배터리 사용방법

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간



구분	슬림형(830mAh)	표준형(1100mAh)
충전시간	약2시간 30분	약3시간
연속 통화시간	약180분	약 220분
연속 대기시간	약100~230시간	약140~350시간
DMB 시청시간	약 135분	약176분

- 소비자 보호원 측정 기준 EV-KD370은 IS 95A/B 모드, CD MA 1x 모드(CD MA 2000)을 모두 지원하므로 실제 사용 시간은 휴대폰 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

배터리 충전 안내

< 아이콘 설명 >

-  완전히 충전된 상태
-  저전압 상태
-  거의 방전된 상태(사용량에 따라 게이지가 줄어듭니다)

- 배터리를 거의 다 사용하게 되면 우측 상단에  가 깜박이고 저전압 경고음이 울림과 동시에 저전압 경고 표시가 나타납니다. 일정 시간이 지나면  가 없어지면서 전원이 자동으로 꺼집니다.

배터리 사용시간에 관하여

아래의 경우 표준 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.


- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아 대기시간이 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 휴대폰이 위치한 기지국의 서비스 형태(슬롯모드)에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다.
- 통화량이 많을수록 대기시간은 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 서서히 사용시간이 짧아집니다.
- 특정 기능(DMB, 게임, 멀티팩, 매직엔, 노래방재생, 카메라, MP3 등)을 이용하거나 사용조건(전파 수신세기, 버튼 조작 등), 충전 방법에 따라 사용시간이 짧아질 수 있습니다.


알아두기

• 슬롯모드란?

사용자의 휴대폰 위치를 파악하기 위해 무선기지국에 서는 일정한 시간마다 교신을 합니다. 이것을 슬롯모드라고 하며 교신 횟수가 많을수록 대기시간이 짧아집니다. 교신주기는 무선기지국에 서 결정하며 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다.

외장 메모리 카드 사용방법

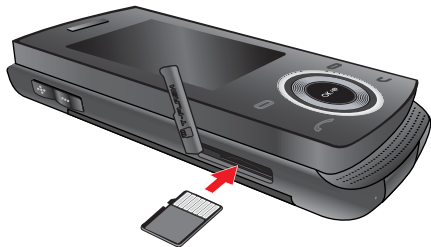


- 휴대폰 좌측의 T-Flash(외장메모리) 슬롯덮개를 열고 그림과 같이 카드를 맞춘 후 '딸각' 소리가 날때까지 밀어 넣어 주세요.
- 메모리 카드를 제거하려면 카드 중앙부분을 가볍게 눌러 제거 하세요
- T-Flash(외장메모리)가 정상적으로 장착되었을 경우 화면에  가 표시됩니다.

※ T-Flash(외장메모리)는 별매입니다.

유의사항

- 압력 또는 충격을 주거나 구부리지 마세요.
- 강한 정전기 또는 전기적 잡음이 발생하는 장소에서 사용 또는 보관 하지 마세요.
- 고온다습하거나 부식성 물질이 있는 곳에서 사용 하지 마세요.
- 카드를 삽입할 때 방향을 확인해 주세요. 카드가 손상되거나 고장날 수 있습니다.
- T-Flash(외장메모리)를 처음 사용하거나 T-Flash(외장메모리)에 문제가 발생 하였을 때는 휴대폰에 T-Flash(외장메모리)를 삽입 하여 포맷 하세요. 포맷 방법은 EVER 탐색기(112p)를 참조 하세요.
- 사용가능한 파일 시스템은 FAT 16입니다. 다른 포맷의 T-Flash(외장메모리)는 휴대폰에서 사용할 수 없습니다.
- T-Flash(외장메모리)가 사용 중일 때(데이터 저장, 삭제, 초기화, 재생 중 일때) 카드를 빼거나 배터리를 휴대폰에서 분리할 경우 시스템에 문제가 생겨 작동하지 않거나 고장날 수 있습니다. 사용자의 부주의로 인한 데이터 손상은 제조사에서 책임 지지 않습니다.

USB 데이터케이블 연결방법

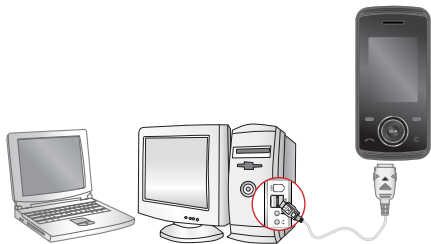

- USB 데이터케이블을 PC의 USB포트에 연결한 후 휴대폰의 외부커넥터에 연결합니다. 연결시 휴대폰과 USB 데이터케이블의 정확한 위치를 확인한 후 연결하시기 바랍니다.
- USB 데이터케이블을 이용하여 데이터 통신 / PC Communicator / MP3 전송 / 이동식디스크 / 문서뷰어 / DMB PC- OUT 기능을 사용할 수 있습니다.
- USB 데이터케이블을 사용하기 전 사용할 PC에 KTFT 홈페이지에서 제공하는 USB 드라이버 프로그램과 PC Communicator 프로그램 / MP3 전용 프로그램 / 문서뷰어 프로그램 / DMB PC 플레이어 프로그램을 각각 설치해야 합니다.
(자세한 사항은 KTFT 홈페이지(www.ever.co.kr)를 참조하세요)

K-ways 차량용 패키지 설치방법



- 접착반침대를 차량에 부착합니다.
 - 차량용 패키지는 운전자에 가까우면서도 조작이 용이한 위치(대시 보드)에 설치하세요.
- ※ K-ways 차량용 패키지는 별매입니다.

유의사항

- 운전 도중 휴대폰 화면을 볼 때에는 사고의 위험이 높으므로 안전 운전에 유의 하십시오.
- 운행 중 진동이 심한 경우, 휴대폰 화면의 떨림이 발생할 수 있습니다.
- 온도가 너무 높거나 낮은 곳(-20℃이하, 50℃이상), 습기가 많은 곳에 장시간 방치해 두지 마십시오. 제품의 변형 및 테이프 떨어짐의 원인이 될 수 있습니다.
- 설치 는 반드시 K-ways 차량용 패키지에 들어있는 설명서의 내용을 충분히 읽어보신 후 설명서에 따라 설치해 주세요.
- 가거나 핸들, 브레이크 등 운전 조작 및 안전운전을 방해하지 않는 위치를 선택 하십시오.

터치버튼 사용방법

※본제품의버튼상일부는터치버튼 방식으로 제작되어 있습니다.
사용전 '터치버튼 사용시 유의사항'을 숙지하고 올바르게 사용하여 주십시오.

터치버튼 사용시 유의사항

- 젖은 손으로 조작하거나 습기가 많은 곳에서 사용하지 마세요. 제품의 수명 단축 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 여러 개의 터치버튼을 누를 경우 작동하지 않으며, 미세한 피부 접촉 만으로도 터치버튼의 기능이 실행되므로 세게 누르거나 강한 충격이 가해지지 않도록 주의하세요. 센서의 오류 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 다른 기능의 터치버튼이 피부에 닿지 않도록 주의하면서 원하는 버튼을 정확히 눌러 주세요.
- 흡집 방지용 케이스 또는 비닐 등이 터치버튼 위에 덮혀 있거나 장갑 등을 착용한 상태에서 터치버튼을 눌렀을 경우 정상적인 인식이 불가할 수 있으므로 주의하여 주세요.
- 터치버튼을 길게 눌러야 할 경우 누른 상태에서 바로 떼지 말고 1~2초간 지그시 눌러 주세요.
- 터치버튼 잠금 해제 상태에서 버튼 조작없이 일정시간이 경과할 경우 다시 잠금 기능이 설정됩니다.

※자석을 이용한 차량용 거치대 사용 또는 자성을 띤 물질이 터치버튼에 접촉할 경우 터치버튼의 오작동 우려가 있으므로 주의하여 주십시오.



터치버튼 사용하기

1. 슬라이드 닫힌 상태

- 버튼의 오작동 방지를 위해 자동 잠금 기능이 설정되어 터치버튼을 사용할 수 없습니다. 슬라이드를 열거나 외부키 잠금 해제 후 사용할 수 있습니다.
(슬라이드 열고 닫기 15p 참조)

2. 슬라이드 열린 상태

- LCD 화면의 조명이 꺼진 상태에서는 터치버튼을 눌러도 화면이 켜지지 않습니다. 터치버튼을 제외한 아무 버튼을 눌러 화면 조명을 켜 후 사용할 수 있습니다.
(터치버튼의 조명시간은 화면조명 설정 시간과 동일합니다. 조명 설정 108p 참조)

3. 전화발신 / 수신 / 통화 중

- 전화 발신시, 슬라이드 닫힌 상태에서 전화 수신시 또는 통화 중의 터치버튼은 자동 잠금 상태입니다. **CALL** 을 눌러 잠금 해제 후 터치버튼을 사용할 수 있습니다. (전화 걸기 32p, 통화중 기능 34p, 전화 받기 35p 참조)

4. DMB 시청중

- 슬라이드가 열린 상태에서는 항상 터치버튼을 사용할 수 있습니다.
- DMB 환경설정(슬라이드 닫을 때)의 터치키 잠금을 해제 할 경우 DMB 시청시 슬라이드 개폐 상태와 관계없이 항상 터치버튼을 사용할 수 있으며, 터치키 잠금을 설정할 경우 슬라이드를 열어 터치버튼을 사용할 수 있습니다. (슬라이드 닫을 때 80p 참조)

※제품 구입시 대기화면은 터치버튼 기능 및 외부키에 관련한 안내 이미지가 표시되어 있습니다.



스테레오 이어마이크폰 사용하기



사용방법

- 이어마이크폰을 휴대폰 측면의 이어폰 단자에 꽂습니다.
- 이어마이크폰으로 통화 및 DMB 시청, MP3 기능 사용시 볼륨 조절 레버를 돌려 음량 크기를 조절할 수 있습니다.

전화 받기

- 전화 수신시 이어폰의 통화 버튼을 눌러 통화할 수 있으며, 다시 한번 통화 버튼을 길게 누르면 종료됩니다.


전화 걸기

- 슬라이드가 열린 상태에서 이어폰의 통화 버튼을 길게 누르면 통화목록으로 이동되며, 이때 한번 더 통화 버튼을 짧게 누르면 목록의 최근 번호로 통화 연결할 수 있습니다.
- 슬라이드가 닫힌 상태에서 이어폰의 통화 버튼을 길게 누르면 '최근발신번호' 연결됩니다.
- 휴대폰으로 원하는 번호를 선택한 후 이어폰의 통화 버튼을 짧게 누르면 선택한 번호로 통화 연결할 수 있습니다.

시간 확인하기


시간 확인하기 :  짧게 누름




- 슬라이드가 닫힌 상태에서  을 짧게 눌러 시간을 확인할 수 있습니다.

GO! 한글 사용하기

GO! 한글 사용하기 :  길게 누름

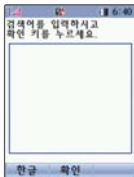

알아두기

- 'GO! 한글'은 무선 인터넷 검색을 위한 서비스입니다. 편집화면에서 검색을 원하는 문자(한글/영문/특수문자/숫자)를 입력한 뒤  을 누르면 상세정보로 바로 이동합니다.

모바일주소(WNC) 서비스

무선인터넷 콘텐츠 검색 서비스 : 숫자 입력 후  누름





- 숫자를 입력하여 손쉽게 폰페이지에 접속하는 대국민 공공 서비스입니다.
- 자세한 정보는 www.winc.or.kr에서 확인하세요

편리한 기능


손전등 사용하기



- 대기화면 상태에서  을 길게 누르면 손전등이 점등됩니다.
- 손전등이 점등된 상태에서  을 한번 더 길게 누르면 소등됩니다.

화면상태 표시

아이콘 안내

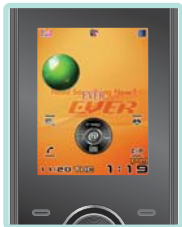

LCD화면은 밝은 곳(직사광선, 햇볕 등)에서 사용할 경우 보는 위치에 따라 잘 보이지 않을 수 있습니다. 그늘진 곳이나 책을 읽을 수 있을 정도의 밝기가 적당합니다.

※ 선택된 대기화면 이미지에 따라 동작인식 기능이 적용됩니다.
(배경화면 선택 100p 참조)

※ 사용설명서에 표시된 그림은 설명의 이해를 돕기 위한 것으로 실물과 다를 수 있습니다.






	통화 지역의 신호강도 표시		무음(램프)
	통화중 표시		매너모드 표시
	통화 불가능 지역표시		멀티메일(SMS, 음성메시지)
	수면 모드표시		멀티메일(MMS)
	자동 응답설정 표시		멀티류 수신
	시각알림 기능설정 표시		문자채팅 + 멀티메일 수신 (SMS, 음성메시지)
	벨소리 설정 표시		문자채팅만 수신
	벨 점점 크게		카메라(사진, 동영상, 핫코드) 사용중 멀티메일 수신 (SMS, 음성메시지, MMS)
	진동		T-Flash
	벨 + 진동		현재 배터리 잔량 표시
	진동 후 벨		콜오프 방지
			잠금 상태표시

기본 실행방법

메뉴 이동 및 사용법






1. 메뉴간 이동 방법

(1) TOP메뉴 이동

-  ,  ,  ,  을 이용하여 원하는 메뉴를 선택 후  또는  을 누르거나 해당 항목의 번호를 직접 눌러 세부목록 메뉴로 이동할 수 있습니다.



(2) 세부목록 메뉴 이동







-  ,  을 이용하여 원하는 항목으로 이동 후  을 누르거나 해당 항목의 번호를 직접 누릅니다
-  ,  을 누르면 메뉴별 이동이 가능합니다.




2. 화면 아래쪽에 메뉴가 표시되는 연결메뉴 사용방법





3. 화면 아래쪽에 메뉴가 표시되어 있으면 연결 메뉴를 열 수 있습니다.

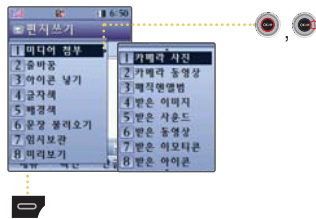-  을 누르면 실행할 수 있는 기능들이 화면에 나타납니다.
- ,  을 누르면 메뉴 이동이 가능하며 메뉴 옆에 ▶ 표시가 나타날 경우  또는  을 누르면 관련 하위메뉴가 나타납니다.  을 눌러 선택합니다.







4. 항목이 많을 경우 스크롤바가 표시됩니다.

- ,  을 눌러 항목 이동을 합니다.






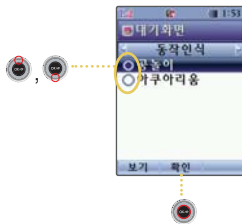
5. 선택 가능한 항목이 있는 경우 ◀▶가 표시됩니다.

- ,  을 누르면 해당 항목이 순서대로 나타나며,  을 누르면 해당 항목의 목록이 나열됩니다.
- 해당 항목을 선택한 후,  을 누르면 설정되고 이전 화면으로 이동합니다.






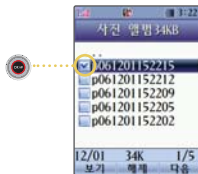
6. 화면의 ○표시는 여러 개의 항목 중에 한 항목을 선택하는 상태입니다

- ,  을 이용하여 커서를 이동 시킨 후,  을 누르면 해당 항목이 선택 됩니다.



7. 화면의 ☒ 표시는 다중 항목을 선택하는 상태입니다

- ,  을 이용하여 커서를 이동 시킨 후,  을 누르면 선택한 항목 앞의 ☒ 표시가 나타납니다. 반복해서 여러 항목을 선택할 수 있습니다.



8. 메뉴의 이름이 회색일 경우 사용할 수 없는 상태입니다.

- 메뉴 항목이 회색으로 나타날 경우 해당 모드에서는 사용할 수 없는 상태를 나타냅니다. 해당 모드를 종료 또는 변경 후 사용하시기 바랍니다.






문자 입력방법

문자를 입력할 수 있는 상태

- 내 연락처, E-mail, 메모 입력
- 배너 글자입력
- 전화번호 등록 및 편집시 이름, MP3 리스트 생성시 List 이름
- 그룹명 추가 / 수정
- 멀티메일 이용시
- 이벤트 관리(스케줄/기념일), D-Day 설정 시
- 사진앨범/동영상앨범 이름 변경, 파일이름변경
- 알람제목
- 전자수첩 메모, 음성메모 파일명 변경시
- GO! 한글 사용하기








문자 입력모드 변경

- 멀티메일편지쓰기 문자입력 창에서는  을 반복적으로 눌러 한글, 영문 대/소문자, 숫자, 기호 순으로 입력모드를 변경할 수 있습니다.
- 편지쓰기 외 기타 문자입력창에서는  을 반복적으로 눌러 한글, 영문 소문자, 숫자 순으로 입력모드를 변경 및  을 눌러 기호 모드를 선택할 수 있습니다.
(기타 문자입력창에서 영문대문자는 영문 소문자 입력모드에서 숫자버튼을 반복적으로 눌러 입력할 수 있습니다.)

※  을 짧게 누르면 한 글자씩 지워지고, 길게 누르면 모두 지워집니다.

※ 문자 입력시  을 누르면 띄어쓰기 할 수 있고,  을 누르면 띄어쓰기를 취소할 수 있습니다.


천(·)제(-)인(|) 한글 입력하기

- 자음/된소리 입력 : 입력할 자음이 표시된 버튼을 반복해서 누릅니다
- 모음입력 : , ,  으로 입력합니다.
  누르고,  누르면 “ㅏ”,  한번 더 누르면 “ㅑ”








입력예제

- 컴 :  2회 누름,  누름,  누름,  2회 누름
- 퓨 :  2회 누름,  누름,  2회 누름
- 터 :  2회 누름,  누름,  누름
- 인 :  누름,  누름,  누름
- 터 :  2회 누름,  누름,  누름
- 넷 :  누름,  누름,  2회 누름,  누름








영문 / 숫자 입력하기

- 영문 모드를 선택 후 버튼을 반복해서 누르면 영문이나 숫자가 입력됩니다.
- 편지쓰기에서는  을 반복적으로 눌러 숫자입력 모드로 변경할 수 있습니다.
- 문자모드(한글/영문)에서 숫자 버튼을 길게 누르면 해당 숫자를 간편하게 입력할 수 있습니다. (특수문자제외)

입력예제

- | | |
|---|---|
| • E :  2회 누름 | • 3 :  길게 누름 |
| • V :  3회 누름 | • 5 :  길게 누름 |
| • E :  2회 누름 | • 8 :  길게 누름 |
| • R :  2회 누름 | |

기호 입력하기

- 문자입력 화면에서  을 눌러 기호를 선택하면 특수문자 목록이 나타납니다.
- 편지쓰기에서는  을 반복적으로 누르면 기호 입력창이 나타납니다.
- ,  로 기호 종류 선택 / ,  로 페이지 이동
- 원하는 문자의 앞번호를 누르고  을 눌러 선택합니다.



EVER



Need Something New?

기본기능

:: 휴대폰 켜기/끄기	32
:: 전화 걸기	32
:: 통화중 기능	34
:: 전화 받기	35
:: 동 작 인식	36
:: 매 직 엔	37
:: K - ways	37
:: 모 바 일 시 큐 리 티	38


휴대폰 켜기/ 끄기

휴대폰 켜기

: 슬라이드가 열린 상태에서  을 짧게 누름
슬라이드가 닫힌 상태에서  을 길게 누름

- 애니메이션이 표시되면서 전원이 켜집니다.
- 휴대폰 사용중 작동이 이상하거나 전원이 켜지지 않을 경우 배터리를 빼서 다시 끼운 뒤 약 5초 경과 후 휴대폰을 켜 주세요.


휴대폰 끄기

: 슬라이드가 열린 상태에서  을 길게 누름

- 애니메이션이 약 10초간 표시된 후, 전원이 꺼집니다.


① 전원을 켤 때, 전원을 끌 때 화면과 대기화면은 사용자가 설정한 상태에 따라 다릅니다.

전화 걸기




※전화 연결시 터치버튼은 자동 잠금 상태이며  을 눌러 해제할 수 있습니다. 단 터치버튼의 오작동 방지를 위해 해제시 약 3초 후 다시 잠금 상태로 자동 변경됩니다.

번호 입력해서 전화 걸기







- : 지역번호와 전화번호를 누른 후  을 짧게 누르면 한자리씩, 길게 누르면 모두 지워지며 대기화면으로 돌아옵니다.

마지막 발신한 번호로 전화 걸기

- :  을 눌러 통화 목록에서 한번 더  을 누름
• 대기화면에서  을 길게 눌러도 통화 목록으로 이동합니다.

최근 통화 목록에서 전화 걸기

- :  을 누른 후 원하는 번호 선택 ➡ 
- 발신자 정보 표시 서비스(CISS)가 등록된 사용자의 경우 발신자의 정보가 표기됩니다.
 -  을 누르면 해당 번호 정보창이 표시되며,  을 누르면 하위 메뉴에서 삭제, 멀티메일발신, 메시지콜 전송, 저장하기 또는 수정하기, 스팸 신고를 할 수 있습니다.



알아두기

- 발신자정보표시서비스(CISS: Caller Information Sending Service)란?
음성통화 호출 시 음성착신기입자가 전화 통화를 시작하기 전에 발신자의 정보를 참고할 수 있도록 발신자가 지정한 발신자의 애칭, 컬러텍스트(메모), 벨소리 등의 멀티미디어 정보를 전송하고 표시하는 서비스입니다.




단축 번호로 전화 걸기

- : 해당번지 입력시 뒷번호를 길게 누름
 - 1~99번지에 저장된 경우 뒷자리만 길게 누릅니다. 1번지인 경우 1을 길게, 99번지인 경우 마지막 9를 길게 누릅니다.




전화번호 뒷자리로 전화 걸기

- : 전화번호의 뒷자리 4자리 입력
 - 뒷번호 4자리에서 마지막 번호를 길게 누르면 통화 가능합니다.






자동 검색으로 전화 걸기

- : 전화번호 3자리 이상을 입력후 번호선택 ➡ 
 - 3자리 이상 입력하면 해당번호를 포함하는 전화번호 목록이 나타납니다.
 - 검색 결과는 4개씩 정렬되며 ,  으로 검색합니다.
 - 최대 1,000개까지 표시됩니다.

이름 검색으로 전화 걸기

- : 이름의 초성 자음에 해당하는 번호 3자리 입력
 - 이름 초성에 해당하는 자음 3자리를 입력하면 이에 해당하는 이름을 검색하여 목록을 보여줍니다.
- 예) 홍길동 검색시 -  (ㅎ),  (ㄱ),  (ㄷ)

포즈 사용하기

- <포즈 번호를 넣어 연결하려면>
- : 전화번호 입력 후 ,  을 눌러 [포즈(P)] 를 선택합니다. 전화번호 뒤에 'P'가 입력되면 사용할 번호를 입력 후  을 누릅니다.
- : 전화 연결시  을 눌러 터치버튼 잠금해제 후 번호를 입력해야 할 때마다  을 누릅니다.

알아두기




- 포즈란 텔레뱅킹이나 내선번호 등의 ARS(Automatic Response System)에 전화시 사용될 번호를 포즈 기호와 함께 미리 입력해 두면 편리한 기능입니다.

통화중 기능

메뉴 버튼을 이용한 기능 : 통화중  을 눌러 터치버튼 잠금 해제 후  을 누름




1. 송화음 Off / 송화음 On





- 통화중 자신의 소리를 상대방에게 들리지 않게 하는 기능입니다.
- 통화중 해제하려면 다시  ,  을 누릅니다.
- 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.
- 송화음 Off 설정시 화면에  가 표시됩니다.


2. 버튼음 Off / 버튼음 On



- 통화중 버튼을 누를 때 상대방에게 소리가 들리지 않게 하는 기능입니다. 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.
- 통화중 해제하려면 다시  ,  을 누릅니다.
- 버튼음 Off 설정시 화면에  가 표시됩니다.

통화음량 조절하기 : 통화중  ,  을 눌러 조절





3. 전화번호부

- 통화중 그룹 편집을 제외한 전화번호부의 모든 기능을 사용할 수 있습니다. (자세한 사항은 전화번호부면 43p를 참조하세요.)
- 통화중 기능 사용 후  을 누르면 상위 메뉴로 이동합니다.

4. 멀티메일

- 통화중 '멀티메일'의 주요 기능을 사용할 수 있습니다.
- 첨부파일 보관함, 매직엔멀티큐, 이모티콘 전송, 환경 설정, 매직엔(SMS) 기능은 사용할 수 없습니다.

5. 음성메모

- 통화중 내용을 메모하는 기능입니다. 통화중 메모를 취소하려면  또는  , 일시정지하려면  , 완료하려면  을 누릅니다.

알아두기








3.전화번호부 및 4.멀티메일, 5.음성메모 기능 사용중 터치버튼이 잠길 경우 터치버튼을 제외한 아무 버튼을 눌러 터치버튼 잠금을 해제 할 수 있습니다.

6. 자기번호송출

- 통화상태에서 내 휴대폰번호를 자동으로 송출하는 기능입니다.
호출 또는 ARS 이용시 자신의 연락번호를 입력할 때 편리합니다.

7. 스피커폰 On / Off




- 통화중 스피커를 통해 상대방 목소리를 크게 들을 수 있는 기능입니다. 회의와 같이 여러 사람이 함께 이야기할 때 사용하면 편리합니다.
- 스피커폰 On 사용시 화면에 가 표시됩니다.
- 통화중  →  또는  을 누르세요. 해제 하려면  →  또는  을 누르세요.



전화 받기




슬라이드 열린 상태에서 전화 받기




- 착신시  을 제외한 아무 버튼을 눌러 통화할 수 있습니다.
- 휴대폰 구입시 초기 설정은 '슬라이드 열기'입니다.

슬라이드 닫힌 상태에서 전화 받기


- 착신시 슬라이드를 열거나  을 눌러 터치버튼 잠금 상태를 해제한 상태에서  을 제외한 아무 버튼을 눌러 통화할 수 있습니다.

※ 착신시 터치버튼 잠금 설정 또는 해제 상태에 관계없이  을 누를 경우 벨소리 차단 기능이 실행되므로 유의하여 주십시오.

전화거절 / 착신 벨소리 차단 / 자동응답 사용하기

- 슬라이드가 열려있거나 닫혀 있는 상태에 관계없이 전화수신시  을 누르면 벨소리가 차단되고 1회 더 누르면 종료됩니다.
또한  또는  을 길게 누르면 자동응답메시지 전송 후 종료됩니다.

부재중 전화 확인하기

- 전화를 받지 못한 경우 부재중 알람 설정시 알람음이 울립니다.
- 슬라이드가 닫힌 상태에서 시간 확인시 화면에 부재중 전화 횟수가 표시됩니다.
- 슬라이드를 열면 부재중 수신 표시와 부재중 전화 횟수가 표시됩니다.
- 슬라이드를 열어  을 누르면 부재중 화면이 사라집니다.

동작인식

대기화면 동작인식

- 휴대폰의 기울기 및 흔들림에 따라 움직입니다.
(배경화면 선택 106p 참조)

DMB 시청중 동작인식

- 휴대폰의 기울기에 따라 시청화면이 상하좌우로 변경됩니다.
(동작인식 80p 참조)

알람 동작인식

- 알람이 울릴 때 휴대폰을 좌/우로 2~3회 흔들어 알람음을 멈출 수 있습니다. (알람 62p 참조)

MP3 재생중 동작인식

- MP3 재생중 휴대폰을 좌/우로 2~3회 흔들어 다음곡으로 이동할 수 있습니다. (환경설정 86p 참조)

알아두기

• 동작인식이란?

휴대폰의 움직임을 감지하고 동작을 인식할 수 있는 가속도 센서가 휴대폰에 내장되어 여러가지 기능을 편리하게 사용할 수 있습니다.

매직엔

접속하기 :  을 누름



< 버튼 설명 >

이전화면



메뉴선택



브라우저 메뉴



접속 끝내기



1. 매직엔

- 매직엔 서비스 접속

2. 멀티팩

- 멀티팩 다운로드 센터로 이동하여 각종 무선 멀티미디어 콘텐츠 이용

3. K-ways

- 길 안내, GPS 서비스, 친구찾기 등 각종 네비게이션 서비스 이용

4. K-merce

- 증권, 은행/카드, 상품권 구입 등의 서비스 이용

5. 마이홈 1~2

- 사용자가 설정 후 등록한 사이트 접속

6. WINC

- 숫자(번호) 입력 후 모바일(WINC) 주소 입력 검색

7. MSN

- MSN 사이트에 접속하여 서비스 이용

8. 파란


- Paran 사이트에 접속하여 서비스 이용

 알아두기

• magic@ 이란?

KTF의 유/무선 인터넷 서비스의 이름으로 강력한 무선 네트워크와 이를 뒷받침하는 유선 상의 다양한 콘텐츠를 함께 제공하는 유무선 포탈 서비스입니다.

K-ways

 을 짧게 누름

1. 길안내

- 찾아가려는 목적지의 각종 길 안내 서비스를 받을 수 있습니다.

2. 안전운행

- 운전중 현재 속도, 차량 상태 확인 및 지리적 도로 상황 서비스를 받을 수 있으며, 최신 데이터를 업데이트 받을 수 있습니다.

3. GPS서비스

- KTF 매직엔에서 제공하는 매직엔 GPS 서비스에 접속할 수 있습니다.

4. 친구찾기

- 조화를 허가한 고객의 위치 정보 조회에 관한 서비스를 받을 수 있습니다.

5. 안심귀가

- 고객간의 위치를 일정 기간 동안 제공받는 서비스입니다.

6. 지도저장함

- K-ways를 이용하면서 저장했던 지도를 확인할 수 있습니다.

모바일 시큐리티

구급 요청하기: 📞 을 길게 누름 ➡ 📞 을 1초간 누름

7. 내위치보기

- 현재 내 위치를 확인할 수 있습니다.

8. 내위치전송

- 다른 사람에게 내 위치 정보를 전송합니다.

9. 환경설정

- LBS 서비스 설정 - 해제할 경우 평상시 타인이 내 위치를 조회할 수 없습니다.

알아두기

- 길 안내, 안전운행 서비스를 사용하기 위해서는 연동 수신 프로그램을 다운받아야 합니다.
- K-ways 서비스는 정보 이용료 및 서비스 요금이 부과됩니다. 상세히 살펴보고 이용하십시오.



- 진동이 울리며 나타난 안내문에 따라 📞 을 1초간 더 누르거나, 📞 을 눌러 종료합니다.
- 긴급 요청이 완료되면 휴대폰에 구급요청 성공, 구급 요청 실패, 알람 발신 등의 메시지가 나타납니다.

알아두기

- 모바일 시큐리티란?
긴급상황 발생시 긴급요청 버튼 하나로 해결할 수 있는 서비스입니다. 이 서비스는 긴급 출동서비스 업체에 별도의 가입이 필요하며, 서비스에 대한 자세한 문의사항은 서비스 업체에 문의하시기 바랍니다.

굿타임 KTF



:: 고객 센터/요금 조회	40
:: 굿타임 이벤트	40
:: 음성 부가 서비스	40
:: KTF 멤버스 카드	41
:: Best 매직엔	42
:: 블로그/미니홈피	42
:: 보이즈엔	42
:: 매직엔 팝업	42

고객센터/요금 조회



- 무선 인터넷으로 연결하시면 실시간요금조회, 총통화 시간조회, 가맹점 조회, 모바일카드신청, 인기부가 서비스, 마이메뉴, 선물하기 등 다양한 안내 서비스를 받으실 수 있습니다.

※ KTF 정책 및 사정에 의해 서비스메뉴가 변경될 수 있습니다.

굿타임 이벤트



- 무선 인터넷으로 연결하시면 KTF에서 제공하는 다양한 이벤트에 응모하실 수 있습니다.

음성 부가 서비스



1. 링투유 설정

- 상대방이 전화를 걸었을 때 단조로운 통화연결음 대신 사전에 설정한 다양한 소리(최신음악, 목소리 등)를 들려줌으로써, 자신만의 개성을 표현할 수 있는 통화연결음 서비스입니다.

2. 통화중대기

- 통화중에 다른 전화가 걸려왔을 때 통화중이던 전화를 잠시 대기시키고 걸려온 전화를 받을 수 있는 서비스입니다.

3. 발신정보표시

- 전화를 걸 때 미리 설정한 자신의 이모티콘 / 문자 / 애칭을 수신자의 휴대폰에 표시하는 기능입니다.





4. 투넘버 설정

- 하나의 KTF 휴대폰으로 전화번호 이외 수신 전용번호를 최대 3개까지 등록 가능하며, 수시로 번호를 변경할 수 있는 서비스입니다.



KTF 멤버스카드



- 무선인터넷으로 연결하여, 모바일카드를 신청하시면 다양한 혜택과 보다 품격있는대우를 받을 수 있습니다.
(휴대폰을 이용하여 멤버스카드를 신청하려면  →  →  →  을 눌러 서비스에 접속하여 주십시오.)
- 자세한내용은 KTF 멤버스 카드 홈페이지 (www.ktfmembers.com)를 이용하세요

알아두기

- 모바일카드란?
휴대폰에 카드 정보(바코드)를 저장하여 사용하는 새로운 멤버스카드의 형태이며, 휴대폰에서 다운 받아 사용할 수 있습니다.

5. 자동연결

- 전화를 받지 못하는 경우 걸려오는 전화를 미리 저장한전화번호로 자동연결 시켜주는 기능입니다.

6. 착신전환

- 걸려오는 모든 전화를 미리지정한전화번호로 자동연결시켜 주는 기능입니다.

7. 통화배경음

- 상대방과 통화중 배경음(음악, 효과음 등)을 제공하는 서비스입니다.
- 대기화면에서 *79을 누르신 후 상대방 전화번호를 누르면 통화배경음 서비스를 이용하실 수 있습니다.

8. 음성사서함

- 수신된 음성메시지를 확인할 수 있습니다.
- 대기화면에서 *88을 눌러 비밀번호 네자리를 입력한 후 음성사서함에 저장된 메시지를 확인하실 수 있습니다.
(구입 시 비밀번호는 휴대폰 뒷번호 네자리 입니다.)

Best 매직엔



- 매직엔에서 인기 있는 데이터를 한눈에 확인, 저장 및 전송을 할 수 있습니다.


블로그/미니홈피



- 유- 무선 인터넷 연동 서비스로써 유선 인터넷 블로그 및 미니홈피의 내용과 기능을 무선에서도 그대로 이용할 수 있습니다. 자세한 사항은 이용안내를 참조하여 주십시오.

보이스엔



- 기존의 전화번호와 통화버튼을 누르는 형태의 단순한 음성통화와 달리 전화번호와  을 눌러 다양한 기능(메세지콜, 예약콜, 녹음콜) 통화를 할 수 있도록 통합화면을 제공하는 새로운 형태의 통합커뮤니케이션입니다.
- 자세한 사항은 서비스 안내 및 보이스엔 홈페이지 (<http://voisn.magicn.com>)를 참조하여 주십시오.

매직엔팝업



- 휴대폰의 카메라로 찍은 사진을 휴대폰 대기화면에 설정하듯이 원하는 인터넷 서비스를 대기화면에 설정하고 언제든지 확인할 수 있는 서비스입니다.
- 유선 인터넷에 팝업창 처럼 휴대폰 슬라이드를 열면 바로 원하는 정보를 확인하실 수 있고 팝업키로 한번에 서비스를 실행할 수 있습니다.

전화번호부



:: 전체보기	44
:: 전화번호 찾기	44
:: 전화번호 등록	45
:: 단축번호 관리	46
:: 통화 내역	46
:: 그룹 편집	47
:: 내 연락처	47

전체보기




- 전화번호부에 등록된 전체 목록이 나타납니다.
- [메뉴] 버튼을 눌러 나타난 하위메뉴에서 삭제 / 전체 삭제 / 멀티메일전송 / E-mail 전송 / 문자채팅하기 / 정렬 변경을 할 수 있습니다.

전화번호 찾기



번호선택 누름

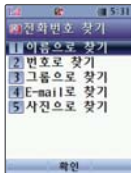

1. 이름으로 찾기

- 대기화면에서 [번호로 찾기] 버튼을 길게 누릅니다.
- 이름 전체나 일부를 입력하고 [확인] 버튼을 누릅니다.
- 자음 1글자 입력시 성으로만 검색, 자음 2글자 입력시 성과 이름으로 검색 가능합니다.

2. 번호로 찾기

- 번호 전체나 일부를 입력하고 [확인] 버튼을 누릅니다.

3. 그룹으로 찾기

- [그룹으로 찾기] , [확인] 로 검색하고 [확인] 버튼을 누릅니다.

4. E-mail로 찾기

- E-mail 전체나 일부를 입력하고 [확인] 버튼을 누릅니다.


5. 사진으로 찾기

- 사진들이 나열되면 [사진으로 찾기] , [확인] , [확인] , [확인] 로 검색하고 [확인] 버튼을 누릅니다.

전화번호 등록

전화번호 저장(등록)하기


☎ ➡ ☰ 또는 대기화면에서 지역번호와 전화번호 입력
➡ ☷ ➡ 저장할 위치 선택

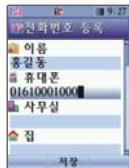

- 번호를 저장할 위치(휴대폰/사무실/집/기타/팩스/기존정보에저장)를 묻는 팝업창이 표시됩니다.
- 그룹명과 그룹벨은 그룹 편집 메뉴에서 수정합니다.
- '숨김' 기능을 설정하여 저장하는 경우 제어판 ➡ 제한 보안 설정 ➡ 숨김번호 보기에서 설정 여부를 '해제'로 하지 않으면 번호 검색 및 번호 확인을 할 수 없습니다.

- ① 전화번호 등록시 이름을 최대 한글 8자, 영문/숫자 16 자이며 번호를 등록할 때는 최대 32자입니다.
- ② 전화번호는 최대 1,000명/5,000개까지 저장 가능합니다.
- ③ 전화번호 등록시 사진이나 아바타를 등록하면 등록된 전화번호로 수신시, 등록된 이름과 번호와 함께 사진이나 아바타가 나타납니다.

전화번호 수정 / 추가 / 삭제하기

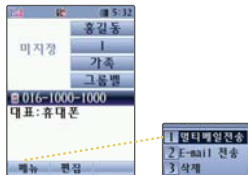

- 저장번호 검색후 ☎ 을 눌러 편집을 선택하여내용을 수정 또는 추가할 수 있습니다.
- 삭제하려면 ☷ 을 눌러 하위메뉴에서 삭제를 선택합니다.

<아이콘 설명>



단축번호 관리



- 목록 앞의 번호가 단축번호입니다.
- 단축번호는 1~99번지까지 저장할 수 있으며 해당번지의 뒷번호를 길게 누르면 저장된 전화번호로 전화가 걸립니다.
- 등록된 단축번호가 없을 경우 알림 메시지 창이 나타난 후 상위 메뉴로 이동합니다.
- 을 눌러 나타난 하위메뉴에서 단축번호변경 / 해제 및 정렬 순서를 변경할 수 있습니다.

통화 내역

번호 확인하기

: ➡ 또는 대기화면에서 누름




- , , , 로 전체/발신/수신/부재중/멀티메일 수·발신번호를 확인합니다.
- 을 누르면 해당 전화번호의 정보확인 가능하고 을 누르면 해당 전화번호로 통화할 수 있습니다.
- 등록되지 않은 번호인 경우 을 눌러 휴대폰에 저장 가능합니다.

- 통화 내역상 번호 표시는 발신/수신/부재/멀티메일 수/발신 번호를 모두 합쳐 1000개 까지 나타냅니다.
- 수신·부재중 내역은 발신번호 표시서비스를 신청시 사용가능합니다.
- 교환기능을 통해 걸려온 전화의 경우 표시된 번호와 실제 번호가 다를 수 있습니다.

번호 관리하기

: 번호확인 화면 ➡

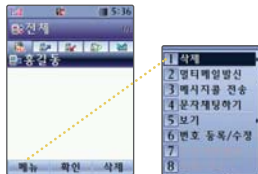

- 을 눌러 나타난 하위메뉴에서 삭제, 멀티메일발신, 메시지콜 전송, 문자채팅하기, 보기, 번호 등록/수정, 수신 거부설정, 스팸 신고를 할 수 있습니다.

알아두기

- 수신거부설정은 제어판 메뉴의 제한/보안 설정상 수신거부설정 대상이 설정되어 있을 경우 사용할 수 있습니다.
(수신거부설정 117 참조)
- 스팸 신고 기능은 부재중으로 수신된 번호만 설정이 가능합니다.

그룹 편집



- 총 15개의 그룹 목록이 있습니다.
- 을 눌러 그룹 이름, 그룹벨, 메시지링을 변경할 수 있습니다.
그룹벨 변경시 을 눌러 목록에서 변경할 벨을 선택할 수 있습니다.

내 연락처



- 현재 단말기의 전화번호가 나타납니다.
- E-mail 및 메모를 입력하여 저장할 수 있습니다.



EVER

Need Something New?


멀티메일





:: 편지쓰기	50
:: 문자채팅	51
:: 멀티메일 관리	52
:: 첨부파일 보관함	56
:: 인터넷 보관함	56
:: 매직엔 멀티큐	56
:: 이모티콘 전송	57
:: 환경 설정	57
:: 매직엔(SMS)	59

편지쓰기

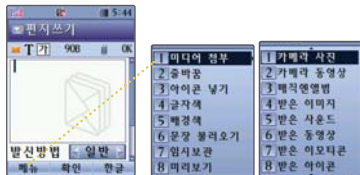







 ➔  ➔  또는  길게 누름



- 편지쓰기 중 미디어를 첨부할 수 있습니다.
- 문자입력시 띄어쓰기를 포함하여 90Byte(영문/숫자90자, 한글45자)가 초과하거나 미디어를 첨부하면 멀티메일(MMS)로 전환됩니다.
- 첨부하신 이미지는 전송 후 수신하는 휴대폰의 사양에 따라 최적화된 사이즈로 변경될 수 있습니다.
- 여러 사람에게 같은 편지를 동시에 보내려면, 수신 번호 입력창에서 전화번호/이메일 입력 후  을 눌러 새창에서 전화번호/이메일을 입력합니다. (최대20개)
- 멀티메일(MMS) 전송시 하위메뉴의 미리보기 기능을 실행할 수 있습니다.

- ① 문자입력방법은 28p를 참조하세요.
- ② 이메일 주소 입력시 2Byte(전각)기호를 입력하면 메일주소가 잘못되어 전송이 되지 않을 수 있습니다. 메일주소 입력시에는 기호 입력 창의 ASC 문자를 이용하십시오.
- ③ 문자입력창에서  을 누르면 입력한 문자가 한 화면보다 적을 경우 처음 또는 끝으로 이동하고, 한 화면 보다 많을 경우 한 화면 단위로 이동합니다.


알아두기

- 편지쓰기 기능 창에서 발신방법(일반/긴급/비상), 수신확인(설정/해제), 읽기확인(설정/해제), 저장방법(자동/수동)을 설정할 수 있습니다.
- 문자입력을 하지 않은 상태에서  을 누르거나  또는  을 반복하여 누를 경우 호출하기기능으로 이동하며, 이 때 호출하기기능 창에서도  또는  을 눌러 편지쓰기 기능으로 이동할 수 있습니다.
- 호출하기 : 번호 입력 후  을 눌러 발신합니다.
 - 여러 사람에게 동시에 호출하려면 수신 입력창에서 번호 입력 후  을 눌러 다른 번호를 입력할 수 있습니다. (최대20개)
 -  을 눌러 전화번호부, 최근발신목록, 자동검색, 끄기 또는 켜기, 저장, 이전화면으로 기능을 사용할 수 있습니다.


문자채팅



1. 문자채팅하기

- 실시간으로 문자 메시지를 주고 받을 수 있습니다.
- 문자입력창에서  을 눌러 상용구입력, 받은이모티콘, 받은아이콘, 문자채팅나가기, 줄바꿈, 화신번호변경, 멀티메일 첨부 기능을 사용할 수 있습니다.

2. 문자채팅보관함

- 주고받은 메시지를 확인할 수 있습니다.
-  을 눌러 문자채팅하기, 번호저장, 멀티메일 첨부, 삭제(삭제/선택삭제/전체삭제)를 할 수 있습니다.





3. 환경설정

- 메시지도착알림, 슬라이드 옵션, 기본작성창 설정을 변경할 수 있습니다.

4. 문자채팅이란?

- 문자채팅에 관련한 설명을 확인할 수 있습니다.

<문자채팅 아이콘 안내>

	문자채팅 + 멀티메일수신 (SMS, 음성메시지)
	문자채팅만 수신
	문자채팅 대화창 연결 상태유지
	문자채팅 종료

알아두기

- **문자채팅이란?**
보내고 받는 문자메시지가 시간 순으로 나열되어 채팅처럼 문자메시지를 주고 받을 수 있는 기능입니다.
이용요금은 일반 문자메시지와 동일합니다.

멀티메일 관리

멀티메일 관련 아이콘

	멀티메일(SMS, 음성메시지) 비상멀티메일(SMS) 긴급멀티메일(SMS)		MMS(장문/미디어) 확인
			MMS(장문/미디어) 미확인
	멀티메일(MMS) 사진샵메일 메시지물 메일		사진샵 메일 확인
			사진샵 메일 미확인
	문자채팅 + 멀티메일 수신 (SMS, 음성메시지)		스팸메일
	문자채팅만 수신		메시지물 메일
	카메라(사진, 동영상, 핫코드) 사용중 멀티메일 수신 (SMS, 음성메시지, MMS)		메시지물 메일 잠금
			SMS 잠금
	멀티큐메일		MMS 잠금
	SMS(단문 / 호출) 확인		사진샵 메일 잠금
	SMS(단문 / 호출) 미확인		문자채팅 대화창연결 상태 유지
			문자채팅 종료

- ▶ 여러 종류의 멀티메일이 수신된 경우 해당 아이콘들이 순환 표시 됩니다.
- ▶ 사진샵 메일과 메시지물 메일은 확인후 멀티메일이 자동 삭제됩니다.

알아두기

구분	멀티메일(MMS)	멀티메일(SMS)
메시지 전송	약 400KB	90Byte 이하
휴대폰	멀티메일 지원 휴대폰	일반 휴대폰
발신 / 수신	텍스트, 이미지, 사운드, 동영상	텍스트


• 위 내용은 사업자 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

- ▶ 멀티메일(SMS)은 단문 멀티메일로 일반적인 문자/ 호출/ 음성에 해당하는 90Byte 이하의 메일이며 멀티메일(MMS)은 장문 멀티메일로 90Byte가 초과되는 장문, 이미지, 사운드를 보내고 받을 수 있는 메일입니다.
- ▶ 본 제품의 멀티메일 기능은 단문/ 음성/호출의 기존 멀티메일(SMS)기능과 미디어 첨부 가능한 멀티메일(MMS) 기능이 통합되어 있습니다. 90Byte를 초과하거나, 미디어 첨부시 멀티메일(MMS) 요금이 적용됩니다. 요금과 관련된 사항은 KTF 홈페이지(www.ktfmembers.com)를 참조하세요.

멀티메일(SMS) 확인하기


:  ➔  ➔ 멀티메일 검색





- 내용 확인 후  을 누르면 하위메뉴가 나타납니다.
- 멀티메일도착알림 내용 표시가 설정된 경우는 화면에 바로 표시됩니다.
- 저장할 수 있는 멀티메일은 최대 280개입니다.
- 저장 가능한 메시지 개수가 초과한 상태에서 메시지 수신시 오래된 메시지부터 차례로 자동 삭제된 후 수신된 메시지가 저장됩니다.
(멀티메일수신설정에 따라 수신되지 않을 수도 있습니다.57p참조)

매직엔 메시지 확인하기

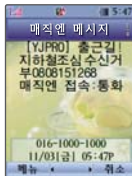:  ➔  ➔ 매직엔 메시지 검색



- 내용 확인 후  을 누르면 하위메뉴가 나타납니다.
- 본문내용은 메시지의 크기에 따라 화면에 보이는 시간이 지연될 수 있습니다.
-  을 누르면 매직엔으로 연결됩니다.

멀티메일(MMS) 확인하기



:  ➡  ➡ 멀티메일 관리







- 장문이나 파일이 첨부된 멀티메일을 확인할 수 있습니다.
- 멀티메일의 크기에 따라 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

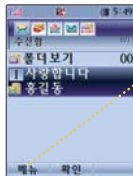수신함 관리하기


:  ➡ 







- ,  로 멀티메일을 검색합니다.
-  을 눌러 멀티메일 확인 후  으로 하위메뉴를 사용합니다.

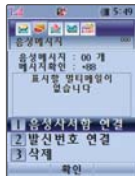


음성메시지 확인하기 : → →




- 하위메뉴에서 음성사서함 연결을 선택하면 수신된 음성메시지를 확인할 수 있고, 발신번호 연결을 선택하면 발신자와 통화가 가능합니다.
- 삭제 시는 최근 수신된 음성메시지부터 삭제됩니다.
- 대기화면에서  →  →  →  을 눌러 음성 메시지를 확인할 수 있습니다.
- 음성사서함 연결 시 초기 비밀번호는 전화번호 뒷자리입니다.

임시보관함 관리하기 : → → → →

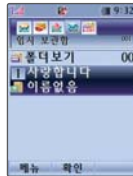


- 멀티메일 검색 후  을 눌러 하위메뉴를 사용합니다.


발신함 관리하기 : → → →

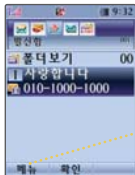


- 멀티메일 검색 후,  을 눌러 하위메뉴를 사용합니다.




스팸메일 관리하기 : → → → → →

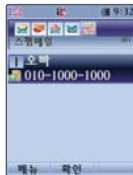


- 수신된 멀티메일 중 하위메뉴에서 SPAM 등록으로 설정한 메일이 보관되며,  을 눌러 하위메뉴를 사용합니다.

첨부파일 보관함

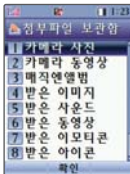

- 멀티메일 전송시 첨부되는 파일들을 보관합니다.

인터넷 보관함

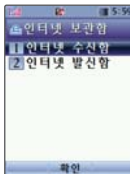

- 휴대폰에서 발/수신된 메시지, 휴대폰에서 삭제한 메시지, 휴대폰이 꺼진 상태에서 받지 못한 메시지를 인터넷을 통해 확인 가능하며, 메시지 전송후에 전달상태 또한 확인이 가능합니다.
- 을 눌러 접속 후 [**magic@**] 인정을 받기 위해 패스워드를 입력해야 합니다.

매직엔멀티큐

멀티큐 가입하기



- 멀티큐 안내를 읽고 가입하기를 선택합니다.
- 가입한 후에는 가입하기 메뉴가 나타나지 않습니다.
- 정보 이용료 안내를 꼭 읽어보세요

멀티큐 사용하기



- 방송메시지를 확인/삭제/수신설정을 설정할 수 있습니다.
- 을 눌러 내용확인하거나 을 눌러 하위메뉴를 사용합니다.

알아두기

- 매직엔멀티큐는 실시간으로 제공되는 생활속 멀티미디어 방송 서비스입니다.
- 방송메시지 확인 창에서 붉은색의 숫자는 미확인한 메시지입니다. 수신된 메시지를 모두 확인시 메시지 개수는 검정색으로 나타납니다.

이모티콘 전송



- 매직엔 '문자나라' 초기 화면으로 연결됩니다.
- 콘텐츠를 '친구에게 보내기' 이나 '나의 꾸러미' 에 저장할 수 있으며 콘텐츠를 '친구에게 보내기' 로 선택시 '전송일 선택'을 설정할 수 있습니다.

이모티콘 삽입 콘텐츠는 처음 휴대폰에 전송시에만 과금되며, 수신멀티메일에서 다운로드 받은 콘텐츠를 첨부해서 전송하는 것은 별도의 정보이용료가 없습니다.

환경 설정



1. 멀티메일 환경설정

1. 멀티메일수신설정

- 수신함 용량 초과시 메시지 수신허용/ 수신거부를 설정할 수 있습니다.

2. 멀티메일도착알림

- 알림음 선택/ 알림 간격/ 내용 표시/ 통화중 도착 알림을 설정할 수 있습니다.


3. 멀티메일발신설정

- 보낸 메시지의 저장방법/수신 및 읽음 확인 설정/발신 방법을 설정할 수 있습니다.

4. 편지지 선택

- 다이나믹 / 편지지 1~13 / 이미지 없음 중 선택하여 설정할 수 있습니다.
- 다이나믹으로 설정시, 멀티메일 바탕화면이 계속 순환합니다.

5. 이메일 상용구


- 자주 사용하는 이메일 계정을 저장해 놓으면 편리합니다.
- 멀티메일 전송 시 아이디만 입력하고 상용구를 선택합니다.
-  을 눌러 추가/편집/삭제/전체 삭제를 사용할 수 있습니다.

알아두기


• 이메일 상용구란?

자주 보내는 E-mail 계정을 <이메일> 상용구에 저장해 놓으면 E-mail을 보낼 때마다 계정을 하나씩 입력할 필요없이 보내고자 하는 E-mail 계정을 선택만 하면 편리하고 빠르게 보낼 수 있는 기능입니다.

6. 스팸메일관리

- 차단번호 등록을 설정하면 그 번호를 스팸메일로 인식하고, 차단 문구 등록에는 입력한 텍스트를 포함하는 멀티메일을 스팸메일로 인식합니다. (각각 10개까지 등록 가능)
-  을 눌러 추가/편집/삭제/전체 삭제를 사용할 수 있습니다.

7. 메시지 통신기록

- 멀티메일을 발신한 내역과 발/수신된 통화기록을 확인할 수 있습니다.
-  을 눌러 하위메뉴를 사용할 수 있습니다.

8. 문자번호 관리

- 멀티메일 전송 시 회신번호를 변경할 경우 사용하면 편리합니다.
- 멀티메일 전송 시 회신번호를 선택한 후 메뉴를 눌러 회신번호 변경을 선택합니다.

9. 불법 스팸 신고안내

- 불법으로 다수 사람에게 일방적으로 보내는 광고성 스팸메일을 한국정보보호진흥원 불법스팸대응센터로 신고하여 법적 처분 및 수사등을 목적으로 타기관에 정보제공을 할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 국번없이 1336 또는 www.spamcop.or.kr에 접속하여 확인 및 문의할 수 있습니다.


2. 방송환경설정

- 방송메시지 수신 알림음과 내용 표시 상태를 설정할 수 있습니다.

매직엔(SMS)




1. Magic SMS

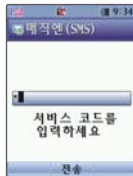


- 서비스 코드를 전송한 후 원하는 메뉴를 검색합니다.
- 원하는 서비스를 직접 이동할 경우 해당 서비스 접속코드를 입력합니다.
- 초기 메뉴는 사업자에 따라서 변경될 수 있습니다.

2. 심심이

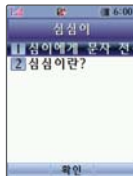

- 휴대폰의 문자서비스를 이용하여 시간과 공간의 제약없이 인공지능 대화상대인 심심이와 대화할 수 있습니다.

3. 동기문자

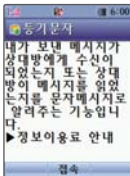

- 발신한 메시지가 상대방에게 수신이 되었는지, 상대방이 메시지를 읽었는지를 문자메시지로 알려주는 기능입니다.

알아두기

• 매직엔(SMS) 서비스란?

메뉴선택 방식의 SMS로 원하는 정보를 간편하게 찾을 수 있는 국내 최초 양방향 문자 서비스로 휴대폰 만으로도 PC 통신과 인터넷 직접 접속을 통한 이벤트 / 채팅 / 문자 / 게임 / 증권 / 생활 정보 등의 서비스를 이용할 수 있습니다.




EVER

Need Something New?

전자수첩

:: 알람	62
:: 이벤트 관리	62
:: 시간표	63
:: 메모	63
:: 전자 계산기	63
:: D-Day	63
:: 세계시각확인	64
:: 날짜 마법사	64
:: 환산 마법사	65
:: 스톱 위치	66

알람

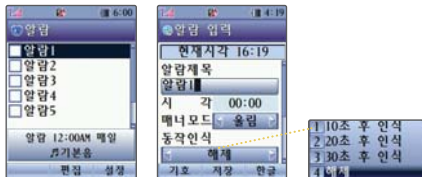

- 을 눌러 편집합니다.
- 알람 설정 해제는 을 누릅니다.
- 알람 1~6 편집시 동작인식을 설정(해제 / 10초 후 인식 / 20초 후 인식 / 30초 후 인식)하면 알람이 울릴 때 휴대폰을 좌/우로 2~3회 흔들어 알람음을 멈추게 할 수 있습니다.
(동작인식 시간 설정 상태에 따름)
- 간편알람은 현재 시간에서 사용자가 설정한 시간(1분~99분 후, 1분 간격) 경과 후 1회에 한해 알람되며, 알람 후 자동해제 됩니다.
- 알람 입력 창에서 , 을 눌러 알람음을 변경합니다.
- 알람음에서 을 누르면 음차단되고 다시 누르면 해제됩니다.
- 알람을 설정하면 화면상단에 이 표시되며, 해당 시각에 맞춰 알람음과 함께 화면상 "알람 시각입니다"가 표시됩니다.

이벤트 관리



< 아이콘 설명 >



기념일 등록 날짜



스케줄 등록 날짜


- 설정하고자 하는 날짜에서 을 누른후 스케줄/기념일을 선택합니다. 기념일은 양력과 음력 선택후 설정합니다.
- 날짜별 이동은 , , , 월간별 이동은 , 입니다.
- 하위메뉴를 사용하여 이벤트 검색 및 달력 검색이 가능합니다.
- 이벤트 검색은 전체/날짜별/주간별/월별/기간지정/내용으로/종류별로 찾을 수 있습니다.
- 알람이 동일시각에 중복설정되면 5초 간격으로 알람 → 스케줄 → 간편 알람의 순서대로 울립니다.
- 달력화면상 설정한 스케줄과 기념일이 구분되어 표기되지는 않으며 지난 날짜에 스케줄을 저장할 수 없습니다.
- 최대 100개까지 설정 가능하며 기념일을 등록하면 매년 동일 날짜에 동일 기념일이 자동으로 설정됩니다.

시간표



- 원하는 요일과 시간을 선택하여 을 눌러 시간표를 추가합니다.
- 수업명/시간/색깔/강사명/ e-mail/ 전화 를 설정하고 을 눌러 저장합니다.
- 등록된 시간표는 을 눌러 삭제하거나 을 눌러 확인할 수 있습니다.

메모

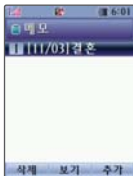

- 등록된 메모가 없을 시에는 을 눌러 추가하고, 등록된 메모는 을 눌러 삭제하거나, 을 눌러 확인할 수 있습니다.

전자계산기



- 숫자 입력 후 연산자를 선택하여 계산합니다.
- 을 짧게 누르면 입력된 내용이 한자리씩 삭제되고 길게 누르면 전체 삭제됩니다.
- 다중 연산이 가능하고 결과 값은 소수점 이하 5자리까지 반올림된 값으로 표기됩니다.
- 을 누르면 공학용 함수가 나타납니다.

<아이콘 설명>

: (:) : 지움 : × : ÷
 : + : - : 소수점 : AC : 결과

D-Day



- 을 눌러 D-Day를 추가합니다.
- , 으로 날짜/ 시간/ D-Day 내용/ 표시를 설정합니다.
- D-Day창에서 추가 및 수정할 수 있으며, 을 눌러 하위메뉴(대기 화면 표시/ 해당 D-Day삭제 / 전체 D-Day삭제)를 사용할 수 있습니다.

세계시각확인



- 마지막으로 확인한 세계시각이 화면에 표시됩니다.
- 한국표준시차를 보여줍니다.
- 하위메뉴를 이용하여 서머타임 설정이 가능합니다.

날짜마법사



1. 음력/양력 변환

- 오늘 날짜가 자동으로 표기됩니다.
- 변환하려는 양력이나 음력일자를 입력하세요
(음력시 윤달과 평달 설정이 가능합니다.)
: 년/ 월/ 일 사이의 커서 이동. 양력, 음력 변환가능

2. 날짜 수 계산

- 기준일과 종료일을 설정하여 기준일로부터 종료일까지 며칠이 남았는지를 자동으로 계산해 줍니다.


3. 100일 알림

- 사용자가 지정한 기준일을 시작으로 기간별 기념일을 자동으로 계산하여 알려주는 기능입니다.
- 기준일을 설정하고 알림간격 입력란에 며칠마다 알려줄 것인지 원하는 숫자를 입력합니다. (10일이면 10, 20일이면 20)
- 하위메뉴를 이용하여 해당 기념일 설정을 할 수 있습니다.
(최대 10개)


환산마법사




1. 길이 환산

- 서로 다른 길이 단위를 환산해 줍니다.
- 입력값에서 원하는 단위를 먼저 설정해주세요.
-  을 누르면 소수점이 입력됩니다.


2. 무게 환산

- 서로 다른 무게 단위를 환산해 줍니다.
- 입력값에서 원하는 단위를 먼저 설정해주세요.
-  을 누르면 소수점이 입력됩니다.



3. 부피 환산

- 서로 다른 부피 단위를 환산해 줍니다.
- 입력값에서 원하는 단위를 먼저 설정해주세요.
-  을 누르면 소수점이 입력됩니다.


4. 넓이 환산

- 서로 다른 넓이 단위를 환산해 줍니다.
- 입력값에서 원하는 단위를 먼저 설정해주세요.
-  을 누르면 소수점이 입력됩니다.


5. 온도 환산

- 서로 다른 온도 단위를 환산해 줍니다.
- 입력값에서 원하는 단위를 먼저 설정해주세요.
-  을 누르면 소수점이 입력됩니다.
-  을 눌러 영상/영하를 설정할 수 있습니다.

6. 압력 환산


- 서로 다른 압력 단위를 환산해 줍니다.
- 입력값에서 원하는 단위를 먼저 설정해주세요.
-  을 누르면 소수점이 입력됩니다.

7. 속도 환산

- 서로 다른 속도 단위를 환산해 줍니다.
- 입력값에서 원하는 단위를 먼저 설정해주세요.
-  을 누르면 소수점이 입력이 됩니다.

스톱 워치




- 간편하게 시간을 측정 할 수있는 기능입니다.
- 스톱 워치 측정중 전화 수신이 가능하며 전화수신시에는 스톱 워치가 일시 정지되고 통화 종료 후계속 시간을 측정하시려면  을 눌러야 합니다.

 : 초기화  : 중간 기록 저장(최대99개)  : 시작/ 멈춤

사운드

:: 벨로 리 선택	68
:: EVER 리믹스	68
:: 우퍼스피커 설정	68
:: 벨/진동 설정	68
:: 음량 조절	69
:: 버튼 음 선택	69
:: 효과음 설정	69
:: 경보음 설정	70
:: 단음 벨 설정	70
:: 부재중 알림	70
:: 멀티팩 사용 드	70

벨소리 선택

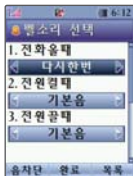

• 본 제품에는 멜로디리듬에 맞춰 휴대폰이 진동하는 액션벨을 포함한 기본 멜로디가 내장되어 있습니다.

• 전화올때, 전원결때/끝때, 멀티메일알림, 매지엔접속/종료시 멜로디를 설정할 수 있습니다.

• 다운로드한 멜로디는 전화올때, 전원결때/끝때, 알람으로 설정 가능합니다. 단, 다운 받은 MP3 벨은 전원 결때 지정 되지 않습니다.

• , 을 사용하여 소리크기를 조절할 수 있으며, 벨소리 선택하기의 소리크기조절은 벨소리 선택하기 내에서만 유효합니다.

알아두기

• 소리설정 메뉴의 모든 음은 을 눌러 음듣기/음차단을 설정할 수 있습니다.

EVER 리믹스



• 사용자가 직접 벨소리 및 효과음을 리믹스할 수 있습니다.
(프리트설정/사용자설정/해제)


※ 음원 종류에 따라 효과가 상이할 수 있습니다. 자세한 효과를 즐기려면 스테레오 이어폰을 사용하시기 바랍니다.

우퍼스피커 설정



• 벨소리, MP3, 노래방 기능을 이용할 때의 스피커음을 저음 중심의 서라운드 입체음향으로 설정할 수 있습니다.

벨/진동 설정

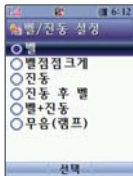

• , 을 사용하여 벨/진동을 선택한 후 을 눌러 설정합니다.

• 대기화면에서 을 길게 누르면 매너모드로 설정되며 다시 길게 누르면 해제됩니다.

<매너모드 전환시 각종음상태 >


■ 착신벨 - 진동	■ 버튼음 - 무음
■ 멀티메일 도착 알림음 - 진동	
■ 알람음 - 사용자 설정 (울림 / 진동 / 무음)	
■ 스케줄/기념일 알림음 - 진동	
■ 게임음 - 무음	■ 1분 경과음 - 울림
■ 통화연결 확인음 - 울림	■ 통화중 끊김경보 - 울림
■ 카메라 셔터음 - 울림	

음량 조절




- , 로 원하는 항목을 선택한 후, , 로 음량을 조절합니다.
- 을 누르면 음듣기/음차단이 됩니다.
- 통화중/노래방/매직엔 사용/멀티메일 확인중에는 , 을 눌러 소리를 조절합니다.
- 대기화면에서 , 을 누르면 버튼음과 효과음의 음량을 조절할 수 있습니다.

버튼음 선택

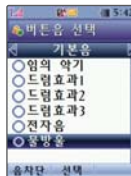


- , , , 로 원하는 항목 이동 후 을 눌러 선택합니다.

효과음 설정

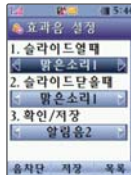


- , , , 로 원하는 음을 설정한 후 을 눌러 저장합니다.
- 을 눌러 하위메뉴 목록을 확인한 후 을 눌러 저장합니다.
- 슬라이드개폐, 확인/저장, 취소/경고시 효과음을 설정할 수 있습니다.

경보음 설정

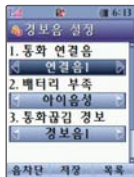

- 통화 연결음, 배터리 부족, 통화끊김 경고 1분경과음을 설정할 수 있습니다.
- 을 눌러 하위메뉴 목록을 확인한 후 을 눌러 저장합니다.

단음벨 설정

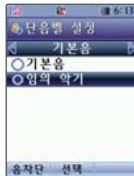


- 700서비스에서 다운받은 단음벨을 연주 할악기를 설정합니다.
- , , , 로 원하는 악기를 선택 한 후 을 눌러 저장합니다.

부재중 알림



- 부재중 수신 전화에 대한알림음과 알림 간격을 선택합니다.
- 을 눌러 하위메뉴 목록을 확인한 후 을 눌러 저장합니다.

멀티택 사운드

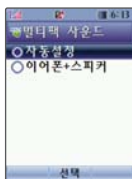

- 자동설정 시 휴대폰 스피커를 통해서만 소리를 들을 수 있으며, 이어폰을 사용할 경우 이어폰을 통해서만 소리를 들을 수 있습니다.
- K-ways 서비스 사용시에는 이어폰+스피커 설정시 휴대폰 스피커와 이어폰에서 함께 소리를 들을 수 있습니다.
- 을 눌러 설정합니다.

엔터테인먼트

:: DMB	72
:: Magic [®] MP3	83
:: 멀티태스킹	87
:: 카메라	88
:: EVER 게임	99
:: 전자사전	99
:: 문서뷰어	100
:: 텍스트 리머	102
:: 보이스 레코더	102
:: 이동식디스크	103

DMB

DMB안테나 사용 방법



- 그림과 같이 DMB안테나를 휴대폰에서 빼내어 시청하시기 바랍니다.

알아두기

- DMB 안테나를 휴대폰에서 빼낸 상태에서 안테나를 잡고 흔들거나 돌리지 마십시오. DMB 안테나가 끊어질 수 있습니다.
- 안테나를 '딸깍' 소리가 날 때까지 완전히 빼낸 후 세워 고정하여 주십시오.

버튼 사용 방법

버튼	DMB시청				DMB 보관함		비고
	짧게 누름		길게누름		짧게 누름	길게누름	
	가로보기	세로보기	가로보기	세로보기			
	볼륨 Down	채널 Up	음소거	-	이전파일	Rewind	화면보기 위치를 기준으로 상하: 채널, 좌우: 볼륨
	볼륨 Up	채널 Down	볼륨 최대	-	다음 파일	Fast Find	
	채널 Down	볼륨 Down	-	음소거	정지	-	
	채널 Up	볼륨 Up	-	볼륨 최대	리스트 보기	-	
	음소거		마이채널 보기		Play/Still	-	
	서비스메뉴		-		서비스메뉴	-	
	가로/세로 전환		방송정보 보기		복합/스킨	방송정보 보기	화면 상하 정보
	화면캡처(비디오)/부가정보(오디오)		녹화(비디오)/ 녹음(오디오)		-	-	
	멀티태스킹 모드		-		멀티태스킹 모드	-	
	Ever Remix 프리셋		-		볼륨 Down	음소거	
	Ever Remix 프리셋		-		볼륨 Up	볼륨 최대	
	밝기조절 (어둡게)		매너모드 설정해제		어둡게	-	
	버튼 도움말		-		버튼도움말	-	
	밝기조절 (밝게)		-		밝게	-	

디지털 방송(DMB) 시청하기

▶ 방송 가이드

:  을 길게 누르거나  ➔  ➔ 



1. 비디오 채널

- 시청이 가능한 채널을 보여줍니다. 시청 가능한 채널이 없는 경우 채널 검색을 실행합니다.

2. 오디오 채널

- 청취가 가능한 채널을 보여줍니다.

3. DMB 보관함

- 비디오, 오디오, 이미지 보관함 확인 및 메모리 정보를 확인할 수 있습니다. (DMB 보관함 79p 참조)

4. 환경설정

- 슬라이드 닫을 때, 전화 수/발신, 오디오 채널 스킨, Ever Remix, 시청예약, 동작인식을 설정할 수 있습니다.



5. 채널검색 (수도권 검색, 전국 검색)

- 자동으로 시청 가능한 채널을 검색합니다.
- 사용자 채널설정을 할 수 있습니다.

6. PC-OUT

- USB 데이터케이블을 연결하여 PC에서 DMB 방송을 시청할 수 있습니다. (단, PC용 프로그램은 www.ever.co.kr에서 다운 받으시기 바랍니다.)

▶ 마이채널 등록




- 비디오 채널/오디오 채널 리스트에서 원하는 채널을 선택한 후  을 눌러 마이채널 등록을 누른 후 번호를 선택하면 마이채널을 설정할 수 있습니다.
- 대기화면에서 마이채널 번호를 누른 후  을 누르면 해당채널을 바로 시청할 수 있습니다.



알아두기


- 비디오채널/오디오채널 구분없이 9개 채널을 등록할 수 있습니다.
- 이미 등록된 채널등록시 “마이채널에 등록된 채널입니다.” 경고창과 함께 등록되지 않습니다.

▶ 마이채널 보기

- 비디오채널/오디오 채널 리스트에서  을 눌러 마이채널 보기를 누르면 마이채널에 등록된 채널을 확인할 수 있습니다.
- 마이채널 보기화면에서  을 누른후 확인을 누르면 마이채널을 추가화할 수 있습니다.
- 마이채널 보기에서  을 누른후 확인을 누르면 해당 채널을 마이채널에서 삭제할 수 있습니다.



▶ 삭제

- 비디오 채널/오디오 채널 리스트에서  을 눌러 삭제를 선택하면 해당채널이 목록에서 삭제됩니다.
- 마이채널에 등록된 채널의 경우마이채널도 같이 삭제됩니다.



▶ 채널 검색

- 채널 검색화면으로 이동합니다.
(채널검색 81p참조)


▶ 방송보기

: 대기화면에서  을 짧게 누름


- 마지막에 시청 또는 청취했던 채널로 이동하여 바로 방송을 볼 수 있습니다.





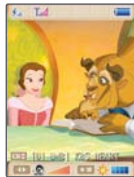



: 대기화면에서  을 길게 누름

- DMB 메뉴로 이동하며 비디오채널/오디오채널을 선택하여 방송을 볼 수 있습니다.



▶ 세로보기/가로보기

• 시청/청취 중  을 짧게 눌러 화면을 가로또는 세로로 변경할 수 있습니다.

• 가로화면에서 세로화면으로 전환시 볼륨키가 ,  에서 ,  로 변환되며 채널키가 ,  에서 ,  으로 변환됩니다.


• 시청/청취 중  을 길게 눌러 방송 정보를 확인할 수 있습니다.

• 환경설정의 동작인식 기능을 설정할 경우 휴대폰의 기울기에 따라 화면이 상하좌우로 변경됩니다. (동작인식 80p 참조)

알아두기 동작인식



〈세로보기1〉



〈가로보기1〉




〈가로보기2〉





〈세로보기2〉

▶ 화면분할 멀티태스킹

- 시청/청취 중  을 누르면 화면이 상하로 분리됩니다.
- 상단에 대기화면이 위치하며, 하단에는 방송 화면이 위치합니다.
- 멀티태스킹모드에서는 볼륨조절이 가능합니다.
- 방송을 시청하면서 다른 기능을 사용할 수 있습니다.
- 멀티태스킹모드 해제는 대기화면에서만 가능합니다.
- 멀티태스킹 모드에서는 일부기능이 지원되지 않습니다.




▶ 화면 캡처 및 녹화/녹음하기


- 비디오채널 시청중  을 짧게 누르면 화면캡처, 길게 누르면 녹화시작, 다시 한번 더길게 눌러 녹화종료를 할 수 있습니다
- 오디오채널 청취중  을 길게 누르면 녹음시작, 다시 한번 더길게 눌러 녹음종료를 할 수 있습니다.
- 캡처 및 녹화/녹음 된 콘텐츠는 DMB 보관함에 보관됩니다.



▶ 서브 메뉴 사용하기

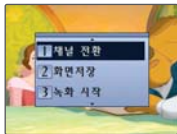

비디오 채널



- 시청 중  을 눌러 선택할 수 있습니다.
- 채널 전환 / 화면저장 / 녹화시작 / EVER Remix / 마이채널 등록 / 마이채널 보기 / 종료예약 / DMB 보관함 / 버튼 도움말을 선택할 수 있습니다.

오디오 채널




- 청취 중  을 눌러 선택할 수 있습니다.
- 채널 전환 / 스킨 변경 / 녹음 시작 / Ever Remix / 마이채널 등록 / 마이채널 보기 / 종료예약 / DMB 보관함 / 부가정보 / 버튼 도움말을 선택할 수 있습니다.
- 청취중  을 짧게 반복적으로 누르거나 메뉴의 부가정보에서 전체ON / 슬라이드쇼 Off / 문자방송 Off / 전체Off를 설정할 수 있습니다.



알아두기

※ 부가정보란?


- DMB방송국에서 오디오채널을 통해 문자방송(DLS) 사진슬라이드 쇼(SLS)를 함께 실어내보내는 서비스입니다.
- 부가정보 설정에서 문자방송, 슬라이드쇼를 켜거나 끌 수 있습니다.

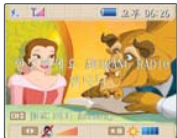

▶ 음소거 사용하기



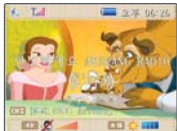

- 시청/청취중  을 누르면 음소거 기능을 사용할 수 있으며,  을 한번 더 누르면 해제됩니다.

▶ EVER Remix 프라셋





- 시청/청취중  ,  을 눌러EVER Remix프라셋을 설정할 수 있습니다.
- 사용자설정은서브메뉴 'EVERRemix' 에서 설정 가능합니다.

DMB 보관함

:대기화면에서  을 길게 누름 ➔ DMB 보관함 선택 후  을 누름

- 시청/청취 중 화면 저장 및 녹화, 녹음한 파일들의 목록을 보여줍니다.
- 녹화 파일은 비디오 보관함, 녹음 파일은 오디오 보관함, 화면 캡처 파일은 이미지 보관함에 저장됩니다.
- 메모리 정보를 선택하여 DMB 보관함에 저장된 파일 용량을 확인할 수 있습니다.



- 원하는 파일을 선택 후  을 누르면 저장된 파일을 보기 또는 재생할 수 있습니다.
- DMB 보관함에 저장된 파일은 휴대폰에서만 재생 가능합니다.
- 저장된 파일 확인시  을 눌러 이름 변경, 삭제(삭제, 선택삭제, 전체삭제), 파일 정보를 설정 및 확인할 수 있습니다.

환경 설정

: 대기화면에서  을 길게 누름 ➔ 환경 설정 선택


후  을 누름






1. 슬라이드 닫을 때

- 방송 시청 중 슬라이드를 닫을 경우 방송 보기 설정 및 터치기 잠금을 설정할 수 있습니다.
- 터치기 잠금을 해제할 경우 시청 중 슬라이드를 닫아도 터치버튼 사용이 가능합니다.
- 터치기 잠금을 설정할 경우 시청 중 슬라이드를 닫으면 자동 잠금 상태가 되며, 슬라이드를 올려 터치버튼을 사용할 수 있습니다.

2. 전화 수/발신

- 방송 시청 중 전화 수/발신시 방송 시청 유지 여부를 설정 할 수 있습니다.
- 방송 유지/3분 후 종료/ 방송 종료를 선택할 수 있으며,  을 눌러 설정 합니다.

3. 오디오 채널 스킨

- ,  을 눌러 원하는 스킨 선택 후  을 눌러 설정합니다.
- 사진앨범에 보관된 사진을 오디오 채널 스킨으로 설정할 수 있습니다.


4. Ever Remix

- 프라셋 설정/ 사용자 설정/ 해제를 선택 후  을 눌러 설정합니다.

5. 시청예약

- 원하는 시간과 방송을 설정하여 시청 예약할 수 있습니다.



알아두기

- 화면분할 멀티태스킹 도중 시청예약 알람이 울릴때 확인을 선택하여  을 누르면 멀티태스킹 모드가 자동종료 되면서 예약된 채널이 실행됩니다. 이때 작성중인 메시지는 임시보관함에 자동저장됩니다.




6. 동작인식

- DMB 시청 중 휴대폰의 기울기에 따라 화면이 상하좌우로 변경되는 기능입니다. 단, 멀티태스킹 모드에서는 동작인식 기능을 사용할 수 없습니다. (세로보기 / 가로보기 76p 참조)



채널검색 (수도권/전국/사용자)

: 대기화면에서  을 길게 누름 ➔ 채널검색 선택
후  을 누름




- 시청/청취 가능한 채널을 자동으로 검색합니다.
-  을 눌러 검색을 실행합니다.
-  을 눌러 검색지역(수도권/전국/사용자)과 사용자 채널 검색지역을 설정할 수 있습니다.
- 채널 검색 후  을 눌러 이전 화면으로 이동합니다.

PC-OUT

: 대기화면에서  을 길게 누름 ➔ PC-OUT 선택
후  을 누름



- USB 데이터케이블을 연결하여 PC에서 DMB방송을 시청할 수 있습니다.
(단, PC용 프로그램은 www.ever.co.kr에서 다운로드 받으시기 바랍니다.)
- PC-OUT 사용 중  을 눌러 멀티태스킹 기능을 실행할 수 있습니다.

알아두기

- 지상파 DMB 서비스는 지역별 또는 방송사의사정에 따라 수신상태가 양호하지않을 수 있습니다.
- 지상파 중계기가 설치된 지역 내에서는 보다 선명하고 깨끗한 방송을 시청/청취 할 수 있습니다.
- 현재 송출 및 중계 시설은 지상파 DMB 서비스 사업자에 의해 2006년부터 단계적으로 확충되고 있으며, 지상파 중계기가 설치되지 않은지역 또는건물 내부, 음영 지역 등에서는 지상파 DMB 수신이 제한 될 수 있습니다.
- 지상파 DMB 시청/청취는 방송국의 신호를 수신하므로 수신지점 사이에 고층건물, 산 등이 있을경우 수신상태가 좋지않을 수 있습니다. 이 경우장소를 이동하여사용해 주십시오
- 지상파 DMB 시청/청취 중인휴대폰을 충전하거나 작동 중인 전자제품(노트북, 전자레인지 등)이 근처에 있을 경우주파수 간섭으로 인해방송 시청/청취에 영향을 미칠 수 있으므로 유의하여 주십시오. 특히 DMB PC 플레이어 기능을 통해 DMB 방송 시청/청취시 사용 지역 및 장소, 사용 기기간의 주파수 간섭 문제등으로 인해 방송 수신이 원활하지않을 수 있습니다.

MEMO

Magicⁿ MP3

정의

- MP3다운로드란 합법적인 절차를 거쳐 제공되는 음악을 MP3 형식의 고품질 음악파일로 제공하는 한차원 높은 온라인 음악 서비스입니다.

이용대상

- MP3다운로드 서비스는 KTF 도시락 정회원(www.dosirak.com)으로서 MP3가 지원되는 폰 사용자만 가능합니다.
(준회원은 사용하지 않습니다.)

재생방법

- 다운로드한 파일은 불법복제를 방지하기 위해 DRM(Digital Rights Management, 디지털 저작권 관리)이 적용된 KMP/KCP 파일형태로 저장됩니다.
- 휴대폰을 컴퓨터에 연결한 후 KTF에서 제공하는 'dosirak 플레이어'를 사용하여 MP3파일을 휴대폰으로 내려받을 수 있습니다.
- 컴퓨터에 'dosirak 플레이어'를 설치해 MP3음악을 구입 또는 변환하려면 www.dosirak.com 사이트를 참조하세요. 프로그램 및 서비스에 대한 상세정보를 안내 받으실 수 있습니다.

KMP/KCP란

- KMP, KCP 파일은 불법복제를 방지하기 위해 DRM(Digital Rights Management, 디지털 저작권 관리)이 적용된 파일로 전용 플레이어가 설치된 컴퓨터 및 MP3지원 휴대폰에서만 감상할 수 있습니다.
- KCP 파일은 자막정보가 포함된 파일입니다.
- 'MP3 전용 프로그램'이란 KTF의 유료 MP3 파일인 KMP 파일과 일반 MP3 파일을 재생할 수 있는 프로그램입니다.

유의사항

- 제품에 강한 충격 및 진동이 가해지지 않도록 주의하세요.
- 휴대폰에서 사용할 수 있는 MP3파일은 'MP3'는 지원하지 않고 KMP, KCP 파일(자막정보가 포함된 파일) 형태의 확장자만 지원하게 됩니다.
- 'dosirak 플레이어'와 같은 MP3지원 프로그램은 사업자의 정책에 따라 변경될 수 있습니다.
- MP3재생 중에 배터리 제거/T-Flash(외장메모리)에 저장된 파일 재생중 T-Flash(외장메모리) 제거/컴퓨터와 통신중 USB 케이블 제거 및 컴퓨터 종료시 휴대폰에 심각한 손상을 줄 수 있습니다.
- 컴퓨터와 연결하여 통신 중에는 전화 송수신 및 멀티메일 수신과 발신을 할 수 없으며, 컴퓨터와 통신 종료시 휴대폰은 자동으로 종료된 후 켜집니다.

※ MP3 서비스의 경우 사업자의 정책에 따라 변경될 수 있습니다.

Magic[®] MP3 플레이어 사용하기

☰ ➡ ☰ ➡ ☰ ➡ ☰ 또는 대기 화면에서 MP3 을 길게 누름



〈버튼 안내〉

	메뉴		짧게 : 이전곡 재생 길게 : 뒤로 감기
	재생/일시정지		짧게 : 다음곡 재생 길게 : 빨리 감기
	리스트 화면 이동		볼륨조절
	정지		



알아두기

- Magic[®] MP3 플레이어는 사용자가 선택한 곡으로 리스트를 작성하여 음악파일을 재생합니다.
- 을 눌러 음악 파일을 재생합니다.
- MP3 재생 중 멀티메일이 수신 되면 진동 후 멀티메일 수신 아이콘이 화면에 표시되고 재생은 중지되지 않습니다.
- MP3 재생 중 알람음이 울릴 경우 MP3 재생이 일시중단되고 알람이 울립니다. 알람이 끝난 후 MP3 재생이 됩니다.
- 멀티태스킹 모드에서 **magic[®]** 을 사용하는 경우 그림 파일 등 많은 데이터 처리시 MP3 파일 재생이 끊길 수 있습니다.
- MP3 재생 중 슬라이드를 닫을 경우 외부키 및 터치버튼은 잠금 상태이며, 을 눌러 해제할 수 있습니다. 단, 오작동 방지를 위해 버튼 조작을 하지 않을 경우 약 10초 경과 후 다시 잠금 상태로 변경됩니다.



MP3 아이콘	
	스테레오
	모노
	한곡반복
	한곡재생
	전체반복
	전체재생
	랜덤반복
	구간반복 끝 지점 설정
	구간반복 해제
	구간반복 시작 지점 설정
	구간반복 시작 지점 해제
	MP3(내장메모리)
	자막지원MP3(내장메모리)
	MP3(외장메모리)
	자막지원MP3(외장메모리)

리스트 관리

: ➔ ➔ ➔ ➔ ➔ 누른 후 원하는 항목 선택

1. 새로 만들기

- 재생목록을 생성합니다.
- 매직엔 MP3 플레이어는 사용자가 재생 목록을 만들어서 원하는 곡을 순서대로 재생할 수 있습니다.

2. List에 추가

- MP3(kmp, kcp) 파일을 재생목록에 추가합니다. , 으로 선택한 후 을 누릅니다.

3. List 불러오기

- 저장된 재생목록을 불러오는 기능입니다.

4. List 저장하기

- 생성된 재생목록을 저장합니다.

5. List에서 제거

- 선택된 곡을 재생목록에서 제거합니다.
- 파일을 삭제하시려면 탐색기에서 삭제해 주세요.

6. List 초기화

- 재생목록이 초기화됩니다.

7. 선택 삭제

- 다수의 곡을 선택하여 재생목록에서 제거합니다.

8. 파일 정보보기

- 선택한 곡의 정보를 확인할 수 있습니다.

9. List 정렬

- 재생목록에서 재생순서를 정렬합니다.
- 가나다순, 가나다역순을 지원하며 "순서 변경"을 선택하면 사용자가 임의로 재생순서를 변경할 수 있습니다.

메모리 정보 : ➔ ➔ ➔

- EVERStore(내장메모리)/T-Flash(외장메모리)의 용량을 확인 할 수 있습니다.

환경설정 : ➔ ➔ ➔

• 재생 환경 설정

슬라이드 닫을 때 / 전화수신 후 재생 / 재생모드 / 타이머 / 동작인식 / MP3 조명설정을 설정할 수 있습니다.

※ 동작인식

동작인식을 설정할 경우 MP3 재생 중 휴대폰을 좌/우로 2~3회 흔들면 다음곡이 재생됩니다. 단, 멀티태스킹 모드에서는 동작 인식 기능을 사용할 수 없습니다.






※ MP3 조명설정

1. 시스템설정: main 조명설정에 따라 달라집니다.
(화면 조명이 꺼지면  을 눌러 터치버튼을 사용할 수 있습니다.)

2. 항상켜기: MP3 플레이 중 LCD 및 터치버튼 항상켜짐

• 스킨 설정

매작엔 MP3 스킨을 변경하는 기능입니다.

 ,  ,  ,  로 MP3 재생시 배경화면(배이직, 네이처, 플라워, 유니버스, 아쿠아)을 선택후  을 눌러 저장합니다.

※멀티태스킹 전환 또는 MP3종료시 타이머는 기본값으로 초기화 됩니다.

• EVER 리믹스

프리셋설정 / 사용자설정 / 해제/ 화면표시설정 기능이 있습니다.
자세한 사항은 EVER리믹스 효과설정을 참조하여 주십시오.

이어폰 에이징 : ➔ ➔ ➔

- 이어폰 사용 초기에 EVER 플레이어의 Aging 음향을 이어폰 연결 후 30분간 재생시킴으로써 이어폰을 전음역에 걸쳐 튜닝 하는 기능입니다.

도움말 : ➔ ➔ ➔

- MP3 재생에 필요한 플레이어키/아이콘/소프트키에 대한 설명을 확인할 수 있습니다.

EVER 리믹스 효과 설정

: MP3 실행중  → 

- 환경설정에서도 EVER 리믹스 기능을 사용할 수 있습니다.

1. 프리셋설정

- EQ, 3D 공간음향, 리믹스 효과 등을 임의로 조합하여 만든 효과를 적용할 수 있습니다.

2. 사용자설정


- EQ, 3D 공간 음향, 리믹스 효과 등 50가지 이상의 효과를 직접 설정할 수 있습니다.

3. 해제

- EVER 리믹스 설정 상태를 해제합니다.


4. 화면표시설정

- 사용자 편의를 위해 MP3 재생 중 숫자키(1~#)를 눌러 EVER 리믹스 효과를 보다 쉽게 설정할 수 있습니다.

※ 화면표시설정을 '설정'으로 할 경우 MP3 기능 사용시 EVER 리믹스 효과 화면에서  을 눌러 프리셋설정 및 사용자설정을 변경할 수 있습니다.



멀티태스킹



- MP3 멀티태스킹은 Magic[®] MP3를 실행하면서 동시에 다른 기능을 사용할 수 있게 하는 기능입니다.
- 멀티태스킹 모드는 Magic[®] MP3를 실행중  을 누르면 대기화면으로 전환이 되고, 한번 더 누르면 Magic[®] MP3화면으로 복귀합니다. (단, 멀티태스킹 사용 중에는 매너모드를 설정하거나 해제할 수 없습니다.)
- 멀티태스킹 기능 사용 중에는 멀티메일(MMS) 확인, 카메라 기능, 소리 관련 기능 등 일부 기능은 사용할 수 없으며, 사용이 불가능한 기능은 '사용불가 알림창' 이 나타납니다.
- 멀티태스킹 모드 사용 중 전화수신시에는 일반상태로 변환되어, 멀티태스킹 기능이 일시 정지되고, 통화 종료 후 다시 멀티태스킹 상태로 전환됩니다.
- DMB 비디오/오디오 방송 시청시, DMBPC-OUT 기능 실행시에도 멀티태스킹 기능을 사용할 수 있습니다.


알아두기

• OTR기능(One Touch Repeat)

자막 파일(KCP) 재생중  을 눌러 해당 자막의 한구간을 계속 반복 청취하는 기능입니다.  을 다시 누르면 해제됩니다.

카메라

카메라구성

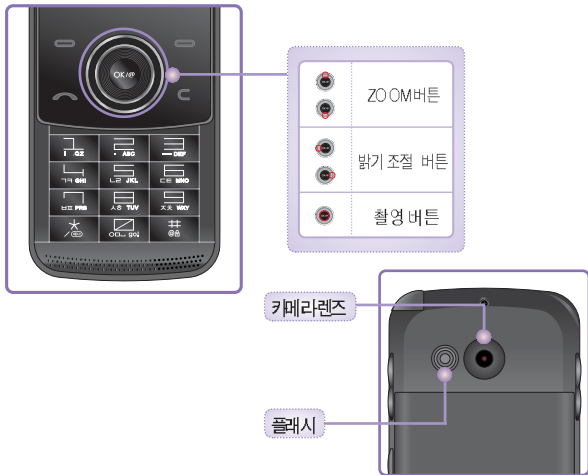

촬영전에 알아두기

- 한국정보통신기술협회(TTA)의 '카메라 폰 촬영음 크기표준'에 관한 규정에 따라 사진 촬영시, 동영상 촬영 시작과 종료시 60~80dB 사이의 촬영음이 발생되며, 매너모드시에도 강제 발생합니다.
- 사진을 찍을 때는 노출 조절시 시간이 필요하기 때문에 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 이때, 두 손으로 잡아 흔들림을 방지하여야 좋은 사진을 얻을 수 있습니다.
- 어두운 곳이나 흐린 날씨 등의 환경에서는 잘 찍히지 않으므로 조명이 적당한 상태에서 찍는 것이 좋습니다.
- 카메라는 충격에 약하므로 떨어뜨리지 않도록 주의하고, 가끔 부드러운 천으로 렌즈를 닦아주십시오.
- 카메라 사용시에는 배터리 소모량이 증가합니다. 촬영시 외에는 종료시켜 주세요.
- 카메라 촬영시 휴대용 걸이가 카메라 렌즈를 가릴 수 있으니 휴대용 걸이를 적절한 위치로 이동시킨 후 사용하시기 바랍니다.

사진촬영

사진촬영하기 : 또는
대기화면에서 을 길게 누름



- LCD를 보면서 피사체의 각도를 조절합니다.
- (확대), (축소)을 이용해 피사체의 크기를 조절합니다.
- , 을 눌러 밝기를 조절합니다.
- 을 눌러 하위메뉴에서 부가기능을 설정할 수 있으며, 단축키를 이용해서도 설정이 가능합니다.
- 또는 을 눌러 촬영합니다.



촬영 키 기능		
		메뉴선택
	(확대), (축소)	거리조절
	(어둡게), (밝게)	화면밝기조절
		사진앨범 바로가기

카메라 키매칭

	촬영전환 동영상, 핫코드(짧게 누르면 동영상촬영, 길게 누르면 핫코드)
	촬영모드 일반촬영: , 연속촬영: , 매트릭스 촬영: , 커피샷 촬영:
	화이트밸런스 자동: , 밝은날: , 야간: , 흐린날: , 형광등: , 백열등:
	디지털효과 효과 없음: , 흑백: , 세피아: , 연두색: , 바다색: , 분홍색: , 역상:
	저장메모리 (T-Flash(외장메모리)가 없을경우 EVER Store(내장메모리)만 설정됨) EVER Store(내장메모리): , T-Flash(외장메모리):
	사진크기 SXGA(1280×960, Zoom 기능미지원) : ^{SIZE 1280} XGA(1024×768) : ^{SIZE 1024} VGA(640×480) : ^{SIZE 640} , QVGA(320×240) : ^{SIZE 320} , 배경화면(240×320) : ^{SIZE 240}
	타이머 촬영 (매트릭스촬영, 커피샷촬영 선택안됨) 해제: , 5초: , 10초: , 사용자설정: ~
	촬영후메일전송 (연속촬영에서 는 선택안됨) 촬영후메일전송: , 전송취소:
	플레이 설정 해제: , 설정:
	프레임촬영 (배경화면(240×320)에서만 선택됨)
	프리뷰 모드 축소/확대:
	화면 표시 (전체 ON, 아이콘 OFF, 메뉴 OFF, 전체 OFF)

사진촬영부가기능 : 프리뷰 상태에서 ➔ 번호 선택 누름

1. 촬영전환 : 을 눌러 전환

- 사진촬영 프리뷰 상태에서  을 짧게 눌러 동영상 촬영,  을 길게 눌러 핫코드 촬영 화면으로 바로 이동할 수 있습니다.

2. 촬영모드 : 을 눌러 전환

- 일반촬영/ 연속촬영/ 매트릭스 촬영/ 커플샷 촬영 모드를 지원합니다.
- 연속촬영 매수(3/6/9/12)는 카메라 환경설정(98p)에서 설정하고, 연속촬영은 수동저장, 촬영 후 메일전송 설정이 지원되지 않습니다.
- SXGA(1280×960)/XGA(1024×768)은 일반촬영만 지원하며, VGA(640×480)/QVGA(320×240)은 일반촬영, 연속촬영, 매트릭스촬영만 지원합니다.
- 배경화면(240×320)은 일반촬영, 연속촬영, 매트릭스촬영, 커플샷촬영을 지원합니다.

3. 화이트밸런스 : 을 눌러 전환

- 주변 조명상황에 따라 화질을 최적화하는 기능입니다.
- 자동/ 밝은날/ 야간/ 흐린날/ 형광등/ 백열등에서 원하는 설정을 선택합니다.

- 촬영 기능 종료시 화이트밸런스는 자동으로 설정됩니다.
- 센서의 최적 상태를 위해 약 2초 이상 시간이 소요됩니다.

4. 디지털효과 : 을 눌러 전환

- 효과없음/흑백/세피아/연두색/바다색/분홍색/역상 중에서 선택합니다.

5. 저장메모리 : 을 눌러 전환

- EVER Store(내장메모리)에 저장할것인지, T-Flash(외장메모리)에 저장할것인지를 선택합니다.
- T-Flash(외장메모리)가 없을 경우 하위메뉴에서 T-Flash(외장메모리)를 선택할 수 없습니다.

6. 사진크기 : 을 눌러 전환

- 사진 저장 크기는 SXGA(1280×960)/XGA(1024×768)/VGA(640×480)/QVGA(320×240)/배경 화면(240×320)입니다.
- 사진크기 설정 상태에 따라 카메라에 관련된 메뉴기능의 지원 유무가 변경됩니다. 촬영시 사진 크기를 확인하여 주십시오.

7. 타이머 촬영 : 을 눌러 전환

- 타이머 해제/5초/10초/사용자설정을 선택합니다.
- 매트릭스 촬영, 커플샷 촬영은 지원하지 않습니다.

8. 촬영후 메일전송 : 을 눌러 전환

- 촬영 후 곧바로 멀티메일 전송이 가능한 기능입니다.
- 연속촬영은 촬영후 메일전송을 지원하지 않습니다.

9. 플래시 설정 : 을 눌러 전환

- 하위메뉴에서 플래시를 설정/ 해제 합니다.

*. 프레임 촬영: 을 눌러 전환

- 화면에 프레임을 씌워 촬영하는 기능입니다.
- 배경화면(240×320)에서만 설정 가능합니다.
- 기본 프레임은 각 5개입니다.
- 매트릭스 촬영, 컷샷은 지원하지 않습니다.

0. 프리뷰 모드: 을 눌러 전환

- 사용자의 촬영 편의에 따라 화면을 확대 / 축소 하는 기능입니다.
- 배경화면(240×320)은 프리뷰 모드를 지원하지 않습니다.







#. 화면 표시: 을 눌러 전환

- 프리뷰 화면의 아이콘 표시 여부를 설정해 주는 기능입니다.

동영상촬영

동영상 촬영하기 :  ➔  ➔  ➔  ➔ 



-  또는  을 누르면 촬영이 시작되고 촬영후 다시 누르면 저장됩니다.
-  (확대),  (축소)를 이용해 줌기능을 조절할 수 있습니다.
-  (어둡게),  (밝게)를 이용해 화면 밝기를 조절할 수 있습니다.

촬영 키 기능

		메뉴선택
	 (확대),  (축소)	거리조절
	 (어둡게),  (밝게)	화면밝기조절
		동영상앨범 바로가기



동영상 키메칭

	촬영전환 핫코드, 사진촬영 (짧게 누르면 사진촬영, 길게 누르면 핫코드)
	촬영모드 일반용촬영:  , 촬영후메일전송:  , 전송용 동영상 촬영: 
	화이트밸런스 자동:  , 밝은날:  , 야간:  , 흐린날:  , 형광등:  , 백열등: 
	디지털효과 효과 없음:  , 흑백:  , 세피아:  , 연두색:  , 바다색:  , 분홍색:  , 역상: 
	저장메모리 (T-Flash(외장메모리)가 없을 경우 EVERStore(내장메모리)만 설정됨) EVERStore(내장메모리):  , T-Flash(외장메모리): 
	플래시 설정 해제:  , 설정: 
	전송 녹화시간 전송용 5초:  , 전송용 10초:  , 전송용 15초: 

동영상촬영부가기능

프리뷰 상태에서  ➔ 번호선택 누름

1. 촬영전환: 을 눌러 전환

- 동영상 촬영 프리뷰 상태에서  을 짧게 눌러 사진 촬영,  을 길게 눌러 핫코드 촬영 화면으로 바로이동할 수 있습니다.

2. 촬영모드: 을 눌러 전환

- 일반용촬영/ 촬영후메일전송/ 전송용 동영상촬영을 설정합니다.
- 전송용 동영상촬영은 촬영 후 전송시간 설정에 따른 메일 전송 한계 용량 만큼만 촬영된 후 프리뷰 상태로 되돌아 갑니다.

3. 화이트밸런스: 을 눌러 전환

- 주변 조명상황에 따라서 동영상의 화질을 최적화하는기능입니다.
- 자동/ 밝은날/ 야간/ 흐린날/ 형광등/ 백열등에서 원하는 설정을 선택 합니다.
- 촬영기능 종료시 화이트밸런스는 자동으로 설정됩니다.
- 센서의 최적 상태를 위해 약 2초 이상시간이 소요됩니다.

핫코드



- 신문, 잡지, 지하철 광고 등에 인쇄된 핫코드를 자동으로 휴대폰 카메라가 인식하여 관련 콘텐츠로 연결시켜 주는 인터넷 접속 서비스입니다. (<http://hot.k-merce.com> 참조)
- 핫코드 전체가 카메라 화면에 보여지도록 사이 간격을 약 10cm 정도 유지하여 주십시오.
- 핫코드 인식이 잘 안될 경우 화면 밝기 조절 및 줌(zoom) 기능을 이용하여 인식률을 높여 주십시오.
- 을 눌러 사진촬영 또는 동영상촬영 선택시 바로 선택한 프리뷰 상태로 이동할 수 있습니다.
- 을 짧게 누르면 사진 촬영, 길게 누르면 동영상 촬영으로 전환할 수 있습니다.

4. 디지털효과 : 을 눌러 전환

- 하위메뉴에서 (효과없음/흑백/세피아/연두색/바다색/분홍색/역상) 중에서 선택합니다.

5. 저장메모리 : 을 눌러 전환

- EVER Store(내장메모리)에 저장할것인지, T-Flash(외장메모리)에 저장할것인지를 선택합니다.
- T-Flash(외장메모리)가 없을 경우 하위메뉴에서 T-Flash(외장메모리)를 선택할 수 없습니다.

6. 플래시 설정 : 을 눌러 전환


- 해제 : 동영상 촬영시 플래시 기능이 작동되지 않습니다.
- 설정 : 동영상 촬영시 항상 플래시가 켜집니다.

7. 전송 녹화시간 : 을 눌러 전환

- 전송용 5초, 전송용 10초, 전송용 15초
- 일반용 촬영은 지원하지 않습니다.

사진앨범

: ➔ ➔ ➔ 또는 사진촬영 프리뷰 화면에서 을 눌러 바로 이동

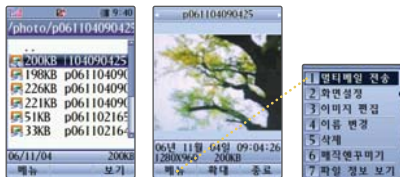

- 사진을 저장한 위치에 따라 사진 앨범 / T-Flash(외장 메모리)로 구분되어 보관됩니다.
- 을 눌러 이름 변경, 폴더 삭제, 새폴더만들기, 폴더 이동, 썸네일로 보기 기능을 실행할 수 있습니다.
- 썸네일보기 기능을 실행시 사진앨범에 저장된 사진들을 축소 이미지로 미리 확인할 수 있습니다.
- 저장한 사진을 선택하면 화면 하단에 선택된 파일의 정보가 간략하게 나타납니다. 더 자세히 보려면 하위메뉴에서 파일 정보 보기를 선택하세요.
- EVER 탐색기에서도 확인할 수 있습니다.

1. 멀티메일 전송 : 사진보기에서 ➔

- 해당 사진이 첨부되며, '편지쓰기' 화면으로 이동합니다.

2. 화면설정 : 사진보기에서 ➔




- 선택한 사진을 배경화면 설정 또는 포토메뉴로 설정할 수 있습니다.
- 목록(썸네일) 보기에서 화면설정을 할 경우 메인 화면 크기에 맞게 해당 화면에 설정됩니다.
- 휴대폰에서 지원되지 않는 해상도와 포맷의 파일은 표시할 수 없습니다. 휴대폰에서 지원 가능한 사이즈 및 포맷으로 변경하시기 바랍니다.

3. 이미지 편집 : 사진보기에서 ➔

- 사진변환 특수효과1~2, 사진장식, 사진합성 기능이 있습니다.
- 이미지 편집 화면에서는 제목표시줄과 메뉴 표시줄이 일정 시간 후 사라지며, 을 누르면 다시 나타납니다.

1. 사진변환: 이미지 편집화면에서 ➔

- 크기변경: 사진크기를 변경합니다.
원본사진크기보다 작은크기만 변경가능합니다.
- 잘라내기: 사진의 특정부분을 잘라내어 저장합니다.

- 회전하기: 사진을 회전하는 기능입니다.
 -  을 누르면 반시계 방향으로,  을 누르면 시계 방향으로 회전합니다.
 -  을 누르면 나타나는 하위메뉴에서 저장, 상하반전, 좌우반전, 복원을 할 수 있습니다.


2. 특수효과-1: 이미지 편집화면에서 →

- 특수효과는 사진에 왜곡을 주는 기능입니다.
- 특수효과에서는 밝기조절, 번짐 효과, 모자이크, 흑백 처리가 가능합니다.



3. 특수효과-2: 이미지 편집화면에서 →

- 뽀사시, 엠보싱, 선명화, 원통, 블라인드처리가 가능합니다.

4. 사진 장식: 이미지 편집화면에서 →

- 사진을 프레임, 스탬프, 텍스트 등으로 장식하는 기능입니다.
- 프레임은 사진에 액자 등 틀을 씌어 주는 기능입니다.
- 스탬프는 사진에 아이콘을 삽입하는 기능입니다.
- 텍스트는 사진에 글자를 삽입하는 기능이며, 글자를 입력하여 확인 후  을 눌러 설정 상태에서 크기, 형태, 색상을 변경할 수 있습니다.
- 사진장식 후 240×320크기로 저장됩니다.

5. 사진 합성: 이미지 편집화면에서 →

- 두장의 사진을 합성하는 기능으로 상하, 좌우합성을 지원합니다.
- 합성한 사진을 선택하면서 두개의 사진이 화면에 나타납니다.
-  을 누르면 두사진의 합성비율,  을 누르면 각사진의 합성할 위치를 지정할 수 있습니다.

4. 이름 변경: 사진보기에서 →

- 파일 이름을 변경할 수 있습니다.

5. 삭제: 사진보기에서 →

- 파일을 삭제하는 기능입니다.

6. 매직엔꾸미기: 사진보기에서 →

- 선택한 사진을 매직엔앨범으로 전송할 수 있는 기능입니다.

7. 파일 정보 보기: 사진보기에서 →

- 선택한 파일의 정보를 확인할 수 있습니다.

매직엔앨범



- 매직엔 꾸미기를 통해 다운받은 사진이 저장됩니다.
- [] 을 눌러 멀티메일 전송, 화면설정(배경화면 설정, 포토메뉴), 이미지편집, 이름변경, 삭제, 매직엔꾸미기, 파일 정보 보기 기능을 사용할 수 있습니다.

동영상앨범



프리뷰 화면에서 [] 을 눌러 바로 이동



- 동영상을 저장한 위치에 따라 동영상앨범과 T-Flash(외장메모리)로 구분되어 보관됩니다.
- [] 을 눌러 멀티메일 전송, 멀티앨범전송, 이름변경, 폴더이동, 삭제, 새폴더만들기, 파일 정보 보기, 대기화면, 썸네일로보기 기능을 실행할 수 있습니다.
- EVER 탐색기에서 실행 기능이 활성화되면 직접 실행할 수 있습니다.
- 동영상재생 중 슬라이드를 닫아도 터치버튼을 사용할 수 있습니다. 단, 이어폰 연결전터를 이용할 경우 터치버튼을 사용할 수 없습니다.

< 아이콘 설명 >




- | | | | |
|--|----------------------------|--|--------------|
| | 재생 / 일시정지 | | 볼륨조절 |
| | 가로↔세로 화면방향 전환 | | Mute / Sound |
| | Stop(정지) | | |
| | 짧게 - 이전 파일 재생, 길게 - 뒤로 감기 | | |
| | 짧게 - 다음 파일 재생, 길게 - 앞으로 감기 | | |

사진 업로드

:  ➔  ➔  ➔  ➔ 번호선택 누름



1. 매직엔앨범전송

- 사진앨범이나 T-Flash (외장메모리) 에 저장된 사진을 선택한 뒤  을 누르면 미리보기가 가능하며  을 누르면 선택 해제됩니다.
- 원하는 사진을 선택한 상태에서  을 누르면 사진을 매직엔 앨범으로 전송할 수 있습니다.

2. 매직엔꾸미기

- 사진 앨범에 있는 콘텐츠를 선택해 원하는 모양으로 꾸민 뒤 본인이나 친구에게 전송할 수 있습니다.
- 매직엔의 매직엔앨범에서 저장된 사진을 볼 수 있습니다.

3. 매직엔앨범보기

- 매직엔 앨범에 업로드된 콘텐츠를 브라우저로 볼 수 있는 브라우저 접속메뉴입니다.

4. 이용안내

- 사진 업로드 이용방법에 대한 설명을 확인할 수 있습니다.

알아두기


• 사진업로드란?

카메라로 촬영한 사진 또는 동영상을 매직엔앨범 또는 다음카페 등 원하는 포털사이트 동호회에 업로딩 할 수 있습니다. 업로딩 완료 시 정보이용료가 부과되며 자세한 이용정보는 매직엔 사이트(www.magicn.com)를 참조하세요.

동영상업로드

:  ➔  ➔  ➔  ➔ 번호선택 누름

1. 멀티앨범전송

- 카메라 동영상이나 T-Flash(외장메모리)에 저장된 동영상을 선택한뒤  을 누르면 멀티앨범으로 동영상을 전송할 수 있습니다.

2. 멀티앨범보기

- 멀티앨범에 업로드된 콘텐츠를 브라우저로 볼 수 있는 브라우저 접속메뉴입니다.

3. 이용안내

- 동영상업로드 이용방법에 대한 설명을 확인할 수 있습니다.

환경설정


:  ➔  ➔  ➔ 




- 카메라환경설정에서 사진의 저장 방법, 저장메모리, 사진 화질, 셔터음, 연속촬영매수 기능을 설정할 수 있습니다.
- 캠코더환경설정에서 동영상 저장 방법, 저장메모리, 동영상 화질, 촬영 모드, 전송 녹화시간, 촬영 시작음, 촬영 종료음 기능을 설정할 수 있습니다.

EVER 게임





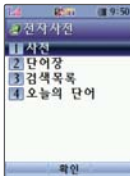


- 원하는 게임(바이러스헌터 / 미로 탐험대)을 선택한 후  을 눌러 게임을 실행합니다.
- 게임을 시작하기 전에 OPTION/HELP을 선택하여 키조작 및 게임방법을 참조하시기 바랍니다.

전자사전



1. 사전

- 입력창에 원하는 단어(영문/한글)을 입력하여 검색할 수 있습니다. ,  을 눌러 원하는 단어를 선택후,  을 눌러 단어의 뜻을 확인할 수 있습니다.
- 단어의 뜻을 확인시 JUMP 기능을 사용할 수 있습니다.  을 눌러 설명된 내용 중 원하는 단어를 선택할 수 있으며,  을 눌러 선택한 단어의 뜻을 확인할 수 있습니다.


2. 단어장

- 사전에서 단어 검색시 단어장에 등록된 단어를 확인할 수 있습니다.

3. 검색목록

- 이전에 검색한 단어들을 확인할 수 있습니다.

4. 오늘의 단어

- 하루동안 임의로 설정된 단어가 표시되며, 해당 단어를 배경화면에 설정할 수 있습니다.  을 눌러 단어장 등록 및 다른 단어로 변경, 배경화면으로 설정기능을 사용할 수 있습니다.

문서뷰어



- 각종문서 및 이미지를 휴대폰에서 열람하실 수 있습니다.
- 문서를 CSD 포맷으로 변환하려면 PC용 소프트웨어인 CSD 변환기를 사용하세요.
- PC 상에서 변환이 완료된 CSD 문서를 EVER 단말기의 이동식 디스크 기능을 이용하여 단말기 Document 폴더에 전송합니다.
- PC와의 연결을 해제한 후 엔터테인먼트의 문서뷰어로 들어가면 해당 CSD 파일을 확인할 수 있습니다.
- CSD 파일을 선택한 후 을 누르면 문서가 열립니다.

알아두기

CSD란?

CSD(Compact Shared Document)는 PC에 저장된 각종 전자문서를 변환하여 모바일 환경에서 열람할 수 있도록해주는 문서보기 솔루션입니다.

CSD 변환기 설치하기

※ CSD 변환기는 KTFT 홈페이지(www.ever.co.kr)에서 다운받을 수 있습니다. 설치화면의 설명에 따라 설치하세요.



■ Window 2000 이상에서만 설치 가능합니다.

■ 설치 프로그램을 실행 후 <다음>을 누릅니다.



■ 설치 유형을 선택 후 <다음>을 누릅니다.



■ 프로그램을 설치할 폴더를 선택한 후 <다음>을 누르고 설치가 완료되면 <완료>를 눌러 종료합니다.

CSD 변환기로 파일변환하기

※ 설치한 CSD 변환기를 실행합니다.




- PC에서 변환할 문서를 선택합니다.
- 저장 파일 이름을 입력하고 저장 위치를 설정한 후 <변환>을 누릅니다.



- 변환 진행 상황을 확인할 수 있습니다.
- 변환이 완료된 문서는 휴대폰의 CSD 문서뷰어로 확인할 수 있습니다.

CSD Reader 2006

※ 설치한 CSD Reader 2006을 실행합니다.

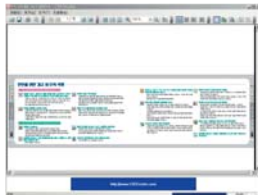

- 변환한 문서를 PC에서도 확인할 수 있습니다.

텍스트 리더



- PC상의 TXT 파일을 다운받아 어디서나 간편하게 책을 읽을 수 있습니다.
- 책갈피 만들기, 책갈피 보기, 페이지 이동, 찾기, 자동 스크롤, 사전 검색 등의 다양한 부가기능으로 더욱 편리하게 이용 가능합니다. (최대 100KB)

< 단축키 >

- 폰트 변경, - 화면 크기 변경, - 자동출바꿈

- 단말기에서 사용한 TXT 파일을 다른 단말기 또는 PC에서 사용한 경우 'PC용 파일 변환' 메뉴를 선택하여 파일변환을 해 주어야 합니다. 파일변환을 하지않을경우 파일이 깨져보일 수 있습니다.

알아두기

- USB 데이터케이블을 연결하면 자동연결창이 활성화되어 이동식디스크를 손쉽게 사용할 수 있습니다.
- Windows 98se, ME 사용자 는 EVER 홈페이지에서 드라이버를 다운 받아 설치 하세 요.
- 사용 후에는 종료 절차에 따라 종료하신 후 을 누릅니다.

보이스 레코더




- 을 눌러 음성 녹음 시작 후 한번 더 누르면 일시정지되며, 을 눌러 완료합니다.
- 보이스 레코더는 vmemo, 통화중 녹음은 vcall, 자동 응답시 사용자 설정 녹음은 vansw라는 이름으로 등록됩니다.
- 멀티메일(MMS)로 음성 메모 전송시 크기는 60KB 이하로 제한됩니다.
- 최대 150분(5.12MB) 까지 녹음이 가능합니다.
- 내보내기 기능을 이용하여 녹음된 파일을 EVER 탐색기에 복사하여 PC에 저장할 수 있습니다.

- 통화중 녹음, 자동응답 사용자 녹음 파일은 내보내기 기능이 지원되지 않습니다.
- 보이스 레코더만 멀티메일(MMS) 전송이 가능하며, 통화중 음성 녹음 및 자동응답 사용자 설정 녹음은 멀티메일(MMS)로 전송할 수 없습니다.

이동식디스크

이동식디스크 사용전 유의사항

- 이동식 디스크로 연결되어 있는 동안 전화와 메시지를 받을 수 없습니다.
- 이동식 디스크 사용이 끝나면 반드시 작업표시줄의 시스템 트레이에서  에 마우스 왼쪽 버튼을 클릭 후 USB 대용량 저장소 장치를 선택하여 USB 대용량 저장소 장치를 안전하게 제거할 수 있다는 메시지를 확인한 다음 케이블을 분리해야 합니다. 그렇지 않으면 디스크 영역의 데이터가 유실될 수 있으며 데이터 유실로 인한 피해는 제조사가 책임지지 않습니다.
- T-Flash(외장메모리) 연결시 T-Flash(외장메모리)와 관련된 유의사항을 확인한 후 사용하세요. (18p 참조)
- 컴퓨터에서 USB 데이터 케이블을 분리한 후 포맷하세요.
- EVER Store(내장메모리) / T-Flash(외장메모리)는 FAT16으로 포맷되어, 실제 메모리 용량보다 다소 작은 용량으로 나타납니다. 메모리 용량은 EVER Store(내장메모리) / T-Flash(외장메모리) 정보 메뉴를 참조하세요.


※ T-Flash(외장메모리)는 별매품입니다.

이동식디스크연결하기



- 휴대폰에 컴퓨터를 연결하여 상호간 각종 데이터 교류 및 저장, 관리할 수 있습니다.
- 연결시 휴대폰 내장메모리가 컴퓨터의 이동식 디스크로 연결됩니다.

알아두기

- Windows 2000, XP 사용을 권장하며, 별도의 드라이버 설치가 필요 없습니다.
- 사용 후에는 종료 절차에 따라 종료하신 후  을 누릅니다.



EVER


Need Something New?

화면설정



:: 배경 화면 선택	106
:: 대기 화면 편집	106
:: 메뉴 방식 설정	107
:: 메뉴 컬러 변경	107
:: 다이얼 설정	108
:: 글씨체 선택	108
:: 조명 설정	108

배경화면 선택

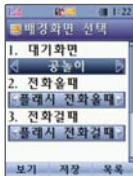


- 배경화면 설정은 대기화면, 전화올때, 전화갈때, 전원켜때, 전원꺼때로 나뉘어 있습니다.
- 대기화면 설정을 동작인식으로 선택한 경우 기울기 및 흔들림에 따라 대기화면상의 이미지가 움직입니다.
- [메뉴] 버튼을 누르면 종류별 이미지목록이 나타납니다.
- 각 항목에서 변경을 원하는 화면과 이미지를 선택 후 [확인] 버튼을 눌러 저장합니다.
- [메뉴] 버튼을 누르면 배경화면을 미리 볼 수 있습니다.
- 이미지 탭에는 동작인식/ 플레이시/ 프로그램/ 사진앨범/ 동영상앨범/ 기본이미지가 있으며 SIS(다운로드 이미지)는 해당 콘텐츠가 있을 때만 나타납니다.



대기화면 편집



- 대기화면 편집은 배너입력, 글자형태, 배너표시방법, 글자색상, 시계/날짜, 외부시계, 외부키잠금해제, 배너표시 위치, 외부키 안내에 관하여 편집할 수 있습니다. (외부키 안내 기능은 배경화면 선택 메뉴에서 대기화면상 공놀이를 제외한 동작인식 또는 플레이시 이미지로 설정하였을 경우 사용할 수 없습니다.)
- [메뉴] 버튼을 누르면 편집한 내용을 미리볼 수 있으며, 미리보기 화면에서 [확인], [뒤로], [앞으로], [초기화], [종료] 버튼을 누르면 대기화면 편집 모드로 복귀합니다.
- [확인] 버튼을 눌러 저장합니다.
- 동작인식/ 동영상/ 플레이시 배경화면일 경우 시계/ 날짜, 배너표시 위치 등을 선택할 수 없습니다.

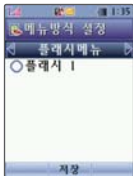



메뉴방식 설정



- 초기 메뉴 화면을 플래시메뉴, 포토메뉴, 동영상메뉴로 변경할 수 있습니다.
- 메뉴플래시 선택시  을 누르면 화면을 미리 확인할 수 있습니다.
-  을 눌러 저장합니다.

메뉴컬러 변경



- , , ,  로 원하는 색상테마를 선택합니다.
- 테마는 20개이며, 랜덤선택도 가능합니다.
- '랜덤' 을 선택하면 폰 기능 사용시 무작위로 색상테마가 변경됩니다.
- 사용자정의 테마는 9개입니다.

다이얼 설정



- 숫자 입력시 화면에 표시되는 숫자 이미지를 플래시 또는 일반으로 변경할 수 있습니다.

글씨체 선택



- 8가지 서체 (단아/꾸러기/고딕볼드/키드/장미/올리브/울릉도/쉬아별)를 지원합니다.
- 5가지 글자 크기(Size1~Size5)를 지원합니다.

조명 설정



- 원하는 조명시간을 설정할 수 있습니다.
- 화면조명(5초켜기/ 10초켜기/ 20초켜기/ 30초켜기/ 1분켜기/ 3분켜기), 버튼조명(항상켜기/ 5초켜기/ 10초켜기), 램프조명(설정/ 해제/ 절전), 절전조명(설정/ 해제) 기능을 설정합니다.
- 터치버튼의 조명시간은 화면조명 설정 시간과 동일합니다.

알아두기

• 램프조명이란?

설정 : 전화 송수신, 메시지 수신 및 발신, 전원 on/off, 알람, MP3, 부재 중, 대기 상태에서 주기적으로 깜빡입니다.

절전 : 대기 상태, MP3 제외

해제 : 램프조명이 항상 켜져 있는 상태입니다.

• 절전조명이란?

08:00 ~ 17:00까지 화면조명은 '5초', 버튼조명은 '끄기' 상태가 됩니다. 절전 시간 외에는 사용자 설정에 따라 켜집니다.

컨텐츠보관함

:: 멀티팩 보관함	110
:: 이미지 보관함	110
:: 카메라 보관함	110
:: 사운드 보관함	111
:: 음악 보관함	111
:: 첨부파일 보관함	111
:: 문서 보관함	111
:: EVER 탐색기	112
:: 모바일 쿠폰	113

멀티팩 보관함



- 보관함: 다운로드 받은 콘텐츠를 보관합니다.
- 다운로드센터: 멀티팩에서 다양한 데이터를 다운로드 할 수 있습니다.

❗ 멀티팩 어플리케이션을 다운로드(설치)하기 위해서는 다운로드 받는 콘텐츠 크기 2배 이상의 저장공간이 남아 있어야 합니다.

알아두기

• 멀티팩이란?

매직엔 멀티팩 서비스는 매직엔이 제공하는 다운로드형 컬러 멀티미디어 서비스입니다. 멀티미디어 환경이 갖추어진 휴대폰에서 다운받아 놓은 서비스별 아이콘을 실행하면 각종 무선 멀티미디어 콘텐츠를 바로 이용할 수 있는 그래픽 기반의 서비스입니다. 멀티팩 사용시 화면 조명이 항상 켜져 있으므로 배터리 소모량이 증가합니다. 사용하지 않을 때에는 프로그램을 종료해 주십시오.

이미지 보관함




- 다운로드 받은 그림/사진을 보관합니다.
- [메뉴] 을 눌러 이미지설정, 삭제, 그림다운로드, 포토다운로드를 할 수 있습니다.

카메라 보관함




- 사진앨범, 매직엔앨범, 동영상앨범에 보관된 파일을 확인할 수 있습니다.

사운드 보관함

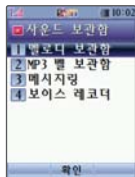

- 멜로디 보관함, MP3 벨 보관함, 메시징, 보이스 레코더의 파일을 확인할 수 있습니다.

첨부파일 보관함

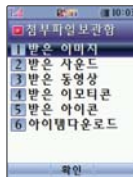


- 받은 이미지, 받은 사운드, 받은 동영상, 받은 이모티콘, 받은 아이콘, 아이템다운로드를 확인할 수 있습니다.

음악 보관함



- MP3 보관함, EVER 노래방으로 다운받은 노래를 확인할 수 있습니다.

문서 보관함

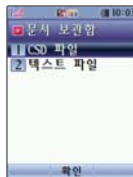

- CSD 파일, 텍스트 파일을 확인할 수 있습니다.

EVER 탐색기



1. FAT 테이블 검사

- EVER Store(내장메모리)/T-Flash(외장메모리)의 FAT 테이블을 검사합니다.

2. 디스크 검사

- EVER Store(내장메모리)/T-Flash(외장메모리)의 디스크 전체를 검사합니다.

3. 빠른 포맷

- EVER Store(내장메모리)/T-Flash(외장메모리)의 빠른 초기화를 진행합니다.

4. 전체 포맷

- EVER Store(내장메모리)를 출하시 상태로 되돌립니다.
(T-Flash(외장메모리)는 지원하지 않습니다.)

5. 정보

- EVER Store(내장메모리)/T-Flash(외장메모리) FAT 형식 및 총용량, 사용한 용량, 남은 용량에 대한 정보가 표시됩니다.

알아두기

- 사진, 동영상, MP3 및 기타 정보를 휴대폰 EVER Store(내장메모리) 또는 T-Flash(외장메모리)로 이동, 복사, 폴더 생성 등 각종 파일을 관리할 수 있는 기능입니다.
- - 폰트 크기를 조절, - 파일 크기를 활성/비활성, - 확장자 표시 활성/비활성 시킬 수 있습니다

유의사항

- 포맷을 하면, 내장 또는 외장형 디스크에 저장된 MP3, 사진, 동영상 파일 및 사용자가 저장한 모든 데이터가 지워집니다.
- 이동식 디스크로 연결하여 PC에서는 포맷을 하지 마세요.
- 본 제품은 사진, 동영상, MP3, 사용자가 저장한 데이터 등을 EVER Store(내장메모리)에 공용으로 사용함에 따라, 사진이나 동영상 메모리 용량이 꽉찬 경우, MP3 용량이 꽉찬 경우, 사용자가 저장한 데이터가 꽉찬 경우, 사진/동영상/MP3/기타 사용자 정보가 용량부족으로 저장되지 않을 수 있습니다. 정보를 통해 용량을 확인하거나 외장형 메모리(T-Flash)를 사용하세요.
- 한글과 영문 이외의 다른 문자는 정확히 표현되지 않습니다. (\, /, :, *, ?, ", <, | 같은 특수문자는 지원하지 않습니다.)
- 휴대폰에서 인식 가능한 파일/폴더는 영문 122자, 한글 61자까지 지원합니다. (경로포함)
- 한 폴더에서 보여질 수 있는 최대 파일개수는 5,000개입니다.
- 파일 크기가 0KB인 파일은 보이지 않습니다. 또한 디렉토리 진입 시 자동 삭제됩니다.
- 휴대폰에서 인식되지 않은 확장자는 ?로 표기됩니다.

모바일 쿠폰



쿠폰 서비스

: KTF 고객이라면 누구나 다운받아 사용할 수 있는 평생 쿠폰, 도서 쿠폰, 공연 쿠폰 등이 있으며, 한 번 받은 개인 고유의 쿠폰ID로 전국 프랜차이즈, 유명 음식점, 할인마트, 극장, 미용실 등의 다양한 가맹점에서 할인 서비스를 받을 수 있습니다.

상품권 서비스

: 종이 상품권이 아닌 모바일 상품권으로 발행/전송하여, On/Off라인 가맹점에서 이를 사용할 수 있도록 인증, 결제, 정산해주는 서비스입니다.

- ※ 가맹점의 변동 사항이 생길 수 있으니 현재 서비스가 가능한 쿠폰 및 가맹점의 현황을 유/무선으로 꼭 확인하여 주십시오.
- ※ 자세한 사항은 K-merce 홈페이지 (www.k-merce.com)를 참조하여 주십시오.



알아두기

• 모바일 쿠폰이란?

유*무선 인터넷을 이용하여 휴대폰에 다운 받은 모바일 바코드 쿠폰 또는 상품권으로 가맹점에서 각종 상품, 티켓 등을 구매 또는 선물하거나 할인 받을 수 있습니다.

● MEMO ●



EVER

Need Something New?

제어판

:: 편리한 기능	116
:: 제한/보안 설정	117
:: 터치키 감도 설정	118
:: 메모리 사용 정보	118
:: Language	118
:: 통화시간 확인	119
:: 휴대폰 초기화	119
:: S/W 버전 확인	120
:: 메모리 검사	120
:: 시간 설정	120

편리한 기능



1. 마이메뉴설정

- 기본설정(12개의 기본 설정메뉴), 자동설정(자주 사용하는 기능을 자동 갱신, 사용자설정(자동설정된 기능에서 하위메뉴를 이용하여 삭제, 메뉴 설정 잠금, 위치변경을 할 수 있습니다.)

2. 자동응답

- 자동응답설정과 응답모드설정을 합니다.
- 을 눌러 듣기와 음차단을 설정합니다.
- 사용자 음성 녹음은 응답모드설정에서 '사용자' 선택후 을 누릅니다. (보이스레코더에 저장됨)
- - 녹음정지, - 저장

3. 전화받기방법

- 전화받기에서는 슬라이드열기 또는 열고키누름 중 하나를 설정할 수 있습니다.
- 닫힌상태받기에서는 '터치 해제 후키누름'으로만 설정할 수 있습니다.

4. 수면모드설정

- 사용자가 지정한시간대에 전화를 받는 방법과 알람기능을 제어하여 수면방해를 막아주는 기능입니다.
- 수면모드시간, 전화받기방법, 알람울림설정, 멀티메일설정을 선택합니다.

5. 자동지역번호

- 기본설정은 해제로 되어 있으며 필요한 경우 지역에 맞는 번호를 선택하여 저장합니다.

6. 콜 오프 방지

- 설정할 경우 통화중 슬라이드가 닫혀도 5초간은 통화연결이 유지되며, 5초 이내에 슬라이드를 열면 다시 통화가 가능합니다.

7. K-ways 오프 방지

- 설정할 경우 K-ways 서비스 사용중에 슬라이드가 닫혀도 서비스가 종료되지 않고 계속 사용할 수 있습니다.
- 서비스 사용을 종료하기 위해서는 반드시 을 눌러야 합니다.
- 을 누르신 후에는 반드시 K-ways 서비스가 정상적으로 종료되었는지를 확인하여 주십시오.

알아두기

- 을 누르고 진입한 경우에는 오프방지 기능이 작동하며, 을 누르고 진입한 경우에는 오프방지 기능이 작동하지 않습니다.

제한/보안 설정



1. 프라이버시

- 비밀번호를 입력해야 합니다.
- 기본설정 항목은 멀티메일, 전화번호부, 이벤트 관리, 통화내역, 사진 동영상앨범, 에버 탐색기, 이동식 디스크가 있습니다.

2. 수신거부설정

- 비밀번호를 입력해야 합니다.
- 통화거부방법, 자동거부대상을 선택합니다.
- 을 눌러 수신거부목록과 자동응답메트듣기를 사용합니다.
- 최대 10개까지 수신거부 입력/설정이 가능합니다.

3. 잠금설정

- 비밀번호를 입력하고 잠금설정을 설정/해제합니다.
- 대기상태에서 을 길게 눌러 잠금 기능을 설정/해제할 수 있습니다.

4. 비밀번호변경

- 비밀번호변경 창에 새로운 비밀번호를 2번 입력합니다.
- 구입시 비밀번호는 [0000]이며 개통후에는 사용자가 직접 비밀번호를 변경할 수 있습니다.

5. 사용제한설정

- 비밀번호를 입력해야 합니다.
- 사용제한설정 항목은 국제전화제한, 수신제한, 발신번호표시, 매직엔제한입니다.

6. 가입자번호선택

- 비밀번호를 입력해야 합니다.
- 가입자번호변경과 투넘버 플러스 서비스 2가지항목을 설정합니다.
- 투넘버 서비스는 최대 3개까지 투넘버 플러스는 1개만 등록이 가능합니다.

알아두기

• 투넘버 플러스서비스 이용방법

하나의 휴대폰에 기존번호 외 새로운 번호를 추가로 부여받는 것을 투넘버 플러스 서비스라고 합니다. 기존 투넘버 서비스의 수신전용 기능 외에 발신 투넘버 기능과 수신 기능이 업그레이드 되었습니다. 자세한 사항은 KTF홈페이지 (www.ktfmembers.com) 부가서비스 안내의 투넘버 플러스를 참조하세요.

7. 숨김번호 보기


- 비밀번호를 입력해야 합니다.
- 숨김으로 지정된 전화번호를 볼 수 있게 할것인지 여부를 설정합니다.
- 설정 : 지정된 전화번호를 볼 수 없도록 숨김 해제 : 전원 끄기 전까지 숨김번호 보임 일시 해제 : 슬라이드를 닫기 전까지 숨김번호 보임

터치기 감도설정




- 터치버튼을 눌렀을 때 나타나는 반응 속도를 설정할 수 있습니다.

Language

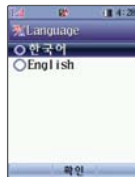


- 한글과 영문 중 선택 가능하며 영문으로 선택 하여도 일부 기능과 사용자가 입력한 내용은 한글로 표기됩니다.

메모리 사용정보

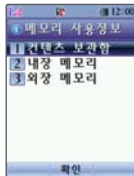


- 파일개수정보를 활용하시면 보관중인 파일개수와 최대가능용량을 확인할 수 있습니다.
- 주소록, 앨범, 그림/사진, MP3 벨소리, 메시징, 다운로드 멜로디, 다운로드 노래방, 첨부파일보관함, 매직엔 앨범, 멀티메일, 파일개수정보를 종합적으로 관리할 수 있습니다.
- 화면 하단에 사용중인 메모리/전체 메모리가 표시되며 메모리 바에서 진한 부분은 사용중인 전체 메모리, 흰부분은 저장 가능한 메모리를 나타냅니다.

통화시간 확인

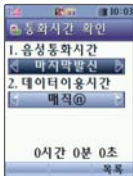

- 음성통화시간(마지막발신, 총발신, 누적발신, 총수신발신), 데이터 이용시간(매직@, 멀티팩, 무선데이터)이 화면 하단에 나타납니다.
- 을 눌러 초기화 할 수 있습니다.
(마지막발신, 누적발신, 총수신발신 제외)
- 통화후 '종료'를 누르거나 슬라이드를 닫은 경우에만 정상적으로 통화시간이 카운트되며, 통화 도중 배터리를 분리하면 통화시간이 카운트되지 않습니다.

휴대폰 초기화

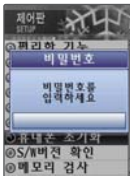

- 설정 초기화/전체 초기화를 선택합니다.
- 초기화 도중에는 배터리를 분리하지 마십시오.
- 초기화시 비밀번호를 입력해야 합니다.
- 설정 초기화대 상 : 자기번호, 전화번호부, 사진앨범, 음성메모, 미디어보관함, 그림/사진 등 다운로드받은 각종 데이터, 매직벨을 제외한 모든기능 및 설정이 구입시상태로복원됩니다.
- 전체 초기화는 구입시의 상태로 복원합니다.
휴대폰 번호 및 내장메모리(FAT) 영역, 멀티팩 콘텐츠는 삭제되지 않습니다.
- 내장메모리(FAT) 영역은 탐색기를 실행하신 후 포맷하거나 삭제해야 합니다.

S/W버전 확인




- 휴대폰의 S/W 버전의 화면에 표시됩니다.
- 구입시버전은 메뉴얼상 화면의 S/W 버전과 다를 수 있습니다.

시간 설정



- 해외 또는 서비스 불가지역에서 사용시와 같이 시간정보를 수신할 수 없을 경우 시간을 입력하는 기능입니다.
- 서비스지역에서는 표준 시간을 사용합니다.

메모리 검사

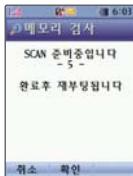

- Ever 탐색기로 확인 불가능한메모리 영역의 이상 여부를 검사하여 시스템 오류 등으로 인한 필요없는데이터가 메모리 공간을 차지하지 못하도록 막아줍니다.
- 검사가 끝나면 자동으로 리셋됩니다.
- 사용자가 직접 실행할 수 있으며, 휴대폰이 켜질때 자동으로 실행됩니다.

부록



:: 고장이라고 생각하기 전에	122
:: 메 뉴 구조	124
:: PC Communicator 활용 방법	125
:: USB드라이버 설치	126
:: 데이터 통신 접속	129
:: 별매품	135
:: 규격 및 특성	135
:: For Foreigner	136
:: 팩스 휴대폰 처리 안내	142
:: 리모컨형 이 어폰 연결제어(별매품) 사용하기	143
:: 기능요약표	144
:: 전국 EVER A/S 센터 지정점(PLAZA) 안내	146
:: 제 품보 증서	148

고장이라고 생각하기 전에



화면이 전혀 켜지지 않아요!

• 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전시킨 후 사용하세요.

휴대폰 사용 중 이상 동작이 발생하거나,
전혀 동작하지 않아요

• 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스센터에 문의하세요.

화면에  표시가 나타나요

- 전원을 껐다 켤 경우에는 2분 정도 기다려주세요.
- 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요.
- 디지털 시스템간의 변환시 발생하는 현상으로 정상입니다.

화면이 잘 보이지 않아요!

- 직사광선에 서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
- 화면의 밝기를 조절해 보세요.

충전기의 램프가 깜박여요

- 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요.
- 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요.
- 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스센터에 문의하세요.

송수신이 잘 안되고 통화중에 자주 끊어져요!

- 전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용해 보세요.
- 휴대폰 사용중 안테나에 손이나 피부 등이 접촉되면 통화 성능이 나빠집니다.
- 가능한 손이나 피부가 안테나에 접촉되지 않도록 하세요.



배터리 사용시간(대기시간)이 사용설명서와 달라요!

- 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용시간이 짧아질 수 있습니다.
- 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용시간이 짧아질 수 있습니다.
- 지역에 따라 자동으로 모드를 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기시간이 차이가 나므로, 실제 사용 시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.

휴대폰에서 열이 나요

- 휴대폰 통화중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간동안 통화 중이거나 DMB, 게임, 인터넷, 카메라, MP3 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다.

통화중에 말이 울려요

- 통화중 들리는 소리를 조절해 보세요. 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.

벨소리가나지 않고 램프만 깜박여요

- 벨/진동/무음(램프) 선택 기능에서 무음(램프)으로 설정해 두었기 때문입니다.

배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 켜지지 않아요

- 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
- 접촉 단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.

충전이 잘 안되고 휴대폰이 꺼져요

- 충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수도 있습니다.
- 충전 단자 부분을 면봉 등으로 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.

메뉴구조

굿타임 KTF

1. 고객 센터/요금 조회
2. 굿타임 이벤트
3. 음성 부가 서비스
4. KTF 멤버스 카드
5. Best 매직엔
6. 블로그/미니홈피
7. 보이슨
8. 매직엔팝업

전화번호부

1. 전체보기
2. 전화번호 찾기
3. 전화번호 등록
4. 단축번호 관리
5. 통화내역
6. 그룹 편집
7. 내 연락처

멀티메일

1. 편지쓰기
2. 문자채팅
3. 멀티메일 관리
4. 첨부파일 보관함
5. 인터넷 보관함
6. 매직엔멀티큐
7. 이모티콘 전송
8. 환경 설정
9. 매직엔(SMS)

전자수첩

1. 알람
2. 이벤트 관리
3. 시간표
4. 메모
5. 전자계산기
6. D-Day
7. 세계시각확인
8. 날짜미법사
9. 환산미법사
- *. 스톱 워치

사운드

1. 벨소리선택
2. EVER 리믹스
3. 우퍼스피커 설정
4. 벨/진동 설정
5. 음량 조절
6. 버튼음 선택
7. 효과음 설정
8. 경보음 설정
9. 단음벨 설정
- *. 부재중 알림
0. 멀티팩 사운드

엔터테인먼트

1. DMB
2. Magic® MP3
3. 카메라
4. EVER 게임
5. 전자사전
6. 문서 뷰어
7. 텍스트 리더
8. 보이슨 레코더
9. 이동식 디스크

화면설정

1. 배경화면 선택
2. 대기화면 편집
3. 메뉴방식 설정
4. 메뉴컬러 변경
5. 다이얼 설정
6. 글씨체 선택
7. 조명 설정

컨텐츠보관함

1. 멀티팩 보관함
2. 이미지 보관함
3. 카메라 보관함
4. 사운드 보관함
5. 음악 보관함
6. 첨부파일 보관함
7. 문서 보관함
8. EVER 탐색기
9. 모바일 쿠폰

제어판

1. 편리한기능
2. 제한/보안설정
3. 터치키 감도설정
4. 메모리 사용정보
5. Language
6. 통화시간 확인
7. 휴대폰 초기화
8. S/W버전 확인
9. 메모리 검사
- *. 시간 설정

USB드라이버 설치

USB 드라이버 다운로드

- USB드라이버 설치에 대한 세부 사항은KTFT홈페이지 (www.ever.co.kr)를 참조하세요.

드라이버 다운로드 방법

KTFT 홈페이지에 접속하여USB드라이버를
다운받으세요.

※ PC와 휴대폰의 연결을 위해 USB드라이버를
설치해야 합니다

USB데이터케이블 연결

USB데이터케이블의 플러그를노트북이나컴퓨터 USB
포트에 연결하고다른 부분은휴대폰 밑면의 커넥터에
연결합니다

USB 드라이버 설치(처음설치)

- 설치화면의 설명에 따라 설치하세요. PC Communicator
프로그램 / MAGION MP3 PLAYERUSB 드라이버를선택
설치할수 있습니다



- 설치 프로그램을실행 후
<다음>을누릅니다.



- USB데이터케이블이 휴대
폰과 연결되어 있을 경우,
연결을해제 한 후
<설치>를누릅니다.




- 디지털서명을 찾을수 없다는 창이 나타나면서설치를 계속하겠는지여부를 묻습니다.
- <예>를 눌러설치를 진행합니다



- 설치완료되면 <확인>을 누르고 USB 데이터 케이블과 휴대폰을 연결하세요




- USB데이터케이블과 휴대폰을연결하면 PC에서새 하드웨어를발견하며설치 마법사 창이타입니다
- <다음>을 눌러 설치를 시작합니다.

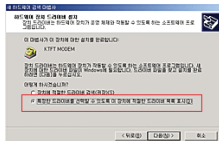

- 「특정한 드라이버를선택할수 있도록이 장치에 적절한 드라이버 목록표시」를선택하고<다음>을누릅니다.



- <다음>을 눌러 장치드라이버설치를 시작합니다.

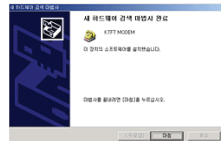

- <마침>을 눌러 설치를 종료합니다.
- 세부사항은KTFT 홈페이지 (www.ever.co.kr)를참조하세요

USB드라이버 업데이트



- 기존KTFT USB드라이버가 설치되어 있을 경우 위 화면이 나타납니다.
- 휴대폰을 USB데이터 케이블과 연결하세요.



- 디지털 서명을 찾을 수 없다는 창이 나타나면서 설치를 계속하겠는지 여부를 묻습니다.
- <예>를 눌러 설치를 진행합니다.



- <완료>를 눌러 종료합니다.
- 세부사항은KTFT 홈페이지 (www.ever.co.kr)를 참조하세요.



- USB드라이버를 제거할 경우, 전용 프로그램을 실행합니다
- <다음>을 눌러 제거를 시작합니다.



- 제거 프로그램 실행시 USB드라이버는 자동으로 삭제됩니다
- 세부사항은KTFT 홈페이지 (www.ever.co.kr)를 참조하세요

데이터 통신 접속


Windows 98에서 실행하기



■ 내 컴퓨터 ⇨ 전화접속 ⇨ 네트워크
⇨ 새로연결을 누른 후 <다음>을
누릅니다.



■ <다음>을 눌러모뎀 설치를 시작합니다.

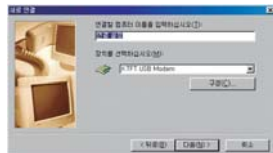

■ 연결할 컴퓨터 이름을 입력하고(<다음>
을 누릅니다.(장치선택은KTFT 모뎀을
설치했다면 자동으로나타납니다))



■ 전화번호에 『016』을 입력한 후
<다음>을 누릅니다.




■ 완료 창이 나타납니다 <마침>을 누릅니다



■ 전화접속 네트워크에서 ktf 아이콘을
더블 클릭하면 연결 창이 나타납니다.
사용자와 암호를 ktf로 입력하고 <연결>
을 누릅니다.

* 데이터 통신이란 휴대폰을 모뎀으로 사용하여 무선으로 인터넷에 접속하는 것입니다.


따라서 데이터 통신이용시 무선 데이터 요금이 부과됩니다. 요금관련 자세한 사항은 KTF 홈페이지(www.ktfmembers.com)를 참조하세요.



■ KTF에 연결중이라는창이 나타납니다.



■ 연결이 완료되면 완료 창이 나타납니다
이제 인터넷 사용이 가능합니다.



■ 연결시간을 보려면 작업표시줄의
오른쪽에있는 전화접속 아이콘 을
클릭합니다. 현재 연결 상태를 보여줍니다

Windows ME에서 실행하기



■ 내 컴퓨터 > 제어판 > 전화및 모뎀
옵션 > 새로 연결을 누른 후 <다음>
을 누릅니다




■ 전화번호에 『016』을 입력한 후
<다음>을 누릅니다.



■ 완료창이 나타납니다 <마침>을 누릅니다.

※ 데이터 통신이란 휴대폰을 모뎀으로 사용하여 무선으로 인터넷에 접속하는 것입니다.

따라서 데이터 통신 이용시 무선 데이터 요금이 부과됩니다. 요금관련 자세한 사항은 KTF 홈페이지(www.ktfmember.s.com)를 참조하세요.

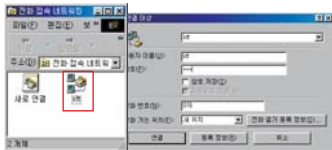


- 전화접속네트워크에서 ktf 아이콘을더블 클릭하면연결 창이나타납니다. **사용자와 암호를 ktf**로 입력한 후 <연결>을 누릅니다.

Windows 2000에서 실행하기




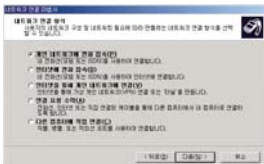
- 시작> 설정>제어판>전화 및 모뎀 옵션>새 연결만들기를 누른 후 <다음>을 누릅니다.

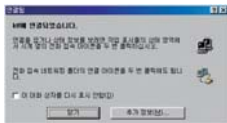


- 연결이완료되면연결되었다는 창이나타납니다. 이제 인터넷 사용이 가능합니다.



- 연결시간을 보려면 작업표시줄의 오른쪽에있는 전화접속 아이콘  을 클릭합니다.
현재 연결 상태를 보여줍니다.



- '개인 네트워크에 전화접속'을 선택하고 <다음>을 누릅니다.

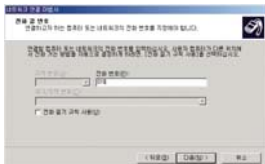


- 전화번호에 『016』을 입력한 후 <다음>을 누릅니다.


※ 데이터 통신이란 휴대폰을 모뎀으로 사용하여 무선으로 인터넷에 접속하는 것입니다.
따라서 데이터 통신 이용시 무선 데이터 요금이 부과됩니다. 요금관련 자세한 사항은 KTF 홈페이지(www.ktfmember.sc.com)를 참조하세요.



■ 연결 유형성 창에서 『모든 사용자』를 선택하고 <다음>을 누릅니다

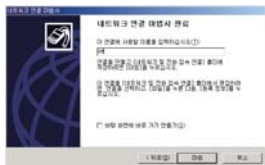


■ 사용자의 이름을 입력하고 <다음>을 눌러 마법사를 완료합니다

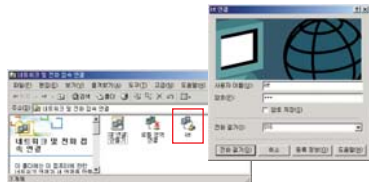

■ 생성된 ktf 아이콘을 더블클릭하여 나타난 연결 창에 사용자 이름과 암호에 ktf를 입력한 후 <전화걸기>를 누릅니다



■ 연결중 표시가 나타납니다




■ 연결이 완료되면 완료 창이 나타납니다. 이제 인터넷 사용이 가능합니다.




■ 연결 시간을 보려면 작업표시줄의 오른쪽에 있는 전화접속 아이콘을 클릭합니다. 현재 연결 상태를 보여줍니다.

Windows XP에서 실행하기

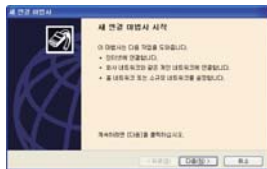

- 시작 ⇒ 프로그램 ⇒ 보조 프로그램 ⇒ 통신 ⇒ 새 연결 마법사를 누른 후 <다음>을 누릅니다.

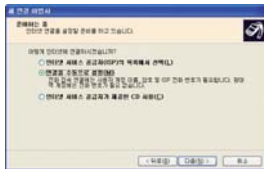

- '연결을 수동으로 설정'을 선택하고 <다음>을 누릅니다.



- '전화 접속 모뎀을 사용하여 연결'을 선택하고 <다음>을 누릅니다.



- ISP 이름을 입력하고 <다음>을 누릅니다.



- 전화번호에 '016'을 입력한 후 <다음>을 누릅니다.




- 사용자 이름과 암호를 ktf로 입력한 후 <다음>을 누릅니다.

※ 데이터 통신이란 휴대폰을 모뎀으로 사용하여 무선으로 인터넷에 접속하는 것입니다.

따라서 데이터 통신 이용시 무선 데이터 요금이 부과됩니다. 요금관련 자세한 사항은 <http://www.ktfmembers.com> 을 참조하세요.




■ <마침> 을 눌러 새 연결 마법사를 완료합니다.

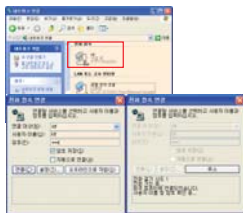

■ 통신 창에 있는 KTF 아이콘을 더블클릭하면 연결창이 왼쪽과 같이 나타나며 연결되었을 때에는 오른쪽과 같은 창이 나타납니다



■ 연결 시간을 보려면 작업표시줄의 오른쪽에 있는 전화접속아이콘  을 클릭합니다.
현재 연결 상태를 보여줍니다

별매품

- 슬림형 배터리(KBT-KD370SL)
- 표준형 배터리(KBT-KD370ST)
- 탁상용 배터리 충전 거치대(KBH-KD370)
- 여행용 충전기(KTC-4000, KTC-5000)
- USB 데이터 케이블(KDC-U4000)
- 일체형 스테레오 이어마이크폰(KSH-2800)
- 리모콘형 이어폰 연결젠더(KSG-2700ST)
- 이어마이크폰 연결 케이블(KCG-1500)
- 스테레오 이어폰(KSH-2000ST)
- 차량용 거치대 연결 홀스터(KCH-KD370)

규격 및 특성

사용 주파수 범위	PCS - 송신(TX) : 1751.25 ~ 1778.75MHz 수신(RX) : 1841.25 ~ 1868.75MHz
주파수 안정도	디지털 : $\pm 8.5 \times 10^{-8}$ (± 150 Hz)Hz 이내
외관(mm)	슬림형 배터리 장착 : 100(L) × 48.5(W) × 14.9(H)
중량(± 1 g)	표준형/슬림형 배터리 장착 : 108g/100g
송신출력	0.282W + 20% / -50%
동작온도	-20℃ ~ +50℃
상대습도	5% ~ 95%

- 추가 구입처 - 지정 A/S 센터
- 본 제품(별매품 포함)은 당사 사정에 의해 공급이 지연되거나 구입자에게 사전통보 없이 일부 기능 및 형태, 품목이 변경될 수 있습니다.
- 당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대폰의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 당사에서 책임을 지지 않으므로 주의하세요.
- 사용설명서의 내용은 휴대폰의 소프트웨어 버전 또는 사업자의 사정에 따라 달라질 수 있으며 사용자에게 사전 통보없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 본 제품은 정보통신부 형식 등록을 받은 것으로 통신사업자 등록 후 사용이 가능하며 형식등록된 대로의 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

For Foreigner

•▶▶ Changing to English Mode

Press → → → → → to change to English mode.

•▶▶ Menu Search

press , and you will see a menu window in the LCD screen.

To select a menu, move between menus using , , and then press .

To move to an upper menu, use .

•▶▶ Making a Call

Press a phone number with a local code and then press . If a number is entered wrongly, you can delete it with .

•▶▶ Ending a Call

To end a call, press or close the slide.

•▶▶ Receiving a Call

When there is an incoming call, open the slide and then press any button except , to receive the call.

•▶▶ Manner Mode




Long-press to activate/deactivate the Manner Mode.

•▶▶ Edit Mode (Multi Mail, Entering a Phone Number)







Press to select Korean characters, English letters in upper case and lower case. Press to see the special character and symbol list. Press the number corresponding to the character and then press .

•▶▶ Entering a Character/Number

Press a character/number repeatedly in English Mode (Upper case/Lower case).
e.g. To enter : you

y: Press () three times consecutively.
 o: Press () three times consecutively.
 u: Press () twice consecutively.
 To enter a number, long-press the number key in the Character Mode.

🔊 Entering a Special Character

In the character input screen, press  and select Symbols, and the special character list will appear. You can select a symbol with ,  and move between pages with , . Press the number corresponding to the selected character and then press  to save it.


🔊 Operation monitoring

You can monitor cell phone's operation and use many functions conveniently.

Waiting mode: Move a waiting mode image according to cell phone's position.

( →  →  → Press  in waiting mode setting window and select 'Operation Monitoring for setting)

During DMB play : Change a broadcasting screen according to cell phone's position.

(Press  in waiting mode → Set operation monitoring in configuration)










Alarm: Move it two or three times when an alarm is generated to set an alarm sound.








( →  →  →  → Set operation monitoring)

During MP3 play : Move it two or three times when MP3 is used to move to the next music.

( →  →  →  → Set operation monitoring in configuration)





Buttons

-  : Select function menus/connection menus.
-  : Short-press this to watch broadcasting programs. Long-press this to see the DMB menus.
-  : View the call list, make or receive a call.
-  : End a call, turn ON/OFF the power, set a function, or activate/deactivate the Internet connection.
-  : Delete a character/number or move to the upper menu.
Activate *magic@* pop-up in the idle state.
-  : K-ways/Upper: Long-press this in the idle state to use Mobile Security.
-  : My Menu: Long-press this in the idle state to send electronic dictionary.
-  : Multi-Mail Menu: Long-press this to write a message or to move to the left.
-  : Phonebook: Long-press this to search the phonebook by name or to move to the right.

-  : Activate *magic@*, Long-press this to connect to *magic@*. You can also use this to edit, store, select, set or view functions in each menu.
-  : Volume Up / Flash / Lens
Long-press this while the slide is open to activate/deactivate the flash. You can also use this to change the direction of the camera lens when shooting.
-  : Volume Down / Auto Answer
Long-press this while the slide is open to activate/deactivate Auto Answer.
-  : Long-press this to activate/deactivate the Manner Mode.
-  : Long-press this to activate/deactivate Auto-Lock.
-  : Short-press this to view the MP3 menu.
Long-press this to play back a song from the MP3 file list.
-  : Short-press this to view the Camera menu.
Long-press this to take a photo.

Portable Disk

You can use this mobile phone as a portable disk. Connect your mobile phone to a PC using a USB cable, and the phone will work as a portable disk and you can transmit data.

Long-press  to initiate Explorer and you can view the files stored in your mobile phone. Connect your phone to a PC using a USB cable and then press  →  →  to send/receive, store and manage data between the phone and the PC.

Upon connection, both internal and external (T-Flash) memory of the mobile phone will be linked simultaneously to the PC. If there is no external memory in the mobile phone, only the internal memory will be linked.





Saving Memory

With this mobile phone, you can save movies, photos and MP3 files in the built-in or external memory. You can also copy or send movies, photos and MP3





files to a PC. To delete all the files, delete the files in the portable disk. (Do not format the PC.)

Search a Phone Number

Search by Name

Enter a name by pressing  →  →  and then press .





Search by Number

Press  →  →  to enter a number and Press .

Search by Group

Select a group with  →  →  → ,  and press .





Search by Email

Press  →  →  → enter characters and then press .


Search by Photo

Press       and then .

▶▶ Storing a Phone Number




Enter the phone number with the local number and then press . A pop-up window will appear asking where to save the number. Select the corresponding item with ,  and then press .

▶▶ Modifying, Adding and Deleting a Phone Number

Select Edit and modify the number and then press  to save.


To delete a number, press  to select Delete in the submenu.

▶▶ Speed-Dialing Number

Press    to view the speed-dialing numbers. You can use 1 to 99 to allocate speed-dialing numbers.

Long-press a speed-dialing number to make a call to the corresponding phone number. If there is no speed-dialing number, move to the upper menu.


▶▶ Mail

To send a message, long-press  or enter a message with      and then press .

You can also send attachments with the message.

The length limit per message is 90 bites (90 characters for English and numbers, 45 characters for Korean alphabet).

If the message exceeds this limit or it is sent with an attachment, the mobile phone will handle this as Multi-Mail (MMS). If attaching an image, its size will be optimized to suit the specification of your mobile phone.

To send a message to several people simultaneously, enter the phone number or email in the outgoing number window and then press  to add more phone numbers/emails.

Viewing Multi-Mail

Press → and search multi-mail.

View the mail and press . The sub-menu will appear.

If the indication function for Multi-Mail is set, you will be notified of the arrival of the multi-mail. You can store up to 280 mails. Mail received after 280 mails cannot be stored immediately but if you delete existing mails, you can receive the waiting mail in a minute.

Voice Message

Press → and search Voice Message.

To call the sender, press , To access your voice mail box, press . The default password is the last numbers of your phone number. To listen to the voice message again, press *88.

magic@ message

Press → → and search *magic@* message.

Select the message and press , to view the sub-menu.

Viewing the message may take time depending on the size of the message.

press , to access *magic@* and use *magic@* to see the details.

DMB

You can watch TV programs with your mobile phone.

In the Waiting menu, short-press and you will see the most recent channel you have watched.

magic@ MP3

Operating *magic@* MP3

press → → → or press in the idle state to play *magic@* MP3 immediately.




Playing Music in My List

Press , to play back the music.

▶ Camera


Taking a Photo

Open the slide and press        or long-press .






Check the object you want to take a photo of and press .


To adjust the distance, use  , .

To adjust the brightness, use  , .

press  in the preview screen to set additional functions.

Taking a movie

press , to start taking a movie and press it one more time to save it. Use  (Zoom in) and  (Zoom out) to adjust zoom. Press ,  in the shooting screen to adjust brightness.

press  in the preview screen to set additional functions.

폐휴대폰 처리 안내

2005년 휴대폰 생산자책임재활용제도 실시

사용하시다가 버리는 폐휴대폰을 이제부터는
KTf가 책임지고 환경 친화적으로 처리하겠
습니다.

폐휴대폰을 바른 분리 배출 방법

EVER A/S 센터 또는 EVER PLAZA에 가져오
시기 바랍니다.


수거된 폐휴대폰은 다시자원으로 활용되고 잔재물은친환경적으로 처리됩니다.

리모컨형 이어폰 연결젠더 (별매품) 사용하기



- MP3음악청취 및 DMB 시청 시 스테레오 이어폰을 리모컨형 이어폰 연결젠더와 연결하여 사용하기 바랍니다.
- 리모컨형 이어폰 연결젠더를 사용하면 KTF가 제공하는 이어폰이 아니더라도 사용자 취향에 맞는 이어폰을 이용하실 수 있습니다.

리모컨형 이어폰 연결젠더 기능

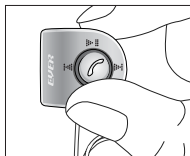






































- 리모컨 사용시 그림과 같이 버튼을 원하는 방향으로 튕기듯 밀어서 사용합니다.































구분		🔊	📷	🎵	dmf	📶	
						대기화면시	전화수신시
대기화면	짧게	-	-	-	-	-	전화받기
	길게	MP3 On	카메라 On	캠 코더 On	DMB 최면널로 시청	최근통화목록	전화받기
MP3 Play 중	짧게	재생/정지	이전곡	다음곡	모드변환	-	전화받기
	길게	정지	REW	FF	MP3 종료	-	전화받기
DMB 시청중	짧게	Channel Up	Volume Down	Volume Up	Channel Down	-	전화받기
	길게	-	-	-	-	-	전화받기
대기화면시 (멀티태스킹)	짧게	재생/정지	이전곡	다음곡	모드변환	-	전화받기
	길게	MP3 종료	REW	FF	MP3 종료	최근통화목록	전화받기
카메라/ 캠 코더	짧게	촬영/촬영완료	ZOOM In	ZOOM Out	Flash On/Off	-	전화받기
	길게	-	-	-	카메라/캠코더 종료	-	전화받기















※ 모드변환: 전체반복/ 랜덤반복/ 전체재생/ 한곡재생/ 한곡반복

기능요약표

- 전화받기: 슬라이드를 열거나 터치버튼 잠금 해제 후  을 제외한 아무 버튼 누름
- 전화번호 찾기(이름으로 찾기):  을 길게 누름
- 편지쓰기(새문장 보내기):  을 길게 누름
- 매직엔 서비스: 대기화면에서  을 누름
- DMB 방송보기: 대기화면에서  을 짧게 누르면 가장 마지막에 시청한 채널로 이동/ 길게 누르면 DMB 보관함으로 이동
- MP3 음악듣기: 대기화면에서  을 길게 누름
- 소리크기 조절
 - 버튼음/효과음 조절: 대기화면에서  ,  으로 조절
 - 통화음 조절: 통화중  ,  으로 조절

- 사진촬영하기:  ,  ,  ,  또는  을 길게 누른 후 촬영
- 동영상 촬영하기:  ,  ,  ,  을 누름
- 잠금설정: 대기화면에서  을 길게 누름
- 비밀번호 변경:  ,  ,  ,  , 비밀번호, 신규 비밀번호 입력, 신규 비밀번호 재입력
- 자동응답 설정: 대기화면에서  을 길게 누름
- 전자계산기:  ,  ,  을 누름
- D-Day 확인:  ,  ,  을 누름
- 세계시각 확인:  ,  ,  을 누름
- 메모리 사용정보:  ,  ,  을 누름

- 멀티메일 관리 : ,  을 누른 후 ,  을 눌러
수신함, 음성 메시지, 발신함, 임시 보관함,
스팸메일 확인
- 전화받기 방법 설정 : , , ,  원하는 모드
선택
- 수면모드 설정 : , , , ,  선택하여 설정
- 알람 설정 : , , , 알람1~6/간편알람을 ,
 으로 선택 후  으로 편집
- 숨긴번호 보기 : , , , , 비밀번호
- 수신거부 설정 : , , , , 비밀번호, ,
 원하는 모드 선택 후 

- 사용제한 설정 : , , , , 비밀번호, 원하는
제한 선택, 설정 선택 후 
- 통화시간 확인 : , ,  을 눌러 음성통화시간,
데이터 이용시간 확인
- 휴대폰 초기화 : , , , 비밀번호, 원하는 모드
선택 후 
- 내 연락처 : ,  을 누름

전국 EVER A/S 센터 및 지점점(PLAZA) 안내

EVER 고객 상담센터 : 지역에 관계없이 1588-5729(상담원), 1588-7977(ARS)

■ EVER 서비스 센터

지 역	센터명	전화번호
서울	서초구 강남센터	02)572-5729
	강북구 강북센터	02)987-5779
	광진구 테크노마트센터	02)342-5729
	용산구 용산센터	02)2012-3729
수원	팔달구 수원센터	031)251-5729
부산	연제구 부산센터	051)861-0708
대전	서구 대전센터	042)482-5729
대구	수성구 대구센터	053)753-5729
광주	북구 광주센터	062)529-5729
강원	강원 원주센터	033)766-5729

■ 전국 EVER 서비스 지점점(PLAZA)

지 역	PLAZA 명	전화번호
서울	강동구 천호	02)486-0016
	천호 (KR)	02)479-1487
	노원구 노원	02)930-7058~9
	양천구 신정	02)2694-9900
	마포구 이대	02)332-9944
	서대문구 신촌	02)322-6008
	송파구 송파	02)415-2011
	동대문구 동대문	02)926-8336
	관악구 관악	02)886-4154

■ 전국 EVER 서비스 지점점(PLAZA)

지 역	PLAZA 명	전화번호
서울	동작구 동작	02)886-2140
	영등포구 당산	02)3280-3363
	영등포구 당산	02)2671-5550
	종로구 종로 금강	02)2269-0019
울산	성북구 하월곡	02)909-1011
	중랑구 중랑	02)493-5729
	은평구 응암	02)374-5728
	부평구 부평	032)526-5782
인천	중구 답동	032)762-7011
	남구 주안	032)875-8383
	서구 서구	032)577-0004
	계양구 계양	032)546-5729
경기도	남동구 만수	032)465-3011
	고양구 덕양	031)967-8886
	광명구 철산	02)2684-1478
	구리구 구리	031)565-6262
경기도	김포구 김포	031)998-6016
	부천시 원미 상동	032)322-0190~1
	부천시 원미 삼곡	032)652-8272
	성남구 수정	031)742-0342, 8600
경기도	분당구 분당	031)719-1183
	수원구 팔달	031)258-6686
	시흥구 시흥	031)312-9729

지 역	PLAZA 명	전화번호
경기도	안산구 안산	031)402-1472
	안양구 안양	031)476-5729
	여주구 여주	031)881-0018
	용인구 용인	031)336-5550
경기도	의정부 의정부	031)840-6262
	이천구 이천	031)635-7018
	평택구 평택	031)618-2100
	광주구 광주	031)766-0510
경기도	광주구 곤지암	031)798-2226
	안성구 안성	031)677-5729
	하남구 하남	031)796-0018
	대덕구 대덕	042)637-4016
대전	대덕구 대덕	042)636-2927
	동구 홍명	042)251-9999
	서구 서구	042)524-5729
	충남 천안	041)553-7272
충남	천안 신부	041)553-7272
	제천구 제천	043)648-1140
	청주구 흥덕	043)234-6686
	충주구 충주	043)852-6686
광주	북구 북구 우산	062)515-8588
	광산구 광산	062)951-0336
	서구 서구	062)381-3931
	남구 남구	062)352-8866

■ 전국 EVER 서비스 지정점(PLAZA)

	지 역	PLAZA 명	전화번호
광주	동구	동 구	062)233-3311
	목포	목 포	061)277-1272
	순천	순 천	061)742-1160~1
남	여수	여 수	061)663-5500
	전주	완 산	063)277-4300
전	북	삼 천	063)229-2016
	북	나 운	063)467-3340
	북	익 산	063)858-1030
	북	해운대구	051)746-7016
부	산	중 구	051)468-3559
	산	명 료	051)556-8154
	산	금 정	051)514-3377
	산	사하구	051)202-4008
	산	진구	051)802-0532
	산	북구	051)342-5729
	산	남구	051)625-4016
경	남	창원	055)287-1272
	남	마산	055)256-4881
	남	김해	055)328-3016
	남	거제	055)632-1472
	남	진주	055)748-4119
	남	거창	055)945-2311
	남	밀양	055)356-0252

	지 역	PLAZA 명	전화번호
울	산	중구	052)242-1140
	산	남구	052)258-4222
	산	동구	052)235-1010
대	구	중구	053)257-3454
	구	중구	053)551-5100
	구	달서구	053)627-8572
	구	동구	053)243-3366
	구	북구	053)326-9245
	구	북구 산격	053)967-8582
경	북	서구	053)568-0010
	북	포항	054)247-0030
	북	경주	054)771-7018
	북	구미	054)442-8572
강	원	상주	054)536-5525
	원	경산	053)816-2552
	원	교동	033)641-6685
	원	성내	033)646-0205
제주	원	동해	033)533-2534
	원	춘천	033)256-5729
	원	제주	064)756-5729

● MEMO ●

● A/S 센터 및 PLAZA는 보다 나은 서비스제공을 위해 변경 또는 추가될 수 있습니다.
정확한 전화번호와 자세한 위치(약도 포함) 정보는 KT FT 홈페이지(www.ever.co.kr)를 참조하시거나 고객센터 센터(1588-5729)에서 확인할 수 있습니다.

제품 보증서

EVER를 구입해 주셔서 감사합니다.

본 제품은 KTF 테크놀로지스 기술진의 정밀 검사에 합격하고, 철저한 품질 관리를 거친 제품입니다. 만일 제품 보증기간내에 제조상의 결함이나 고장이 발생하였을 경우 A/S 센터에서 무상으로 수리하실 수 있습니다.

무상 서비스

- 구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에 만 무상 서비스를 받으실 수 있습니다.
- 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자인 경우

소비자 피해유형		보상내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능 상의 하자로 중요한 수리를 요할때		제품교환 또는 환불	해당없음
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능 상의 하자로 중요한 수리를 요할때		제품교환	해당없음
수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
	동일 하자로 4회째 고장 발생시		유상수리
	서로 다른 하자로 5회째 고장 발생시		유상수리
수리 불가능	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 환불	정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환급
	수리용 부품이 없어 수리가 불가능시		
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시		정액감가상각후환급

모델명	EV-KD370	제조번호	
구입일		보증기간	단말기 및 충전기 : 구입후 1년
고객명			배터리 : 구입후 6개월

제품 구입시 제품 보증서의 소장란에 기입한 후 영수증과 함께 보관해 두셔야 보다 충실한 서비스를 받으실 수 있습니다.

유상서비스

① 보증기간 경과 후 제품이 고장난 경우

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 사용 상의 부주의 (침수, 충격) 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 부적절한 전원을 연결하여 고장 발생시
- 지정 서비스 센터가 아닌 곳에서 부적절 한 수리를 받아 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장 발생시
- KTF에서 제공하지 않은 옵션품 (헤즈프리, 이어폰 마이크, 충전기 등)의 구입 사용으로 고장 발생시

③ 그밖의 경우

- 화재, 지진, 수해 등 천재지변으로 고장이 났을 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 진동자, 플립 덮개, 이어폰, 안테나 및 각종 부착물 등)

MEMO

• MEMO •

▲휴대폰 불법복제 금지

휴대폰에는 각각의 제품을 인식하는 고유번호(ESN: Electronic Serial Number)가 있습니다. 이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나, 2,000만원 이하의 벌금을 받게되는 법적 처벌대상이 됩니다. 이러한 불법행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

▲사용중 주의사항

1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난시에는 등록된 통신 사업자에게 신고하시기 바랍니다.

|주|케이타에프 테크놀로지스

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and or their counterparts in other nations:

4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501
5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239
5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338
5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569
5,710,784 5,778,338