

A/S 문의

EVER A/S 및 고객센터 문의 : 1588-5729
EVER 제품상담 및 일반 문의 : 1588-7977 (전국 공통)
제품 사용중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있을 때 위 번호
로 문의하시면 빠르고 친절하게 상담해 드리겠습니다.
홈페이지 : www.ktfever.com

KTF 서비스 관련 문의

KTF members center(고객센터)
휴대폰 무료전화 : 114 + 통화
일반전화(전국 국번없이) : 1588-1618
KTF홈페이지 : www.ktf.com
사이버고객센터 : www.ktfmembers.com

- 사용설명서의 내용은 휴대폰의 소프트웨어 버전 또는 사업자의 사정에 따라 달라질 수 있으며
사용자에게 사전 통보없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 본 제품은 형식 등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

2003-08. Ver.1.3



KTF-E2500 사용설명서

사용전에 "사용상 주의사항" 을 반드시 읽고 정확하게
사용해 주세요 (제품 보증서 재중)

내 휴대폰은 내 맘대로 꾸민다!

- 내부/외부 대기화면 편집
- 멀티폰트 지원
- 다양한버튼음/효과음

듀얼컬러로 찍는다!

- 열지 않고 자신을 촬영할 수 있는 유기EL컬러 외부화면
- 260,000 컬러 고선명 TFTLCD와 CCD 카메라의 만남으로 최상의 화질 제공

강력한 디지털 카메라기능이 휴대폰 속으로!

- 카메라 플래쉬 내장으로 어두운 곳에서도 촬영,
- 평상시엔 원터치 보조등으로 활용
- 동영상촬영, 12매 연속촬영, 매트릭스 사진촬영, 핫코드 촬영 지원
- 각종 디지털 효과, 타이머, 사진꾸미기, 배경화면 설정, 셔터음 변경
- 포토샷, 핫코드 서비스 지원

EV ER

한층 스마트해진 프라이버시 기능!

- 수신거부/수면 모드 설정
- 전화번호부 등록 시 숨김 설정
- 기능, 메뉴 잠금(프라이버시 메뉴 기본설정/사용자설정)

멀티메일 발신, 관리를 PC처럼 편리하게!

- 원터치 편지쓰기 모드 진입 및 발신단계 최소화(2단계)
- 폴더관리, 스팸메일 관리 등록, 메시지 선택 삭제 기능
- 매직엔 메시지물 서비스 지원

사진/아바타Call's ID

- 전화번호 저장시 촬영한사진 등록, 아바타 편집 후 착신화면을 사진/아바타/일반이미지 중 선택하여 사용
- 전화번호부용 작은 사이즈로 별도 촬영할 필요없이 사진앨범 링크 및 다양한아바타 조합(최대340만가지) 가능

CONTENTS

♠ 구성품 확인

I. 사용하시기 전에

본체 각 부의 명칭과 기능	10
화면상태 표시	12
배터리 사용방법	13
- 배터리 끼우기/분리하기	13
- 배터리 충전하기	14
- 배터리 충전상태	15
- 배터리 사용시간	15
데이터 케이블 사용방법	16
- 휴대폰 충전하기	16
- 데이터 통신 및 PC Communicator	16
사용하기	
사용상 주의사항	17



II. 기본으로 알아보기

휴대폰 켜기/끄기	20	- 멀티메일	30
전화걸기	21	- 음성메모	30
- 전화번호 직접 입력해서 걸기	21	- 자기번호 송출	30
- 최근통화 목록에서 찾아 전화걸기	22	전자식 다이얼	31
- 단축 다이얼로 전화걸기	23	- 전화번호부를 이용한 전자식 다이얼	31
- 끝자리 4개번호로 전화걸기	23	- 일반 화면에서 포즈를 이용한	32
- 자동검색으로 전화걸기	24	전자식 다이얼	
전화받기	25	문자 입력하기	33
- 폴더가 닫힌 열린 상태에서 전화받기	25	- 입력모드 변경	33
- 착신 벨소리 차단	26	- 천지인 한글 입력하기	33
부재중 전화표시	27	- 영문 입력하기	34
통화목록	28	- 숫자 입력하기	34
- 통화목록 확인 및 전화걸기	28	- 기호 입력하기	34
- 선택한 번호로 메시지 보내기	29	핸드폰에 숨어있는 편리한 기능	35
통화중 기능	30	- SUB 메뉴를 통한 다양한 다중작업	35
- 송화음 차단	30	- 기능 선택시 사용되는 버튼	35
- 키소리 인남	30	- 마이메뉴 자동갱신 기능	35
- 전화번호부	30	원터치 버튼 기능 안내	36

III. 기능별 사용방법

전화번호부	소리/진동	
전체보기	벨/멜로디 설정	- 알람 설정
전화번호 찾기	벨/진동 선택, 매너모드 전환	- 시각 알람음 변경
- 이름으로 찾기		- 간편 알람 설정
- 번호로 찾기		- 알람 해제
- 그룹으로 찾기		이벤트 관리
- E-mail로 찾기		- 스케줄 설정
- 사진으로 찾기		- 스케줄 알람 설정
전화번호 등록	음량 조절	- 기념일 설정
- 전화번호 저장하기	- 음량조절	- 기념일 알람 설정
- 전화번호 수정/추가	- 기타소리 크기 조절	- 이벤트 확인/수정/삭제
- 전화번호 삭제	버튼음 선택	- 기념일 스케줄 찾기
단축번호 관리	효과음 설정	메모
- 단축번호 관리	각종 경보음 설정	- 메모
통화내역	그룹벨 선택	음성메모
- 발신번호 확인/지움	- 그룹벨 선택	- 음성메모
- 수신번호 확인/지움		- 음성메모 확인
그룹편집		- 멀티메일 전송하기
- 그룹편집		전자계산기
내 연락처		D-Day
- 내 연락처		- D-Day설정/수정/삭제
		- D-Day대기 화면 표시
		세계시각
		음력/양력 변환
		- 음력/양력 변환

CONTENTS

III. 기능별 사용방법

카메라	
카메라 기본 실행방법	108
사진촬영하기	109
- 폴더가 닫힌 상태에서 사진촬영	109
- 폴더를 연 상태에서 사진촬영	110
사진촬영 부가기능	111
- 플래쉬 기능 이용하여 촬영하기	111
- 화면 회전/저장사이즈	111
- 티머 촬영	112
- 프리뷰상태에서 화면 프레임 설정	112
- 디지털 효과 설정하기	113
- 날짜/시간 설정기능	114
- 밝기 조절 기능	114
- 매트릭스 촬영모드로 이동	115
멀티메일로 사진 보내기	115
- 멀티메일 전송	115
매직엔포토샷	116
- 매직엔포토샷 이용하기	116
- 매직엔포토샷 이란?	116

CONTENTS

III. 기능별 사용방법

동영상 촬영하기	117
- 동영상 촬영	117
- 폴더당고 찍기(카메라와 동일)	117
Hot Code	118
- Hot Code	118
앨범보기(사진, 동영상)	119
- 사진, 동영상 검색/ 사진 장식하기	119
환경설정	120
- 저장 크기 설정	120
- 사진 저장 방법 설정	120
- 수동 저장으로 설정된 경우	120

magic[®]/멀티팩

매직엔 서비스	121
- 접속하기	121
- 매직엔 메뉴	121
매직엔 멀티팩 서비스	122
- 멀티팩 접속 및 실행	122
- 프로그램 다운로드	123

IV. 부 록

정보서비스 안내	126
PC Communicator 활용법	128
고장이라고 의심될 때	129
별매품 안내	130
메뉴표	131
단축키 메뉴표	134
규격 및 특성	135
제품 보증서	136
A/S센터 지정점 안내	137
For Foreigners	139
기능요약표	143
전파 흡수율	145
USB 통신케이블 설치	146

MEMO



EVER를 구입해 주셔서 감사합니다.
먼저 구성품이 일치하는지 확인해 주십시오.



휴대폰



사용 설명서

배터리 2개
(슬림형/표준형)

타량용 충전 거치대



휴대용걸이

※ 여행용 충전기는 별매품입니다.
제품을 구입하신 대리점이나 에버서비스센터에서 에버용 충전기를
구매하여 사용하세요.
(TTA 인증 받은 표준 충전기가 아닌 경우 사용이 불가능 합니다.)

Getting Started

EVER

KTF-E2500

제1장 사용하기 전에

■ 본체 각 부의 명칭과 기능

수화기/스피커

통화시 상대방의 목소리를
듣거나 멜로디/벨을 들을때
사용합니다.

26만 컬러 내부 LCD 화면

magic[®] 단축버튼

다이얼 버튼

전화번호를 누를 때나
메뉴 선택시, 문자 입력 등에
사용합니다.

마이크

통화시 상대방과 대화시
사용합니다.



착신 LED

안테나

이어폰단자(뒷면)

카메라 버튼

통화중 녹음

음량조절 버튼

음성메모(폴더 열었을때)
자동응답(폴더 닫았을때)

외부 LCD 화면

카메라

플래쉬



알아두기

폴더가 닫힌 상태에서 측면의 음량조절 버튼이나 카메라 버튼을 짧게 누르면 외부화면의 조명이 켜집니다.

● 버튼설명



기능 메뉴/연결 메뉴를 호출할 때 사용합니다.



메뉴/기능 선택 또는 변경한 기능을 저장할 때 사용합니다.



통화목록 확인, 전화를 걸거나 받을 때 사용합니다.



통화를 종료하거나 기능설정을 종료할 때, 전원을 끌 때
사용합니다.



표시된 문자나 숫자를 지울 때, 메뉴상태에서 상위메뉴로
이동할 때 사용합니다.



매너모드 설정/해제시 사용합니다.



잠금 설정시 사용합니다.



응답 설정/해제시 사용합니다.



키소리/벨소리/수화음 크기 조절시 사용합니다.

통화중 통화내용 녹음실행 또는 통화대기중 음성메모
메뉴 호출시 사용합니다.



폴더가 닫힌 상태에서 카메라 메뉴 호출 및 촬영시 사용하거나
폴더가 열린 상태에서 카메라 메뉴 호출시 사용합니다.

● 멀티키 구성

마이메뉴 단축버튼

(길게 누르면 마이메뉴 설정 화면)

메시지 메뉴 단축버튼

(길게 누르면 새 메시지 작성 화면)


소리/진동 단축버튼

(길게 누르면 벨소리 선택 화면으로 이동)

전화번호부 메뉴 단축버튼

(길게 누르면 이름으로 찾기 화면)

멀티팩 실행버튼

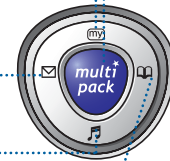

■ 화면상태 표시

내부 LCD 화면

외부 LCD 화면



※사용설명서 상의 화면 색상, 글자체 및 그림은 실제 휴대폰 화면과 다를 수 있습니다.



cdma2000 1X EV-DO망에서의 신호강도 표시



통화지역의 신호강도 표시



통화가 불가능한 지역에 있을 때는 '수화기 + 사선' 이 표시됨



통화 중에는 수화기가 표시됨



시각알람/모닝콜 기능이 설정된 상태임을 표시



매너모드가 설정된 상태임을 표시



문자, 호출, 음성 메시지가 수신된 상태임을 표시



멀티메일 수신



일반SMS메일 수신



멀티큐 수신



현재 배터리 잔량을 표시



자동응답이 설정된 상태임을 표시
(설정상태에 따라 총4가지 형태로 표시됨)




배터리 소모량을 줄이기 위해


- 폴더를 연 후 사용자가 설정한 시각이 지나면 화면조명이 꺼집니다. 아무 키나 누르면 화면조명이 다시 켜집니다.
- 절전기능을 사용하면 더욱 효과적으로 배터리 소모량을 줄일 수 있습니다.
- 화면조명이 "항상켜기"로 설정되어 있어도 통화 중에는 배터리 소모를 줄이기 위해 자동으로 조명이 꺼집니다.

■ 배터리 사용방법

배터리 끼우기

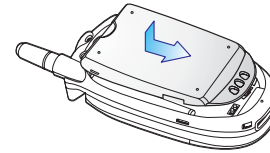


1 배터리 아랫부분과 휴대폰 뒷면의 충전부분을 바르게 맞물려 주세요.

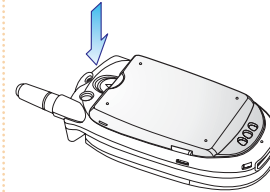

2 화살표 방향으로 '찰락' 소리가 날 때까지 밀어주세요.

배터리 분리하기

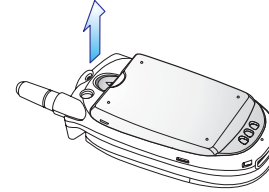

분리 버튼을 위로 밀면서 배터리를 화살표 방향으로 당겨 주세요.

■ 배터리 사용방법

● 배터리 충전하기

사용자의 편의에 따라 여행용 충전기를 휴대폰 밑면의 I/O 커넥터에 바로 연결하여 충전하시거나, 탁상용 충전거치대와 여행용 충전기를 연결한 후 휴대폰을 거치대에 장착하여 충전하실 수 있습니다.

1. 전원연결

220V만 사용이 가능합니다..

2. 휴대폰에 배터리를 장착하여 충전


휴대폰을 앞쪽 충전구에 넣어 주십시오.

3. 배터리만 충전할 경우

배터리를 충전구에 넣어 주십시오.

※ 충전기 램프 지시내용

구 분	배터리 상태
적 색	충전중
녹 색	충전 완료

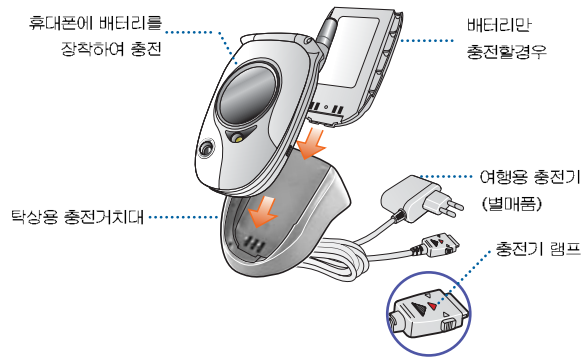

- 충전이 완료된 후에 배터리를 충전기에 그냥 두어도 제품이 손상되지 않습니다.
- 충전시에 충전용 램프가 깜박이면 정상적으로 충전되지 않은 상태이므로 배터리를 다시 끼우셔야 합니다. 만약 그래도 깜박이면 충전단자를 깨끗이 닦은 후 충전하십시오.
- 여러번 시도해도 안될 경우 A/S센터에 문의하십시오.
- 여행용 충전기의 램프가 깜박이면 정상적으로 충전되지 않은 상태이므로 배터리를 다시 끼우셔야 합니다.
- TTA인증을 받은 표준 충전기가 아닌 경우, 제품의 고장의 원인이 될 수 있습니다.

● 배터리 충전상태

※ 배터리 충전상태 표시 방법은
사용량에 따라 아날로그 형태로 표시됩니다.

－ 충전상태 확인

완전히 충전된 상태

저전압 상태

거의 방전된 상태 - 충전해 주세요.

배터리를 거의 다 사용하게 되면 화면 우측 상단에 배터리 그림기호가 깜박이며 저전압 경고음이 울림과 동시에 저전압 경고 표시가 나타납니다.

일정시간이 지나면 '저전압 경고, 휴대폰 전원이 꺼집니다'가 표시되며 전원이 자동으로 꺼집니다.

－ 배터리 완전충전에 소요되는 시간

- 슬림형 배터리: 약 2시간 30분
- 표준형 배터리: 약 3시간

● 배터리 사용시간

종 류 상 태	슬림형 배터리 (680mAh)	표준형 배터리 (830mAh)
연속통화	약 120분	약 160분
연속대기	60 ~ 170시간	80 ~ 200시간

※조건 : 소비자 보호원 측정기준

· KTF-E2500은 IS-95A/B모드, CDMA 1×모드(CDMA2000)와 CDMA 1× EV-DO모드를 모두 지원하므로 실사용 시간은 휴대폰 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 또한 특정기능(게임, 멀티팩, magic n, 노래방 재생, 카메라 등)을 이용하거나, 사용조건(전파 수신세기, 버튼 조작 등) 및 충전방법에 따라 사용시간이 짧아질 수 있습니다.

■ 데이터 케이블 사용방법

● 휴대폰 충전하기


1. 데이터 케이블(별매품)은 데이터 통신과 휴대폰 충전 겸용입니다.
PC나 노트북에 설치되어 있는 USB 포트와 휴대폰을 USB 데이터 케이블로 연결한 후 충전할 수 있습니다.
2. 사용자의 편의에 따라 USB 데이터 케이블만을 가지고도 USB 포트가 설치된 기기(PC, 노트북 등)에 연결만 하면 충전이 됩니다.
3. USB 데이터 케이블의 I/O 커넥터부의 녹색램프가 켜지면 충전되고 있음을 나타냅니다.
(완전히 충전되어도 램프 색상은 녹색을 유지합니다)
- 데이터 케이블과 연결된 노트북의 배터리 잔량이 없거나 PC에 전원이 공급되지 않으면 충전되지 않습니다.

● 데이터 통신 및 PC Communicator 사용하기

1. USB 데이터 케이블을 이용하여 데이터 통신 및 PC Communicator를 사용할 수 있습니다.
2. USB 데이터 케이블을 사용하기 전에 사용할 PC에
에버 홈페이지에서 제공하는 USB 드라이버 프로그램
과 PC Communicator 프로그램을 각각 설치해야 합니다. (자세한 설치 방법은 에버 홈페이지
www.ktfever.com를 참조해 주세요.)

※ USB 데이터 케이블(KDC-U1000)은 별매품입니다.

USB 포트가 설치된 기기

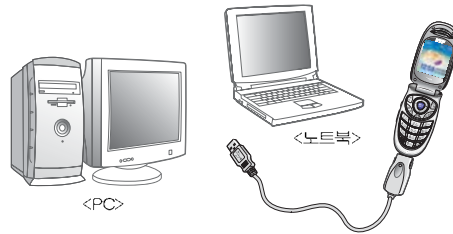

■ 사용상 주의사항



반드시 지정된 전용 배터리와 충전기를 이용하여 완전히 충전시킨 후 사용하십시오.



온도가 높거나 습기가 많은 장소에서 사용하지 마십시오. 비에 젖거나 음료수 등을 흘리면 고장의 원인이 될 수 있으므로 전원을 켜지 마시고 A/S 센터에 문의하십시오.



임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오.
수리할 필요가 있을 때는 A/S를 의뢰하십시오.



장시간 연속 통화시에는 제품에서 열이 발생할 수 있습니다.



제품을 떨어뜨려 심한 충격을 주거나 폴더에 무리한 힘을 가하면
파손이나 변형의 원인이 됩니다.



배터리의 충전과 보관은 실온에서 하십시오.

- 너무 덥거나 추운 곳에서는 잘 충전되지 않습니다.
- 배터리 팩을 분해하거나 화기 근처에 두면 폭발의 위험이 있습니다.
- 장시간 방치 시에는 충전 후 보관하시고, 다시 사용하려면 완전히 충전 후 사용하는 것이 좋습니다.
- 배터리는 소모품으로 서서히 사용시간이 짧아집니다. (보증기간은 구입 후 6개월입니다)

MEMO



Warming Up

EVER

KTF-E2500

제2장 기본으로 알아두기

휴대폰 켜기/끄기

휴대폰 켜기(끄기 동일)

폴더 열고
길게 누름



누름
잠금 상태 표시



잠금열쇠
아이콘

휴대폰 끄기

폴더 열고
길게 누름



- KTF Fimm 시작 애니메이션이 표시된 후 대기화면으로 전환됩니다.

- 잠금기능 설정 후 휴대폰을 켜면 화면 우측 상단에 '잠금열쇠'가 표시됩니다.
- 비밀번호 4자리를 누릅니다.


※ 초기 비밀번호는 0000이나
개통후에는 휴대폰 뒷 4자리
번호 설정됩니다.(P.86참조)

- 종료 애니메이션이 표시되면서 전원이 꺼집니다.

전화걸기

전화번호 직접 입력해서 걸기


지역번호와 전화
번호 누름

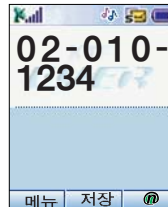

누름



통화 끝나면
누름

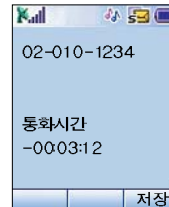



- 잘못 눌렀을 때 을 짧게 누르면 한 자리씩, 길게 누르면 한번에 지워집니다.
- 자동 지역번호를 설정(P.86 참조)한 경우에는 전화번호만 눌러 사용합니다.
※ 입력한 전화번호가 2줄을 초과하면 작은 폰트로 숫자가 변경됩니다.

- '연결확인음'이 설정된 경우에는 연결음이 울린 후 통화가 됩니다.
- 기지국과 연결되면 화면에 통화시간이 표시되고 통화료는 상대방과 연결된 시점부터 부과됩니다.


- 통화한 번호와 통화시간이 약 5초간 표시된 후 대기화면으로 복귀합니다.
- 버튼을 길게 누르면 마지막 발신번호로 전화가 다시 걸립니다.

● 최근 통화목록에서 찾아 전화걸기

대기상태에서 누름 → 눌러 사용할 번호 선택 → 누름

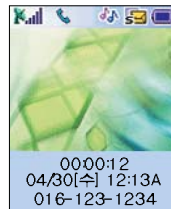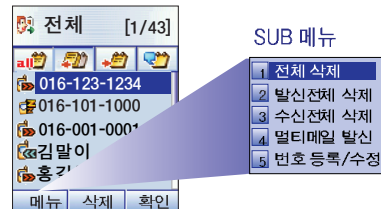

번호 저장/수정 누름

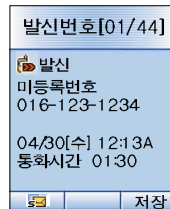

● 아이콘 구분



- 전화번호부에 저장된 번호일 경우 이름이, 저장되지 않은 번호일 경우 전화번호가 표시됩니다.
- 저장되지 않은 번호일 경우 을 눌러 '5' 번 선택 후 등록/수정하여 저장합니다.




- '연결확인음' 이 설정된 경우에는 연결음이 울린 후 통화가 됩니다.
- 기지국과 연결되면 화면에 통화시간이 표시되고 통화료는 상대방과 연결된 시점부터 부과됩니다.
- 통화를 종료하려면 을 누릅니다.

- 을 누르면 해당 발신번호 정보 화면이 표시되며, 을 누르면 전화번호 등록 화면으로 이동합니다.
- 을 누르면 편지쓰기 모드로 이동합니다.

*숨김설정된 번호일 경우 이름이 표시되지 않습니다.

● 단축 다이얼로 전화걸기

해당 번지를 길게 누름 → 누름

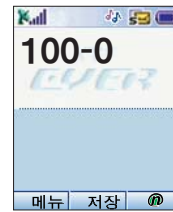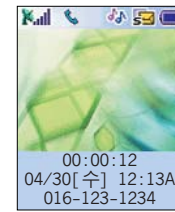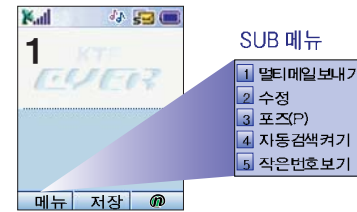

- 각 번지의 대표번호로 전화가 걸립니다. 1~99번지에 저장된 경우 뒷자리만 길게 누릅니다.
예) 1번지인 경우 을 길게, 99번지인 경우 앞 누른 후 뒷 을 길게
- 해당번지를 입력 후 을 짧게 누를 경우 해당번지에 대한 정보가 표시됩니다.

● 끝자리 4개 번호로 전화걸기

끝자리 4개 번호를 누름(끝 번호는 길게)




- 전화번호부에 저장되어 있는 번호의 끝자리 4개 번호를 검색 후 해당 번호로 전화가 걸립니다.
- 가장 뒷 자리 번호를 길게 누릅니다.
예) 1000번지인 경우 , , , 은 짧게 누르고 만 길게 누릅니다.

전화받기

● 자동 검색으로 전화걸기(자동검색켜기 상태시)




누름

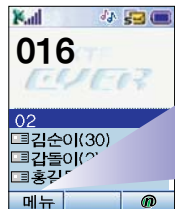이용 번호,
이름 검색

SUB 메뉴 (다중작업)

- 1 멀티메일 보내기
- 2 수정
- 3 포즈(P)
- 4 자동검색하기
- 5 작은번호보기

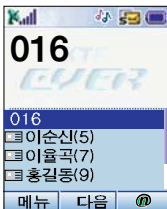

알아두기

자동검색으로 전화 발신시 화면에 10개 이상의 결과검색지에 “다음”을 선택하면 추가 번호를 검색할 수 있습니다. 검색결과 10개씩 정렬됩니다.

- 구입시 자동검색이 활성화 되어 있으며, 3자리 이상을 입력하면 이 번호에 해당되는 목록이 화면에 나타납니다.
- SUB 메뉴를 선택하여 멀티메일을 보낼수 있습니다.
- 사용자의 의도에 따라 자동검색을 끌 수 있습니다.
- 를 눌러 ‘자동검색하기’ 설정시 해당 번호 목록을 볼 수 없게 됩니다.
- 입력한 번호 3개가 포함된 번호의 목록 10개가 정렬되어 표시 됩니다.
- , 또는 을 이용하여 10개의 목록을 볼 수 있으며, 를 이용하여 해당 번호를 확인할 수 있습니다.
- 를 누르면 해당 번호로 전화가 걸립니다.
- 항목에 포함된 다른 번호로 멀티메일을 보내려면 을 눌러 ‘1번’을 선택합니다.

● 폴더가 닫힌 상태

전화가 걸려 오면

통화가 끝나면 폴더
를 닫거나 누름


알아두기

발신번호표시 전화받기는 사전에 발신 번호 표시 서비스를 신청 (KTF Members Plaza, 대리점, Members Center 등)한 고객에 한해 이용할 수 있습니다.

- 외부 LCD 화면에 착신 표시되면서 벨이 울립니다. (발신정보가 있는 경우에는 발신정보가 표시됩니다.)
- 진동/(무음램프)설정시 진동이 나 램프만깜박일 수 있습니다.
- CAM 키를 누르면 ‘큰 번호 보기’로 변경됩니다.
- 착신시 폴더를 열거나, 를 제외한 버튼을 누르면 통화가 가능합니다. (‘전화받기방법’을 선택할 수 있습니다. P.83 참조)
- 상대방이 전화를 끊으면 자동으로 전화가 끊어집니다.

● 폴더가 열린 상태

전화가 걸려오면

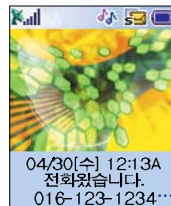


발신번호

- 내부 LCD 화면에 착신이 표시되면서 벨이 울립니다.
- 폴더가 열린 경우 를 제외한 버튼을 누른 뒤 통화합니다.
- 만약 번호가 전화번호부에 저장된 경우는 등록된 이름과 번호가 함께 표시됩니다.

● 착신 벨소리 차단

음량조절 버튼을 길게
혹은  누름

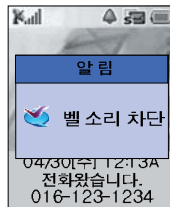

- * 폴더가 열린 상태에서 전화수신시  를 누르면 벨소리가 차단됩니다.
- *  를 1회 더 누르면 종료됩니다.
- * 벨소리 차단은 전화받기 곤란한 상황일 경우 사용합니다.



- 폴더가 닫혀 있을 경우 음량조절 버튼을 길게 누릅니다. 폴더가 열려있을 경우  를 누릅니다.

■ 부재중 전화표시




부재중 전화시



폴더를 열고 확인



대기상태에서  눌러 부재중 전화 확인

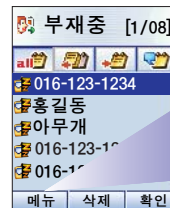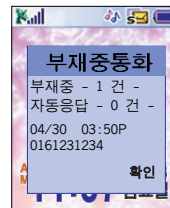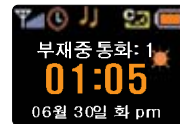

SUB 메뉴 (다중작업)

- 1 전체 삭제
- 2 발신전체 삭제
- 3 수신전체 삭제
- 4 멀티메일발신
- 5 번호 등록/수정

- 외부화면에 부재중 전화 횟수가 표시됩니다.

- 화면에 '부재중통화' 라고 표시됩니다.
- 부재중 전화 횟수는 별도 제한 없이 표시되며 마지막에 수신한 번호만 화면 하단에 표시됩니다.

- 대기상태에서  를 짧게 누르면 부재중 화면표시가 나타납니다.
-  을 눌러 부재중 전화를 확인 할 수 있습니다.
-  를 누르면 부재중 화면이 사라집니다.

- 부재중 전화 확인 후 멀티메일발신이나, 등록/수정이 가능합니다.

■ 통화목록

● 통화 목록 확인 및 전화걸기



알아두기

수신, 발신번호를 모두 포함하여 최대 60개까지 저장됩니다. 수신번호(부재중 포함) 목록 확인은 사전에 발신번호표시 서비스를 신청한 고객에 한해 이용할 수 있습니다.

- 발신/수신/부재중 전화번호 목록이 시간 순서대로 총 60개까지 표시됩니다.
- [Call Log] 버튼을 누르면 현재 커서가 위치한 번호로 전화가 걸립니다.


- [Call Log] 버튼을 누르면 다음 통화 목록을 확인할 수 있습니다.
- [Call Log] 버튼을 누르면 전화번호 등록/수정 화면으로 이동합니다.

*저장된 수신 번호 중 일부는 해당번호로 전화를 걸면 원래의 발신자에게 연결되지 않을 수 있습니다.

● 선택한 번호로 메시지 보내기

통화목록 화면에서 휴대폰 번호 선택

누름

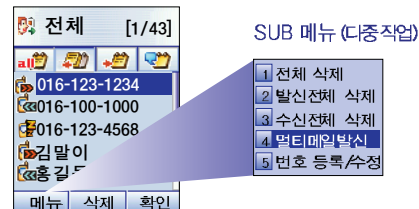

- 1 저장된 번호 전체를 삭제 합니다.
- 2 발신 번호를 삭제 합니다.
- 3 수신 번호를 삭제 합니다.
- 4 선택된 번호로 멀티메일을 보낼 수 있습니다.
- 5 선택된 번호를 등록/저장 및 수정 합니다.


- 전체 번호 확인 화면이 표시됩니다

- 멀티메일발신을 선택하면 편지쓰기 모드로 변환되며 원하는 내용을 입력 후 발신하시면 됩니다.

통화중 기능

● 통화중 기능 선택

통화중  누름

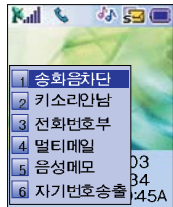

- 원하는 메뉴를 선택합니다.

● 송화음 차단

통화중 자신의 소리를 상대방에게 들리지 않게 하는 기능입니다.
해제하려면 , '1번' 을 누릅니다. 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.

● 키소리 안남

통화중 버튼을 누를 때 상대방에게 소리가 들리지 않게 하는 기능입니다.
해제하려면 , '2번' 을 누릅니다. 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.

● 전화번호부

통화중 전화번호부의 모든 기능을 사용할 수 있습니다. (전화번호부 참조)
 를 누르면 상위 메뉴로 이동합니다.

● 멀티메일

통화중 '멀티메일' 의 주요 기능을 사용할 수 있습니다.
통화 중에는 멀티메일 메뉴 중 일부 사용 불가능한 것이 있습니다.

● 음성메모

통화중 내용을 녹음하는 기능입니다.
통화중 녹음을 취소하거나 완료할 경우  와  을 누릅니다.

● 자기번호 송출

통화상태에서 내 휴대폰 번호를 자동으로 송출하는 기능입니다.
호출 혹은 ARS 이용시 자신의 연락번호를 입력할 때 편리합니다.

전자식 다이얼

● 전화번호부를 이용한 전자식 다이얼

, ,  누름 →  저장번호를 찾음 →  누름 →  누름



 **알아두기**
자동응답 시스템 이용시 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다.
(예 텔레뱅킹, 폐회출시)



- 전자식으로 송출할 번호를 전화번호부에 저장합니다.
- '이름으로 찾기', '번호로 찾기' 등으로 저장한 번호를 찾습니다.
- 전화가 연결되면 번호를 입력 하라는 안내가 나옵니다.
- 포즈기호 이전까지의 번호가 다이얼됩니다.
- 포즈기호 위의 번호가 전자식으로 다이얼됩니다.

- 전화번호 입력에서 포즈기호 (P) 삼입 시  를 누릅니다.

- 포즈기호 이전까지의 번호가 다이얼됩니다.
- 전화가 연결되면 번호를 입력 하라는 안내가 나옵니다.

- 포즈기호 위의 번호가 전자식으로 다이얼됩니다.

● 일반 화면에서 포즈를 이용한 전자식 다이얼



번호를 누른 후
누름



번호입력



누름

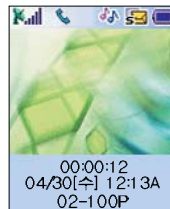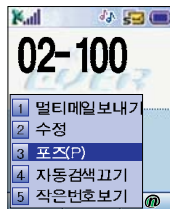

알아두기

원하는 번호 앞에 포즈기호(P)
를 삽입하면 포즈기호 뒤의 번
호는 자동 다이얼됩니다.

● 를 눌러 포즈를 선택
합니다.

● 전자식으로 다이얼될 번호를
누릅니다.

● 포즈기호 이전의 번호가
다이얼됩니다.

● 전화가 연결되면 번호를 입
력하라는 안내가 나옵니다.

● 포즈기호 뒤의 번호가
전자식으로 다이얼됩니다.

■ 문자 입력하기

*문자를 입력하는 방법은 자기이름 입력, 전화번호 저장시 이름 입
력, 편지쓰기, 스케줄/기념일 설정 등 문자 입력에 관한 모든 기능
에 공통적으로 적용됩니다.

● 입력모드 변경

문자 입력 화면에서 를 눌러 기호문자 입력을 선택할 수
있습니다.

을 사용하여 한글, 영문 대소 문자 중에서 선택합니다.

◆ 최초 문자입력모드

구 분	문자모드	구 분	문자모드
전화번호부 이름	한글	기밀일 찾기	한글
전화번호부 E-mail	영문 소문자	기밀일 이름/내용	한글
전화번호부 메모	한글	자기이름 입력	한글
그룹명 변경	한글	편지쓰기 문장작성	한글
이름으로 찾기	한글	매직엔 메일주소 입력	영문 소문자
스케줄 내용	한글	매직엔 메일의 받는 사람	영문 소문자
자기 메일 입력	영문 소문자		

● 천(·) 지(—) 인(|) 한글 입력하기

- 자음 입력 : 입력하려는 자음이 표시된 버튼을 반복해서 누릅니다.
- 원소리 입력 : 입력하려는 자음이 표시된 버튼을 반복해서 누릅니다.
- 모음 입력 : , , 을 이용하여 입력합니다.
(예: 누르고 누르면 ㅏ, 한번 더 누르면 ㅑ)

· 입력 예 (컴퓨터인터넷)

컴: 2회 누름, 누름, 누름, 2회 누름
 푸: 2회 누름, 누름, 2회 누름
 터: 2회 누름, 누름, 누름
 인: 누름, 누름, 누름
 터: 2회 누름, 누름, 누름
 넷: 누름, 누름, 2회 누름, 누름

■ 핸드폰에 숨어있는 편리한 기능

● 영문 입력하기

· 영문모드를 선택한 후 버튼을 반복해서 누르면 표시된 영문 순서대로 입력됩니다. (대문자 / 소문자 공통)

· 입력 예 (boy)

b: 2회 누름

o: 3회 누름

y: 3회 누름

● 숫자 입력하기

· 영문 (대문자/소문자)모드를 선택 후 입력하려는 숫자가 있는 버튼을 반복해서 누릅니다.

· 입력 예 (3 5 8)

3: 4회 누름

5: 4회 누름


8: 4회 누름

※ 모든 문자모드 (기호/한글/기호/영문 대문자/영문 소문자)에서 숫자버튼을 길게 누르면 해당 숫자를 간편하게 입력할 수 있습니다.

● 기호 입력하기

※ 문자입력 화면에서 를 누른 후 기호 입력을 선택하면 아래와 같이 특수문자 리스트가 표시됩니다.

<메시지의 문장작성/수정 화면>

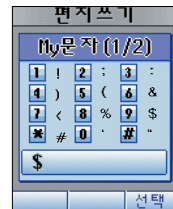

<기타 화면>




키를 좌우로 움직이면 다양한 기호 입력창이 나옵니다.

[1/2] 다음페이지로 넘어갑니다.

- 특수문자 리스트에서 원하는 문자 앞 번호를 누릅니다.
- 특수문자 입력이 끝나면 을 누릅니다.

● SUB메뉴를 통한 다양한 다중작업

· 핸드폰 기능 사용 중 다른 기능을 사용해야 할 때, 간단한 키 동작으로 다중작업을 할 수 있습니다.

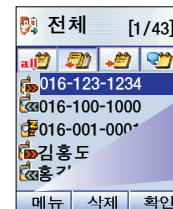

SUB 메뉴

- 1 전체 삭제
- 2 발신전체 삭제
- 3 수신전체 삭제
- 4 멀티메일발신
- 5 번호 등록/수정

페이지 단위 이동 기능




● 기능 선택시 사용되는 버튼



을 길게 누름 : 플래쉬 ON

을 한번더 누르면 : 플래쉬 OFF

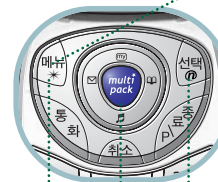

- SUB메뉴를 이용한 다중작업은 를 선택하면 부가적인 기능이 나타납니다. (상위 그림참조)
- 배경 화면에서 를 길게 누르면 플래쉬가 켜집니다. 한번 더 누르면 플래쉬가 꺼집니다.
- 편지쓰기, 메모장 등의 각종 문자입력창에서 음량조절버튼을 누르면 처음 혹은 끝으로 이동됩니다.

● 마이메뉴 자동 갱신 기능 (자동 설정시)

- ※ 선택시 자주 사용하는 기능을 최대 12개까지 자동 갱신하여 보여줍니다.
- ※ 마이메뉴 설정은 3가지 방식(기본설정, 자동설정, 사용자설정)이 있습니다.

원터치 버튼 기능안내

기능	작동 방법
멀티택 접속실행	대기상태에서  짧게 누름
매직엔 오프라인 화면 접속	대기상태에서  짧게 누름
매직엔 온라인 화면 접속	대기상태에서  길게 누름
마이메뉴 확인	대기상태에서  짧게 누름
마이메뉴 설정	대기상태에서  길게 누름
전화번호부 메뉴	대기상태에서  짧게 누름
메시지 메뉴	대기상태에서  짧게 누름
편지쓰기(새문장 보내기)	대기상태에서  길게 누름
최근통화목록 확인	대기상태에서  짧게 누름
자동장금 설정	대기상태에서  길게 누름
자동응답 설정/해제	대기상태에서  길게 누름 / 폴더 닫힌 상태에서 음량조절 버튼 길게 누름
에너지모드 설정/해제	대기상태에서  길게 누름
소리진동 메뉴	대기상태에서  짧게 누름
벨소리 선택	대기상태에서  길게 누름
외부LCD 화면 조명 켜기	카메라/음량조절 버튼을 짧게 누름 (단, 폴더가 닫힌 상태에서 가능합니다)
카메라	측면 카메라 버튼을 길게 누름
플래쉬	 를 길게 누르면 플래쉬 켜짐
동화중 녹음	동화중에 음량조절 버튼을 길게 누름
음성메모 녹음/재생/음성메모 메뉴	대기상태에서 음량조절 버튼을 길게 누름

How to use

EVER

KTF-E2500


제3장 기능별 사용방법



전화번호부/전화번호 찾기

전체 보기


 ,  누름

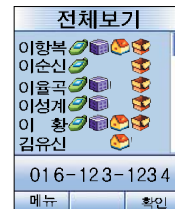

-  ,  로 해당 이름의 전화번호부로 이동합니다.
-  를 누르면 해당번호로 연결됩니다.

전화번호 찾기

 ,  누름

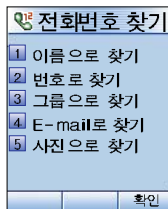

- 원하는 검색을 선택합니다.




알아두기

※입력하지 않고  을 누르면 전화번호부에 저장된 모든 내용이 표시됩니다.
※처음 자음 1글자 입력시 성으로만 검색, 자음 2글자 이상 입력시 성과이름으로 검색 가능합니다.

이름으로 찾기


 길게 누르거나
 ,  ,  누름

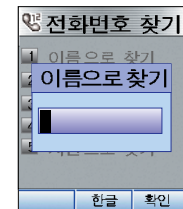

- 이름을 입력합니다.
- 이름의 일부를 입력해도 됩니다.
-  을 누르면 해당 이름의 전화번호부 화면으로 이동합니다.

번호로 찾기


 ,  ,  누름

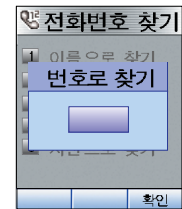

- 찾을 번호를 입력합니다.
- 번호의 일부를 입력 (1개 이상)해도 됩니다.
※입력하지 않고  을 누르면 저장된 모든 내용이 표시됩니다.

그룹으로 찾기


 ,  ,  누름

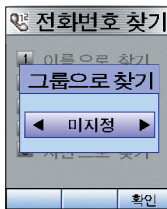

-  ,  를 이용하여 찾을 그룹으로 이동합니다.

E-mail로 찾기

 ,  ,  누름

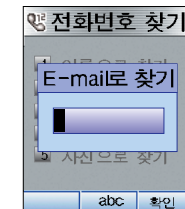

- E-mail을 입력합니다.
- E-mail의 일부를 입력해도 됩니다.
-  을 누르면 해당 E-mail의 전화번호부 화면으로 이동합니다.

사진으로 찾기

 ,  ,  누름  ,  누름




- 전화번호부에 등록된 사진들이 나열됩니다.
-  ,  또는  ,  를 이용하여 원하는 사진으로 이동후 선택 하면 상세보기로 이동합니다.
- 전화번호 및 등록내용이 표시됩니다.


전화번호 등록

전화번호 저장하기(1)


지역번호와 전화번호
누름

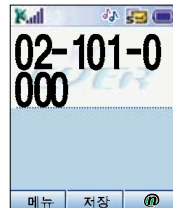

또는 누름

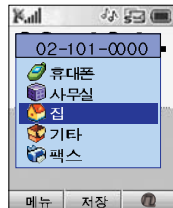

누름

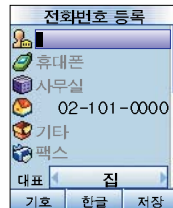

아바타편집하기



*전화번호는 최대 5,000개
까지 저장 가능합니다.

번호를 저장할 위치(집/사무실/휴대폰/기타/팩스)를
선택합니다.

전화번호 등록 화면이 표시됩니다.
[이름] / [지역번호]를 이용하여 이름, 전화번호
(집/사무실/휴대폰/기타/팩스)
대표, 단축번호, 생일, 그룹, E-mail,
메모, 사진, 아바타, 착신 벨, 숨김,
등으로 이동하여 입력합니다.

원하는 이미지로 아바타를
꾸민후 저장합니다.

전화번호 저장하기(2)

누름



전화번호 등록 아이콘 설명

	이름		생일		착신 화면
	휴대폰		그룹 지정		착신 벨
	사무실		E-mail		번호숨김
	집		메모		
	기타		사진		
	팩스		아바타		

이름을 입력합니다. (한글 8자,
영문 16자 입력 가능)
번호는 최대 32자까지 입력할
수 있습니다.

[이름] / [지역번호]로 그룹을 선택합니다.
(이미지, 그룹 ~ 그룹 중 선택)
*그룹명과 그룹벨은 그룹 편집
메뉴에서 수정 가능합니다.



* '숨김' 기능을 설정하여 저장하
는 경우, 제어판 → 제한/보안설정
→ 숨김번호보기에서 설정 여부를
'해제'로 하지 않으면 번호를 볼
수 없게 되며, 검색해도 표시되지
않습니다.

전화번호 수정/추가

● 공통


 ,  누름



- 이름으로 찾기, 번호로 찾기, 그룹으로 찾기, E-mail로 찾기, 사진으로 찾기를 이용하여 대상번호를 찾습니다.

● 수정하기/추가하기

 누른후 '편집' 선택

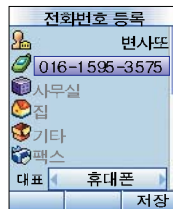


- 수정(추가) 화면으로 이동합니다.
 ,  를 이용하여 수정/추가할 항목으로 이동한 후 내용을 입력합니다.
- 수정(추가)한 후  을 눌러 저장합니다.



전화번호 삭제

● 삭제하기 -전화번호 목록화면에서삭제하기

삭제할번호 검색

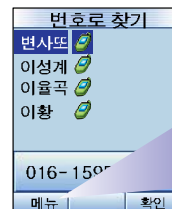

- 1 삭제
- 2 전체 삭제
- 3 멀티메일 보내기
- 4 E-mail보내기
- 5 정렬변경




알아두기
버튼속에숨겨진 SUB 메뉴를 이용하면 다양한 다중 작업이 가능합니다.

- 이름으로 찾기, 번호로 찾기, 그룹으로 찾기, E-mail로 찾기, 사진으로 찾기를 이용하여 삭제할 대상번호를 찾습니다.
- 검색결과가 여러 개일 경우  ,  로 삭제할 대상으로 이동합니다.

- ①선택된 번호를 삭제합니다.
- ②저장된 번호 전체를 삭제합니다.
- ③선택된 번호로 멀티메일을 보낼 수 있습니다.
- ④선택된 번호로 E-mail 을 보낼 수 있습니다.
- ⑤저장된 번호 순서를 변경하여 정렬합니다.

 누름

① 삭제 선택함

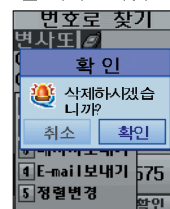

- '확인' 을 누르면 번호가 삭제됩니다.

■ 단축번호 관리

● 단축번호관리




1~99 번지까지 저장할 수 있으며 뒷자리를 길게 누르면 해당번호로 전화가 걸립니다.

- 목록 개수와 이름이 정렬되어 표시됩니다.
- 을 눌러 선택한 이름의 단축번호를 확인할 수 있습니다.

- 단축번호 변경 : 다른 단축번호를 지정할 수 있습니다.
- 단축번호 해제 : 단축번호 지정을 해제합니다.
- 정렬변경 : 저장된 이름 순서를 변경하여 정렬합니다.

■ 통화내역

● 발신번호 확인

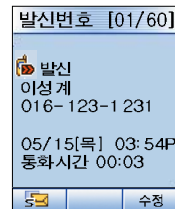


- , 를 사용하여 발신번호 아이콘을 선택한다.
- 가장 최근에 전화를 건 순서대로 정리된 목록이 표시됩니다.
- 를 누르면 다중작업 기능을 이용할 수 있습니다.

※ 최대 60개까지 저장됩니다.

- 이름, 전화번호, 날짜, 통화시간/통화시간 등이 표시됩니다.
- , 를 누르면 이전/다음 발신번호를 확인할 수 있습니다.
- 전화번호부에 등록되지 않은 번호인 경우 을 누르면 저장할 수 있습니다.
- 를 누르면 해당번호로 전화가 걸립니다.
- 를 누르면 편지쓰기 화면으로 이동합니다.


● 발신번호 지움

발신 화면

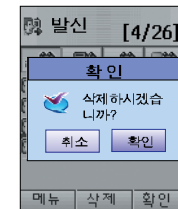

- 커서가 위치한 번호를 삭제하려면 을 누릅니다.
- 전체를 삭제하려면 , 발신만 삭제하려면 , 수신만 삭제하려면 을 누릅니다.


 , 누름

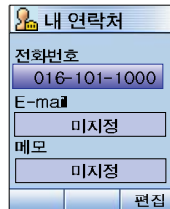

- 018 가입고객의 경우에는 사용 중인 018 번호가 표시됩니다.
(예 : 018-101-1000)
- E-mail 및 메모를 편집할 수 있습니다.


 그룹편집

 , 누름 → 누름 → 누름

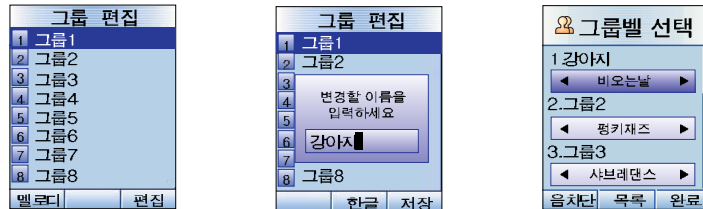


- 8개의 그룹 목록이 나열됩니다.
-  를 이용하여 편집하려는 그룹으로 이동합니다.
- 그룹명을 입력하는 화면이 표시됩니다.
-  를 눌러 기존의 그룹명을 삭제한 후 원하는 그룹명을 입력하고 저장합니다.
- 그룹명은 최대 한글 5자까지 입력할 수 있습니다.

수신 화면

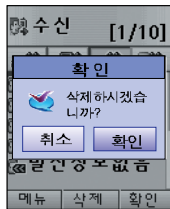

- 커서가 위치한 번호를 삭제하려면  을 누릅니다.
- 전체를 삭제하려면 '    ' ,
발신만 삭제하려면 '   ' ,
수신만 삭제하려면 '   ' 을 누릅니다.

📖, 📖 누름 ➡ 📖 누름

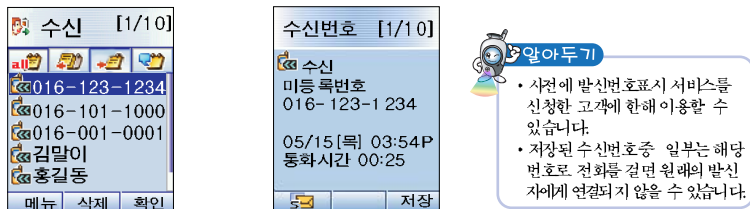

-  ,  를 사용하여 수신번호 아이콘을 선택합니다.
 - 가장 최근에 수신한 순서대로 정렬된 목록이 표시됩니다.
 -  를 누르면 다중작업 기능을 이용할 수 있습니다.
 - 이름, 전화번호, 통화시각/통화시간 등이 표시됩니다.
 -  ,  를 누르면 이전/다음 수신번호를 확인할 수 있습니다.
 -  를 누르면 해당 번호로 전화가 걸립니다.
 -  를 누르면 편지쓰기 화면으로 이동합니다.
 - 전화번호부에 등록되지 않은 번호인 경우  을 눌러 저장 합니다.

※ 최대60개까지 저장됩니다.


벨/멜로디 설정



누름




multi 누름

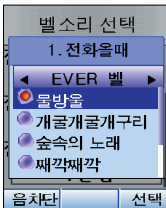

로 이동후

누름

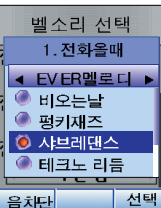

- 착신음, 시작음, 종료음 등을 선택/변경할 수 있습니다.
- 각 항목마다 현재 선택되어 있는 벨 종류가 표시됩니다.


- 선택한 항목의 벨/멜로디 종류를 변경할 수 있습니다.

- EVER 멜로디 (1~16) · EVER 벨 (1~14) · 클래식앨범 (1~8)
- 다운로드 멜로디 : 구입시 공백상태
- 미디어 사운드
- 매직벨 단음 : 구입시 공백상태
- 기본음 : 전원걸 때/꺼 때 기본으로 설정되어 있는 음

※ 다운로드 멜로디, 미디어 사운드, 매직벨 단음은 노래를 다운받지 않은 경우에는 , 를 눌러도 화면에 표시되지 않습니다.

벨/진동 선택, 매너모드 전환


- 벨/진동 선택

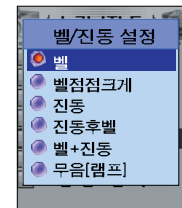

- 현재 선택되어 있는 모드에 가 표시됩니다.
- 원하는 모드로 이동한 후 을 누릅니다.

- 매너모드 전환/해제

대기상태에서 길게 누름

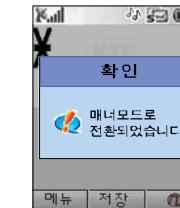

- 매너모드로 전환됩니다. 이전 상태로 복구하려면 를 다시 길게 누릅니다.

매너모드 전환시각종음 상태

구 분	상 태
착신벨	진동
버튼음	무음
메시지 도착 알림음	진동 (도착알림종류를 벨/진동으로 선택한 경우) 무음[램프] (도착알림종류를 무음으로 선택한 경우)
시각 알림음	진동 후 램프(사용자 설정)
모닝콜	설정벨 혹은 멜로디(울림기본)
스케줄 알림음	진동 후 램프
기념일 알림음	진동 후 램프
게임음	무음
1분 경과음	사용자 설정음
통화연결 확인음	사용자 설정음
통화중 끊김경보	사용자 설정음
카메라 셔터음	무음

음량 조절

음량조절



누름



통화중
소리 조절

기타소리크기조절

게임, 노래방, magic®, 멀티팩
사용 중 음량조절키 눌러 조절




버튼음 선택

버튼음 선택



누름

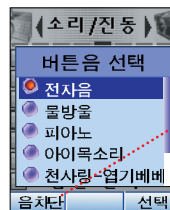

기본값
매너모드 설정시 - 음듣기
벨소리 설정시 - 음차단

효과음 설정

효과음 설정



누름



- 원하는 항목에서 , 를 이용하여 원하는 크기로 조절합니다.
- 를 선택하여 음을 차단할 수 있습니다.

- 대기화면에서 측면 음량조절 버튼을 이용하여 버튼음, 효과음을 조절할 수 있습니다.
- , 로 이동하여 버튼음, 효과음을 조절할 수 있습니다.

- 수화음을 키우거나 줄일 때 사용합니다.

- 매직엔/멀티팩/게임/노래방 사용 중 측면의 음량조절 버튼을 눌러 소리를 크게 혹은 작게 조절할 수 있습니다.
*키소리 크기 조절과는 무관합니다.

- , 을 이용하여 원하는 버튼음을 선택합니다.


- , 로 변경을 원하는 항목으로 이동후 , 로 효과음을 선택합니다.
변경 후 을 눌러 저장합니다.

■ 각종 경보음 설정

● 경보음 설정



누름

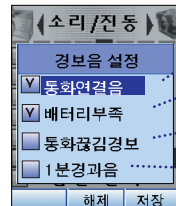

설정시 전화를 걸어 기지국에 연결되면 신호음 울림

설정시 배터리가 부족하면 경보음 울림

설정시 통화가 비정상적으로 끊어지면 신호음 울림

설정시 통화중 1분 경과시 마다 신호음 울림

- [화면] [설정] 로 이동 후 [경보음 설정] 을 누릅니다.

■ 그룹벨 선택

● 그룹벨 선택




누름




- 벨소리 변경을 원하는 그룹으로 이동한 뒤 [그룹벨 선택] 을 눌러 벨소리를 선택합니다.
* 다른 그룹벨로 사용중인 곡을 중복하여 사용할 수 있습니다.

■ 모닝콜

● 모닝콜 설정




누름

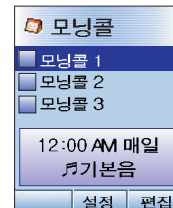

- 세 종류의 모닝콜을 설정할 수 있으며 화면하단에 모닝콜 시간과 간격이 표시됩니다.
- 한번 모닝콜을 편집한 뒤 간편하게 설정/해제하여 사용할 수 있습니다.
- 구입시 모닝콜은 모두 해제 상태입니다.
* 간격 : 매일, 1회, 월~금, 월~토

누름(A)

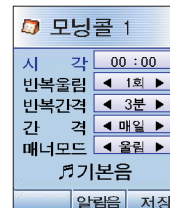

- 모닝콜 시각을 입력하고 각 항목을 설정합니다.
- 알림음을 변경하지 않고 입력내용을 저장하려면 [확인] 을 누릅니다.
- 모닝콜 항목은 설정과 무관하게 편집할 수 있습니다.



● 모닝콜 알람음 변경

(A) 화면에서
누름



※모닝콜의 경우
매너모드/진동모드일 경우에도
모닝콜 시각에 알람음 설정이
가능합니다.




알아두기

모닝콜을 설정하면 해당 시각에
알람음이 울리고 화면에 “모닝콜
시각입니다”가 표시됩니다.


- 알람음을 변경하는 팝업창이 표시됩니다.
- , 를 이용하여 벨소리 그룹간 이동할 수 있으며
 , 를 이용하여 알람음을 선택합니다.
- 을 누르면 모닝콜 설정 내용이 저장되며 화면 상단에
 가 표시됩니다.

■ 시각알람


● 알람 설정



누름

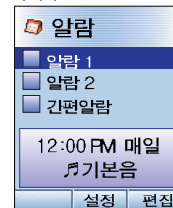


누름(A)

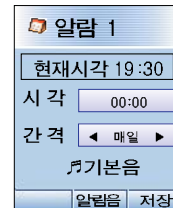

● 시각알람음 변경

(A) 화면에서
누름

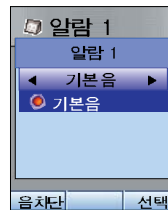

알아두기



시각알람을 설정하면 해당 시각
에 알람음이 울리고 화면에 “알
람 시각입니다”가 표시됩니다.

- 세 종류의 알람을 선택할 수 있
으며, 화면하단에 알람 시각과
간격이 표시됩니다.
- , 를 이용하여 설정하려
는 알람으로 이동합니다.
- 구입시 알람은 모두 해제 상
태입니다.
- 알람시각을 입력하고 간격을
지정합니다.
- 알람음을 변경하지 않고 입력
내용을 저장하려면 을 누
릅니다.



- 알람음을 변경하는 팝업창이 표시됩니다.
- , 를 이용하여 벨소리 그룹간 이동할 수 있으며
 , 를 이용하여 알람음을 선택합니다.
- 을 누르면 알람설정 내용이 저장되며 화면상단에
 가 표시됩니다.

이벤트 관리



간편알람 설정

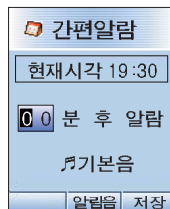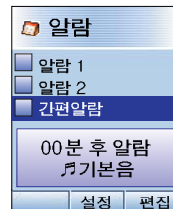


알람 해제

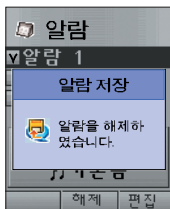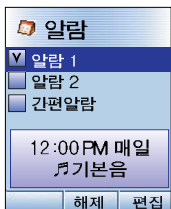

스케줄 설정 * 최대 (기념일+스케줄)100개까지 설정할 수 있습니다.

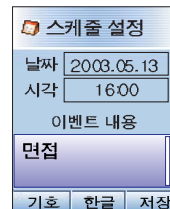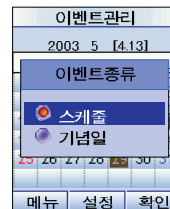

- 로 간편알람으로 이동합니다.



- 시간을 입력 후 을 누릅니다.
- 1~99분까지 입력할 수 있으며 (1분 간격) 알람 후에는 자동 해제 됩니다.

* 간편알람이 설정된 상태에서 간편알람을 선택하면 이전의 설정 시각을 수정할 수 있습니다.

- 로 알람을 해제할 항목으로 이동합니다.


- 을 누르면 알람이 해제 됩니다.
- 알람이 해제되어도 입력한 정보는 변경되지 않으며 추후 재설정이 가능합니다.

- 달력화면이 표시됩니다.
 - : 상위메뉴 이동
 - : 날짜 이동
 - Side key : 월간 이동
- 달력화면에 스케줄과 기념일이 구분되어 표시되지 않습니다.
 - : 스케줄 또는 기념일이 등록된 날짜


- 이벤트 종류를 선택합니다.

- 스케줄 시각과 내용을 입력합니다.
- 지난 날짜로는 스케줄을 설정할 수 없으나 스케줄 시각 이전으로 알람 시간 설정은 가능합니다.

● 스케줄 알람 설정

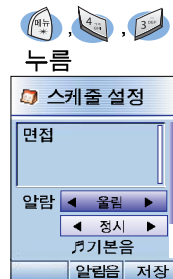

스케줄
알람시각이 되면

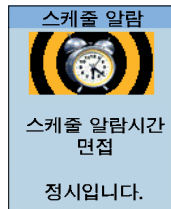

- 알람여부, 시각, 알람음을 설정합니다.
- 스케줄알람을 설정시 설정 시각(정시, 10분전, 30분전, 1시간전)에 알람음이 울립니다.

● 기념일 설정



누름




- 달력화면이 표시되면 원하는 날짜를 선택합니다.
- 기념일을 선택합니다.

'양력' 또는
'음력' 선택




누름

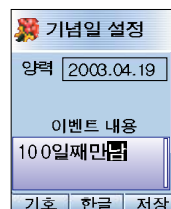

- 음력을 선택하면 선택날짜의 음력일이 자동입력됩니다.
- 달력 화면에 오늘 날짜(또는 양력으로 변환된 날짜)가 역상 표시됩니다.

- 기념 내용을 입력합니다.
*기념일을 등록하면 매년 동일 날짜에 기념일이 자동으로 설정됩니다.

● 기념일 알람 설정

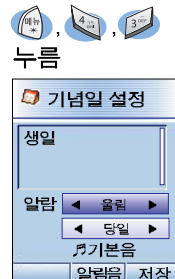


기념일
알람일이 되면



- 알람상태, 알람일, 알람음을 설정합니다.
- 기념일알람을 설정하면 설정날짜(당일, 하루전, 이틀전) 낮 12시에 알람음이 울립니다.

- 화면에 기념일 내용이 표시됩니다.
- 전자수첩 이벤트 확인에서 세부사항을 볼 수 있습니다.

● 이벤트 확인/수정




이벤트관리						
2003 5 [4.13]						
일	월	화	수	목	금	토
					1	2 3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
메뉴 설정 확인						

이벤트 보기	
[2003/05/29]	
[05/29]09:00	
삭제 보기	


기념일	
날짜	2003.05.17
시각	12:00
이벤트 내용	
생일	
수정 확인	

● 이벤트 삭제



이벤트 보기	
[2003/05/29]	
[05/29]09:00	
[2003/05/29]	
[05/13]14:00	
1 해당 이벤트	
2 전체 이벤트	
3 지난 스케줄 보기	

● 기념일, 스케줄 찾기



이벤트관리						
2003 5 [4.13]						
일	월	화	수	목	금	토
					1	2 3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1 이벤트 검색 2 달력 검색						
확인						

이벤트관리						
2003 5 [4.13]						
일	월	화	수	목	금	토
					1	2 3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1 이벤트 검색 2 달력 검색						
확인						

- 1 전체
- 2 날짜별
- 3 주간별
- 4 월별
- 5 기간지정
- 6 내용으로
- 7 종류별

이벤트 보기	
[2003/05/29]	
[05/29]09:00	
[2003/05/17]	
[05/13]14:00	
삭제 보기	

- [메뉴], [달력], [이벤트 관리]를 이용하여 원하는 날짜/월로 이동합니다.

- [달력], [이벤트 관리]를 이용하여 스케줄 또는 기념일을 확인할 수 있습니다.

- [이벤트 관리]: 스케줄 등록 날짜
- [기념일]: 기념일 등록 날짜

- [이벤트 관리]를 누른 후 [이벤트 관리]를 이용하여 수정할 항목으로 이동하여 수정 후 [확인]을 누릅니다.

- 이벤트 목록 확인 화면에서 [이벤트 관리]를 눌러 삭제 대상을 선택합니다.

- [이벤트 관리]를 이용하여 이벤트 검색을 선택합니다.

- [달력], [이벤트 관리]를 이용하여 검색 방법을 선택합니다.

- 1 전체: 전체 이벤트 보기
- 2 날짜별: 지정날짜 이벤트 보기
- 3 주간별: 주간별 이벤트 보기
- 4 월별: 월별 이벤트 보기
- 5 기간지정: 설정된 기간으로 이벤트 보기
- 6 내용으로: 지정된 내용으로 이벤트 보기
- 7 종류별: 종류별 이벤트 보기

- [이벤트 관리], [이벤트 관리]를 이용하여 확인할 이벤트로 이동합니다.
- [이벤트 관리]: 스케줄 등록 날짜
- [기념일]: 기념일 등록 날짜



메 모

메모



누름

누름

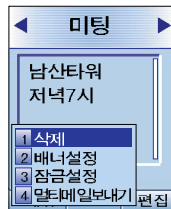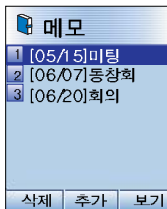

- 1. [메뉴], [메모]를 이용하여 해당 메모를 찾은 후 [메모]를 누르면 선택한 메모를 확인할 수 있습니다.
- 2. [메모]를 눌러 삭제할 수 있습니다.
- 3. [메모]를 눌러 메모를 추가할 수 있습니다.

- 4. [메모]를 눌러 원하는 항목을 선택합니다.

- 1. 삭제 : 선택한 메모 삭제
- 2. 배너설정 : 지정날짜에 대기화면 배너로 표시
- 3. 잠금설정 : 선택한 메모 잠금
- 4. 멀티메일보내기 : 선택한 메모를 멀티메일로 발송


음성 메모

음성 메모



누름

누름

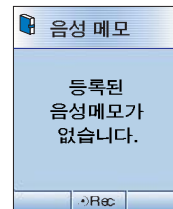


- 초기 녹음된 음성메모가 없을 경우 위와 같이 표시됩니다.
- [음성메모]를 누르면 음성 녹음이 시작됩니다.
- * 10개까지 저장 가능합니다.

- 새 음성 녹음을 시작합니다.
- 하단에 녹음시간과 현재녹음 용량이 표시됩니다.
- [음성메모]를 누르면 녹음완료, [음성메모]를 누르면 녹음이 취소됩니다.
- [음성메모]를 누르면 녹음 중단, 재 녹음이 가능합니다.
- * 통화 중 음량조절 버튼을 길게 누르면 음성 녹음이 됩니다.

음성 메모 확인



누름

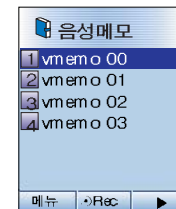


- 음성녹음(Vcal), 통화중 녹음, 자동응답 사용자 설정 녹음(Vansw) 내용을 확인할 수 있습니다.
- 화면하단에 녹음 날짜/시각, 재생시간이 표시됩니다.
- 1. vmem o 00 음성녹음
- 2. vcal 01 통화중음성녹음
- 3. vanswer 02 자동응답

멀티메일 전송하기



누름

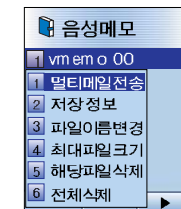

- 해당 음성메모가 멀티메일에 첨부되며 편지쓰기 모드로 전환됩니다.
- 이후 과정은 멀티메일 보내기와 동일합니다.


* 통화중 음성녹음 및 자동응답 사용자 설정 녹음은 멀티메일로 보낼 수 없습니다.



전자계산기



누름

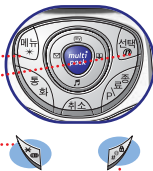

도 우 미

· D중연산이 가능하며 결과값은 소수
점 이하 5자리까지 표기됩니다.




- 숫자입력 후 , , , 로 연산을 선택하여 계산합니다.
 : + , : - , : × , : ÷ , : % , : (, :)
- 를 누르면 입력된 내용이 삭제됩니다. (길게누르면 전체삭제)
- 를 누르면 계산결과를 확인할 수 있습니다.
- 를 눌러 소수점을 입력합니다.
- 음수를 입력하려면 를 눌러서 해당 숫자앞에 '-'를 입력합니다.

D-Day

● D-Day 설정



누른후

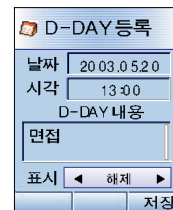

- , 로 이동하면서 날짜, 시간, 내용을 입력합니다.
- 을 눌러 저장표시 항목을 설정하면 대기화면에 D-day가 계산되어 표시됩니다.

● 수정



누른후




- 원하는 사항을 수정합니다.
- 을 누르면 수정사항을 저장합니다.
※이전메뉴로 이동시

● 삭제



누른후

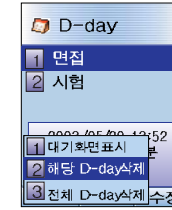


- '해당 D-day삭제' 혹은 전체 D-day 삭제를 선택합니다.



알아두기

D-Day는 중요한날을 설정
하면 대기화면에 남은 일수
또는 초과일수를 표시해 주
는 기능입니다.
최대 3개까지 설정할 수
있습니다.


■ 세계시각

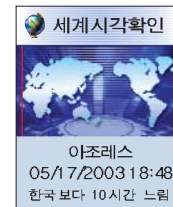

- 마지막으로 확인한 세계 시각이 표시됩니다.
- 서울과의 현재 시간차이를 보여줍니다.
- [메뉴], [4], [8]를 이용하여 다른 도시의 현재 시각을 확인할 수 있습니다.



■ 음력/양력 변환

● 양력 ↔ 음력 변환



- 오늘 날짜까지 자동 표시됩니다.
- 양력으로 변환할 음력 일자를 입력합니다.
- 음력으로 변환할 양력 일자를 입력합니다.
- [메뉴], [4] : 연월/일간 이동
- 입력후 [메뉴], [9] 로 날짜를 변환합니다.

● D-Day 대기 화면 표시

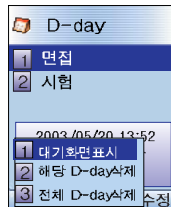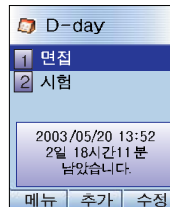


D-day 표시

- [메뉴], [4], [7]로 대기화면에 표시하려는 D-day로 이동합니다.
- 대기화면표시를 선택하여 [메뉴], [4], [7]을 누릅니다.
- 대기화면 상단에 D-day가 표시됩니다.
- D-day 표시로 선택된 D-day의 잔여일수가 초기화면에 D-day-32일 형태로 표시됩니다.
- 잔여 또는 초과일수, 시간, 분 등이 화면에 표시됩니다.


■ 멀티메일 확인하기

● 멀티메일 수신상태 화면


음성메시지가 수신된 경우

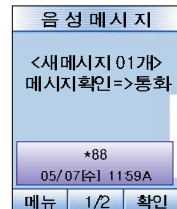

단문 멀티메일이 수신된 경우

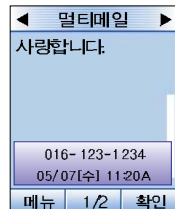

멀티메일이 수신된 경우

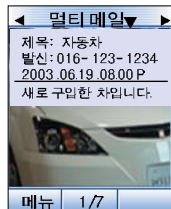

매직엔 메시지(매직카드)가 수신된 경우



- ☎, 📠 음성메시지를 하여 확인합니다.
- 📠 을 누르면 음성서버함에 연결됩니다.
- 비밀번호를 누른후 음성메시지를 듣습니다.
*초기 비밀번호는 전화번호 뒷번호 4 자리입니다.

- 발신자의 번호가 전화번호부에 저장된 경우 해당이름이 발신번호와 함께 표시됩니다.
- 발신번호가 있는 경우 📠 을 누르면 전화가 걸립니다.
- 📠, 📠 을 누르면 이전 또는 다음 내용을 확인할 수 있습니다. (중복 메시지 확인)

- 멀티 메일이 수신되면 해당 정보가 표시됩니다.
- 📠 을 누르면 멀티 메일을 확인 할 수 있습니다.
*멀티메일 정보 표시 후 본 문내용표시는 멀티메일의 크기에 따라 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

- 📠 을 누르면 매직엔에 접속되어 메시지 내용을 확인할 수 있습니다.
*그림사진보완함 메모리가 100%인 상태에서 매직엔에 접속하여 매직카드를 다운로드하면 삭제확보를 지정할 수 있습니다.


매직엔 멀티큐가 수신된 경우



- ☎, 📠, 📠 을 눌러 '방송 메시지 확인' 을 선택하여 원하는 메시지를 확인 합니다.
(P.77멀티큐 참조)
- 매직엔 멀티큐에 가입된 방송 메시지가 화면에 나타납니다.

● 수신된 멀티메일 확인하기

멀티메일을 수신하면
*멀티메일 도착 내용표시가 설정된 경우

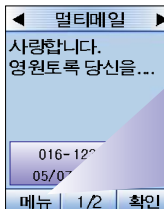

SUB 메뉴

- 1 답장하기
- 2 전달하기
- 3 삭제
- 4 문장저장
- 5 전화번호 등록
- 6 폴더로 이동
- 7 멀티메일 잠금
- 8 스팸메일로 분류


- 멀티메일 내용이 화면에 표시 됩니다.
- 외부화면에서 확인시 멀티메일 내용이 길 경우 화면이 자동으로 스크롤됩니다.
- *저장된 멀티메일이 총280개를 넘으면 멀티메일이 가득차는 경고창이 표시 됩니다.



알아두기


받기 싫은 멀티메일이나 상업성 문자등 불필요한 멀티메일 전화번호를 스팸 메일로 분류하면 멀티메일 수신시 스팸 메일폴더로 자동이동합니다. 단, 멀티 큐미디어가 포함된 멀티메일은 스팸 메일로 분류되지 않습니다.

📧, 📠, 📠 누름

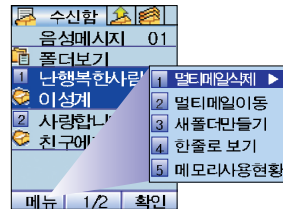

- 수신된 멀티메일 내용이 표시됩니다. 삭제하려면 📠 을 눌러 멀티메일 삭제를 선택합니다.
- SUB메뉴 삭제는
① 해당멀티메일 삭제
② 선택 삭제
③ 멀티메일 전체 삭제를 선택합니다.

● 메모리 현황보기

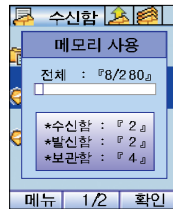


※ 최대 저장 메시지 수 : 280개



알아두기

E2500의 멀티메일 기능은 단문/음성/호출의 기존 메시지 기능과 90Byte이상의 장문 메시지 및 미디어 첨부이 가능한 멀티메시지 기능이 멀티메일로 통합되어 있습니다. 미디어 첨부 및 90Byte를 초과하는 멀티메일은 요금이 변경됩니다. 요금과 관련된 사항은 KTF 홈페이지를 참조 하세요.

※ 멀티메일 수신 아이콘



※ 여러 종류의 멀티메일이 수신된 경우 마지막으로수신된 멀티메일의 해당 아이콘이 표시됩니다.

※ 멀티메일 관련 아이콘

아이콘	수신확인	종 류
	확인	멀티메일(SMS)
	미확인	멀티메일(SMS)
	확인	멀티메일(MMS)
	미확인	멀티메일(MMS)
	미확인	'포토샷' 메시지
SMS/MMS/포토샷메시지 Lock		


※ 수신/발신 멀티메일은 아이콘이 붉은색으로 표시되며 멀티메일 종류에 수신함에 종류별 멀티메일로 표시 됩니다.

※ 포토샷 관련 메시지는 확인시 지움으로 삭제됩니다.

■ 편지쓰기

● 단문 멀티메일 보내기

길게누르거나

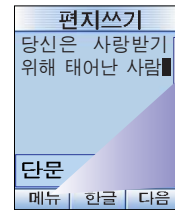


SUB 메뉴

- 1 기호입력
- 2 줄바꿈
- 3 미디어 첨부
- 4 문장 불러오기
- 5 멀티메일 정보
- 6 저장하기

- 문자입력방법을 참조하여 편지 내용을 입력합니다.
- 줄바꿈을 선택하면 줄바꿈 문자열이 입력된 후 줄이 바뀝니다.
- 편지 쓰기 도중 미디어를 첨부할 수 있습니다.

※ 문자 입력이 90Byte (영문/숫자 90자, 한글 45자) 이상 입력되거나 미디어 첨부시, 입력크기가 변경되며(작은폰트 표시) 요금이 변경됩니다.

누름

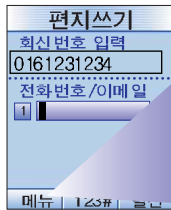


SUB 메뉴

- 1 전화번호부
- 2 최근발신목록
- 3 기호 입력
- 4 내 메일 주소
- 5 발신 옵션
- 6 저장하기
- 7 이전 화면으로

- 회신 번호 입력란에 자신의 휴대폰 번호가 표시되며, 다른 번호로 연락 받으려면 원하는 번호를 입력합니다.
- 여러명에게 동시에 보낼 경우(동보전송) 20개의 전화번호를 입력할 수 있습니다.
- SUB 메뉴에 ⑤ 발신 옵션을 선택하여 편지 속도 및 멀티메일 수신상태를 설정 할 수 있습니다.
- SUB 메뉴에 ① 전화번호부를 선택하여 번호 검색을 할 수 있습니다.

누름

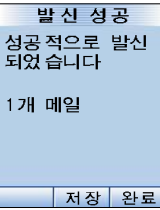

- '저장' 선택시 발신함에 저장됩니다.
- ※ 멀티메일은 총 280개까지 저장 가능합니다.

※ magic⁽ⁿ⁾ 멀티메일 비교


구 분	MMS	SMS
메시지 전송	최대 300 Kbyte	90 Byte 이하
단문	멀티메일 전용 단문	일반 단문
발신/수신	텍스트, 이미지, 사운드	텍스트

(위 내용은 사업자 사정에 따라 변경될 수 있습니다.)

■ 멀티 메일 보내기

● 미디어를 첨부한 멀티 메일 보내기

길게누르거나

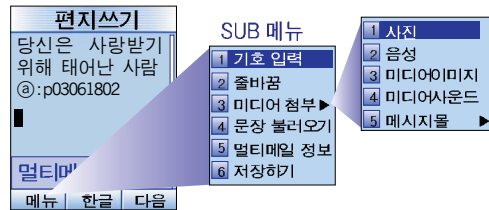

- 문자입력방법을 참조하여 편지 내용을 입력합니다.
- SUB 메뉴에 미디어 첨부선택하여 원하는 미디어를 첨부합니다.
- 편지 쓰기와 동일한 방법으로 보내기를 실행합니다.
- 미디어 첨부 및 90Byte 이상의 경우 자동적으로 멀티메일로 변환됩니다.





알아두기

※동보 전송의 경우 전화번호 개수만큼 메시지 요금이 청구되며, 가장 처음에 발신된 전화번호가 발신함에 저장됩니다.


■ 호출하기

● 호출하기

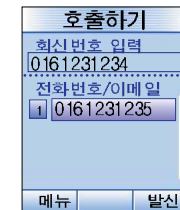

- 수신번호 입력란에 자신의 휴대폰 번호가 표시되며, 다른 번호로 연락 받으려면 원하는 번호를 입력합니다.
- 전화번호/이메일란에 연락할 번호 또는 이메일을 입력합니다.

※ 최대 20개까지 번호 지정 가능합니다.

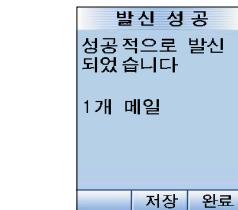

- 자주 사용하는 호출번호는 발신함에 보관하십시오.




알아두기

편지쓰기 도중 전화가 오면 통화모드로 전환되며 통화가 끝난 후 마지막 메시지 작성 상태로 돌아갑니다.

■ 멀티메일 관리

● 수신함

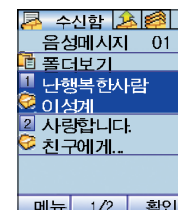

좌우로 움직이면 수신함/발신함/보관함순으로 화면이 바뀝니다.

- 수신함에 저장되어 있는 멀티메일 정보가 표시됩니다.
- [화면 전환] 버튼을 이용하여 원하는 멀티메일로 이동합니다.




알아두기

※폴더 관리:폴더를 만들어 수신/발신 멀티메일을 효과적으로 관리할 수 있습니다. ※구입시 '스팸메일폴더'가 기본으로 설정되어 있으며 새 폴더를 만들어 잠금을 설정할 수 있습니다.




- 멀티메일의 세부내용을 확인할 수 있습니다.
- 복수의 멀티메일이 저장된 경우 [화면 전환] 버튼을 누르면 이전 또는 다음 멀티메일 내용을 확인할 수 있습니다.
- [화면 전환] 버튼을 누르면 해당전화번호로 연결됩니다.

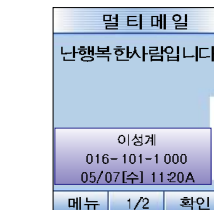

- 원하는 메뉴를 선택합니다.
 - 1 멀티메일에 답장을 보냅니다.
 - 2 다른 상대방에게 보냅니다.
 - 3 멀티메일을 삭제합니다.
 - 4 멀티메일을 저장합니다.
 - 5 멀티메일 수신번호를 등록합니다.
 - 6 멀티메일을 지정된 폴더로 이동시킵니다.
 - 7 멀티메일을 볼 수 있도록 잠금설정합니다.
 - 8 멀티메일의 번호를 스팸메일 번호로 등록합니다.

■ 멀티메일 미디어 보관함

● 발신함


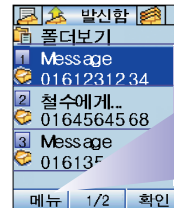


SUB 메뉴

- 1 멀티메일이동
- 2 멀티메일이동
- 3 새폴더만들기
- 4 한줄로 보기
- 5 메모리사용현황

- 발신함에 저장되어 있는 멀티메일 정보가 표시됩니다.
- , 를 이용하여 원하는 멀티메일로 이동합니다.

● 보관함

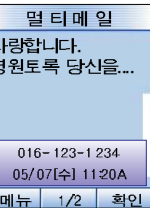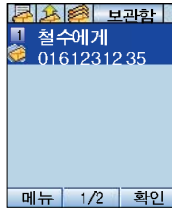


- 멀티메일의 세부내용을 확인할 수 있습니다.
- 복수의 멀티메일이 저장된 경우 , 를 누르면 이전 또는 다음 멀티메일 내용을 확인할 수 있습니다.

- 보관된 멀티메일을 표시합니다.

※ 를 누르면 SUB메뉴가 나타나며 문장삭제/한줄로 보기/메모리 사용현황을 선택할 수 있습니다.

● 멀티메일 미디어 보관함

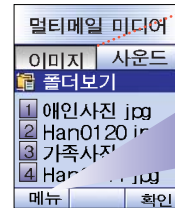

선택이동


- 1 삭제
- 2 메모리사용현황
- 3 파일위치이동
- 4 폴더관리

- 멀티메일에 첨부된 미디어 이미지나 사운드를 저장할 경우 해당 파일을 확인할 수 있습니다.
- 를 이용하여 이미지와 사운드를 확인 합니다.



알아두기

멀티메일 미디어란?
멀티메일 전송 혹은 수신시 첨부될 수 있는 그림/사진/소리 등을 말하며, 상대방 혹은 매직엔 사이트로부터 멀티메일 수신시 멀티메일에 첨부되어 있는 그림/사진/소리 등을 자신의 폰에 저장해 두었다가 상대방에게 다시 멀티메일 발신시 사용하시면 됩니다. 미디어의 종류에 따라 과금이 되는 경우가 있습니다.

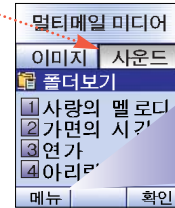


SUB 메뉴

- 1 멀티메일전송
- 2 멜로디 설정
- 3 삭제
- 4 메모리사용현황
- 5 파일위치이동
- 6 폴더관리

- 원하는 메뉴를 선택합니다.
- ① 멀티메일로 전송합니다.
- ② 전원켜때, 끄때, 전화를 때 멜로디 설정.
- ③ 사운드를 삭제합니다.
- ④ 메모리 사용현황을 볼 수 있습니다.
- ⑤ 파일을 지정한폴더로 이동합니다.
- ⑥ 새로운 폴더 생성 및 삭제, 폴더명을 수정합니다.

■ 매직엔 메시지물

● 메시지 물

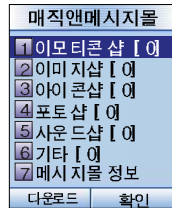


알아두기
메시지물 서비스는 멀티메일 전송 시 사용하는 이미지, 소리, 사진, 아이콘, 이모티콘 등의 콘텐츠를 세트 형식으로 휴대폰에 다운로드 받은 후에 손쉽게 검색하여 사용할 수 있는 서비스입니다.

- 원하는 항목을 선택하고  를 누르면 매직엔으로 연결됩니다.
- 각각의 항목을 선택하면 현재 저장된 이미지/사운드 확인할 수 있습니다.

■ 이모티콘 보내기

● 이모티콘 보내기

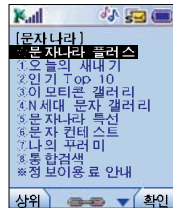


알아두기
매직엔의 '문자나라' 서비스에 접속하여 상대방에게 다양한 이모티콘 메시지를 전송할 수 있습니다.
*문자나라란? 이모티콘, N세대 갤러리 등 다양한 아이템으로 감각적이고 정성이 가득 담긴 문자 메시지를 간편하게 보낼 수 있는 서비스입니다.

- 매직엔의 '문자나라' 초기화면으로 바로 연결됩니다.
- 원하는 메뉴를 선택합니다.
※KTF 사정에 의해 화면의 메뉴는 변경될 수 있습니다.

■ magic® 멀티큐

● 매직엔 멀티큐 가입하기

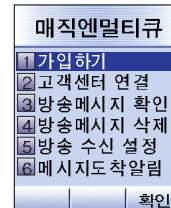

알아두기
매직엔 멀티큐는 사용자의 성별과 나이, 직업에 맞게 실시간으로 제공되는 생활 속 멀티미디어 방송 서비스입니다.
(뉴스, 스포츠, 영어, 연예, 음악, 영화 등)
다양한 정보 중 원하는 정보만을 선택해 별도의 절차없이 확인버튼 하나로 서비스를 간편하게 이용하실 수 있습니다.

- 매직엔 멀티큐의 간략한 설명이 나오면  을 누릅니다.
※매직엔 멀티큐 Life 방송은 한달 동안 무료로 이용할 수 있으며 이후에는 월정액이 부과 됩니다.
- 매직엔 멀티큐 안내를 읽어 보시고 가입하기를 선택하여 순서대로 입력하시면 됩니다.
※정보이용료 안내를 꼭 읽어 보시고 가입하세요.

환경설정

● 멀티메일 도착알림



멀티메일도착알림

알림음 선택
◀ 알림음1 ▶

알림 간격
◀ 1회 ▶


내용 표시
◀ 도착시 ▶

☐ 확인

- 멀티메일 도착알림 설정화면이 표시됩니다.
-  ,  ,  ,  를 이용하여 설정을 변경하며  을 눌러 저장합니다.

*내용표시를 도착 시로 설정하면 메시지 수신시 외부LCD와 내부LCD에 내용을 곧바로 표시합니다.

- 멀티메일 읽기환경



멀티메일읽기환경

글씨체
◀ 기본체 ▶

글자색상


편지지 선택
▶ 다이내믹 ◀

확인

- 멀티메일 위키환경 설정화면이 표시됩니다.
-  ,  ,  ,  를 눌러 설정을 변경합니다.
- 다이내믹으로 설정한 경우 메시지 바탕 화면이 자동으로 변환됩니다.

※멀티메일 글씨체는 일반 화면에서
설정한 글씨체와 무관합니다.

● 멀티메일 발신 설정



멀티메일발신설정

편지속도

◀ 일반 ▶

멀티메일수신상태

◀ 확인안함 ▶

확인

- 멀티메일 발신설정 설정화면이 표시됩니다.
- , , , 를 눌러 설정을 변경합니다.

● 최근발신목록



- 최근 멀티메일 발신목록이 표시됩니다.
- 원하는 번호로  을 눌러 선택합니다. (복수 선택가능)
-  을 눌러 삭제할 수 있습니다.

※최대 30개까지 저장이 가능
합니다.

● 스팸 번호관리



스팸메일번호관리		
1	016-123-4567(△)	
2	016-111-2345(□)	
3	016-444-2345(○)	
4	016-222-4444	
5	016-456-6789	
6	016-456-1234	
해제 등록 완료		

-  을 눌러 전화번호를 입력합니다.
-  를 눌러 스팸메일번호 등록을 해제할 수 있습니다.

 magic (SMS) 서비스

● ***magic*[★]@ (SMS) 서비스**



- 원하는 서비스로 직접 이동할 경우 해당 서비스 접속코드를 입력합니다.

Magic⁽ⁿ⁾ SMS

- 1 이벤트/배스트
- 2 미팅/채팅
- 3 문자/소리
- 4 게임/퀴즈
- 5 증권정보
- 6 연예/스포츠
- 7 위치정보
- 8 생활정보/포탈

- 원하는 메뉴를 선택합니다.



알아두기


매직엔(SMS) 서비스는 메뉴 선택 방식의 SMS로 원하는 정보를 간편하게 찾을 수 있는 국내 최초의 양방향 문자 서비스로서 휴대폰 만으로도 PC통신과 인터넷 직접 접속을 통한 정보검색, 멜로디 전송, 채팅, 게임/오락 등의 서비스를 이용할 수 있습니다.

■ 편리한 기능 (마이메뉴 설정/확인)

● 마이메뉴 설정



누름

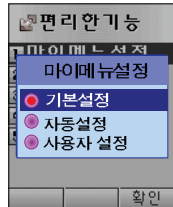

알아두기
사용자 설정
개인이 자주 쓰는 메뉴들을 선택해서 마이메뉴
를 구성한 후 원터치 호출하여 편리하게 사용
할 수 있습니다.

- [메뉴] , [8] 로 설정방식을 선택합니다.

기본 설정 : 12개의 메뉴가 기본으로 설정
되어 있습니다.

자동 설정 : 자주 사용하는 기능을 자동으로
업데이트 합니다.

사용자 설정 : 사용자가 자유롭게 설정 할 수
있습니다.

* 대기상태에서 [메뉴] 를 누르면 설정된
마이메뉴를 확인, 사용할 수 있습니다.

● 마이메뉴 확인

대기상태에서 [메뉴]  누름




- 마이메뉴 설정화면에서 선택한
메뉴가 나열됩니다. (최대 12개)
*출하시 기본설정 상태 임니다.
- 원하는 메뉴 항목을 선택하면 해
당 화면으로 이동합니다.

■ 자동 응답



누름

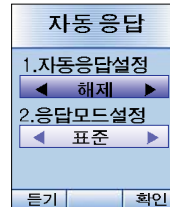

<폴더 닫힘 상태>
음량 조절 버튼을
길게 누름

- [메뉴] , [8] 를 눌러 자동응답 동작 설정/해제를
할 수 있습니다.
- 대기 상태에서 [메뉴] 을 길게 누르거나 폴더 닫
힘 상태에서 측면 음량 조절 버튼을 길게 누
러 자동응답 설정/해제가 가능 합니다.
- [메뉴] , [8] 를 눌러 응답 모드를 선택 후 저장
합니다.
- 자동응답 설정시 수신자는 발신자의 목소리를
들을 수 있습니다.


<자동응답 설정종류>

1. 착신 즉시
자동응답 설정 중 전화가 수신되면 바로 자동응답 메시지가 상
대방에게 송출됩니다.
2. 착신 5초/10초 후
자동응답 설정 중 전화가 수신되면 5초 혹은 10초 후 자동응답
메시지가 상대방에게 송출됩니다.

<자동응답 모드에 따른 송출메시지>

모 드	송출 메시지	외부아이콘
표준	"죄송합니다. 지금은 전화를 받을 수가 없습니다. 잠시 후 다시 전화해 주십시오"	
운전	"죄송합니다. 지금은 운전 중이라 전화를 받을 수 가 없습니다. 잠시후 다시 전화해 주십시오"	
회의	"죄송합니다. 지금은 회의 중이라 전화를 받을 수 가 없습니다. 잠시후 다시 전화해 주십시오"	
수업	"죄송합니다. 지금은 수업 중이라 전화를 받을 수 가 없습니다. 잠시후 다시 전화해 주십시오"	
사용자	사용자가 자신의 목소리로 자동 응답 모드를 설정 합니다. (KTF 사정에 따라 표준 내용이 송출될 수 있습니다)	

● 자동 응답 설정 후 내부 및 외부 화면

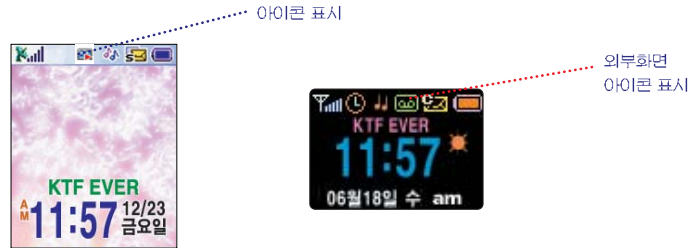


- 내부화면 상단에 응답 모드에 대한 아이콘이 표시됩니다.
- 상단에 아이콘이 표시됩니다.



■ 전화받기 방법 설정


● 전화받기 방법 설정

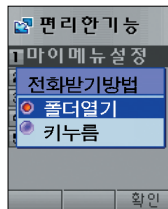

- 전화 착신시 전화받기 방법을 선택할 수 있습니다.
- 폴더열기로 설정시(폴더가 닫힌 상태에서) 폴더를 열면 바로 통화가 가능합니다.
- 키누름으로 설정시(폴더 열림/닫힌 상태 모두에서) 폴더를 열고 를 제외한 아무키나 누르면 통화가 가능합니다.

■ 수면모드 설정

● 수면모드 설정

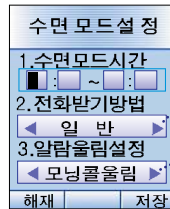

- 일 반 : 일반적인 전화 받기 모드
- 무 음 : 착신LED 램프가 깜박임
- 즉시자동응답 : 자동응답 모드로 전환
- 모닝콜울림 : 설정된 모닝콜 알람만 울림
- 모든 알람 울림 : 설정된 모든 모닝콜 알람 울림
- 알람 울림 해제 : 모든 알람 울림 해제

- 을 누르면 수면모드 화면이 표시됩니다.
- , , , 을 이용하여 해당항목을 설정합니다.
- 화면이 회색이면 현재 수면 모드 '해제' 상태입니다.



도 우 미


사용자가 지정한 시간대에 전화받기 방법과 알람 여부를 선택하여 개인의 프라이버시를 보호해 주는 편리한 기능입니다.

■ 프라이버시 (메뉴/기능 잠금)

● 프라이버시 기본 설정



비밀번호 누름

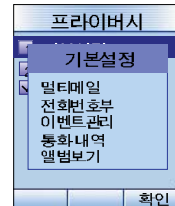


- 구입시 '해제' 상태입니다.
- 기본 설정시 비밀번호를 입력하여야 메뉴 접근이 가능합니다.
(멀티메일, 전화번호부, 이벤트 관리, 통화내역, 앨범보기)

● 프라이버시 사용자 설정



비밀번호 누름

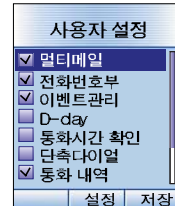


- 프라이버시를 설정할 메뉴 또는 기능을 직접 선택합니다.
※ '사용자 설정'으로 선택한 메뉴 또는 기능은 비밀번호를 입력한 후 사용할 수 있습니다.
로 이동 후 를 누르면 설정되고 좌측에 ☑가 표시됩니다.
- 설정한 상태를 저장하려면 을 누릅니다.
(다시 한 번 을 누르면 해제됩니다)
※ 프라이버시 기능을 해제해도 제한/보안설정 메뉴는 반드시 비밀번호를 입력해야 합니다.

● 프라이버시 기능 해제




비밀번호 누름

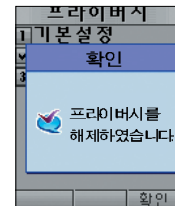

■ 수신거부 설정

● 수신거부 설정



비밀번호 입력



- 통화거부 방법을 설정합니다.
- 을 누르면 SUB 메뉴가 나타납니다.




도 우 미

특정 전화 번호를 수신거부 목록에 등록하면, 해당 번호로 전화가 걸려올 경우 착신 벨을 울리지 않거나 자동 응답 모드로 연결시킬 수 있습니다.



누름

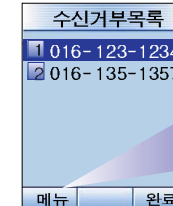

- 추가를 선택하여 전화받기를 원하지 않는 번호를 입력합니다.
(SUB메뉴 '추가'로 전화 번호를 입력합니다.)
- 을 눌러 저장합니다.



※ 최대 10개까지 수신 거부 목록으로 등록할 수 있습니다.

SUB 메뉴

- 1 추가
- 2 편집
- 3 삭제
- 4 전체 삭제

■ 자동지역번호



● 자동지역 번호 표시

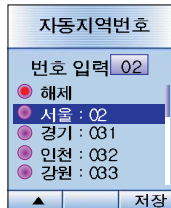

- 구입시 '해제' 상태입니다.
- 원하는 지역번호를 찾아 를 누릅니다.
* 를 누르면 직접 입력이 가능하며 한번 더 누르면 선택 모드로 변환합니다.

■ 잠금설정



● 잠금설정/해제

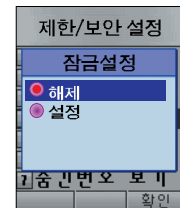

- 잠금 설정을 선택합니다.
- 잠금 설정시 전원을 켜 때/폴더를 열 때 비밀번호를 입력해야 합니다. (초기 비밀번호는 전화번호 뒷자리 4자리입니다.)
* 대기 상태에서 을 길게 눌러 잠금을 설정할 수 있습니다.

■ 비밀번호 변경



● 비밀번호 변경

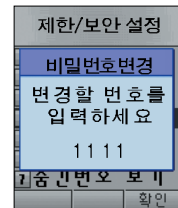

- 현재 비밀번호가 표시됩니다. 새 비밀번호 4자리를 입력합니다.
- 입력한 새 비밀번호 4자리를 재입력합니다.
* 구입시 비밀번호는 0000이고 개통시의 비밀번호는 개통 전화번호 뒷네자리입니다.

■ 사용자제한 설정

● 사용제한

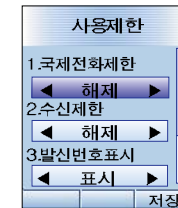

- 국제 전화발신, 전화수신, 발신번호 표시, 매직엔/멀티팩 사용을 제한할 수 있습니다.
- , , , 를 눌러 설정을 변경합니다.

● 국제전화제한

설정상태에서 국제전화를 걸면 '국제전화가 제한되었습니다' 가 표시되며 발신이 불가능 합니다.

● 수신제한

설정상태에서 전화가 걸려오면 '수신제한이 되어 있습니다' 가 표시되며 수신이 불가능합니다.

● 발신번호표시

표시 제한시 전화를 받는 상대방이 내 번호를 볼 수 없습니다.

● 매직엔제한



설정상태에서 매직엔을 사용하려면 '매직엔 사용이 제한되었습니다' 가 표시되며 기능을 사용할 수 없습니다.

● 멀티팩제한

설정상태에서 멀티팩을 사용하려면 '멀티팩 사용이 제한되었습니다' 가 표시되며 기능을 사용할 수 없습니다.


가입자번호 선택

가입자번호 변경

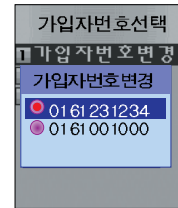


- 원하는 번호를 선택하면 전원이 꺼졌다 다시 켜집니다.

투넘버 서비스 - 투넘버 등록

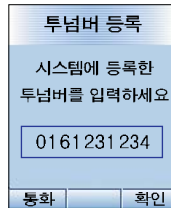

- 시스템 등록번호와 일치하는 투넘버를 입력합니다.
- ☎을 누르면 016-200-6004 (016 가입고객) 또는 018-200-6004 (018 가입고객)로 연결되어 시스템에 등록된 번호를 확인할 수 있습니다.

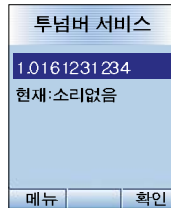



- 등록한 번호를 확인할 수 있습니다.
- 최대 3개까지 등록할 수 있습니다.
※ 동일번호를 중복하여 등록 또는 2004 번호를 투넘버로 등록할 수 없습니다.

도 우 미

· 투넘버 서비스란? 하나의 휴대폰에 기존 전화번호 외에 수신전용 번호 (최대 3개)를 부여할 수 있습니다. 수신번호변경과 고객의 필요에 따라 업무용, 개인용 번호 등으로 구분 사용이 가능하고 착신시 수신번호가 휴대폰의 LCD 화면에 표시되어 통화 전에 상대방의 전화번호를 알 수 있는 서비스입니다. 이용시에는 월정액(수신전용번호 수에 따라 차등)이 부과됩니다.

· 투넘버 서비스 이용방법: 투넘버 서비스는 KTF Members Plaza, 대리점, Members Center 등에 사전신청을 한 후 016-200-6004 (016 가입고객) 또는 018-200-6004 (018 가입고객)로 전화를 걸어 ARS 안내 멘트에 따라 투넘버를 등록한 고객에 한해 이용할 수 있습니다.

2004서비스/착신벨 변경

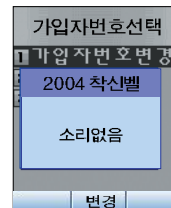

- 2004 번호의 착신벨 종류를 화면에 표시합니다.
- 착신벨을 변경하려면 ☎을 누릅니다.



- 2004 번호의 착신벨을 선택하는 화면이 표시됩니다.
- ☎, 📄, 📁, 📂를 이용하여 원하는 착신벨로 이동후 ☎을 누릅니다.

도 우 미

· 2004 서비스란? 특별한 사람의 번호를 2004로 지정하면 휴대폰 상에서 2004만 눌러 바로 통화할 수 있으며 휴대폰의 LCD 화면에 2004가 표시되는 서비스입니다. 이용시에는 월정액이 부과됩니다.


· 2004 서비스 이용방법: 2004 서비스는 KTF Members Plaza, 대리점, Members Center 등에 사전신청을 한 후 016-200-2004 (016 가입고객) 또는 018-200-2004 (018 가입고객)로 전화를 걸어 ARS 안내 멘트에 따라 2004 번호를 등록한 고객에 한해 이용할 수 있습니다.

■ 숨긴번호 보기

● 숨긴번호 보기



비밀번호 입력

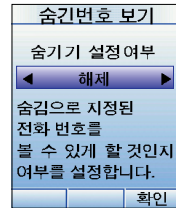


- 전화번호 등록시 '숨김설정' 한 번호의 이름을 표시하거나 숨길 수 있습니다.
- 숨기기로 설정 하면 착신 시/통화 목록 확인시 숨김 설정 한 번호의 '이름' 이 표시되지 않습니다.

■ 메모리 관리자

● 메모리 관리자



누름

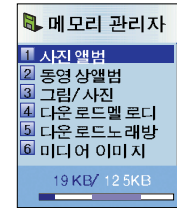


- ① 사진앨범
- ② 동영상앨범
- ③ 그림/사진
- ④ 다운로드모델로디
- ⑤ 다운로드노래방
- ⑥ 미디어 이미지
- ⑦ 미디어 사운드
- ⑧ 멀티메일
- ⑨ 파일개수정보

- 사진/다운로드 콘텐츠/멀티 메일등의 메모리를 종합적으로 관리할 수 있습니다.
- 화면 하단에 사용중인 메모리/전체 메모리가 표시되며 메모리 바에서 진한 부분은 해당 콘텐츠의 메모리, 연한 부분은 전체적으로 사용중인 메모리, 흰부분은 여유 메모리를 나타냅니다.

● 파일 개수 정보



누름

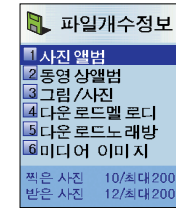

- 각 콘텐츠 항목의 현재 사용 개수와 최대 저장 가능한 파일 개수를 보여줍니다.
- 메모리에 여유가 있더라도 최대 저장 개수를 초과한 경우나 최대 저장 개수를 넘지 않더라도 전체 메모리를 모두 사용중인 경우, 콘텐츠를 저장할 수 없습니다.




알아두기

파일개수 정보는 카메라로 촬영한 사진/동영상이나 다운로드 가능한 그림/사진, 멜로디, 노래방 등과 매직엔 멀티메일과 관련된 미디어 이미지, 사운드 등의 다양한 미디어파일을 종합적으로 관리할 수 있는 메모리 맵 기능을 제공합니다.


■ 사용언어변경

● 영문 혹은 한글로 사용언어변경



- 한글 영어 중 선택하여 원하는 언어를 선택합니다.
- 언어를 "English"로 선택하여도 일부 기능(매직엔, 멀티팩, 포토샷, 전화번호부, 이벤트 관리의 내용 등)이나 사용자가 입력한 내용들은 한글로 표시됩니다.

■ 통화시간 확인

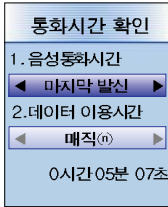


●알아두기

호출/편지 쓰기/매직엔 SMS 서비스 이용시간은 통화시간에 카운트되지 않습니다. 통화 후 를 누르거나 폴더를 닫은 경우에만 정상적으로 통화시간이 카운트되며 통화 도중 배터리를 분리하면 통화시간이 카운트되지 않습니다.

- , , , 를 이용하여 확인하려는 통화 시간을 선택합니다.
 - 화면 하단에 통화시간이 표시됩니다.
 - 총 발신 및 데이터 이용시간은 를 눌러 초기화 할 수 있습니다.
- *누적 발신 시간은 구입 후 현재까지 발신한 시간을 나타냅니다.**


■ 휴대폰초기화

- 설정 초기화

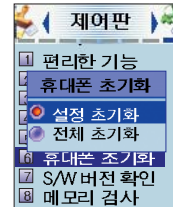

- 원하는 초기화 방법을 선택합니다.



설정 초기화 선택화면

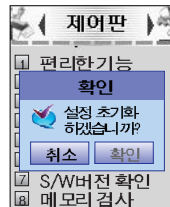

- 설정 초기화 대상 : 자기번호, 전화번호부, 사진앨범, 음성 메모, 미디어보관함, 그림/사진 등 다운로드 받은 각종 데이터, 매직카드, 매직별을 제외한 모든 기능 및 설정이 구입시 상태로 복원됩니다.

- 전체 초기화

전체 초기화' 선택화면

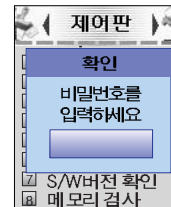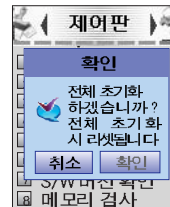


- 전체 초기화 대상 : 모든 기능설정 및 데이터가 구입시 상태로 복원 혹은 삭제됩니다. (단, 사용 중인 휴대폰 번호는 그대로 보존됩니다.)
 - 초기화가 종료되면 자동으로 전원이 꺼졌다 켜집니다. (초기화 도중에는 배터리를 분리하지 마십시오.)
- *초기화시 비밀번호를 입력해야 합니다.**

S/W버전확인

● S/W버전확인



누름

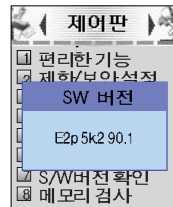


- 휴대폰의 S/W버전이 화면에 표시됩니다.
- 구입시 S/W버전은 위 화면의 버전과 다를 수 있습니다.

메모리 검사

● 메모리 검사



누름

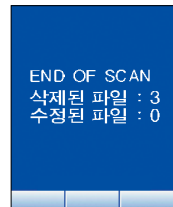

- 사용 중인 메모리의 이상 여부를 검사합니다. 검사 후 자동으로 핸드폰이 꺼졌다가 켜집니다.



알아두기


여러가지 데이터를 사용중 시스템 오류 등의 문제로 인한 쓰레기 데이터가 발생하여 메모리 공간을 차지하는 것을 막아줍니다. 사용자가 실행할 수도 있고 기기 스스로 휴대폰이 켜질 때 문제가 있다고 판단하면 자동으로 실행됩니다.

배경화면 선택 (대기화면/전화올때/전화걸때/전원켄때/전원글때)

● 대기화면



누름

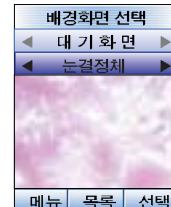

- [메뉴], [목록] 버튼을 이용하여 원하는 화면으로 이동 후 [선택] 버튼을 누릅니다.
- '전화올때 / 걸때 / 전원켄때 / 끝때' 설정시 [설정] 버튼을 이용하여 그림과 같이 설정하면 됩니다.

● 배경화면 선택



누름



대기화면
전화올때
전화걸때
전원켄때
전원글때

선택 방법은
동일 합니다.

'목록'을 누르면 설정할 수
있는 이미지가 나열됩니다



알아두기

대기 화면은 구입시 10종이 제공됩니다. 기본 이미지와 직접 촬영한 사진/동영상, 매직엔, 멀티팩에서 다운로드 받은 이미지, 멀티메일에 첨부되어 휴대폰에 저장한 미디어 이미지, 메시저플에서 다운로드 받은 이미지를 대기화면을 비롯한 각 종 배경화면으로 저장할 수 있습니다. 또한 별도의 'PC 커뮤니케이터'를 활용하여 인터넷 등에서 다운로드 받은 이미지(정지화상.jpg/tmp)와 직접 편집한 애니메이션을 대기화면으로 설정할 수 있습니다.

■ 나만의 이미지로 바꾸기

● Today 설정



● 카메라로 찍은 이미지 넣기



- 설정시 당일 등록된 스케줄 및 수신메시지 음성메모 등을 대기 화면에 표시합니다.
- [메뉴] 버튼을 이용하여 원하는 항목을 선택하면 바로 해당 항목으로 이동 및 실행됩니다.
- 사진앨범을 선택하면 카메라로 찍은 이미지를 배경화면으로 지정할 수 있습니다.
- 배경화면을 미리보기 기능으로 먼저 볼 수 있습니다.

■ 대기화면 편집

● 대기화면 편집



알아두기

대기화면 편집에서 나타낼 수 있는 것들입니다. (방향키를 아래로 하면 나옵니다.)

1. 배너내용: 한글, 영문, 기호, 입력
2. 글자형태: 테두리, 그림자, 굵은체, 일반
3. 글자색: 20가지 색상
4. 배너표시방법: 일반, 색상변경, 이동, 깜박임
5. 시계/날짜/요일: 디지털 3종류
6. 상태표시 아이콘: 기본, 클래식, 사이버
7. 배너위치(X,Y 좌표값): 배너 위치조정

- 대기화면에 표시되는 내용 뿐만 아니라 글자의 형태, 컬러, 표시 위치 등을 원하는 대로 조합할 수 있습니다.
- 시계와 상태표시 아이콘은 취향에 따라 선택 가능합니다.
- [메뉴] 버튼을 누르면 현재 설정된 상태를 미리 확인 할 수 있습니다.

■ 화면 색상 설정

● 메뉴 컬러 변경



- [메뉴], [배너], [시계], [날짜]로 원하는 분위기의 메뉴 컬러를 선택합니다.
- 구입시 메뉴 컬러 자동변경 모드로 설정되어 있습니다.

■ 조명 설정



누름




- 화면버튼의 조명시간을 설정합니다.

※화면조명이 '항상켜기'로 설정되어 있어도 통화중에는 배터리소모를 줄이기 위해 자동으로 조명이 꺼집니다.

■ 글씨체



누름

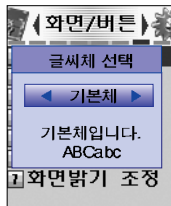

- 4가지 서체를 지원합니다.



절전조명이란?
08:00~17:00까지 화면조명은 '5'초 버튼조명은 "끄기" 상태가 됩니다.

■ 외부화면 설정



누름



- [화면], [화면], [화면], [화면]를 이용하여 외부화면의 조명 시간과 화면모드, 애니메이션 (화면조명이 꺼지기전 동작), 수신 번호 표시 방법을 선택한 후 저장합니다.
- 외부 화면은 색상이 자동으로 변하는 기본화면, 구슬, 꽃눈 외 이미지로 다양한 연출이 가능합니다. 단, 기본 화면 선택시 배터리 소모 측면에서 효율적입니다.

■ 화면밝기 조정



누름




- [화면], [화면]를 눌러 화면 밝기를 조정합니다.
- 조정 후 [화면]을 누릅니다.
- 밝기는 0~30단계까지 조절 가능하며 [화면] 선택시 중간값으로 조정됩니다.

■ 멜로디 박스

● 멜로디 다운받기



누름

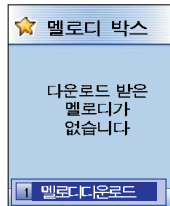

매직엔의 '소리나라'에 접속하여 멜로디를 다운로드 받아 착신벨/시각알람음/시작음/종료음 등으로 설정할 수 있습니다.
*소리나라란? 휴대폰 착신벨 변경 서비스로 자신의 휴대폰은 물론 타인 휴대폰의 착신벨도 바꿔 줄 수 있는 서비스입니다.



- 매직엔의 '소리나라' 초기화면으로 연결됩니다.
- 원하는 메뉴를 선택하여 멜로디를 다운받습니다.
- 다운받은 멜로디는 멜로디 박스에 저장됩니다.

■ 그림/사진박스

● 다운받은 멜로디 확인 및 설정



누름

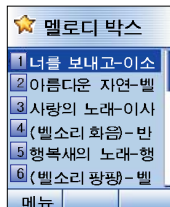


- 다운로드 받은 멜로디 목록이 표시됩니다.
- , 를 이용하여 원하는 멜로디를 선택합니다.
- ※ 를 눌러 '소리차단' 기능을 이용해 음을 차단할 수 있습니다.

- 를 눌러 멜로디 설정을 선택합니다.
- , 로 이동 후 을 눌러 원하는 항목으로 지정합니다.

● 다운받은 멜로디 삭제



누름



- 를 눌러 삭제를 선택합니다.
- 해당 아이템 속의 전체 멜로디를 삭제합니다.




휴대폰에 저장한 미디어 사운드도 설정 및 삭제 가능합니다.

● 그림다운받기



누름

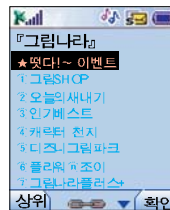

*매직엔의 '그림나라', '사진나라' 및 '멀티팩 테마파크'에 접속하여 그림(사진)을 다운받아 대기/시작/종료/작신화면으로 설정할 수 있습니다.
*그림나라란? 움직이는 그림으로 메시지를 전달할 수 있으며 축하 메시지, 합격기원 등 상황에 맞게 움직이는 그림 선택이 가능한 서비스입니다.

- 매직엔의 '그림나라' 초기화면으로 연결됩니다.
- 원하는 메뉴를 선택하여 그림을 다운받습니다.
- 다운받은 그림은 '그림/사진박스'에 저장됩니다.
- ※KTF 사정에 의해 위 화면의 메뉴는 변경될 수 있습니다.

● 사진다운받기



누름





*포토나라란? 커플 티셔츠처럼 커플 사진으로 휴대폰 화면을 장식할 수 있으며 스티커 사진도 찍고 자신의 사진으로 휴대폰 화면을 꾸밀 수 있는 서비스입니다.

- 매직엔의 '포토나라' 초기화면으로 연결됩니다.
- 원하는 메뉴를 선택하여 사진을 다운받습니다.
- 다운받은 사진은 '그림/사진박스'에 저장됩니다.
- ※KTF 사정에 의해 위 화면의 메뉴는 변경될 수 있습니다.

■ EVER 노래방

● 노래방 다운받기

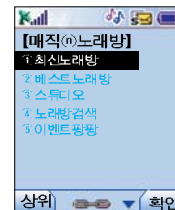

다운로드시 보관함의 메모리가 초과할 때

각 보관함에 저장된 콘텐츠의 이름과 크기가 표시되며, 사용자가 다운로드하고자 하는 콘텐츠의 크기를 고려하여 기존 다운로드한 콘텐츠 중 선택, 삭제 후 다시 다운로드를 실행할 수 있습니다.



알아두기

'매직엔노래방' 서비스에 접속하여 노래를 다운받거나, 다운받은 노래를 착신벨/시각알람음으로 설정할 수 있습니다.
*매직엔노래방이란? 원하는 노래를 다운 받아 여가시간에 듣거나 가사가 함께 제공되는 노래에 맞추어 노래연습을 할 수 있는 서비스입니다.

- '매직엔노래방' 초기화면으로 바로 연결됩니다.
 - 원하는 메뉴를 선택하여 노래를 다운받습니다.
 - 다운받은 노래는 'EVER 노래방'에 저장됩니다.
- ※KTF 사정에 의해 위 화면의 메뉴는 변경될 수 있습니다.

● 다운받은 그림/사진 확인 및 설정



- 1 그림/사진설정
- 2 삭제
- 3 그림다운로드
- 4 사진다운로드

알아두기

전화올때
전화걸때
전원켜때
전원꺼때



알아두기

휴대폰에 저장한 미디어 이미지도 다운 받은 그림/사진과 동일하게 삭제 및 설정 가능합니다.

- 다운받은 그림/사진 목록이 표시됩니다.
- 구입시에는 공백 상태입니다.
- [메뉴] 버튼을 눌러 '그림/사진설정'을 선택합니다.
- 선택한 그림/사진이 화면에 표시됩니다.
- [화면] , [음악] 버튼을 이용하여 대기/월매/음매/착신화면으로 설정하려는 그림(사진)으로 이동합니다.

● 다운받은 노래 재생 및 벨 설정




누름



누름




누름

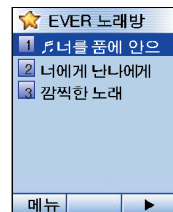

● 다운받은 노래 삭제

1번 화면에서 누름

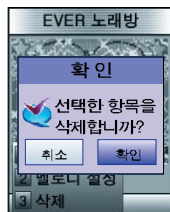

■ EVER 게임

● 탱크게임



누름



- 키설명

메인메뉴에서 “키설명”




누름



- 게임시작선택

메인메뉴에서 “새로 하기”선택

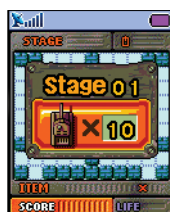

<게임 설명>

최신여전차 K100은 최신에 장비를 많이 갖추고 있다. 많은 적 전차들의 공격을 피해 임무를 완수하기 위해서는 K100의 최신 특수기능과 플레이어의 지혜가 필요하다.

<키 설명>

방향키 : 탱크의 이동
 [] : 전차포 발사
 [] : 지뢰 아이템 획득시 지뢰 매설기능
 [] : 현재 획득한 아이템 보기
 [] : 메뉴보기
 음량조절 버튼 : 음량조절

<게임 방법>

화면의 미로 속에서 벽을 부수거나 우회통과하여 정해진 수의 탱크를 파괴하면 각 스테이지를 탈출할 수 있는 출구가 생긴다. 각종 아이템(지뢰, 방아막, 파워업, 연발발사, 보너스)을 이용하면 도움이 된다.

<화면 설명>

상단 왼쪽 : 현재 스테이지
 상단 오른쪽 : 남은 적의 탱크 수
 하단 Item : 획득한 아이템 수
 Score : 점수표시
 Life : 남은 플레이어의 탱크 수
 *게임 도중 확인음량조절 버튼을 이용하여 음량조절이 가능합니다.

- 다운받은 노래목록이 표시됩니다.
- 구입시에는 공백 상태입니다. [] , [] 를 사용하여 재생 또는 벨소리로 설정하려는 노래로 이동합니다.

- 선택한 노래가 재생됩니다.

*이아폰을 연결하였을 경우 이아폰으로만 소리가 들립니다.



노래방 재생 중에는 화면 조명이 계속 켜져 있다가 노래가 끝나면 잠시 후 조명이 꺼집니다.

- 벨소리 설정을 선택합니다.

[] , [] 로 이동 후 [] 을 눌러 원하는 알람음으로 저장합니다.

*모닝콜, 시각일람음으로도 설정가능 합니다.

- 삭제할 대상을 질문하는 팝업창이 표시됩니다.
- 커서가 위치한 노래를 삭제합니다


● 사계지존



<게임 설명>

사계지존은 조그만 돌맹이를 튕겨 줄을 그어가며 내 땅을 넓혀 가던 땅따먹기 놀이를 게임화한 것으로 기존 PQ나 오락실에 서도 접했던 게임을 휴대폰으로 즐길 수 있도록 했습니다. 사계절에 어울리는 미소녀 배경을 만날 수 있도록 땅을 차지해 보세요.

- 도움말 선택



<게임 조작 방법>

☞, ☜, ☞, ☜ :


포인터 이동

☞ 또는 ☜ :

포인터 준비 해제, 원위치

☞ : 일시정지 (Pause)

- 게임시작 선택




<화면 설명>

플레이어가 조정하는 포인터는 방향버튼을 이용하여 움직일 수 있는데, ☞ 혹은 ☜ 을 눌러 포인터를 청색상태로 만들어야새 영역을 확보하기 위해서 현재 확보한영역 경계선밖으로 이동할 수 있습니다. 다시 한번 ☞ 혹은 ☜ 을 누르면 포인터는현재 영역 경계선에서만 이동할 수 있는 적색의 상태로 돌아옵니다.

<게임 팁>


포인터를 청색 상태로 만들고 땅을 차지하는 선을 굵다가 취소하고 싶을 때에는 다시 확인 또는 ☜ 버튼을 누르면 출발점으로 돌아옵니다.
-적 캐릭터의 이동패턴을 읽어 놓습니다.
-어려운 곳에서는 작은 적들을 가두어 놓습니다.

● 에버 소코반




<게임 설명>

빨간색 일군을 움직여 파란공을 모두 지정된 장소로 옮기는 게임입니다.
☞ (상하좌우)로 쉽게 게임을 즐기실 수 있습니다.



<도움말 설명>

도움말이 나타납니다.
게임 기능 설명을 확인할 수 있습니다.



<환경설정 설명>

게임의 환경을 설정할 수 있습니다.

■ 카메라 기본 실행방법

사진을 찍거나 찍은 사진을 다양하게 장식하여 휴대폰 사진 앨범에 저장하거나 멀티메일로 상대방에게 보낼수 있습니다.



● 폴더를 연 상태에서 촬영모드로 가기

<첫번째 방법>

카메라 실행 단축 버튼을 길게 누릅니다.
바로 카메라 촬영모드로 들어갑니다.

<두번째 방법>

카메라 실행 단축 버튼을 짧게 누르고, 을 누릅니다.

<세번째 방법>

, , 을 누릅니다.

● 폴더를 닫은 상태에서 촬영모드로 가기

카메라 실행 단축 버튼을 길게 누른 후 사진촬영을 선택합니다.

※ 대기 상태에서 폴더 열고 을 길게 누르면 플래시가 켜지고, 짧게 누르면 꺼지게 됩니다.



■ 사진촬영하기

● 폴더가 닫힌 상태에서 사진 촬영

카메라 실행버튼을 길게 누름



(이동)음량조절 버튼



촬영/선택 버튼

사진저장크기

CF (352x288)

QCIF (176x144)

대형 (128x144)

소형 (128x96)

간이VGA (640x480)



카메라 사용시 주의하세요.

- ※ 사진을 찍을 때 피사체가 정지해 있는 것일수록 더욱 선명하게 찍힙니다.
- ※ 아주 어두운 곳이나 흐린 날씨, 어두운 조명 등의 환경에서는 잘 찍히지 않으므로 밝은 곳에서 찍는 것이 좋습니다.
- ※ 렌즈와 SUB LCD 부분은 충격이 가해지지 않도록 주의하시고 이물질이 렌즈 부에 묻을 경우 깨끗한 천으로 닦아주세요.
- ※ 사진 촬영시 "찰칵" 소리가 납니다. 소리가 나지 않게 하려면 매너모드 또는 카메라 환경설정을 변경하신 후에 사용하세요.
- ※ 카메라 사용시에는 배터리 소모량이 증가합니다. 촬영시 외에는 종료시켜 주세요.

- 사진촬영 중 음량조절 버튼을 이동하면 메뉴가 나타납니다.
- 음량조절 버튼을 이동하여 플래쉬, 저장크기, 회전, 촬영모드 등을 설정할 수 있습니다.

■ 사진촬영 부가기능

➡ 외부화면을 이용하여 촬영



● 폴더를 연 상태에서 사진 촬영



카메라 실행 버튼을 길게 누름



*줌기능
(화면 확대)
(음소 축소)


촬영모드에서 사진촬영
보기로 이동

- 외부화면에 비치는 모습을 보고 적절하게 조절한 다음 카메라 버튼을 누릅니다.
- 촬영모드 진입 후 1분간 버튼 입력이 없으면 자동으로 촬영모드가 종료됩니다.
*외부화면에 비치는 피사체의 크기는 촬영 후 피사체의 크기와 다를 수 있습니다.


- 휴대폰을 움직여 찍고자 하는 피사체를 촬영합니다.
- [화면 확대] , [음소 축소] 를 이용하여 촬영 촬영모드 변경, 사진, 동영상, 핫코드, 매트릭스, 연속촬영이 가능합니다.

● 플래시기능을 이용하여 촬영하기

프리뷰 상태에서
[메뉴] 누름

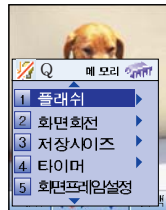

➡ [1] 누름

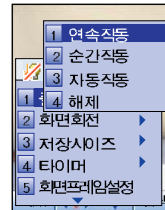

- 플래시에서 동작방법을 선택합니다.

* 플래시 기능을 이용하면 밤이나 어두운 실내에서 근접(15cm 이내) 피사체 의 촬영이 용이합니다.



알아두기

플래시 기능을 사용시 배터리 사용시간이 줄어 듭니다.

● 화면회전


프리뷰 상태에서
[메뉴] , [2] 누름



- 화면의 180도 회전, 대칭이 가능합니다.

● 저장 사이즈


프리뷰 상태에서
[메뉴] , [3] 누름

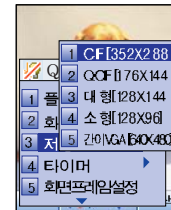

- 사진 저장크기를 변경할 수 있습니다.

● 타이머 촬영

프리뷰 상태에서
메뉴, 4 버튼을 누름

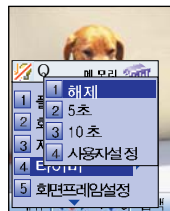


- 설정시 5초/10초 후 혹은 직접 입력한 시간 후 촬영됩니다.


● 프리뷰 상태에서 화면 프레임 설정

프리뷰 상태에서
메뉴, 5 버튼을 누름

원하는 프레임
선택 후 메뉴 버튼을 누름

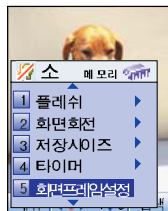

- 원하는 프레임을 선택한 후 메뉴 버튼을 누르면 프리뷰 화면에 선택한 화면장식이 표시됩니다.

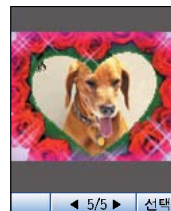

- 선택한 프레임 장식에 맞추어 촬영합니다.



알아두기

사진 저장크기가 대형/소형일 경우에 만 화면 프레임을 설정할 수 있습니다.

● 디지털효과 설정하기

프리뷰 상태에서
메뉴, 6 버튼을 누름



- 디지털 효과 화면이 선택됩니다.



메뉴, 6 로 원하는 디지털효과 선택



- 촬영모드에서 메뉴, 6 버튼을 누르면 다양한 디지털 효과를 설정할 수 있습니다.



멀티메일로 사진 보내기

● 날짜/시간설정기능


프리뷰 상태에서
메뉴, 누름



- 사진이나 동영상에 “날짜”, “시간”, “날짜+시간”을 삽입할 수 있습니다.

● 밝기조절기능

프리뷰 상태에서
메뉴, 누름

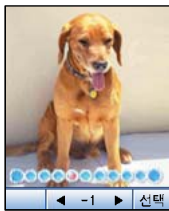

- 사진촬영/동영상 촬영시 화면의 이미지 밝기를 조절할 수 있습니다.
※ (-5~0~5)까지 11단계 조절 가능



● 매트릭스촬영모드로 이동


메뉴, 누름



- 프리뷰 상태에서 [메뉴] 버튼을 이용하여 매트릭스 촬영모드를 선택합니다.
- 네장의 사진을 촬영하면 촬영된 이미지가 화면에 표시됩니다.
- 마음에 들지 않는 이미지로 이동하여 재촬영이 가능합니다.
※파일명은 임의로 표기됩니다. [메뉴] 버튼을 눌러 이름을 변경할 수 있습니다.



선택, 누름

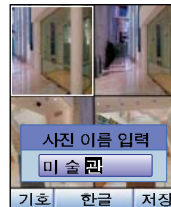


- [메뉴] 버튼을 누르면 자동 저장됩니다.
※카메라 메뉴의 환경 설정이 수동 저장으로 선택되면, 선택된 사진의 이름을 사용자가 직접 입력할 수 있습니다.

● 멀티메일 전송

메뉴, 누름




- 보내고자 하는 첨부사진을 선택하여 멀티메일을 전송할 수 있습니다.
- 첨부을 원하는 사진을 [메뉴] 버튼을 이용하여 선택(복수가능)한 후 [메뉴] 버튼을 누릅니다.

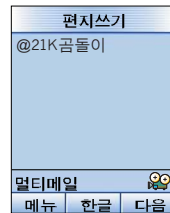

- 이후과정은 멀티메일과 동일합니다.

magic[®] 포토샷

● 매직엔 포토샷 이용하기

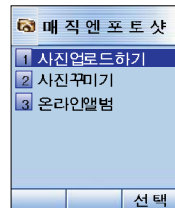

- 사진업로드하기 : EVER로 찍은 사진을 매직엔 포토샷 서버에 업로드합니다.
- 사진꾸미기 : 매직엔 포토샷의 온라인상에서 내 휴대폰으로 다양한 사진 꾸미기 기능으로 사진을 장식하고 멀티메일을 통해 다시 다운로드받을 수 있는 기능입니다.
- 온라인앨범 : 온라인상에 다양한 꾸미기를 한 앨범을 만들고 보는 기능입니다.

● 매직엔 포토샷이란?

EVER로 찍은 사진을 매직엔 포토샷 서버에 업로드하거나 매직엔 포토샷의 온라인상에서 다양한 사진 장식기능으로 사진을 장식하고 멀티메일을 통해 다시 다운로드 받을 수 있는 기능입니다.


*자세한 사항은 매직엔 사이트를 참조하세요.

magic[®]
www.magicn.com





■ 동영상 촬영하기

● 동영상 촬영



- [메뉴] 을 누르면 촬영이 시작이 됩니다.
- 촬영 중 [M] 을 누르면 촬영이 일시정지됩니다.
- [Z] 을 눌러 저장합니다.
- ※ 동영상 촬영시 소리 녹음은 되지 않습니다.
- ※ 동영상 촬영시 회 기준 600K byte 촬영이 가능합니다.

● 폴더 닫고 찍기 (카메라와 동일)

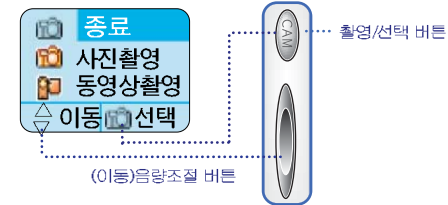


- ※ 줌기능 ([M] (확대) / [Z] (축소))
- ※ 사진촬영시 [M] , [Z] 로 동영상, 핫코드 선택이 가능합니다.
- ※ 동영상촬영시 [M] , [Z] 로 사진, 핫코드 선택이 가능합니다.

Hot Code


Hot Code



누름

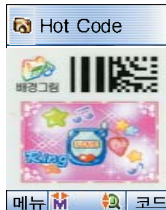

코드 인식

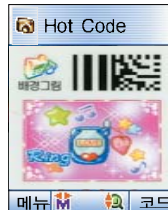

알아두기

Hot Code란?
KTF에서 제공하는 새로운 무선 인터넷 접속서비스로서, 신문/잡지와 같은 지면이나 일반상품 등에 인쇄된 코드를 휴대폰에 장착된 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 콘텐츠가 상가래로 한번에 연결해 주는 서비스입니다.
(자세한 것은 magic.n 사이트 참조)

- 인식 가능한 코드는 Hot Code와 Icon Act 2종류가 있습니다. 일반적인 코드는 Hot Code이며, 아이콘을 눌러 Icon Act로 전환할 수 있습니다.
- 화면에 코드가 크게 보일수록 인식이 잘됩니다.
- 코드 인식이 안될 경우, 아이콘으로 코드 종류를 전환하신 후 재시도 하시기 바랍니다.

- 코드 인식 후 자동으로 콘텐츠에 연결됩니다. 연결 후에는 무선 데이터요금 및 정보이용료가 부과됩니다.
- 아이콘, 아이콘으로 카메라 동영상 촬영이 가능합니다.

앨범 보기(사진, 동영상)

사진, 동영상 검색




사진, 동영상 선택



앨범보기에서

누름

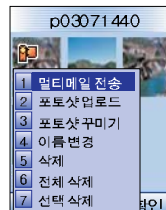


- 사진을 보며 검색할 수 있습니다. 아이콘을 눌러 전체보기 화면상태로 전환하여도 검색이 가능합니다.
- 아이콘, 아이콘을 눌러 사진, 동영상을 검색합니다.
- 아이콘을 이용해 검색 방법을 변경할 수 있습니다.

- 선택한 사진에 대해 다중작업이 가능합니다.
- 선택 삭제를 이용해 원하는 사진을 쉽고 빠르게 삭제할 수 있습니다.

사진 장식하기

앨범보기에서 사진선택


누름

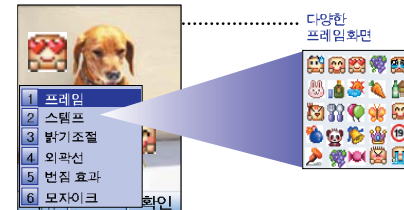

- 장식 하려는 사진을 선택합니다. 사용자의 의도에 따라 프레임, 스텐프 등을 눌러서 아이콘을 이용하여 장식 후 아이콘을 눌러 저장합니다.
- 아이콘을 이용하여 장식한 이미지를 배경 화면으로 지정할 수 있습니다. (앨범보기>장식된 사진선택>아이콘 8번 누름)
※프레임 및 스텐프는 추가 혹은 변경 될 수 있습니다.


■ 환경설정

● 저장 크기 설정



- 사진과 동영상 크기를 설정할 수 있습니다.

● 사진 저장방법 설정



- , 을 눌러 촬영한 사진 저장방법을 설정할 수 있습니다.
*자동 저장: 촬영 후 임의의 사진 이름으로 일단 저장한 후 검색 모드에서 이름 변경이 가능하며 연속적인 촬영도 가능합니다.
*수동 저장: 촬영 후 촬영한 이미지를 확인 후 저장할 수 있습니다. 저장시에는 사진 이름을 입력합니다.

● 수동 저장으로 설정된 경우

프리뷰 상태에서 누름



알아두기
사진 파일명은 한글 25자, 영문 50자 까지 입력이 가능합니다.

- 촬영 이미지와 사진 이름 입력 창이 표시됩니다.
- 이름을 입력하고 을 누르면 저장 후 프리뷰 상태로 돌아옵니다.

■ magic@ 서비스

● 접속하기



- 을 짧게 누르면 매직엔 메뉴 화면, 길게 누르면 매직엔 온라인 화면으로 접속됩니다.

● 매직엔 메뉴



매직엔 메뉴 화면으로 이동



- 원하는 메뉴를 선택합니다.
- 매직엔 온라인 접속 상태에서 측면의 음량조절 버튼을 누르면 page up/down이 가능합니다.
- 멜로디 미리듣기를 선택한 상태에서 측면의 음량조절 버튼을 길게 눌러 멜로디 음량을 조절할 수 있습니다.
*KTF에서 제공하는 서비스 이용시 별도의 요금이 부과됩니다.
*KTF 사정에 의해 위 화면의 메뉴는 변경될 수 있습니다.

도움
휴대폰 자체에 무선 인터넷 전용 브라우저가 내장되어 이동 중에도 원하는 캐릭터 벨소리를 휴대폰에 저장한 후 휴대폰의 대기 화면/착신 벨소리 등으로 설정하거나 타인에게 전송할 수 있으며 증권/날씨/교통 등의 다양한 생활정보 검색, 채팅, 미팅, 게임, 위치정보 서비스 이용, E-mail 전송 수신 E-mail 확인 등이 가능합니다.

알아두기
매직엔 사용 중에도 전화수신이 가능합니다. (통화 중 대기 서비스가 입자에 한함)
매직엔 사용 시에는 화면 조명이 항상 켜져 있으므로 배터리 소모량이 증가합니다. 따라서 사용하지 않을 경우에는 매직엔 접속을 종료하십시오.

● 멀티팩 접속 및 실행 * 멀티팩 서비스 사용시에도 전화를 받을 수 있습니다.

Multi pack 누름 → [] , [] 를 눌러 원하는 메뉴로 이동 후 Multi pack 누름 → 끝내려면 [] 누름



알아두기
 * 멀티팩 사용시에는 화면조명이 항상 켜져 있으므로 배터리 소모량이 증가합니다. 따라서 사용하지 않을 경우에는 프로그램을 종료하십시오.
 * 멀티팩 사용 중 전화가 걸려오면 전화수신 여부를 묻는 팝업창이 표시됩니다. 받을 경우 "예"를 선택합니다.

- 대기상태에서 Multi pack 을 누르면 멀티팩이 실행 됩니다.
- 실행하는 프로그램에 따라 서버 접속 여부가 달라질 수 있습니다. 화면상단에 통화아이콘 이 표시되면 요금이 부과되고 있는 상태입니다.

- 선택한 아이콘에 해당하는 프로그램이 실행됩니다.
* KFT에서 제공하는 다양한 프로그램을 자료실에서 다운로드 받을 수 있습니다.



도 우 미

휴대폰을 이용하여 갖가지 게임, 증권, 채팅, 메일, 테마파크 등의 다양하고 유익한 프로그램을 다운로드 받아 언제든 사용할 수 있는 아이콘 방식의 무선 멀티미디어 서비스입니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에 문의 하시기거나 <http://multipack.magicn.com> 으로 접속하시기 바랍니다.


● 프로그램 다운로드

Multi pack 누름



- [] , [] 을 눌러 자료실로 이동 후 Multi pack 을 누릅니다.
- 이후 원하는 프로그램을 선택 합니다.
* 제어판을 선택하면 메모리 정보/사용내역 확인은 물론 기능을 정지 시키거나 삭제 할 수 있습니다.

● 프로그램 아이콘 및 순서변경

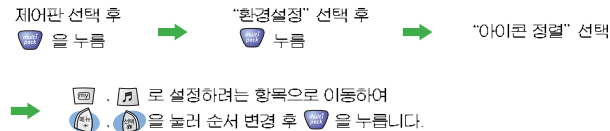

* 모든 기능 설정은 저장을 선택해야만 적용됩니다.

Supplement

EVER
KTF-E2500

제4장 부 록

정보서비스안내 (2003년 06월 기준)

음성사서함서비스

휴대폰이 꺼져 있어도 걸려온 전화를 한 통화도 놓치지 않는다! 배터리가 없어도, 전원이 꺼져 있어도 안심! 언제나 편리한 시간에 확인할 수 있도록 음성메시지와 연락전화 번호를 받을 수 있습니다.

메시지 확인

●EVER 로 확인

1. + + + + 비밀번호 4자리 +
2. 본인 휴대폰 번호 입력 (016 또는 018 제외) + + 비밀번호 4자리

●타인의 휴대폰으로 확인

016 (018) + 본인 휴대폰 국번 + 0016 (0088) + 통화 + 본인 휴대폰 번호 + # + 비밀번호 4자리

●일반 전화로 확인

016 (018) + 본인 휴대폰 국번 + 0016 (0088) + 본인 휴대폰 번호 + # + 비밀번호 4자리

통화중이거나 전화를 받을 수 없을 때 음성사서함으로 전환할 경우

●설정

+ + + → 확인음 →

●해제

+ + + + → 확인음 →

무조건 음성 사서함으로 전환할 경우

●설정

+ + + → 확인음 →

●해제

+ + + + → 확인음 →

※ 자동연결, 착신전환을 등록하신 고객이 음성사서함으로의 연결을 원하면 먼저 휴대폰 상에서 그 기능을 해제하고 등록해야 합니다.

●신청 : 사전신청 불필요

- 요금 : 서비스 이용요금은 무료이며, 메시지 저장·청취시 통화료 부과

자동연결 서비스

휴대폰이 통화중이거나 전원이 꺼져 있어 전화를 받을 수 없을 때 미리 지정한 다른 전화나 휴대폰으로 자동 연결해 드립니다.

- 설정 : + + + 연결 희망 번호(지역번호, 식별번호 포함) + → 확인음 →

●해제 : + + + + → 확인음 →

- 신청 : KTF Members Plaza(멤버스플라자), 대리점, Members Center(멤버스센터)에 사전신청

- 요금 : 서비스 이용요금은 월 700원이며 (착신전환 서비스와 함께 이용시 월 400원만 추가) 통화료가 부과됨

착신전환 서비스

휴대폰 상태와 상관없이 걸려온 전화를 미리 지정한 다른 전화로 곧바로 연결해 드립니다.(국제전화로 착신전환불가)

- 설정 : + + + 전환희망 번호 (지역번호, 식별번호 포함) + → 확인음 →

●해제 : + + + + → 확인음 →

- 신청 : KTF Members Plaza(멤버스플라자), 대리점, Members Center(멤버스센터)에 사전신청

- 요금 : 서비스 이용요금은 월 700원(자동연결 서비스와 함께 이용시 월 400원만 추가)이며 통화료가 부과됨

통화중 대기 서비스

통화중에 전화가 걸려오면 현재 통화중인 전화는 잠시 대기시키고 새로 걸려온 전화를 받을 수 있는 서비스입니다.

●설정

+ + + → 확인음 →

통화중 다른 전화가 걸려올 때 두~두~ 하는 신호음이 들리며 이 때 를 누르면 걸려온 전화를 받을 수 있고 다시 한 번 를 누르면 원래 통화자와 통화할 수 있습니다.

●해제

+ + + + → 확인음 →

- 신청 : 사전신청 불필요

- 요금 : 서비스 이용요금은 무료이며 통화료는 부과됨

■ PC Communicator 활용법

● PC커뮤니케이터란?

- 휴대폰에서 일일이 입력하기 불편한 전화번호, 스케줄 등을 PC에서 직접 입력하여 휴대폰으로 송신하거나 휴대폰에 저장되어 있는 전화번호, 스케줄 등의 데이터를 PC로 수신하여 편집한 후 다시 휴대폰으로 송신할 수 있는 양방향 데이터 편집기능입니다.
- EVER 내장형 카메라로 촬영한 사진들을 PC로 수신하여 다양한 사진장식과 편집기능을 활용하여 나만의 사진앨범으로 저장할 수 있으며 이를 휴대폰으로 송신할 수 있습니다.

PC커뮤니케이터의 장점

- - 휴대폰 분실시에도 PC에 전화번호부 등을 파일로 보관할 수 있으므로 중요한 개인정보 소실 방지
- 휴대폰과 PC를 연결하지 않고도 PC에 저장되어 있는 파일을 수시로 수정 가능
- 개인 주소록 작성은 물론 전화번호부를 수첩크기로 인쇄하여 휴대가능
- PC커뮤니케이터 프로그램에서 제공하는 다양한 멜로디를 다운받아 착신벨, 시각알람음 등으로 활용
- 웹에서 다운받은 이미지를 편집해 애니메이션을 꾸민 다음 휴대폰으로 다운받아 각종 화면으로 설정
- 휴대폰의 앨범사진을 PC에서 더욱 다양하게 장식 프레임과 스탬프, 이미지 처리를 할 수 있는 사진편집 기능

PC커뮤니케이터 이용을 위한 준비물

- 휴대폰의 비밀번호를 알아야만 사용이 가능하므로 개인 보안유지, 휴대폰용 데이터 케이블, PC, PC커뮤니케이터 프로그램 및 사용설명서

PC커뮤니케이터 이용방법

- EVER 홈페이지에서 PC 커뮤니케이터 프로그램, 사용설명서 등을 다운로드 받아 본인의 PC에 설치하신 후 PC와 휴대폰을 데이터케이블로 연결 후 사용 (사이트 참조 : www.ktfever.com)

■ 고장이라고 의심될 때

상 황	조 치 방 법
전원이 켜지지 않을 때	● 배터리가 방전되었는지 확인하십시오.(배터리 사용하기 참조)
화면에  가 표시될 때	● 전원을 껐다 다시 켜 보십시오. ● 다른 장소로 이동해 사용하십시오.
사용중 정상적으로 동작하지 않거나 전혀 동작하지 않을 때	● 배터리 분리 후 다시 장착하십시오. ● 계속 동작하지 않을 때는 A/S 센터 또는 A/S 지정점에 문의하십시오.
배터리 사용시간이 짧을 때	● 배터리는 소모품이므로 계속 사용하다보면 사용시간이 단축됩니다. ● 충전된 배터리를 저온 또는 고온상태에 방치하면 사용시간이 짧아질 수 있습니다.
충전기의 램프가 적색으로 깜박일 때	● 이 경우는 정상적으로 충전되지 않고 있는 상태입니다. ● 배터리를 충전기에 정확히 꽂으십시오. ● 충전단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보십시오. ● 그래도 계속 깜박이면 A/S 센터 또는 A/S 지정점에 문의 하십시오. ● 충전이 완료된 후(녹색)에 계속 꽂아두어도 기능이나 성능에 영향을 주지 않습니다. ● 충전기가 TTA 표준 충전기인지 확인하시기 바랍니다.


별매품 안내

- 슬림형 배터리 (KBT-E2500SL)
- 표준형 배터리 (KBT-E2500ST)
- 탁상용 충전거치대 (KDH-E2500)
- 여행용 충전기 (KTC-2000)
- USB 데이터통신 케이블 (KDC-U1000)

※ 구입처 - 지정 A/S센터

※ 상기 별매품은 당사 사정에 의해 공급이 지연되거나 품목이 변경될 수 있습니다.

메뉴표

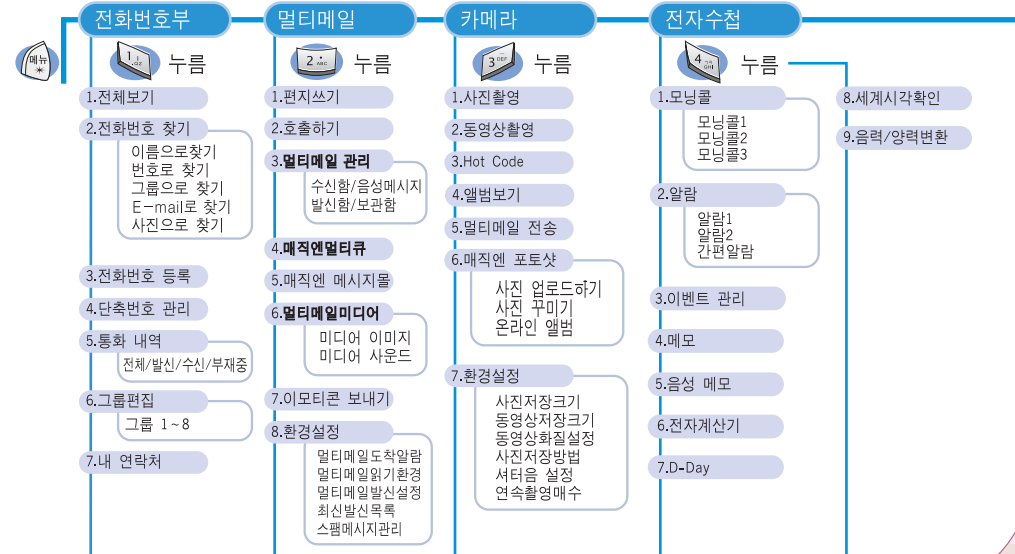

■ 메뉴표

소리/진동



누름

1.벨소리 선택

전화올때/걸때/전원꺼때
매일수신을
매직엔접속음
매직엔종료음
멀티팩접속음
멀티팩종료음

2.벨/진동 설정

벨/벨점점크게/진동
진동 후 벨
벨 + 진동
무음(램프)

3.음량조절

4.버튼음 선택

5.효과음 설정

폴더열때/닫을때
메뉴이동
확인/저장
취소/경고

6.경보음 설정

통화연결음
배터리 부족
통화 끊김경보
1분경과음

6.그룹멜 선택

그룹 1 ~ 8

매직박스



누름

1.멜로디 박스

2.그림/사진 박스

3.EVER 노래방

4.EVER 게임

탱크게임
사계지존
에버 소코반

화면/버튼



누름

1.배경화면 선택

대기화면
전화올때/걸때
전화걸때
전원꺼때/꺼때

2.대기화면 편집

배너내용 입력
글자형태
글자색
배너표시방법
시계/날짜
아이콘 선택
배너 표시위치

3.메뉴컬러 변경

4.조명 설정

화면조명
버튼조명
절전조명

5.글씨체 선택

6. 외부화면 설정
조명시간
화면 선택
애니메이션
수신번호표시

7. 화면밝기 조정

제어판



누름

1.편리한 기능

마이메뉴 설정
자동응답
전화받기 방법
수면모드 설정
자동지역 번호

2.제한/보안 설정

프라이버시
수신거부 설정
잠금설정
비밀번호 변경
사용제한 설정
가입자번호 선택
숨긴번호 보기

3.메모리 관리자

사진앨범
동영상 앨범
그림/사진
다운로드 멜로디
다운로드 노래방
미디어 이미지
미디어 사운드
멀티메일
파일개수정보

4.Language

Korean
English

5.통화시간 확인

음성 통화시간
데이터 이용시간

6.휴대폰 초기화

설정 초기화
전체 초기화

7.S/W버전확인

8.메모리 검사

■ 단축키메뉴표

마이메뉴	메시지	전화번호부	소리/진동	메뉴	magic ㉠
 누름	 누름	 누름	 누름	 누름	 누름
1. 멀티메일 관리	1. 편지쓰기	1. 전체보기	1. 벨소리 선택	1. 전화번호부	1. 매직엔
2. 멀티메일읽기환경	2. 호출하기	2. 전화번호 찾기	2. 벨/진동 설정	2. 멀티메일	2. K-머스
3. 알람	3. 멀티메일 관리	3. 전화번호 등록	3. 음량조절	3. 카메라	3. 멀티팩
4. 메모	4. 매직엔멀티큐	4. 단축번호 관리	4. 버튼음 선택	4. 전자수첩	4. 메일
5. 메뉴컬러 변경	5. 매직엔메시지물	5. 통화 내역	5. 효과음 설정	5. 소리/진동	5. MSN
6. 화면밝기 조정	6. 멀티메일미디어	6. 그룹편집	6. 경보음 설정	6. 매직박스	6. KT모바일
7. 수면모드 설정	7. 이모티콘보내기	7. 내 연락처	7. 그룹벨 선택	7. 화면/버튼	7. 북마크
8. Language	8. 환경 설정			8. 제어판	8. URL
9. 전자계산기	9. 매직엔 (SMS)				9. 옵션설정
* 외부화면 설정					
0. 자동응답					
#.조명설정					

■ 규격및 특성

사용 주파수 범위	송신(TX) : 1751.25 ~ 1778.75MHz 수신(RX) : 1841.25 ~ 1868.75MHz
주파수 안정도	디지털 : $\pm 8.5 \times 10^{-8}$ ($\pm 150\text{Hz}$)Hz 이내
외관(mm)	슬림형 배터리 장착 : 83.5(L) x 43.5(W) x 21.45(H) 표준형 배터리 장착 : 83.5(L) x 43.5(W) x 23.75(H)
중량($\pm 1\text{g}$)	슬림형 배터리 장착 : 79g 표준형 배터리 장착 : 86g
송신출력	0.224W + 20%/-50%
동작온도	-20°C ~ +50°C
상대습도	5% ~ 95%

※본 제품(별매품 포함)은 당사 사정에 의해 구입자에게 사전통보 없이 일부 기능 및 형태가 변경될 수 있습니다.

■ 제품 보증서

EVER를 구입해 주셔서 감사합니다.

본 제품은 KTF 테크놀로지스 기술진의 정밀검사에 합격하고, 철저한 품질 관리를 거친 제품입니다.

만일 제품보증기간 내에 제조상의 결함이나 자연적인 고장이 발생하였을 경우 A/S 취급소에서 무상으로 수리할 수 있습니다.

무상 서비스

구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.

소비자 피해유형		보상내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 14일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		제품교환	해당없음
수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
	동일 하자로 4회째 고장 발생시		유상수리
수리 불가능	여러 부위의 고장으로 5회 고장 발생시	제품교환 또는 환불	유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사입자가 분실한 경우		정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환급
	수리용 부품이 없어 수리가 불가능시 <부품 보유기간(5년)이내>		정액 감가상각 후 교환
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 <부품 보유기간(5년)이내>		

모델명	KTF-E2500	제조번호	
구입일		보증기간	휴대폰 : 1년, 기타 액세서리 : 1년
고객명			리튬이온 배터리 : 6개월

*제품구입시 품질보증서의 소장에 기재된 후 영수증과 함께 보관해 두셔야 보다 충실한 서비스를 받으실 수 있습니다.

유상 서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

· 제품기능 사용설명 및 분해하지 않고 처리하는 간단한 조정시	1회 무료
· 제품내부에 들어간 먼지 세척 및 이물 제거시	2회 부터 유료

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 사용 상의 부주의(침수, 충격)또는 함부로 수리, 개조하여 고장발생시
- 부적절한 전원을 연결하여 고장 발생시
- 지정 서비스센터가 아닌 곳에서 부적절한 수리를 받아 고장발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장 발생시

③ 그밖의 경우

- 화재, 지진, 수해 등 천재지변으로 고장이 났을 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 진동자, 플립덮개, 이어폰, 안테나 및 각종 부착물 등)

이주케이티에프 테크놀로지스

■ A/S센터 지정점안내

전국공통 1588-5729

EVER 고객센터

지역	소재지	전화번호	주요서비스
서울	강남구 삼성동	02-3477-382	02-3477-382
2	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
3	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
4	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
5	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
6	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
7	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
8	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
9	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
10	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
11	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
12	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
13	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
14	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
15	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
16	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
17	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
18	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
19	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
20	서울	강남구 삼성동	02-3477-382

EVER PLAZA 전국 지정점

지역	소재지	전화번호	주요서비스
1	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
2	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
3	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
4	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
5	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
6	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
7	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
8	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
9	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
10	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
11	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
12	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
13	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
14	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
15	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
16	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
17	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
18	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
19	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
20	서울	강남구 삼성동	02-3477-382



국번없이 한번에!!
☎1588-5729

지역	소재지	전화번호	주요서비스
21	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
22	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
23	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
24	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
25	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
26	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
27	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
28	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
29	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
30	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
31	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
32	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
33	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
34	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
35	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
36	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
37	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
38	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
39	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
40	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
41	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
42	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
43	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
44	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
45	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
46	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
47	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
48	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
49	서울	강남구 삼성동	02-3477-382
50	서울	강남구 삼성동	02-3477-382

For Foreigners

지역	서비스 코드	서비스 번호	서비스 번호	서비스
51	이동	이동 서비스	02-66 227	02-66 226
52	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
53	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
54	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
55	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
56	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
57	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
58	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
59	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
60	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
61	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
62	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
63	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
64	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
65	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
66	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
67	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
68	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
69	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
70	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
71	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
72	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
73	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
74	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
75	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
76	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
77	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
78	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
79	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
80	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
81	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605

지역	서비스 코드	서비스 번호	서비스 번호	서비스
82	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
83	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
84	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
85	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
86	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
87	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
88	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
89	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
90	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
91	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
92	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
93	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
94	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
95	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
96	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
97	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
98	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
99	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
100	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
101	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
102	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
103	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
104	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
105	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
106	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
107	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
108	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
109	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
110	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
111	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
112	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
113	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
114	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
115	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
116	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
117	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
118	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
119	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605
120	통국	통국 서비스	02-26 606	02-26 605

* A/S센터 및 A/S지점점 내역은 보다 나은 서비스 제공을 위해 변경 또는 추가될 수 있습니다.
따라서, 정확한 내역은 KTF 테크놀로지스 인터넷 홈페이지(www.ktfever.com)를 참조하시거나 각 A/S센터에 문의하십시오.

●Activating English Mode

When you turn on the phone (E-2500) for the first time, it is configured to Korean Menus by default. To convert it into English Menus,

You should activate the English Mode by pressing Menu > (8) Setup > (4) Language > (2) English

●Navigating the Menus

After calling the top menu screen by pressing  button. You can navigate through the menus using the arrow keys, , ,  buttons. In most cases,  stands for additional options:  for confirmation/yes;  for back/cancel. If you want to stop all the actions at once, just press the  to go back to idle screen

●Making a call

1. Enter the area code and Phone number.
2. Press the  Key

●Ending a call

When you want to finish your call, briefly press the  key. Or close the cover.

●Answering a Call

When the phone is ringing, open the cover. If the phone is already open, press the  key.

●Menu Map

1. Phonebook

1. Full View
2. Search Number
 1. By name / 2. By Number / 3. By Group / 5. By E-mail / 4. By Photo
3. Registration
4. Speed Dial
5. Call Log
6. Edit Group
7. Contact Me

2. Multitail

1. Write Letters
2. Paging
3. Multitail Control
4. Magic Multique
5. Magic Msg Mail

1. Moticon Shop
2. Image Shop
3. Icon Shop
4. Photo Shop
5. Sound Shop
6. Other
7. Msg Mail Info
6. Multimail Media
7. Send moticon
8. Set up (Environment)
 1. Mail Arrival
 2. Multimail Read
 3. Multimail Send
 4. Call Log
 5. Manage Spam Num
9. Magic n. (SMS)

3. Camera

1. Photo Session
2. Video Session
3. Hot Code
4. View Album
5. Send Multimail
6. Photoshot
7. Setup

4. Organizer

1. Morning Call
2. Alarm
3. Schedule
4. Memo
5. Voice Memo
6. Calculator
7. D-day
8. World Time
9. Lunar/Solar Cal

5. Snd/Vibr

1. Bell Sound
2. Bell/Vibr
3. Vol Control
4. Button Sound
5. Sound Effect
6. Alarm Sound
7. Group Bell

6. Magic Box

1. Melody Box
2. Picture/Photo
3. Ever Karaoke
4. Ever Game

7. Screen

1. Background
2. Screen
3. Menu Color
4. Light
5. Font
6. External Scr
7. Contrast

8. Setup

1. Useful SVC
2. Security
3. Memory
4. 언어
5. Check Call Time
6. Initialization
7. S/W version
8. Memory Check

●Using Phone Camera

●Taking Pictures

To Take Pictures, turn on the camera by pressing

 >  Camera >  Photo Session

Just hold down the camera button on the left side for a while

1. Picture Configuration

To Modify the camera settings, press the menu button to

- 1) Flash
- 2) Rotate Scr
- 3) Saving size
- 4) Timer
- 5) Set Scr Frame
- 6) Digital Effect
- 7) Date/Time
- 8) Bright

2. Shooting

1. Press the  button to shoot

3. Shooting with the folder closed

1. With the folder closed, you can activate the camera by holding out the camera button for a while.
2. Take picture with the external screen by the camera lens.

●Managing the Pictures — Sending / Decorating / Deleting

1. You can browse the pictures using the View Album menu; Send it to your families and friends with Multi-Message, and Give it a fancy effect by Decorate Photo action.

●Manner mode (one touch silence mode) — ()

When you are in a place where your 40-poly ringer is not adorable, e.g. concert hall, library, and so on. You can convert your phone sound into silence by just one touch.

1. hold down the  until "manner mode selected" pops up

● Locking the Phone - ()

You can lock your phone that nobody can use it without typing your own password.

1. hold down the  until "Lock State Selected" pops up.

The default password is the last four digits of your phone number;

you can change it in Password ( > (8) Setup > (2) Security > (4) Change Password, Password(Password)*.

● While You're Calling - In-call Options

● To Access the in-call options, Press while you're calling,

1. Mute / 2. No key tone / 3. Phonebook / 4. Multimap / 5. Voice memo / 6. Send My Number

■ 기능요약표

기능 요약표

○ 버튼음 조절

- 키소리 조절 : 음량 조절 버튼키로 조절

- 통화중 수화음 조절 : 통화중에 음량 조절 버튼키로 조절

- 착신벨 크기 조절 : , , , , , , 로 조절

○ 벨, 벨 점점 크기, 진동, 진동 후 벨, 벨+진동, 무음(벨프) 선택 :

, ,  원하는 모드 선택

○ 벨소리 크기 선택 : , , 로 선택

○ 버튼음 설정 : , , , 로 선택

○ 효과음 설정 : , , , 로 선택

○ 매너모드 전환 : (폴더가 열린상태에서) 를 길게 누름

(를 다시 길게 누르면 매너모드가 해제됨)

○ 전화번호 등록 : , (또는 전화번호 입력, 종류, 선택), 해당 내용 입력 후

○ 전화번호 찾기(이름으로 찾기) : , , , 이름 입력, 원하는 이름으로 이동 후 또는 를 길게 누름

○ 최근 발신/수신/부재중 번호 확인 : , , , , , 를 누름, 를 짧게 누르고 , , 를 누름

기능 요약표

○ 편지쓰기 : 를 길게 누르거나 , 내용입력,

전화번호/이메일 입력, 

○ 수신함/발신함/보관함 확인 : , , , ,

원하는 문장으로 이동, 

○ 모닝콜설정 : , , , 모닝콜 1 / 2 / 3 중 선택, 모닝콜시각 / 간격입력 선택 및 해제, 알람음 변경 후 편집

○ 이벤트 관리 : , , , 을 이용하여 스케줄/ 기념일 선택/ 날짜/ 시간/ 스케줄/ 메모 입력

○ 메모 설정 : , , 제목/내용 입력 후

○ 음성메모 설정 : , , 를 눌러 녹음

○ 촬영하기 : , , 혹은 측면 카메라 기능키

○ 동영상촬영하기 : , , 을 눌러 촬영

○ Hot Code : , ,

○ 멜로디 다운받기 : , , , , 원하는 항목 이동

○ 그림 다운받기 : , , , , 원하는 항목 이동

○ 사진 다운받기 : , , , , 원하는 항목 이동

■ 전자파 흡수율

전자파 흡수율(SAR:Specific Absorption Rate)에 대한 안내문

SAR(SAR:Specific Absorption Rate)이란 휴대전화에서 발생하는 전자파 노출에 대해 인체보호를 위한 노출 제한기준을 전자파 흡수율로 정의하며 무선 주파수 대역에서 노출원과 피노출체 간의 정량화를 위한 측정치입니다.

본 이동전화 단말기는 정보통신부 고시 제2000-91호에서 규정한 전자파 인체보호기준에 적합한 제품으로 단말기가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력레벨에서 국부노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6w/kg을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통 되기전 SAR측정 기준에 따라 적합성을 인증받은 제품입니다. 이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 일반 대중을 위한 나이, 성별, 건강상태에 관계없이 모든 사람의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준입니다.

전자파흡수율의 수치는 단말기 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제값은 측정치보다 낮습니다. 본 제품은 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없으며 사용자의 건강과 안전을 위하여 (주)케이티에프테크놀로지스에서 승인한 부품 및 악세사리 사용을 권장합니다.

기능 요약표

- **배경화면 선택** : [화면], [화면], [화면], [화면] 원하는 그림/사진 종류로 이동, [화면], [화면]
- **비밀번호 변경** : [화면], [화면], [화면], [화면] 비밀번호, 신규 비밀번호 입력, 신규 비밀번호 재입력
- **잠금 설정 및 해제** : 대기상태에서 [화면] 을 길게 눌러 설정/ [화면], [화면], [화면], [화면], 비밀번호, [화면] 또는 대기상태에서 [화면] 를 짧게 누름. 비밀번호 입력하여 해제
- **마이메뉴 설정** : [화면], [화면], [화면], [화면] 원하는 메뉴로 이동 후 [화면]
- ※ 대기상태에서 [화면] 를 누르면 설정한 마이메뉴 확인가능
- **자동응답 동작설정** : [화면], [화면], [화면], [화면], [화면] / [화면] 를 눌러 선택한 후 [화면]
- ※ 대기 상태에서 [화면] 을 길게 눌러 자동응답 설정 가능



■ USB 통신 케이블을 설치하려면


USB 통신케이블 사용을 위한 자세한 설치 방법(모뎀설정)은 KTFT EVER홈페이지(www.ktfever.com)를 참조하세요.

드라이버 다운로드 방법

KTFT EVER 홈페이지에 접속하여 프로그램을 다운 받으세요.
(www.ktfever.com)

USB통신케이블 설치방법

USB 통신케이블의 플러그를 휴대폰과 PC의 USB 포트에 연결하세요.

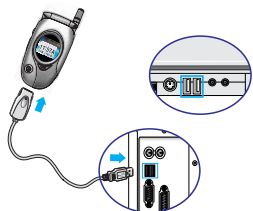

휴대폰일면의 콘넥터에 연결
USB 통신케이블 플러그
노트북 또는 컴퓨터 USB 포트에 연결

고장이라 생각하시기 전에




1. 휴대폰의 전원이 들어오지 않을 때
휴대폰의 배터리가 방전되지 않았는지, 케이블의 잭이 휴대폰과 바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
2. 데이터 전송이 갑자기 중지될 때
전파가 약하거나 기지국이 중첩되면 데이터 전송이 정지되거나 끊어질 수 있습니다.
위치를 바꾸거나, 다시 접속하세요.



휴대폰이 켜져 있는 상태에서 USB 케이블을 연결해야 합니다. (USB 통신케이블을 먼저 연결하고 휴대폰의 전원을 켜 경우 USB가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.)

■ 데이터 통신에 접속하려면

◆ “Windows 98/ME”에서 전화접속 설정방법

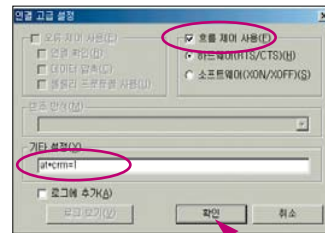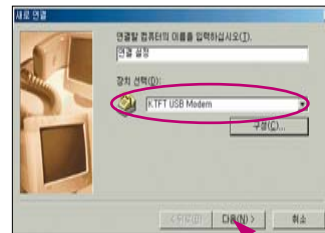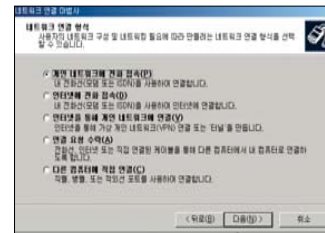

① Windows 98 : [내 컴퓨터] → [전화 접속네트워킹] → [새로연결]


Windows Me : [내 컴퓨터] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [새로연결]

② 연결할 컴퓨터 이름(예: 전화접속 또는 KTF) 입력, [장치 선택(D)]에서 모뎀 선택 후 [구성(C)]을 누르세요.

※ USB 케이블을 사용하는 경우에는 [KTFT Modem]을 선택하세요.

③ [최대 속도(bps) (M)]에 “230400” 선택 → [연결] → [고급]을 누르세요.

[기타설정(X)]에 “at+crm=1”을 입력하고, [흐름제어 사용] 선택, [하드웨어(RTS/CTS)] 선택 후, [확인]을 누르세요.

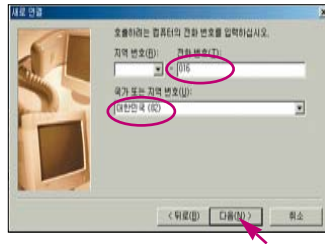


④ [전화번호(P)]에 "016"을 입력, [대한민국]을 선택한 후 [다음]을 누르세요.
[마침]을 눌러 새로연결을 완료하세요.




⑤ [내 컴퓨터] → [제어판] → [네트워크 및 전화 접속 연결] → 새로만든 연결(예: 전화접속 또는 KTF)의 [등록정보]를 선택 → [지역번호와 전화 걸기 등록 정보 사용(S)] 선택 해제


→ Windows98 : [서버종류] 선택
→ Windows Me : [네트워킹] 선택

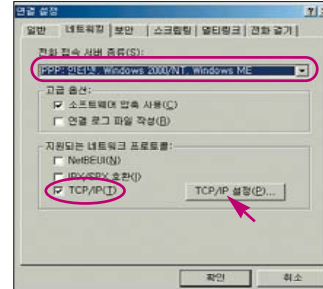

⑥ [TCP/IP(T)]만 선택 → [전화 접속 서버 종류(S)]에 [PPP:~] 선택한 후, [TCP/IP 설정(P)]을 누르세요.

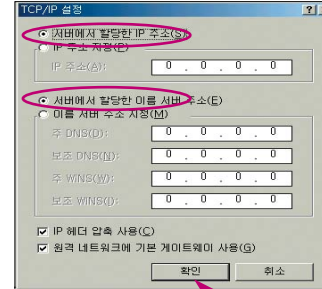


⑦ [서버에서 할당된 IP 주소(S)], [서버에서 할당한 이름 서버주소(E)] 선택 후 [확인]을 누르세요.

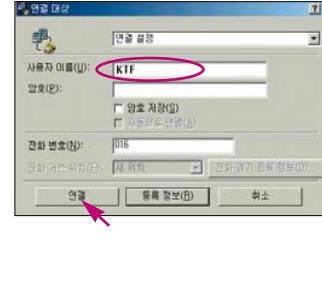

⑧ [연결대상]에서 [사용자 이름(U)]과 [암호]에 "ktf"를 입력하고, [암호저장]을 선택한 후, [연결]을 누르세요.

◆ “Windows 2000”에서 전화접속 설정방법

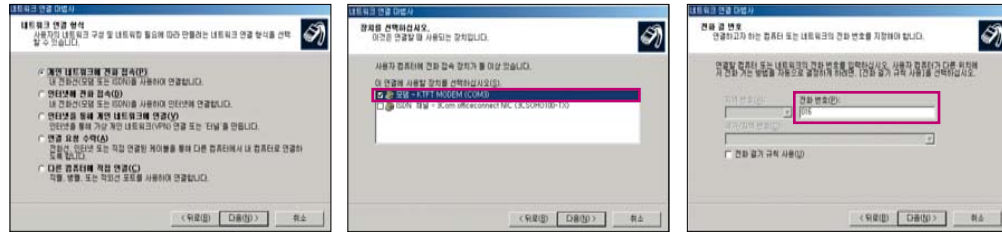


① [시작]→[설정]→[제어판]→[네트워크 및 전화접속 연결]→[새 연결 만들기]→[다음]을 누르세요. [개인 네트워크에 전화접속] 선택 후, [다음]을 누르세요.

※ 핸드폰과 PC, 노트북의 COM port, USB port와 연결하여 최대 2.4Mbps의 속도로 인터넷, PC 통신, E-mail 등을 사용할 수 있습니다.


② 연결에 사용할 장치를 선택한 후, [다음]을 누르세요.

※ USB 케이블을 사용하는 경우에는 KTFT MODEM을 선택하세요.


③ [전화번호(P)]에 “016”을 입력한 후, [다음]을 누르세요. [다음 연결 만들기]에서 [모든사용자(F)]로 설정한 후, [다음]을 누르세요. 연결에 사용할 이름(예: 전화접속 또는 KTF)을 입력한 후, [마침]을 누르세요.

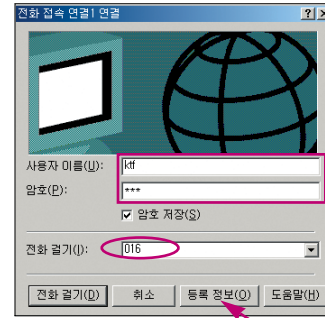


④ [전화 접속 연결]에서 [사용자 이름 (U)]과 [암호(P)]에 “ktf”를 입력하고, [암호자정]을 선택하세요. [전화걸기 (I):]에서 “016”를 입력한 후, [등록정보]를 누르세요.

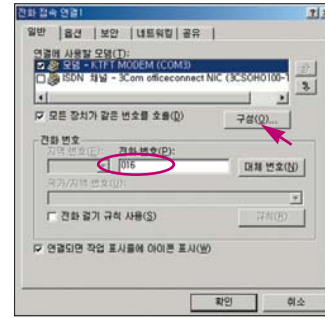

⑤ 연결에 사용할 모뎀을 선택한 후, [구성]을 누르세요. ([전화번호]가 “016”인지 확인하세요.)
※ USB 케이블을 사용하는 경우에는 [KTFT Modem]을 선택하세요.

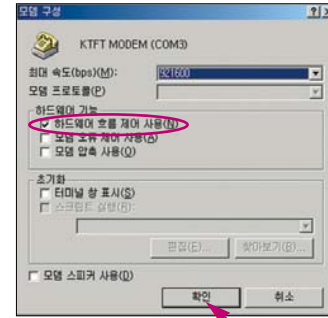

⑥ [최대 속도(bps) (M): 921600]을 선택하고, [하드웨어 흐름 제어 사용(N)]을 선택한 후, [확인]을 누르세요.

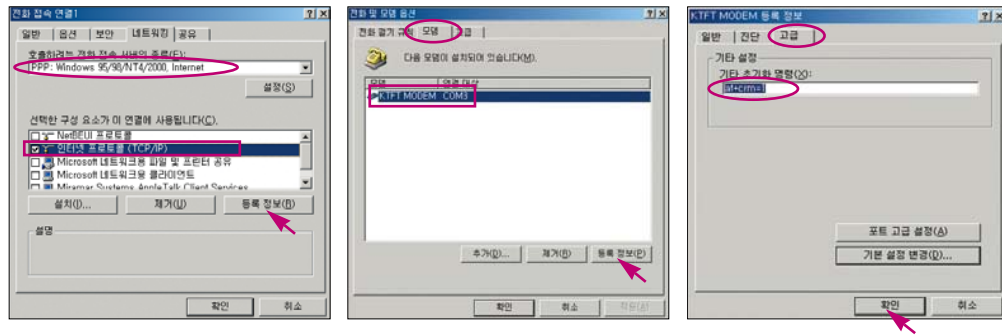


⑦ [네트워크] → [PPP :~] 선택 → [인터넷 프로토콜(TCP/IP)]만 선택한 후 [확인]을 누르세요.
[인터넷 프로토콜(TCP/IP)] 등록정보에서 "자동으로 IP 주소 받기(O)", "자동으로 DNS 서버 주소 받기(B)"를 선택 하세요.

⑧ [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀] 을 선택한 후, [등록정보]를 누르세요.
※ USB 케이블을 사용하는 경우에는 [KTFT Modem]을 선택하세요.

⑨ [고급]을 선택한 후, [기타 초기화 명령에(X)]에 "at+crmm=1"을 입력하고 [확인]을 누르세요.
※ 전화걸기를 클릭하면 전화접속 네트워크를 사용할 수 있습니다.


◆ "Windows XP"에서 전화접속 설정방법

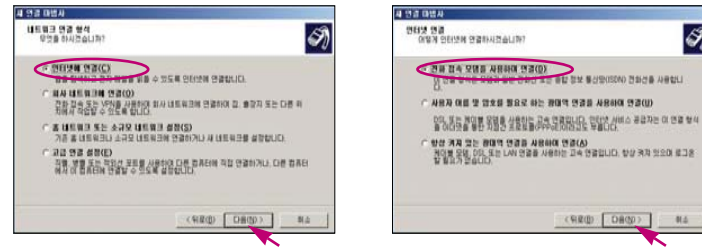


① [시작] → [프로그램] → [보조 프로그램] → [통신] → [새 연결 마법사] 에서 [인터넷에 연결(C)]을 선택한 후, [다음]을 누르세요.

② [새 연결 마법사] → [인터넷에 연결(C)] → [연결을 수동으로 설정(M)]으로 선택한 후, [다음]을 누르고 [전화 접속 모뎀을 사용하여 연결(O)]로 선택한 후, [다음]을 누르세요.


③ 연결에 사용할 장치를 선택한 후, [다음]을 누르세요.
※ USB 케이블을 사용하는 경우에는 [KTFT Modem]을 선택하세요.

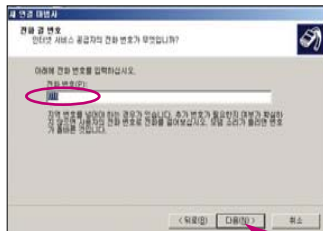


④ [ISP 이름(A)]을 입력(예:전화 접속 또는 KTF) 한 후, [다음]모든 설정을 해제 한 후, [다음]을 누르세요.

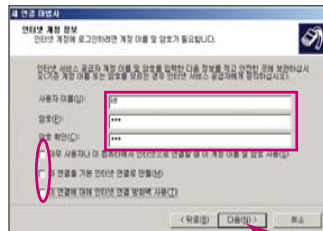


⑤ [다른용도로 연결만들기]에서 [모두사용(A)]을 선택한 후, [다음] → [다음]을 누르세요. [사용자 이름(U)]과 [암호], [암호확인]에 "ktf"를 입력하세요. [마침]을 눌러 새 연결 마법사를 완료하세요.

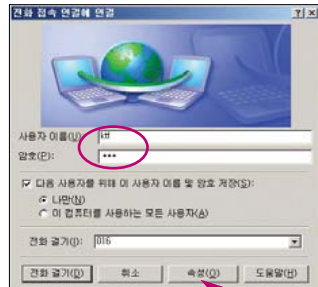


⑥ [시작] → [설정] → [네트워크]에 연결 → [전화 접속에 연결] → [속성(O)]을 누르세요.

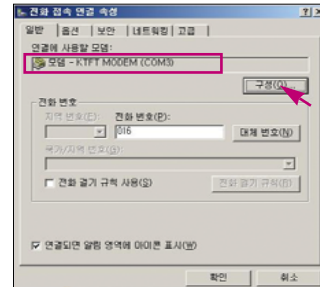


⑦ 연결에 사용할 모뎀을 선택한 후, [구성]을 누르세요.
※ USB 케이블을 사용하는 경우에는 [KFTT Modem]을 선택하세요.

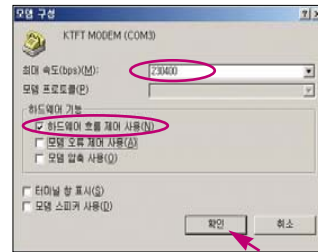

⑧ [모뎀 구성] → [최대 속도 (bps) (M)]에 230400 선택 → [하드웨어 흐름 제어 사용(N)] 선택 → [확인]을 누르세요.

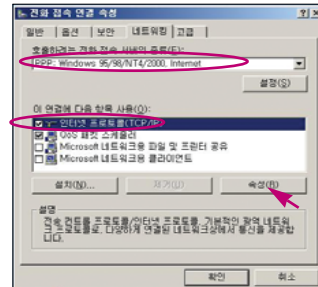

⑨ [네트워크] → [PPP:~] 선택 → [인터넷 프로토콜(TCP/IP)]만 선택한 후 [속성]을 누르세요. "자동으로 IP 주소 받기", "자동으로 DNS 주소 받기" 선택 → [확인] → [확인]

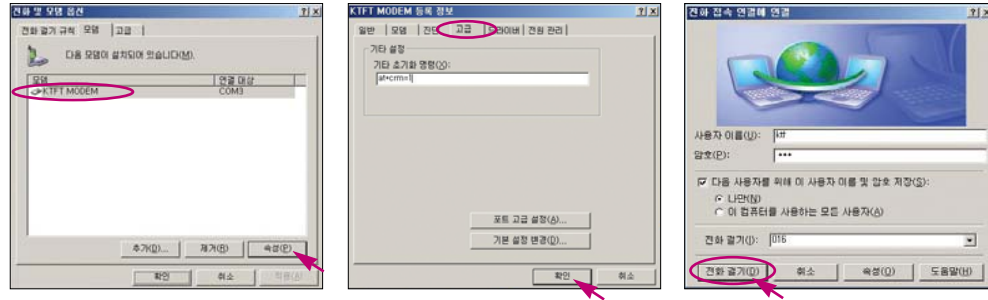

10 [시작] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [속성]을 누르세요.

※ USB 케이블을 사용하는 경우에는 [KTFT Modem]을 선택하세요.

11 [고급]을 선택한 후, [기타 초기화 명령(X)]에 “at+crm=1”을 입력하고 [확인]을 누르세요.

12 [전화걸기]를 클릭하면 전화 접속 네트워킹을 사용할 수 있습니다.

◆ 휴대폰 불법 복제 금지

휴대폰에는 각각의 제품을 인식하는 고유번호(ESN:ELECTRONIC SERIAL NUMBER)가 있습니다. 이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나, 2,000만원 이하의 벌금을 받게되는 법적 처벌대상이 됩니다. 이러한 불법행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

◆ 사용중 주의 사항

1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난시에는 등록된 통신 사업자에게 신고하시기 바랍니다.

|주|케이티에프 테크놀로지스

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and or their counterparts in other nations:

4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501
5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239
5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338
5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569
5,710,784 5,778,338