

A/S 문의

EVER A/S 관련 전화상담 : 1588-5729(상담원)
A/S센터 위치안내 : 1588-7977(ARS)
제품 사용중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있을 때 위
번호로 문의하시면 빠르고 친절하게 상담해 드리겠습니다.
홈페이지 : www.ever.co.kr

KTF 서비스 관련 문의

KTF members center(고객센터)
휴대폰 무료전화: 114 + 통화
일반전화(전국 국번없이): 1588-0010
KTF 홈페이지 : www.ktf.com
사이버고객센터 : www.ktfmembers.com

2006-04. Ver.1.2

KTF-T6000
PictBridge

EVER

Need Something New?

EVER



KTF-T6000사용설명서

- 사용 전에 “안전을 위한 경고 및 주의사항”을 반드시 읽고 정확하게 사용해 주세요.
- 제품 보증서 재증



MNP/010

Bluetooth®

One
Phone

KTF-T6000

<http://www.ever.co.kr>

안전을 위한 경고 및 주의 사항

⚠ 경고 : 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

배터리 사용시 주의 하세요.

- 비정품 배터리 및 충전기를 사용하여 충전할 경우 폭발 위험성이 있습니다.
- 배터리 단자에 금속성 물질(휴대폰 액세서리, 동전 등)이 접촉하지 않도록 하세요.
- 배터리를 어린이가 빨거나 물이 묻어있지 않도록 하세요.
- 배터리를 파손시키거나 강한 충격, 가열, 침수, 날카로운 물질로 뚫을 경우 폭발 위험이 있습니다.

휴대폰, 배터리, 충전기가 물에 젖었을 경우 가열기구(난로, 전자레인지, 드라이어 등)로 건조하지 마세요.

- 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다. 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 침수라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품고장 시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대폰 사용시 주의하시길 바랍니다.
- (침수라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)

⚠ 주의 : 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

감전될 수 있습니다.

- 손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 전원 코드 부분을 잡아당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
- 전원 코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 파손되지 않도록 하세요.
- 충전 중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요.

휴대폰을 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 신나 등)이나 세제 등을 사용하지 마세요.

- 화재가 발생할 수 있습니다.

운전중 휴대폰을 사용하지 마세요.

- 운전을 하면서 통화하는 것은 도로교통법 제48조 제1항 제11호에 의거법칙금 및 벌점이 부과됩니다. 또한 교통사고의 직·간접적 원인이 될 수 있으므로 운전하면서 휴대폰을 사용하지 마세요.
- 자석을 이용하는 차량용 거치대 사용시 오동작을 일으킬 소지가 있으므로 사용상 주의를 요합니다.

항공기 내 및 병원 내에서는 휴대폰을 끄세요.

- 항공기 내 또는 병원 등 사용이 금지된 운송수단이나 특정 구역 내에서는 휴대폰의 전원을 꺼주세요. 운송수단의 안전사고를 일으키거나 의료 전자기기에 영향을 미칠 수 있습니다. (각 특정기관의 지시사항을 따라주세요.)

배터리 및 충전기는 반드시 KTFT 지정품을 사용하세요.

- 휴대폰의 수명이 단축되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- KTFT에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품 사용시 안전을 보장할 수 없습니다.
- 장시간 통화시 제품에서 열이 날 수 있습니다.

휴대폰 및 배터리를 용도 외에 사용하지 마세요.

- 고장 혹은 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

충전기는 반드시 TTCertified 인증(마크)을 획득한 표준형 충전기를 사용하셔야 합니다.

- 배터리 수명 단축 및 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다. 이 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.
- 충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 내에서 규정하는 모든 지시사항과 신호를 준수하기 바랍니다.
- 휴대폰 사용이 금지된 곳에서는 휴대폰을 끄세요. 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.
- 주유 중에는 휴대폰을 꺼두는 것이 안전합니다.
- 고압선 주변에서는 사용하지 마세요. 고압선 전파로 인한 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.
- 번개가 심하게 칠 때는 휴대폰의 전원을 끄고 충전기의 전원코드를 뽑아주세요. 낙뢰 및 화재가 발생할 수 있습니다.

휴대폰의 데이터는 별도 보관하세요.

- 전화번호부에 저장된 전화번호, 메시지, 데이터는 사용자의 부주의 등으로 손상될 수 있으며, 휴대폰을 수리할 경우 완전히 지워질 수 있으므로 중요한 데이터는 기록 보관해 주시기 바랍니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 제조사가 책임지지 않습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 안테나가 있는 폰인 경우 휴대폰을 일반 전화기와 같이 잡고 안테나를 어깨 위로 똑바로 세워 사용하세요.
- 통화 중에는 안테나를 되도록 만지지 마세요. 통화 품질을 저하시키며 필요 이상의 출력을 송신하게 됩니다.

배터리의 충전과 보관은 실온에서 하세요.

- 배터리를 장시간 방치할 경우에는 충전 후 보관하시고 다시 사용하려면 완전히 충전 후 사용하는 것이 좋습니다.
- 휴대폰 및 배터리를 밀폐된 고온의 장소에 두지 말고 실온(0~+30℃)에서 보관해 주세요. 외관이 변형되고 고장이 날 수 있습니다.

휴대폰의 전파와 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF 에너지)를 송·수신합니다.
- 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전기준을 입법하여 시행하고 있습니다.
- 이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용시 KTFT에서 승인한 휴대용 액세서리 등을 사용하시기 바랍니다.
- 승인되지 않은 액세서리를 사용할 경우 전파와 관련 기준을 위배하여 안전을 보장받지 못 할 수도 있습니다.

어린이 손이나 애완동물이 닿지 않는 곳에 보관하세요.

- 고무마개 류를 비롯한 부품을 삼킬 경우, 질식이나 식도결림의 위험이 있습니다.
- 제품 손상시 배터리 액누수, 발열, 발화의 원인이 될 수 있으며, 만약 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우 흐르는 물에 1~2분간 씻어주세요.

휴대폰용 목걸이가 전철문, 자동차문에 걸 경우 매우 위험하오니 주의하세요.

휴대폰 사용관련 권고 사항

운전중 휴대폰 사용관련



운전중휴대폰 사용은 매우 위험하므로 사용하지
말것을권고합니다.

운전중에 꼭 통화가 필요한 경우에는 핸즈프리나 이어미이크폰을
사용하세요

운전중에 통화를 하게 되면 통화하는 상대방에게 운전중임을
알리고통화를 짧게 끝내도록 하세요

운전 도중에 휴대폰을 조작하거나 전화번호를 찾지 마세요

휴대폰은 잡기편한 위치에 두세요

- 만약 전화를 받기 힘든 상황이면 자동응답을 설정해 놓으세요.

분별있게 전화를 하고 신호를 지키세요

- 가능한 차가정지했을 때나 신호등에 걸려 있을 때 전화하세요.

신경질적이거나 감정적인 대화를 피하세요

- 심각한 통화는 전화하는 상대방에게 자신이 운전 중임을 알리고 나중에
통화하세요.

사용장소에 관하여



전자기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요

심장박동 보조장치(페이스메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을
사용하지 마세요

RF파에너지에 영향을 받는의료기기 근처에서는사용하지 마세요

- 만약의료기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기제조회사에 고주파
(RF파) 에너지로부터 그기기가 안전한지 확인하세요.

휴대폰의 전자파에 의해 어떤 보청기는 제대로 동작되지 않을 수도
있습니다.

폭파 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요

전자파 신호는 자동차에 있는 전자시스템의 작동 오류를 유발할 수
있습니다.

비행기 탑승시에는 휴대폰을 끄세요

공공장소에서는 매너모드 등을 설정하여 타인에게 방해가 되지
않도록 하세요

올바른 사용과 관리방법



먼지가 많은 곳 더러운 곳 경사진 곳에서 사용하거나
보관하지 마세요

- 휴대폰의 열고 닫는 부분 등이 손상될 수 있으며, 충격에 의해 파손
또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰의 동작온도인 -20℃~50℃ 이내에서 사용하고
너무 높거나 낮은 온도에 보관하지 마세요

- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랜
시간 동안 두지 마십시오.

휴대폰 바른 통화방법을 따라주세요

- 통화 중에는 안테나가 있는 부분을 만지지 마세요. 통화품질이 떨어질 수 있고
필요 이상의 출력을 송신하게 됩니다.

휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학물질이나, 강한세제 등을
사용하지 마세요

전자파 흡수율



전자파흡수율(SAR : Specific Absorption Rate)에 대한안내문

SAR(Specific Absorption Rate)이란 휴대전화에서 발생하는 전자파 노출에 대해
인체보호를 위한 노출 제한기준을 전자파 흡수율로 정의하며 무선 주파수 대역
에서 노출원과 피노출체 간의 정량화를 위한 측정치입니다.

본 이동전화단말기는 정보통신부 고시 제2000-91 호에서 규정한 전자파 인체보
호기준에 적합한 제품으로 단말기가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전
력레벨에서 국부노출에 대한 전자파 흡수율 기준 1.6w/kg을 초과하지 않도록 설
계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전 SAR 측정 기준에 따라 적합성을 인증
받은 제품입니다. 이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 일반대중을
위한 나이, 성별, 건강상태에 관계없이 모든 사람의 안전을 위해 설계된 실질적
인 안전대책을 포함한 RF 에너지 노출 허용기준입니다.

전자파 흡수율의 수치는 단말기 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로
사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제값
은 측정치보다 낮습니다. 본 제품은 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별
도의 장치를 부가할 수 없으며, 사용자의 건강과 안전을 위하여 (주)케이티에프
테크놀로지스에서 승인한 부품 및 액세서리 사용을 권장합니다.



Need Something New?

Contents



안전을 위한 경고 및 주의 사항	2	:: 화면상태 표시	21
휴대폰 사용관련 권고 사항	4	:: 기본 실행방법	22
목차	6	:: 문자 입력방법	25
사용하기 전에	11	기본기능	27
:: 구성품 확인	12	:: 휴대폰 켜기/ 끄기	28
:: 각 부분의 명칭과 기능	13	:: 전화 걸기	28
:: 슬라이드 열고 닫기	15	:: 통화중 기능	30
:: 배터리 사용하기	15	:: 전화 받기	31
:: 올바른 배터리 사용방법	17	:: 매직엔	32
:: USB 데이터케이블 연결방법	18	굿타임 KTF	33
:: 리모콘형 이어폰 연결젠더 사용하기	19	:: 고객 센터/요금 조회	34
:: 시간 확인하기	20	:: 음성 부가서비스	34
:: GO! 한글 사용하기	20	:: 굿타임 이벤트	35
:: 모바일주소 (WNC) 서비스	20	:: KTF 멤버스 카드	35
:: 편리한 기능	20	:: Best 매직엔	35

:: 블로그/미니홈피	36	:: 환경 설정	51
:: 보이스엔	36	:: magic@ (SMS)	52
:: 매직엔팝업	36	:: 수신 읽음 확인안내	52
전화번호부	37	블루투스	53
:: 전체보기	38	:: 블루투스를 사용하기 전에	54
:: 전화번호 찾기	38	:: 블루투스 스테레오 헤드셋 사용하기	55
:: 전화번호 등록	39	:: 블루투스 모드	56
:: 단축번호 관리	40	:: KT 원폰	56
:: 통화내역	40	:: 다른기기연결	58
:: 그룹 편집	41	:: 등록기기 정보	59
:: 내 연락처	42	:: 내 정보	59
멀티메일	43	:: 환경설정	59
:: 편지쓰기	44	:: 현재연결끊기	60
:: 호출하기	44	카메라	61
:: 멀티메일 관리	45	:: 카메라를 사용하기 전에	62
:: 첨부파일보관함	49	:: 사진촬영	63
:: 인터넷 보관함	49	:: 동영상촬영	66
:: 긴급 메시지	49	:: 사진앨범	68
:: 매직엔멀티큐	50	:: 사진 인쇄	70
:: 이모티콘 전송	51	:: 동영상앨범	72



Need Something New?

Contents



:: 멀티메일전송	72	소리/진동	81
:: 사진 업로드	73	:: 벨소리 선택	82
:: 동영상 업로드	74	:: EVER 리믹스	82
:: 환경설정	74	:: 벨/진동 설정	82
전자수첩	75	:: 음량 조절	83
:: 알람	76	:: 버튼음 선택	83
:: 이벤트 관리	76	:: 효과음 설정	83
:: 시간표	77	:: 경보음 설정	84
:: 메모	77	:: 단음벨 설정	84
:: 전자계산기	77	:: 부재중 알림	84
:: D-Day	77	엔터테인먼트	85
:: 세계시각확인	78	:: MP3를 사용하기 전에	86
:: 날짜미법사	78	:: magic@ MP3	87
:: 환산미법사	79	:: 멀티태스킹	90
:: 스톱 워치	80	:: 매직박스	91

:: EVER게임	92	:: Language	104
:: 전자사전	92	:: 통화시간 확인	105
:: 보이스 레코더	93	:: 휴대폰 초기화	105
:: 텍스트 Reader	93	:: S/W버전 확인	106
:: 이동식디스크	94	:: 메모리 검사	106
:: Ever 탐색기	95	:: 시간설정	106
화면설정	97	부록	107
:: 배경화면 선택	98	:: 고장이라고 생각하기 전에	108
:: 대기화면 편집	98	:: 메뉴구조	110
:: 포토메뉴 설정	99	:: PC Communicator 활용방법	112
:: 메뉴컬러 변경	99	:: USB 드라이버 설치	113
:: 글씨체 선택	99	:: 데이터 통신접속	116
:: 조명 설정	100	:: 별매품	122
:: 램프 색상 설정	100	:: 규격 및 특성	122
:: 화면밝기 설정	100	:: For foreigner	123
제어판	101	:: 폐휴대폰 처리안내	130
:: 편리한기능	102	:: 기능요약표	131
:: 제한/보안설정	103	:: 전국 EVER A/S 센터 및 지정점 (PLAZA) 안내	132
:: 메모리 사용정보	104	:: 제품보증서	134



EVER

Need Something New?

· 사 · 용 · 하 · 기 · 전 · 에 ·

:: 구성품 확인	12	:: 시간 확인하기	20
:: 각부분의 명칭과 기능	13	:: GO! 한글 사용하기	20
:: 슬라이드 열고닫기	15	:: 모바일주소 (WING) 서비스	20
:: 배터리 사용하기	15	:: 편리한 기능	20
:: 올바른 배터리 사용방법	17	:: 화면상태 표시	21
:: USB 데이터케이블 연결방법	18	:: 기본 실행방법	22
:: 리모콘형 이어폰 연결젠더 사용하기	19	:: 문자 입력방법	25



구성품 확인



휴대폰



타량용 배터리 충전 거치대



휴대용 반지걸이

USB 데이터
케이블배터리
(표준형/슬림형)

사용설명서





스테레오이어폰

리모콘형 이어폰
연결젠더





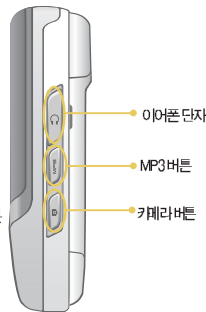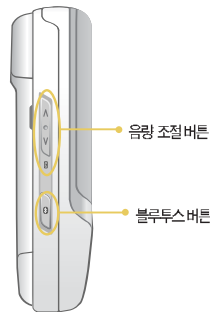













각 부분의 명칭과 기능

각 부분의 명칭




▶ 여행용 충전기는 별매입니다. 제품을 구입하려면 대리점이나 에버서비스 센터에서 에버전용 제품을 구매하여 사용하세요.

버튼 기능 설명

	• 기능메뉴 / 연결메뉴 선택시 사용 / 길게 누르면 EVER탐색기로 바로 이동		• 대기화면에서 짧게 누르면 무선 인터넷 서비스 메뉴 화면 • 길게 누르면 매직엔 사이트 접속
	• 각 메뉴에서 기능 등을 편집 / 저장 / 선택 / 설정 / 확인시 사용 / 대기화면에서 짧게 누르면 전자사전(EVER DIC)메뉴 화면 / 길게 누르면 전자사전 검색 화면		• 카메라 버튼 / 사진촬영 버튼 • 슬라이드가 열린 상태 : 짧게 누르면 카메라 메뉴 길게 누르면 사진촬영 모드 • 슬라이드가 닫힌 상태 : 짧게 누르면 날짜, 시간 보기 길게 누르면 외부키잠금 해제
	• 통화목록 확인/전화를 걸고받을 때 사용		• 짧게 눌러 MP3 기능바가기 / 길게 누르면 List 목록에서 음악 재생 • 슬라이드가 닫힌 상태 : 연속 2회 길게 눌러 긴급 메시지 전송 (긴급 메시지 설정시 49p 참조)
	• 통화종료 / 전원 ON, OFF / 기능 종료시 사용		
	• 문자나 숫자를 지울때 사용 • 각 메뉴에서 이전 메뉴로 이동시 사용 • 대기상태에서 매직엔 팝업 진입		< 음량조절 버튼 > • 대기화면에서 짧게 눌러 버튼음 / 효과음을 조절 • 통화중 길게 눌러 음성메모 녹음 실행 • 편지쓰기, 메모장 등 각종 문자입력 상태에서 처음 또는 끝으로 이동 : 대기화면에서 길게 눌러 손전등 점등/소등 전화수신시 길게 눌러 벨소리 차단, 한번 더 누르면 종료 : 대기화면에서 길게 눌러 자동응답 설정/해제 전화수신시 길게 눌러 자동응답메시지 전송 후 종료
	• 마이메뉴 버튼 / 길게 누르면 마이메뉴 설정화면 / 위쪽으로 이동		• 블루투스 기능
	• 대기화면에서 소리 / 진동 메뉴 화면 / 길게 누르면 벨소리 선택 화면 • 아래쪽으로 이동		• 길게 눌러 매너모드 설정 / 해제 선택시 사용
	• 멀티메일 메뉴 화면 / 길게 누르면 편지쓰기 / 왼쪽으로 이동		• 길게 눌러 자동잠금 설정 / 해제 선택시 사용
	• 전화번호부 메뉴 화면 • 길게 누르면 이름으로 찾기 / 오른쪽으로 이동		

슬라이드 열고 닫기



- 반자동 슬라이드 기능으로 화살표 방향으로 가볍게 올리거나 내려 슬라이드를 열고 닫을 수 있습니다
- 오작동방지를 위해 슬라이드가 닫힌 상태에서는 외부키가 자동으로 잠기며  을 길게 눌러 해제하실 수 있습니다

배터리 사용하기

배터리 끼우기



- ① 배터리 아랫부분과 휴대폰 뒷면의 홈을 바르게 맞물려 주세요.
- ② 화살표 방향으로 '찰칵' 소리가 날 때까지 눌러 주세요.

배터리 분리하기



- 분리버튼을 누르고 배터리를 분리하세요.

🔴 휴대폰에서 배터리를 분리하기 전에 먼저 휴대폰의 전원을 꺼주세요.

배터리 충전하기 (배터리 완전 충전 소요시간은 표준형 기준 약 3시간입니다.)



〈탁상용 배터리 충전 거치대 사용시〉



〈여행용 충전기 사용시〉

- 제품을 구입한 후에 배터리를 완전히 충전하여 사용하세요.
- 충전기 램프가 깜박이면 정상적으로 충전되지 않은 상태이므로 배터리를 다시 끼워야 합니다. 그래도 깜박이면 충전단자(충전시 닿는 금속부위)를 깨끗이 닦은 후 충전하시고, 만약 여러번 시도해도 안 될 경우 에버 서비스 센터에 문의하세요.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다.
- 탁상용 배터리 충전 거치대는 반드시 KTF-T6000 전용인 KBH-T6000을 사용하세요.
- 충전기 램프색이 적색이면 충전중인 상태이고, 녹색으로 바뀌면 충전이 완료되었다는 표시입니다.
 - ▶ 여행용 충전기 (KTC-4000, KTC-5000)는 별매품이므로 제품을 구입하신 대리점이나 가까운 에버 서비스 센터에서 정품을 구입하여 사용하세요.
 - ▶ 여행용 충전기는 반드시 KTF 지정품 또는 TTA 인증()을 획득한 제품을 사용하셔야 합니다.

올바른 배터리 사용방법

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

충전시간		표준 사용 시간	
		연속 통화시	연속 대기시
슬림형 (880mAh)	약 2시간	약 150분	약 120~200시간
표준형 (1100mAh)	약 3시간	약 190분	약 160~260시간

- 소비자 보호원 측정 기준 KTF-T6000은 IS 95A/B 모드, CDMA 1x 모드(CDMA 2000)를 모두 지원하므로 실제 사용 시간은 휴대폰 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
 - ※ 블루투스 사용시 배터리 소모 시간이 달라질 수 있습니다.

배터리 충전 안내

〈아이콘 설명〉

- 완전히 충전된 상태
- 저전압 상태
- 거의 방전된 상태(사용량에 따라 게이지가 줄어듭니다.)

- 배터리를 거의 다 사용하게 되면 우측 상단에 가 깜박이고 저전압 경고음이 울림과 동시에 저전압 경고 표시가 나타납니다. 일정 시간이 지나면 가 없어지면서 전원이 자동으로 꺼집니다.

배터리 사용 시간에 관하여

아래의 경우 표준 사용시간보다 짧아질 수 있습니다.


- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아 대기시간이 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 휴대폰이 위치한 기지국의 서비스 형태(슬롯모드)에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다.
- 통화량이 많을수록 대기시간은 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 서서히 사용시간이 짧아집니다.
- 특정 기능(블루투스, 게임, 멀티팩, 매직엔, 노래방 재생, 카메라, MP3 등)을 이용하거나 사용조건(전파 수신세기, 버튼 조작 등), 충전 방법에 따라 사용시간이 짧아질 수 있습니다.

알아두기

• 슬롯모드란?

무선기지국에 서 각 사용자의 휴대폰 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신을 합니다. 이것을 슬롯모드라고 하며 교신 횟수가 많을수록 대기시간이 짧아집니다. 교신주기는 무선기지국에서 결정하며 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다.

USB 데이터케이블 연결방법

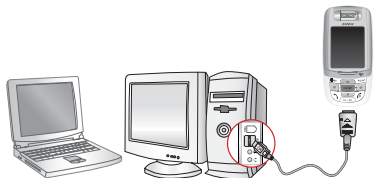

- USB 데이터케이블을 PC의 USB 포트에 연결한 후 휴대폰의 외부커넥터에 연결합니다. 연결시 휴대폰과 USB 데이터케이블의 정확한 위치를 확인한 후 연결하시기 바랍니다.
- USB 데이터케이블을 이용하여 휴대폰과 PC상의 각종 데이터 및 PC Communicator와 MP3를 송·수신할 수 있습니다.
- USB 데이터케이블을 사용하기 전에 사용할 PC에 KTFT 홈페이지에서 제공하는 USB 드라이버 프로그램과 PC Communicator 프로그램을 각각 설치해야 합니다.
(자세한 사항은 KTFT 홈페이지(www.ever.co.kr)를 참조하세요.)

리모콘형 이어폰 연결젠더 사용하기

리모콘형 이어폰 연결 젠더 기능



- MP3음악을 들을 때에는 스테레오 이어폰을 리모콘형 이어폰 연결젠더와 연결하여 사용하기 바랍니다.
- KTFT 리모콘형 이어폰 연결젠더를 사용하면 KTFT가 제공하는 이어폰이 아니라도 사용자 취향에 맞는 이어폰을 사용할 수 있습니다.




- 리모컨 사용시 그림과 같이 버튼을 원하는 방향으로 튕기듯 밀어서 사용합니다.
- ※ 통화목록 확인시 **[F1]** 버튼을 눌러 원하는 전화번호로 이동할 수 있습니다.
- ※ 통화중 다른전화가 걸려올 경우 **[F2]**를 눌러 걸려온 전화로 연결할 수 있습니다.
- ※ 휴대폰에서 매너모드 또는 무음으로 설정되어 있을경우에도 이어폰 연결시 이어폰을 통해 음원이 납니다.(단 무음으로 설정시 벨소리는 나지 않습니다.)
- ※ 리모콘형 이어폰 연결젠더 기능사용 후 LCD조명설정에 따라 LCD화면은 자동으로 꺼집니다.
- ※ 대기화면에서 **[F3]** 사용법
 1. 슬라이드가 열려 있을경우 **[F3]**을 길게 누르면 통화목록으로 이동하며 한번더 누르면 최근발신 번호로 연결됩니다.
 2. 슬라이드가 닫혀 있을경우 **[F3]**을 길게 누르면 바로 최근발신 번호로 연결됩니다.

구분		[F1]	[F2]	[F3]	[F4]	[F5]
대기화면	짧게	-	-	-	-	-
	길게	MP3 On	사진촬영 On	동영상촬영 On	-	최근발신번호 연결
MP3사용중	짧게	Play/Pause	이전곡 재생	다음곡 재생	재생 모드 변환	전화 받기
	길게	Stop	뒤로 감기	빨리감기	MP3 종료	전화 받기
사진촬영 동영상촬영 사용시	짧게	사진촬영 / 동영상촬영 저장	Zoom In	Zoom Out	플레이스 On/Off	전화 받기
	길게	-	-	-	사진촬영 / 동영상촬영 종료	전화 받기

시간 확인하기

시간 확인하기 :  짧게 누름






- 슬라이드가 닫힌 상태에서  을 짧게 눌러 시간을 확인할 수 있습니다.

GO! 한글 사용하기

GO! 한글 사용하기 :  길게 누름




알아두기

- 'GO! 한글' 은 무선 인터넷 검색을 위한 서비스입니다. 편집화면에서 검색을 원하는 문자(한글/영문/특수문자/숫자)를 입력한 뒤 특정서비스 단축버튼을 누르면 상세정보로 바로 이동합니다.
- 특정서비스 단축버튼 : , , 

모바일주소(WINC) 서비스

무선인터넷 콘텐츠검색 서비스 : 숫자를 입력 후  누름

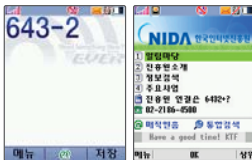



- 숫자를 입력하여 손쉽게 콘텐츠를 검색하는 대한민국 공공 서비스입니다
- 자세한 정보는 www.winc.or.kr에서 확인하세요.

편리한 기능

손전등 사용하기



- 대기화면에서  을 길게 누르면 손전등이 점등됩니다.  을 길게 1회 더 누르면 소등됩니다.

화면상태 표시

아이콘 안내



LCD 화면은 밝은 곳 직사광선, 햇볕 등에서 사용할 경우 보는 위치에 따라 잘 보이지 않을 수 있습니다. 그늘진 곳이나 책을 읽을 수 있을 정도의 밝기가 적당합니다.

※ 사용설명서에 표시된 그림은 설명의 이해를 돕기 위한 것으로 실물과 다를 수 있습니다.

	통화 지역의 신호강도 표시		자동응답 설정 표시
	통화 불가능 지역 표시		멀티큐 수신
	벨 점점 크게		멀티메일 (SMS, 음성메시지)
	진동 후벨		멀티메일 (MMS)
	무음(램프)		긴급상태 표시
	통화중 표시		잠금상태 표시
	유선전화		콜 오프 방지
	벨소리 설정 표시		블루투스 표시
	진동(램프)		블루투스 기능 해제
	벨 + 진동		KT 원폰
	수면 모드 표시		핸즈프리 (헤드셋)
	매너모드 표시		스테레오 헤드셋
	알람 기능 설정 표시		스테레오 헤드셋 + 핸드프리(헤드셋)
	현재 배터리 잔량 표시		


기본 실행방법

메뉴 이동 및 사용법

1. 메뉴간 이동 방법

(1) 초기 메뉴

- , 을 이용하여 원하는 메뉴를 선택합니다.
- , 을 이용하여 원하는 하위메뉴를 선택 후 을 누릅니다.

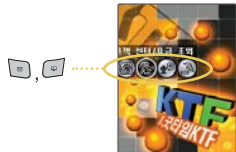

(2) 세부 목록 메뉴


- 초기 메뉴에서 을 누르거나 원하는 메뉴에 해당 숫자를 누르면 세부 목록 메뉴로 전환됩니다.
- , 을 이용하여 원하는 항목으로 이동 후 을 누르거나, 해당항목의 번호를 직접 누릅니다.
- , 을 누르면 메뉴별 이동이 가능합니다.

2. 화면아래쪽에 메뉴가 표시되는 연결메뉴 사용방법



3. 화면아래쪽에 메뉴가 표시되어있으면 연결메뉴를 열 수 있습니다.

- 을 누르면 실행할 수 있는 기능들이 화면에 나타납니다.
- , 을 누르면 메뉴 이동이 가능하며 메뉴 옆에 표시가 나타날 경우 또는 을 누르면 관련 하위메뉴가 나타납니다. 을 눌러 선택합니다.

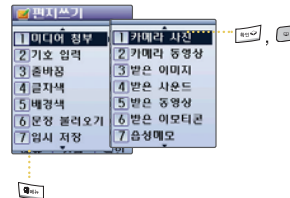


4. 항목이 많을 경우 스크롤바가 표시됩니다.

- , 을 눌러 항목 이동을 합니다.




5. 선택 가능한 항목이 있을 경우 ◀ ▶가 표시 됩니다.

- , 을 누르면 해당 항목이 순서대로 나타나며, 을 누르면 해당항목이 나열됩니다.
- 해당 항목을 선택한 후, 을 누르면 선택되고 다음 설정 항목으로 이동합니다.

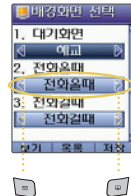


6. 화면의 ○표시는 여러개의 항목 중에 한 항목을 선택하는 상태입니다

• , 을 이용하여 커서를 이동시킨 후, 을 누르면 해당 항목이 선택 됩니다.

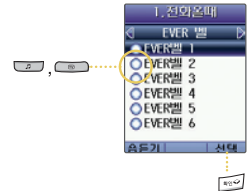

7. 화면의 ☒ 표시는 다중 항목을 선택하는 상태입니다

• , 을 이용하여 커서를 이동시킨 후, 을 누르면 선택한 항목 앞에 ☒ 표시가 나타납니다. 반복해서 여러 항목을 선택할 수 있습니다.

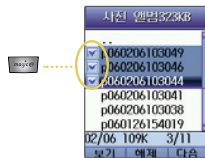

8. 메뉴의 이름이 회색일 경우 사용할 수 없는 상태입니다

• 메뉴 항목이 회색으로 나타날 경우 해당 모드에서는 사용할 수 없는 상태를 나타냅니다. 해당 모드를 종료 또는 변경 후 사용하시기 바랍니다.



문자 입력방법

문자를 입력할 수 있는 상태

- 내 연락처, E-mail, 메모 입력
- 배너 글자 입력
- 전화번호 등록시 이름, E-mail, 메모 입력/찾기
- 그룹명 추가/수정
- 멀티메일 이용시
- 이벤트 관리(스케줄/기념일) D-Day 설정시
- 사진앨범/동영상앨범 이름 입력시
- 전자수첩 메모, 음성메모 파일명 변경시

문자 입력모드 변경

- 으로 한글, 영문 대/소문자 중에서 선택합니다.
- 문자입력 화면에서 을 눌러 기호 입력을 선택하면 특수문자 입력이 가능합니다.
 - ※ 을 짧게 누르면 한글자씩 지워지고, 길게 누르면 모두 지워집니다.
 - ※ 문자나 기호 입력시 을 누르면 띄어쓰기 할 수 있고, 을 누르면 띄어쓰기를 취소할 수 있습니다.

천(·)지(-)인(|) 한글 입력하기

- 자음/원소리 입력 : 입력할 자음이 표시된 버튼을 반복해서 누릅니다.
- 모음 입력 : , , 으로 입력합니다.
 누르고 누르면 “ㅏ”, 한번더 누르면 “ㅑ”








입력예제

- 컴 : 2회 누름, 누름, 누름, 2회 누름
- 퓨 : 2회 누름, 누름, 2회 누름
- 터 : 2회 누름, 누름, 누름
- 인 : 누름, 누름, 누름
- 터 : 2회 누름, 누름, 누름
- 넷 : 누름, 누름, 2회 누름, 누름







영문 / 숫자 입력하기

- 영문 모드를 선택 후 버튼을 반복해서 누르면 영문이나 숫자가 입력됩니다.
- 문자모드(한글/영문)에서 숫자 버튼을 길게 누르면 해당 숫자를 간편하게 입력할 수 있습니다. (특수문자제외)

입력예제

- E :  2회 누름
- V :  3회 누름
- E :  2회 누름
- R :  2회 누름
- 3 :  4회 누름
- 5 :  4회 누름
- 8 :  4회 누름

기호 입력하기

- 문자입력 화면에서  을 누른후 기호입력을 선택하면 특수 문자 목록이 나타납니다.
- ,  로 기호 종류 선택 ,  로 페이지 이동
- 원하는 문자의 앞 번호를 누르고  을 눌러 선택합니다



· 기 · 본 · 기 · 능 ·

:: 휴대폰 켜기 / 끄기	28	:: 전화 받기	31
:: 전화걸기	28	:: 매직엔	32
:: 통화중 기능	30		



휴대폰 켜기/끄기

휴대폰 켜기 :

슬라이드 닫혔을때  을 길게 누름
슬라이드 열렸을때  을 짧게 누름

- 애니메이션이 표시되면서 전원이 켜집니다.
- 휴대폰사용중 작동이 이상하거나 전원이 켜지지 않을 경우 배터리를 빼서 다시 끼운 뒤 약 5초 경과 후 휴대폰을 다시 켜 주세요.



휴대폰 끄기 : 을 길게 누름

- 애니메이션이 약 10초간 표시된 후, 전원이 꺼집니다.

❗ 전원을 켤 때, 전원을 끌 때 화면과 대기화면은 사용자가 설정한 상태에 따라 다릅니다.

전화 걸기





번호 입력해서 전화 걸기

- : 지역번호와 전화번호를 누른 후 
-  을 짧게 누르면 한자리씩, 길게 누르면 모두 지워집니다.

마지막 발신한 번호로 전화 걸기

- :  을 길게 누름

최근 통화 목록에서 전화 걸기

- :  을 누른 후 원하는 번호 선택 ➡ 
- 발신자정보표시서비스(CISS)가 등록된 사용자의 경우 발신자의 정보가 표시됩니다.
-  을 누르면 해당번호 정보창이 표시되며,  을 누르면 하위메뉴에서 이동전화로 발신, 삭제, 멀티메일발신, 메시지콜 전송, 호출하기, 저장하기 기능을 사용할 수 있습니다.

알아두기

발신자정보표시서비스(CISS : Caller Information Sending Service)란? 음성통화 호출 시 음성착신기입자가 전화통화를 시작하기 전에 발신자의 정보를 참고할 수 있도록 발신자가 지정한 발신자의 애칭, 컬러텍스트(메모), 벨소리 등의 멀티미디어 정보를 전송하고 표시하는 서비스입니다.




단축 번호로 전화 걸기

- : 해당 번지 입력시 뒷번호를 길게 누름
- 1~99번지에 저장된 경우 뒷자리만 길게 누릅니다. 1번지인 경우 1을 길게, 99번지인 경우 마지막 9를 길게 누릅니다.




전화번호 뒷자리로 전화 걸기

- : 휴대폰에 입력된 전화번호의 뒷번호 4자리 입력
- 뒷번호 4자리에서 마지막 번호를 길게 누르면 통화가 가능합니다.





자동검색으로 찾기

- : 전화번호 3자리 이상을 입력후 번호 선택 후 
- 검색 결과는 5개씩 정렬되며 ,  으로 검색합니다.
- 최대 1,000개까지 표시됩니다.

이름 검색으로 전화 걸기

- : 이름의 초성 자음에 해당하는 번호 3자리 입력
- 이름 초성에 해당하는 자음 3자리를 입력하면 이에 해당하는 이름을 검색하여 목록을 보여줍니다.
예) 홍길동 검색시 -  (ㅎ),  (ㄱ),  (ㄷ)

포즈 사용하기


- 〈포즈 번호를 넣어 연결하려면〉
- : 전화번호 입력후 ,  을 눌러 [포즈(P)]를 선택합니다. 전화번호 뒤에 'P'가 입력되면 사용할 번호를 입력 후  을 누릅니다.
- : 전화연결 후 번호를 입력해야 할 때마다  을 누릅니다.

알아두기



- 포즈란 텔레뱅킹이나 내선번호 등의 ARS(Automatic Response System)에 전화시 사용될 번호를 포즈 기호와 함께 미리 입력해 두면 편리한 기능입니다.

통화중 기능

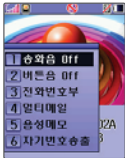

메뉴 버튼을 이용한 기능: 통화중  을 누름





1. 통화음 Off / 통화음 On

- 통화중 자신의 소리를 상대방에게 들리지 않게 하는 기능입니다
- 통화중 해제하려면 다시 ,  을 누릅니다
- 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.

2. 버튼음 Off / 버튼음 On


- 통화중 버튼을 누를 때 상대방에게 소리가 들리지 않게 하는 기능입니다. 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.
- 통화중 해제하려면 다시 ,  을 누릅니다.

3. 전화번호부



- 통화중 그룹 편집을 제외한 전화번호부의 모든 기능을 사용할 수 있습니다. (자세한 사항은 전화번호부편 37p를 참조하세요)
- 통화중 기능 사용 후 ,  을 누르면 상위 메뉴로 이동합니다

통화음량 조절하기: 통화중  을 눌러 조절

4. 멀티메일

- 통화중 '멀티메일'의 주요 기능을 사용할 수 있습니다. 멀티메일(MMS) 전송 및 첨부파일 보관함, 인터넷 보관함, 이모티콘 전송  (SMS), 수신읽음 확인안내 는 사용할 수 없습니다.

5. 음성메모


- 통화중 내용을 메모하는 기능입니다. 통화중 메모를 취소하려면  을, 완료하려면  을 누릅니다.

6. 자기번호송출




- 통화상태에서 내 휴대폰 번호를 자동으로 송출하는 기능입니다. 호출 또는 APS 이용시 자신의 연락번호를 입력할 때 편리합니다

전화 받기

바로 받기



- 착신시 슬라이드를 열거나 열려있는 경우는  을 제외한버튼을 누르면 통화가 가능합니다.
- 휴대폰 구입시 초기 설정은 슬라이드 열기입니다.

전화거절 / 착신 벨소리 차단 / 자동응답 사용하기


- 슬라이드가 닫힌 상태에서 전화 수신시  을 길게 누르면 벨소리가 차단되고 한번더 길게 누르면 종료됩니다.
- 슬라이드가 열린 상태에서 전화 수신시  을 누르면 벨소리가 차단되고 1회더 누르면 종료됩니다.
- 전화 수신시  을 길게 누르면 자동응답으로 설정됩니다.

유선전화(KT 원폰 접속장치(AP)연결) 사용시


- 통화중 녹음, 수신거부기능은 지원되지 않습니다
- 수면모드 전화받기 방법을 자동응답으로 설정한 경우 유선전화 수신시 무음(램프) 처리됩니다.
- 자동응답을 설정한 경우 유선전화 수신시 세부 설정과 관계없이 무음(램프) 처리됩니다
- 이동전화 유선전화 통화중 유선전화[이동전화]가 걸려온 경우 진동으로 두번째 전화도착을 알려주며, 팝업창에 두번째 전화의

정보가 표시됩니다. 팝업창이 유지되는 동안  을 누르면 두번째 전화로 연결되며 다시  을 누르면 첫번째 전화로 연결됩니다. (팝업창 10초간 유지)

부재중 전화 확인하기

- 전화를 받지 못한 경우 빨간색 램프가 깜박거리며 부재중알림 설정시 알림음이 울립니다. (초기설정 기준)
- 슬라이드를 열면 부재중 수신 표시와 부재중 전화 횟수가 표시됩니다.
- 슬라이드를 열어  을 누르면 부재중 화면이 사라집니다.

매직엔

접속하기 :  을 누름, 길게 누르면 매직엔 서비스 온라인 접속



<버튼 설명>

- 이전화면 
- 메뉴선택 
- 보유자메뉴 
- 접속 끝내기 

1. **magic@**
 - 매직엔 서비스 접속
2. **multi pack**
 - 멀티팩 다운로드 센터로 이동하여 각종 무선멀티미디어 콘텐츠 이용
3. **K-merce**
 - 증권, 은행/카드, 상품권 구입 등의 서비스 이용
4. **MSN**
 - MSN 사이트에 접속하여 서비스 이용
5. **Paran**
 - Paran 사이트에 접속하여 서비스 이용
6. **WINC**
 - 숫자(번호) 입력 후 모바일 (WINC) 주소 입력 검색

알아두기

• magic@이란?

KT F의 유/무선 인터넷 서비스의 이름으로 강력한 무선 네트워크와 이를 뒷받침하는 유선상의 다양한 콘텐츠를 함께 제공하는 유무선 포털 서비스입니다.



· 굿 · 타 · 임 · K · T · F ·

:: 고객 센터/요금 조회	34	:: Best 매직엔	35
:: 음성 부가 서비스	34	:: 블로그/미니홈피	36
:: 굿타임 이벤트	35	:: 보이스엔	36
:: KTF 멤버스카드	35	:: 매직엔팝업	36



고객 센터/요금 조회



- 무선인터넷으로 연결하시면 MY KTF, 마이리자/포인트, 요금/통화량조회, 요금상품/납부, 부가서비스청구서, KTF Members 카드 등 다양한 문의사항안내를 받으실 수 있습니다.

음성 부가 서비스



1. 링투유 설정

- 상대방이 전화를 걸었을 때 단조로운 통화연결음 대신 사전에 설정한 다양한 소리(최신음악, 목소리 등)를 들려줌으로서, 자신만의 개성을 표현해 줄 수 있는 통화 연결음 서비스입니다.

2. 통화중대기

- 통화중에 다른 전화가 걸려왔을 때 통화중이던 전화를 잠시 대기시키고 걸려온 전화를 받을 수 있는 서비스입니다.

3. 발신정보표시

- 음성 통화와 함께 발신자가 지정한 멀티미디어 정보를 전송하고 표시하는 기능입니다.

4. 투넘버 설정

- 하나의 KTF 휴대폰으로 기존 전화번호 외에 수신전용번호가 최대 3개까지 등록이 가능하며 수시로 번호를 변경할 수 있는 서비스입니다. (단, 투넘버 플러스로 서비스를 신청하신 경우 1개만 등록 가능합니다.)

5. 자동연결

- 전화를 받지 못하는 경우 걸려오는 전화를 등록된 전화번호로 자동 연결 시켜주는 기능입니다.

6. 착신전환

- 걸려오는 모든 전화를 등록된 전화번호로 자동연결 시켜주는 기능입니다.

7. 통화배경음

- 상대방과 통화중 배경음(음악, 효과음 등)을 제공하는 서비스입니다.
- 대기화면에서 *79를 누르신 후 상대방 전화번호를 누르면 통화배경음 서비스를 이용하실 수 있습니다.

8. 음성사서함

- 수신된 음성메시지를 확인할 수 있습니다.
- 대기화면에서 *88을 눌러 비밀번호 네자리를 입력한 후 음성사서함에 저장된 메시지를 확인하실 수 있습니다.

KTF 멤버스 카드



- 서비스에 접속하셔서 멤버스 카드 또는 모바일 카드를 신청하시면 다양한 혜택과 보다 품격있는 대우를 받으실 수 있습니다. (휴대폰을 이용하여 멤버스 카드를 신청하시려면 → → → 을 눌러 서비스에 접속하여 주십시오.)
- 자세한 내용은 KTF 멤버스 카드 홈페이지 (www.ktfmembers.com) 를 이용하세요

알아두기

- 모바일카드란?
휴대폰에 카드정보(바코드)를 저장하여 사용하는 새로운 멤버스 카드의 형태이며, 휴대폰에서 다운로드 받아 사용할 수 있습니다.

굿타임 이벤트



- 무선인터넷으로 연결하시면 KTF에서 제공하는 다양한 이벤트에 응모하실 수 있습니다.

Best 매직엔



- 매직엔에서 인기 있는 데이터를 한눈에 확인, 저장 및 전송을 할 수 있습니다.

블로그/미니홈피



- 유·무선 인터넷 연동 서비스로서, 유선 인터넷 블로그 및 미니홈피의 내용과 기능을 무선에서도 그대로 이용할 수 있습니다.

☞ 자세한 사항은 이용안내를 참조해 주십시오.

매직엔팝업



- 휴대폰의 카메라로 찍은 사진을 휴대폰 대기화면에 설정하듯이 원하는 인터넷 서비스를 대기화면에 설정하고 언제든지 확인할 수 있는 서비스입니다.
- 유선 인터넷의 팝업창처럼 휴대폰 슬라이드를 열면 바로 원하는 정보를 확인하실 수 있고, 팝업키로 한번에 서비스를 실행할 수 있습니다.

보이스엔



- 기존의 전화번호와 통화버튼을 누르는 형태의 단순한 음성통화와 달리 전화번호와 을 눌러 다양한 기능(메세지콜, 예약콜, 녹음콜) 통화를 할 수 있도록 통합화면을 제공하는 새로운 형태의 통합커뮤니케이션입니다.

☞ 자세한 사항은 서비스안내 및 보이스엔 홈페이지(<http://voisn.magicom.com>)를 참조해 주십시오.



· 전 · 화 · 번 · 호 · 부 ·

:: 전체보기	38	:: 통화 내역	40
:: 전화번호 찾기	38	:: 그룹 편집	41
:: 전화번호 등록	39	:: 내 연락처	42
:: 단축번호 관리	40		




전체보기



- 전화번호부에 등록된 전체 목록이 나타납니다.
- 을 누르면 하위메뉴가 나타납니다.

전화번호 찾기

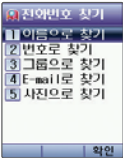

1. 이름으로 찾기

- 대기화면에서 을 길게 누릅니다.
- 이름 전체나 일부를 입력하고 을 누릅니다.
- 자음1글자입력시 성으로만검색, 자음2글자 입력시 성과 이름으로 검색 가능합니다.

2. 번호로 찾기

- 번호 전체나 일부를 입력하고 을 누릅니다.

3. 그룹으로 찾기

- , 로 그룹을 검색하고 을 누릅니다.

4. E-mail로 찾기

- E-mail 전체나 일부를 입력하고 을 누릅니다.


5. 사진으로 찾기

- 사진들이 나열되면 , , , 로 검색하고 을 누릅니다.

전화번호 등록

전화번호 저장(등록)하기


- ➔ 또는 대기화면에서 지역번호와 전화번호 입력
- ➔ ➔ 저장할 위치 선택

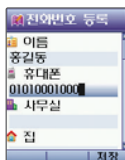


- 번호를 저장할 위치(휴대폰/사무실/집/기타팩스/기존 정보에저장)를 묻는팝업창이 표시됩니다.
- 그룹명과 착신벨은 그룹편집 메뉴에서 수정합니다.
- '숨김' 기능을 설정하여저장하는 경우, 제어판 ➔ 제한/보안 설정 ➔ 숨김번호보기에서 설정 여부를 '해제'로 하지 않으면 번호를 볼 수 없게 되며, 검색해도 나타나지 않습니다.

- ① 전화번호 등록시 이름을 최대 한글 8자, 영문/숫자16자이며 번호를 등록할 때는 최대 32자입니다.
- ② 전화번호는 최대 1,000명/5,000개까지 저장 가능합니다.
- ③ 전화번호 등록시 사진이나 아바타를 함께 등록하면 등록된 전화번호로 수신시 수신창에 등록된 이름과 사진 또는 아바타가 표시됩니다.

< 아이콘 설명 >



전화번호 수정 / 추가 / 삭제 하기

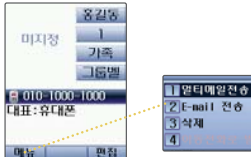

- 저장번호 검색후 을 눌러 편집을 선택한후 수정/추가합니다.
- 삭제하려면 을 눌러 하위메뉴에서 삭제를 선택합니다

단축번호 관리



- 목록 앞의 번호가 단축번호입니다.
- 단축번호는 1~99번지까지 저장할 수 있으며 해당번지의 뒷번호를 길게 누르면 저장된 전화번호로 전화가 걸립니다.
- 등록된 단축번호가 없을 경우 안내메시지 후상위 메뉴로 이동합니다.
- 을 눌러 나타난 하위메뉴에서 변경/해제를 할 수 있습니다.

통화 내역

번호 확인하기

: 을 짧게 누르거나 ➔ 5번





- , , 로 전체/발신/수신/부재중 전화 번호를 확인할 수 있습니다.
- 을 누르면 해당전화번호의 날짜, 시각 등이 나타나고 을 누르면 해당 전화번호로 전화가 걸립니다.
- 등록되지 않은 번호인 경우 을 눌러 편집 후 저장 가능합니다.

- 발신/수신/부재중 수신번호는 모두 최대 99개까지 나타납니다.
- 발신번호표시서비스를 신청시 사용가능합니다.
- 교환기능을 통해 걸려온 전화의 경우 표시된 번호와 실제번호가 다를 수 있습니다.


번호 관리하기

: 번호확인 화면 ➔ 6번

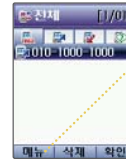


- 을 눌러 나타난 하위메뉴에서 이동전화로 발신, 삭제, 멀티메일발신, 메시지콜 전송, 호출하기, 번호 등록/수정, 수신거부설정을 할 수 있습니다. (단 수신거부설정은 제한/보안 설정에서 수신거부설정을 하셔야 합니다. 103p 참조)


그룹 편집

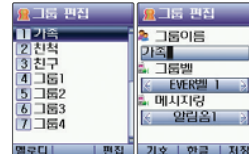

- 총 15개의 그룹목록이 있습니다.
- 그룹명변경시 을 누르세요.
- 멜로디변경시 을 누른후 을 눌러 목록에서 변경할 별을 선택할 수 있습니다.

내 연락처

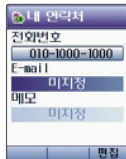

- 현재 단말기의 전화번호가 나타납니다.
-  을 눌러 E-mail 및 메모 편집이 가능합니다.



· 멀 · 티 · 메 · 일 · ·

:: 편지쓰기	44	:: 매직엔멀티큐	50
:: 호출하기	44	:: 이모티콘 전송	51
:: 멀티메일 관리	45	:: 환경 설정	51
:: 첨부파일보관함	49	:: magic@ (SMS)	52
:: 인터넷 보관함	49	:: 수신 읽음 확인안내	52
:: 긴급 메시지	49		



편지쓰기


길게 누르거나,



- 편지쓰기 중 미디어를 첨부할 수 있습니다.
- 문자 입력시 띄어쓰기를 포함하여 90Byte(영문/숫자 90자, 한글 45자)가 초과하거나 미디어를 첨부하면 멀티메일(MMS)로 전환됩니다.
- 첨부하신 이미지는 전송 후 수신하는 휴대폰의 사양에 따라 최적화된 사이즈로 변경될 수 있습니다.
- 여러 사람에게 같은 편지를 동시에 보내려면, 발신번호 입력창에서 전화번호/이메일 입력 후 을 눌러 채팅에 전화번호/이메일을 입력합니다.(최대20개)
- 이메일 상용구는 51p를 참조하세요.
- 멀티메일(MMS) 전송시 하위메뉴의 미리보기 기능을 실행할 수 있습니다.

- ➡ 문자 입력방법은 25p를 참조하세요.
- ➡ 이메일 주소 입력시 2Byte(한글)기호를 입력하면 메일주소가 잘못되어 전송이 되지않을 수 있습니다. 메일주소입력시에는 기호 입력 창의ASC 문자를 이용하십시오.
- ➡ 편지쓰기, 메모장 등의 각종 문자 입력창에서 을 누르면 입력한 문자가 한 화면보다 적을 경우 처음 또는 끝으로 이동하고 한 화면 보다많은 경우한 화면 단위로이동합니다.

호출하기

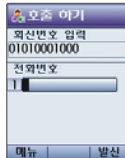

- 번호 입력후 을 눌러 발신합니다.
- 자주 사용하는 발신번호는 발신함에 최대 20개까지 저장가능합니다.

멀티메일 관리

멀티메일 관련 아이콘

	멀티메일 (SMS, 음성메시지) 비상 멀티메일(SMS) 긴급 멀티메일(SMS) 긴급메시지		MMS(장문/미디어) 확인
	멀티메일 (MMS) 포토샷 메일 메시지물 메일		MMS(장문/미디어) 미확인
	멀티큐 메일		포토샷 메일 확인
	포탈동호회 리스트 목록		포토샷 메일 미확인
	스팸메일		메시지물 메일
	SMS (단문 / 호출) 확인		메시지물 메일 잠금
	SMS (단문 / 호출) 미확인		SMS 잠금
			MMS 잠금
			포토샷 메일 잠금

- ➡ 여러 종류의 멀티메일이 수신된 경우 해당 아이콘들이 순환 표시 됩니다.
- ➡ 포토샷 메일과 메시지물 메일은 확인후 멀티메일이 자동 삭제됩니다.


알아두기

구 분	멀티메일(MMS)	멀티메일(SMS)
메시지 전송	약400KB	90Byte 이하
휴대폰	멀티메일 지원 휴대폰	일반 휴대폰
발신/수신	텍스트 이미지, 사운드 동영상	텍스트

- 위 내용은 사업자 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
- ➡ 멀티메일(SMS)은 단문 멀티메일로 일반적인 문자 / 호출 / 음성에 해당하는 90Byte 이하의 메일이며 멀티메일(MMS)은 장문 멀티메일로 90Byte가 초과되는 장문, 이미지, 사운드를 보내고 받을 수 있는 메일입니다.
- ➡ 본 제품의 멀티메일 기능은 단문 / 음성 / 호출의 기존 멀티메일(SMS)기능과 미디어 첨부가 가능한 멀티메일(MMS) 기능이 통합되어 있습니다. 90Byte를 초과하거나, 미디어 첨부시 멀티메일(MMS) 요금이 적용됩니다. 요금과 관련된 사항은 KTF홈페이지(www.ktfmembers.com)를 참조하세요.

멀티메일(SMS) 확인하기


: [메시지] ➔ [3] ➔ 멀티메일 검색

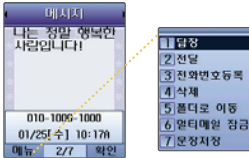

- 내용 확인 후 [확인] 을 누르면 하위메뉴가 나타납니다.
- 멀티메일 도착알림 내용 표시가 설정된 경우는 화면에 바로 표시됩니다.
- 저장할 수 있는 멀티메일은 최대 280개입니다.
- 280개 이후에 도착한 멀티메일은 바로 저장되지 않습니다. 기존 멀티메일을 삭제하면 잠시 후 메일이 도착합니다.

magic@ 메시지 확인하기

: [메시지] ➔ [3] ➔ magic@ 메시지 검색

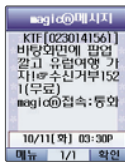

- 내용 확인 후 [확인] 을 누르면 하위메뉴가 나타납니다.
- 본문 내용은 메시지의 크기에 따라 화면에 보이는 시간이 지연될 수 있습니다.
- [확인] 을 누르면 메직엔으로 연결됩니다.

멀티메일(MMS) 확인하기

: [메시지] ➔ [3] ➔ 멀티메일 검색



- 장문이나 파일이 첨부된 멀티메일을 확인할 수 있습니다.
- 멀티메일의 크기에 따라 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

수신함 관리하기

: [메시지] ➔ [3]



- [폴더보기] , [확인] 로 멀티메일을 검색합니다.
- [폴더보기] 을 눌러 멀티메일 확인 후 [확인] 으로 하위 메뉴를 사용합니다.

음성메시지 확인하기



- 하위메뉴에서 음성사서함 연결을 선택하면 수신된 음성메시지를 확인할 수 있고, 발신번호 연결을 선택하면 발신자와 통화가 가능합니다.
- 삭제를 선택하면 최근 메시지부터 1개씩 삭제됩니다.
- 대기화면에서 [음성메시지] → [음성메시지] → [음성메시지] → [음성메시지] 을 눌러 음성메시지를 확인할 수 있습니다.
- 음성사서함 연결시 초기 비밀번호는 전화번호 뒷자리입니다.

발신함 관리하기



멀티메일 검색 후, [발신함] 을 눌러 하위메뉴를 사용합니다.

임시 보관함 관리하기




멀티메일 검색 후, [임시 보관함] 을 눌러 하위메뉴를 사용합니다.

스팸메일 관리하기




수신된 멀티메일 중 하위메뉴에서 SPAM 등록으로 설정한 메일이 보관되며, [스팸메일] 을 눌러 하위메뉴를 사용합니다.

첨부파일보관함

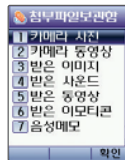

- 멀티메일 전송시 첨부되는 파일들을 보관하는 곳입니다.


인터넷 보관함

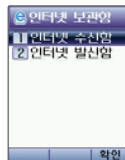

- 휴대폰에서 발/수신된 메시지, 휴대폰에서 삭제한 메시지, 휴대폰이 꺼진 상태에서 받지 못한 메시지를 인터넷을 통해 확인 가능하며, 메시지 전송후에 전달 상태 또한 확인이 가능합니다.
- [인터넷 보관함] 을 눌러 접속 후 [magic@ 인증] 을 받기 위해 패스워드를 입력해야 합니다.

긴급 메시지

긴급메시지 설정/해제하기

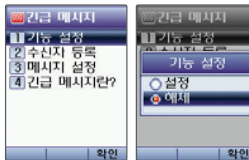


- 구입시 '해제' 상태입니다.
- 긴급 상태시 5초에1회 램프점멸되며, 전화및 멀티메일 수신시 무조건 진동으로 수신합니다.
- 모든 설정에 관련하여 '긴급 상태'가 최우선으로 적용됩니다.
- 반드시 긴급상황인 경우에만 사용하세요.

알아두기

- 긴급 메시지란?
위급한 상황에서 긴급버튼을 작동시켜 미리 등록된 연락처로 위급 사항을 알려주어 사용자에게 도움을 주는 기능입니다.

수신자등록하기: → →


- 전송할 전화번호를 입력합니다. (최대 20개 등록가능)
-  을 눌러 하위메뉴에서 전화번호부와 최근발신목록으로 등록 가능하며, 등록된 전화번호를 삭제할 수 있습니다.

메시지 설정하기: → →

- 원하는 메시지로 설정 가능합니다. 기본메시지는 '위급한 상황입니다. 도와주세요' 입니다.

긴급메시지 보내기

: 슬라이드가 닫힌 상태에서  을 연속 2회 길게 눌러 전송

- 전화와 메시지 수신시, 무조건 진동으로 수신하며 LED는 별도 동작없이 5초에 1회 점멸상태를 유지합니다. 전화 수신 5초 후 자동으로 통화연결되며, 휴대폰의 마이크를 통해 위급한 현장의 소리를 상대방에게 전달(마이크 감도 최대) 하며 발신자 소리(스피커)는 차단됩니다.
- 긴급메시지 전송 후 30분간 긴급상태가 유지되며(전화나 멀티메일 수신과 관계없이 30분간 유지) 30분 후에는 자동 해제됩니다. 긴급상태가 해제되면 내부LCD에 긴급상태 아이콘  이 사라집니다.

매직엔멀티큐



멀티큐 가입하기

:  →  →  → 

- 멀티큐 안내를 읽고 가입하기를 선택합니다.
- 가입한 후에는 가입하기 메뉴가 나타나지 않습니다.
- 정보 이용료 안내를 꼭 읽어보세요.

멀티큐 사용하기

:  →  → 

- 방송메시지를 확인/삭제/수신설정/환경설정을 할 수 있습니다.
-  을 눌러내용 확인하거나  을 눌러하위메뉴를 사용합니다.

알아두기

- 매직엔멀티큐는 실시간으로 제공되는 생방송멀티미디어 방송서비스입니다.
- 방송메시지 확인 창에서 붉은색의 숫자는 미확인한 메시지입니다. 수신된 메시지를 모두 확인시 메시지 개수는 검정색으로 나타납니다.

이모티콘 전송

 → 

- 매직엔 '문자나라' 초기 화면으로 연결됩니다.
- 콘텐츠를 '친구에게 보내기' 또는 '나의꾸러미에저장'을 할 수 있으며 콘텐츠를 '친구에게 보내기' 로선택시 '전송일 선택' 을 설정할 수 있습니다

▶ 이모티콘 삽입 콘텐츠는 처음 휴대폰에 전송시에만 과금되며, 수신멀티메일에서 다운로드받은 콘텐츠를 첨부해서 전송하는 것은 별도의 정보이용료가 없습니다.

환경 설정

 →  → 번호 선택 누름

1. 멀티메일도착알림

- 알림음 선택/알림간격/내용 표시/통화중도착알림을 설정할 수 있습니다.

2. 멀티메일읽기환경

- 글씨체/글자색상/편지 선택을 설정할 수 있습니다.
- 편지 선택에서 다이내믹으로 설정시, 멀티메일바탕화면이 계속 순환합니다.
- ▶ 멀티메일읽기환경에서는 '화면설정'의 '글씨체선택'과 별도의 멀티메일읽기 글씨체 선택이 가능합니다.


3. 멀티메일발신설정

- 보낸메시지 저장 방법/수신 및 읽음 확인 설정/발신 방법을 설정할 수 있습니다.


4. 이메일 상용구

- 자주 사용하는 이메일 계정을 저장해 놓으면 편리합니다.
- 멀티메일 전송시 아이디만 입력하고 상용구를 선택합니다.

5. 스팸 메일 관리

- 차단번호 등록을 설정하면 그번호를 스팸메일로 인식하고, 차단 문구 등록에는 입력한 텍스트를 포함하는 멀티메일을 스팸메일로 인식합니다. (각각 10개까지 등록가능)
-  을 눌러 추가/편집/삭제/전체 삭제를 사용할 수 있습니다.

6. 메시지 통신기록

- 멀티메일을 발신한내역과 발/수신된 통신기록을 확인할 수 있습니다.
- 최근발신목록은 최대 30개까지 저장 가능합니다.
-  을 눌러 하위메뉴를 사용할 수 있습니다.

알아두기

이메일 상용구란?

자주 보내는 E-mail 계정을 <이메일> 상용구에 저장해 놓으면 E-mail을 보낼 때마다 계정을 하나씩 입력할 필요없이 보내고자 하는 E-mail 계정을 선택만 하면 편리하고 빠르게 보낼 수 있는 기능입니다.

magic@ (SMS)




- 서비스 코드를 전송한 후 원하는 메뉴를 검색합니다.
- 원하는 서비스로 직접 이동할 경우 해당 서비스 접속코드를 입력합니다.
- 초기 메뉴는 사업자에 따라서 변경될 수 있습니다.

알아두기

• magic@ (SMS) 서비스란?

메뉴선택 방식의 SMS로 원하는 정보를 간편하게 찾을 수 있는 국내 최초 양방향 문자 서비스로 휴대폰만으로도 PC 통신과 인터넷 직접 접속을 통한 이벤트/채팅/문자/게임/증권/연예/위치 정보/생활 정보 등의 서비스를 이용할 수 있습니다.

수신 읽음 확인안내

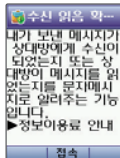

- 발신한 메시지가 상대방에게 수신이 되었는지, 상대방이 메시지를 읽었는지를 문자메시지로 알려주는 기능입니다.

알아두기

- 메시지를 보낼때 수신/읽음 확인 기능이 없는 휴대폰에서는 상대방 폰번호 뒤에 #을 붙여 메시지를 보내면 수신/읽음 확인이 가능합니다.





· 블루투스 ·




:: 블루투스를 사용하기 전에	54	:: 등록기기 정보	59
:: 블루투스 스테레오 헤드셋 사용하기	55	:: 내 정보	59
:: 블루투스 모드	56	:: 환경설정	59
:: KT 원폰	56	:: 현재연결기기	60
:: 다른기기연결	58		



블루투스를 사용하기 전에

 또는  짧게 누름



- 대기화면에서  을 짧게 누르면 블루투스 메뉴로 이동합니다.
- 대기화면에서  을 길게 누르면 최근 연결한 기기로 연결되며, 실패할 경우 순차적으로 최근 연결한 기기로 연결됩니다. 연결된 기기가 있는 경우 연결 해제 합니다.
※ 블루투스 모드가 해제된 경우에는 블루투스 모드 설정창이 나타납니다.
- 통화중  을 길게 누르면 휴대폰 통화 또는 헤드셋 통화로 전환 됩니다.
(해당 기기와 연결되어 있을 경우에 한함)

블루투스 아이콘

	대기상태
	기능 해제
	KT원폰
	KT원폰 검색중
	유선전화 사용
	핸즈프리(헤드셋)
	스테레오 헤드셋
	스테레오 헤드셋 + 핸즈프리(헤드셋)


알아두기

블루투스란 ?

- 근거리 무선 네트워킹 기술로 10~100m안의 공간에서 블루투스 기기 간 무선으로 연결해 주는 기능입니다.
- KTF-T6000은 KT 원폰 접속장치(AP), 스테레오 헤드셋, 핸즈프리(헤드셋) 등의 장치와 연결하여 무선 통신이 가능합니다.
 - 정확한 기기의 사용법을 이해하기 위해서는 본 설명서 외에 구입하신 블루투스 기기의 사용설명서도 함께 참조하여 주십시오.
 - 스테레오 헤드셋, 핸즈프리(헤드셋)은 별매품입니다. 블루투스 인증된 제품을 구입하여 사용하시기 바랍니다.
※ 스테레오 헤드셋은 KTF Dosirak 헤드셋(HSH200) 제품을 권장합니다.

블루투스 스테레오 헤드셋 사용하기

1. MP3 연결

- 대기화면에서  을 길게 누르거나, 블루투스 스테레오 헤드셋에서 Play /Pause 버튼을 눌러 연결할 수 있습니다. 연결시 블루투스 스테레오 헤드셋 아이콘으로 확인할 수 있습니다.
- 휴대폰 또는 블루투스 스테레오 헤드셋에서 MP3 기능 사용시 블루투스 전용 스킨으로 고정됩니다. 블루투스 스테레오 헤드셋 연결이 끊긴 경우 사용자가 설정한 스킨으로 표시됩니다.
- MP3 재생중 재생 불가한 MP3인 경우 자동으로 다음곡으로 이동합니다.
- 멀티태스킹 모드 전환시 멀티태스킹 화면은 블루투스 대기화면으로 표시됩니다.

알아두기

- 블루투스 스테레오 헤드셋을 이용하기 위해서는 블루투스 모드 설정(56P 참조) 및 다른기기연결(58P 참조)의 스테레오 헤드셋 메뉴에서 현재 사용하고 자하는 블루투스 스테레오 헤드셋이 등록되어 있어야 합니다.
- KTF T6000은 유선 이어폰과 블루투스 스테레오 헤드셋으로 동시에 MP3 재생됩니다. (볼륨은 각각 별도로 조절됩니다.)
- MP3 재생시 블루투스 스테레오 헤드셋으로 되감기와 빨리감기 기능은 사용할 수 없습니다.

2. 전화 수/발신(헤드셋, 핸드프리 동일)

- 전화 수신시 헤드셋은 자체 내장벨이 울리며 통화버튼을 눌러 통화할 수 있습니다.
- 헤드셋의 통화버튼을 1회 누르면 휴대폰 화면에 통화목록이 나타나고 한번 더 누르면 가장 최근에 통화한 번호로 연결됩니다.

구분	통화버튼	설명
대기화면	짧게	전화 착신 / 통화목록
통화목록	짧게	커서가 위치한 번호로 통화 연결
통화중	짧게	통화 종료
MP3 사용중	짧게	전화 착신


- Ever 리믹스 사용자 설정 중 이어폰 L/R 기능은 사용할 수 없습니다.
- 헤드셋 통화중 두번째 전화가 걸려온 경우 휴대폰의 '통화' 버튼을 누르면 첫번째 · 두번째 전화가 호환되며 블루투스 헤드셋의 통화버튼을 누를 경우 모든 통화가 종료됩니다.

블루투스 모드



- 블루투스 기능을 사용하려면 '설정'으로 선택하세요.
대기화면의 블루투스 대기 상태 아이콘이 나타납니다.
※ 블루투스 기능을 사용하면 사용하지 않을 때 보다 배터리 소모가 많으므로 블루투스 기능을 사용하지 않을 경우 모드 '해제'를 권장합니다.

KT 원폰

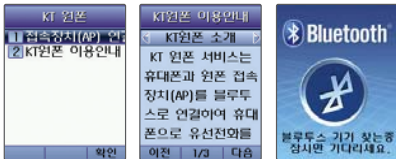


- KT 원폰 접속장치(AP)에 연결하여 휴대폰으로 일반 유선전화를 사용할 수 있습니다.
- '접속장치(AP)연결'을 누르면 기기검색을 시도합니다.
기기가 검색되면 등록절차 후 자동 연결됩니다.
※ 등록된 KT 원폰 접속장치가 있을 경우 기기 목록이 표시되며 [연결]을 누르면 연결됩니다.

알아두기

유선전화(KT 원폰 접속장치(AP)연결) 사용시

- 통화중 녹음, 수신거부기능은 지원되지 않습니다.
- 자동응답을 설정한 경우 유선전화 수신시 세부 설정과 관계없이 무음(램프) 처리됩니다.
- 수면모드 전화받기 방법을 자동응답으로 설정한 경우 유선전화 수신시 무음(램프) 처리됩니다.
- 이동전화[유선전화] 통화중 유선전화 [이동전화]가 걸려온 경우 진동으로 두번째 전화도착을 알려주며, 팝업창에 두번째 전화의 정보가 표시됩니다. 팝업창이 유지되는 동안 [확인]을 누르면 두번째 전화로 연결되며 다시 [확인]을 누르면 첫번째 전화로 연결됩니다. (팝업창 10초간 유지)
- KT원폰 접속장치(AP) 구입시 자사제품을 지원하는지 반드시 확인하여 주십시오.

원폰 접속장치 등록

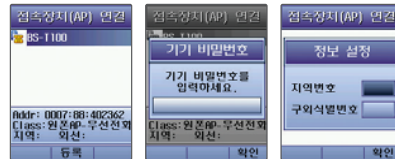

- 검색 결과 화면에서 [연결]을 눌러 비밀번호를 입력합니다.
(비밀번호는 원폰 AP의 설명서를 참조하세요.)
- 비밀번호 입력 후 [확인]을 누르면 기기가 등록되며, 등록 후 지역번호와 구외 식별번호(외선번호) 입력창이 나타납니다.
해당정보 입력 후 [확인]을 누르면 자동으로 연결됩니다.
※ 지역번호는 반드시 입력해야 합니다

유선전화 사용



이동전화로 발신시

※ 원폰 AP 구입 및 기타 자세한 사항은 KT 원폰 홈페이지 (www.ktonephone.co.kr)를 참조하거나 KT플라자 (1588-0016)에 문의하시기 바랍니다.

- 원폰 AP에 연결된 상태에서는 유선전화로 연결되며, 화면에 아이콘과 '유선전화 사용'이라는 문구가 표시됩니다.
- 원폰 AP에 연결된 상태에서 이동전화로 발신하고자 할 경우 전화번호 뒤에 '#'를 추가하여 을 누릅니다.

※ 전화번호부 또는 통화목록에서 을 눌러 '이동전화로 발신'을 누르면 이동전화로 연결됩니다.

다른 기기 연결



- 블루투스를 지원하는 스테레오 헤드셋, 핸즈프리(헤드셋)를 무선으로 연결하여 통화할 수 있습니다.
- 기기 종류를 선택하고 을 누르면 장치검색을 시도합니다. 기기가 검색되면 등록 절차 후 자동 연결됩니다.


※ 등록된 기기가 있을 경우 기기 목록이 표시되며 을 누르면 연결됩니다.

등록기기 정보




- 등록된 모든 블루투스 기기가 최근 연결된 순서로 표시됩니다.
- 기기 연결 및 끊기, 이름 변경, (전체)삭제, 지역/외선번호(AP에 한함)등을 설정할 수 있습니다.

내 정보

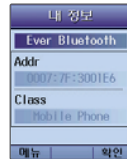

- 휴대폰의 블루투스 기능에 관한 정보 확인 및 을 눌러 이름을 변경할 수 있습니다.

환경설정

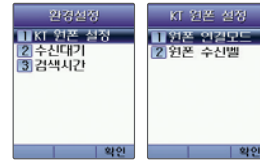

KT 원폰 설정

1. 원폰 연결모드

- 수동연결 : 사용자가 직접 원폰 AP에 연결 실행합니다.
- 자동연결 : 원폰 AP를 등록할 때 등록지역의 기지국 정보를 저장하여 해당 지역내로 들어가면 자동으로 원폰 AP를 검색하여 연결합니다. (타기기가 연결된 경우 제외)


2. 원폰 수신벨

- 원폰 AP를 통해 걸려오는 전화의 수신벨을 설정합니다.

현재연결끊기



•연결된 블루투스 기기와 휴대폰 간의 통신 연결을 해제합니다.

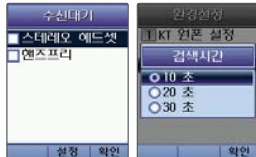

수신대기

- 수신대기 항목에 체크한 경우 등록된 블루투스 기기에 한해서 기기에서 휴대폰으로 연결을 할 수 있습니다.
- 수신대기에 체크한 경우라도 '3. 다른기기연결' 과 '4. 등록기기 정보' 메뉴 사용중에는 기기에서 휴대폰으로 연결할 수 없습니다.
- 수신대기에 체크하지 않을 경우 휴대폰에서만 연결 가능합니다.

검색시간

- 블루투스 장치를 검색할 때 검색 시간을 설정합니다. (10초, 20초, 30초)



. 카 · 메 · 라 · .

:: 카메라를 사용하기 전에	62	:: 동영상앨범	72
:: 사진촬영	63	:: 멀티메일전송	72
:: 동영상촬영	66	:: 사진 업로드	73
:: 사진앨범	68	:: 동영상 업로드	74
:: 사진 인쇄	70	:: 환경설정	74



카메라를 사용하기 전에

카메라구성



촬영전에 알아보기

- **카메라 자동회전** (슬라이드가 닫힌 상태에서 외부기 잠금을 해제 후 카메라 조작시 자동으로 렌즈가 휴대폰 앞면으로 이동합니다. 강제로 **카메라 렌즈를 손으로 돌려**게 되면 자동 렌즈 변환 모터의 고장 원인이 되므로 주의하여 주십시오.)
- 한국정보통신기술협회(ITA)의 '카메라 폰 촬영음 크기표준'에 관한 규정에 따라 사진 촬영시, 동영상 촬영 시작과 종료 시 60~80dB 사이의 촬영음이 발생되며, 매너모드사에도 강제 발생합니다.
- 사진을 찍을 때는 노출 조절시 시간이 필요하기 때문에 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 이때, 두 손으로 잡아흔들림을 방지하여야 좋은 사진을 얻을 수 있습니다.
- 어두운 곳이나 흐린 날씨 등의 환경에서는 잘 찍히지 않으므로 조명이 적당한 상태에서 찍는 것이 좋습니다.
- 카메라는 충격에 약하므로 떨어뜨리지 않도록 주의하고, 가끔 부드러운 천으로 렌즈를 닦아주십시오.
- 카메라 사용시에는 배터리 소모량이 증가합니다. 촬영시 외에는 종료시켜 주세요.
- 카메라 촬영시 휴대용 걸이가 카메라 렌즈를 가릴 수 있으니 휴대용 걸이를 적절한 위치로 이동시킨 후 사용하시기 바랍니다.

사진촬영

사진촬영하기 : → →
또는 대기화면에서 을 길게 누름



- LCD를 보면서 피사체의 각도를 조절합니다.
- (확대), (축소)을 이용해 피사체의 크기를 조절합니다.
- 을 눌러 밝기를 조절합니다.
- 을 눌러 하위메뉴에서 부가기능을 설정할 수 있으며, 단축키를 이용해서도 설정이 가능합니다.
- 또는 을 눌러 촬영합니다.
- 을 눌러 자동으로 렌즈 방향을 변환할 수 있습니다.


촬영 키 기능		
		메뉴선택
	(어둡게), (밝게)	화면밝기조절
	(확대), (축소)	거리조절
		사진앨범 바로가기
	,	촬영


카메라 단축키


	촬영모드 일반촬영 : 연속촬영 : 매트릭스촬영 : 커플샷 촬영 :
	화이트밸런스 자동 : 밝은날 : 야간 : 흐린날 : 형광등 : 백열등 :
	디지털효과 효과없음 : 흑백 : 세피아 : 연두색 : 비디색 : 분홍색 : 역상 : Solarize 1 : Solarize 2 :
	측광모드 평균 측광 : 중앙 중점 측광 : 스팟 측광 :
	사진크기 SXGA(1280×960, 확대/축소 지원불가) : XGA(1024×768) : VGA(640×480) : QCIF+(176×220) : QCIF(176×144) :
	타이머 촬영(매트릭스촬영, 커플샷선택안됨) 해제, 5초 : , 10초 : , 사용자설정 : ~
	촬영후메일전송(연속촬영에서는 선택안됨) 촬영후메일전송 :
	플래시 설정 해제 : 설정 :
	프리뷰모드 축소/확대 :
	프레임 촬영(QCIF+(176×220), QCIF(176×144) 소형에서만 선택됨)
	화면 표시(전체 ON, 아이콘 OFF, 메뉴 OFF, 전체 OFF)

사진촬영 부가기능 : 프리뷰 상태에서 ➔ 번호 선택 누름





- 1. 촬영모드 :**  을 눌러 전환
- 일반촬영/ 연속촬영/ 매트릭스촬영/ 커플샷 촬영 모드를 지원합니다.
 - 연속촬영 매수(3/6/9/12)는 카메라환경설정(74p)에서 설정하고, 연속촬영은 수동저장, 촬영 후 메일 전송 설정이 지원되지 않습니다.
 - 사진크기 SXGA(1280×960), XGA(1024×768)에서는 일반촬영만 지원합니다.

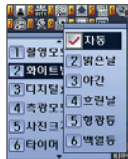



- 2. 화이트밸런스 :**  을 눌러 전환
- 주변 조명상황에 따라 화질을 최적화하는 기능입니다.
 - 자동/ 밝은날/ 야간/ 흐린날/ 형광등/ 백열등에서 원하는 설정을 선택합니다.
 - 촬영 기능 종료시 화이트밸런스는 자동으로 설정됩니다.
 - 센서의 최적 상태를 위해 약2초 이상 시간이 소요됩니다.


아이콘
설명



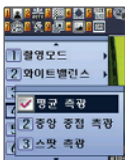

- 3. 디지털효과 :**  을 눌러 전환
- 효과없음/흑백/세피아/연두색/바다색/분홍색/역상/Solarize 1/Solarize 2중에서 선택합니다




- 4. 측광모드 :**  을 눌러 전환
- 피사체 주변의 밝기 정도에 따른 카메라 노출 정도를 최적화하는 기능입니다
 - 하위메뉴에서 평균 측광(프리뷰 화면의 전체 밝기를 측정하여 촬영)/ 중앙중점 측광(프리뷰 화면의 중앙 밝기를 중점적으로 측정하여 촬영)/ 스팟 측광(프리뷰 화면의 중심 밝기를 측정하여 촬영) 중에서 선택합니다.


- 5. 사진크기 :**  을 눌러 전환
- 사진 저장 크기는 SXGA(1280×960)/ XGA(1024×768)/ VGA(640×480) / QCIF+(176×220)/ QCIF(176×144)입니다.
 - 사진크기 설정 상태에 따라 카메라에 관련된 메뉴기능의 지원유무가 변경됩니다. 촬영시 사진 크기를 확인하여 주십시오.


- 6. 타이머 촬영 :**  을 눌러 전환
- 해제/ 5초/ 10초/ 사용자설정을 선택합니다.
 - 매트릭스촬영, 커플샷촬영은 지원되지 않습니다.

- 7. 촬영후메일전송 :**  을 눌러 전환
- 촬영후 곧바로 멀티메일 전송이 가능한 기능입니다.
 - 연속촬영은 촬영후메일 전송을 지원하지 않습니다

- 8. 플래시 설정 :**  을 눌러 전환
- 하위메뉴에서 플래시를 설정/ 해제합니다.

- 9. 프리뷰 모드 :**  을 눌러 전환
- 사용자의 촬영편의에 따라 화면을 확대/축소하는 기능입니다.

- *. 프레임 촬영 :**  을 눌러 전환
- 화면에 프레임을 씌워 촬영하는 기능입니다.
 - QCIF+(176×220), QCIF(176×144)에서만 지원 가능합니다.
 - 기본 프레임은 각 5개입니다
 - 매트릭스촬영은 지원하지 않습니다.

- 0. 화면 표시 :**  을 눌러 전환
- 프리뷰 화면의 아이콘 표시 여부를 설정해 주는 기능입니다

동영상촬영

동영상촬영하기 :



- 또는 을 누르면 촬영이 시작되고 촬영후 다시 누르면 저장됩니다.
- (확대), (축소)를 이용해 줌기능을 조절할 수 있습니다.
- 촬영화면에서 을 눌러 화면 밝기를 조절할 수 있습니다.
- 을 눌러 자동으로 렌즈방향을 변환할 수 있습니다. 단, 촬영중에는 사용할 수 없습니다.

촬영 키 기능		
		메뉴선택
	(어둡게), (밝게)	화면밝기조절
	(확대), (축소)	거리조절
		동영상앨범 바로가기
	,	촬영 시작/종료

동영상 단축키	
1. 촬영모드	— 일반용 촬영 : 촬영후메일전송 : 전송용 동영상촬영 :
2. 화이트밸런스	자동 : 밝은날 : 야간 : 흐린날 : 형광등 : 백열등 :
3. 디지털효과	— 효과없음 : 흑백 : 세피아 : 연두색 : 바다색 : 분홍색 : 역상 : Solarize 1 : Solarize 2 :
4. 측광모드	—평균 측광 : 중앙중점 측광 : 스팟 측광 :
5. 플래시 설정	해제 : 설정 :
6. 전송용 녹화시간	전송용 5초 : 전송용 10초 : 전송용 15초 :

동영상촬영 부가기능 :

프리뷰 상태에서 번호 선택 누름


1. 촬영모드 : 을 눌러 전환

- 일반용촬영/ 촬영후메일전송/전송용 동영상촬영을 설정합니다.
- 전송용 동영상촬영은 촬영후 전송시간 설정에 따른 메일 전송 한계 용량만큼만 촬영된 후 프리뷰 상태로 되돌아 갑니다.

2. 화이트밸런스 : 을 눌러 전환

- 주변 조명 상황에 따라서 동영상의 화질을 최적화하는 기능입니다.
- 자동/밝은날/야간/흐린날/형광등/백열등에서 원하는 설정을 선택합니다.
- 촬영기능 종료시 화이트밸런스는 자동으로 설정됩니다.
- 센서의 최적 상태를 위해 약 2초 이상 시간이 소요됩니다

< 아이콘 설정 >



3. 디지털효과 : 을 눌러 전환

- 효과없음/흑백/세피아/연두색/바다색/분홍색/역상/Solarize 1/Solarize 2중에서 선택합니다.

4. 측광모드 : 을 눌러 전환

- 피사체 주변의 밝기 정도에 따른 카메라노출 정도를 최적화하는 기능입니다

- 하위메뉴에서 평균측광(프리뷰 화면의 전체 밝기를 측정하여 촬영)/중앙중점측광(프리뷰 화면의 중앙 밝기를 중점적으로 측정하여 촬영)/스팟측광(프리뷰 화면의 중심 밝기를 측정하여 촬영) 중에서 선택합니다.

5. 플래시 설정 : 을 눌러 전환


- 해제 : 동영상 촬영시 플래시 기능이 작동되지 않습니다
- 설정 : 동영상 촬영시 항상 플래시가 켜집니다.

6. 전송용 녹화시간 : 을 눌러 전환

- 전송용 5초, 전송용 10초, 전송용 15초

사진앨범

➔ ➔ 또는 사진촬영 프리뷰 화면에서 을 눌러 바로 이동

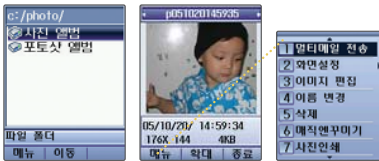

- 사진은 저장한 위치에 따라 사진 앨범/ 포토샷 앨범으로 구분되어 있습니다.
- 을 눌러 이름 변경, 폴더 삭제, 새폴더만들기, 폴더 이동, 썸네일로 보기 기능을 실행할 수 있습니다
- 썸네일 보기 기능을 실행시 사진앨범에 저장된 사진들을 축소 이미지로 미리 확인할 수 있습니다.
- 저장한 사진을 선택하면 화면 하단에 선택된 파일의 정보가 간략하게 나타납니다
- 더 자세히 보려면 하위메뉴에서 파일 정보 보기를 선택하세요.
- 사진 선택 후 을 누르면 하위메뉴가 나타납니다.
- Ever 탐색기에서도 확인할 수 있습니다.

1. 멀티메일 전송 : 사진보기에서



- 해당 사진이 첨부되며, '편지쓰기' 화면으로 이동합니다.

2. 화면설정 : 사진보기에서



- 선택한 사진을 배경화면 설정 또는 포토메뉴로 설정할 수 있습니다.
- 목록(썸네일) 보기에서 화면설정을 할 경우 메인 화면 크기에 맞게 해당 화면에 설정됩니다.
- 휴대폰에서 지원되지 않는 해상도와 포맷의 파일은 표시할 수 없습니다. 휴대폰에서 지원 가능한 사이즈 및 포맷으로 변경하시기 바랍니다.

3. 이미지 편집 : 사진보기에서



- 크기 변경, 잘라내기, 회전하기, 특수효과, 사진 장식 기능이 있습니다.
- 이미지 편집 화면에서는 제목표시줄과 메뉴 표시줄이 일정 시간 후 사라지며, 을 누르면 다시 나타납니다.

1. 크기 변경 : 이미지 편집화면에서



- 사진크기를 작은 크기 VGA로 변경합니다.

2. 잘라내기 : 이미지 편집화면에서



- 사진의 특정 부분을 잘라내어 저장하는 기능입니다.
- 사진을 확대/축소하여 잘라낼 수 있습니다.

3. 회전하기 : 이미지 편집화면에서



- 회전하기는 사진을 회전하는 기능입니다.
- 을 누르면 반시계 방향으로, 을 누르면 시계 방향으로 회전합니다.
- 을 누르면 나타나는 하위메뉴에서 저장, 상하반전, 좌우반전, 복원을 할 수 있습니다.

4. 특수효과-1 : 이미지 편집화면에서



- 특수효과는 사진에 왜곡을 주는 기능입니다.
- 특수효과에서는 밝기조절, 번짐 효과, 모자이크, 흑백 처리가 가능합니다.

5. 특수효과-2 : 이미지 편집화면에서



- 뽀사시, 엠보싱, 선명화, 원통, 블라인드 처리가 가능합니다.

6. 사진 장식 : 이미지 편집화면에서



- 사진을 프레임, 스템프, 텍스트 등으로 장식하는 기능입니다.
- 프레임은 사진에 액자 등 틀을 씌워 주는 기능입니다.
- 스템프는 사진에 아이콘을 삽입하는 기능입니다.
- 텍스트는 사진에 글자를 삽입하는 기능이며, 글자를 입력하여

- 확인 후 을 눌러 설정 상태에서 폰트, 크기, 형태, 색상을 변경할 수 있습니다.
- 사진장식 후 176×220 크기로 저장됩니다.

4. 이름 변경 : 사진보기에서



- 파일 이름을 변경할 수 있습니다.

5. 삭제 : 사진보기에서



- 파일을 삭제하는 기능입니다.

6. 매직엔꾸미기 : 사진보기에서



- 선택한 사진을 매직엔앨범으로 전송할 수 있는 기능입니다.

7. 사진인쇄 : 사진보기에서



- 컴퓨터와 연결 없이 프린터로 연결하여 바로 인쇄할 수 있는 기능입니다. (세부사항은 70P 참조)

8. 파일 정보 보기 : 사진보기에서



- 선택한 파일에 정보를 확인할 수 있습니다.

사진 인쇄

1. 프린터 연결하기

PictBridge를 지원하는 프린터에 사진 인쇄 기능이 있는 휴대폰을 직접 USB 데이터 케이블로 연결하여 간단하게 사진을 출력할 수 있습니다.

알아두기

• PictBridge?



업계 표준의 다이렉트 인쇄방법으로 제조업체에 관계없이 PictBridge를 지원하는 모든 프린터와 카메라(휴대폰) 사이의 다이렉트 인쇄를 지원합니다.

2. 사진 인쇄하기 1

: 썸네일 목록에서 사진 선택 ➡ ➡



- 프린터마다 설정할 수 있는 옵션 기능이 달라집니다.
- 인쇄중 모든 상황에서 전화, 멀티메일 수신, 알람, 스케줄, D-Day 등 이벤트 알람이 가능합니다. 멀티메일 수신시 알람음이 울리며 멀티메일 확인은 인쇄 중지 및 프린터와의 연결 해지 후 가능합니다.

인쇄 옵션 설정

1. 날짜출력

프린터 설정값 그대로 인쇄합니다

- Default : 프린터 설정값 그대로 인쇄
- OFF : 인쇄하지 않음
- ON : 프린터 설정값이 어떻게 되어 있든 상관없이 무조건 인쇄

2. 출력용지

- 사용 프린터가 지원하는 용지범위에 따라 다릅니다

3. LAYOUT

- 한 페이지에 넣을 수 있는 사진의 개수를 설정합니다
- 사용 프린터가 지원하는 화면 구성 범위 / 용지 범위에 따라서 layout값이 달라집니다.

4. 인쇄매수

- 1~99매 중 가능합니다.

3. 사진 인쇄하기 2(다중 선택 인쇄)

: 썸네일 목록에서 사진 선택 ➡ ➡



- 로 사진 선택한 후 을 누릅니다.
- 선택한 사진 순서대로 인쇄됩니다.

다중 선택 인쇄와 영역 인쇄의 경우 인쇄 매수 설정 항목을 우선 순위로 인쇄됩니다. 예를 들어 선택 사진은 8장, LAYOUT 구성은 8개, 인쇄매수 3으로 설정되어 있을 경우, 1번째 장에 6등분인 화면 구성에 순서대로 1번 사진 3개, 2번 사진 3개, 다음장에 3번 사진 3개, 4번 사진 3개 ... 이런 형태로 8번 사진까지 6등분 화면 구성에 순서대로 맞추어 인쇄됩니다.

4. 사진 인쇄하기 3(영역 인쇄): 썸네일 목록에서 사진 선택 ➡ ➡ ➡ 이동/확대/축소 ➡



- 원하는 부분을 잘라서 인쇄할 수 있는 기능입니다
- 640x480 이하의 해상도일 경우 인쇄 품질이 떨어질 수 있습니다

1. 이동

- 선택 후 , , 로 인쇄할 영역 위치를 설정

2. 확대/축소

- 선택 후 , , 로 각각의 상, 하, 좌, 우 확대 및 축소

3. 인쇄

- 현재 설정한 영역만 선택인쇄

동영상앨범

☐ ➔ 5 ➔ 4 또는 동영상촬영
프리뷰 화면에서 ☐ 을 눌러 바로 이동



- 동영상을 선택하면 해당동영상을 실행할 수 있습니다.
- Ever 탐색기에서 실행 기능이 활성화되면 직접 실행할 수 있습니다.

<아이콘 설명>

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| ☐ 재생 / 일시정지 | ☐ 볼륨조절 |
| ☐ 가로↔세로 화면방향 전환 | ☐ Mute / Sound Stop(정지) |
| ☐ 짧게 - 이전 파일 재생, 길게 - 뒤로감기 | |
| ☐ 짧게 - 다음 파일 재생, 길게 - 앞으로감기 | |

멀티메일전송

☐ ➔ 5 ➔ 5



- 편지쓰기는 미디어 첨부(MMS)와 동일합니다.
- 하위메뉴의 미디어 첨부에서 카메라사진, 카메라 동영상 받은 이미지, 받은 사운드, 받은 동영상, 받은 이모티콘, 음성메모, 미디어 다운로드를 첨부할 수 있습니다.

사진 업로드

☐ ➔ 5 ➔ 6



1. 매직엔앨범전송

- ☐ 을 누르면 미리보기가 가능하며 ☐ 을 누르면 선택/ 해제 됩니다.
- 원하는 사진을 선택한 상태에서 ☐ 을 누르면 사진을 매직엔 앨범으로 전송할 수 있습니다.

2. 포탈동호회전송

- 동호회에 가입되어 있지 않다면 가입후 사용 가능합니다.
- 앨범보기에 저장된 콘텐츠를 다수 선택하여 원하는 동호회에 전송할 수 있는 메뉴입니다.

3. 매직엔꾸미기

- 사진 앨범에 있는 콘텐츠를 선택해 원하는 모양으로 꾸민 뒤 본인이나 친구에게 전송할 수 있습니다.
- 매직엔의 매직엔앨범에서 저장된 사진을 볼 수 있습니다.

4. 매직엔앨범보기

- 매직엔 앨범에 업로드된 콘텐츠를 브라우저로 볼 수 있는 브라우저 접속메뉴입니다.

5. 동호회설정하기

- 동호회를 설정하거나 등록된 동호회를 볼 수 있습니다.
- 전송옵션에서 전송시마다 설정/ 특정동호회로 전송을 설정할 수 있습니다.

6. 이용안내

- 사진 업로드 이용방법에 대한 설명을 확인할 수 있습니다.

알아두기

• 사진업로드란?

카메라로 촬영한 사진 또는 동영상을 매직엔앨범 또는 다음카페 등 원하는 포털사이트 동호회에 업로드 할 수 있습니다. 업로딩 완료 시 정보이용료가 부과되며 자세한 이용정보는 매직엔 사이트(www.magicn.com)를 참조하세요.

동영상 업로드



1. 매직엔앨범전송

- 동영상앨범에 저장된 동영상을 선택한뒤 을 누르면 매직엔 앨범으로 동영상을 전송할 수 있습니다.

2. 포탈동호회전송

- 동호회에 가입되어 있지 않다면 가입후 사용가능합니다
- 앨범보기에 저장된 콘텐츠를 원하는 동호회에 전송할 수 있는 메뉴입니다

3. 매직엔앨범보기

- 매직엔앨범에 업로드된 콘텐츠를 브라우저로 볼 수 있는 브라우저 접속메뉴입니다.

4. 동호회설정하기

- 동호회를 설정하거나 등록된 동호회를 볼 수 있습니다.
- 전송옵션에서 전송시마다설정/ 특정동호회로 전송을 설정할 수 있습니다.

5. 이용안내

- 동영상업로드 이용방법에 대한 설명을 확인할 수 있습니다

환경설정



- 카메라환경설정에서 사진의 저장방법, 사진화질, 셔터음, 연속촬영매수 기능을 설정할 수 있습니다.
- 캠코더환경설정에서 동영상 저장방법, 동영상 화질, 촬영모드, 전송 녹화 시간, 촬영시작음, 촬영종료음 기능을 설정할 수 있습니다.




· 전 · 자 · 수 ·첩 ·

:: 알람	76	:: D-Day	77
:: 이벤트관리	76	:: 세계시각확인	78
:: 시간표	77	:: 날짜미법사	78
:: 메모	77	:: 환산미법사	79
:: 전자계산기	77	:: 스톱 워치	80



알람

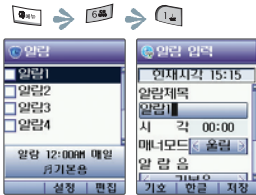

- [F5]을 눌러 편집합니다.
- 알람설정 해제는 [F5]을 누릅니다.
- 간편알람은 현재 시간에서 사용자가 설정한 시간(1분~99분 후, 1분 간격) 경과 후 1회에 한해 알람되며, 알람 후 자동해제 됩니다.
- 알람 입력 창에서 [F5], [F6]을 눌러 알람음을 변경합니다.
- 알람음에서 [F5]을 누르면 음차단되고 다시 누르면 해제됩니다.

☞ 알람을 설정하면 화면상단에 ⌚ 이 표시되며, 해당시각에 맞춰 알람음과 함께 화면상 "알람 시각입니다"가 표시됩니다.

이벤트 관리




<아이콘 설명>



- 설정하고자 하는 날짜에서 [F5]을 누른후 스케줄/기념일을 선택합니다. 기념일은 양력과 음력 선택후 설정합니다.
- 날짜별 이동은 [F5], [F6], [F7], [F8], 월간별 이동은 [F9], [F10]입니다.
- 하위메뉴를 사용하여 이벤트검색 및달력 검색이 가능합니다.
- 이벤트 검색은 전체/날짜별/주간별/월별/기간지정/내용으로/종류별로 찾을 수 있습니다.
- 알람이 동일시각에 중복설정되면 5초 간격으로 알람→ 스케줄 → 간편알람의 순서대로 울립니다.

- ☞ 달력화면 상설정한 스케줄과 기념일이 구분되어 표기되지는 않으며 지난 날짜에 스케줄을 저장할 수 없습니다.
- ☞ 최대 100개까지 설정 가능하며 기념일을 등록하면 매년 동일 날짜에 동일 기념일이 자동으로 설정됩니다.

시간표

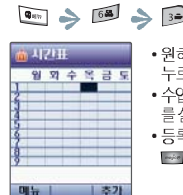


- 원하는 요일과 시간을 선택하여 [F5]을 누르고 시간표를 추가합니다.
- 수업명/시간/색깔/강사명/ e-mail/ 전화를 설정하고 [F5]을 눌러 저장합니다.
- 등록된 메모는 [F5]을 눌러 삭제하거나 [F6]을 눌러 확인할 수 있습니다.

메모




- 등록된 메모가 없을시에는 [F5]을 눌러 추가하고, 등록된 메모는 [F5]을 눌러 삭제하거나 [F6]을 눌러 확인할 수 있습니다.

전자계산기

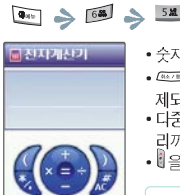

- 숫자입력 후 연산자를 선택하여 계산합니다.
- [F5]/[F6]을 짧게 누르면 입력된 내용이 한자리씩 삭제되고 길게 누르면 전체 삭제됩니다.
- 다중연산이 가능하고 결과 값은 소수점 이하 5자리까지 반올림된 값으로 표기됩니다.
- [F7]을 누르면 공학용 함수가 나타납니다.

<아이콘 설명>



D-Day



- [F5]을 눌러 D-Day를 추가합니다.
- [F5], [F6]으로 날짜/시각/내용/표시를 설정합니다.
- D-Day창에서 추가 및 수정할 수 있으며, [F5]을 눌러 하위메뉴(대기화면 표시/해당D-Day삭제/전체D-Day삭제)를 사용할 수 있습니다.

세계시각확인



- 마지막으로 확인한 세계시각이 화면에 표시됩니다.
- 한국표준시차를 보여줍니다
- 하위메뉴를 이용하여 서머타임 설정이 가능합니다.

날짜마법사



1. 음력/양력 변환

- 오늘 날짜가 자동으로 표기됩니다.
- 변환하려는 양력이나 음력일자를 입력하세요.
(음력시 윤달과 평달 설정이 가능합니다)
: 연/월/일 사이의 커서 이동, 양력, 음력 변환 가능

2. 날짜 수 계산

- 기준일에 원하는 날짜를 입력하여 종료일까지 며칠이 남았는지를 자동으로 계산해 줍니다.

3. 100일 알림

- 사용자가 지정한 기준일을 시작으로 기간별 기념일을 자동으로 계산하여 알려주는 기능입니다.
- 기준일을 설정하고 알림간격 입력란에 며칠마다 알려줄 것인지 원하는 숫자를 입력합니다. (10일이면 10, 20일이면 20)
- 하위메뉴를 이용하여 해당 기념일 설정을 할 수 있습니다.
(최대 10개)

환산마법사



1. 길이 환산

- 서로 다른 길이 단위를 환산해 줍니다
- 입력값에서 원하는 단위를 먼저 설정해 주세요.
- [Unit] 을 누르면 소수점이 입력됩니다.

2. 무게 환산

- 서로 다른 무게 단위를 환산해 줍니다
- 입력값에서 원하는 단위를 먼저 설정해 주세요.
- [Unit] 을 누르면 소수점이 입력됩니다.

3. 부피 환산

- 서로 다른 부피 단위를 환산해 줍니다
- 입력값에서 원하는 단위를 먼저 설정해 주세요.
- [Unit] 을 누르면 소수점이 입력됩니다.

4. 넓이 환산

- 서로 다른 넓이 단위를 환산해 줍니다
- 입력값에서 원하는 단위를 먼저 설정해 주세요.
- [Unit] 을 누르면 소수점이 입력됩니다.

5. 온도 환산

- 서로 다른 온도 단위를 환산해 줍니다
- 입력값에서 원하는 단위를 먼저 설정해 주세요.
- [Unit] 을 누르면 소수점이 입력됩니다.
- [Image] 을 눌러 영상/영하를 설정할 수 있습니다

6. 입력 환산

- 서로 다른 압력 단위를 환산해 줍니다
- 입력값에서 원하는 단위를 먼저 설정해 주세요.
- [Unit] 을 누르면 소수점이 입력됩니다.

7. 속도 환산

- 서로 다른 속도 단위를 환산해 줍니다
- 입력값에서 원하는 단위를 먼저 설정해 주세요.
- [Unit] 을 누르면 소수점이 입력됩니다.

스톱 위치



- 간편하게 시간을 측정할 수 있는 기능입니다.
- 스톱 위치 측정중 전화 수신 가능하며 전화 수신시에는 스톱 위치가 일시 정지되고 통화 종료 후 계속 시간을 측정하시려면 을 눌러야 합니다.
- : 초기화 : 중간 기록 저장(최대 99개) : 시작/멈춤



· 소 · 리 / 진 · 동 ·

:: 벨소리 선택	82	:: 효과음 설정	83
:: EVER리믹스	82	:: 경보음 설정	84
:: 벨/진동 설정	82	:: 단음벨 설정	84
:: 음량 조절	83	:: 부재중 알림	84
:: 버튼음 선택	83		



벨소리 선택



- 본 제품에는 멜로디리듬에 맞춰 휴대폰이 진동하는 액션벨을 포함한 기본 멜로디가 내장되어 있습니다.
- 전화올때, 전원켜때/꺼때, 멀티메일알림, 매직엔접속종료시멜로디를 설정할 수 있습니다.
- 다운로드한 멜로디는 전화올때, 전원켜때/꺼때, 알람으로 설정 가능합니다.
- 을 사용하여 소리크기를 조절할 수 있으며, 벨소리 선택하기의 소리크기조절은 벨소리선택하기 내에서만 유효합니다.
- 다운로드한 MP3벨은 전원켜때 지정되지 않습니다.

알아두기

- 소리설정 메뉴의 모든 음은 을 눌러 음듣기/음차단을 설정할 수 있습니다.

EVER 리믹스



- 사용자가 직접 벨소리 및 효과음을 리믹스할 수 있습니다 (프라셋설정 / 사용자설정 / 해제)

※ 음원 종류에 따라 효과가 상이할 수 있습니다. 다양한 효과를 즐기려면 스테레오 이어폰을 사용하시기 바랍니다.

벨/진동 설정



- , 을 사용하여 벨/진동을 선택한 후 을 눌러 설정합니다.
- 대기화면에서 을 길게 누르면 매너모드로 설정되며 다시 길게 누르면 해제됩니다.

알아두기

<매너모드 전환시 각종 음성태>


■ 착신벨 - 진동	■ 버튼음 - 무음
■ 멀티메일 도착알림음 - 진동(도착알림 종류를 알림음/진동으로 선택한 경우) - 무음(램프)(도착알림 종류를 무음(램프)로 선택한 경우)	
■ 알림음 - 사용자 설정(울림/ 진동/ 무음)	
■ 스케줄/기념일 알림음 - 진동 (무음으로 설정시는 무음)	
■ 게임음 - 무음	■ 1분 경과음 - 무음
■ 통화연결 확인음 - 무음	■ 통화중 끊김 경고 - 무음
■ 카메라 /캠코더 셔터음 - 울림	

음량 조절



- , 로 원하는 항목을 선택한 후, , 로 음량을 조절합니다.
- 을 누르면 음듣기/음차단이 됩니다.
- 통화중/노래방/매직엔 사용/멀티메일 확인중에는 을 눌러 소리를 조절합니다.
- 대기화면에서 을 누르면 버튼음과 효과음의 음량을 조절할 수 있습니다.

버튼음 선택

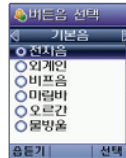


- , , 로 원하는 항목 이동 후 을 눌러 선택합니다.

효과음 설정



- , , 로 원하는 음을 설정한 후 을 눌러 저장합니다.
- 을 눌러 하위메뉴 목록을 확인한 후 을 눌러 저장합니다.
- 슬라이드 개폐, 확인/저장, 취소/경고시 효과음을 설정할 수 있습니다.

경보음 설정

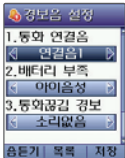

- 통화 연결음, 배터리 부족, 통화끊김 경보, 1분 경과음을 설정할 수 있습니다.
- [소리없음]을 눌러 하위메뉴 목록을 확인한 후 [소리없음]을 눌러 저장합니다.

단음벨 설정



- 700서비스에서 다운로드 받은 단음벨을 연주할 악기를 설정합니다.
- [기본음]을 눌러 하위메뉴 목록을 확인한 후 [임의 악기]를 눌러 저장합니다.

부재중 알림



- 부재중 수신전화에 대한 알림음과 알림 간격을 선택합니다.
- [알림음]을 눌러 하위메뉴 목록을 확인한 후 [2분마다]를 눌러 저장합니다.



· 엔 · 터 · 테 · 인 · 먼 · 트 · ·

:: MP3를 사용하기 전에	86	:: 전자사전	92
:: magic@ MP3	87	:: 보이스 레코더	93
:: 멀티태스킹	90	:: 텍스트 Reader	93
:: 매직박스	91	:: 이동식디스크	94
:: EVER 게임	92	:: Ever 탐색기	95



MP3 를 사용하기 전에

정의

- MP3 다운로드란 합법적인 절차를 거쳐 제공되는 음악을 MP3 형식의 고품질의 음악파일로 제공하는 한차원 높은 온라인 음악 서비스입니다.

이용 대상

- MP3 다운로드 서비스는 KTF 도시락 정회원(www.dosirak.com) 으로서 MP3가 지원되는 폰 사용자만 가능합니다 (준회원은 사용하지 수 없습니다.)

재생 방법

- 다운로드한 파일은 불법복제를 방지하기 위해 DRM (Digital Rights Management, 디지털 저작권 관리)이 적용된 KMP/KCP 파일형태로 저장됩니다.
- 휴대폰을 컴퓨터에 연결한 후 KTF에서 제공하는 'dosirak 플레이어'를 사용하여 MP3파일을 휴대폰으로 내려받을 수 있습니다.
- 컴퓨터에 'dosirak 플레이어'를 설치해 MP3음악을 구입 또는 변환 하려면 www.dosirak.com 사이트를 참조하세요. 프로그램 및 서비스에 대한 상세정보를 안내 받으실 수 있습니다.

KMP/KCP란

- KMP, KCP 파일은 불법복제를 방지하기 위해 DRM (Digital Rights Management, 디지털 저작권 관리)이 적용된 파일로 전용 플레이어 가 설치된 컴퓨터 및 MP3지원 휴대폰에서만 감상할 수 있습니다.
- KCP 파일은 자막정보가 포함된 파일입니다

유의사항


- 제품에 강한 충격 및 진동이 가해지지 않도록 주의하세요
- 휴대폰에서 사용할 수 있는 MP3파일은 'MP3' 는 지원하지 않고 KMP, KCP 파일(자막정보가 포함된 파일) 형태의 확장자만 지원하게 됩니다.
- 'dosirak 플레이어' 와 같은 MP3지원 프로그램은 사업자의 정책에 따라 변경될 수 있습니다.
- MP3 재생 중에 배터리 제거 / 컴퓨터와 통신중 USB 케이블 제거 및 컴퓨터 종료시 휴대폰에 심각한 손상을 줄 수 있습니다
- 컴퓨터와 연결하여 통신 중에는 전화 송수신 및 멀티메일 수신과 발신을 할 수 없으며, 컴퓨터와 통신 종료시 휴대폰은 자동으로 종료된 후 켜집니다

※ MP3 서비스의 경우 사업자의 정책에 따라 변경될 수 있습니다.

magic@ MP3

magic@ MP3 플레이어 사용하기

magic@ MP3 플레이어 사용하기

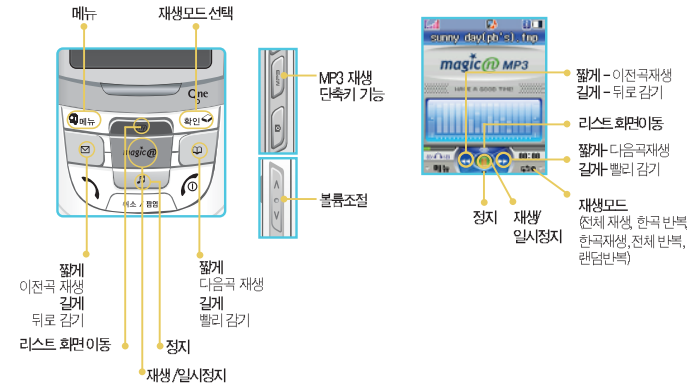

알아두기

- magic@ MP3 플레이어는 사용자가 선택한 곡으로 리스트를 작성하여 음악 파일을 재생합니다.
- [] 버튼을 눌러 음악 파일을 재생합니다.
- MP3 재생 중 멀티메일이 수신되면 진동 후 멀티메일 수신 아이콘이 화면에 표시되고 재생은 중지 되지 않습니다.
- MP3 재생 중 알람음이 울릴 경우 MP3 재생이 일시중단되고 알람이 울립니다. 알람이 끝난 후 MP3 재생이 됩니다.
- 멀티태스킹 모드에서 magic@ 을 사용하는 경우 그림 파일 등 많은 데이터 처리시 MP3 파일 재생이 끊길 수 있습니다.

MP3 아이콘	
	스테레오
	모노
	한국 반복
	한국 재생
	전체 반복
	전체 재생
	랜덤 반복
	구간반복 끝 지점 설정
	구간반복 해제
	구간반복 시작 지점 설정
	구간반복 시작 지점 해제
	MP3
	자막지원 MP3




리스트 관리

:  →  →  →  →  누른 후 원하는 항목 선택

1. 새로 만들기

- 곡의 재생목록을 새로 만들 수 있는 기능입니다.
- **magic@** MP3 플레이어는 사용자가 재생목록을 만들어서 원하는 곡을 순서대로 재생할 수 있습니다.

2. List에 추가

- MP3(kmp, kcp)파일을 리스트로 추가합니다.
- , 으로 선택한후 을 누릅니다.

3. List 불러오기

- 저장된 곡의 List를 불러오는 기능입니다.

4. List 저장하기

- 추가된 MP3파일(kmp, kcp)을 List로 저장하는 기능입니다.

5. List에서 제거

- List에서 선택된 파일을 삭제합니다.
- 삭제시 리스트에서만 삭제됩니다.
- 파일을 삭제하시려면 탐색기에서 삭제해 주세요.

6. List 초기화

- 모든 곡의 List들이 초기화됩니다.

7. 선택 삭제

- MP3 목록중 원하는 곡을 선택하여 삭제할 수 있습니다.

8. 파일 정보 보기

- 선택한 MP3 파일의 정보를 확인할 수 있습니다.

메모리 정보

:  →  →  → 

- 내장 메모리의 용량을 확인할 수 있습니다

환경설정

:  →  →  → 

• 환경 설정






- 슬라이드 닫을때/전화수신후 재생/재생모드/타이머/MP3 조명설정을 설정할 수 있습니다

※ MP3 조명설정

1. 시스템설정 main 조명설정에 따라 달라집니다
2. 항상켜기 : MP3 플레이중 LCD 항상 켜짐

※ 프로그램 실행시 타이머는 기본값으로 초기화됩니다.

• 스킨 설정:

- **magic@** MP3 스킨을 변경하는 기능입니다.
- , , , 로 MP3 재생시 배경화면(스킨, 캡션뮤직, 캡션 스테디)을 선택후 을 눌러 저장합니다.

• EVER 리믹스

- 프리셋설정/사용자설정/해제/화면표시설정 기능이 있습니다
- 자세한 사항은 90p EVER 리믹스 효과 설정을 참조하여 주십시오

이어폰 에이징

:  →  →  → 

- 이어폰 사용 초기에 EVER 플레이어의 Aging 음향을 이어폰 연결 후 30분간 재생시킴으로서 이어폰을 전음역에 걸쳐 튜닝하는 기능입니다

도움말

:  →  →  → 

- MP3 재생에 필요한 플레이어키/아이콘/소프트키에 대한 설명을 확인할 수 있습니다.

EVER 리믹스 효과 설정

: MP3 실행중  ➔ 

- 환경설정에서도 EVER 리믹스 기능을 사용할 수 있습니다.

1. 프리셋설정

- EQ, 3D공간, 리믹스 효과 등을 임의로 조합하여 만든 효과를 적용할 수 있습니다.

2. 사용자설정


- EQ, 3D공간, 리믹스 효과 등 50가지 이상의 효과를 직접 설정할 수 있습니다.

3. 해제

- EVER 리믹스 설정 상태를 해제합니다.



4. 화면 표시설정

- 사용자편의를 위해 MP3 재생 중 숫자키(1~#)를 눌러 EVER 리믹스 효과를 보다 쉽게 설정할 수 있습니다.



※ 화면표시설정을 '설정' 으로 할 경우, MP3 기능 사용시 EVER 리믹스 효과 화면에서  을 눌러 프리셋설정 및 사용자설정을 변경할 수 있습니다.

멀티태스킹



- 멀티태스킹은 **magic@** MP3를 실행하면서 동시에 다른 기능을 사용할 수 있게 하는 기능입니다.
- 멀티태스킹 모드는 **magic@** MP3를 실행중,  을 짧게 누르면 대기화면으로 전환이 되고, 다시  을 짧게 누르면 **magic@** MP3화면으로 복귀합니다. (단 멀티태스킹 모드 실행시 자동으로 매너 모드 변경됩니다.)
- 멀티태스킹 기능중, 멀티메일(MMS), 카메라 기능, 소리 관련 기능 등 일부기능을 사용할 수 없으며, 사용 불가능한 기능의 메뉴화면은 회색으로 나타납니다.
- 멀티태스킹 모드 사용중 전화수신시에는 일반상태로 변환되어, 멀티태스킹 기능이 일시 정지되고, 통화 종료 후 다시 멀티태스킹 상태로 전환됩니다.
- 블루투스 기능을 이용하여 MP3 재생시 동시에 블루투스 스테레오 헤드셋으로 청취할 수 있습니다.


알아두기

- OTR 기능 (One Touch Repeat)
지막파일(KCP) 재생중  을 눌러 해당 지막의 한구간을 계속 반복 청취하는 기능입니다.  을 다시 누르면 해제 됩니다.


매직박스

 ➔  ➔  ➔ 번호 선택 누름


1. 멜로디 박스

-  을 눌러 다운로드를 선택하면 매직엔의 '소리나라' 로 연결됩니다.
- 다운받은 멜로디가 없는 경우 하위메뉴는 다운로드 항목만 있습니다.
- 멜로디가 다운로드되면 하위메뉴에서 소리 듣기/ 멜로디 설정/ 삭제/ 다운로드를 선택할 수 있습니다.


2. 그림/사진 박스

-  을 눌러 그림다운로드를 선택하면 그림은 매직엔의 '그림나라' 로, 포토다운로드를 선택하면 사진은 매직엔의 '포토나라' 로 연결됩니다.
- 사진이나 그림을 다운받으면 하위메뉴에서 그림/사진설정, 삭제, 그림다운로드, 포토다운로드를 선택할 수 있습니다.


3. EVER 노래방

-  을 눌러 다운로드를 선택하면 매직엔 노래방으로 연결됩니다.
- 노래를 다운받으면 하위메뉴에서 멜로디 설정/삭제/다운로드를 선택할 수 있습니다.

4. MP3 벨 보관함

-  을 눌러 다운로드를 선택하면 매직엔 MP3벨로 연결됩니다.
- MP3 벨소리를 다운받으면 하위메뉴에서 소리 듣기/멜로디 설정/ 삭제/ 다운로드를 선택할 수 있습니다.

5. 메시징


-  을 눌러 다운로드를 선택하면 매직엔 메시징으로 연결됩니다.
- 메시징을 다운받으면 하위메뉴에서 소리 듣기/멜로디 설정/삭제/다운로드를 선택할 수 있습니다.

EVER 게임



- 원하는 게임(바이러스헌터/미로 탐험대)을 선택한 후 을 눌러 게임을 실행합니다.
- 게임을 시작하기 전에 도움말을 선택하여 OPTION/HELP을 참조하시기 바랍니다.

전자사전



사전

- 입력창에 원하는 단어(영문/한글)를 입력하여 검색할 수 있습니다. , 을 눌러 원하는 단어를 선택 후, 을 눌러 단어의 뜻을 확인할 수 있습니다.
- 단어의 뜻을 확인시 을 누르면, 설명된 내용 중 원하는 단어를 선택할 수 있으며, 을 눌러 선택한 단어의 뜻을 확인할 수 있습니다.

단어장

- 사전에서 단어 검색시 단어장에 등록된 단어를 확인할 수 있습니다.

검색목록

- 이전에 검색한 단어들을 확인할 수 있습니다.

텍스트 Reader



- PC상의 TXT 파일을 다운로드하여 어디서나 간편하게 책을 읽을 수 있습니다.
- 책갈피, 페이지 이동, 자동 스크롤 기능, 폰트/글자크기 변경 등의 다양한 부가기능으로 더욱 편리하게 이용 가능합니다.(최대 100KB)

<단축키>

- 폰트 변경, - 화면크기변경, - 자동줄바꿈

- 단말기에서 사용한 TXT 파일을 다른 단말기 또는 PC에서 사용한 경우 'PC용 파일변환' 메뉴를 선택하여 파일변환을 해주어야 합니다. 파일변환을 하지 않을 경우 파일이 깨져 보일 수 있습니다.

오늘의 단어

- 하루동안임의로 설정된 단어가 표시되며, 을 눌러 단어장 등록, 다른 단어로 변경, 배경화면으로 설정을 할 수 있습니다.

보이스 레코더




- 을 눌러 음성 녹음 시작 후 한번 더 누르면 일시 정지되며, 을 눌러 완료합니다.
- 보이스 레코더는 vmemo, 통화 중 녹음은 vcall, 자동 응답시 사용자 설정 녹음은 Vansw라는 이름으로 등록됩니다.
- 멀티메일(MMS)로 음성 메모 전송시 크기는 60KB이하로 제한됩니다.
- 최대 60~70분(5.12MB)까지 녹음이 가능합니다.
- 내보내기 기능을 이용하여 녹음된 파일을 EVER 탐색기에 복사하여 PC에 저장할 수 있습니다.

- 보이스 레코더만 멀티메일(MMS) 전송이 가능하며, 통화중 음성녹음 및 자동응답 사용자 설정 녹음은 멀티메일(MMS)로 전송할 수 없습니다.

이동식디스크

이동식디스크 사용 전 유의사항


- 이동식 디스크로 연결되어 있는 동안 전화와 메시지를 받을 수 없습니다.
- 이동디스크 사용이 끝나면 반드시 작업표시줄의 시스템 트레이에서 에 마우스 왼쪽 버튼을 클릭후 USB 표준형 저장소 장치를 선택하여 USB 표준형 저장소 장치를 안전하게 제거할 수 있다는 메시지를 확인한 다음 케이블을 분리해야 합니다. 그렇지 않으면 디스크 영역의 데이터가 유실될 수 있으며 데이터 유실로 인한 피해는 제조사가 책임지지 않습니다.
- 컴퓨터에서 USB 데이터케이블을 분리한 후 포맷하세요.
- 내장메모리는 FAT16으로 포맷되어, 실제 메모리 용량보다 다소 작은 용량으로 나타납니다.
메모리 용량은 EVER Store 정보 메뉴를 참조하세요.

이동식디스크연결하기



- 휴대폰에 컴퓨터를 연결하여 상호간 각종 데이터 교류 및 저장, 관리할 수 있습니다.
- 연결시 휴대폰 내장메모리는 컴퓨터의 이동식디스크로 연결됩니다.

알아두기

- Windows 2000, XP 사용자는 별도의 드라이버 설치가 필요 없으며, Windows 98se, ME 사용자는 EVER 홈페이지에서 드라이버를 다운 받아 설치하세요.
- 사용 후에는 종료 절차에 따라 종료하신 후 을 누릅니다.

Ever 탐색기



1. FAT 테이블 검사

- 내장메모리의 FAT 테이블을 검사합니다.

2. 디스크 검사

- 내장메모리의 디스크 오류를 검사합니다.

3. 빠른 포맷

- 내장메모리의 빠른 초기화를 진행합니다.




4. 전체 포맷

- FAT 영역의 내장메모리를 전체 포맷하는 기능입니다. 전체 포맷 후 자동으로 재부팅됩니다.

5. 정보

- 사용용량 남은용량 총용량 FAT 형식에 대한 정보가 표시됩니다.

알아두기

- 사진, 동영상, MP3 및 기타 정보를 휴대폰 내장메모리로 이동, 복사, 폴더 생성 등 각종 파일을 관리할 수 있는 기능입니다.
- 을 누르면 폰트 크기를 조절할 수 있습니다.
- 을 누르면 파일크기 표기를 활성화/비활성화 시킬 수 있습니다.
- 을 누르면 확장자 표기를 활성화/비활성화 시킬 수 있습니다.

유의사항

- 포맷을 하면, 내장메모리에 저장된 MP3, 사진, 동영상 파일 및 사용자가 저장한 모든 데이터가 지워집니다.
- 이동식 디스크로 연결하여 PC에서는 포맷을 하지 마세요.
- 본 제품은 사진, 동영상, MP3 및 사용자의 데이터 등을 내장메모리에 공용으로 저장함에 따라, 저장 용량이 꽉찬 경우, 사용자의 정보가 용량부족으로 저장되지 않을 수 있습니다. 정보를 통해 용량을 확인하여 주십시오.
- 한글과 영문 이외의 다른 문자는 정확히 표현되지 않습니다. (\, /, ;, *, ?, ", <, >, |와 같은 특수문자는 지원하지 않습니다.)
- 휴대폰에서 인식 가능한 파일/폴더는 영문 128자, 한글 64자까지 지원합니다. (영로포함)
- 한 폴더에서 보여질 수 있는 최대 파일개수는 5,000개입니다.
- 파일 크기가 0KB인 파일은 보이지 않습니다.
- 휴대폰에서 인식되지 않은 확장자는 ?로 표기됩니다.



EVER

Need Something New?

· 화 · 면 · 설 · 정 ·

:: 배경화면 선택	98	:: 글씨체 선택	99
:: 대기화면 편집	98	:: 조명 설정	100
:: 포토메뉴 설정	99	:: 램프 색상 설정	100
:: 메뉴컬러 변경	99	:: 화면밝기 설정	100



배경화면 선택



- 배경화면 설정은 대기화면, 전화올때, 전화걸때, 전원켜때, 전원꺼때로 나뉘어 있습니다.
- [메뉴]를 누르면 종류별 이미지목록이 나타납니다.
- 각 항목에서 변경을 원하는 화면과 이미지를 선택 후 [선택]을 눌러 저장합니다.
- [미리보기]를 누르면 배경화면을 미리 볼 수 있습니다.
- 이미지 탭에는 기본이미지와 프로그램이 있으며 SIS(다운로드 이미지)는 해당컨텐츠가 있을때만 나타납니다.

대기화면 편집



- 대기화면 편집은 배너입력, 글자형태, 배너표시방법, 글자색상, 시계/날짜, 배너표시 위치에 관하여 편집할 수 있습니다.
- [미리보기]를 누르면 편집한 내용을 미리볼 수 있으며, 미리보기 화면에서 [Z], [C], [W], [D], [E]를 제외한 모든 버튼을 누르면 대기화면 편집 모드로 복귀합니다.
- [선택]을 눌러 저장합니다.

포토메뉴 설정




- 직접 찍은 사진을 각 메뉴의 배경이미지로 설정할 수 있는 기능입니다.
- 앨범사진을 선택 후 [선택]을 눌러 사진앨범에서 원하는 사진을 선택합니다.
- 사진크기에 따라 포토메뉴의 공백이 생길 수 있습니다.

메뉴컬러 변경




- [Z], [C], [W], [D], [E]로 원하는 메뉴컬러를 선택합니다.
- 테마는 20개이며, 랜덤선택도 가능합니다.
- 사용자정의 테마는 9개입니다.

글씨체 선택

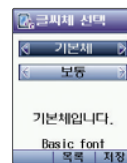

- 4가지 서체(기본체/키드체/고딕체/명조체)를 지원합니다.
- 3가지 글자크기(작게/보통/크게)를 지원합니다.

조명 설정

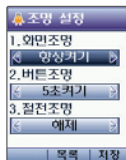

- 원하는 조명시간을 설정할 수 있습니다.
- 화면조명(5초켜기/10초켜기/20초켜기/30초켜기/항상켜기), 버튼조명(항상켜기/5초켜기/10초켜기), 절전조명(설정/해제) 기능을 설정합니다.
- 화면조명이 '항상켜기'로 설정되어 있어도 통화중에는 배터리 소모를 줄이기 위해 자동으로 조명이 꺼집니다.

알아두기

- 절전조명이란?
08:00 ~ 17:00까지 화면조명은 '5초', 버튼조명은 '끄기' 상태가 됩니다. 절전 시간 외에는 사용자 설정에 따라 켜집니다.

램프 색상 설정



- 외부 램프색상을 변경할 수 있습니다.
(평상시, 전화수/발신, 메시지 수/발신, 전원 켤 때/꺼질 때, 알람 울릴 때, MP3 플레이, 부재중 알람)

화면밝기 설정



- LCD 화면 밝기를 설정할 수 있습니다.
- 화면에 나타난 이미지를 확인하면서 밝기를 조절합니다.



· 제 · 어 · 판 ·

:: 편리한 기능	102	:: 휴대폰 초기화	105
:: 제한/보안 설정	103	:: S/W 버전 확인	106
:: 메모리 사용 정보	104	:: 메모리 검사	106
:: Language	104	:: 시간 설정	106
:: 통화 시간 확인	105		



편리한 기능



1. 마이메뉴설정

- 기본설정(10개의 기본 설정메뉴), 자동설정(자주 사용하는 기능을 자동 갱신), 사용자설정(자동설정된 기능에서 삭제, 메뉴설정 잠금, 위치변경)

2. 자동응답

- 자동응답설정과 응답모드설정을 합니다.
- 을 눌러 듣기와 음차단을 설정합니다.
- 사용자 음성 녹음은 응답모드설정에서 '사용자 선택후 을 누릅니다. (보이스레코더에 저장됨)
- 녹음/정지, - 저장

3. 전화받기방법

- 전화받기에서는 슬라이드열기 또는 열고 키누름 중 하나를 설정할 수 있으며, 닫힌상태받기에서의 전화받기 설정은 통화키길게 또는 카메라키길게 중 하나를 선택할 수 있습니다.

4. 수면모드설정

- 사용자가 지정한 시간대에 전화를 받는 방법과 알람기능을 제어, 수면 방해를 막아주는 기능입니다.
- 수면모드시간, 전화받기방법, 알람울림설정, 멀티메일설정을 선택합니다

5. 자동지역번호

- 기본설정은해제로 되어 있으며 필요한경우 지역에 맞는번호를 선택하거나직접 입력할 수 있습니다.

6. 콜 오프 방지

- 설정할 경우 통화중 슬라이드가 닫혀도 5초간은 통화연결이 유지되며, 5초 이내에 슬라이드를 열면 다시 통화가 가능합니다.



제한/보안 설정



1. 프라이버시

- 비밀번호를 입력해야 합니다.
- 기본설정 항목은 멀티메일, 전화번호부, 이벤트 관리, 통화내역, 사진/동영상 앨범, 예버 탐색기, 이동식 디스크가 있습니다.

2. 수신거부설정

- 비밀번호를 입력해야 합니다.
- 통화거부방법, 자동거부대상을 선택합니다.
- 을 눌러 수신거부목록과 자동응답멘트듣기를 사용합니다.
- 최대 10개까지 수신거부 입력/설정이 가능합니다.

3. 잠금설정

- 비밀번호를 입력하고 잠금설정을 설정/해제 합니다.
- 대기화면에서 을 길게 눌러 잠금기능을 설정/해제할 수 있습니다.

4. 비밀번호변경

- 비밀번호변경 창에 새로운비밀번호를 입력합니다.
- 구입시 비밀번호는 [0000]이며 개통후에는 사용자가 직접 비밀번호를 변경할 수 있습니다.

5. 사용제한설정

- 비밀번호를 입력해야 합니다.

- 사용제한설정 항목은 국제전화제한, 수신제한, 발신번호표시, 매직엔제한입니다

6. 가입자번호선택

- 비밀번호를 입력해야 합니다.
- 가입자번호 변경과 투넘버 플러스서비스 2가지 항목을 설정합니다.
- 투넘버 서비스는 최대 3개까지 투넘버 플러스는 1개만 등록이 가능합니다


알아두기

- 투넘버 플러스서비스 이용방법**
하나의 휴대폰에 기존번호 외 새로운 번호를 추가로 부여받는 것을 투넘버 플러스 서비스라고 합니다. 기존 투넘버 서비스의 수신 전용 기능 외에 발신 투넘버 기능과 수신 기능이 업그레이드 되었습니다. 자세한 사항은 KTF홈페이지(www.ktfmembers.com) 부가서비스 안내의 투넘버 플러스를 참조하세요.

7. 숨김번호 보기


- 비밀번호를 입력해야 합니다.
- 숨김으로 지정된전화번호를 볼수있게 할 것인지여부를설정합니다.
- 설정 : 지정된전화번호를 볼 수없도록 숨김 해제 : 전원끄기 전까지 숨김번호 보임 일시해제 : 슬라이드를 닫기 전까지 숨김번호 보임

메모리 사용정보

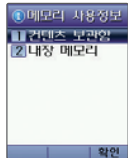


- 파일개수정보를 활용하시면 보관중인 파일개수와 최대가능용량을 확인할 수 있습니다.
- 주소록 앨범, 그림/사진, MP3 벨소리, 메시징링, 다운로드 멜로디, 다운로드 노래방, 받은 이미지, 받은 사운드, 받은 이모티콘, 포토샷앨범, 멀티메일, 파일개수정보를 종합적으로 관리할 수 있습니다.
- 화면 하단에 사용중인 메모리/전체 메모리가 표시되며 메모리 바에서 진한 부분은 사용중인 전체 메모리, 흰부분은 저장 가능한 메모리를 나타냅니다.

Language




- 한글과영문 중 선택 가능하며 영문으로선택하여도 일부 기능과 사용자가 입력한 내용들은 한글로 표기됩니다.

통화시간 확인




- 음성통화시간(마지막발신, 총 발신, 누적발신, 총수신발신, 데이터이용 시간(magic@, 멀티팩, 무선데이터)이 화면 하단에 나타나고 을 누르면 초기화됩니다.
- 통화후 '종료'를 누르거나 슬라이드를 닫은 경우에만 정상적으로통화 시간이 카운트되며, 통화 도중 배터리를 분리하면 통화시간이 카운트되지 않습니다.

휴대폰 초기화

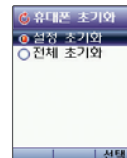

- 설정 초기화/전체 초기화를 선택합니다.
- 초기화도중에는 배터리를 분리하지 마십시오.
- 초기화시 비밀번호를 입력해야 합니다.
- 설정초기화대 상: 자기번호,전화번호부,사진앨범, 음성메모, 미디어보관함, 그림/사진 등 다운로드받은 각종 데이터,마직벨을 제외한 모든 기능및 설정이구입시 상태로복원됩니다.
- 전체 초기화는 구입시의 상태로 복원합니다.
휴대폰 번호 및 내장메모리(FAT)영역, 멀티팩 컨텐츠는 삭제되지 않습니다.
- 내장메모리(FAT) 영역은 탐색기를 실행하신 후 포맷하거나 삭제해야 합니다.

S/W버전 확인

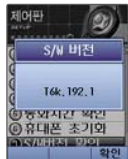


- 휴대폰의 S/W 버전이 화면에 표시됩니다.
- 구입시 버전은 메뉴얼상 화면의 S/W 버전과 다를 수 있습니다.

시간 설정



- 해외 또는 서비스 불가지역에서 사용시와 같이 시간정보를 수신할 수 없을 경우 시간을 입력하는 기능입니다.
- 서비스지역에서는 표준 시간을 사용합니다.

메모리 검사

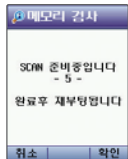

- Ever 탐색기로 확인 불가능한 메모리 영역의 이상 여부를 검사하여 시스템 오류 등으로 인한 필요없는 데이터가 메모리 공간을 차지하지 못하도록 막아줍니다.
- 검사가 끝나면 자동으로 리셋됩니다.
- 사용자가 직접 실행할 수 있으며, 휴대폰이 켜질때 기기 자체 내에서 시스템 오류 발견시 자동으로 실행됩니다.



· 부 · 록 ·

:: 고장이라고 생각하기 전에	108	:: For foreigner	123
:: 메뉴구조	110	:: 폐휴대폰 처리 안내	130
:: PC Communicator 활용방법	112	:: 기능요약표	131
:: USB드라이버 설치	113	:: 전국 EVER A/S 센터 및 지정점(PLAZA) 안내	132
:: 데이터 통신접속	116	:: 제품보증서	134
:: 별매품	122		
:: 규격 및 특성	122		



고장이라고 생각하기 전에

Q

화면이 전혀 켜지지 않아요!

• 배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전 시간 후 사용하세요.

휴대폰 사용 중 이상 동작이 발생하거나
전혀 동작하지 않아요!

• 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요

화면에  표시가 나타나요!

• 전원을 껐다 켤 경우에는 2분 정도 기다려주세요.
• 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요.
• 디지털 시스템간의 변환시 발생하는 현상으로 정상입니다.

화면이 잘 보이지 않아요!

• 직사광선에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
• 화면의 밝기를 조절해 보세요.

충전기의 램프가 깜박여요

• 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요.
• 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요.
• 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.

송수신이 잘 안되고 통화중에 자주 끊어져요!

• 전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용해 보세요.
• 휴대폰 사용중 안테나에 손이나 피부 등이 접촉되면 통화성능이 나빠집니다.
가능한 손이나 피부가 안테나에 접촉되지 않도록 하세요.

A

Q

배터리 사용시간(대기시간)이
사용설명서와 틀려요!

• 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용시간이 짧아질 수 있습니다.
• 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용시간이 짧아질 수 있습니다.
• 지역에 따라 맞는 모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기시간이 차이가 나므로, 실사용시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.

휴대폰에서 열이 나요

• 휴대폰 통화중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간동안 통화 중이거나 게임, 인터넷, 카메라, MP3 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다.

통화중에 말이 울려요

• 통화중 들리는 소리를 조절해 보세요. 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.

벨소리가 나지 않고 램프만 깜박여요

• 벨/진동/무음(램프) 선택 기능에서 무음(램프)으로 설정해 두었기 때문입니다.

배터리가 충분히 남았는데
휴대폰이 켜지지 않아요

• 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
• 접촉 단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.

충전이 잘 안되고 휴대폰이 꺼져요

• 충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수도 있습니다.
충전 단자 부분을 면봉 등으로 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.

A

메뉴구조

굿타임 KTF

1. 고객 센터/요금 조회
2. 음성 부가 서비스
3. 굿타임 이벤트
4. KTF 멤버스 카드
5. Best 매직엔
6. 블로그/미니홈피
7. 보이슨
8. 매직엔팝업

전화번호부

1. 전체보기
2. 전화번호 찾기
3. 전화번호 등록
4. 단축번호 관리
5. 통화내역
6. 그룹편집
7. 내 연락처

멀티메일

1. 편지쓰기
2. 호출하기
3. 멀티메일 관리
4. 첨부파일보관함
5. 인터넷 보관함
6. 긴급 메시지
7. 매직엔멀티큐
8. 이모티콘전송
9. 환경 설정
- *. magic@ (SMS)
0. 수신 읽음확인안내

블루투스

1. 블루투스 모드
2. KT 원본
3. 다른기기연결

4. 등록기기 정보
5. 내 정보
6. 환경설정
7. 현재연결끊기

카메라

1. 사진촬영
2. 동영상촬영
3. 사진앨범
4. 동영상앨범
5. 멀티메일전송
6. 사진 업로드
7. 동영상 업로드
8. 환경설정

전자수첩

1. 알람

2. 이벤트 관리
3. 시간표
4. 메모
5. 전자계산기
6. D-day
7. 세계시각확인
8. 날짜마법사
9. 환산마법사
- *. 스톱워치

소리 / 진동

1. 벨소리선택
2. EVER 리믹스
3. 벨/진동설정
4. 음량 조절
5. 버튼음선택
6. 효과음설정

7. 경보음 설정
8. 단음벨 설정
9. 부재중 알림

엔터테인먼트

1. magic@ MP3
2. 매직박스
3. EVER 게임
4. 전자사전
5. 보이스레코더
6. 텍스트 Reader
7. 이동식디스크
8. Ever 탐색기

화면설정

1. 배경화면 선택
2. 대기화면 편집
3. 포토메뉴 설정

4. 메뉴컬러 변경
5. 글씨체 선택
6. 조명 설정
7. 램프 색상설정
8. 화면밝기 설정

제어판

1. 편리한 기능
2. 제한/보안 설정
3. 메모리 사용정보
4. Language
5. 통화시간 확인
6. 휴대폰 초기화
7. S/W버전 확인
8. 메모리 검사
9. 시간 설정

PC Communicator 활용방법

PC Communicator란?

- 휴대폰에서 일일이 입력하기 불편한 전화번호, 스케줄 등을 PC에서 직접 입력하여 휴대폰으로 송신하거나 휴대폰에 저장되어 있는 전화번호, 스케줄 등의 데이터를 PC로 수신하여 편집한 후 송신할 수 있는 양방향 데이터 편집 기능입니다.

PC Communicator의 장점

- 휴대폰 분실시에도 PC에 전화번호부 등을 파일로 보관할 수 있으므로 중요한 개인정보소실을 방지할 수 있습니다.
- 휴대폰과 PC를 연결하지 않고도 PC에 저장되어 있는 파일을 수시로 수정 가능합니다.
- 개인 주소록 작성은 물론 전화번호부를 수첩 크기로 인쇄하여 휴대 가능합니다.
- PC Communicator 프로그램에서 제공하는 다양한 멜로디를 다운받아 착신벨, 시각알람 등으로 활용할 수 있습니다.

PC Communicator 이용을 위한 준비물

- 휴대폰, USB 데이터케이블, PC, PC Communicator 프로그램
- 휴대폰의 비밀번호를 알아야 사용 가능합니다.

PC Communicator 이용방법

- KTFT 홈페이지에서 PC Communicator 프로그램을 다운받아 본인의 PC에 설치한 후 PC와 휴대폰을 USB 데이터케이블로 연결합니다.

자세한 사항은 www.ever.co.kr을 참조하세요.

USB드라이버 설치

USB 드라이버 다운로드

- USB드라이버 설치에 대한 세부 사항은 KTFT 홈페이지(www.ever.co.kr)를 참조하세요.

드라이버 다운로드 방법

KTFT 홈페이지에 접속하여 USB드라이버를 다운받으세요.
※ PC와 휴대폰의 연결을 위해 USB드라이버를 설치해야 합니다.

USB 데이터케이블 연결

USB 데이터케이블의 플러그를 노트북이나 컴퓨터 USB 포트에 연결하고 다른 부분은 휴대폰 밑면의 커넥터에 연결합니다.

USB드라이버 설치(처음 설치)

- 설치화면의 설명에 따라 설치하세요 PC용 소프트웨어에서 USB드라이버를 선택 설치할 수 있습니다.



- 설치 프로그램을 실행 후 <다음>을 누릅니다.



- USB 데이터케이블이 휴대폰과 연결되어 있을 경우, 연결을 해제 한 후 <설치>를 누릅니다.



- 디지털 서명을 찾을 수 없다는 창이 나타나면서 설치를 계속하겠는지 여부를 묻습니다
- <예>를 눌러 설치를 진행합니다



- 「특정한 드라이버를 선택할 수 있도록」이 장치에 적절한 드라이버 목록표시를 선택하고 <다음>을 누릅니다.



- 설치 완료되면 <확인>을 누르고 USB 데이터 케이블과 휴대폰을 연결하세요.



- <다음>을 눌러 장치 드라이버 설치를 시작합니다.



- USB 데이터 케이블과 휴대폰을 연결 하면 PC에서 새 하드웨어를 발견하며 설치 방법 사칭이 나타납니다
- <다음>을 눌러 설치를 시작합니다



- <마침>을 눌러 설치를 종료합니다
- 세부사항은 KTFT 홈페이지(www.ever.co.kr)를 참조하세요.

USB드라이버 업데이트



- 기존 KTFT USB드라이버가 설치되어 있을 경우 위 화면이 나타납니다
- 휴대폰을 USB 데이터 케이블과 연결하세요.

USB드라이버 제거



- USB드라이버를 제거할 경우, 전용 프로그램을 실행합니다.
- <다음>을 눌러 제거를 시작합니다.



- 디지털 서명을 찾을 수 없다는 창이 나타나면서 설치를 계속하겠는지 여부를 묻습니다
- <예>를 눌러 설치를 진행합니다.



- 제거 프로그램 실행시 USB드라이버는 자동으로 삭제됩니다.
- 세부사항은 KTFT 홈페이지(www.ever.co.kr)를 참조하세요.



- <완료>를 눌러 종료합니다
- 세부사항은 KTFT 홈페이지(www.ever.co.kr)를 참조하세요.

데이터 통신접속

Windows 98에서 실행하기



■ 내 컴퓨터 ⇨ 전화접속 ⇨ 네트워크 ⇨ 새로연결을 누른 후 <다음>을 누릅니다.



■ 전화번호에 『016』을 입력한 후 <다음>을 누릅니다.

※ 데이터 통신이란 휴대폰을 모뎀으로 사용하여 무선으로 인터넷에 접속하는 것입니다.
따라서 데이터 통신 이용시 무선 데이터 요금이 부과됩니다.요금 관련 자세한 사항은 KTF 홈페이지(www.ktfmembers.com)를 참조하세요



■ <다음>을 눌러 모뎀 설치를 시작합니다.



■ 연결할 컴퓨터 이름을 입력하고 <다음>을 누릅니다(장치 선택은 KTF 모뎀을 설치했다면 자동으로 나타납니다)



■ 전화접속 네트워크에서 ktf 아이콘을 더블 클릭하면 연결 창이 나타납니다
사용자와 암호를 ktf로 입력하고 <연결>을 누릅니다.



■ KTF에 연결중이라는 창이 나타납니다.


Windows ME에서 실행하기



■ 내 컴퓨터 ⇨ 제어판 ⇨ 전화 및 모뎀 옵션 ⇨ 새로 연결을 누른 후 <다음>을 누릅니다.



■ 연결이 완료되면 완료 창이 나타납니다. 이제 인터넷 사용이 가능합니다.



■ 연결 시간을 보려면 작업표시줄의 오른쪽에 있는 전화접속 아이콘을 클릭합니다. 현재 연결 상태를 보여줍니다



■ 전화번호에 『016』을 입력한 후 <다음>을 누릅니다



■ 완료 창이 나타납니다 <마침>을 누릅니다

※ 데이터 통신이란 휴대폰을 모뎀으로 사용하여 무선으로 인터넷에 접속하는 것입니다.
따라서 데이터 통신 이용시 무선 데이터 요금이 부과됩니다.요금 관련 자세한 사항은 KTF 홈페이지(www.ktfmembers.com)를 참조하세요




■ 전화접속 네트워크 창에서 **kf**로 생성된 아이콘을 더블클릭하면 연결창이 나타납니다. **사용자 이름과 암호에 kf**를 입력한 후 <연결>을 누릅니다

Windows 2000에서 실행하기




■ 시작 > 설정 > 제어판 > 전화 및 모뎀 옵션 > 새 연결 만들기 버튼을 누른 후 <다음>을 누릅니다.

※ 데이터 통신이란 휴대폰을 모뎀으로 사용하여 무선으로 인터넷에 접속하는 것입니다. 따라서 데이터 통신이용시 무선데이터 요금이 부과됩니다. 요금관련 자세한 사항은 KTF홈페이지(www.ktfmembers.com)를 참조하세요.



■ 연결이 완료되면 연결되었다는 창이 나타납니다. 이제 인터넷 사용이 가능합니다.

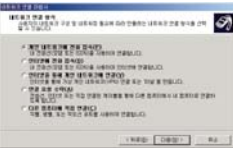

■ 『개인 네트워크에 전화 접속』을 선택하고 <다음>을 누릅니다.



■ 연결 시간을 보려면 작업표시줄의 오른쪽에 있는 전화접속아이콘 을 클릭합니다. 현재 연결 상태를 보여줍니다



■ 전화번호에 『016』을 입력한 후 <다음>을 누릅니다




■ 연결 유용성 창에서 『모든 사용자』를 선택하고 <다음>을 누릅니다




■ 연결중 표시가 나타납니다



■ 사용자의 이름을 입력하고 <마침>을 눌러 마법을 완료합니다



■ 연결이 완료되면 완료 창이 나타납니다. 이제 인터넷 사용이 가능합니다.

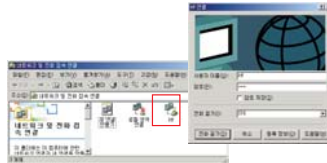

■ 생성된 **kf** 아이콘을 더블클릭하여 나타난 연결 창에 **사용자 이름과 암호에 kf**를 입력한 후 <전화걸기>를 누릅니다.



■ 연결 시간을 보려면 작업표시줄의 오른쪽에 있는 전화접속아이콘 을 클릭합니다. 현재 연결 상태를 보여줍니다.

Windows XP에서 실행하기



■ 시작 ➡ 프로그램 ➡ 보조 프로그램 ➡ 통신 ➡ 새 연결 마법사를 누른 후 <다음>을 누릅니다.

※ 데이터 통신이란 휴대폰을 모뎀으로 사용하여 무선으로 인터넷에 접속하는 것입니다. 따라서 데이터 통신 이용시 무선 데이터 요금이 부과됩니다. 요금관련 자세한 사항은 <http://www.ktfmembers.com>을 참조하세요



■ ISP 이름을 입력하고 <다음>을 누릅니다.



■ 『연결을 자동으로 설정』을 선택하고 <다음>을 누릅니다



■ 『전화접속 모뎀을 사용하여 연결』을 선택하고 <다음>을 누릅니다




■ 전화번호에 『016』을 입력한 후 <다음>을 누릅니다.



■ 사용자 이름과 암호를 ktf로 입력한 후 <다음>을 누릅니다.



■ <마침>을 눌러 새 연결 마법사를 완료합니다.

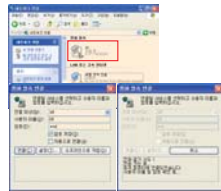

■ 통신 창에 있는 KTF 아이콘을 더블클릭하면 연결창이 왼쪽과 같이 나타나며 연결되었을 때에는 오른쪽과 같은 창이 나타납니다



■ 연결시간을 보려면 작업표시줄의 오른쪽에 있는 전화접속 아이콘 을 클릭합니다. 현재 연결 상태를 보여줍니다.

별매품

- 슬림형 배터리(KBT-T6000SL)
- 표준형 배터리(KBT-T6000ST)
- 탁상용 배터리 충전 거치대(KBH-T6000)
- 여행용 충전기(KTC-4000, KTC-5000)
- USB 데이터케이블(KDC-U3000)
- 스테레오 이어폰(KSH-2000ST)
- 리모컨형 이어폰 연결잭(KSG-2500ST)
- 이어마이크폰 연결 케이블(KCG-1500)
- 블루투스 헤드셋(HSH200)
- 휴대용 반자열이

규격 및 특성

사용 주파수 범위	PCS - 송신(TX) : 1751.25 ~ 1778.75MHz 수신(FX) : 1841.25 ~ 1868.75MHz
주파수 안정도	디지털 : $\pm 8.5 \times 10^{-6}$ (± 150 Hz)Hz 이내
외관(mm)	슬림형 배터리 장착 : 93(L) × 46(W) × 22.5(H)
중량(±1g)	표준형/슬림형 배터리 장착 : 114g/110g
송신출력	0.316W + 20% / -50%
동작온도	-20℃ ~ +50℃
상대습도	5% ~ 95%

- 추가 구입처 - 지정 A/S 센터
- 본제품(별매품 포함)은 당사 사정에 의해 공급이 지연되거나 구입자에게 사전통보없이 일부기능 및 형태, 품목이 변경될 수 있습니다.
- 당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대폰의 수명이 단축되거나, 고장난 경우에는 당사에서 책임을 지지 않으므로 주의하세요.
- 사용설명서의 내용은 휴대폰의 소프트웨어 버전 또는 사업자의 사정에 따라 달라질 수 있으며 사용자에게 사전 통보없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 본 제품은 정보통신부 형식 등록을 받은 것으로 통신사업자 등록 후 사용이 가능하며 형식등록된 대로의 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

For foreigner

Change to English Mode

Press → → → to change to English mode.

Menu Search

If you press , a menu window appears in LCD screen. If you select a menu you want, use , , , to move and press . You can move to the upper menu in each menu using .

Make a Call

Press a local number and a phone number and press . If you press a wrong number, you can delete it using .

End a Call

If a call is ended, press to end it or close the slide.

Receive a Call

You can receive a call if you open the slide upon receiving. If the slide is open, press any button except , then you can receive a call.

Select Manner Mode

If you press button lengthly, you can select/deselect manner mode.

Edit Mode(Multi Mail, Entering a Phone Number)

Press to select Korean characters, capital letters and small letters of English. If you select Symbol Enter after pressing , special charac-

ter list appears. And, press the number of character you want and press to enter it.

Entering Character/Number

Repeatedly press character/number in English mode(capital letter/small letter).

Example : you

y: Press () three times successively.

o: Press () three times successively.

u: Press () twice successively.

For number entering, press a number key lengthy in character mode to enter it.

Entering Special Character

If you press in character entering screen and select symbol entering, special character list appears.

You can select the symbol type with , and

move page with , .

Press the number of character you want and press to save it.

Buttons

: Uses the button when selecting function menu / connection menu.

: If you press this short, EVER DIC menu appears. You can use the button when editing, storing, selecting, setting and checking functions in each menu.

: Uses the button when checking calling list, making and receiving a call.

: Uses the button to end a call, turn on and off power, set a function, connect and end wireless Internet.

: Uses the button to delete character / number and uses the button to move to

upper menu in each menu.

Execute *magic@* popup in idle state.

: My Menu button/upper part.

: Sounds/Vibration menu/lower part.

: Multi-mail menu / If you press the button lengthy, you can create a message/move to left.

: Phone book menu / If you press the button lengthy, you can search by name/move to right.

: Execute *magic@* / multi pack / K-merce / MSN / Paran / WINC, If you press the button lengthy, you can connect to *magic@*

: Button for taking a photo and a move. Unlock external key with the slide closed.

: Shortcut to mp3, execution of multi-tasking mode.

: Volume up, press the button lengthy with

the slide opened to turn on/off a flash-light/Conversion of camera lenses direction when shooting

: Volume down, press the button lengthy with the slide opened to select/deselect auto answer.

: Bluetooth mode.

: Press the button lengthy to select/deselect manner mode.

: Press the button lengthy to select/deselect auto-lock.

Portable Disk

You can use a mobile phone as a portable disk. If you connect a mobile phone to a PC with USB data cable, the data communication with a mobile phone is enabled to function as a portable disk.

If you press lengthy, Explorer is started, and you can check the files stored in a mobile phone. If you press → → after connecting a mobile phone and a PC with USB data cable, various data is exchanged, stored and managed between mobile phone and PC.

Upon connection, internal memory of a mobile phone is simultaneously connected to a portable disk in a computer.

Memory Saving

You can save all movies, photos and MP3 files in built-in memory. In addition, you can connect it to a PC to move movies, photos and MP3 files to a PC, to copy and save them.

You can delete all of them by formatting the contents saved in a portable disk. (But, do not format a computer.)

Storing Phone Number

If you enter a local number and a phone number and press a popup window asking where to save the number appears. And then, select the corresponding item with , and press .

Modify, Add and Delete a Phone Number

Press after a saving number to select Edit and modify the number.

If you delete the number, press to select Delete in sub-menu.

Management of Abbreviated Number

You can check it by pressing → .

The number prior to the list is the abbreviated number.

For abbreviated number, you can specify from 1 to 99. And, if you press the latter number of cor-

responding number lengthy, you can make a call to saved phone number.

If there is no abbreviated number, move to upper menu.

Mail

Press lengthy or enter messages with → and press to send them.

You can attach media during creating messages.

If it exceeds 90 bites (English/number: 90 characters, Korean alphabet: 45 characters) or attaches media, it is transferred to multi-mail(MMS).

The attached image can be changed optimized size according to specification of a mobile phone.

If you send a message to several persons simul-

taneously, enter phone numbers/email in outgoing number entering window and press to enter others' phone numbers/emails.

Check of Multi-Mail

→ Search multi-mail

If you check the mail and press , sub-menu appears.

If multi-mail arriving indication is set up, it shows up in the screen.



Up to 280 multi-mails can be stored.

Multi-mail arrived after 280 mails cannot be stored immediately.







If you delete the existing multi-mail, a mail arrives in a minute.

Check of Voice Message





→ Search message

If you press , indicated number is connected. You can connect to voice mail box in sub-menu by pressing . Initial secret number is latter number of a phone number, and you can hear it again with *88.




Check of *magic@* message


    *magic@* Search message. If you check message and press , the sub-menu appears. The contents of the message can be delayed according to the size of message. If you press , it is connected to *magic@* to see the details with *magic@*


Bluetooth


Press    or press  with the slide opened.

The device can communicate with wireless telecommunication devices compatible with cell phones.

All of Bluetooth-related menu functions will not be available before you release the Bluetooth mode by pressing   .

When you press  quickly at the idle screen, the Bluetooth menu appears; when you press it for longer moment, Bluetooth function gets activated.







When you press and hold  in setting Bluetooth functions, you can make an access to a device that was recently connected. If the device is not connected, other devices that were connected recently are tried successively.



When you press and hold  during a call, the call type gets shifted to Stereo a headset / hands-free call. Pressing it again, you can go



back to the cell phone-based call.

Camera


Taking a Photo

Press      or press  lengthy with the slide opened.

Check an image you want to take, and press  or  to take a photo.




Adjust distance of the subject by using , .





Adjust brightness of screen by pressing , .

If you press  in preview, you can set supplementary functions.

Taking a movie

If you press  or , you can start taking a movie, and if you press it once more, it is saved. You can adjust zoom function using  (Zoom


out) and  (Zoom in). You can adjust the brightness by pressing ,  in the shooting screen. If you press  in preview, you can set supplementary functions.

*magic@*MP3

magic@ Execution of MP3

If you press      or  in idle state, *magic@* MP3 is replayed immediately.

Music Replay in My List

If you press , music is replayed.

폐휴대폰 처리 안내

2005년 휴대폰 생산자책임재활용제도 실시














































사용하시다가 버리는 폐휴대폰을 이제부터는 KTFT가 책임지고 환경 친화적으로 처리하겠습니다.

폐휴대폰 올바른 분리 배출 방법

EVER A/S 센터 또는 EVER PLAZA에 가져오시기 바랍니다.

수거된 폐휴대폰은 다시 자원으로 활용되고 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

기능요약표

- 전화받기 : 슬라이드를 열거나  을 제외한 아무 버튼 누름
- 전화번호 찾기(이름으로 찾기) :  을 길게 누름
- 편지쓰기(새문장 보내기) :  을 길게 누름
- 긴급 메시지 보내기 :  ,  을 눌러 설정 및 등록 후 슬라이드가 닫힌 상태에서  을 길게 한번 누른 후 메시지 창이 나타나면  을 다시 한번 누름
- 무선 인터넷 서비스 메뉴 : 대기화면에서  을 누름
- MP3 음악듣기 : 슬라이드 열린 상태에서  을 길게 누름
- 사진촬영하기 :  ,  ,  또는 대기화면에서  을 길게 누름
- 동영상촬영하기 :  ,  ,  을 누름
- 잠금 설정 : 대기화면에서  을 길게 누름
- 비밀번호변경 :  ,  ,  ,  , 비밀번호, 신규비밀번호 입력, 신규 비밀번호재입력
- 전자계산기 :  ,  ,  을 누름
- 호출하기 :  ,  상대방 번호 입력 후 
- 알람 :  ,  ,  ,  을 눌러 설정 (간편알람외 알람 6개 선택 사용 가능)
- 숨긴번호보기 :  ,  ,  ,  , 비밀번호
- 수신거부설정 :  ,  ,  ,  , 비밀번호 원하는 모드 선택 후 
- 내 연락처 :  ,  을 누름
- 블루투스기능 :  ,  또는 대기화면에서  누름

전국 EVER A/S 센터 및 지점점(PLAZA) 안내

EVER 고객 상담센터 : 지역에 관계없이 1588-5729(상담원), 1588-7977(ARS)

■ EVER 서비스 센터

지 역	센터명	전화번호
서울	서초구 강남센터	02)572-5729
	강북구 강북센터	02)987-5779
	광진구 테크노마트센터	02)342-5729
	용산구 용산센터	02)202-3729
수원	팔달구 수원센터	031)251-5729
	연제구 부산센터	051)661-0706
대전	서구 대전센터	042)462-5729
	수성구 대구센터	053)753-5729
광주	북구 광주센터	062)529-5729
강원	강원 원주센터	033)766-5729
제주	제주 제주센터	064)756-5729

■ 전국 EVER 서비스 지점점(PLAZA)

지 역	PLAZA 명	전화번호
서울	강동구 천호	02)466-0016
	천호 (KRX)	02)479-1487
	노원구 노원	02)930-7058~9
	양천구 신정	02)269-9900
	마포구 이대	02)332-9944
	서대문구 신촌	02)322-6008
	강남구 강남	02)347-5411
	송파구 송파	02)415-2011
경기	동대문구 동대문	02)926-8336

■ 전국 EVER 서비스 지점점(PLAZA)

지 역	PLAZA 명	전화번호
서울	관악구 관악	02)885-4154
		02)885-2140
	동작구 동작	02)3260-3363
	영등포구 당산	02)2671-5550
	종로구 금강	02)2269-0019
	오가	02)730-2508
	성북구 하월곡	02)909-1011
	종로구 종로	02)493-5729
경기	은평구 응암	02)374-5728
	부평구 부평	032)526-5782
	중구 답동	032)762-7011
	남구 주안	032)675-8383
	서구 서구	032)577-0004
	계양구 계양	032)546-5729
	남동구 만수	032)465-3011
	고양 덕양	031)967-8885
경기	광명 철산	02)2684-1478
	구리 구리	031)565-6262
	김포 김포	031)998-6016
	부천 원미삼동	032)322-0190~1
	원미삼곡	032)652-8272
	수정	031)742-0342, 8600
	성남 분당	031)719-1183

지 역	PLAZA 명	전화번호
경기	수원 권선	031)239-7290
	팔달	031)258-6665
	시흥 시흥	031)312-9729
	안산 안산	031)402-1472
	인양 동안	031)476-5729
	여주 여주	031)661-0018
	용인 용인	031)336-5550
	의정부 의정부	031)640-6262
경기	이천 이천	031)634-6364
	평택 평택	031)618-2100
	파주 파주	031)947-4224
	광주 광주	031)766-0510
	고지암	031)798-2226
	오산 오산	031)378-3036
	안성 안성	031)677-5729
	하남 하남	031)796-0018
대전	대덕구 대덕	042)637-4016
		042)636-2927
	동구 홍명	042)251-9999
	서구 서구	042)524-5729
	천안 신부	041)553-7272
	아산 아산	041)547-0130
	서산 서산	041)668-5729

■ 전국 EVER 서비스 지점점(PLAZA)

지 역	PLAZA 명	전화번호
충남	논산 논산	041)736-1119
	제천 제천	043)648-1140
	청주 흥덕	043)234-6665
	충주 충주	043)652-6665
광주	북구 북구	062)515-8588
	광산구 광산	062)951-0336
	서구 서구	062)361-3931
	남구 남구	062)352-8866
전남	동구 동구	062)233-3311
	목포 목포	061)277-1272
	순천 순천	061)742-1160~1
	여수 여수	061)663-5500
전북	전주 원산	063)277-4300
	삼천	063)229-2016
	군산 나운	063)467-3340
	익산 익산	063)658-1030
부산	해운대구 해운대	051)746-7016
	수영구 수영	051)761-5880
	중구 중구	051)468-3559
	북구 북구	051)331-0505
대구	동대구 명륜	051)556-8154
	금정구 금정	051)514-3377
	사하구 서구	051)202-4006

○ A/S 센터 및 PLAZA 는 보다 나은 서비스 제공을 위해 변경 또는 추가될 수 있습니다.
정확한 전화번호와 자세한 위치(약도포함) 정보는 KTFT 홈페이지(www.ever.co.kr)를 참조하거나 고객센터(1588-5729)에서 확인할 수 있습니다.

지 역	PLAZA 명	전화번호
부산	진구 서면	051)802-6532
	사상구 사상	051)317-0455
	남구 남구	051)625-4016
	창원 창원	055)287-1272
경북	마산 동마산	055)256-4861
	마산 마산	055)241-7373
	김해 김해	055)328-3016
	통영 통영	055)643-6572
경남	거제 거제	055)632-1472
	양산 양산	055)372-4722
	진주 진주	055)748-4119
	진해 진해	055)542-7009
충청	거창 거창	055)945-2311
	밀양 밀양	055)356-0252
	남구 남구	052)258-4222
	중구 중구	052)242-1140
대구	동구 동구	052)235-1010
	중구 동성로	053)257-3454
	중구 중구	053)551-5100
	달서구 달서	053)627-8572
대구	동구 동구	053)243-3366
	북구 북구	053)326-9245
	북구 산격	053)957-8582

지 역	PLAZA 명	전화번호
대구	서구 서구	053)568-0010
	포항 북구	054)247-0030
	경주 경주	054)771-7018
	안동 안동	054)659-2666
경북	구미 구미	054)442-8572
	상주 상주	054)536-5525
	경산 경산	053)616-2552
	고령 고령	033)641-6685
강원	성내 성내	033)646-0205
	원주 원주	033)734-4739
	동해 동해	033)533-2534
	춘천 춘천	033)256-5729
제주	제주 제주	064)753-6284

제품보증서

EVER를 구입해 주셔서 감사합니다.

본 제품은 KTF 테크놀로지스 기술진의 정밀 검사에 합격하고 철저한 품질관리를 거친 제품입니다. 만일 제품보증기간 내에 제조상의 결함이나 자연적인 고장이 발생하였을 경우 AS 센터에서 무상으로 수리하실 수 있습니다.

무상 서비스

- 구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에 만 무상 서비스를 받으실 수 있습니다.
- 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자인 경우

소비자 피해유형		보상내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
구입후 10일 이내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할때		제품교환 또는 환불	해당없음
구입후 1개월이 내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할때		제품교환	해당없음
수리가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
	동일 하자로 4회까지 고장 발생시		유상수리
	서로 다른 하자로 5회까지 고장 발생시		유상수리
수리불가능	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 환불	정액 감가상각한 금액에 10%가산하여 환급
	수리용 부품이 없어 수리가 불가능시		
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시		정액 감가상각 후 교환

모델명	KTF-T6000	제조번호	
구입일		보증기간	단말기 및 충전기: 구입후 1년
고객명			배터리: 구입후 6개월

제품 구입시 제품 보증서의 소장란에 가입한 후 영수증과 함께 보관해 두셔야 보다 충실한 서비스를 받으실 수 있습니다.

유상서비스

① 보증기간 경과 후 제품이 고장난 경우

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 사용상의 부주의 (침수, 충격) 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 부적절한 전원을 연결하여 고장 발생시
- 지정 서비스 센터가 아닌 곳에서 부적절한 수리를 받아 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장 발생시
- KTF T에서 제공하지 않은 옵션품 (핸즈프리, 이어폰 마이크, 충전기 등)의 구입 사용으로 고장 발생시

③ 그밖의 경우

- 화재, 지진, 수해 등 천재지변으로 고장이 났을 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 진동자, 플립 덮개, 이어폰, 인테나 및 각종 부착물 등)

주|케이티에프 테크놀로지스

☀ 휴대폰 불법복제 금지

휴대폰에는 각각의 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다. 이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나, 2,000만원 이하의 벌금을 받게되는 법적 처벌대상이 됩니다. 이러한 불법행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

☀ 사용중 주의사항

1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난시에는 등록된 통신 사업자에게 신고하시기 바랍니다.

주|케이티에프 테크놀로지스

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and or their counterparts in other nations:

4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501
 5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239
 5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338
 5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569
 5,710,784 5,778,338