

A/S 문의

EVER A/S 및 고객센터 문의 : 1588-5729
EVER 제품상담 및 일반 문의 : 1588-7977
제품 사용중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있을 때 위
번호로 문의하시면 빠르고 친절하게 상담해 드리겠습니다.
홈페이지 : www.ktfever.com

KTF 서비스 관련 문의

KTF members center(고객센터)
휴대폰 무료전화 : 114 + 통화
일반전화(전국 국번없이) : 1588-1618
KTF 홈페이지 : www.ktf.com
사이버고객센터 : www.ktfmembers.com

- 사용설명서의 내용은 휴대폰의 소프트웨어 버전 또는 사업자의 사정에 따라 달라질 수 있으며 사용자에게 사전 통보없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 본 제품은 형식 등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의장치를 부가할 수 없습니다.

2003-12. Ver.1.4

KTF-X3500



KTF-X3500 사용설명서

사용전에 "사용상 주의사항"을 반드시 읽고 정확하게
사용해 주세요. (제품 보증서 재증)

Visual Impact
KTF EVER

30만 화소로 보다 다양한 카메라 기능

- 놓치고 싶지 않은 순간 언제 어디서나 편리하게 찰칵!!
 - One Touch 촬영모드
- 단순한 사진은 싫다. 다양한 부가기능으로 나만의 사진 연출!!
 - 화면 프레임, 디지털 효과, 다양한 사진크기, 타이머 기능 지원
- 야간 촬영 모드로 어두운 곳에서도 찰칵!!
- 편리하고 다양한 앨범관리
 - 썸네일 보기(작은사진)와 목록 보기(리스트) 2가지 검색모드
 - 프레임, 스탬프 등으로 사진 장식을 다양하게
 - 나만의 사진을 포토샷, 멀티카페로 바로 전송

화려한 64화음과 128가지 버튼음의 환상적인 앙상블

- 고음질 Speaker와 64화음 채움으로 더욱 생생한 멜로디!!
- 64화음의 선율에 맞춰 진동과 멜로디가 동시에 동작하는 액션벨!!
- 128가지 버튼음으로 카멜레온 같은 내기분을 표현한다!!
 - 128가지 악기음 및 랜덤모드로 환상적인 버튼음 제공
 - 단음 멜로디(700멜로디)도 128종의 악기로 연주가능
- 풍부한 효과음으로 카멜레온 같은 내 기분을 다 표현한다!!
 - 버튼, 폴더개폐, 메뉴이동, 확인/저장, 취소/경고 등의 효과음 내장

Powerful Display

- 풍부한 내부화면으로 나만의 이미지 세상 연출!!
 - 기본이미지(5종), 프로그램(4종)
- 강화된 대기화면 편집
 - 폰트 설정(기본체/키드체), 배너 편집
 - 다양한 시계/날짜 표시, 상태 표시 아이콘 set
- 화면색상을 내맘대로
 - Dynamic 메뉴 컬러 : 20종의 색상 팔레트 + Random모드

강력한 멀티메일(MMS) 기능

- 멀티메일을 한방에
 - 멀티메일 Hot Key로 편지쓰기 모드로 바로 진입
 - 편리한 다중 작업, 각종 기호에서 히라가나, 가타가나까지 지원
- 폴더를 이용한 더욱 편리해진 멀티메일 관리
 - PC Window의 폴더 개념을 도입, 체계적인 멀티메일 관리
 - 폴더 잠금 기능으로 사생활 보호까지
- 스팸메일 기능으로 원하지 않는 문자로 부터 해방

KTF 핵심 서비스 지원

- KTF 신개념 Magic@ - KUN!!
- 무선인터넷도 아이콘이다 - Multipack!!
- 원하는 콘텐츠로 바로바로 - Hot Code 서비스!!
- 문자는 물론 파일까지 첨부한다 - 멀티메일(MMS)!!
- 나만의 사진을 더욱 화려하게 - 매직엔 포토샷!!
- 인터넷 포털 사진 전송 서비스 - 멀티카페!!
- 스팸메일로 부터 자유롭게 - 스팸메일 차단!!
- 사업자가 바뀌어도 내 번호를 그대로 - 번호 이동성!!
- 휴대폰으로 구내전화를 사용한다 - n-Zone지원!!



차례

구성품 확인

I. 사용하시기 전에

본체 각부의 명칭과 기능	2	배터리 충전안내	8
버튼설명	3	배터리 사용시간	8
화면 상태 표시	4	데이터 케이블 사용방법	10
내부 LCD 화면과 외부 LCD 화면	4	휴대폰 충전하기	10
배터리 사용방법	5	데이터 통신 및 PC Communicator 사용하기	10
배터리 끼우기/빼기	5	사용시 주의사항	11
배터리 충전	6	휴대폰 켜기와 끄기	12
탁상용 충전기 사용시	6	휴대폰 켜기/끄기	12
배터리만 충전시	6	전화걸기	13
여행용 충전기로 충전시(별매)	7	전화번호 직접 입력해서 걸기	13
올바른 배터리 사용법	8	최근 통화목록에서 전화걸기	14
		단축 다이얼로 전화걸기	15
		전화번호 뒷자리로 전화걸기	15
		자동검색으로 전화걸기	16

전화받기	17	기호 입력하기	22
폴더가 닫힌/열린 상태	17	SUB 메뉴(다중작업)	23
착신 벨소리 차단하기	17	SUB 메뉴를 통한 다양한 다중작업	23
부재중 전화표시	18	음량 조절 버튼	23
부재중 전화표시 확인하기	18	버튼 활용하기	23
폴더관리(멀티메일 관리)	19	메뉴보기	24
폴더 관리하기	19	하위메뉴에서 상위메뉴간 이동하기	24
스팸메일 관리하기	19	통화중 기능	25
포즈	20	통화중 기능 선택하기	25
포즈 사용하기	20	편리한 기능	26
문자입력하기	21	마이 메뉴 사용하기	26
문자를 입력할 수 있는 상태	21	자동응답 사용하기	26
입력모드 변경	21	magic@	27
천(•) 지(-) 인() 한글 입력하기	21	magic@ 접속하기	27
영문/숫자 입력하기	22	멀티팩	28

멀티팩 접속하기	28	프로그램 다운로드하기	29
원터치 버튼 기능 안내	30		

II. 기능별 알아보기

전화번호 찾기	32
전체보기	32
이름으로 찾기	32
번호로 찾기	32
그룹으로 찾기	33
E-mail로 찾기	33
사진으로 찾기	33
전화번호 등록	34
전화번호 저장(등록)하기	34
전화번호 수정/추가/삭제하기	35
전화번호 수정/추가/삭제하기	35
단축번호 관리	35
단축번호 관리하기	35

통화내역	36	멀티메일 관리	42	카메라 구성	49
번호 확인하기	36	폴더 관리하기	42	폴더가 열린/닫힌 상태	49
번호 지우기	36	수신함 관리하기	42	촬영모드	50
그룹편집	37	발신함 관리하기	43	폴더가 열린/닫힌 상태	50
그룹편집하기	37	보관함 관리하기	43	사진촬영	51
내연락처	37	멀티메일 미디어	44	폴더가 열린 상태	51
내연락처 보기	37	멀티메일 미디어 사용하기	44	사진촬영 부가기능	52
편지쓰기	38	이모티콘 전송	45	화면회전	52
새문장/멀티메일 보내기	38	이모티콘 전송하기	45	화면 프레임 설정	52
멀티메일 확인하기	39	환경설정	45	디지털 효과	53
멀티메일(SMS) 확인하기	39	멀티메일 도착알림	45	야간모드 설정	53
음성 메시지 확인하기	40	멀티메일 발신설정	46	저장사이즈 변경	54
매직 [®] 메시지 확인하기	40	최근발신목록	46	타이머	54
멀티메일(MMS) 확인하기	41	스팸메일 관리	47	HOT CODE	55
메시지 수신 아이콘	41	이메일 상용구	47	HOT CODE 사용하기	55
호출하기	42	magic[®] (SMS)	48	앨범보기	56
호출하기	42	magic [®] SMS 이용하기	48	앨범보기	56

멀티메일 전송	57	이벤트 관리	61	벨 /진동 설정	67
멀티메일로 사진보내기	57	스케줄 설정	61	벨/진동 설정하기	67
매직엔 포토샷	57	스케줄 알람 설정	62	음량조절	68
매직엔 포토샷 사용하기	57	기념일 설정	62	음량 조절하기	68
멀티카페	58	이벤트 확인/수정	63	그밖의 소리 조절하기	68
사진전송	58	기념일, 스케줄 찾기	63	버튼음 선택	69
온라인 앨범보기	58	전자계산기	64	버튼음 선택하기	69
전송설정	58	전자계산기 사용하기	64	효과음 설정	69
이용방법	59	D-Day	64	효과음 설정하기	69
환경설정	59	D-Day 설정/수정/삭제하기	64	경보음 설정	70
환경설정하기	59	세계시각	65	경보음 설정하기	70
모닝콜	60	세계시각보기	65	그룹벨 선택	70
모닝콜 설정하기	60	음력/양력 변환	65	그룹벨 선택하기	70
모닝콜 알람음 변경하기	60	양력을 음력으로 변환하기	65	단음벨 설정	70
알람	61	벨소리 선택	66	단음벨 설정하기	70
알람설정하기	61	벨소리 선택하기	66		

멜로디 박스	71	조명설정	77	비밀번호 변경	83
멜로디 다운받기	71	조명설정하기	77	사용제한 설정하기	84
그림/사진 박스	72	화면밝기 조정	78	가입자 번호 선택	85
그림/사진 다운받기	72	내부화면밝기 조정하기	78	투넘버 서비스 이용	85
EVER 노래방	73	외부화면 설정	78	2004 서비스 이용	86
노래방 다운받기	73	외부화면 설정하기	78	숨긴번호 보기	86
EVER 게임	74	편리한 기능	79	메모리 관리자	87
사계지존	74	마이 메뉴 설정하기	79	메모리 관리자 보기	87
배경화면 선택	75	마이 메뉴 사용하기	79	파일 개수 정보	87
배경화면 선택하기	75	자동응답	80	통화시간 확인	88
대기화면 편집	76	전화받기방법	80	통화시간 확인하기	88
대기화면 편집하기	76	수면모드설정	81	휴대폰 초기화	89
메뉴컬러 변경	76	자동지역번호	81	휴대폰 초기화하기	89
메뉴컬러 변경하기	76	제한/보안 설정	82	S/W 버전 확인	90
글씨체 선택	77	프라이버시 기본설정	82	S/W 버전 확인하기	90
글씨체 선택하기	77	프라이버시 사용자 설정/해제	82	메모리 검사	90
		잠금 설정	83	메모리 검사하기	90

III. 부록	
고장이라고 생각하시기 전에	92
안전을 위한 경고 및 주의 사항	95
정보 서비스 안내	98
음성사서함 서비스	98
자동연결 서비스	99
착신전환 서비스	99
통화중 대기 서비스	99
기능요약표	100
메뉴표	107
단축메뉴표	110
USB 통신 케이블 설치	111
케이블 설치하기	111
데이터 통신 접속	112
접속하기 전에(공통사항)	112


Window 98에서 설치하기	115
Window ME에서 설치하기	118
Window 2000에서 설치하기	120
Window XP에서 설치하기	123
PC Communicator 활용법	126
PC 커뮤니케이터란	126
PC 커뮤니케이터의 장점	126
PC 커뮤니케이터 이용을 위한 준비물	126
PC 커뮤니케이터 이용방법	126
별매품 안내	127
규격및 특성	127
제품보증서	128
전국 A/S센터 및 PLAZA(지정점) 안내	129
EVER 고객지원센터	129
전국 EVER PLAZA 현황	130

구성품 확인


EVER를 구입해주셔서 감사합니다. 먼저 구성품이 일치하는지 확인해 주십시오.
사용설명서에 표시된 그림은 설명의 이해를 돕기위한 것이므로 실물과 다를 수 있습니다.




휴대폰

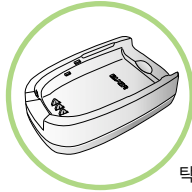

탁상용충전기

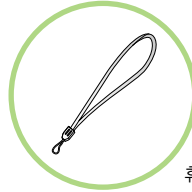

휴대용걸이

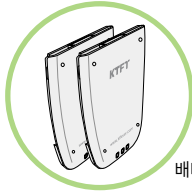

배터리(표준형)




사용설명서

※ 여행용 충전기는 별매입니다.
제품을 구입하신 대리점이나
에버 서비스 센터에서 에버용
충전기를 구매하여 사용하세요.

KTF ***EVER***

I. 사용하기 전에


I 본체 각 부의 명칭과 기능

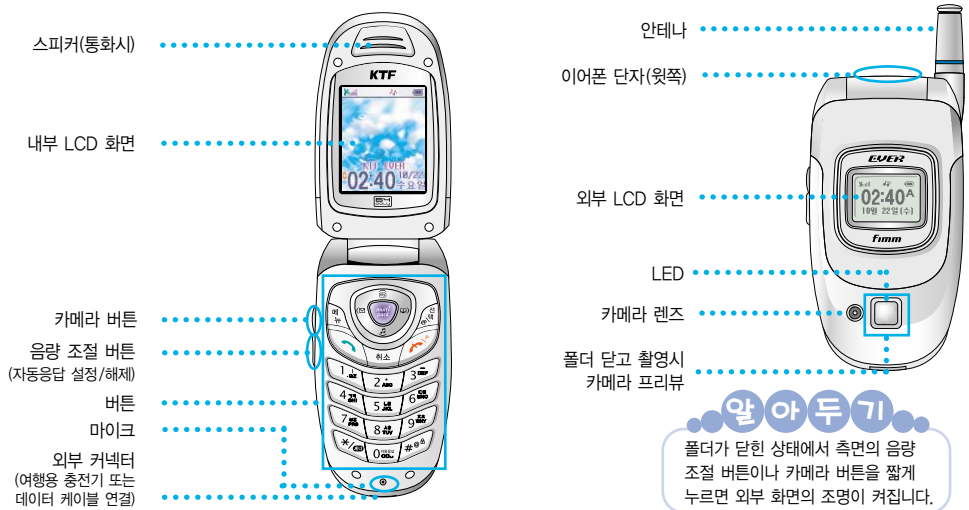

알아두기
 폴더가 닫힌 상태에서 측면의 음량
 조절 버튼이나 카메라 버튼을 짧게
 누르면 외부 화면의 조명이 켜집니다.

버튼 설명

- 기능 메뉴/연결 메뉴 선택시 사용
멀티팩 사용시 검색 기능/ **magic** 사용시 상위 메뉴 기능
- 짧게 누르면 **magic** 메뉴 진입
길게 누르면 **magic** 접속
각 메뉴에서 기능들을 편집/저장/선택/설정/확인시 사용
- 통화 목록 확인/전화를 걸고 받을 때 사용
- 통화 종료/전원 ON, OFF/기능 설정 종료시 사용
- 문자나 숫자를 지울 때 사용
각 메뉴에서 상위 메뉴로 이동시 사용
- 길게 누르면 매너모드 바로가기
- 길게 누르면 자동 잠금 바로가기
- 길게 누르면 자동 응답 설정/해제 바로가기

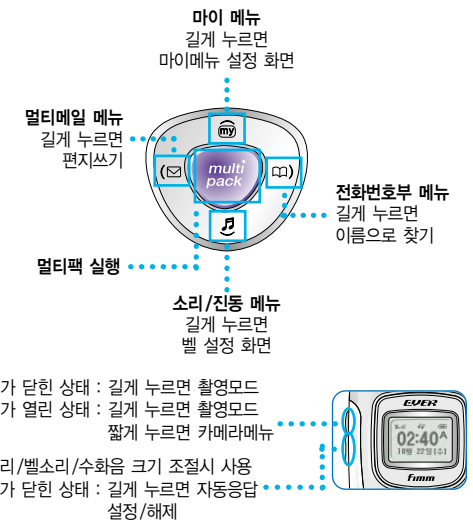

배터리 사용방법

배터리 끼우기



배터리 아랫부분과 휴대폰 뒷면의 충전 부분을 바르게 맞물려주세요



화살표 방향으로 '찰칵' 소리가 날 때까지 눌러주세요

배터리 빼기



분리 버튼을 위로 밀면 배터리가 튀어나옵니다.

사용하시기 전에

화면 상태 표시

내부 LCD 화면과 외부 LCD 화면



사용 설명서에 표시된 그림은 설명의 이해를 돕기 위한 것으로 실물과 다를 수 있습니다.

- 통화 지역의 신호 강도 표시
- 통화 불가능 지역 표시
- 통화중 표시
- 시각알람/모닝콜 기능 설정 표시
- 매너모드 표시
- 벨소리 설정 표시
- 멀티메일(SMS) 수신 상태 표시
- 멀티메일(SMS)
- 멀티메일(MMS)
- 현재 배터리 잔량 표시
- 자동 응답 설정 표시

※ 멀티메일(SMS)은 단문 멀티메일로 일반적인 문자/호출/음성에 해당하는 90byte 이하의 메일이며
멀티메일(MMS)은 장문 멀티메일로 90byte가 초과되는 장문, 이미지, 사운드를 보내고 받을 수 있는 메일입니다.

알아두기

배터리 소모량을 줄이려면(화면 조명)
사용자 설정 시각/절전 기능으로 조절하고 통화중에는 조명이 꺼집니다.


배터리 충전

● 탁상용 충전기 사용시

충전기를 콘센트에 연결하고
휴대폰을 충전구에 화살표
방향으로 넣음



부착된 상태

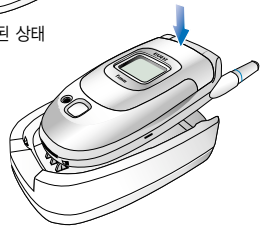


● 배터리만 충전시

배터리를 탁상용 충전기의
소형 배터리 홈에 화살표 방향
으로 넣음



부착된 상태

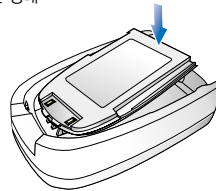

알아두기

충전에 관하여

- ◆ 충전시 여행용 충전기 램프가 깜박이면 정상적으로 충전되지 않은 상태이므로 배터리를 다시 끼워야 합니다. 그래도 깜박이면 충전단자(충전시 닿는 금속 부위)를 깨끗이 닦은 후 충전하십시오. 여러번 시도해도 안될 경우 A/S 센터에 문의하세요.
- ◆ 충전기는 사용이 편리한 곳에 설치하세요.
- ◆ 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용시간이 짧아집니다.
- ◆ TTA 인증을 받은 표준 충전기가 아닌 경우, 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.

● 여행용 충전기로 충전시(별매)

여행용 충전기 한쪽 끝을 휴대폰 밑면의 I/O
커넥터에 연결함



➔ 충전 완료후 커넥터의 양 옆 버튼을 누른
상태에서 화살표 방향으로 빼냄



- ※ 충전기 램프 표시
적색 - 충전중
녹색 - 충전 완료
- ※ 충전 전압은 220V만
사용가능

I 올바른 배터리 사용법

● 배터리 충전 안내



완전히 충전된 상태



저전압 상태



거의 방전된 상태(사용량에 따라 게이지가 줄어듭니다)

* 배터리 완전 충전 소요 시간
표준형 : 약 3시간

배터리를 거의 다 사용하게 되면 화면 우측 상단에 배터리 그림이 깜박이며 저전압 경고음이 울림과 동시에 저전압 경고가 나타납니다. 일정 시간이 지나면 화면 우측 상단의 배터리 그림이 없어지면서 전원이 자동으로 꺼집니다.

● 배터리 사용시간(1)

종 류 상 태	표준형 배터리 (920mAh)
연속통화	약 170분
연속대기	80~230시간

※ 조건 : 소비자 보호원 측정 기준

* 본제품은 IS 95A/B 모드, CDMA 1X 모드(CDMA 2000)를 지원하므로 실제 사용시간은 휴대폰 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 또한 특정 기능(게임, 멀티팩, *magic@*, 노래방 재생, 카메라 등)을 이용하거나 사용조건(전파 수신 세기, 버튼 조작 등)이나 충전 방법에 따라 사용시간이 짧아질 수 있습니다.

● 배터리 사용시간(2)

아래의 경우 앞쪽에 표시된 사용시간보다 짧아질 수 있습니다.

- ✓ 휴대폰에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷, 카메라 등의 부가기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- ✓ 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아 대기시간이 짧아집니다.
- ✓ 전파가 약하거나 채널(기지국)이 중첩되는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- ✓ 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기시간은 짧아집니다.
- ✓ 배터리는 소모품이므로 구입시보다 서서히 사용시간이 짧아집니다.

I 데이터 케이블 사용방법

휴대폰 충전하기


1. 데이터 케이블(별매품)은 데이터 통신과 휴대폰 충전 겸용입니다. PC나 노트북이 설치되어 있는 USB 포트와 휴대폰을 USB 데이터 케이블로 연결한 후, 충전할 수 있습니다.
2. 사용자의 편의에 따라 USB 데이터 케이블만으로도 USB 포트가 설치된 기기(PC, 노트북 등)에 연결만 하면 충전이 됩니다.
3. USB 데이터 케이블의 I/O 커넥터부의 녹색 램프가 켜지면 충전이 되고 있음을 나타냅니다. (완전히 충전이 되어도 램프 색상은 녹색을 유지합니다) 데이터 케이블과 연결된 노트북의 배터리 잔량이 없거나 PC에 전원이 공급되지 않으면 충전되지 않습니다.

※ USB 데이터 케이블(KDC-U1000)은 별매품입니다.

데이터 통신 및 PC Communicator 사용하기

1. USB 데이터 케이블을 이용하여 데이터 통신 및 PC Communicator를 사용할 수 있습니다.
2. USB 데이터 케이블을 사용하기 전에 사용할 PC에 에버 홈페이지에서 제공하는 USB 드라이버 프로그램과 PC Communicator 프로그램을 각각 설치해야 합니다. (자세한 사항은 에버 홈페이지(www.ktfever.com))를 참조하세요)

USB 포트가 설치된 기기

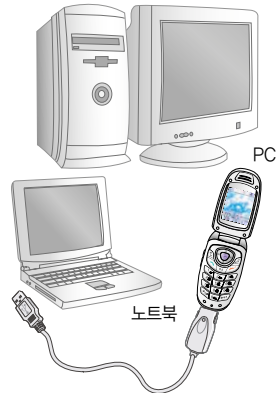

I 사용시 주의사항



온도가 높거나 습기가 많은 장소에서 사용하지 마십시오. 비에 젖거나 음료수 등을 흘리면 고장의 원인이 될 수 있으므로 전원을 켜지 마시고 A/S에 문의하십시오.



제품을 떨어뜨려 심한 충격을 주거나 폴더에 무리한 힘을 가하면 파손이나 변형, 과열의 원인이 됩니다.



충전기는 반드시 TTA 인증을 받은 제품을 사용하시기 바랍니다.



반드시 지정된 전용 배터리와 충전기를 이용하여 완전히 충전시킨 후 사용하십시오. 또한 장시간 통화시에는 제품에서 열이 발생할 수 있습니다.



임의로 분해, 수리, 개조하지 마십시오. 수리할 필요가 있을 때는 A/S를 의뢰하십시오.



배터리의 충전과 보관은 실온에서 하십시오. (너무 덥거나 추우면 잘 충전되지 않습니다)

- 장시간 방치시에는 충전후 보관하시고 다시 사용하려면 완전히 충전 후 사용하는 것이 좋습니다.
- 배터리 팩을 분해하거나 화기 근처에 두면 폭발의 위험이 있습니다. 배터리는 소모품으로 서서히 사용시간이 짧아집니다. (보증기간은 구입후 6개월입니다)

휴대폰 켜기와 끄기

휴대폰 켜기

 을 길게 누름



- KTF Fimm 시작 애니메이션이 표시된 후 대기화면으로 전환됩니다.

휴대폰 끄기

 을 길게 누름



- 종료 애니메이션이 표시되면서 전원이 꺼집니다.

전화 걸기

전화번호 직접 입력해서 걸기


지역번호와 전화번호 누름



 을 짧게 누름



통화가 끝나면  을 누름

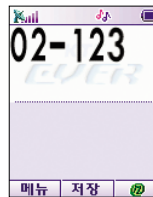

-  를 짧게 누르면 한자리씩, 길게 누르면 한번에 지워집니다.
- 자동지역번호를 설정한 경우에는 전화번호만 누르세요.




- 기지국과 연결되면 화면에 통화시간이 표시되고 통화료는 상대방과 연결된 시점부터 부과됩니다.
- 대기화면에서  를 짧게 누르면 통화목록을 확인할 수 있습니다.

-  를 길게 누르면 마지막 통화한 번호로 전화가 다시 걸립니다.

● 최근 통화목록에서 전화걸기

를 짧게 누름 ➡ (☎), (☎), (☎), (☎)로 번호 선택 ➡ 를 누름

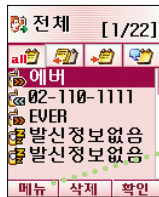

SUB 메뉴(다중작업)

〈아이콘 구분〉



- 또는 , , 를 누릅니다.
- 전화번호부에 저장된 번호일 경우 이름이, 저장되지 않은 번호일 경우 전화번호가 표시됩니다.

- 을 누르면 해당번호 정보창이 표시됩니다.
- 를 누르면 SUB 메뉴가 나타나고 을 눌러 등록/수정합니다.

● 단축 다이얼로 전화걸기

해당 번지를 길게 누름

알아두기

대표번호란?

하나의 이름으로 여러개의 번호를 저장할 경우, 가장 사용빈도가 높거나 중요한 전화번호를 대표번호로 설정합니다.

- ◆ 대표번호로 지정한 번호에 한하여 단축 다이얼이 가능합니다.

- 1~99번지에 저장된 경우 뒷자리만 길게 누릅니다.
ex) 1번지의 경우 : 을 길게,
99번지인 경우 : 앞 을 짧게 누른 후 뒷버튼 을 길게
- 또는 해당번지를 누른 후 을 누릅니다.

● 전화번호 뒷자리로 전화걸기

전화번호의 뒷번호 4자리 입력




- 뒷번호 4자리에서 마지막 번호를 길게 누르면 통화 가능합니다.
- 동일한 뒷번호가 있을 시에는 목록에서 선택 후 을 누릅니다.
- 전화번호는 반드시 저장되어 있어야 합니다.

● 자동검색으로 전화걸기

전화번호 3자리 이상을 입력하고 , 로 이름 검색



로 전화번호를 선택 후 을 누름

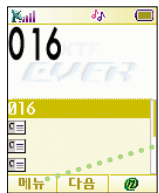


- 1 멀티메일 전송
- 2 수정
- 3 포즈 (P)
- 4 자동검색끄기
- 5 작은번호보기

SUB 메뉴(다중작업)

- 1 0161231234
- 2 멀티메일 전송
- 3 수정
- 4 포즈 (P)
- 5 자동검색끄기
- 6 작은번호보기

SUB 메뉴(다중작업)

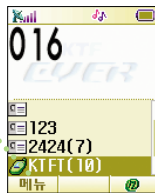

- 구입시 자동 검색이 활성화되어 있으며, 3자리 이상을 입력했을 때 이 번호에 해당되는 목록이 화면에 나타납니다.
- 원하는 목록으로 이동 후 SUB 메뉴를 사용하여 다중작업이 가능합니다.

- 자동검색을 원하지 않을 경우에는 SUB 메뉴의 자동검색끄기를 선택합니다.
- 자동검색 결과는 10개 단위로 정렬되며 을 누르면 다음 10개의 검색결과를 볼 수 있습니다.

전화받기

● 폴더가 닫힌/열린 상태

외부/내부 LCD 화면에 착신표시와 벨이 울림

알아두기

- ◆ 발신번호 표시 전화받기는 사전에 발신번호 표시 서비스를 신청(KTF Members Plaza 대리점, Member Center 중)한 고객에 한해 이용할 수 있습니다.
- ◆ 만약 번호가 전화번호부에 저장된 경우는 등록된 이름과 번호가 함께 표시되며, 전화번호에 사진을 등록해 놓으면, 저장된 전화 번호 수신시 내부LCD에 등록된 사진이 표시됩니다.

- 진동으로 설정시에는 진동으로, 무음으로 설정시에는 램프만 깜빡입니다.
- 착신시 폴더를 열거나 폴더가 열려있는 경우는 를 제외한 버튼을 누르면 통화가 가능합니다.
- 폴더를 닫은 상태에서 전화가 왔을 때 을 누르면 외부 화면의 번호 크기조절이 가능합니다.

● 착신 벨소리 차단하기

폴더닫힌상태: 을 길게 누름


폴더열린상태: 를 짧게누름

- 폴더가 닫힌 상태에서 전화 수신시 을 길게 누르면 벨소리가 차단되고 1회 더 길게 누르면 종료됩니다.
- 폴더가 열린 상태에서 전화 수신시 를 누르면 벨소리가 차단되고 1회 더 누르면 종료됩니다.

부재중 전화표시

부재중 전화표시 확인하기


외부 화면에 부재중 전화 횟수가 표시됨

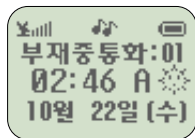

- 대기상태에서 를 짧게 누르면 부재중 화면 표시가 통화목록에 나타납니다.
- 를 누르면 부재중 화면이 사라집니다.



폴더를 열면 화면에 '부재중통화' 라고 표시됨

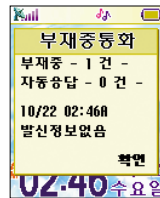

- 을 눌러 부재중 전화를 확인할 수 있습니다.
- 부재중 전화를 확인 후 수신번호 저장 및 멀티메일을 보낼 수 있습니다.
- 부재중 전화 횟수는 별도 제한 없이 표시되며 마지막에 수신된 번호만 화면에 표시됩니다.

폴더관리(멀티메일 관리)

폴더 관리하기



- 폴더를 만들어 수신/발신 멀티메일을 효과적으로 관리할 수 있습니다.
- 받기 싫은 멀티메일이나 상업성 문자 등 불필요한 멀티메일, 전화번호를 스팸메일로 분류하면 수신시 스팸메일 폴더로 자동 이동합니다.

스팸메일 관리하기



- 구입시 <스팸메일폴더>가 기본으로 설정되어 있으며 새 폴더를 만들어 잠금을 설정할 수 있습니다.
- 특정번호나 특정 텍스트를 등록하면 해당번호에서 발송되거나, 해당 텍스트를 포함한 멀티메일은 스팸메일폴더로 자동 이동합니다.

포즈


포즈 사용하기

번호를 누른 후  를 누름

 번호 입력



- 1 멀티메일 전송
 - 2 수정
 - 3 포즈(P)
 - 4 자동검색하기
 - 5 작은번호보기
- SUB 메뉴(다중작업)

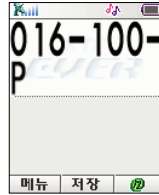

- 포즈를 선택합니다.
(,  을 누릅니다)

- 포즈 기호 'P' 가 입력되면 전화 번호를 누릅니다.
- 전화 연결 후 번호를 입력해야 할 때마다  를 누릅니다.

알아두기

포즈란?

3~5초 정도의 대기시간을 나타내며 텔레뱅킹이나 내선번호 등의 ARS (Automatic Response System)에 전화를 걸때 ARS에 사용될 번호를 포즈기호와 함께 미리 입력해 두면 편리한 기능입니다.

- ◆ 자주 사용하는 텔레뱅킹 등의 번호를 저장해서 사용하면 편리합니다.

문자 입력하기

문자를 입력할 수 있는 상태

- 자기 이름 입력
- 배너 글자 입력
- 전화번호 등록시 이름, E-mail, 메모를 입력
- 그룹명 추가/수정
- 멀티메일 이용시
- 스케줄/기념일 설정시
- 찍은 사진 저장시

입력모드 변경

-  으로 한글, 영문 대/소문자 중에서 선택 합니다.
- 문자 입력 화면에서  를 눌러 기호문자 입력을 선택할 수 있습니다.

천(·) 지(一) 인(丨) 한글 입력하기

- 자음/원소리 입력 : 자음이 표시된 버튼을 반복해서 누릅니다.
- 모음 입력 : , ,  으로 입력합니다.
ex)  누르고  누르면 "ㅏ",  한번 더 누르면 "ㅑ"

- 입력 예(컴퓨터 / 인터넷)

컴 :  2회 누름,  누름,  누름,  2회 누름

퓨 :  2회 누름,  누름,  2회 누름

터 :  2회 누름,  누름,  누름

인 :  누름,  누름,  누름

터 :  2회 누름,  누름,  누름

넷 :  누름,  누름,  2회 누름,  누름

영문/숫자 입력하기

영문(대문자/소문자) 모드를 선택 후 버튼을 반복해서 누르면 영문이나 숫자가 입력됨

ex) EVER

E :  2회 누름

V :  3회 누름

E :  2회 누름

R :  2회 누름

ex) 358

3 :  4회 누름

5 :  4회 누름

8 :  4회 누름

- 문자모드 (멀티메일/한글/영문 대·소문자 - 특수 문자 제외)에서 숫자 버튼을 길게 누르면 해당 숫자를 간편하게 입력할 수 있습니다.

기호 입력하기


문자 입력 화면에서  를 누르면 특수 문자 목록이 나타남

- ※  를 짧게 누르면 한글자씩, 길게 누르면 한번에 모두 지워집니다.
- ※ 문자나 기호 입력시  를 누르면 한칸씩 띄어쓰기할 수 있고,  를 누르면 띄어쓰기를 취소하거나 글자를 삽입할 수 있습니다.

- ,  로 기호 종류(category) 선택
- ,  로 페이지 이동
- 원하는 문자의 앞 번호를 누르고  을 눌러 저장합니다.

SUB 메뉴(다중작업)

SUB 메뉴를 통한 다양한 다중작업하기

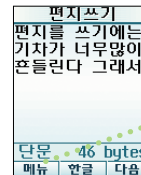

SUB 메뉴(다중작업)

해당버튼 :   

- 핸드폰 기능 사용 중 다른 기능을 사용해야 할 때 키 동작으로 다중작업을 할 수 있습니다.
- SUB 메뉴를 이용한 다중작업은  를 눌러 사용합니다.

음량 조절 버튼

버튼 활용하기

음량 조절 버튼



- 폴더가 닫힌 상태 : 길게 입력시 자동응답 설정/해제
- 폴더가 열린 상태 : 이벤트 관리시 (, , )에는 월별 이동이 되고, 문자를 입력할 때에는 문자 처음과 끝 이동이 됩니다.

I 메뉴 보기

하위메뉴에서 상위메뉴간 이동하기

(☒), (☒)를 누름



■ 하위메뉴에서 (☒), (☒)를 누르면 상위메뉴간 이동이 됩니다.

I 통화중 기능

통화중 기능 선택하기

통화중 (☒)를 누름



1. 송화음 차단

통화중 자신의 소리를 상대방에게 들리지 않게 하는 기능입니다.
차단하려면 (☒), (☒)를 누릅니다. 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.

2. 키소리 안남

통화중 버튼을 누를 때 상대방에게 소리가 들리지 않게 하는 기능입니다.
통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.

3. 전화번호부

통화중 전화번호부의 모든 기능을 사용할 수 있습니다. (전화번호부를 참조하세요)
(☒)를 누르면 상위 메뉴로 이동합니다.

4. 멀티메일

통화 중 '멀티메일'의 주요 기능을 사용할 수 있습니다.
(이모티콘 전송과 멀티메일(MMS)는 사용할 수 없습니다)

5. 자기번호 송출

통화 상태에서 내 휴대폰 번호를 자동으로 송출하는 기능입니다.
호출 또는 ARS 이용시 자신의 연락처번호를 입력할 때 편리합니다.

편리한 기능

● 마이 메뉴 사용하기

 를 짧게 누름

※ 마이메뉴에는 3개의 설정이 있습니다.

- 기본 설정: 12개의 기본 설정 메뉴가 들어 있습니다.
- 자동 설정: 자주 사용하는 기능을 자동 갱신합니다.
- 사용자 설정: 자동 설정된 기능에서 SUB 메뉴로 삭제/메뉴 설정 잠금/위치 변경할 수 있습니다.

-  를 길게 누르면 마이메뉴 설정 바로가기입니다.
- 최근에 사용한 메뉴 목록이 12개까지 들어 있습니다.
(초기설정은 자동 설정입니다)
- 자주 사용하는 메뉴를 간편하게 이용할 수 있습니다.

● 자동응답 사용하기

, , ,  를 누름

대기상태에서  을 길게 누르면 자동응답 설정/해제가 됩니다.
폴더가 닫힌 상태이면 음량조절 버튼을 길게 누릅니다.

- 자동응답이 설정 되어 있을경우 전화가 오면 5초후에 자동응답이 됩니다.

magic@

● magic@ 접속하기

 을 누름



-  을 짧게 누르면 magic@ 메뉴화면, 길게 누르면 magic@ 온라인 화면으로 접속됩니다.
- 매직엔 사용중에도 전화수신이 가능합니다.

엔존 메뉴화면

알아두기

magic@에는?

휴대폰을 이용, 인터넷 메일 송수신/일정 관리/게임/미팅, 채팅, 운세보기/위치 추적/문자 보내기/움직이는 그림이나 내 사진 및 벨소리 다운받기/동호회 활동/핸드폰 홈페이지 꾸미기/메신저 기능/무선 인터넷 방송국 청취/음악듣기 및 보관/주식 거래/티켓 예매/온라인 교육/취업,지하철 정보/인터넷 쇼핑에 이르기까지 실로 방대하고 다양한 서비스를 언제 어디서나 경험하실 수 있습니다.

- ◆ 접속이 된 후 서비스 이용시 별도의 요금이 부과됩니다.
- ◆ 엔존 메뉴화면은 엔존에 가입한 경우에만 나타나며, 옵션설정은 서비스 제공처에 문의 하시기 바랍니다. 예)각 대학 서버관리자

멀티팩 접속하기

멀티팩 아이콘을 누름



- 멀티팩에서 '선택'에 해당되는 버튼은 입니다.
- 멀티팩 사용시 화면조명이 항상 켜져있으므로 배터리 소모량이 증가합니다. 사용하지 않을 때에는 프로그램을 종료해주시요.

알아두기

멀티팩 서비스는?

매직엔이 제공하는 다양한 서비스 중 다운로드형 멀티미디어 서비스입니다.
PC의 경우, Windows의 바탕화면에 깔려있는 아이콘을 실행시키면 각종 프로그램을 이용할 수 있듯이, 멀티팩 서비스도 멀티미디어 환경이 갖추어진 핸드폰에서 아이콘을 통해 다양한 프로그램들을 실행할 수 있습니다.


기존의 매직엔 서비스와 다른점은...

기존 브라우저로 이용되는 무선인터넷()은 Microsoft Explorer를 기반으로 제공되는 서비스로서, 디렉토리 방식으로 메뉴 카테고리별 검색을 통해 웹 사이트에 접속할 수 있으며, 이에 반해 멀티팩 서비스는 BREW(Binary Runtime Environment for Wireless) 기반으로 제공되는 서비스로서 프로그램을 다운로드 받은 후 이용하는 멀티미디어 서비스입니다. 멀티팩을 이용하려면 멀티팩 전용 브라우저인 Brew가 설치되어 있어야 합니다.

- ◆ 자세한 사항은 <http://multipack.magicn.com>을 참조하세요.

프로그램 다운로드하기

멀티팩 아이콘으로 자료실 선택

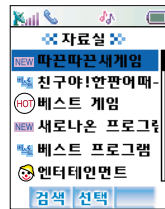

- 시작을 눌러 멀티팩을 시작합니다.
- 자료실에서 원하는 프로그램을 다운받습니다.

알아두기

- ◆ 멀티팩 이용 중 이전화면으로 이동하려면 를 누릅니다.
- ◆ 이미 설치된 프로그램을 다시 선택하거나 프로그램 설치가 완료되지 않을 경우 다운로드 요금은 없습니다. 서비스 다운로드시 이용 요금과 사용 기간을 반드시 확인하여 주십시오.
- ◆ 단말기의 남은 메모리 정보를 조회하고자 할 경우에는 제어판에서 <메모리 정보>를 선택합니다.
- ◆ 프로그램 사용 내역을 조회하려면 제어판에서 <사용 내역>을 선택하면 다운받은 프로그램의 사용내역이 날짜 순서대로 나타납니다.
- ◆ 프로그램을 정지, 삭제 혹은 복원할 경우에는 제어판에서 해당 프로그램을 정지/삭제할 수 있으며, 정지시킨 프로그램에 한해 다시 복원시킬 수 있습니다.

정지와 삭제의 차이

정지: 기록된 데이터를 제외하고 프로그램 파일만 지울 수 있으며, 정지시킨 프로그램을 복원하면 과거에 기록된 사용자의 데이터가 보존되어 있으므로 예전처럼 다시 사용할 수 있습니다.

삭제: 프로그램 파일 및 사용자의 데이터까지 모두 지웁니다.

I 원터치 버튼 기능 안내

기 능	작 동 방 법	기 능	작 동 방 법
멀티팩 접속 실행	대기상태에서  짧게 누름	자동 응답 설정/해제	대기상태에서  길게 누름
마이메뉴 확인	대기상태에서  짧게 누름	매너모드 설정/해제	대기상태에서  길게 누름
마이메뉴 설정	대기상태에서  길게 누름	소리/진동 메뉴	대기상태에서  짧게 누름
전화번호부	대기상태에서  짧게 누름	벨소리 선택	대기상태에서  길게 누름
이름으로 찾기	대기상태에서  길게 누름	카메라 메뉴	대기상태에서  짧게 누름
멀티메일 메뉴	대기상태에서  짧게 누름	외부 LCD 화면 조명 켜기	외부 조명이 꺼졌을시 폴더가 닫힌 상태에서  이나  을 짧게 누름
편지쓰기	대기상태에서  길게 누름		
최근 통화 목록 확인	대기상태에서  짧게 누름		
최근 발신번호로 연결	대기상태에서  길게 누름		
자동 잠금 설정/해제	대기상태에서  길게 누름		



II. 기능별 알아보기

II 전화번호 찾기

전체보기

,  을 누름



SUB 메뉴(다중작업)

- 1 삭제
- 2 전체 삭제
- 3 멀티메일 전송
- 4 E-mail 전송
- 5 정렬변경

- 전화번호부에 등록된 전체 목록이 나타납니다.
-  를 눌러 SUB 메뉴를 사용합니다.
- 자음을 입력시에는 그 성을 가진 목록으로 검색됩니다.

이름으로 찾기

 를 길게 누름

자음 1글자 입력시 성으로만 검색,
자음 2글자 이상 입력시 성과 이름으로
검색 가능합니다.

- 또는 , ,  을 누릅니다.
- 이름 전체나 일부를 입력하고  을 누릅니다.

번호로 찾기

, ,  를 누름

이름이나 번호로 찾기 등 찾기 설정에서
 만 누르면 전화번호부에 저장된
모든 내용이 표시됩니다.

- 번호 전체나 일부를 입력하고  을 누릅니다.

그룹으로 찾기

, ,  을 누름

- ,  로 검색하고  을 누릅니다.

E-mail로 찾기

, ,  를 누름

- E-mail 전체나 일부를 입력하고  을 누릅니다.

사진으로 찾기



, ,  를 누르고
 을 누름

- 사진들이 나열되면 , ,
,  로 검색하고  을 누릅니다.

II 전화번호 등록

● 전화번호 저장(등록)하기

지역번호와 전화번호를 입력하고  또는  를 누름

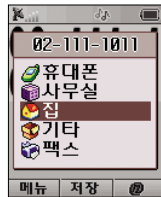


- 번호를 저장할 위치(휴대폰/사무실/집/기타/팩스)를 묻는 팝업창이 표시됩니다.
- 또는 ,  을 눌러 번호를 입력합니다.
- , , ,  로 해당란에 번호를 입력합니다.
- **전화번호 등록시 이름은 최대 한글 8자, 영문/번호 16자이며 번호를 등록할 때는 최대 32자입니다.**

- 그룹명과 그룹벨을 그룹편집 메뉴에서 수정합니다.
- '숨김' 기능을 설정하여 저장하는 경우, 제어판 ⇨ 제한/보안 설정 ⇨ 숨김 번호 보기에서 설정 여부를 '해제'로 하지 않으면 번호를 볼 수 없게 되며, 검색해도 나타나지 않습니다.
- **전화번호는 최대 2500개까지 저장됩니다.**

전화번호 수정/추가/삭제

● 전화번호 수정/추가/삭제하기




- 번호 검색 후  을 눌러 편집을 선택한 후 수정/추가합니다.
- 삭제하려면  를 눌러 SUB 메뉴에서 선택합니다.

단축번호 관리

● 단축번호 관리하기

,  를 누름



- 목록 앞의 번호가 단축번호입니다.
- 단축번호는 1~99번지까지 저장할 수 있으며 해당 번지의 뒷번호를 길게 누르면 저장된 전화번호로 전화가 걸립니다.
- 등록된 단축번호가 없을 경우 안내 메시지 후 상위 메뉴로 이동합니다.

통화내역

번호 확인하기


를 짧게 누르거나 , 를 누름

- ※ 등록되지 않은 번호인 경우 을 누르면 저장됩니다.
- ※ 발신/수신/부재중 수신번호는 모두 최대 60개까지 나타납니다.
- ※ 발신 번호 확인은 사전에 발신 번호 표시 서비스를 신청한 고객만 이용할 수 있습니다.
- ※ 저장된 수신번호중 일부는 해당번호로 전화를 걸면 원래의 발신자에게 연결되지 않을 수 있습니다.

- , 로 발신/수신/부재중 수신번호를 확인합니다.
- 을 누르면 해당번호의 날짜, 시각 등이 나타나고 를 누르면 해당번호로 전화가 걸립니다.
- 부재중 전화는 최근 수신번호에 포함됩니다.

번호 지우기

번호확인 화면에서 을 누름

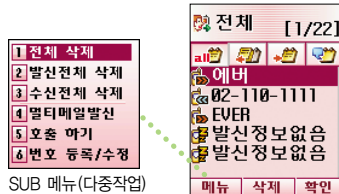

- 를 눌러 SUB 메뉴를 사용합니다.

그룹 편집

그룹 편집하기

, 을 누름




- 총 8개의 그룹목록이 있습니다.
- 이름 변경시 을 누르세요.
- 그룹벨 변경시 를 누르세요.

내 연락처

내 연락처보기

, 을 누름

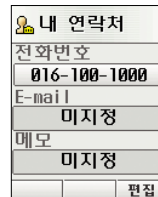


- 현재 단말기의 전화번호가 나타납니다.
- 으로 E-mail 및 메모 편집이 가능합니다.

편지쓰기

새 문장/멀티메일 보내기

✉를 길게 누르거나 , , 을 누름

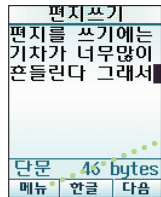

SUB 메뉴(다중작업)


- | | |
|-----------|----------|
| 1 기호 입력 | 1 사진 |
| 2 줄바꿈 | 2 미디어이미지 |
| 3 미디어 첨부 | 3 미디어사운드 |
| 4 문장 불러오기 | |
| 5 멀티메일 정보 | |
| 6 저장 | |



내용 입력 후 을 누름

- | |
|-----------|
| 1 전화번호부 |
| 2 최근발신목록 |
| 3 기호 입력 |
| 4 이메일 상용구 |
| 5 내 메일 주소 |
| 6 발신 옵션 |
| 7 저장 |
| 8 이전화면으로 |

SUB 메뉴(다중작업)

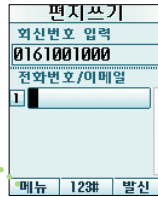


- 내용을 입력합니다.(문자입력방법을 참조)
를 눌러 SUB 메뉴를 사용합니다.
- 편지쓰기 중 미디어를 첨부할 수 있습니다.
- 문자 입력시 90byte(영문/숫자 90자, 한글 45자)가 초과되면 자동으로 작은 폰트로 바뀌며 요금이 변경됩니다.

- 수신처는 최대 20개까지입니다.
- 이메일 상용구는 47페이지를 참조하세요.
- 기호입력시 2byte(전각)문자를 이용하면 메일주소가 잘못되어 전송이 되지 않을 수 있습니다.
메일주소 입력시는 기호 입력 창의 ASC문자를 이용하십시오.

멀티메일 확인하기

멀티메일(SMS) 확인하기

✉, , , 로 멀티메일 검색

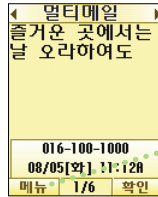

- | |
|------------|
| 1 답장 |
| 2 전달 |
| 3 삭제 |
| 4 문장저장 |
| 5 전화번호등록 |
| 6 폴더로 이동 |
| 7 멀티메일 잠금 |
| 8 스팸메일로 분류 |

SUB 메뉴(다중작업)

- 내용 확인 후 를 눌러 SUB 메뉴를 사용합니다.
- 멀티메일 도착 내용표시가 설정된 경우는 화면에 바로 표시됩니다.
- 저장할 수 있는 멀티메일은 최대 280개입니다.
- 280개 이후에 도착한 멀티메일은 저장되지 않습니다.
기존 멀티메일을 삭제하면 잠시 후 다시 메일이 도착합니다.

<magic® 멀티메일 비교>

구 분	멀티메일(MMS)	멀티메일(SMS)
메시지 전송	최대 300Kbyte	90byte 이하
단말기	멀티메일 전용 단말기	일반 단말기
발신/수신	텍스트, 이미지, 사운드	텍스트

※ 위 내용은 사업자 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

※ **멀티메일(SMS)**은 단문 멀티메일로 일반적인 문자/호출/음성에 해당하는 90byte 이하의 메일이며


멀티메일(MMS)은 장문 멀티메일로 90byte가 초과되는 장문, 이미지, 사운드를 보내고 받을 수 있는 메일입니다.

※ 본제품의 멀티메일 기능은 단문/음성/호출의 기존 멀티메일(SMS) 기능 및 미디어 첨부 가능한 멀티메일(MMS) 기능이 통합되어 있습니다. 90byte를 초과하거나, 미디어 첨부시 멀티메일 요금이 변경됩니다.

요금과 관련된 사항은 KTF 홈페이지를 참조하세요.

음성 메시지 확인하기


☐, 3, ㉠, ㉡로 음성 메시지 검색

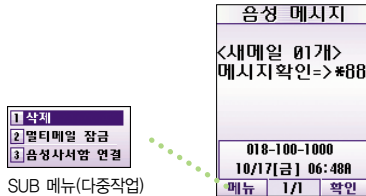

- ㉠을 눌러 메시지를 확인하거나 ㉡를 눌러 SUB 메뉴를 사용합니다.
- 초기 비밀번호는 전화번호 뒷자리입니다.
- 음성 메시지는 음성 사서함 연결시 자동삭제됩니다. (차후 *88로 재청취 가능합니다)

매직㉠ 메시지 확인하기

☐, 3, ㉠, ㉢로 매직㉠ 메시지 검색

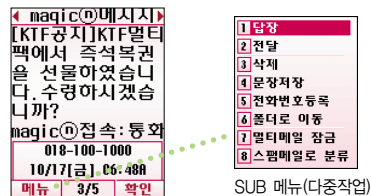

- 내용 확인 후 ㉢를 눌러 SUB 메뉴를 사용합니다.
- 본문 내용은 메시지의 크기에 따라 화면에 보이는 시간이 지연될 수 있습니다.

멀티메일(MMS) 확인하기

☐, 3, ㉠, ㉣로 멀티메일 검색



- 장문이나 파일이 첨부된 멀티메일을 확인할 수 있습니다.
- 멀티메일의 크기에 따라 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

메시지 수신 아이콘

- ☐ 멀티메일(SMS)
- ☐ 멀티메일(MMS)
- ☐ 포토샷 메일

* 여러 종류의 멀티메일이 수신된 경우 마지막으로 수신된 멀티메일의 해당 아이콘이 표시됩니다.

<멀티메일 관련 아이콘>

아이콘	수신확인	종류
	확인	SMS(단문 / 음성 / 호출)
	미확인	SMS(단문 / 음성 / 호출)
	확인	MMS(장문 / 미디어)
	미확인	MMS(장문 / 미디어)
	미확인	포토샷 메일
	LOCK	SMS / MMS / 포토샷 메일

* 포토샷 메일은 확인후 멀티메일이 자동 삭제됩니다.

호출하기

호출하기

(☐), (2) 을 누름

- 번호 입력 후 (2) 을 눌러 발신합니다.
- 자주 사용하는 발신번호는 발신함에 최대 30개까지 저장 가능합니다.

멀티메일 관리

폴더 관리하기

(☐), (3) 을 누름

구입시 '스팸메일폴더'가 기본으로 설정되어 있으며 새 폴더를 만들어 이름 설정이나 잠금 기능을 사용할 수 있습니다.

- (☐), (3) 로 폴더를 찾습니다.
- SUB 메뉴를 이용하여 폴더를 만들어 수신/발신 멀티메일을 효과적으로 관리할 수 있습니다.
- 새폴더 생성은 (3) 을 누릅니다.

수신함 관리하기


(☐), (3) 을 누름



- (☐), (3) 로 멀티메일을 검색합니다.
- (2) 을 눌러 멀티메일 확인 후 (3) 로 SUB 메뉴를 사용합니다.

발신함 관리하기


(☐), (3), (4) 를 누름

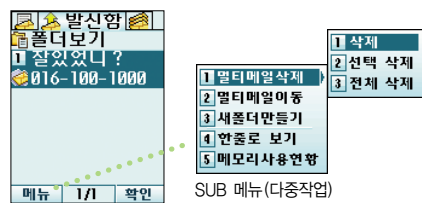

- 멀티메일 검색 후, (2) 를 눌러 SUB 메뉴를 사용합니다.

보관함 관리하기

(☐), (3), (4), (4) 를 누름

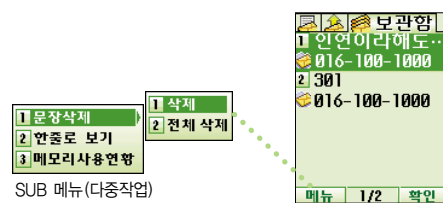


- 편지쓸 때 SUB 메뉴를 사용하여 내용을 보관할 수 있습니다.
- 멀티메일 검색 후, (2) 로 SUB 메뉴를 사용합니다.

멀티메일 미디어

멀티메일 미디어 사용하기

(☒), (📎) 를 누름

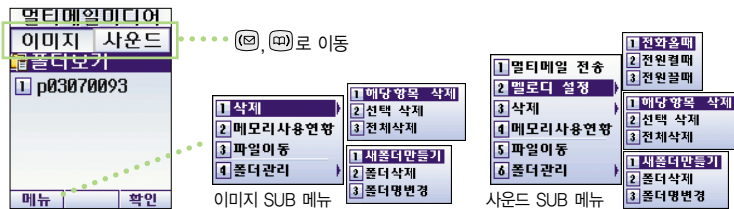

- (🔍), (🔍) 로 검색합니다.
- 편지 쓰기의 SUB 메뉴에서 미디어 첨부 미디어 이미지와 미디어 사운드에 해당되는 파일입니다.
- 멀티메일 전송/수신시 첨부되는 그림이나 사진/사운드 등을 보관 저장할 수 있습니다.
- 멀티메일 미디어의 속성에 따라 배경화면 및 소리설정에 사용할 수 없는 콘텐츠도 있습니다.
- 구입시 제공되는 멀티메일 미디어 이미지와 사운드는 배경화면과 소리설정에 사용할 수 없습니다.

이모티콘 전송

이모티콘 전송하기

(☒), (📎) 를 누름

알아두기

- ◆ 문자나라에서 이모티콘, N세대 갤러리 등 다양한 아이템으로 멀티메일을 편하게 보낼 수 있습니다.
- ◆ 이모티콘샵의 콘텐츠는 처음 휴대폰에 전송시에만 과금되며, 수신멀티메일에서 다운로드 받을 콘텐츠를 첨부해서 전송해도 별도의 정보이용료가 없습니다.

- **magic@** '문자나라' 초기 화면으로 연결됩니다.
- 콘텐츠를 '나의 꾸러미에 저장'이나 '친구에게 보내기'를 선택할 수 있습니다.
- 콘텐츠를 보낼때 "전송일 확인"(지금 전송, 오늘/내일/2일/3일 후 지정시각)을 설정할 수 있습니다.

환경설정

멀티메일 도착알림

(☒), (📎), (📎) 을 누름

- ※ 내용표시를 도착지로 설정하면 멀티메일이 도착했을때 외부 LCD와 내부 LCD에 내용이 곧바로 표시합니다.
- ※ 멀티메일(SMS) 수신시 (📎) 를 이용하여 외부LCD의 페이지 스크롤이 가능합니다.

- (☒), (☒), (📎), (📎) 를 눌러 설정을 변경합니다.
- 알림음 선택 : 알림음1/알림음2/램프/진동
- 알림음 간격 : 1회/2분마다/알림없음
- 내용 표시 : 도착시/확인시

멀티메일 발신설정

(✉), (6), (2)를 누름

- (✉), (6), (2), (6)를 눌러 설정을 변경합니다.
- 편지속도 : 일반/긴급/비상
- 멀티메일수신상태 : 확인안함/수신확인/읽기확인/모두확인


최근발신목록

(✉), (6), (3)을 누름

- 멀티메일 발신 목록이 나타납니다.
- 해당 키를 눌러 삭제/선택/확인합니다.
- 최대 30개까지 저장 가능합니다.

스팸메일 관리

(✉), (6), (4)를 누름

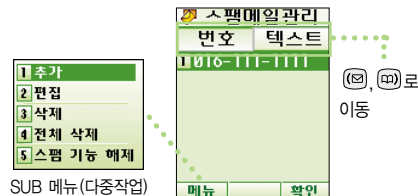

- 번호 탭에 번호를 설정하면 그 번호를 스팸메일로 인식하고, 텍스트 탭에는 입력한 텍스트를 포함하는 멀티메일을 스팸메일로 인식합니다. (각각 10개까지 등록 가능)

이메일 상용구

(✉), (6), (5)를 누름

알아두기

이메일 상용구란?


자주 보내는 E-mail 계정을 <이메일 상용구>에 저장해 놓으면 E-mail을 보낼 때마다 계정을 하나씩 입력할 필요없이 보내고자 하는 E-mail 계정을 선택만 하면 편리하고 빠르게 보낼 수 있는 기능입니다.

- (6)를 눌러 SUB 메뉴를 사용합니다.
- 자주 사용하는 이메일 계정을 저장해 놓으면 편리합니다.
- 멀티메일 전송시 아이디만 입력하고 상용구를 선택하면 골뱅이(@)와 함께 나타납니다.

magic^{star}n (SMS)

magic^{star}n SMS 이용하기

(☐), 7을 누름

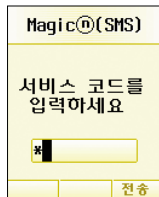

- 서비스 코드를 전송한 후 원하는 메뉴를 검색합니다.
- 원하는 서비스로 직접 이동할 경우 해당 서비스 접속 코드를 입력합니다.
- 초기메뉴는 사업자에 따라서 변경될 수 있습니다.

알아두기

magic^{star}n (SMS) 서비스란?

메뉴선택 방식의 SMS로 원하는 정보를 간편하게 찾을 수 있는 국내 최초의 양방향 문자 서비스로 휴대폰 만으로도 PC 통신과 인터넷 직접 접속을 통한 이벤트/채팅/문자/게임/증권/연예/위치 정보/생활 정보 등의 서비스를 이용할 수 있습니다.

카메라 구성

폴더가 열린 상태



폴더가 닫힌 상태



II 촬영 모드

● 폴더가 열린 상태


 을 길게 누름



- 또는  을 짧게 누르고  을 누르거나 , ,  을 누릅니다.
-  이나  을 눌러 촬영합니다.

● 폴더가 닫힌 상태

 을 길게 누름

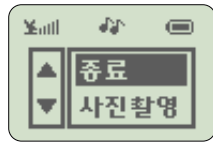

- 사진 촬영을 선택합니다.
-  을 눌러 촬영합니다.

사진촬영

● 폴더가 열린 상태

 을 길게 누름



- 또는 , ,  을 누릅니다.
- ,  로 밝기를 조절합니다.
-  (확대),  (축소)를 이용해 대상 크기를 조절합니다.
-  또는  을 눌러 촬영합니다.

알아두기

- ◆ 사진을 찍을 때는 노출 조절시 시간이 필요하기 때문에 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다.
- ◆ 어두운 곳이나 흐린 날씨 등의 환경에서는 잘 찍히지 않으므로 화면이 선명한 상태에서 찍는 것이 좋습니다.
- ◆ 카메라는 충격에 약하므로 떨어뜨리지 않도록 주의하고 가끔 부드러운 천으로 렌즈를 닦아주세요.
- ◆ 카메라 사용시에는 배터리 소모량이 증가합니다. 촬영시 외에는 종료시켜 주세요.
- ◆ 촬영시 셔터를 없애려면 매너모드와 환경 설정을 사용하세요.
- ◆ 사진 저장 크기
 - ▷ VGA (640×480)
 - ▷ CIF (352×288) ▷ QCIF (176×144)
 - ▷ 대형 (128×144) ▷ 소형 (128×96)
- ◆ LCD에 비치는 대상의 크기와 일치하게 촬영되지는 않습니다.
- ◆ 카메라의 저장크기를 제외한 특성은 카메라의 재진입시 초기 설정상태로 재설정됩니다.

사진촬영 부가기능

화면회전


프리뷰 상태에서 ,  을 누름



-  를 눌러 SUB 메뉴를 사용합니다.

화면 프레임 설정


프리뷰 상태에서 ,  를 누름 → 프레임 선택 후  을 누름

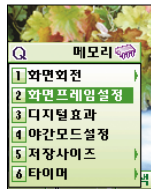

- 사진 저장사이즈가 **대형/소형**에 서만 화면 프레임 설정을 사용할 수 있습니다.
- 기본 프레임은 4개입니다.
(대형4/소형4)

디지털 효과


프리뷰 상태에서 ,  을 누름

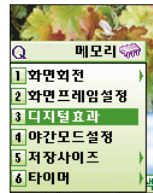

- 디지털 효과를 선택합니다.
- 프리뷰 상태에서 ,  를 이용하여 원하는 효과를  으로 선택합니다.

야간모드 설정


프리뷰 상태에서 ,  를 누름

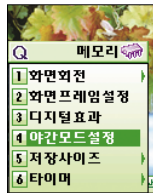

- 어두운 곳에서는 야간모드로 설정후 촬영하면 더 좋은 이미지를 얻을수 있습니다.
- 카메라 기능을 종료하면 야간모드는 자동해제 됩니다.

저장사이즈 변경


프리뷰 상태에서 ,  를 누름

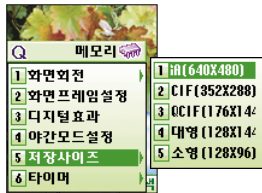

-  를 눌러 SUB 메뉴를 사용합니다.
- VGA, CIF, QCIF, 대형, 소형 중 선택합니다.

타이머

프리뷰 상태에서 ,  을 누름

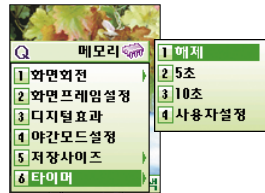


-  를 눌러 SUB 메뉴를 사용합니다.
- 해제/5초/10초/사용자 설정 중 선택합니다.

HOT CODE

HOT CODE 사용하기

, ,  를 누름

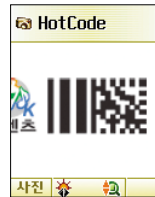

- 화면에 코드가 크게 보일수록 인식이 잘됩니다. 단, 코드 전체가 화면에 보여져야 합니다.
- 코드와 카메라의 거리를 10cm 정도 유지하세요.
- 코드인식이 잘 안될 경우 줌(Zoom) 조절을 이용하면 인식률을 높일 수 있습니다.

알아두기

핫코드 서비스란?

신문, 잡지, 지하철 광고 등에 인쇄된 “핫코드”를 휴대폰 카메라로 찍기만 하면, 바로 해당 콘텐츠로 연결시켜주는 KTF의 신개념 인터넷 접속 서비스입니다.

([magicn](http://www.magicn.com) - www.magicn.com - 참조)

- ◆ 핫코드의 특징은 무선 인터넷에서 메뉴 방해없이 단번에 연결되고 원하는 콘텐츠로 연결된다는 것입니다.
- ◆ 지원 단말기가 필요합니다.
- ◆ 서비스는 최신 유행 배경화면, 벨소리, 통화 연결음에서 신상품 쇼핑, 개봉영화 예매까지 코드를 통해 가능합니다.

II 앨범보기

● 앨범보기

 ,  ,  을 누름



1 멀티메일 전송	3 포토샷 꾸미기
2 포토샷 업로드	4 멀티카페 전송
3 포토샷 꾸미기	5 이름 변경
4 멀티카페 전송	6 삭제
5 이름 변경	7 전체 삭제
6 삭제	8 선택 삭제
7 전체 삭제	9 슬라이드쇼

SUB 메뉴(다중작업)

- 저장된 파일이 모두 나타납니다.
-  을 누르면 큰사진으로 나타나고  을 누르면 썸네일이나 리스트로 나타납니다.
(기본 설정은 썸네일 보기 입니다)
- 아이콘으로 사진과 슬라이드를 구분합니다.



1 멀티메일 전송	3 포토샷 꾸미기
2 포토샷 업로드	4 멀티카페 전송
3 포토샷 꾸미기	5 이름 변경
4 멀티카페 전송	6 삭제
5 이름 변경	7 전체 삭제
6 삭제	8 사진 장식
7 전체 삭제	9 배경화면 설정

SUB 메뉴(다중작업)

- 큰사진 보기에서  를 눌러 SUB 메뉴를 사용합니다.
- 슬라이드 쇼를 SUB 메뉴에서 선택한 후  으로 원하는 사진들을 선택하고  을 누르면 슬라이드 이미지가 생성됩니다.(10장까지 선택 가능합니다)

멀티메일 전송

● 멀티메일로 사진 보내기

 ,  ,  를 누름

알아두기

큰사진 보기에서 사진크기가 크면  ,  ,  ,  으로 사진 영역을 이동할 수 있으며, 다음 사진으로 이동하기 위해서는  를 계속 눌러 가장 하단까지 이동 후 다시 한 번  를 누르면 됩니다.

- 보내려는 사진을  을 이용해 선택합니다.
다중 선택이 가능합니다.
- 그 이후는 편지쓰기와 동일합니다.

매직엔 포토샷

● 매직엔 포토샷 사용하기

 ,  ,  를 누름

알아두기

포토샷이란?

카메라폰과 PC에 있는 사진으로 액자, 테두리, 스타, 캐릭터, 말풍선 등의 합성과 아이콘넣기, 말풍선, 글자넣기 등의 효과를 연출하는 서비스로, 꾸민 사진들을 내 폰이나 다른 사람의 폰으로 멀티메일(MMS) 전송을 할 수 있는 최고의 사진 서비스입니다.

- 찍은 사진을 포토샵 서버에 업로드하거나 꾸미는 기능입니다. 또한 온라인 앨범에 저장할 수도 있습니다.
- 꾸민 사진은 멀티메일(MMS)로 다시 받을 수 있습니다.
([magicn](http://magicn.com) 사이트 - www.magicn.com - 참조)

멀티카페

사진 전송

, , ,  을 누름

앨범보기에 저장된 콘텐츠를 다수
선택하여 전송할 수 있는 메뉴입니다.

-  을 눌러 보낼 사진을 선택
(다중 선택 가능) 후 멀티메일
(MMS)의 내용과 제목을 입력
하고  을 누릅니다.

온라인 앨범보기

, , ,  를 누름

멀티카페를 통하여 업로드된 콘텐츠를
브라우저로 볼 수 있는 브라우저 접속
메뉴입니다.

- [magic@](#)의 폰피★홈피에서
저장된 앨범을 확인할 수
있습니다.

전송설정

, , ,  을 누름

전송할 포탈(카페)의 주소를 설정하기
위한 브라우저 접속 메뉴입니다.

- [magic@](#)에서 전송을 설정할 수
있습니다.

이용방법

, , ,  를 누름

- 카페 이용방법이 설명되어
있습니다.

알아두기


멀티카페란?

- 휴대폰에서 찍은 사진이나 동영상은
다음 카페같은 포탈 동호회 게시판
으로 직접 전송하는 서비스입니다.
- ◆ 전송설정이 미설정 상태라면
[magic@](#)의 멀티카페로 전송됩니다
 - ◆ 반드시 내 폰피★홈피 설정을 하셔야
합니다.
 - ◆ 자세한 사항은 [magic@](#) 사이트
(www.magicn.com)를 참조하세요.

환경설정

환경설정하기

, ,  을 누름

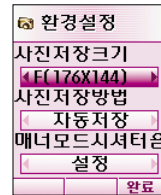


- 사진저장크기 : VGA/CIF/
QCIF/대형/소형
- 사진저장방법 :
자동저장/수동저장
- 매너모드시켜터움 : 설정/해제

모닝콜

모닝콜 설정하기

, ,  을 누름

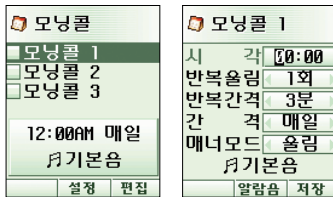

-  을 눌러 편집합니다.
- 모닝콜 설정/해제는  을 누릅니다.

모닝콜 알람음 변경하기

편집 화면에서  을 누름


- ※ 모닝콜(알람)을 설정하면 해당시각에 알람음이 울리고 화면에 “모닝콜(알람시각)입니다”가 표시됩니다.
- ※ 모닝콜(알람)을 설정하면 화면 상단에  가 표시됩니다.

- 모닝콜 창에서  을 눌러 알람음을 변경합니다.
- 편집에서  를 누르면 음차단되고, 다시 누르면 음듣기가 됩니다.
- 모닝콜은 매너모드시 기본 설정이 울림입니다.

알람

알람 설정하기

, ,  를 누름

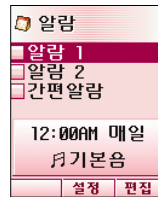

- 세 종류(알람 1/2/간편알람)의 알람이 있으며 각각 시각/간격을 설정할 수 있습니다.
- 간편알람은 현재 시간에서 사용자가 설정한 시간 (1분~99분 후, 1분간격) 경과 후 1회에 한해 알람되며, 알람 후 자동해제 됩니다.
- 알람음은 매너모드시 기본 설정이 진동입니다.
- 알람음 설정/해제는 모닝콜과 동일합니다.

이벤트 관리

스케줄 설정

, ,  을 누름

- ※ 달력 화면에 스케줄과 기념일이 구분되어 표시되지는 않습니다.
- ※ 스케줄 날짜는 이전 날짜는 입력할 수 없습니다.
- ※ 최대(기념일+스케줄) 100개까지 설정할 수 있습니다.

- 달력 화면에서 이동 , , ,  : 날짜 이동 /  : 월간 이동
- 스케줄을 설정하고자 하는 날짜에서  을 누른후 스케줄을 선택합니다.

스케줄 알람 설정

메뉴, 4음, 3음을 누름

알아두기

- ◆ 알람이 동일시각에 중복설정되면 5초 간격으로 알람 1 → 알람 2 → 모닝콜 → 스케줄 → 간편알람의 순서대로 울립니다.
- ◆ 이벤트 관리의 SUB 메뉴는 이벤트 검색(전체/날짜별/주간별/월별/기간 지정/내용으로/종류별)과 달력 검색이 있습니다.

- [🔊], [🔇]로 알람탭으로 이동한 후 [🔊]을 누르면 알람음을 변경할 수 있습니다.(알람음을 듣는 도중 [🔊]를 누르면 음차단/음듣기로 변환할 수 있습니다)
- 설정 시각이 되면 내용이 표시되며 알람이 울립니다.

기념일 설정

메뉴, 4음, 3음을 누름



- 기념일을 설정하고자 하는 날짜에서 [🔊]을 누른 후 기념일을 선택합니다. 양력과 음력을 설정 후에는 스케줄 설정과 방법이 동일합니다.
- 기념일을 등록하면 매년 동일 날짜에 동일 기념일이 자동으로 설정됩니다.

이벤트 확인/수정

메뉴, 4음, 3음을 누름

〈아이콘 설명〉

- 🔊 -- 기념일 등록 날짜
- 🔇 -- 스케줄 등록 날짜

- [🔊], [🔇], [🔊], [🔇]로 이동 후 [🔊]을 누릅니다.
- 이벤트 보기 창에서 [🔊]를 누르면 삭제할 수 있습니다.

기념일, 스케줄 찾기

메뉴, 4음, 3음을 누름



- [🔊]로 SUB 메뉴를 사용하여 이벤트 검색을 선택합니다.

전자계산기

전자계산기 사용하기

 ,  ,  를 누름

〈아이콘 설명〉

 -- (	 -- +	 --)
 -- ×	 -- 결과	 -- ÷
 -- 소수점	 -- -	 -- a/c

- 숫자 입력 후 연산자를 선택하여 계산합니다.
-  를 누르면 입력된 내용이 삭제되고 길게 누르면 전체 삭제됩니다.
- 다중 연산이 가능하고 결과 값은 소수점 이하 5자리까지 반올림된 값으로 표기됩니다.

D-Day

D-Day 설정/수정/삭제하기

 ,  ,  를 누름

알아두기

D-Day 기능이란?

이 기능을 설정 후 남은 일수/초과 일수를 표시해 주는 기능입니다.

- ◆ 최대 3개까지 설정가능하며 '표시' 설정시 대기화면에 D-Day가 계산되어 표시됩니다.

-  을 눌러 D-Day를 추가합니다. ( ,  로 날짜/시각/내용/표시를 설정합니다)
- D-Day 창에서 추가/수정하거나 SUB 메뉴 (대기 화면표시/해당 D-Day 삭제/전체 D-Day 삭제)를 사용할 수 있습니다.

세계시각확인

세계시각보기

 ,  ,  을 누름



- 마지막으로 확인한 세계시각이 화면에 표시됩니다.
- 서울과의 현재 시간 차이를 보여줍니다.
-  ,  로 빨간선을 이동하여 다른 도시의 현재 시각을 확인할 수 있습니다.

음력/양력 변환

양력을 음력으로 변환하기

 ,  ,  을 누름




- 오늘 날짜가 자동표시됩니다.
- 양력으로 변환하려는 음력 일자를 입력합니다. (또는 그 반대로 입력합니다)
-  ,  : 연/월/일 사이의 커서 이동
-  ,  : 양력/음력 변환

II 벨소리선택

● 벨소리 선택하기

, ,  을 누름

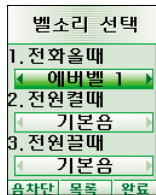

 을 눌러 목록보기



알아두기


- ◆ 700 멜로디는 노래를 다운받지 않은 경우, 화면에 표시되지 않습니다.
- ◆  를 짧게 눌렀을 시 소리/진동 메뉴가, 길게 눌렀을 시 벨소리 선택 화면으로 이동합니다.
- ◆ 매너모드로 설정되어 있으면 SUB 메뉴가 '음듣기'로, 벨소리로 설정되어 있으면 '음차단'으로 변경됩니다.

- 본 제품에는 멜로디 리듬에 맞춰 휴대폰이 진동하는 액션벨을 포함하여 4종류, 총 20곡의 기본 멜로디가 내장되어 있습니다.
- 전화올때, 전원켜때/끌때, 멀티메일 알림, 매직엔 접속/종료, 멀티팩 접속/종료시 멜로디를 설정할 수 있습니다.
- 다운로드 한 멜로디는 전화올때, 전원켜때, 전원끌때의 멜로디로만 설정 가능합니다.
-  을 사용하여 소리를 조절할 수 있으며, 벨소리 선택하기의 소리조절은 벨소리 선택하기 내에서만 유효합니다. 착신벨 및 기타 음량조절은 68페이지 음량조절을 참조하세요.

II 벨/진동 설정

● 벨/진동 설정하기

, ,  를 누름

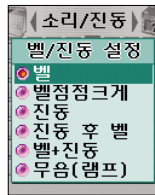

-  을 눌러 설정합니다.
- 대기화면에서  를 길게 누르면 매너모드로 설정되며 다시 길게 누르면 해제됩니다.

매너모드 전환시 각종 음 상태

구 분	상 태
착신벨	진 동
키소리	무 음
멀티메일 도착 알림음	진동(도착알림종류를 알림음/진동으로 선택한 경우) 무음/램프(도착 알림 종류를 램프로 선택한 경우)
모닝콜	사용자 설정(울림/진동/무음)
시각 알림음	진 동
스케줄/기념일 알람음	진동/무음(무음으로설정시)
게임음	무 음
1분 경과음	사용자 설정음
통화연결 확인음	사용자 설정음
통화중 끊김 경고	사용자 설정음
카메라 셔터음	사용자 설정음

II 음량조절

● 음량 조절하기

, ,  을 누름



- ,  로 원하는 항목을 선택한 후 ,  로 음량을 조절합니다.
- 착신벨, 멀티메일, 알람음, 효과음, 버튼음, 수화음의 음량을 조절할 수 있습니다.


● 그밖의 소리 조절하기

- 통화중/게임/노래방/멀티팩 사용중에는  을 짧게 눌러 소리를 조절하며, **magic@** 사용시에는  을 길게 눌러 소리를 조절합니다.
- 소리를 조절하게 되면, 음량조절 팝업창이 나타납니다. 단, 노래방 사용중에는 나타나지 않습니다.

버튼음 선택

● 버튼음 선택하기

, ,  를 누름

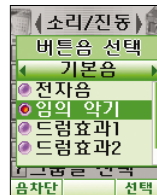

- 피아노, 타악기, 현악기, 관악기, 민속악기 등 128가지 악기음이 내장되어 있습니다.
- 임의 악기를 선택하면 버튼을 누를 때 마다 다른 악기음이 연주되어 언제나 새롭고 환상적인 버튼음을 즐길 수 있습니다.

효과음 설정

● 효과음 설정하기

, ,  를 누름


폴더개폐, 메뉴이동, 확인/저장, 취소/경고시 효과음을 설정할 수 있습니다.

- , ,  를 이용하여 원하는 음을 설정 후  을 눌러 저장합니다.

정보음 설정

경보음 설정하기

메뉴, 5번, 6번 을 누름

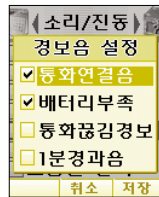

- [메뉴] 버튼을 눌러 설정/해제할 수 있습니다.
- [5번] 버튼을 눌러 저장합니다.

그룹벨 선택

그룹벨 선택하기

메뉴, 5번, 7번 을 누름




- [메뉴], [5번], [7번] 버튼을 눌러 그룹벨을 선택합니다.
- [5번] 버튼을 누르면 멜로디 목록을 볼 수 있습니다.

단음벨 설정

단음벨 설정하기

메뉴, 5번, 8번 을 누름

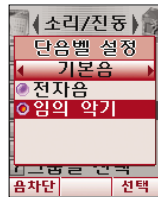


- 단음벨을 연주할 악기를 설정합니다.
- 피아노, 타악기, 현악기 등 128가지 악기음이 내장되어 있으며 임의 악기 선택하면 연주시 마다 다른 악기로 연주 됩니다.

멜로디 박스

멜로디 다운받기

메뉴, 6번, 1번 을 누름

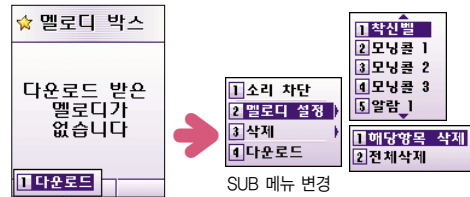

- 멜로디 다운로드를 선택하면 [magic@](#)의 '소리나라'로 연결됩니다.
- 다운받은 멜로디가 없는 경우 SUB 메뉴는 다운로드 항목만 있습니다.
- 멜로디가 다운로드되면 SUB 메뉴는 4가지로 변경됩니다.
- 선택된 음이 계속 나올때는 SUB 메뉴의 '소리차단'을 사용합니다.


알아두기

- ◆ '소리나라'란 휴대폰 착신벨 변경 서비스를 자신의 휴대폰뿐만 아니라 타인의 휴대폰 착신벨도 변경시킬 수 있는 서비스입니다.
- ◆ 멜로디를 다운받으면 SUB 메뉴에서 착신벨/모닝콜 1,2,3/알람 1,2/간편 알람/전원 켜 때/전원 꺼 때의 멜로디 설정을 할 수 있습니다. 또한, 해당 아이템이나 전체 삭제를 할 수 있습니다.

그림/사진 박스

그림 / 사진 다운받기

메뉴, 6초, 2초를 누름

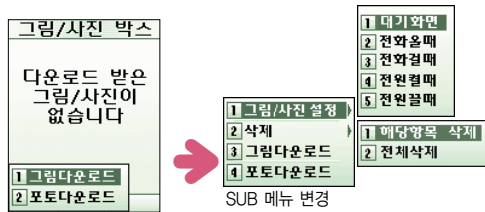

알아두기


- ◆ '그림나라'란 테마별로 움직이는 그림 메시지를 전달할 수 있으며 캐릭터나 모바일 선택이 가능한 서비스입니다.
- ◆ '포토나라'란 커플사진이나 자신의 사진, 스티커 사진이나 스타 사진으로 휴대폰 화면을 꾸밀 수 있는 서비스입니다.

- 그림은 **magic@**의 '그림나라'로, 사진은 **magic@**의 '포토나라'로 연결됩니다.
- 다운받은 그림은 30개, 사진은 20개까지 저장됩니다.
- 사진이나 그림을 다운받으면 SUB 메뉴가 변경됩니다.

EVER 노래방

노래방 다운받기

메뉴, 6초, 3초를 누름

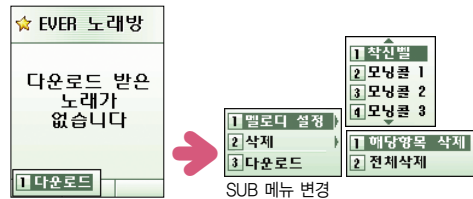

알아두기

- ◆ **magic@** 노래방이란 원하는 노래를 가사와 함께 다운 받아 어디서나 노래 연습을 할 수 있는 서비스입니다.
- ◆ 노래가 재생될 때 SUB 메뉴는 소리차단이라는 항목이 생기고 노래가 재생되지 않는 상태에서는 노래 다운받기로 전환됩니다.
- ◆ 노래방 재생 중에는 화면 조명이 계속 켜져 있다가 연주가 끝나면 잠시후 조명이 꺼집니다.

- **magic@** 노래방으로 연결합니다.
- 노래를 다운받으면 SUB 메뉴가 변경됩니다.

II EVER 게임

● 사계지존

메뉴, 6, 4, 1 을 누름



- 오락실용 땅따먹기 게임의 모바일 버전입니다.
- 게임시작 전에 메뉴를 눌러 도움말과 키설정을 참조하세요.
- Gallery는 Clear한 스테이지의 배경그림입니다.
- 처음 시작할때는 불러오기가 되지 않습니다.
(불러오기는 두번째 게임을 할때부터 가능합니다)



- 포인터를 (M), (D), (P), (S)로 원하는 위치에 이동시키고 메뉴를 눌러 청색으로 만들어 땅을 차지하는 선을 굵다가 취소하고 싶을때는 (ESC)를 누르면 출발점으로 돌아갑니다.

배경화면 선택


● 배경화면 선택하기

메뉴, 7, 1 을 누름



- 화면 탭이나 이미지 탭에서 변경을 원하는 화면과 이미지를 선택 후 메뉴를 눌러 저장합니다.
- 화면 탭에는 대기화면, 전화올 때, 전화걸 때, 전원 켤 때, 전원 끌 때로 나뉘어 있습니다.

→ (M) 을 누름

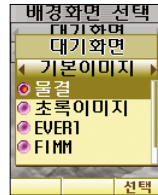

- 이미지 탭에는 기본이미지 5개와 프로그램 4개가 있으며 사진앨범/다운이미지/미디어 이미지/슬라이드 쇼는 해당 콘텐츠가 있을 때만 나타납니다.
- 이미지 탭에 있는 프로그램 4개는 대기화면으로만 설정 가능합니다.

대기화면 편집

대기화면 편집하기

, , 를 누름

※ 대기화면은 방향키를 이용하여 편집하세요.


1. 배너 입력
2. 글자 형태 : 태두리, 그림자, 굵은체, 일반
3. 배너표시 방법 : 일반, 이동, 깜박임, 색상 변경
4. 글자색 : 20가지 색상 + 자동변경모드
5. 시계/날짜 : 소형시계, 디지털 1,2,3
6. 아이콘 선택 : 기본, 클래식, 사이버
7. 배너 표시 위치(X, Y 좌표값) : 배너 위치 조정(을 누르면 중앙으로 설정됩니다)

- 를 누르면 편집한 내용의 미리보기가 되며, 미리보기 화면에서 , , 를 제외한 모든 키를 누르면 대기화면 편집 모드로 복귀됩니다.
- 을 눌러 저장합니다.

메뉴컬러 변경

메뉴컬러 변경하기

, , 을 누름

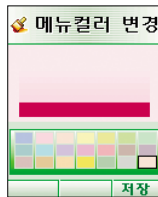


- , , 로 원하는 메뉴컬러를 선택합니다.
- 구입시 메뉴 컬러는 자동변경 모드로 설정되어 있습니다.

글씨체 선택

글씨체 선택하기

, , 를 누름

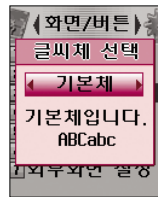

- 2가지 서체(기본체, 키드체)가 있습니다.

조명설정

조명 설정하기

, , 를 누름

※ 절전조명이란?

08:00~17:00까지 화면조명은 '5초', 버튼조명은 '끄기' 상태가 됩니다. 절전시간 외에는 사용자 설정에 따라 켜집니다.

※ 화면조명이 '항상켜기'로 설정되어 있어도 통화중에는 배터리 소모를 줄이기 위해 자동으로 조명이 꺼집니다.

- 원하는 조명시간을 설정할 수 있습니다.
- 내부화면 조명 : 항상켜기/5초/10초/20초/30초
- 외부화면 조명 : 5초/10초/20초/30초
- 버튼조명 : 항상끄기/5초/10초
- 절전조명 : 설정/해제

화면밝기 조정

내부 화면밝기 조정하기

메뉴, 7, 8을 누름




- (메뉴, 8) 0~30단계의 밝기를 조절합니다.
- 7을 누르면 중간값인 "15"로 설정됩니다 (초기 설정은 중간값입니다).

외부화면 설정

외부화면 설정하기

메뉴, 7, 8을 누름

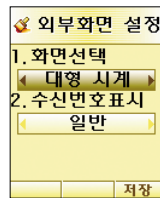


- (메뉴, 8), (7), (8)를 눌러 설정합니다.
 - 화면선택 : 소형시계/대형시계
 - 수신번호 표시 : 일반/대형숫자

편리한 기능

마이 메뉴 설정하기


(마이)를 길게 누르거나 메뉴, 8, 1, 1을 누름

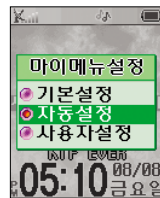

- 3개의 설정이 있습니다.
 - 기본 설정 : 12개의 기본 설정 메뉴가 들어 있습니다.
 - 자동 설정 : 자주 사용하는 기능을 자동 갱신합니다.
 - 사용자 설정 : 자동 설정된 기능에서 SUB 메뉴로 삭제/메뉴 설정 잠금/위치 변경할 수 있습니다.

마이 메뉴 사용하기


(마이)를 짧게 누름

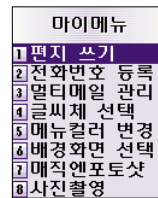

- 자주 사용하는 기능은 마이메뉴로 등록하여 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 위의 그림은 자동설정 상태이므로 구입시와 다를 수 있습니다.

● 자동응답


, , , 를 누르거나 길게 누름

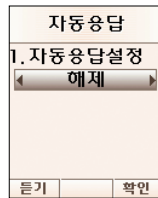

- 자동응답 설정/해제를 설정합니다.
- 를 눌러 듣기를 합니다.
- 자동응답이 설정되면 내부화면 상단에 아이콘이 표시되며, 외부화면에는 자동응답 설정이 표시 됩니다.

● 전화받기 방법


, , , 을 누름

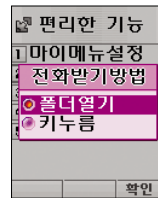

- 폴더열기로 설정하면 전화수신시 폴더를 열면 바로 통화가 됩니다.
- 키누름으로 설정하면 전화수신시 폴더를 열고 를 제외한 모든버튼을 누르면 통화가 됩니다.

● 수면모드설정


, , , 를 누름

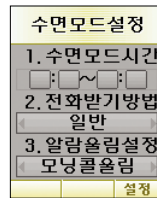

- 화면이 회색이면 해제 상태이며 를 누르면 설정할 수 있습니다.
- **사용자가 지정한 시간대에 전화를 받는 방법과 알람 기능을 제어하여 수면 방해를 막아주는 기능입니다.**

● 자동지역번호

, , , 를 누름

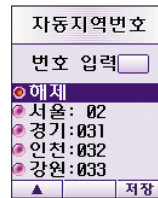

- 기본설정은 해제로 되어 있으며 지역을 선택하여 저장합니다.
- 를 누르면 직접 입력이 가능하고, 한번 더 누르면 선택 모드로 변환됩니다.

제한/보안 설정

프라이버시 기본설정

 ,  ,  ,  비밀번호,  을 누름

프라이버시 기능이란 비밀번호를 입력해야 해당 메뉴나 기능으로 접근할 수 있는 서비스입니다.

- 기본 설정에서  을 눌러 저장합니다.
- 기본 설정 항목은 멀티메일, 전화번호부, 이벤트 관리, 통화 내역, 앨범보기가 있습니다.

프라이버시 사용자 설정/해제

 ,  ,  ,  비밀번호,  를 누름

프라이버시 기능을 해제해도 제한/보안 설정에 있는 메뉴는 반드시 비밀번호를 입력해야 합니다.

- 사용자 설정에서  으로 항목 설정 후  을 눌러 저장합니다.
- 프라이버시를 해제하려면  ,  ,  ,  , 비밀번호,  을 누릅니다.

잠금 설정

 ,  ,  ,  비밀번호를 누름

※ 잠금 설정시

- 대기화면에 잠금 아이콘이 나타납니다.
- 비밀번호를 입력 후 사용하며, 사용 후 폴더를 닫으면 잠금 상태로 복귀합니다.

- 잠금 설정을 해제/설정합니다.
- 대기상태에서  을 길게 누르면 잠금설정이 설정/해제됩니다.

비밀번호 변경

 ,  ,  ,  비밀번호를 누름

구입시 비밀번호는 0000이고 개통후에는 개통 전화번호 뒷번호 4자리입니다.

- 비밀번호 변경 창에 새로운 비밀번호를 입력합니다. 확인을 위해 한번더 입력합니다.

메모리 관리자

메모리 관리자 보기

 ,  ,  을 누름

- ※ 사진/다운로드 콘텐츠/멀티메일 등의 메모리를 종합적으로 관리할 수 있습니다.
- ※ 화면 하단에 사용중인 메모리/전체 메모리가 표시되며 메모리 바에서 진한 부분은 해당 콘텐츠의 메모리, 연한 부분은 전체적으로 사용중인 메모리, 흰 부분은 여유메모리를 나타냅니다.

-  을 누르면 해당 메뉴에 저장된 파일이 나타납니다.

파일개수정보

 ,  ,  ,  을 누름

파일 개수 정보는 카메라 사진이나 다운로드 가능한 그림/사진, 멜로디, 노래방이나 미디어 이미지, 사운드 등의 다양한 미디어들을 통합적으로 관리할 수 있도록 하는 기능입니다.

- 각 콘텐츠 항목의 현재 사용 개수와 최대 파일 개수를 보여 줍니다.

- 2004 서비스 이용

 ,  ,  , 

비밀번호,  을 누름

- 2004 번호의 착신벨 종류를 화면에 표시합니다.
- 착신벨을 변경하려면  을 누릅니다.

알아두기

2004 서비스란?

특별한 사람의 번호를 2004로 지정하면 휴대폰 상에서 2004만 눌러 바로 통화할 수 있으며 휴대폰의 LCD 화면에 2004가 표시되는 서비스입니다. 이용시에는 월정액이 부과됩니다.

이용방법

2004 서비스는 KTF members plaza 대리점, Members Center 등에 사전 신청을 한 후, (016/018) 200-2004로 전화를 걸어 ARS 안내멘트에 따라 2004 번호를 등록한 고객에 한해 이용할 수 있습니다.

숨긴번호 보기

 ,  ,  , 



비밀번호를 누름

- 숨김으로 지정된 전화번호를 보게 할 것인지 설정합니다.
 - 설정 : 숨긴번호 숨김
 - 해제 : 숨긴번호 보임
 - 일시해제 : 폴더를 닫기 전까지 보임

통화시간 확인

통화시간 확인하기

 ,  ,  를 누름

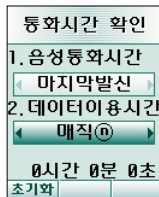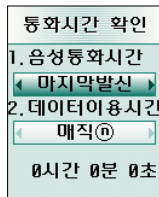


통화 후 '종료'를 누르거나 폴더를 닫은 경우에만 정상적으로 통화시간이 카운트되며, 통화 도중 배터리를 분리하면 통화시간이 카운트되지 않습니다.

- 음성 통화시간(마지막 발신/총발신/누적발신/총수신 발신), 데이터 이용시간(매 직 ~~멀티팩~~/무선데이터)이 화면 하단에 나타나고  를 누르면 초기화됩니다.
- 누적 발신시간은 구입 후 현재까지 발신한 시간을 나타냅니다.

휴대폰 초기화

휴대폰 초기화하기

 ,  ,  비밀번호를 누름

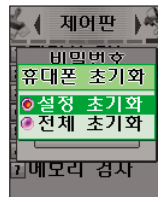

- ※ 설정초기화대상 : 자기번호, 전화번호부, 사진앨범, 미디어보관함, 그림/사진 등 다운로드 받은 각종 데이터, 맵지벨을 제외한 모든 기능 및 설정이 구입시 상태로 복원됩니다.
- ※ 전체 초기화는 전원이 자동 리셋되는것으로서 구입시의 상태로 복원합니다.(휴대폰 번호 제외)


- 설정 초기화/전체 초기화를 선택합니다.
- 초기화 도중에는 배터리를 분리하지 마십시오.
- 초기화시 비밀번호를 입력해야 합니다.

II

S/W 버전 확인

S/W 버전 확인하기

메뉴, 84%, 63% 을 누름

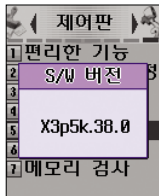


- 핸드폰의 S/W 버전이 화면에 표시됩니다.
- 구입시 S/W 버전은 위화면의 버전과 다를 수 있습니다.

메모리 검사

메모리 검사하기

메뉴, 84%, 7% 을 누름

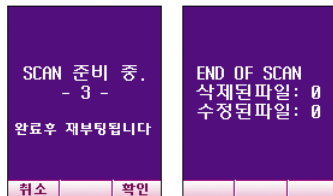

알아두기

- ◆ 사용자가 직접 실행할 수 있으며, 휴대폰이 켜질 때 기기 스스로 문제가 있다고 판단하면 자동으로 실행됩니다.

- 사용중인 메모리의 이상 여부를 검사하여 시스템 오류 등으로 인한 필요없는 데이터가 메모리 공간을 차지하지 못하도록 막아줍니다.
- 메모리의 검사가 끝나면 자동으로 리셋됩니다.
- 휴대폰이 켜질 때 기기 스스로 문제를 판단하면 자동으로 실행됩니다.

KTF **EVER**

III. 부록

고장이라고 생각하시기 전에

증 상	조 치
화면이 전혀 켜지지 않아요!	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전시킨 후 사용하세요.
휴대폰 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않아요!	배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에  표시가 나타납니다.	- 전원을 껐다 켤 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. - 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. - 디지털 시스템간의 변환시 발생하는 현상으로 정상입니다.
화면이 잘 보이지 않아요! (전면화면)	- 직사광선(햇볕 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요. - 화면의 밝기를 조절해 보세요.
충전기의 램프가 깜박입니다.	- 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. - 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. - 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.

증 상	조 치
송수신이 잘 안되고 통화중에 자주 끊어집니다.	- 전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요. - 휴대폰 사용중 안테나에 손이나 피부 등이 접촉되면 통화 성능이 나빠집니다. 가능한 손이나 피부가 안테나에 접촉되지 않도록 하세요.
배터리 사용시간(대기시간)이 사용설명서와 틀려요!	- 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용시간이 짧아질 수 있습니다. - 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용시간이 짧아질 수 있습니다. - 지역에 따라 맞는 모드를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기시간이 차이가 나므로, 실 사용시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.
휴대폰에서 열어나요!	휴대폰 통화중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화중이거나 게임, 인터넷, 카메라 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다.
통화중에 말이 울립니다.	통화중 들리는 소리를 조절해 보세요. 또는, 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않고 램프만 깜박입니다	벨/진동/무음(램프) 선택기능에서 무음(램프)으로 설정해 두었기 때문입니다.

증 상

조 치


배터리가 충분히 남았는데
휴대폰이 켜지지 않아요.

- 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
- 접촉단자를 깨끗이 한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.

충전이 잘 안되고 휴대폰이
꺼져요.

- 충전단자에 이물질이 묻으면 사용중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안될 수도 있습니다. 이때는 충전 단자 부분을 면봉 등으로 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.

청소해야할 충전단자들

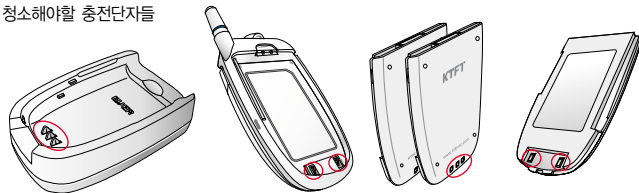

이물질이 묻은 경우

- 휴대폰에 이물질이 묻었을 경우 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아 주세요.
- 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦을 경우 휴대폰이 훼손될 수 있습니다.

안전을 위한 경고 및 주의 사항

※ 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

전원관련



손상된 전원 코드나 플러그,
헐거운 콘센트는 사용하지
마세요.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

코드부분을 잡아 당겨 빼거나
젖은 손으로 전원 플러그를
만지지 마세요.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

전원코드를 무리하게 구부리거나
무거운 물건에 눌러 망가지지
않도록 하세요.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

휴대폰이 충전중인 상태로 또는
젖은 손으로 전화를 걸거나
받지 마세요.

감전, 화재의 위험이 있습니다.

충전기나 배터리 외부의
⊕와 ⊖ 단자끼리 직접
연결하지 마세요.

화재의 위험이 있습니다.

충전기에는 반드시 지정된
배터리만 충전시키세요.

화재의 위험이 있습니다.

충전기나 배터리를 떨어뜨리거나
심한 충격을 주지 마세요.

화재의 위험이 있습니다.

허가 받지 않은 전원 (무허가
발전기, 불법 충전기 등)으로
배터리를 충전하지 마세요.

감전, 화재의 위험이 있습니다.



올바른 사용과 관리방법

- 먼지가 많은 곳, 더러운 곳, 경사진 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- 휴대폰의 열고 닫는 부분 등이 손상될 수 있으며, 충격에 의해 파손 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대폰의 작동 온도인 $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 이내에서 사용하고 너무 높거나 낮은 온도에 보관하지 마세요.
- 자동차 실내 온도는 80°C 까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랜 시간동안 두지 마십시오.
- 휴대폰 바른 통화 방법을 따라주세요.
- 통화중에는 안테나를 만지지 마세요. 안테나를 만지면 통화품질이 떨어질 수 있고 필요 이상의 출력을 송신하게 됩니다.
- 휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.



사용 장소에 관하여

- 전자기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요.
- 심장박동 보조장치 (페이스메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.
- 심장박동 보조장치 반대쪽에서 통화하시고 가능하면 휴대폰을 꺼두세요.
- RF파 에너지에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.
- 만약 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조회사에 고주파 (RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.
- 휴대폰의 전자파에 의해 어떤 보청기는 제대로 동작되지 않을 수도 있습니다.
- 폭파 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.
- 전자파 신호는 지동차에 있는 전자 시스템이 잘못되거나 제대로 작동되지 않게 할 수도 있습니다.
- 비행기 탑승시에는 휴대폰을 끄세요.
- 공공장소에서는 매너 모드 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.



운전중 휴대폰 사용관련

- 운전중 휴대폰 사용은 매우 위험하므로 가능한 사용하지 말것을 권고 합니다.
- 운전중에 꼭 통화가 필요한 경우에는 핸즈프리나 이어 마이크 폰을 사용하세요.
- 운전중에 통화를 하게되면 통화하는 상대방에게 운전중임을 알리고 통화를 짧게 끝내도록 하세요.
- 운전도중에 휴대폰을 조작하거나 전화번호를 찾지 마세요.
- 휴대폰은 잡기 편한 위치에 두세요,
- 만약 전화를 받기 힘든 상황이면 자동응답을 설정해 놓으세요.
- 분별있게 전화를 하고 신호를 지키세요.
- 가능하면 차가 정지했을 때나 신호등에 걸려 있을 때 전화하세요.
- 신경질적이거나 감정적인 대화를 피하세요
- 심각한 통화는 전화하는 상대방에게 자신이 운전 중임을 알리고 나중에 통화하세요.



전자파 흡수율

- 전자파 흡수율(SAR : Specific Absorption Rate)에 대한 안내문
- SAR(Specific Absorption Rate)이란 휴대전화에서 발생하는 전자파 노출에 대해 인체보호를 위한 노출 제한기준을 전자파 흡수율로 정의하며 무선 주파수 대역에서 노출원과 피노출체 간의 정량화를 위한 측정치입니다.
- 본 이동전화 단말기는 정보통신부 고시 제 2000-91호에서 규정한 전자파 인체보호기준에 적합한 제품으로 단말기가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력레벨에서 국부노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6W/kg 을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전 SAR 측정 기준에 따라 적합성을 인증받은 제품입니다. 이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 일반 대중을 위한 나이, 성별, 건강 상태에 관계없이 모든 사람의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF 에너지 노출 허용기준입니다.
- 전자파 흡수율의 수치는 단말기 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 측정치보다 낮습니다. 본 제품은 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없으며, 사용자의 건강과 안전을 위하여 (주)케이티에프테크놀로지스에서 승인한 부품 및 악세사리 사용을 권장합니다.

정보서비스안내

음성사서함 서비스(2003년 10월 기준)

휴대폰이 꺼져 있어도, 배터리가 없어도, 전원이 꺼져 있어도 걸려온 전화를 한 통화도 놓치지 않습니다. 언제나 편리한 시간에 확인할 수 있도록 음성메시지와 연락 전화번호를 받을 수 있습니다.

메시지 확인

● EVER로 확인

1. *cm + 888 + 888 + + 비밀번호 4자리 +
2. 본인 휴대폰 번호(016 또는 018 제외) + + 비밀번호 4자리 +

● 타인의 휴대폰으로 확인

016(018) + 본인 휴대폰국번 + 0016(0088) + + + 본인 휴대폰번호 + *cm + + 비밀번호4자리 +

● 일반전화로 확인

016(018) + 본인 휴대폰국번 + 0016(0088) + + 본인 휴대폰번호 + *cm + + 비밀번호4자리 +

통화중이거나 전화를 받을 수 없을 때만 음성사서함으로 전환할 경우

- **설정** : *cm + 555 + 255 + ⇒ 확인음 ⇒
- **해제** : *cm + 555 + 255 + 055 + ⇒ 확인음 ⇒

무조건 음성사서함으로 전환할 경우

- **설정** : *cm + 555 + 155 + ⇒ 확인음 ⇒
- **해제** : *cm + 555 + 155 + 055 + ⇒ 확인음 ⇒

※ 캐치콜을 신청했다면, 설정일 경우 캐치콜이 나타납니다. 캐치콜 서비스가 안되어 있다면 부재중 전화로 나타납니다 (단, 전원이 꺼져있을 때에는 아무것도 나타나지 않습니다).

- **자동연결, 착신전환을 등록하신 고객이 음성사서함으로의 연결을 원하면 먼저 휴대폰 상에서 그 기능을 해제하고 등록해야 합니다.**

- **설정** : 사전신청 불필요(캐치콜은 사전신청)

- **요금** : 서비스 이용요금은 무료이며, 메시지 저장·청취시 통화료 부과(캐치콜은 월 1,000원, 발신자 표시 서비스와 함께 이용시 500원만 추가)

자동연결 서비스

전화를 받을 수 없을 때(통화중, 전원 OFF 등) 미리 지정한 다른 전화나 휴대폰으로 자동 연결해 드립니다.

- **설정** : *cm + 755 + 255 + 연결 희망번호(지역번호, 식별번호 포함) + ⇒ 확인음 ⇒

- **해제** : *cm + 755 + 255 + 055 + ⇒ 확인음 ⇒

- **신청** : KTF Members Plaza 대리점, Members Center에 사전 신청

- **요금** : 서비스 이용요금은 월 700원(착신전환 서비스와 함께 이용시 월 400원만 추가)이며, 통화료가 부과됨

착신전환 서비스

휴대폰 상태와 상관없이 걸려온 전화를 미리 지정한 다른 전화로 곧바로 연결해 드립니다. (국제전화로 착신전환불가)

- **설정** : *cm + 755 + 155 + 연결 희망번호(지역번호, 식별번호 포함) + ⇒ 확인음 ⇒

- **해제** : *cm + 755 + 155 + 055 + ⇒ 확인음 ⇒

- **신청** : KTF Members Plaza 대리점, Members Center에 사전신청

- **요금** : 서비스 이용요금은 월 700원(자동연결 서비스와 함께 이용시 월 400원만 추가)이며, 통화료가 부과됨

통화중 대기 서비스

통화중에 전화가 오면 현재 통화중인 전화는 잠시 대기 시키고 새로 걸려온 전화를 받을 수 있는 서비스입니다.

- **설정** : *cm + 455 + 055 + ⇒ 확인음 ⇒
- (통화중 다른 전화가 걸려올때 두~두~하는 신호음이 들리며 이 때 를 누르면 걸려온 전화를 받을 수 있고 다시 한번 를 누르면 원래 통화자와 통화할 수 있습니다)

- **해제** : *cm + 455 + 055 + 055 + ⇒ 확인음 ⇒

- **신청** : 사전신청 불필요

- **요금** : 서비스 이용요금은 무료이며 통화료는 부과됨

기능요약표

기본 기능

- **전화받기** : 폴더를 열거나 를 제외한 아무 버튼이나 누름
- **버튼음 조절**
 - 키소리 조절 : 으로 조절
 - 통화중 수화음 조절 : 통화중에 으로 조절
 - 착신벨 크기 조절 : , , , , 로 조절
- **문자입력**

문자입력 상태에서 , 을 눌러 기호입력(My문자, 그림문자, 히라가나, 가타가나, 원괄호1, 2, 문장부호, 전각숫자, 전각영문, 한글자모, 그리스어, 라틴문자, 러시아어, 한글고어, 괄호문자, 분수, 단위기호, 수학기호, ASC 문자), 문자 입력상태에서 을 눌러 한글, 영어 대·소문자 선택

 - 한글·자음 : 해당 자음이 표시된 버튼을 반복해서 누름
 - 한글·모음 : , , 을 눌러서 입력
 - 영문 : 해당 알파벳이 표시된 버튼을 반복해서 누름
 - 특수문자 : , 로 원하는 특수문자의 해당 번호를 누름
 - 숫자 : 특수문자를 제외한 모든 문자 모드에서 숫자 버튼을 길게 누름

소리 / 진동

- **벨소리 선택** : , ,
- **벨/진동 설정** : , ,
- **음량 조절** : , , , , 로 선택
- **버튼음 선택** : , , , , 로 선택
- **효과음 설정** : , , , , , , 로 선택
- **경보음 설정** : , ,
- **그룹벨 선택** : , , , , , 로 선택
- **매너모드 전환** : (폴더가 열린 상태에서) 를 길게 누름, 를 다시 길게 누르면 매너모드가 해제됨

서비스 접속

- **magic@ 서비스** : 대기상태에서 을 누름
- **멀티팩 서비스** : 대기상태에서 을 짧게 누름

전화번호부

- **전화번호 수정** : 대상 번호 찾은 후 , , 항목 수정 후
- **전화번호 삭제** : 삭제 대상 번호 찾은 후 , '삭제' 선택
- **전화번호 추가** : 대상 번호를 찾은 후 , , 추가할 항목 입력 후
- **각 번지 대표번호 변경** : 대상 번호 찾은 후 , , 대표에서 , 로 지정 후
- **전화번호 전체보기** : ,
- **전화번호 찾기(이름으로 찾기)** : , , , 이름 입력, , 원하는 이름으로 이동 후
- **전화번호 찾기(번호로 찾기)** : , , , 찾을 번호 1자리 이상 입력 후 원하는 번호로 이동 후

- **전화번호 찾기(그룹으로 찾기)** : , , , 찾을 그룹 , 으로 선택 후 원하는 이름으로 이동 후
- **전화번호 찾기(E-mail로 찾기)** : , , , 찾을 E-mail 입력 후 원하는 이름으로 이동 후
- **전화번호 찾기(사진으로 찾기)** : , , , 원하는 사진을 , 으로 이동 후
- **전화번호 등록** : , (또는 전화번호 입력, , 종류선택) 해당 내용 입력 후
- **단축번호 관리** : , , , 로 번호 찾고
- **최근 발신/수신/부재중 번호 확인** : , , , 로 이동 하여 발신/수신/부재중 확인
- **그룹 편집** : , 편집할 그룹으로 이동 후 , 기존 그룹명 지우고 원하는 이름 입력 후
- **그룹 멜로디 편집** : , 편집할 그룹으로 이동 후 , 벨소리 선택 후
- **내 연락처** : ,

멀티메일

- 편지쓰기(새문장 보내기) : , , 내용입력, , 수신 전화 번호나 이메일 주소 입력 후
- 편지쓰기(문장 불러오기) : , , 원하는 문장으로 이동 후 , 원하는 내용추가 입력 후 상대방 전화번호나 이메일 주소 입력 후
- 미디어 첨부 : 편지쓰기에서 , 을 눌러 원하는 항목 선택
- 호출하기 : , 상대방 번호 입력 후
- 멀티메일 관리 : , , 를 눌러 수신함, 발신함, 보관함 이동
- 수신된 멀티메일 삭제 : , , , 를 눌러 원하는 멀티 메일로 이동 후 , 멀티메일삭제▶삭제 선택 후
- 멀티메일미디어 확인 : , , , 를 눌러 이미지, 사운드에서 원하는 곳으로 이동 후 , 로 파일을 선택하고

- 멀티메일 미디어 삭제 : , , 를 눌러 이미지, 사운드에서 원하는 항목으로 이동 후 , 선택 후
- 이모티콘 전송(문자나라 접속) : ,
- 멀티메일 도착 알림 설정 : , , , 변경하려는 항목으로 이동, , 로 원하는 상태 선택 후
- 멀티메일 발신 설정 : , , , 변경하려는 항목으로 이동, , 로 원하는 상태 선택 후
- 최근 발신목록 : , , 삭제하려는 항목으로 이동, , 로 원하는 번호 으로 선택 후
- 스팸메일 관리 : , , 를 해제하려는 항목으로 이동, , 로 원하는 번호 선택 후
- 이메일 상용구 : , , 눌러 확인 후 로 편집
- (SMS) 서비스 : , ,

전자수첩

- 모닝콜 설정 : , , , 모닝콜 1/2/3을 으로 설정, 으로 편집
- 시각 알람 설정 : , , , 알람 1/2/간편알람을 으로 설정, 으로 편집
- 스케줄 설정 : , , , , 날짜/시각/내용/알람 입력,
- 스케줄 수정 : , , , 날짜 선택 해당스케줄 선택 , , 스케줄 수정 후
- 스케줄 삭제 : , , , 날짜 선택 해당스케줄 선택, ,
- 기념일 설정 : , , , , 기념일 선택, 양력/음력 선택, 내용/알람 입력 후
- 기념일 삭제 : , , , 날짜 선택 , 해당 기념일 선택 ,

- 이벤트보기(스케줄/기념일 확인) : , , , 해당 스케줄/기념일 선택
- 스케줄/기념일 알람 설정 : , , , , 모드 선택 후 , , , 로 원하는 모드 선택 후
- 전자계산기 : , ,
- D-Day 설정 : , , , 날짜/시각/내용/표시 입력 후
- D-Day 확인 : , , 원하는 D-Day 선택 (D-Day 확인 화면에서 로 해당 D-Day 삭제 가능)
- D-Day 화면표시 : , , 해당 D-Day 선택, 대기화면표시 선택 후
- 세계시각확인 : , , , , 로 원하는 지역의 시각 확인
- 음력/양력 변환 : , , 변환하고자 하는 양/음력에 이동하여 날짜 입력, , 으로 변환

카 메 라

- 사진 촬영하기 : , , 이나 , 또는 폴더가 닫힌 상태에서 을 길게 누른 후 사진촬영을 선택
- HotCode : , , 또는 ,
- 앨범보기 : , , 을 눌러 전송
- 멀티메일전송 : , , 를 눌러 전송
- 사진 업로드 : , , , 원하는 사진목록 로 선택 후 , 을 누름
- 사진 꾸미기 : , , , 원하는 사진목록 선택 후 , 을 눌러 업로드 후 사진 꾸밈
- 온라인 앨범 : , , , 을 눌러 선택
- 멀티카페 이용하기 : , , 을 눌러 멀티카페로 사진이나 동영상 전송
- 사진 저장크기와 매너모드시 셔터음 : , , 저장 크기는 , , , 로 선택
- 저장방법 설정 : , , , , 원하는 사진 저장방법 (수동/자동) , 로 선택

매 직 박 스

- 멜로디 다운받기 : , , , ,
- 다운받은 멜로디 확인 : , , , 원하는 멜로디 , 로 이동
- 그림 다운받기 : , , , ,
- 사진 다운받기 : , , , ,
- 다운받은 그림, 사진 확인 : , , , ,
- 노래방 다운받기 : , , , ,
- 노래방 확인 : , , , ,
- 게임 : , , , ,

화 면 / 버 튼

- 배경화면 선택 : , , 원하는 그림/사진 종류로 이동하거나 로 목록 설정 후
- 대기화면 편집 : , , , , 로 변경하려는 항목으로 이동, , 로 원하는 상태 선택한 후
- 메뉴컬러 변경 : , , 원하는 테마 선택 후
- 글씨체 선택 : , , , , 원하는 글씨체 선택 후
- 조명 설정 : , , , , 로 변경 항목 이동, , 로 원하는 상태 선택 후
- 화면밝기 조정 : , , , , 로 조정 후 , 을 누르면 중간값.
- 외부화면 설정 : , , , , 로 변경 항목 이동, , 로 원하는 상태 선택 후

제 어 판


- 마이메뉴 설정 : , , , 원하는 메뉴로 이동 후 또는 대기상태에서 를 길게 누름
 - 자동응답 설정 : , , , , , 를 눌러 선택 후 또는 폴더 닫힌 상태에서 음량조절버튼키를 길게 누름
 - 전화받기 방법 설정 : , , , 원하는 모드를 선택 후
 - 수면모드 설정 : , , , , 원하는 모드를 설정 후
 - 자동지역번호 설정 : , , , , 를 이용하여 원하는 지역을 선택
 - 프라이버시 기본 설정 : , , , , 비밀번호,
 - 프라이버시 사용자 설정 : , , , , 비밀번호, , 으로 설정 후
- ※ 을 다시 한번 누르면 설정된 메뉴가 해제됨

제 어 판(이어서)

- **프라이버시 해제** : [메뉴], [84], [2], [1], 비밀번호, [3]을 눌러 선택한 후 [메뉴]
 - **잠금설정** : [메뉴], [84], [2], [2], 비밀번호, 설정으로 이동 후 [메뉴] 또는 대기 상태에서 [메뉴] 을 길게 누름
 - **잠금해제** : [메뉴], [84], [2], [2], 비밀번호, [메뉴] 또는 대기 상태에서 비밀번호 입력
 - **비밀번호 변경** : [메뉴], [84], [2], [3], 비밀번호, 신규 비밀번호입력, 신규비밀번호 재입력
 - **사용제한설정** : [메뉴], [84], [2], [4], 비밀번호, 원하는 제한 선택, 설정 선택 후 [메뉴]
 - **가입자 번호 선택** : [메뉴], [84], [2], [5], 비밀번호, 원하는 모드를 [메뉴], [메뉴] 를 눌러 선택한 후 [메뉴]
- ※ 별도의 가입을 해야 사용 가능

- **숨긴번호 보기** : [메뉴], [84], [2], [6], 비밀번호, [메뉴], [메뉴] 를 눌러 선택한 후 [메뉴]
 - **메모리 관리자** : [메뉴], [84], [3], [메뉴], [메뉴] 를 이용하여 사용 메모리 확인
 - **파일개수정보** : [메뉴], [84], [3], [84]
 - **통화시간 확인** : [메뉴], [84], [4], [메뉴] 를 눌러 음성통화 시간, [메뉴] 를 눌러 데이터 이용시간 확인
- ※ [메뉴] 를 눌러 초기화 가능
- **휴대폰 초기화 설정** : [메뉴], [84], [5], 비밀번호, 원하는 모드를 선택 후 [메뉴]
 - **S/W 버전 확인** : [메뉴], [84], [64]
 - **메모리 검사** : [메뉴], [84], [74]

메뉴표

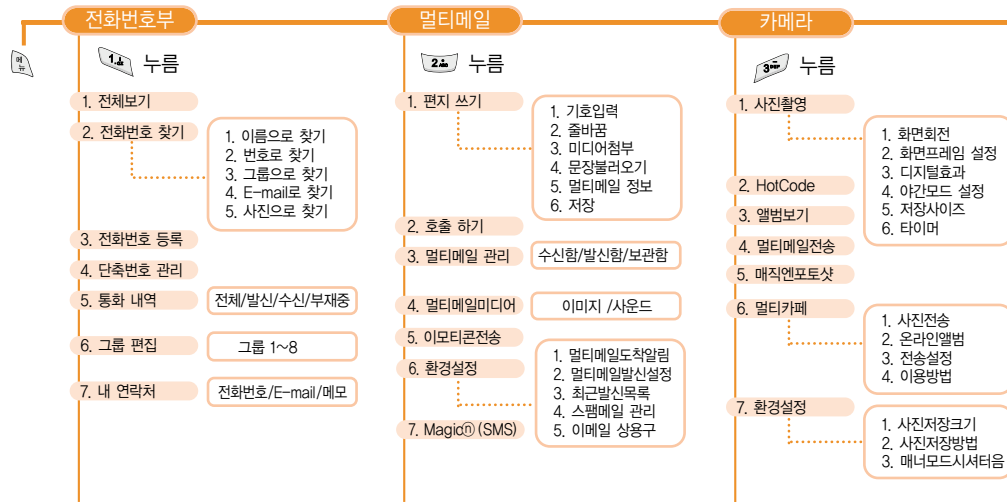

전자수첩



누름

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. 모닝콜 | 모닝콜1/2/3 |
| 2. 알람 | 알람1,2 / 간편알람 |
| 3. 이벤트관리 | 스케줄/기념일 |
| 4. 전자계산기 | |
| 5. D-day | |
| 6. 세계시각확인 | |
| 7. 음력/양력 변환 | |

소리/진동



누름

- | | |
|------------|---|
| 1. 벨소리 선택 | 1. 전화올때
2. 전화걸때
3. 전원꺼때
4. 멀티메일 알림
5. 매직엔 접속
6. 매직엔 종료
7. 멀티팩 접속
8. 멀티팩 종료 |
| 2. 벨/진동 설정 | |
| 3. 음량 조절 | |
| 4. 버튼음 선택 | |
| 5. 효과음 설정 | 1. 폴더 열때
2. 폴더 닫을때
3. 메뉴 이동
4. 확인/저장
5. 취소/경고 |
| 6. 경보음 설정 | |
| 7. 그룹벨 선택 | 그룹 1~8 |
| 8. 단음벨 설정 | |

매직박스



누름

- | | |
|-------------|------|
| 1. 멜로디 박스 | |
| 2. 그림/사진 박스 | |
| 3. EVER 노래방 | |
| 4. EVER 게임 | 사계지존 |

화면/버튼



누름

- | | |
|-------------|---|
| 1. 배경화면 선택 | |
| 2. 대기화면 편집 | 1. 배너 입력
2. 글자 형태
3. 배너 표시방법
4. 글자색
5. 시계/날짜
6. 아이콘 선택
7. 배너 표시위치 |
| 3. 메뉴컬러 변경 | |
| 4. 글씨체 선택 | |
| 5. 조명 설정 | 1. 내부화면 설정
2. 외부화면 설정
3. 버튼 조명
4. 절전 조명 |
| 6. 화면 밝기 조정 | |
| 7. 외부 화면 설정 | 1. 화면선택
2. 수신번호표시 |

제어판



누름

- | | |
|-------------|---|
| 1. 편리한 기능 | 1. 마이메뉴 설정
2. 자동응답
3. 전화받기 설정
4. 수면모드 설정
5. 자동 지역번호 |
| 2. 제한/보안 설정 | 1. 프라이버시
2. 잠금설정
3. 비밀번호 변경
4. 사용제한 설정
5. 가입자 번호 선택
6. 숨긴번호 보기 |

- | | |
|-------------|--|
| 3. 메모리 관리자 | 1. 사진앨범
2. 그림/사진
3. 다운로드 멜로디
4. 다운로드 노래방
5. 미디어 이미지
6. 미디어 사운드
7. 멀티메일
8. 파일개수 정보 |
| 4. 통화시간 확인 | 1. 음성통화시간
2. 데이터이용시간 |
| 5. 휴대폰 초기화 | |
| 6. S/W버전 확인 | |
| 7. 메모리 검사 | |

USB 통신 케이블 설치

케이블 설치하기

USB 통신 케이블을 설치하기 전에 모뎀 설정은 EVER 홈페이지(www.ktfever.com)를 참조하세요.

드라이버 다운로드 방법

EVER 홈페이지에 접속하여 USB 드라이버,
PC Communicator 프로그램을 다운받으세요.

USB 통신 케이블 설치

USB 통신 케이블의 플러그를 USB 통신 케이블의
플러그를 노트북이나 컴퓨터 USB 포트에 연결하고 다른
부분을 휴대폰 밑면의 커넥터에 연결합니다.


휴대폰이 켜져있는 상태에서 USB 케이블을 연결해야 합니다.
(USB 통신 케이블을 먼저 연결하고 핸드폰의 전원을 켜
경우 USB가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다)

단축 메뉴표

마이메뉴	멀티메일	전화번호부	소리/진동	메뉴	magic@
 누름	 누름	 누름	 누름	 누름	 누름
1. 멀티메일 관리	1. 편지 쓰기	1. 전체보기	1. 벨소리 선택	1. 전화번호부	매직엔
2. 멀티메일도착알림	2. 호출 하기	2. 전화번호 찾기	2. 벨/진동 설정	2. 멀티메일	K-머스
3. 알람	3. 멀티메일 관리	3. 전화번호 등록	3. 음량 조절	3. 카메라	멀티팩
4. 전자계산기	4. 멀티메일미디어	4. 단축번호 관리	4. 버튼음 선택	4. 전자수첩	메일
5. 메뉴컬러 변경	5. 이모티콘전송	5. 통화 내역	5. 효과음 설정	5. 소리/진동	MSN
6. 외부화면 설정	6. 환경 설정	6. 그룹 편집	6. 경보음 설정	6. 매직박스	모바일
7. 수면모드설정	7. Magic@ (SMS)	7. 내 연락처	7. 그룹벨 선택	7. 화면/버튼	북마크
8. 통화시간확인			8. 단음벨 설정	8. 제어판	URL
9. 세계시간확인					옵션설정
* 화면밝기조정					
0. 자동응답					
# 글씨체선택					
※ 마이메뉴 기본 설정임					

데이터 통신 접속


접속하기 전에(공통사항)

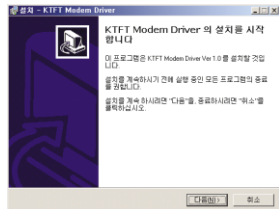


- 드라이버 설치 프로그램을 더블클릭하여 압축을 풀면 위와 같은 그림이 나타납니다.
- <다음>을 누른 후 설치할 폴더를 선택한 후 설치를 시작합니다.




- <마침>을 누르고 USB 포트를 컴퓨터에 연결합니다.




- USB 포트를 연결하면 컴퓨터에서 새 하드웨어를 발견하는 창이 나타납니다.

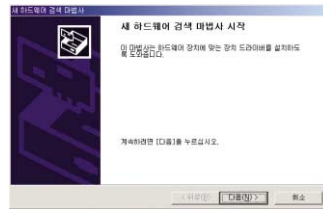

- 하드웨어 설치 마법사 창이 나타나면 <다음>을 눌러 설치를 시작합니다.

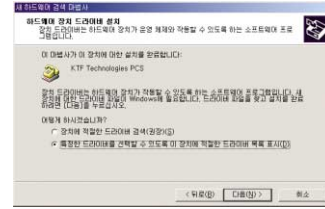

- 『적절한 드라이버를 선택할 수 있도록 이 장치에 적절한 드라이버 목록 표시』를 선택하고 <다음>을 누릅니다.

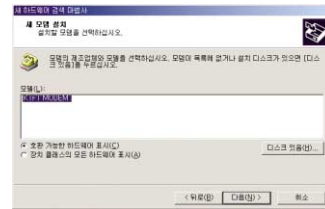


- 새 모뎀 설치 창이 나타납니다. <다음>을 누릅니다.

Windows 98에서 설치하기




- 디지털 서명을 찾을 수 없다는 창이 나타나면서 설치를 계속 하겠는지의 여부를 묻습니다. <예>를 누릅니다.

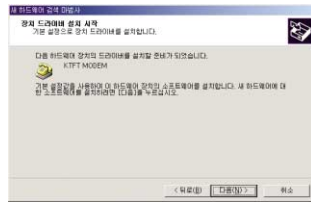


- 장치 드라이버 설치를 시작합니다. <다음>을 누릅니다.




- 소프트웨어 설치의 끝을 알립니다. <마침>을 누릅니다.

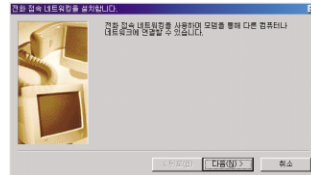


- 내 컴퓨터 > 전화접속 > 네트워크 > 새로연결을 누른 후 <다음>을 누릅니다.

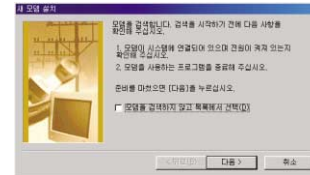


- <다음>을 눌러 모뎀 설치를 시작합니다.

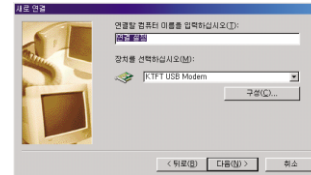


- 연결할 컴퓨터 이름을 입력하고 <다음>을 누릅니다.(장치 선택은 KTFT 모뎀을 설치했다면 자동으로 나타납니다)

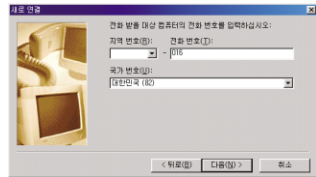


- 전화번호에 『016』을 입력하고 <다음>을 누릅니다.

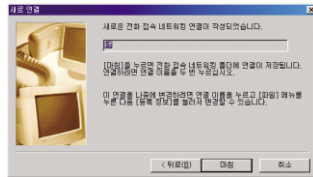


- 완료 창이 나타납니다. <마침>을 누릅니다.

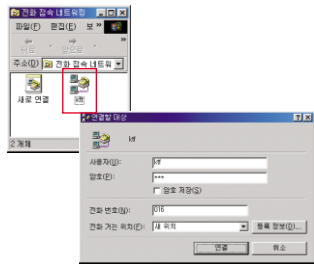


- 전화접속 네트워킹에서 ktf 아이콘을 더블 클릭하면 연결 창이 나타납니다. **사용자와 암호를 ktf로 입력**하고 <연결>을 누릅니다.



- KTF에 연결중이라는 창이 나타납니다.

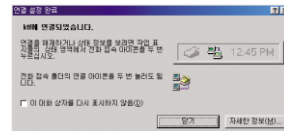


- 연결이 완료되면 완료 창이 나타납니다. 이제 인터넷 사용이 가능합니다.




- 연결 시간을 보려면 작업표시줄의 오른쪽에 있는 전화접속 아이콘  을 클릭합니다. 현재 연결 상태를 보여줍니다.


Windows Me에서 설치하기

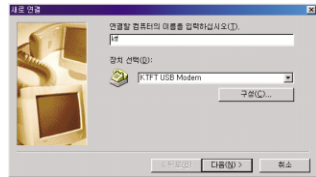



- 내 컴퓨터 ⇨ 제어판 ⇨ 전화 및 모뎀 옵션 ⇨ 새로 연결을 누른 후 <다음>을 누릅니다.

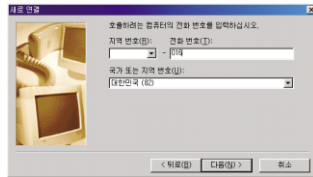


- 전화번호에 『016』을 넣습니다. <다음>을 누릅니다.

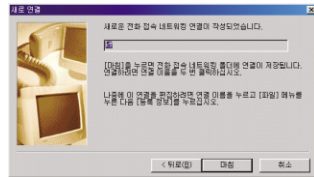


- 완료 창이 나타납니다. <마침>을 누릅니다.

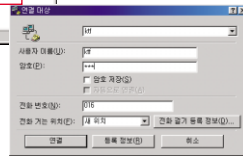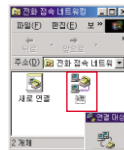

- 전화접속 네트워크 창에서 ktf로 생성된 아이콘을 더블클릭하면 연결 창이 나타납니다. **사용자 이름과 암호에 ktf**를 넣고 <연결>을 누릅니다.

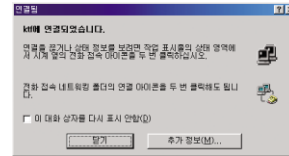


- 연결이 완료되면 연결되었다는 창이 나타납니다. 이제 인터넷 사용이 가능합니다.




- 연결 시간을 보려면 작업표시줄의 오른쪽에 있는 전화접속 아이콘을 클릭합니다. 현재 연결 상태를 보여줍니다.


Windows 2000에서 설치하기

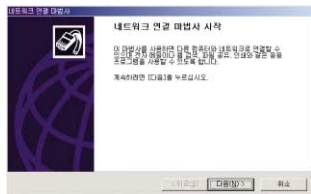


- 시작 ⇨ 설정 ⇨ 제어판 ⇨ 전화 및 모뎀 옵션 ⇨ 새 연결 만들기 를 누른 후 <다음>을 누릅니다.

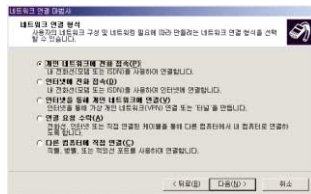


- 『개인 네트워크에 전화접속』을 선택하고 <다음>을 누릅니다.

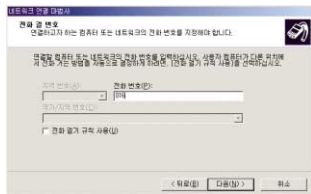


- 전화번호에 『016』을 넣습니다. <다음>을 누릅니다.

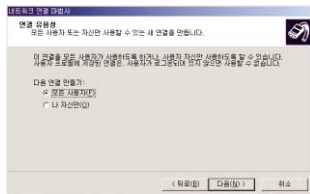

- 연결 유용성 창에서 『모든 사용자』를 선택하고 <다음>을 누릅니다.

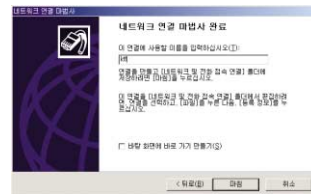


- 사용자의 이름을 입력하고 <마침>을 눌러 마법사를 완료합니다.

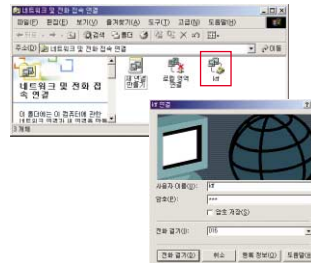


- 생성된 ktf 아이콘을 더블클릭하여 나타난 연결 창에 **사용자 이름과 암호에 ktf**를 넣고 <전화걸기>를 누릅니다.


Windows XP에서 설치하기

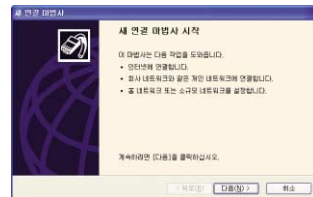

■ 시작 ⇨ 프로그램 ⇨ 보조 프로그램 ⇨ 통신 ⇨ 새 연결 마법사를 누른 후 <다음>을 누릅니다.

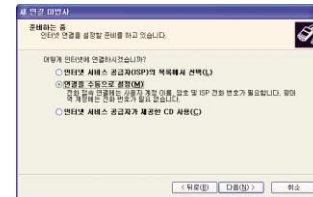


■ 『연결을 수동으로 설정』을 선택하고 <다음>을 누릅니다.

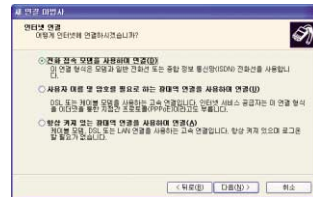


■ 『전화 접속 모뎀을 사용하여 연결』을 선택하고 <다음>을 누릅니다.




■ 연결중 표시가 나타납니다.




■ 연결이 완료되면 완료 창이 나타납니다. 이제 인터넷 사용이 가능합니다.




■ 연결 시간을 보려면 작업표시줄의 오른쪽에 있는 전화접속 아이콘  을 클릭합니다. 현재 연결 상태를 보여줍니다.

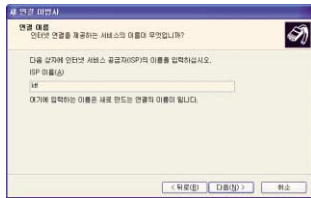


- ISP 이름을 입력하고 <다음>을 누릅니다.

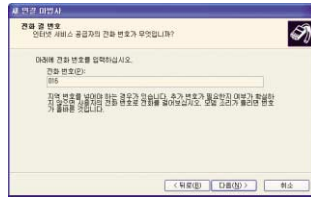


- 전화번호에 '016'을 입력한 후 <다음>을 누릅니다.

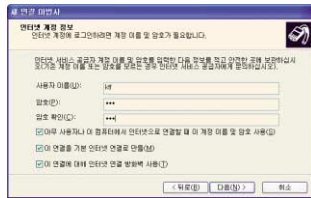

- 사용자 이름과 암호를 ktf로 입력한 후 <다음>을 누릅니다.

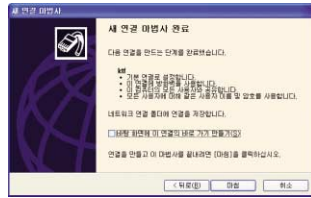

- <마침>을 눌러 새 연결 마법사를 완료합니다.

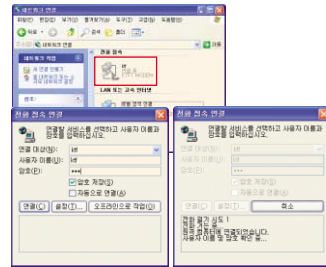

- 통신 난에 있는 ktf 아이콘을 더블클릭하면 연결 창이 왼쪽과 같이 나타나며 연결되었을 때에는 오른쪽과 같은 창이 나타납니다.



- 연결 시간을 보려면 작업표시줄의 오른쪽에 있는 전화접속 아이콘  을 클릭합니다. 현재 연결 상태를 보여줍니다.

PC Communicator 활용법

● PC 커뮤니케이터란?

- 휴대폰에서 일일이 입력하기 불편한 전화번호, 스케줄 등을 PC에서 직접 입력하여 휴대폰으로 송신하거나 휴대폰에 저장되어 있는 전화번호, 스케줄 등의 데이터를 PC로 수신하여 편집한 후 송신할 수 있는 양방향데이터 편집 기능입니다.
- EVER 내장형 카메라로 촬영한 사진 등을 PC로 수신하여 다양한 사진장식과 편집기능으로 사진앨범 저장과 휴대폰으로 송신할 수도 있습니다.

● PC 커뮤니케이터의 장점

- 휴대폰 분실시에도 PC에 전화번호부 등을 파일로 보관할 수 있으므로 중요한 개인정보 소실 방지
- 휴대폰과 PC를 연결하지 않고도 PC에 저장되어 있는 파일을 수시로 수정 가능
- 개인 주소록 작성은 물론 전화번호부를 수첩크기로 인쇄하여 휴대 가능
- PC 커뮤니케이터 프로그램에서 제공하는 다양한 멜로디를 다운받아 착신벨, 시각 알람음 등으로 활용
- 웹에서 다운받은 이미지를 편집해 애니메이션을 꾸민 다음 휴대폰으로 다운받아 각종 화면으로 설정
- 휴대폰의 앨범사진을 PC에서 더욱 다양하게 장식 프레임과 스탬프, 이미지 처리를 할 수 있는 사진 편집 기능

● PC 커뮤니케이터 이용을 위한 준비물

휴대폰의 비밀번호를 알아야만 사용이 가능하므로 개인 보안유지 휴대폰용 데이터 케이블(별매품 / 무선데이터 통신 서비스 검용), PC, PC 커뮤니케이터 프로그램 및 사용설명서

● PC 커뮤니케이터 이용방법

KTF 테크놀로지스 홈페이지에서 PC 커뮤니케이터 프로그램, 사용설명서 등을 다운받아 본인의 PC에 설치한 후 PC와 휴대폰을 데이터케이블로 연결하고 사용(사이트 참조 : www.ktfever.com)

별매품 안내

- 표준형 배터리(KBT-X350)
- 탁상용 충전거치대(KDH-X350)
- 여행용 충전기(KTC-2000, KTC-3000)
- USB 데이터통신 케이블(KDC-U1000)

※ 구입처 - 지정 A/S 센터

※ 상기 별매품은 당사 사정에 의해 공급이 지연되거나 품목이 변경될 수 있습니다.

규격 및 특성

사용 주파수 범위	PCS - 송신(TX) : 1751.25 ~ 1778.75 MHz 수신(RX) : 1841.25 ~ 1868.75 MHz
주파수 안정도	디지털 : $\pm 8.5 \times 10^{-6}$ (± 150 Hz) Hz 이내
외관(mm)	표준형 배터리 장착 : 87(L) × 45.5(W) × 22.8(H)
중량(± 1 g)	표준형 배터리 장착 : 93.9g
송신출력	0.224W + 20% / -50%
동작온도	-20℃ ~ + 50℃
상대습도	0% ~ 95%

※ 본 제품(별매품 포함)은 당사 사정에 의해 구입자에게 사전통보 없이 일부 기능 및 형태가 변경될 수 있습니다.

제품 보증서

EVER를 구입해 주셔서 감사합니다.

본 제품은 KTF 테크놀로지스 기술진의 정밀 검사에 합격하고, 철저한 품질관리를 거친 제품입니다. 만일 제품보증기간 내에 제조상의 결함이나 자연적인 고장이 발생하였을 경우 A/S센터에서 무상으로 수리하실 수 있습니다.

무상 서비스

- 구입 후 1년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무상 서비스를 받으실 수 있습니다.
- 보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능,기능상의 하자인 경우

소비자 피해유형		보상내용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할때		제품교환또는환불	해당없음
	구입후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할때	제품교환	해당없음
수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생시	무상수리	유상수리
	동일 하자로 4회째 고장 발생시		유상수리
	여러 부위의 고장으로 5회 고장 발생시		유상수리
수리 불가능	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	제품교환 또는 환불	정액 감가상각 금액 의 10%가산하여 환급
	수리용 부품이 없어 수리가 불가능시		정액 감가상각 후 교환
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시		

모델명	KTF-X3500	제조번호	
구입일		보증기간	휴대폰 : 1년, 기타악세사리 : 1년
고객명			리튬이온 배터리 : 6개월

※ 제품구입시 품질보증서의 소장란에 기입한 후 영수증과 함께 보관해 두셔야 보다 충실한 서비스를 받으실 수 있습니다.

유상 서비스

① 보증기간 경과 후 제품이 고장난 경우

② 소비자 과실로 고장난 경우

- 사용 상의 부주의(침수, 충격) 또는 함부로 수리, 개조하여 고장발생시
- 부적절한 전원을 연결하여 고장 발생시
- 지정 서비스센터가 아닌 곳에서 부적절한 수리를 받아 고장발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장 발생시
- KTF에서 제공하지 않은 옵션품(핸즈프리, 이어폰마이크,충전기등)의 구입 사용으로 고장 발생시

③ 그밖의 경우

- 화재, 지진, 수해 등 천재지변으로 고장이 났을 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 진동자, 플립 덮개, 이어폰, 안테나및 각종 부착물 등)

[주]케이티에프 테크놀로지스

전국 EVER A/S센터 및 PLAZA(지정점) 안내



EVER 고객센터

고객 센터 대표전화 1588-5729

지 역		센 터 명	전 화 번 호	F A X	주 소
서울	서초구	강남 센터	02-3477-5412	02-3477-5034	서초동 1305-6
		양재 센터	02-572-5729	02-577-0676	양재동 67-5 대원빌딩 1층
	강남구	신사 센터	02-3446-5807	02-3446-6079	신사동 537-10번지
	강북구	강북 센터	02-987-5779	02-981-3769	미아동 310-4 303호
	동대문구	동대문 센터	02-926-8336	02-927-1785	용두동 232-24
	광진구	테크노마트 센터	02-3424-5729	02-3424-5728	구의동 546-4 테크노마트 6층 A-009, 021
	용산구	용산 센터	02-2120-5729	02-2120-5728	한강로 3가 16-9 전자랜드 4층 39-40
	관악구	관악 센터	02-885-6494	02-885-4155	봉천 10동 874-4
부산	연제구	부산 센터	051-861-0708	051-861-1232	연산동 867-51 무진빌딩 6층
	동 구	부산 동구 센터	051-468-3559	051-468-3260	초량 3동 1193-1
대전	서 구	대전 센터	042-482-5729	042-484-5728	둔산동 929번지 사학연금회관 1층
대구	수성구	대구 센터	053-753-5729	053-753-3769	범어 3동 13-1 협성빌딩 302호
	중 구	대구 중구 센터	053-255-0195	053-255-0184	동인동 4가 318-2
광주	북 구	광주 센터	062-529-5729	062-523-3769	신안동 264-1 3층

전국 EVER PLAZA 현황

지 역		PLAZA명	전 화 번 호	F A X	주 소
서울	강동구	천 호	02-486-0016	02-470-5881	천호 4동 357-12 한미빌딩 2층
		천호(KR)	02-479-1474	02-483-4016	천호 3동 453-15 기업은행 6층
	노원구	상 계	02-930-0781~2	02-930-1969	상계동 763-6 인천빌딩 203호
	도봉구	도 봉	02-995-8262~3	02-955-7791	창 5동 333-2 한성빌딩 603-3호
	양천구	신 정	02-2694-9900	02-695-8527	신정 903-25
	마포구	동 교	02-332-9944	02-332-9943	동교동 185-18
	서대문구	신 촌	02-322-6000	02-334-9016	서대문구 창천동 30-8
	서초구	방 배	02-586-6533	02-586-6594	방배동 912-5 백산커뮤니티빌딩 3층
	송파구	송 파	02-415-2011	02-2203-9988	송파동 84-7 2층
	성동구	성 동	02-2298-0541	02-2298-0549	도선동 46-67 금영빌딩 6층
	동작구	노량진	02-815-4744, 4754	02-815-4828	노량진동 231-4 동창빌딩 2층 205호
	영등포구	당 산	02-2671-5550	02-2678-9829	당산동2가 5-1 대성빌딩 101호
	종로구	종로 나래	02-2263-9540	02-2268-9540	종로 3가 130번지 화영빌딩 903호(지하철 14번 출구)
		종로 금강	02-2269-0019	02-2269-1917	종로 3가 144-1 금강빌딩 3층
		종로 5가	02-730-2508	02-730-5018	종로 1가 24번지 수도빌딩 1층
	성북구	하월곡	02-909-1011	02-909-1033	하월곡동 88-421
	강서구	방 화	02-6343-5326~7	02-6343-5328	방화동 712-1 테크노시티몰 3층 F132~136
	은평구	녹 번	02-352-7700	02-355-4003	녹번동 118-21(불광역 3번출구)
		응 암	02-739-1818	02-394-4569	신사동 26-45 온현빌딩 2층
	중 구	명 동	02-3445-2400	02-3442-0017	명동 2가 83-5 아바타빌딩 6135호

	지 역	PLAZA명	전 화 번 호	F A X	주 소	
인 천	부평구	부 평	032-526-5782	032-515-8572	부평동 192-15 3층	
	중 구	답 동	032-762-7011	032-763-4275	답동 17-10	
	남 구	주 안	032-875-8383	032-865-3191	주안 2동 634-5	
	남동구	만 수	032-465-3011	032-471-8026	만수동 906-2	
경 기	고양시	덕 양	031-967-8885	031-973-8997	덕양구 화정동 영프라자빌딩 972번지 7층 711호	
	광명시	철 산	02-2684-1478	02-2684-1480	철산동 220-2 금산빌딩 205호	
	구리시	구 리	031-565-6262	031-556-5017	인창동 346-44번지 2층	
	김포시	김 포	031-982-1211	031-984-1211	북변동 858번지	
	부천시	원미 상동	032-332-0190~1	032-322-0194	원미구 상동 455 제 3층 302호	
		소 사	032-663-8172~3	032-663-8787	소사구 심곡본동 316-2 부천역사쇼핑몰 1층	
		원미 심곡	032-652-8272	032-652-8274	원미구 심곡 2동 169-5 1층	
	성남(분당)	분 당	031-719-0033, 1188	031-719-1186	분당구 금곡동 155 우방코아 404호	
		서 현	031-708-9808	031-702-3012	분당구 서현동 245-2 보람코아 3층	
	성남시	수 정	031-742-0342	031-735-0342	중원구 중동 458번지	
	수원시	권 선	031-239-7282, 7290	031-239-7291	권선동 1021-12	
		장 안	031-255-1618	031-258-9016	영화동 297-4	
		팔 달	031-258-6685	031-257-2019	영동 43-3 은파빌딩 501호	
		시흥시	시 흥	031-404-3272	031-404-3271	대야동 546-1 대명프라자 206
		안산시	안 산	031-402-1472	031-403-7890	고잔동 540-14 경신빌딩 402호
		안양시	동 안	031-452-8583	031-452-9188	호계동 949-9 덕우빌딩 5층
		여주시	여 주	031-881-0018	031-881-2018	여주읍 홍문리 269-2
	용인시	용 인	031-336-5550	031-336-2472	김량장동 63-9	
	의정부시	금 오	031-846-5018/848-3363	031-846-7018	금오동 380-27	
		의정부	031-840-6262	031-840-7172	의정부 1동 213-9	

지 역		PLAZA명	전 화 번 호	F A X	주 소
경 기	이천시	이 천	031-635-2211, 5922	031-635-5923	창전동 159
	평택시	평 택	031-618-2100	031-618-2103	평택동 55-18
	하남시	하 남	031-796-0018	031-796-2018	신장동 455-2
대 전	대덕구	대 덕	042-636-2927	042-631-2926	중리동 189-11 대성빌딩 3층
	동 구	동 구	042-226-6016	042-223-7015	중동 26-16
	중 구	중 구	042-251-9999	042-226-3331	은행동 52-4
	서 구	둔 산	042-472-1274	042-488-5272	둔산동 1275 아이빌딩 3층
		서 구	042-631-3016/526-1272	042-532-9272	용문동 277-1
충 남	천 안	천안 성황	041-555-3690	041-561-4220	성황동 92-3번지 2층
		천안 신부	041-561-4488	041-562-4488	신부동 812번지 신부빌딩 1층
	아 산	아 산	041-547-0130	041-547-0140	실목동 17-104
	논산시	논 산	041-733-1017	041-733-8017	취암동 572-1번지
충 북	제천시	제 천	043-648-1140	043-643-1141	청천동 423-11
	청주시	흥 덕	043-234-6685/235-8272	043-235-1088	북대동 231-6
		상 당	043-252-5705	043-252-5706	북문로 2가 105-5
	충주시	충 주	043-845-1224/852-6685	043-842-6015	성내동 298
광 주	북 구	중 흥	062-515-8588	062-515-8589	중흥동 806-1 프로에이에스 2층
		유 동	062-515-3939	062-515-3938	유동 30-1
	남 구	남 구	062-675-0160	062-671-7016	주월동 974-325
	동 구	동 구	062-233-3311	062-233-3533	금남로 1가 19-7 2층(삼북서점 맞은편 KTF 대리점 2층)
전 남	목포시	목 포	061-277-1272	061-272-9009	용당 1동 982-70
	순천시	순 천	061-742-1160~1	061-742-1162	장천동 68-6
	여수시	여 수	061-663-5500	061-663-5500	교동 497

지 역		PLAZA명	전 화 번 호	F A X	주 소
전 북	전 주	완 산	063-277-4300	063-286-0873	고사동 71-1
		덕 진	063-255-3016	063-255-4034	덕진동 1가 1275-18
		금 암	063-255-1016	063-252-3228	금암동 453-1
		삼 천	063-225-1016	063-275-1966	삼천동 1가 596-4
	군 산	명 산	063-446-5018	063-442-0010	명산동 13-10
		군 산	063-442-8811	063-442-3993	장미동 26-1
	남 원	남 원	063-625-8018	063-632-1472	도통동 535-8
	정 읍	정 읍	063-537-0016	063-538-1618	연지동 21-21번지
	익 산	중 앙	063-855-0186	063-852-3892	중앙 1가 14-2
		영 등	063-834-0158	063-835-4114	영등동 770-10
		익 산	063-858-1030	063-842-6110	신동 803-1
부 산	해운대구	해운대	051-746-7016	051-747-8257	우 1동 548-4
		해운대 중동	051-746-7019	051-746-7001	중동 1290번지 중동 지하철역 상가 7호
	북 구	북 구	051-331-0505	051-332-0505	구포동 59-5 1층
	동래구	동래 수안	051-556-8154~5	051-556-8156	수안동 584-2 2층
		동래 온천	051-554-2211	051-555-2570	온천 1동 172-27 2층
	사하구	사 하	051-263-0557	051-263-0864	다대 1동 196번지
	진 구	서 면	051-637-3077	051-637-3079	범천 1동 870-12 명성빌딩2층
경 남	남 구	남 구	051-625-4016	051-625-2016	대연 1동 1729-4
	창원시	창 원	055-287-4009/285-4009	055-281-3973	상남동 76-3 화신상가 104호
		창 남	055-261-5016	055-283-2016	상남동 14-4 나폴리빌딩 101호
	김해시	김 해	055-328-3016	055-323-1259	부원동 616-3
	통영시	통 영	055-643-8572	055-642-0333	항남동 249-45
	거제시	거 제	055-632-1472	055-634-1472	신현읍 고현리 961-56

지 역		PLAZA명	전 화 번 호	F A X	주 소
경 남	양산시	양 산	055-372-4722	055-372-4723	북부동 402-3
	진주시	진 주	055-748-4119	055-748-6993	동성동 214-1
	마산시	마 산	055-245-2198	055-247-2198	해운동 5-74
	밀양시	밀 양	055-356-0207	055-356-0252	내이동 702-14
울산	남 구	남구 스타	052-265-4247	052-265-1053	신정 3동 586-11
		남 구	052-258-4222	052-258-4223	신정 2동 662-7
대 구	중 구	동성로	053-257-3434	053-431-8877	봉산동 35-97 2층
		중 구	053-423-8572	053-423-8571	문화동 6-11 3층
	남 구	남 구	053-657-2926~7	053-657-2928	대명동 1623-3 프라임빌딩 102호
	동 구	동 구	053-243-3366	053-243-3367	신서동 538-1 해오름상가 101-9
경 북	포 향	북 구	054-247-0030	054-247-4566	대흥동 599-11
	경 주	경 주	054-775-0011	054-771-7020	노서동 121-21
	안 동	안 동	054-859-2686	054-841-3601	태화동 63-4
	구 미	구 미	054-442-8572	054-444-8572	송정동 11-3
	경 산	경 산	054-816-2552	054-816-3443	삼북동 250-11
강 원	강릉시	교 동	033-641-6454	033-645-5869	교 2동 134-9
		성 내	033-646-0205	033-643-1015	성내동 8-2
	원주시	원 주	033-766-2927~8	033-766-2928	명륜 1동 90-4 삼화빌딩 5층
	춘천시	춘 천	033-256-5729	033-255-8015	효자 3동 624-5
제주	제주시	제 주	064-753-8285	033-756-3700	일도 2동 362-25

▶ EVER 콜센터 ◀ 1588-5729(상담원) / 1588-7977(24시간 ARS)

MEMO

MEMO

휴대폰에는 각각의 제품을 인식하는 고유번호(ESN : ELECTRONIC SERIAL NUMBER)가 있습니다. 이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나, 2,000만원 이하의 벌금을 받게되는 법적 처벌대상이 됩니다. 이러한 불법행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

1. 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난시에는 등록된 통신 사업자에게 신고하시기 바랍니다.

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more
of the following United States Patents and or their
counterparts in other nations:

4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501
5,506,865 5,109,390 5,511,073 5,228,054 5,535,239
5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338
5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797 5,659,569
5,710,784 5,778,338