



CYON

www.cyon.co.kr

| LG-LC3600 | 사용설명서



사고나 위험을 미리 막기 위해 사용 전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오. (2~6쪽)

사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

주요 기능

메뉴를 누른 후, 로 메뉴기능을 선택하세요.

1. LGT고객센터

1. 고객센터 홈 27쪽
2. 요금/사용량조회 27쪽
3. 요금제/할인제도 27쪽
4. 부가서비스 27쪽
5. 멤버십 27쪽
6. 모바일청구서 27쪽
7. 요금납부 27쪽
8. 이용안내 27쪽

2. 전화번호부

1. 전화번호검색	28쪽
2. 새번호등록	31쪽
3. 단축번호관리	33쪽
4. 그룹관리	34쪽
5. 통화목록	35쪽
6. 통화녹음보관함	35쪽
7. 전화사용내역	36쪽

3. 메시지

1. 문자보내기	37쪽
2. 사진보내기	38쪽
3. Shot메일보내기	40쪽
4. 수신함	41쪽
5. 발신함	44쪽
6. 문자보관함	46쪽
7. 문자세상	47쪽
8. 스팸메시지	48쪽
9. 첨부파일함	49쪽
0. 메시지환경설정	50쪽

4. 알람/일정

1. 알람/모닝콜	51쪽
2. 일정	53쪽
3. 할일	55쪽
4. D-Day	56쪽
5. 메모	57쪽

5. 멀티미디어

1.카메라	58쪽
2.CYON게임	73쪽
3.musicON	75쪽
4.외장메모리	76쪽
5.블루투스	80쪽

숫자 버튼이나 볼륨() 버튼 또는  를 이용하여 메뉴 기능을 선택할 수 있습니다.

 6 편의기능	 7. 소리	 8 화면	 9 휴대폰설정
1. 전자사전 92쪽	1. 벨/진동전환 104쪽	1. 그림사진화면 109쪽	1. 휴대폰잠금 113쪽
2. 음성합성 95쪽	2. 벨소리설정 106쪽	2. 시계/달력화면 109쪽	2. 전화받는방법 117쪽
3. 모티켓 97쪽	3. 새멜로디받기 106쪽	3. 대기화면문구 110쪽	3. 수신차단목록 117쪽
4. 계산기 99쪽	4. 효과음 107쪽	4. 새캐릭터받기 110쪽	4. 버튼보호설정 118쪽
5. 스톱워치 99쪽	5. 음량크기 107쪽	5. 메뉴스타일 111쪽	5. 기본지역번호 119쪽
6. 손전등 100쪽	6. 시스템알림음 108쪽	6. 글꼴 111쪽	6. Language 119쪽
7. 세계시간 100쪽		7. 조명/밝기 112쪽	7. 데이터통신환경 120쪽
8. 적외선송수신 101쪽		8. 전원절약모드 112쪽	8. 듀얼넘버 120쪽
			9. 메모리사용내역 121쪽
			0. 내휴대폰정보 122쪽



자주 쓰는 메뉴로 바로 가려면 대기화면 상태에서 **메뉴** 를 길게 누르세요.
(자주 쓰는 메뉴를 등록하려면 메뉴 화면에서 **메뉴** 를 눌러 **마이메뉴등록** 을 선택하세요.)

안전을 위한 주의사항

'안전을 위한 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시고, 사용설명서를 읽고 난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

경고 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대전화나 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대전화를 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요. 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장 시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대전화 사용 시 주의하시기 바랍니다. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)



온도가 높거나 습기가 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 : $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$)

비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찜질방 등 고온/다습 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.



배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 열쇠, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로부터 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.



반드시 지정된 전용 배터리와 액세서리, 소프트웨어를 사용하고 당사 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

정품이 아닌 배터리와 액세서리 사용 시 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 불법(비정식) 소프트웨어 사용 시 휴대전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료 서비스를 받을 수 없습니다.



휴대전화 및 충전기는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.

배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전·전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다.

제품의 덮개류(이어마이크)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요. 질식이나 식도 걸림 등의 위험이 있습니다.



배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여야 합니다.

TTA Certified 인증을 받지 않은 충전기 사용 시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대 전화에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무료 서비스를 받을 수 없습니다.



임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전 중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요.

감전, 누전 화재의 원인이 될 수 있습니다.



병원이나 비행기 등 휴대전화 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요.

병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



운전 중에는 매우 위험하오니 휴대전화를 작동하거나 전화번호를 찾는 등 휴대전화 및 이어마이크를 사용하지 마세요. 부득이한 경우 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요. 자동차 탑승 시 에어백 근처에 휴대전화를 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요. 에어백이 터지는 경우에 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 휴대전화 사용을 자제해 주시기 바라며, 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요. 낙뢰로 인해 심각한 상해를 입을 수 있으며, 화재가 발생할 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항



적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력 손상의 위험이 있습니다. 카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘일 경우 눈에 무리가 오거나 실명을 할 수 있으니 주의하세요.

귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄지 마시고, 이어마이크 음량을 크게 한 상태로 장시간 음악을 듣거나 보행 중에 특히 횡단보도에서는 사용하지 마세요. 청각 장애의 원인이 될 수 있으며, 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뺄 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요. 접속이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열 발화의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드를 손상(가공하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈사이에 끼우거나, 가열하거나, 절단하거나) 시키지 말고, 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요. 코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 눌리지 않도록 하세요. 화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.

휴대전화가 젖은 상태에서는 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대전화나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.



폭발 위험 지역에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주유 중에는 휴대전화를 꺼두는 것이 안전합니다.



휴대전화를 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 시너 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.

휴대전화나 충전기를 청소할 때는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.

휴대전화용 목걸이가 전철 문, 자동차 문에 낄 경우 매우 위험하오니 주의하세요.

⚠ 주의 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 손해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열거구에 근접하지 않도록 하세요.
청소 시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 핀 부위에 먼지 등이 묻어있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.
제품의 덮개류는 꼭 끼워 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가지 않도록 하세요.



통화 중에는 안테나 부위를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요.
장시간 통화 시 휴대전화에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대전화 가까이 두지 마세요.
휴대전화 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
차량용 자석 거치대를 사용할 경우 휴대전화가 정상 동작하지 않을 수 있습니다.



진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.
휴대전화를 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요. 또한 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.
휴대전화가 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.



체질에 따라 알레르기 반응을 보일 수 있으므로 주의하세요.
휴대전화에 색을 칠할 경우 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 또 외관의 도료가 벗겨지거나 휴대전화 재질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대전화 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

안전을 위한 주의사항



긴급전화는 통화권 안에서만 가능하므로, 전원 및 통화가능 여부를 미리 확인하세요.

배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대전화 전원이 중단됩니다.

이때에는 배터리를 휴대전화에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요.

배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관해 주세요.



장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋습니다. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.

직사광선에서는 휴대전화 화면이 잘 보이지 않으니 직사광선을 피하여 사용해 주시기 바랍니다.



휴대전화의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요.

사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 휴대전화에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요. (벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등이 초기화 될 수 있습니다.)

데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.



공공장소에서 휴대전화를 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.

휴대전화 사용 시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바라며, 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 휴대전화를 다른 장비에 연결하지 마세요.



본 휴대전화는 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다.

그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

사용하기 전에

안전을 위한 주의사항	2~6
차례	7~9
기능버튼 설명	10~11
휴대전화 상태표시	12
기본 구성품, 별도 판매품	13
구성품을 사용하려면	14
충전하려면	15
충전 시간	16
배터리 사용시간	17

전화기능

휴대전화 켜고 끄기	18
전화 걸기	18~19
전화 받기	19
그룹콜	20
통화 중 메뉴	21~24
문자 입력방법	25~26

LGT고객센터, 전화번호부

LGT고객센터	27
전화번호검색	28~30
새 번호 등록	31~32
단축번호 관리	33
그룹관리	34
통화목록	35
통화녹음보관함	35~36
전화사용내역	36

메시지

문자보내기	37
사진보내기	38~39
Shot메일보내기	40
수신함	41~43
발신함	44~46
문자보관함	46~47
문자세상	47
스팸메시지	48
첨부파일함	49
메시지환경설정	50

알람/일정

알람/모닝콜	51~52
달력보기, 일정 등록	53~54
할일 등록	55
D-Day	56
메모	57

차례

멀티미디어

촬영하기 전에	58
사진 촬영	59~60
비디오 촬영	61~62
특수 촬영	63~64
바코드인식	65
사진앨범	66
비디오앨범	67
슬라이드쇼	68
사진 편집	69~71
카메라 환경설정	72
CYON게임	73~74
music ON	75~76
외장메모리	76~78
외장메모리 카드(microSD Card)를 휴대전화에 설치하려면	79
블루투스	80~91

편의기능

전자사전,	92~95
음성합성	95~96
모티켓	97~98
계산기, 스톱워치	99
손전등, 세계시간	100
적외선 송수신	101~103

소리

벨/진동전환	104
파워모드설정, 매너모드설정	105
벨소리설정, 새멜로디받기	106
효과음, 음량크기	107
시스템알림음	108

화면

그림사진화면, 시계/달력화면 ..	109
대기화면문구, 새 캐릭터 받기 ..	110
메뉴스타일, 글꼴	111
조명/밝기, 전원절약모드	112

휴대폰 설정

휴대폰 잠금 설정	113~116
전화받는방법	117
수신차단목록	117~118
버튼보호설정	118
기본지역번호, 언어설정	119
데이터 통신환경, 듀얼넘버	120
메모리사용내역	121
내 휴대폰 정보	122

EZ 서비스편

ez-i	123~125
벨/뮤직보관함, 그림/포토보관함	126
다운로드보관함, 동영상보관함	127~128
m-플래시 보관함	129
miTV	130~131
정보서비스	131
ez환경설정	132
LGT편리서비스	133~134

부록

뱅크온(BankON) 기능 ...	135~136
패스온(PassON) 서비스	137
외장메모리 카드를 PC에 연결하려면	138
CYON PC 프로그램 ...	139~140
MP3 다운로드, 소프트웨어 업그레이드	141
고장이라고 생각하기 전에	142~144
휴대전화 규격 및 특성, 정보 메모	145
고객 안내	146
제품보증서	147
FOR FOREIGNER	148



사용자의 이해를 돕기 위해
버튼 모양을 변경하였습니다.

버튼 표시 방법

 (왼쪽/메뉴 버튼): 

 (오른쪽/전화부 버튼): 

 (O K 버튼): 

 (통 화 버튼): 

 (종 료 버튼): 



 (취 소 버튼): 

숫자 버튼 :  ~ 


 (상하좌우 버튼): 

기능버튼 설명

휴대전화 버튼잠금상태일 때 해제 방법



← 를 누른 후
OK/ez 를 누르세요.

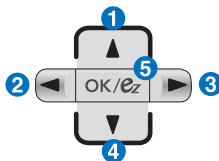

사용자의 이해를 돕기 위해
버튼 모양을 변경하였습니다.



- ① 문자메시지, 음성메시지, miTV, Shot 메일, 오늘일정을 확인할 때
- ② 뱅크온(BankON), 패스온(PassON) 기능을 이용할 때
- ③ 메시지 기능을 이용할 때
- ④ musicON 기능을 이용할 때
- ⑤ 메뉴를 선택할 때, 대기화면에서 ez서비스를 이용할 때 (짧게 누름)
ez-에 접속할 때 (길게 누름)



- ❶ 대기화면에서 메뉴 목록 진입 (짧게 누름)
마이메뉴 진입 (길게 누름)
- ❷ 대기화면에서 전화번호부 검색 (짧게 누름)
단축번호관리 목록을 이용할 때 (길게 누름)
- ❸ 전화를 걸거나, 받을 때
- ❹ m-플레이스 접속 (길게 누름)
이전 화면으로 돌아갈 때, 표시된 문자나 숫자를
하나씩 지울 때, 통화중 종료할 때 (짧게 누름)
표시된 문자나 숫자를 모두 지울 때 (길게 누름)
- ❺ 매너모드를 설정/해제할 때 (길게 누름)
- ❻ 파워모드를 설정/해제할 때 (길게 누름)
- ❼ 전체 잠금기능을 설정할 때 (길게 누름)
전제 잠금을 해제하려면 [해제] 를 누른 후
비밀번호 입력 (제품 구입 시 비밀번호 : 0000)



종료 버튼

전원을 켜거나 끌 때 (길게 누름)
통화를 종료할 때, 대기화면으로 이동할 때,
수신보류할 때 (짧게 누름)

스테레오 이어마이크, 데이터 통신 및
충전 겸용 어댑터 연결구

볼륨 버튼

1. 통화 상태에서 통화음량 조절
2. 기능을 순차적으로 검색할 때 (↺와 동일)
3. 대기화면에서 버튼음 크기 조절 (짧게 누름)
4. MP3 재생중 음량 조절
5. 전화 수신 시 벨음량 조절 (짧게 누름)
수신보류 (볼륨 아래 버튼 길게 누름)
6. 뱅크온 적외선 결제 기능
(볼륨 위 버튼 길게 누름)
7. 손전등 기능 (볼륨 아래 버튼 길게 누름)

카메라 버튼

카메라 기능을 이용할 때
(짧게 : 카메라 메뉴, 길게 : 카메라 촬영)

휴대전화 상태표시




대기화면이란 전원을 켜를 때 표시되는 첫 화면을 말합니다.

휴대전화 상태표시

	통화지역의 신호세기 표시
	통화 상태 표시
	통화가 불가능한 지역 표시
	전화벨 종류가 진동으로 설정된 상태
	전화벨 종류가 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태
	전화벨 종류가 "램프와무음"일 때, 전화벨 음량이 "소리꺼짐" 상태일 때
	전화벨 종류가 최대벨과 진동으로 설정된 상태
	매너모드 설정 상태
	파워모드 기능 설정 상태
	알람/모닝콜 기능이 설정된 상태
	ez-i 접속 상태 표시
	블루투스 기능이 설정된 상태
	기분Zone 서비스에 등록된 상태
	기분Zone 서비스 설정 상태에서 기분Zone 서비스로 전화를 걸 경우
	외장메모리 카드가 장착된 상태
	현재 사용중인 배터리의 잔량 표시



1. 휴대전화 이용 시 무분별한 버튼 눌림을 방지하기 위해 버튼 잠금 상태로 설정되어 있습니다.
2. 전원절약을 위해 외부 입력이 없을 시 화면이 자동으로 꺼집니다. 조영시간을 변경하려면 조영/밝기(112쪽)를 참조하세요.

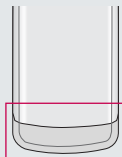

통화중이거나 데이터 교환 중에 안테나가 내장된 아랫부분을 손으로 잡게 될 경우 통화품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의 하시기 바랍니다.

기본 구성품

사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.



휴대전화




사용설명서



배터리(표준형)



배터리 커버



배터리 전용 충전거치대



스테레오 이어마이크



휴대용 걸이



보호필름 (중정용)

* 액정 및 배터리 커버 보호를 위해 보호필름을 휴대전화 모서리에 맞추어 부착하세요.



데이터 통신(USB/UART) 및 충전 겸용 어댑터

* 휴대전화와 충전기 또는 데이터 통신케이블(USB/UART)을 연결하거나 충전할 때 사용하세요.

별도 판매품

배터리 / 배터리 전용 충전거치대 / 여행용충전기 / 스테레오 이어마이크 / USB 데이터 통신 케이블 / UART 데이터 통신 케이블 / 데이터 통신(USB/UART) 및 충전 겸용 어댑터 / 차량용 충전기 / 외장 메모리 카드(microSD Card) 및 어댑터

안전을 위해 LG전자에서 제공하는 정품을 사용하시기 바라며, 추가 구입을 원할 경우 가까운 LG전자 서비스 센터에서 구입할 수 있습니다.


USB 데이터 통신 케이블 구입 시 충전 겸용인지 확인 후 구입하세요.

구성품을 사용하려면

배터리/배터리 커버 끼우고 빼기



배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼주세요. (갑작스런 전원차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

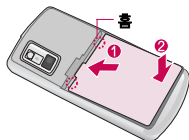

배터리 커버를 빼려면

손 끝으로 분리버튼을 누른 후 위로 빼세요.




배터리 커버를 끼우려면

배터리 커버를 홈에 맞춘 후 위에서 아래로 끼워주세요.



배터리 커버의 경우 사용자의 잘못 또는 취급 부주의로 인한 고장(낙하, 충격, 파손, 무리한 동작 등)은 무료 서비스를 받을 수 없으니 주의하시기 바랍니다.

스테레오 이어마이크 사용하기

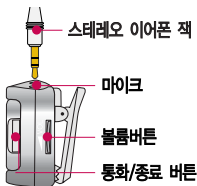

휴대전화에 스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 전화가 오면 스테레오 이어마이크의 통화/종료()버튼을 누른 후 통화하세요. (통화를 마치려면 스테레오 이어마이크의 통화/종료()버튼을 길게 누르세요.)

스테레오 이어마이크를 휴대전화에 꽂거나 뺄 때 무리한 힘을 가하지 마세요.

휴대전화에 끼워서 충전하기

* 충전기를 뺄 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.




TTA Certified 인증()을 획득한 표준형 충전기를 사용하십시오.

LG전자에서 제공되는 정품이 아닌 경우 무료 서비스를 받을 수 없습니다.



여행용 충전기는 별도로 구입해야 합니다.
구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.

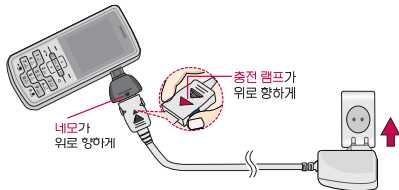

충전 거치대에 끼워서 충전하기

* 배터리를 끼우려면 : 가이드 홈에 맞춘 후 눌러 끼워주세요.

(여행용 충전기의 램프에 불이 들어오는지 확인하세요.)

* 배터리를 빼려면 : 분리버튼을 누른 후, 배터리를 빼세요.

- 충전기나 배터리 단자의 취급에 주의하세요. 단자 이상 시 무리한 충전을 시도하지 마시고, 가까운 서비스 센터에서 수리를 받으시기 바랍니다. (화재의 위험이 있습니다.)

- 충전 거치대에 여행용 충전기를 끼울 때에는 반드시 충전 램프가 위로 향하게 한 후 꽂아 주세요.

(역방향으로 꽂을 경우 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.)



충전 시간

충전중 램프 상태

충전램프상태 \ 상태	충전 중	충전완료
충전램프	적색	녹색

1. 만약 계속하여 적색 램프가 깜박이면 배터리를 충전기에 잘못 꽂은 경우이므로 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요. 그래도 깜박이면 배터리를 빼고 접촉부를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요. 4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
2. 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전기에 휴대전화가 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.
3. 제품 구입 시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전한 후 사용하세요.



충전 중 충전램프가 녹색으로 바뀌어도 충분한 충전을 위하여 바로 충전기에서 분리하지 마시고 1시간 가량 더 충전하세요.

충전램프의 상태가 적색에서 녹색으로 바뀌면 배터리가 85%이상 충전된 상태이며, 1시간 정도 더 충전하면 100% 충전됩니다.



충전상태에 따라서 충전 시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입했을 때보다 사용시간이 반으로 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요.(보증기간은 구입 후 6개월입니다.)

충전에 걸리는 시간

구 분	표준형 (800mAh)
시 간	약 120분 이하

일정시간이 지나면 배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 충전한 후 사용하세요.

배터리 충분



배터리 충전 필요



배터리 사용시간

배터리 사용시간

[새 배터리 기준]

상 태	배터리종류	표준형 (800mAh)
연속통화		약 150분 이상
연속대기		약 150시간 이상

사용시간 문제로 서비스 센터를 방문하려면?
방문 시 휴대전화, 충전기, 배터리를 지참해야
정확한 조치를 받을 수 있습니다.

소비자 보호원에서 제공하는 기준에 따라 배터리 연속 통화시간과 대기시간은 당사의 실험실에서 실제 환경으로 측정된 수치이나, 사용형태에 따라 사용설명서의 수치와 다를 수 있습니다.

배터리에 대하여

- 배터리 사용시간은 이동통신 사업자에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입 시보다 사용시간이 점차적으로 단축됩니다.
사용시간이 구입 시보다 반으로 짧아지면 새 배터리를 구입하십시오. (보증기간은 구입 후 6개월입니다.)
- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- 휴대전화를 사용하지 않아도 배터리는 소모되며, 게임·인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.
- 배터리를 휴대전화에서 빼기 전에 휴대전화의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요. (갑작스런 전원 차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)



슬롯모드란?

휴대전화 통화 시 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대전화의 위치를 기지국으로 알려주어 통화가 가능합니다. 이것을 "슬롯 모드"라 하며, 기지국과 교신 회수가 많을수록 대기 시간이 짧아집니다. 슬롯모드 적용지역은 사용자에게 통보 없이 이동 통신 서비스 사업자가 임의로 변경할 수 있습니다.

소모전류란?

휴대전화를 사용하기 위해서는 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 소모전류라 합니다. 소모전류가 과다하게 많은 휴대전화는 배터리의 사용 시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대전화의 소모전류를 확인하시기 바랍니다.

전화기능



휴대전화를 처음 사용하세요?

이 페이지부터 천천히 따라 하세요. 사용에 꼭 필요한 기능들을 익힐 수 있습니다.

휴대전화 사용 중 이상동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않으면 배터리를 빼서 다시 끼운 후, 휴대전화를 켜 주세요.

다시 켤 때는 약 5초 후에 켜 주세요.



 종료 버튼

휴대전화 켜고 끄기

1. 켜려면

 길게 누름 (약 2초)

2. 끄려면

 길게 누름 (약 2초)

휴대전화를 켤 때/끄 때 나는 소리를 변경하려면  →  →  를 누른 후,  로 전원켜기음/전원끄기음 선택 후,  →  로 원하는 벨소리를 선택하세요.

매너모드()로 설정되어 있는 경우 휴대전화를 켤 때 진동이 울리면서 켜지며, 휴대전화를 끌 때 소리없이 꺼집니다.

전화 걸기

지역번호와 전화번호 입력 후  를 누르세요.

(번호를 지우려면  를 누르세요.)

통화가 끝나면  또는  를 누르세요.



자주 사용하는 지역번호를 휴대전화에 기본 지역번호로 설정해두면 지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다.(기본 지역번호 119쪽 참조)

 를 누를 경우
나오는 아이콘

 걸려온 전화 표시

 내가 건 전화 표시

 부재 중 통화 표시

 수신차단 표시

 통화 중 메모 표시

 3자 통화 표시

기분Zone 서비스
설정 상태에서
 기분Zone 서비스로
건 전화 표시

* 통화중 대기 및 3자 통화 서비스 이용관련 자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

전화 걸기

최근 전화번호로 다시 걸기

 를 누른 후  로 걸고자 하는 전화번호를 선택한 후

 를 누르세요. (최근 전화번호는 60개까지 저장되어 있습니다.)

단축번호로 전화 걸기

대기화면에서  전화부 를 길게 눌러 단축번호관리로 이동한 후,  로 걸고자 하는 전화번호를 선택한 후  를 누르세요.

전화 받기

전화벨이 울리면  를 누르세요. (전화받는방법 117쪽 참조)



스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 스테레오 이어마이크의 통화/종료() 버튼을 누르고 통화하세요.

통화를 종료하려면 스테레오 이어마이크의 통화/종료() 버튼을 길게(약 1초) 누르면 통화가 종료됩니다.

전화기능

그룹콜기능은 전화 통화로 여러 사람과 대화하고자 할 때 유용한 기능입니다.

그룹콜 기능으로 전화를 걸 경우 기분Zone 서비스 설정 상태이더라도 기분Zone 할인이 적용되지 않습니다.

그룹콜

대기화면에서 원하는 전화번호를 입력한 후 **그룹콜** 을 누르세요.
추가로 통화하려는 전화번호를 입력하세요.

- 총 9개의 전화번호를 입력할 수 있습니다.
- 전화번호부를 검색하려면 **전화부**를 눌러 로 전화번호부에 저장된 번호를 찾아 **OK/예**로 선택()후 **완료**를 누르세요.
- 저장된 단축번호가 있는 경우 해당 단축번호를 누른 후 를 누르면 전화번호가 자동 입력됩니다.

를 누르면 전화 연결화면이 나타납니다.

상대방이 전화를 받은 경우 "그룹통화입니다"라는 음성메시지가 전달됩니다.




그룹콜 통화 중 메뉴 이용방법

메뉴 → 를 눌러 통화중녹음/자기번호송출/전체통화자보기/송화음차단/메모/전화부검색/모티켓/일정검색을 이용할 수 있습니다.

통화 도중 **초대**를 눌러 새로운 전화번호를 추가 연결하여 통화할 수 있습니다.
(단, 9명까지만 그룹콜 통화 가능)

통화 중 녹음하기

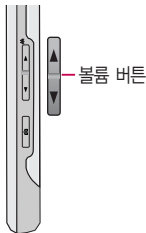

통화 중 통화음량을 조절하려면 볼륨(▲/▼)버튼을 눌러 크기를 조절하세요.

통화상태에서 **[메뉴] → [1]** 로 통화중녹음 선택

녹음한 음성을 저장하려면 **[OK/End]** 누름

통화 내용은 메모리 한도 내에서 무제한 녹음이 가능합니다.
녹음된 내용은 통화 종료 후 **[메뉴] → [2] → [6]** 를 눌러 확인하세요.
(35~36쪽 참조)

멈춤 (◀ 저장 ▶) **차단**

1

2

1 일시 정지(다시 녹음하려면 한번 더 누름)

2 송화음 차단(송화음 송출)

자기 전화번호 보내기

음성사서함 전환 후 연락받을 전화번호를 남기려면,
음성안내에 따라 번호 선택 ▶ **[메뉴] ▶ [2]** 를 눌러
자기번호송출 선택 ▶ 음성안내에 따라 버튼(**[*]** / **[#]**) 선택

통화 중 메뉴



통화 상태에서 메시지
기능 이용하기

통화 상태에서 를
눌러 메시지 기능을 이용
할 수 있습니다. 단, 통화
중에는 사진보내기/Shot
메일보내기/문자세상/첨
부파일함 기능을 이용할 수
없습니다.

통화 중에 전화번호를
쉽게 메모하려면

통화 상태에서 바로 전화번
호를 입력한 후 를
누르세요. 통화 종료 후
 를 누르면 최근통화
목록에 메모한 전화번호를
확인할 수 있습니다.

(표시)

송화음 차단하기

통화 상태에서 → 을 눌러 송화음차단 선택
해제하려면 다시 한번 → 을 눌러 송화음송출 선택



주변이 시끄럽거나 통화하기 곤란할 때 상대방에게 들리지 않게 하는 기능으로,
상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.

메모하기

통화 상태에서 → 로 메모 선택
메모 작성 후 누름

→ 또는 숫자 버튼을 눌러 기호/^./상용구/취소 선택
 로 한글/숫자/영소(영문 소문자)/영대(영문 대문자) 선택

문자 입력방법(25~26쪽) 참조

통화 중에 전화를 끊지 않고도 필요한 메모를 작성하여 저장할 수 있습니다.
통화 종료 후 저장한 메모를 확인하려면 → → 를 누르세요.
자세한 내용은 알람/일정의 메모(57쪽)를 참조하세요.



통화 중 전화를 끊지 않고도 전화번호부에 저장된 전화번호를 검색할 수 있습니다. **첫째 지음**을 입력하여 쉽게 찾을 수 있습니다. (예)감동이 : ㄱㄷㅇ 선택한 이름에 2개 이상의 전화번호가 저장되어 있으면 로 확인할 수 있습니다.

전화번호부 저장하기

통화 상태에서 **[메뉴] → [5]** 로 전화부 저장 선택



통화 중 전화번호부에 새로운 전화번호를 저장할 수 있는 기능입니다. 이름 입력 후 로 그룹, 전화번호, 이메일, 사진등록, 개인벨, 메모, 생일, 기타번호, 팩스번호, 공개여부를 설정할 수 있습니다. (단, 통화중에는 등록을 눌러 저장된 사진을 등록할 수 있으나 사진촬영은 할 수 없습니다.)

자세한 내용은 전화번호부의 새번호등록(31~32쪽)을 참조하세요.

일정 검색하기

통화 상태에서 **[메뉴] → [6]** 로 일정 검색 검색



통화 중에 일정을 검색하여 등록된 일정을 확인할 수 있는 기능입니다. 달력에서 **18**은 저장된 일정이 있는 날짜, **17**은 기념일이 있는 날짜입니다. 자세한 내용은 알람/일정의 달력보기 및 일정 등록(53~54쪽)을 참조하세요.



(일정 검색 시 예시화면)

통화 중 메뉴



문자 입력방법(25~26쪽)
을 참고하세요.

모티켓 기능 이용하여 통화하기

통화 상태에서 **메뉴** → **7** 로 모티켓 선택

원하는 내용을 직접 입력 또는 **메뉴** →  로 상용구 선택 후

 로 원하는 모티켓 상용구 선택

한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.

메뉴 →  로 기호/^./상용구/취소 선택

OK/ㄹ 를 누르면 상대방에게 음성합성음으로 메시지가 전달됩니다.

내용 중에 영문, 숫자, 이모티콘, 기호 등이 포함된 경우 음성합성음으로 송출되지 않을 수 있습니다.

정보서비스

통화 상태에서 **메뉴** → **8** 로 정보서비스 선택

숫자버튼으로 서비스 번호 입력 후 **OK/ㄹ** 누름

숫자버튼으로 원하는 정보서비스 번호 선택

• 이벤트Plus, 미팅/채팅, 폰팅/쪽지, 오락/퀴즈, 최신증권속보

문자 입력방법

⬇ (상하좌우 버튼을 눌러 상하좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.

이미 입력한 글자 사이에 빈 칸을 넣으려면 **메뉴** → ⬇ (상하 버튼)으로 '기호' 선택 → **17** → **확인** 을 누르고,
다음 글자가 빈 칸이면 **오른쪽** 버튼을 누르세요.

C 를 누르면 커서 앞의 글자가 한 글자씩 지워집니다. (**C** 를 길게 누르면 모두 지워집니다.)

한글 문자입력표

* ***음** : 획추가


#음 : 쌍자음



사용자의 이해를 돕기 위해 버튼 모양을 변경하였습니다.

자음	버튼	자음	버튼	자음	버튼
ㄱ	17	ㄴ	42	ㄷ	71 → *음 → *음
ㅋ	17 → *음	ㄷ	50	ㅌ	71 → #음
ㆁ	17 → #음	ㄹ	50 → *음	ㄷ	71 → *음 → #음
ㄴ	21	ㄹ	50 → *음 → *음	ㅇ	80
ㄷ	21 → *음	ㅁ	50 → *음 → #음	ㅎ	80 → *음
ㅌ	21 → *음 → *음	ㅂ	71		
ㄹ	21 → *음 → #음	ㅅ	71 → *음		
모음	버튼	모음	버튼	모음	버튼
ㅏ	34	ㅓ	61 → 61 → *음	ㅗ	61 → 34 → 91
ㅑ	34 → *음	ㅕ	0-	ㅛ	61 → 91
ㅓ	34 → 34	ㅗ	91	ㅜ	61 → 61 → 34 → 91
ㅕ	34 → 34 → *음	ㅛ	34 → 91	ㅝ	61 → 61 → 91
ㅗ	61	ㅜ	34 → *음 → 91	ㅟ	0- → 91
ㅛ	61 → *음	ㅠ	34 → 34 → 91		
ㅝ	61 → 61	ㅡ	34 → 34 → *음 → 91		

문자 입력방법

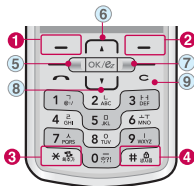

- ① [메뉴]를 눌러 기호, ^^, 상용구, 임시보관한, 취소 선택
- ② [한글]을 눌러 한글, 숫자, 영소 (영문 소문자), 영대영문 대문자 선택

③ [한글]을 눌러 획수가 선택

④ [한글]을 눌러 쌍자음 선택

숫자 버튼 [0-]으로 ., ?!를 입력하려면 ② [한글]을 눌러 영소 (영문 소문자), 영대영문 대문자 선택 후 입력

상 : ⑥ 번 버튼 누름
하 : ⑧ 번 버튼 누름
좌 : ⑤ 번 버튼 누름
우 : ⑦ 번 버튼 누름
지움 : ⑨ 번 버튼 누름

한글 입력방법

예) “싸이언”을 입력하려면

7人 ▶ 8# ▶ 3ㅏ ▶ 80 ▶ 9ㅣ ▶
人 ㅅ ㅏ ㅍ ㅑ

한번 누르면 첫번째 문자 두번 누르면 두번째 문자
80 ▶ 3ㅏ ▶ 3ㅏ ▶ 2L
ㅑ ㅑ ㅑ ㅑ

영문 입력방법

예) “LG”를 입력하려면

[한글]을 눌러 영대(영문 대문자) 선택 ▶ 5ㅁ 세 번 누름 ▶ 4ㄹ 누름 LG

기호/^.^ (이모티콘) 입력방법

예) “❤”를 입력하려면

“3개 중에 1” 화면 나타냄

[메뉴]를 눌러 (상하 버튼)으로 기호 선택 ▶ 0- ▶ OK/Enter

예) “^^^”를 입력하려면

다양한 이모티콘이 있습니다. (:-), T.T, O.O, @-;--- 등)

[메뉴]를 눌러 (상하 버튼)으로 ^^ (이모티콘) 선택 ▶ 2L ▶ OK/Enter



기호를 사용하여 문자메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대전화 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다.

(예 : 내기분(😄), 스케줄(📅) 등)



- (상하 버튼) 종류 선택
- (상하 버튼) 기호 선택

LGT고객센터

메뉴, 1



발신번호표시 서비스

전화를 건 상대방의 전화 번호가 휴대전화에 표시되게 하는 유료 서비스이며, 부재중에 걸려온 전화번호를 확인할 수 있고, 받고 싶은 전화만 가려 받을 수 있는 편리한 서비스입니다. LGT고객센터의 부가서비스 또는 홈페이지(<http://www.mylgt.co.kr>)를 통해 신청할 수 있습니다.

LGT고객센터

메뉴, 1 로

LGT고객센터 선택

LGT고객센터에 대한 자세한 내용 및 사용방법은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

로 원하는 항목 선택 후 OK/Enter 누름

- 고객센터 홈, 요금/사용량조회, 요금제/할인제도, 부가서비스, 멤버십, 모바일청구서, 요금납부, 이용안내

접속화면이 나타납니다.

사용자 주민번호 뒤 7자리 입력 후

OK/Enter 누름



1. 고객센터 홈 : 실시간으로 현재까지의 요금/사용량조회, 요금납부, 부가서비스신청, 청구서보기 등을 이용할 수 있습니다.
2. 요금/사용량조회 : 사용중인 요금설명과 월별 사용량을 조회할 수 있습니다.
3. 요금제/할인제도 : 사용중인 요금제를 변경할 수 있습니다.
4. 부가서비스 : 사용중인 부가서비스를 조회하거나 신청/변경할 수 있습니다.
5. 멤버십 : 멤버십카드 마일리지 사용내역과 잔여 마일리지를 조회할 수 있습니다.
6. 모바일청구서 : 종이 청구서를 잃어버렸을때, 최근 3개월간 발송된 요금 청구서를 조회할 수 있습니다.
7. 요금납부 : 사용한 통화요금을 사용재(명의자)가 신청한 납부방법에 따라 납부할 수 있습니다.
8. 이용안내 : 서비스 이용에 관한 내용을 확인할 수 있습니다.

전화번호부

전화부



대기화면에서 **전화부**를 누르면 바로 전화번호검색 메뉴를 이용할 수 있습니다.

전화번호검색

전화번호검색

메뉴, **2**, **1** 로

전화번호검색 선택

저장된 전화번호가 있는 경우

◀▶로 원하는 그룹 선택

⬆⬇로 원하는 이름 선택

▶ 저장된 내용을 확인하려면

OK/Enter 누름

저장된 내용을 편집하려면 **OK/Enter** 누름

삭제하려면 **삭제** 누름



저장된 전화번호가 있는 경우 **⬆⬇**로 원하는 이름 선택 후 **메뉴** → **⬆⬇**로 원하는 메뉴(그룹콜플러스/메시지전송/통합검색/자음별보기(그룹별보기)/다중선택/삭제/전체삭제)를 선택하거나, **OK/Enter**를 눌러 저장된 내용을 편집하거나 삭제할 수 있습니다.

그룹콜플러스

전화부, **⬆⬇**, **메뉴**, **⬆⬇**로


그룹콜플러스 선택

▶ **⬆⬇**로 원하는 이름 선택 후

완료 누름 (선택: ☒ /해제: ☐)

자세한 사항은 그룹콜(20쪽)을 참조하세요.

전화부, , 메뉴

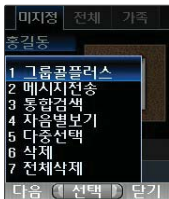

대화화면에서 **전화부**를 누른 후, 찾고자 하는 **이름의 첫째 자음**(감동이 : ㄱ ㄷㅇ)이나, **전화번호** 일부(1자 이상) 또는 **이메일 주소**의 일부(1자 이상)를 입력하면 간편하게 검색 결과를 확인할 수 있습니다.

대화화면에서 **전화번호** 일부(3자 이상)를 입력한 후, **메뉴** → **3** 전화부검색으로 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.

전화번호검색

메시지전송

전화부, , 메뉴, 로
메시지전송 선택



선택한 번호로 문자메시지를 전송할 수 있습니다. 자세한 이용방법은 문자보내기(37쪽)를 참조하세요.

통합검색

전화부, , 메뉴, 로

통합검색 선택

이름/번호/이메일 중
일부(1자 이상) 입력 후

 누름



로 통화할 번호로 이동

검색한 번호로 통화하려면 를 누르세요. (선택한 이름에 2개 이상의 전화번호가 저장되어 있으면 로 원하는 번호를 선택하세요.)

자음별보기/그룹별보기

전화부, , 메뉴, 로
자음별보기/그룹별보기 선택




로 자음/그룹 선택 후

로 원하는 이름으로 이동

전화번호부

전화부, , 메뉴

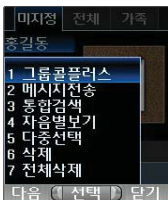

전체삭제를 선택하여 실행하면 전화번호부에 저장된 모든 내용이 삭제되며, 삭제된 내용은 복구할 수 없으니 다시 한번 확인하세요.(단, 그룹관리에서 저장한 그룹명은 삭제되지 않습니다.)

전화번호검색

다중선택

전화부, , 메뉴, 로

다중선택 선택

로 원하는 이름 선택

OK/Enter로 선택() / 해제()

▶ 선택한 이름이 있는 경우

메뉴 → 로 원하는 항목 선택

• 그룹콜플러스, 전체선택, 전체해제, 통합검색, 자음별보기(그룹별보기)

메시지를 보내려면 메시지 누름

삭제

전화부, , 메뉴, 로

삭제 선택

▶ 로 예/아니오 선택 후

OK/Enter 누름

전체삭제

전화부, , 메뉴, 로

전체삭제 선택

▶ 로 예/아니오 선택 후

OK/Enter 누름

비밀번호 입력 (구입 시 : 0000)

메뉴, 2



새로운 전화번호를 쉽게
저장하려면 대기화면에서
전화번호를 입력한 후,
[저장]을 누르세요.



문자 입력방법(25~26쪽)
을 참조하세요.

새 번호 등록

* 다음 칸으로 이동하려면 []를 누르세요.

메뉴, 2, 2로

새번호등록 선택

이름 입력

한글 8자, 영문 16자까지
입력할 수 있습니다.

그룹 지정

[]로 원하는 그룹을 선택할 수 있습니다.

전화번호 입력

[]로 휴대폰번호, 집전화번호, 사무실
번호를 선택할 수 있습니다.

[단축]으로 단축번호 지정

전화번호를 3자리 이상 입력해야
단축번호지정이 가능합니다.

[]로 원하는 단축번호 선택 후 [OK] 누름

이메일 입력

원하는 이메일을 입력한 후

[메뉴] → []로 .COM을 선택한 후,

[]로 원하는 메일 주소를 선택하
세요.

사진 등록

[]를 눌러 사진앨범에 저장된 사진을
선택할 수 있으며 사진촬영도 가능합니다.

저장된 사진이 없는 경우 바로 촬영화면으로
이동하며, [OK]를 눌러 사진을 촬영할 수
있습니다.

▶ 다음장에 계속

전화번호부



문자 입력방법(25~26쪽)
을 참조하세요.

전화번호부에 1,000명
까지 등록할 수 있으며,
여러가지 원인으로 삭제
될 수 있으니 **중요한 전화
번호는 꼭 별도의 메모
를 해주세요.**

Sync 프로그램을 이용
하면 쉽게 휴대전화의
전화번호 데이터를 받아
올 수 있습니다.

**CYON PC 프로그램
(139~140쪽)**을 참조
하세요.

공개 여부에서 비밀 설정
시 비밀번호를 입력해야
내용을 확인할 수 있습
니다. 초기 비밀번호는
"0000"입니다.

새 번호 등록

* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

개인벨 지정

또는 → 로
원하는 벨소리를 선택한 후 누름

▶ 메모 입력

한글 40자, 영문 80자까지
입력할 수 있습니다.

생일 입력

로 생일미지정/양력/음력/윤달 선택

로 월/일 선택 후, 숫자 버튼으로
날짜 입력

▶ 기타번호/팩스번호 입력

으로 단축번호 지정

전화번호를 3자리 이상 입력해야
단축번호지정이 가능합니다.
(팩스번호는 제외)

수신화면 지정

로 사진미표시/사진표시 선택
(등록된 사진이 있는 경우 선택할 수 있습니다.)

공개 여부 선택 후 누름

로 공개/비밀 선택

대표번호 선택 후 누름

2개 이상 전화번호가 저장되어 있으면

로 대표번호를 선택해야 하며,
전화를 걸 때 선택한 번호로
바로 연결되는 편리한 기능입니다.



전화번호부에 저장된 번호 중 자주 사용하는 전화번호를 단축번호에 등록시킨 후, 간편하게 전화를 걸 수 있는 기능입니다. (01 ~ 99번까지 저장 가능)

단축번호가 저장된 경우 대기화면에서 단축번호를 누르면 저장된 이름과 번호가 나타납니다.

단축번호 관리

메뉴, 2, 3 로
단축번호관리 선택
단축번호를 설정하려면

추가 → 로 원하는
단축번호 선택 후 OK/Enter 누름

로 전화번호부에 저장된 번호
선택 후 OK/Enter 누름

지정된 단축번호를 삭제하려면

로 원하는 단축번호 선택 후 삭제 를 누른 후 로 '예/아니오' 선택 후 OK/Enter 를 누르세요.

단축번호가 지정된 전화번호를 다른 단축번호로 이동하려면

로 변경할 단축번호 선택 후 OK/Enter 를 누른 후 로 전화번호부에 저장된 번호 선택 후 OK/Enter 를 누르세요.



대기화면에서 전화번호 를 길게 누르면 간편하게 '단축번호관리' 목록을 확인할 수 있습니다.

저장된 단축번호가 있는 경우 로 원하는 번호를 선택 후 를 누르세요.

단축번호가 35번일 경우 대기화면에서 3 → 5 → 를 누르거나,

3 (짧게) → 5 (길게)를 눌러 통화할 수 있습니다.

전화번호부

메뉴, 2, 4



문자 입력방법(25~26쪽)
을 참조하세요.

그룹을 삭제하려면

기본 그룹(가족, 친구, 직장, 거래처)의 사용자가 추가한 그룹만 삭제 가능하며, 그룹 삭제 시 해당 그룹에 지정된 그룹원이 있을 경우 모두 그룹 미지정으로 변경됩니다.

그룹관리

편집하려면

메뉴, 2, 4 로 그룹관리 선택

로 편집할 그룹명 선택 후 OK/Enter 누름

그룹명을 자유롭게 정할 수 있습니다.

(한글 12자/영문 24자, 수정하려면 C를 누르세요.)

그룹명 입력 후 로 이동

그룹벨/SMS수신음 선택 후 OK/Enter 누름

• 그룹벨 : () 또는 종류 → 로 선택

• 수신음 : () 또는 종류 → 로 선택



추가하려면

메뉴, 2, 4 로 그룹관리 선택

추가 누름 (이후 방법은 '편집하려면' 과 동일합니다.)

그룹은 30개까지 설정할 수 있습니다.

그룹관리를 설정한 전화번호의 경우, 선택한 벨소리로 전화벨이 울리게 됩니다. 단, 그룹벨과 개인벨이 모두 설정된 경우에는 개인벨로 전화벨이 울리게 됩니다.



메뉴, 2



대기화면에서 를 누르면 간편하게 '최근 통화목록'을 확인할 수 있습니다.

통화 중에 통화중녹음 기능을 선택하여 녹음한 음성메모가 있는 경우 저장된 음성메모를 확인할 수 있습니다.

통화중녹음 기능에 대한 자세한 사항은 21쪽을 참조하세요.

통화목록


메뉴, 2, 5 로 통화목록 선택

메뉴, 로 원하는 항목 선택 후 누름

- 메시지전송, 전화부저장(전화부편집), 수신차단설정(수신차단해제), 최빈통화목록(최근통화목록), 삭제, 목록전체삭제

선택한 통화목록을 삭제하려면?

→ → 로 '예' 선택 후 누름

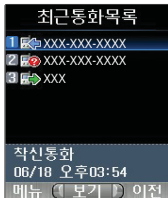

통화녹음보관함


메뉴, 2, 6 로 통화녹음보관함 선택

로 원하는 음성메모 선택

메뉴, 로 원하는 항목 선택

- 이름편집, 삭제, 전체삭제, 삭제방지/해제, 파일정보

저장된 음성메모를 재생하려면 누름

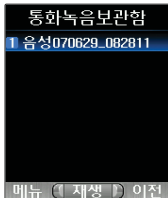

전화번호부

메뉴, 2



표시되는 통화시간은 사용
요금과 일치하지 않습니다.

통화녹음보관함



1. 이 름 편 집 : 저장된 음성메모의 파일이름을 변경할 수 있습니다.
2. 삭 제 : 선택한 음성메모를 삭제할 수 있습니다.(예, 아니오)
3. 전 체 삭 제 : 저장된 모든 음성메모를 삭제할 수 있습니다.(예, 아니오)
4. 삭제방지/해제 : 저장된 음성메모의 삭제방지를 설정하거나 해제할 수 있습니다.
5. 파 일 정 보 : 음성메모 파일의 정보를 확인할 수 있습니다.(파일이름, 녹음 날짜, 재생시간, 파일크기, 삭제방지)

전화사용내역

메뉴, 2, 7 로 전화사용내역 선택



로 원하는 항목 선택

- 총통화시간/발신통화시간/SMS발신건수

전화 사용시간을 삭제하려면?



로 원하는 항목 선택 후


삭제



로 '예' 선택 후

OK/Enter

누름

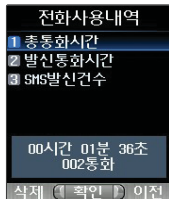

메뉴, 3



대기화면에서 를 누르면 바로 메시지 메뉴를 이용할 수 있습니다. 또한 대기화면에서 전화번호나 단축번호를 누른 후 를 눌러도 메시지를 보낼 수 있습니다.

보낸이에는 자기의 번호가 기본으로 입력되어 있습니다.

한번에 최대 20명까지 메시지를 전송할 수 있으며, 전송완료된 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.

문자보내기

메뉴, 3, 1 로

문자보내기 선택

직접 전화번호를 입력하거나

최근번호 또는 전화번호부에

저장된 번호 선택 후 누름

내용 입력 후 누름

→ 로 기호/./^/상용구/임시보관함/

최소 선택

문자 입력방법(25~26쪽) 참조

로 저장/긴급도 선택 후 누름

저장/긴급도는 또는 → 로 선택

내용 입력 시 → 로 상용구를 선택하여 '나만의 상용구(50쪽)'에 저장된 내용을 간편하게 삽입할 수 있습니다. 저장을 '예'로 선택하면 전송 후 발신함의 보낸문자에 저장됩니다. 긴급도는 메시지 속도와는 관계없이 받는사람 화면에 중요도(보통/긴급/특급)를 표시하는 기능입니다. (타 사업자 휴대전화에서는 지원되지 않습니다.)


최근번호나 전화번호부에 저장된 번호를 찾아 선택하려면?

로 최근번호를 선택하거나 로 전화번호부 검색을 선택하세요.

1. 최근번호를 선택할 경우 → 로 선택/전체선택을 선택하거나 로 선택 () 후 를 누르세요.
2. 전화번호부 검색을 선택한 경우 로 원하는 번호 선택 후 로 선택() 후 를 누르세요.
3. 전화번호부에 저장된 번호가 단축번호 설정이 되어있는 경우 받는이에 해당 단축번호를 입력한 후 또는 를 누르면 해당 전화번호의 이름이 나타납니다. 를 눌러 내용을 입력하세요.

메시지

메뉴, 3, 2

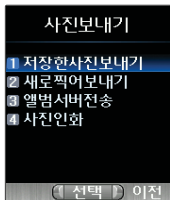

휴대전화 카메라로 촬영한 사진을 Shot메일을 통해 다른 사람의 휴대전화 및 이메일로 전송할 수 있습니다.

휴대전화 번호로 사진을 전송할 경우, 정해진 해상도로 자동 변경되어 전송됩니다.

이메일 주소로 사진을 전송할 경우, 첨부된 사진의 총 용량이 400KB를 넘으면 정해진 해상도로 자동 변경되니 주의하시기 바랍니다.

(첨부된 사진의 총 용량이 400KB를 넘지 않으면 변경 없이 전송 가능합니다.)

사진보내기

저장한 사진 보내기

메뉴, 3, 2, 1 로 ▶

저장한사진보내기 선택

로 원하는 사진 선택 후

OK/Enter, 완료 누름

상세로 선택한 사진을 크게 볼 수 있습니다.

내용 입력 후 OK/Enter 누름

메뉴 → 로 첨부목록수정/기호/^.^/

상용구/임시보관함/앨범서버전송/이전 선택

문자 입력방법(25~26쪽) 참조

받는다 번호 또는 이메일 입력 후 OK/Enter

메뉴 → 로 최근번호/전화부검색/

기호/이전 선택

새로 찍어 보내기

메뉴, 3, 2, 2 로 ▶

새로찍어보내기 선택

촬영 후 OK/Enter 누름

사진촬영(59~60쪽) 참조

내용 입력 후 OK/Enter 누름

메뉴 → 로 첨부목록수정/기호/^.^/

상용구/임시보관함/앨범서버전송/이전 선택

받는다 번호 또는 이메일 입력 후 OK/Enter


메뉴 → 로 최근번호/전화부검색/기호/이전 선택

첨부목록수정 : 첨부된 파일을 수정할 수 있습니다.

임시보관함 : 발신함의 작성중Shot메일에 저장됩니다.

앨범서버전송 : 내용 입력없이 첨부된 파일을 바로 서버로 전송합니다.

메뉴, 3, 2

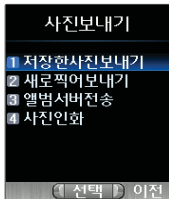

전송 도중 취소하려면
[취소] 또는 [C]를 누르
세요.

메시지가 성공적으로 전송된
경우 “보낸 메일을 저장
할까요?”라는 화면이 나타
납니다. [예/아니오]
선택 후 [OK/Enter]를 누르세요.

사진인화로 인화 신청시
해상도 640X480 이상인
경우 인화 신청 가능합니다.

사진보내기

앨범서버전송

메뉴, 3, 2, 3로

앨범서버전송 선택

[방향키]로 원하는 사진 선택

[보기]로 사진을 확인할 수 있습니다.



[선택]으로 첨부할 파일

선택 후 [OK/Enter] 누름

([확인]: 선택/[X]: 해제)



사진파일을 앨범서버로 전송할 수 있으며 ez-i 홈페이지의 My앨범에 사진을
올릴 수 있습니다. 단, ez-i 홈페이지(<http://www.ez-i.co.kr>)에 가입하여야
앨범관리 기능을 이용할 수 있습니다.

사진인화

메뉴, 3, 2, 4로

사진인화 선택

[방향키]로 원하는 사진 선택

[보기]로 사진을 확인할 수 있습니다.



[선택]으로 첨부할 파일


선택 후 [OK/Enter] 누름

수신자, 배송지 입력 후

[OK/Enter] 누름

메시지

메뉴, 3, 3

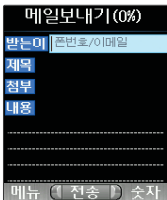

첨부파일은 최대 5개까지 첨부할 수 있습니다. (단, 동영상은 1개만 첨부가능)

휴대전화에 저장된 파일들 중 사진, 동영상을 제외한 Animation, 멜로디는 다른 사람이 보낸 메일의 첨부 파일들을 저장한 파일들만 첨부할 수 있습니다.

Shot메일보내기

* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

메뉴, 3, 3 로

Shot메일보내기 선택

받는이 번호 또는 이메일 입력

메뉴 → 로 받는이 추가/최근번호/전화부감색/기호 선택

제목 입력

한글 20자까지 입력할 수 있습니다.

문자 입력방법(25~26쪽) 참조

▶ 첨부 선택

추가 → 로 첨부할

파일 종류 선택 후 누름

• 사진/동영상/음성/Animation/멜로디

카메라 → 로 사진촬영, 동영상촬영, 음성녹음을 선택하여 촬영 또는 녹음한 후 저장한 파일을 첨부할 수 있습니다.

로 원하는 파일 선택

선택 으로 첨부할 파일 선택

(☒ : 선택 / ☐ : 해제)

누름

▶ 내용 입력

메뉴 → 로 기호/^./상용구/임시보관함/이전 선택

누름

메뉴, 3, 4



대기화면에서  를
누르면 받은 문자를 확인
할 수 있습니다.

회신번호가 있는 경우
 를 누르면 바로
회신번호로 전화가 연결
됩니다.

받은 문자는 최대 200개
까지 저장됩니다.

메시지가 왔을 때의 수신
방법, 수신알림주기, 수신
내용표시, 수신음 등을
설정하려면 메시지 환경
설정(50쪽)을 참고하세요.

수신함

받은 문자

메뉴, 3, 4로
수신함 선택

1로 받은문자 선택

로 원하는 메시지 선택

▶ 메뉴 → 로 원하는 항목 선택

• 답장/전달/전화부재장/보관함저장/전체삭제/
스팸번호등록/스팸신고

메시지 내용을 확인하려면  누름



- 받은 문자 메시지 삭제 시 한번 삭제된 메시지는 복원되지 않으니 주의하세요.
- 보관함 저장을 선택한 경우 선택한 메시지의 내용을 문자보관함에 별도로 저장할 수 있습니다.(문자보관함 46~47쪽 참조)
- 스팸신고를 선택한 경우 선택한 메시지의 내용을 한국정보보호 진흥원 불법스팸 대응센터로 전송할 수 있습니다.(스팸메시지 48쪽 참조)
- 받은 문자/받은 Shot메일 목록에서 표시되는 아이콘

메시지 내용	확인하지 않은 상태	확인한 상태	메시지 내용	확인하지 않은 상태	확인한 상태
메시지/첨부파일이 없는 Shot메일			긴급/특급 메시지		
첨부파일이 있는 Shot메일			정보 메시지		
			ez-i 메시지		

메시지

메뉴, 3, 4



Shot메일로 받은 사진은 대기화면으로 설정할 수 있으나 전화번호부 사진으로 지정할 수 없습니다.

수신함

받은 음성

메뉴, 3, 4 로

수신함 선택

2 로 받은음성 선택



음성 메시지를 확인하려면 음성 메시지 화면에서  를 누르세요.
음성사서함 비밀번호는 제품 비밀번호와 다릅니다.
음성사서함 비밀번호를 잊었을 경우, 이동통신 사업자에게 문의하세요.

 로 원하는 항목 선택 후

OK/Enter 누름

받은 Shot메일

메뉴, 3, 4 로

수신함 선택

3 로 받은Shot메일 선택

 로 원하는 메시지 선택

메뉴 →  로 삭제/메시지 보호/
전체 삭제/스팸신고 선택

메시지 내용을 확인하려면 OK/Enter 누름

메뉴 →  로 답장/전달/전화부저장/삭제/
스팸신고 선택

첨부파일이 있는 경우

메뉴 →  로 원하는 항목 선택

첨부파일을 전달하려면 전송 누름

첨부파일을 저장하려면 OK/Enter 누름

(저장된 첨부파일은 첨부파일함에서 확인가능)

메뉴, 3, 4



수신함

새 Shot메일받기

메뉴, 3, 4 로

수신함 선택

4 로 새Shot메일받기 선택



새로 받은 Shot메일이 있는 경우 서버 접속 화면이 나타나며, 해당 메일 내용을 수신합니다.

저장공간 부족시 저장된 메일 및 첨부파일을 삭제하면 저장공간을 확보할 수 있습니다.

수신함 비우기

메뉴, 3, 4 로

수신함 선택

5 로 수신함비우기 선택



로 예/아니오 선택 후

OK/Enter 누름



수신함비우기에서 '예'를 선택한 경우 받은문자, 받은음성, 받은Shot메일 목록을 모두 지웁니다.

메시지

메뉴, 3, 5



작성중문자는 메시지 작성 중 전화가 걸려 오거나 를 누른 경우 자동으로 작성 중이던 메시지를 저장하는 기능입니다.

작성중문자는 발신함 비우기(46쪽 참조)에서 비울 수 있습니다.

발신함

작성중 문자

메뉴, 3, 5, 1 로

작성중문자 선택

로 원하는 메시지 선택

메뉴 → 로 저장시각보기/
전체삭제 선택

로 선택한 메시지 삭제

▶ 작성 중인 메시지를 편집하려면 를 누른 후, 내용 입력
저장/긴급도 선택 후 누름

저장, 긴급도 선택은 또는

메뉴 → 로 선택

작성중문자는 5개까지 저장되며, 작성 중이던 메시지가 전송된 경우 저장되어 있던 작성중문자는 사라집니다.

보낸 문자

메뉴, 3, 5, 2 로

보낸문자 선택

로 원하는 메시지 선택

메뉴 → 로 전달/보관함저장/
전체삭제 선택

로 선택한 메시지 삭제

▶ 메시지를 확인하려면 누름

보낸문자는 100개까지 저장할 수 있으며, 전송에 성공한 메시지만 저장됩니다. 보낸문자가 100개가 넘을 경우 저장된 메시지 중 가장 오래된 보낸문자부터 차례로 지워집니다.

메뉴, 3, 5



작성중Shot메일은 20개, Shot메일보내기 이용 중
 [메뉴] → [↕] 로 임시저장을 선택하여 저장한 경우
 작성중Shot메일 목록에서 확인할 수 있습니다. 보낸
 Shot메일은 30개까지 저장
 할 수 있습니다.

보낸Shot메일은 Shot메일
 의 메일보내기에서 Shot
 메일 전송 완료 후, 저장
 여부 선택 시 '예'를 선택
 할 경우 저장됩니다.

발신함

작성중 Shot메일

[메뉴], 3, 5, 3 로 ▶

작성중Shot메일 선택

[↕] 로 원하는 메시지 선택

[메뉴] → [↕] 로 삭제/메시지 보호/

전체 삭제 선택

작성중Shot메일을 편집하려면
 [OK/↵] 누름

받는이, 제목, 첨부파일,
 내용 수정 후 [OK/↵] 누름

보낸 Shot메일

[메뉴], 3, 5, 4 로 ▶

보낸Shot메일 선택

[↕] 로 원하는 메시지 선택

[메뉴] → [↕] 로 삭제/메시지 보호/

전체 삭제 선택

메시지를 확인하려면 [OK/↵] 누름
 [메뉴] → [↕] 로 전달/전화부저장/
 삭제 선택

메시지

메뉴, 3, 5



발신함

발신함 비우기


메뉴, 3, 5, 5 로 ▶ ◀ 로 예/아니오 선택 후
발신함비우기 선택 OK/Enter 누름

 발신함 비우기에서 '예'를 선택한 경우 작성중문자, 보낸문자, 작성중Shot메일, 보낸Shot메일 목록을 모두 지웁니다.

문자보관함

보관된문자

메뉴, 3, 6

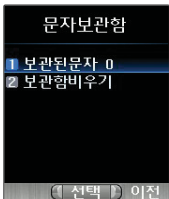

메뉴, 3, 6, 1 로 ▶ ◀ 로 원하는 메시지 선택
보관된문자 선택

메뉴 → ◀ 로 전달/저장시각보기/
전체삭제 선택




메시지를 확인하려면 OK/Enter 누름

받은 문자메시지 및 보낸 문자메시지를 별도로 보관할 수 있는 기능입니다.

최대 100개가 저장되며, 최대 저장개수가 저장된 경우 새로운 메시지를 저장하려면 기존에 보관된 메시지를 삭제해야 합니다.

메뉴, 3, 6

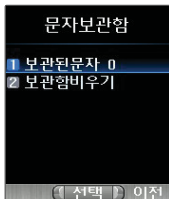

메뉴, 3, 7



문자보관함

보관함비우기

메뉴, 3, 6, 2 로 ▶ ◀ 로 예/아니오 선택 후
보관함비우기선택
OK/Enter 누름

문자보관함에 저장된 모든 메시지를 삭제할 수 있는 기능입니다.

문자세상

메뉴, 3, 7 로 ▶ 원하는 항목의 숫자 버튼을
문자세상 선택 누르거나 ◀ 로 선택 후
브라우저가 실행되어 OK/Enter 누름
해당 서비스로 접속됩니다.

문자세상은 독특하고 다양한 메시지를 전송할 수 있는 문자 관련 서비스입니다.
이동통신 사업자의 서비스 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.

메시지

메뉴, 3



받고 싶지 않은 문자 메시지를 차단하는 기능입니다.

스팸차단설정을 설정으로 선택한 경우 차단한 전화번호나 단어로 메시지가 도착해도 받은문자에는 표시가 되지 않으며, 스팸 문자함에서만 확인이 가능합니다.


스팸문자함 목록에 있는 스팸문자들은 수신함의 받은 문자로 복구가 가능합니다.

스팸메시지

메뉴, 3, 8 로 스팸메시지 선택

로 원하는 메시지 선택

- 스팸문자/스팸전화번호/스팸단어/스팸차단설정/스팸함비우기/스팸신고

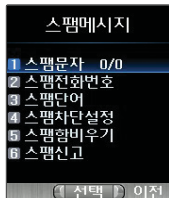

- 스팸문자 : 스팸으로 분류된 메시지를 확인할 수 있습니다.
- 스팸전화번호 : 번호를 등록하여 등록된 번호로부터 오는 메시지를 차단하며, 최대 10개까지 저장 가능합니다. (숫자 9자리 이상, 12자리 이하)
- 스팸단어 : 단어를 등록하여 스팸메시지 중 등록된 단어가 포함된 메시지(예:광고)를 차단하며, 최대 10개까지 저장 가능합니다. (한글 최대 16자, 영문 최대 32자)
- 스팸차단설정 : 스팸차단 기능의 해제/설정을 선택할 수 있습니다.
- 스팸함비우기 : 스팸문자 목록을 비웁니다.
- 스팸신고 : 스팸신고 서비스에 대한 이용안내 및 신고조치안내를 확인할 수 있으며, 받은 메시지의 내용을 한국정보보호 진흥원 불법스팸 대응센터로 전송할 경우 접수번호수신설정 여부를 선택할 수 있습니다.

메뉴

3



첨부파일함

메뉴, 3, 9 로



로 원하는 항목 선택

첨부파일함 선택



- 사진보관함/동영상보관함/음성보관함/
Animation보관함/멜로디보관함/음성녹음



받은 Shot메일 및 보낸 Shot메일에 첨부파일이 있는 경우 **OK/Enter**를 누르면 해당 첨부파일이 첨부파일함에 저장됩니다.

사진 파일 삭제 시 대기화면에 설정된 사진파일인 경우 함께 삭제됩니다.

수신한 Animation, 멜로디를 첨부파일로 선택하여 Shot메일로 전송할 경우 요금이 청구될 수 있으니 참고하세요.

메시지

메뉴, 3



메시지 수신 및 발신 시의 환경을 설정할 수 있습니다.

메시지 수신음 크기는 벨소리 크기와 동일하게 설정됩니다.

메시지환경설정

메뉴, 3, 0 로 메시지환경설정 선택

로 원하는 항목 선택

- 나만의상용구/수신설정/수신음설정/보낸문자저장/글자색설정/글자크기설정/편지지설정/메시지함초기화/Shot메일환경



1. 나만의상용구 : 로 선택 후 상용구 입력
2. 수 신 설 정 : 로 '수신방법/수신알림주기/수신내용표시' 선택
3. 수 신 음 설 정 : 로 원하는 수신음 선택
4. 보낸문자저장 : 로 '예/아니오' 선택
5. 글 자 색 설 정 : 로 원하는 색상(16가지) 선택
6. 글자크기설정 : 로 '작은글씨/중간글씨/큰 글씨' 선택
7. 편 지 지 설 정 : 로 원하는 배경 선택
8. 메시지함초기화 : 로 '예/아니오' 선택
9. Shot메일환경 : 로 '메일정렬방법/메일함 모드설정' 선택 후 로 원하는 항목 선택

메뉴, 4, 1



알람/모닝콜

* 다음 칸으로 이동하려면 [] 를 누르세요.

메뉴, 4, 1 로

알람/모닝콜 선택

알람/모닝콜을 추가하려면

[OK/Enter] 누름

저장된 알람/모닝콜이 있는 경우

[] 로 이동하여 [추가] 선택 후

[OK/Enter] 를 누르거나 [추가] 누름

▶ [] 로 원하는 항목 선택

• 한번/월~금/월~토/토, 일/매일/해제

알람시간 입력

[] 로 오전/오후 선택

[] 로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력

벨/진동전환 설정

[] 로 향상소리/향상진동/

매너모드시진동 선택

▶ 알림음 선택


(향상진동을 선택한 경우 제외)

[] 또는 [종류] → [] 로

원하는 알림음 선택

[OK/Enter] 누름

알람/일정

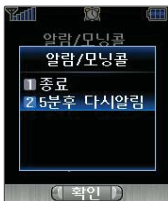

알람/모닝콜

* 다음 칸으로 이동하려면  를 누르세요.

알람/모닝콜을 설정하면 대기화면에  이 표시되며, 지정된 시간이 되면 알람음이 울리고 “알람/모닝콜”이라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다.  또는  를 누른 후, 종료 또는 5분후 다시알림을 선택할 수 있으며, ‘5분후 다시알림’을 선택한 경우 5분후에 알람음이 다시 울립니다.(2번 연장 가능) 5분 대기 상태에서  를 누르면 5분 대기를 해제할 수 있습니다.

매너모드()로 설정되어 있어도 벨/진동전환을 항상소리로 설정할 경우 벨소리가 울리며, 알람시간이 동일한 경우, 일정-기념일-할일-알람/모닝콜 순으로 울립니다.



알람/모닝콜이 설정된 시간에 울리지 않을 때

알람/모닝콜보다 우선 순위가 높은 기능이 이용중인 경우(전화중, 카메라 촬영 제외한 VOD, MP3, PC Sync, 게임, 적외선송수신 등) 알람음이 울리지 않으며, 알람/모닝콜 설정 후 휴대전화를 껐다가 다시 켜 시간이 알람시간을 지났을 경우에도 알람음이 울리지 않습니다.

메뉴, 4, 2



대기화면에서 원하는 날짜 입력 후, **메뉴** → **7** 을 누르면 해당 달력 화면으로 바로 이동할 수 있습니다.
(예 : 0506 → 올해 5월 6일
20080506 → 2008년 5월 6일)



문자 입력방법(25~26쪽)을 참조하세요.

달력 보기

를 이용하여 원하는 날짜를 선택합니다.

달력에서 처음 파란색 커서가 있는 날짜가 오늘 날짜이며, **18** 은 저장된 일정, **17** 은 기념일이 있는 날짜로써, 파란색 커서를 그 날짜로 이동하면 하단에 해당 일정, 기념일의 내용이 아이콘과 함께 나타납니다.

메뉴 → 로 휴일설정/일정보기/할일보기/기념일보기/일정검색/날짜바로가기/지난일정삭제/모든일정삭제/음성으로듣기를 선택할 수 있습니다.

일정 등록

* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

메뉴, **4**, **2** 로 일정 선택

로 원하는 날짜 선택

메뉴 → 로 원하는 항목 선택 가능

추가 누름

로 이동해 숫자 버튼을 누르거나

달력 → 로 원하는 날짜를 선택한 후

OK/Enter 를 누르세요.

종료일 로 종료일을 지정할 수 있습니다.

▶ **시작시간/종료시간 선택**

- 로 시/분 선택, 숫자 버튼으로 시간 입력
- (왼쪽 버튼)으로 AM(오전)/PM(오후) 선택

내용 입력

한글 40자, 영문 80자까지 입력 가능하며, 반드시 내용이 있어야 합니다.

▶ 다음장에 계속

알람/일정

메뉴, 4, 2



일정 등록

* 다음 칸으로 이동하려면 []를 누르세요.

알림 선택

[]로 알림없음/알림지정 선택

반복여부 선택

[] 또는 [메뉴] → []로 반복없음/

일간/주간/월간/년간 선택

▶ 옵션 선택 (반복없음을 선택한 경우 제외)

[] 또는 [메뉴] → []로 원하는

항목 선택

예) 반복이 '일간' 일 경우 월~금/
매일/매 일마다

(월~금 : 월요일부터 금요일까지,
매일 : 월요일부터 일요일까지,
매 일마다 : 매 몇 일마다 반복)

종료일 선택

[]로 종료일지정/종료일없음 선택

(종료일지정을 선택한 경우)

[]로 날짜 선택 후, []로

년/월/일 선택, 숫자 버튼으로

날짜 입력

[OK/] 누름

수정하려면?

[]로 일정이 저장된 날짜 선택([OK/]) 후

보기([OK/]) → 편집([OK/]) → []로

수정할 내용 선택 후 수정 → [OK/] 누름


삭제하려면?

[]로 일정이 저장된 날짜 선택([OK/]) 후

보기([OK/]) → [삭제] → []로 '예' 선택

→ [OK/] 누름

메뉴, 4, 3

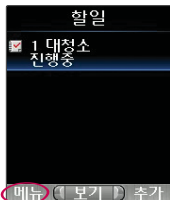

할일이 저장되어 있는 경우

메뉴 → [↕] 로 삭제/중요도별보기(전체보기)/달력보기/완료표시(진행중표시)/할일검색/완료한일삭제/모든할일삭제 를 선택할 수 있습니다.

할일 등록

* 다음 칸으로 이동하려면 [↵] 를 누르세요.

메뉴, 4, 3 로

할일 선택

[추가] 를 눌러 내용 입력

반드시 내용이 있어야 합니다.
문자 입력방법(25~26쪽) 참조

중요도 선택

[↵] 로 중요도보통/중요도낮음/
중요도높음 선택



완료여부 선택

[↵] 로 진행중/완료 선택

기한 선택

[↵] 로 기한없음/기한지정 선택

날짜 선택 (기한지정을 선택한 경우)

[↵] 로 년/월/일 선택,
숫자 버튼으로 날짜 입력

알림시간 선택

[↵] 로 시/분 선택,
숫자 버튼으로 시간 입력

[—] (왼쪽 버튼)으로
오전/오후 선택

[OK/↵] 누름



수정하려면?


목록에서 [↕] 로 수정할 항목 선택 후
보기([OK/↵]) → 편집([OK/↵]) → [↻] 로
수정할 내용 선택 후 수정 → [OK/↵] 누름

삭제하려면?

목록에서 [↕] 로 삭제할 항목 선택 후
보기([OK/↵]) → 삭제 → [↻] 로
'예' 선택 → [OK/↵] 누름

알람/일정

메뉴, 4, 4

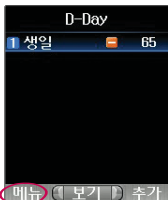

저장된 D-Day가 있는 경우

메뉴 → [방향키] 로 '삭제/
모두삭제/화면표시설정/
화면표시해제' 를 선택할
수 있습니다.

화면표시설정을 선택할
경우 대기화면에 D-Day
가 표시됩니다.

D-Day

메뉴, 4, 4 로

D-Day 선택

[추가] 를 눌러 내용 입력

내용 입력 시 한글 6자,
영문 12자까지 입력할 수 있습니다.

반드시 내용이 있어야 합니다.

문자 입력방법(25~26쪽) 참조



[방향키] 로 날짜 입력

[방향키] 로 년/월/일 선택,
숫자 버튼으로 날짜 입력

[달력] → [방향키] 로 원하는 날짜 선택

[OK/Enter] 누름




특정일을 설정해 놓으면 그 날짜까지 남은 날짜 또는 지나간 날짜를 확인할 수
있는 기능으로, 최대 10개를 저장할 수 있습니다.

지난 D-Day : [플러스]

지나지 않은 D-Day : [마이너스] (최대 10,000 단위까지 셀 수 있습니다.)

메뉴, 4, 5

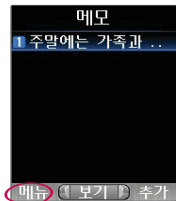

저장된 메모가 설정되어 있는 경우 [메뉴] → [↺]로 메모삭제/메모검색/메모지설정/모든메모삭제를 선택할 수 있습니다.

메모

메뉴, 4, 5로

메모 선택

[추가]를 눌러 내용 입력

반드시 내용이 있어야 합니다.

문자 입력방법(25~26쪽) 참조

[OK/↵] 누름



수정하려면?

목록에서 [↺]로 수정할 메모 선택 후
보기([OK/↵]) → 편집([OK/↵]) → 내용 수정 후
[OK/↵] 누름


삭제하려면?

목록에서 [↺]로 삭제할 메모 선택 후
보기([OK/↵]) → 메뉴 → [↺]로 '삭제'
선택 후 [OK/↵] → [↺]로 '예' 선택 →
[OK/↵] 누름

1. 메모삭제 : 선택한 메모를 삭제할 수 있습니다. ([↺]로 예/아니오 선택 후 [OK/↵] 누름)
2. 메모검색 : 검색어를 입력해 저장된 메모를 검색할 수 있습니다.
3. 메모지설정 : 원하는 메모지를 선택할 수 있습니다.
([↺]로 환상/골프/하트/나뭇잎/편지/조영/난/붉은꽃/하늘/검은꽃 선택)
4. 모든메모삭제 : 저장된 모든 메모를 삭제할 수 있습니다.
([↺]로 예/아니오 선택 후 [OK/↵] 누름)

멀티미디어

촬영하기 전에



내장 카메라를 이용하여 사진이나 비디오를 찍고 저장하며, 저장된 사진은 휴대전화의 배경화면으로 선택할 수 있습니다.

카메라 사용 시 휴대전화의 배터리 소모가 많습니다. 대기화면의 배터리 아이콘이 모양이면 배터리를 충전한 후 사용하세요.

매너모드()가 설정되어 있어도 사진 및 동영상 촬영음은 들립니다.

거울 카메라 렌즈


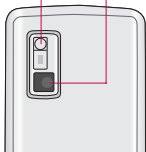


사진 촬영을 간편하게 하려면

1. 카메라()버튼을 길게 누르면 사진촬영모드로 이동하며 또는 카메라()버튼을 누르면 곧바로 촬영됩니다.
2. 촬영한 사진을 저장하려면 또는 카메라()버튼을 누르세요. 사진을 저장하지 않고 다시 촬영하려면 를 누르세요.
3. 사진 촬영을 종료하려면 를 누르세요.
촬영 후 저장한 사진은 사진앨범(66쪽)에서 확인할 수 있습니다.

1. 선명한 사진을 얻기 위해서는 적절한 밝기에서 촬영 시 흔들리지 않게 정지한 다음 촬영 버튼을 눌러 주세요.
2. 찍고자 하는 대상과의 거리(60cm 이상)를 잘 조절한 후 촬영하세요.
3. 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아 주세요.
4. 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
5. 빛이 많은 곳에서 촬영 시 흑점현상이 나타날 수 있으나 이는 일반 캠코더에서도 나타나는 증상이며, 고장이 아닙니다.
6. 촬영 시 흔들림 현상이 발생할 수 있으므로 촬영 버튼을 누르고, 촬영음이 들릴 때까지 카메라를 움직이지 마세요.
7. 다른 제품에서 촬영, 편집 후 휴대전화에 저장한 사진 및 동영상 파일인 경우 보기 및 재생이 되지 않을 수 있습니다.
8. 사진/동영상 촬영 화면에서 3분 동안 버튼 입력이 없으면 자동으로 대기화면으로 전환됩니다.

메뉴, 5, 1

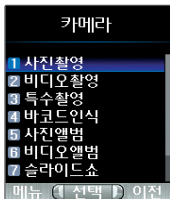

대기화면에서 카메라(📷) 버튼을 길게 누르면 바로 사진촬영을 할 수 있습니다.



저온 및 고온/고습 환경에서 장시간 방치 시 카메라가 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.

사용 중에 전원이 나가면 저장된 파일이 지워지거나 초기화 될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

사진 촬영

* 촬영 시 휴대전화를 가로로 돌려 편리하게 사용하세요.

메뉴, 5, 1, 1 로 ▶

사진촬영 선택

OK/Enter 또는 📷 를 눌러 촬영

저장하려면 OK/Enter 또는 📷 누름

(취소하려면 C 누름)

<촬영 전>



- 1 바코드 e2코드모드로 전환됩니다.
- 2 촬영 사진을 촬영할 수 있습니다.
- 3 메뉴 촬영 설정값을 선택할 수 있습니다.

<촬영 후>



- 4 제목 제목을 편집할 수 있습니다.
(제목 입력 시 * : / . , ? 제외)
- 5 저장 촬영한 사진이 저장됩니다.
- 6 전송 사진이 자동 저장되며, Shot메일에 사진을 첨부하여 전송할 수 있습니다.

멀티미디어

메뉴, 5, 1

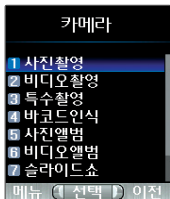


사진 촬영

* 촬영 시 휴대전화를 가로로 돌려 편리하게 사용하세요.

촬영 설정값을 변경하려면 [메뉴] → [방향키] 로 선택 후 [OK/Enter] 누름

줌 : [방향키] 로 줌 조절 (해상도 320X240에서만 가능)

노 출 : [방향키] 로 밝기 조절

플래시 : 꺼짐/켜짐

연속 : 1장/3장/6장/9장/12장/15장 (해상도 320X240에서만 연속촬영 가능)

측 광 : 전체/중앙

밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날

조도 : 일반/야간

화질 : 최고급/고급/보통

타이머 : 없음/3초/5초/10초/15초

필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브/호러/안개/유리타일/퍼즐타일/유하/유리액자/필름/오목렌즈

저장공간 : 내장/외장


해상도 : 320X240/640X480/1280X960



카메라 환경설정에서 자동저장이 설정되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다.
(72쪽 참조)

메모리 한도 내에서 최대 1000장까지 저장 가능합니다.

메뉴, 5, 1

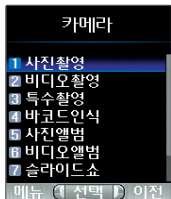

카메라 환경설정에서 자동 저장이 설정되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다. (72쪽 참조)

동영상 촬영 시간은 화질 등 그때의 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

비디오 촬영

* 촬영 시 휴대전화를 가로로 돌려 편리하게 사용하세요.

메뉴, 5, 1, 2 로 ▶

비디오촬영 선택

OK/Enter 또는 [Enter] 를 눌러 촬영

촬영 완료 후 OK/Enter 또는 [Enter] 누름

저장하려면 OK/Enter 또는 [Enter] 누름

(취소하려면 [C] 누름)

<촬영 전>



<촬영 후>



1 [모드] 일반용/전송용 모드를 선택할 수 있습니다.

2 [촬영] 비디오를 촬영할 수 있습니다.

3 [메뉴] 촬영 설정값을 선택할 수 있습니다.


4 [제목] 제목을 편집할 수 있습니다. (제목 입력 시 * : / . , ? 제외)

5 [저장] 촬영한 동영상이 저장됩니다.

6 [취소] 촬영을 마친 동영상을 취소할 수 있습니다.

멀티미디어

메뉴, 5, 1

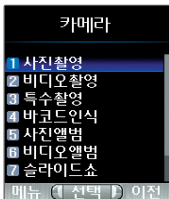

비디오 촬영

촬영 설정값을 변경하려면 [메뉴] → [로 선택 후 [OK/Enter] 누름

노출 : [로 밝기 조절

플래시 : 꺼짐/켜짐

측광 : 전체/중앙

밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날

화질 : 최고급/보통/고급

저장공간 : 내장/외장

필터 : 없음/흑백/세피아/네거티브/호러




동영상 촬영 시 촬영 용도에 따라 촬영모드를 선택할 수 있습니다.

- 일반용 촬영 : 촬영시간에 제한이 없으며 화질에 따라 저장 시간이 달라질 수 있습니다.
- 전송용 촬영 : Shot메일 전송용 촬영모드로 촬영크기가 제한됩니다.
(300KB 이하 전송가능)



사용 중에 전원이 나가면 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

메뉴, [5], [1]

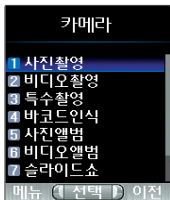

저온 및 고온/고습 환경에서 장시간 방치 시 카메라가 정상적으로 동작하지 않을 수도 있습니다.

사용 중에 전원이 나가면 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

특수 촬영

* 촬영 시 휴대전화를 가로로 돌려 편리하게 사용하세요.

메뉴, [5], [1], [3] 로 ▶ [프레임] 으로 배경 선택 후
특수촬영 선택

[OK/Enter] 누름

저장하려면 [OK/Enter] 또는 [C] 누름

(최소하려면 [C] 누름)

<촬영 전>



- 1 [프레임] 원하는 배경을 선택할 수 있습니다. (01/30)
- 2 [촬영] 특수촬영을 할 수 있습니다.
- 3 [메뉴] 촬영 설정값을 선택할 수 있습니다.


<촬영 후>



- 4 [제목] 제목을 편집할 수 있습니다.
(제목 입력 시 * : / . , ? 제외)
- 5 [저장] 촬영한 사진이 저장됩니다.
- 6 [전송] 사진이 자동 저장되며, Shot메일에 사진을 첨부하여 전송할 수 있습니다

멀티미디어

메뉴, 5, 1

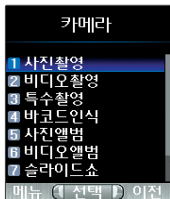

특수 촬영

촬영 설정값을 변경하려면 [메뉴] → [방향키] 로 선택 후 [OK/Enter] 누름


- 줌 : [방향키] 로 줌 조절
- 노 출 : [방향키] 로 밝기 조절
- 플 래 시 : 꺼짐/켜짐
- 프 레 임 : 01/30
- 측 광 : 전체/중앙
- 벨 런 스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날
- 조 도 : 일반/야간
- 화 질 : 최고급/고급/보통
- 타 이 머 : 없음/3초/5초/10초/15초
- 필 터 : 없음/흑백/세피아/네거티브/호러/안개/유리타일/퍼즐타일/유화/유리액자/필름/오목렌즈
- 저장공간 : 내장/외장



카메라 환경설정에서 자동저장이 설정되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다.
(72쪽 참조)

메모리 한도 내에서 최대 1000장까지 저장 가능합니다.

메뉴, 5, 1

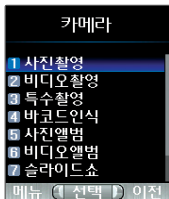

바코드인식은 신문/잡지와 같은 지면이나 일반상품 등에 인쇄된 코드를 휴대 전화에 내장된 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 콘텐츠나 상거래로 바로 연결할 수 있는 새로운 무선인터넷 접속 서비스입니다.

바코드인식

* 촬영 시 휴대전화를 가로로 돌려 편리하게 사용하세요.

메뉴, 5, 1, 4 로

바코드인식 선택

바코드인식 진입 시 노출/플래시 설정이 변경될 수 있습니다.

▶ 인식을 원하는 코드에
카메라 렌즈 맞춤
코드를 인식하면 해당
무선인터넷 콘텐츠로 연결



1 **사진촬영** 사진촬영 화면으로 이동합니다.

2 **메뉴** 로 줌/노출/플래시 선택

🔍 줌 : ◀ ▶ 로 줌 조절

☀️ 노 출 : ◀ ▶ 로 밝기 조절

⚡ 플 래 시 : ◀ ▶ 로 꺼짐/켜짐 선택




코드인식이 안될 때 확인해 보세요.

인식할 코드 설정이 올바른지 확인하세요. 화면에 코드가 가로 또는 뒤집어져 보일 때는 인식이 가능하지만 세로로 길게 보일 때는 인식되지 않습니다.

너무 멀거나 가까운지 확인하세요. 코드 전체가 화면에 보이고 코드의 각 점들이 화면상에 구분되어 보일 때 가장 잘 인식됩니다. 화면에 코드가 두 개 이상 보이면 안됩니다. 올바르게 보이는 코드는 한 개여야 정상적으로 인식됩니다. 주위 조명이 너무 어두운지 확인해 보세요.

멀티미디어

메뉴, 5, 1

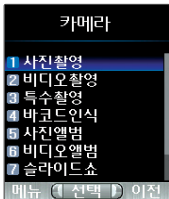

촬영한 사진을 확인할 수 있으며, 저장된 사진을 다른 사람에게 보내거나, 배경 화면으로 설정할 수 있습니다.

외부에서 들어온 사진은 사진앨범에서 보이지 않을 수 있습니다.

보기방식을 목록보기로 선택한 경우 저장된 사진의 이름을 목록으로 볼 수 있습니다.

사진앨범

메뉴, 5, 1, 5 로 ▶ 메뉴 → (방향키) 로 원하는 항목 선택

사진앨범 선택


(방향키) 로 원하는 사진 선택

OK/Enter 로 사진을 확대/축소하여 볼 수 있습니다.

- 촬영모드, 사진보내기, 앨범서버전송, 이동/복사, 사진삭제, 이름편집, 배경화면 설정, 삭제방지, 파일정보, 사진수 변경, 목록보기

1. 촬영모드 : 사진촬영 화면으로 이동합니다.
 2. 사진보내기 : 사진을 다른 사람의 휴대전화나 이메일로 보낼 수 있습니다.
 3. 앨범서버전송 : 사진을 서버로 보낼 수 있습니다.
 4. 이동/복사 : 외장메모리 또는 내장메모리로 파일을 이동하거나 복사할 수 있습니다. (단, 외장메모리 카드가 장착되어 있어야 이용 가능)
 5. 사진삭제 : 선택한 사진을 삭제할 수 있습니다.
 6. 이름편집 : 사진의 이름을 바꿀 수 있습니다.
 7. 배경화면설정 : 사진을 배경화면으로 설정할 수 있습니다.
 8. 삭제방지 : 삭제방지를 설정하거나 해제할 수 있습니다.
 9. 파일정보 : 사진 파일의 정보를 확인할 수 있습니다.(제목, 촬영날짜, 메모리, 해상도, 저장품질)
 0. 사진수 변경 : 멀티보기일 경우 화면에 표시되는 사진 개수를 선택합니다. (4장/9장)
- *. 목록보기 : 사진의 목록을 확인할 수 있습니다.

메뉴, 5, 1

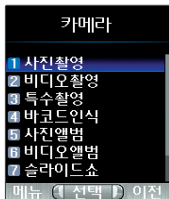

비디오앨범

메뉴, 5, 1, 6 로

비디오앨범 선택

로 원하는 비디오 선택

메뉴 → 로 원하는 항목 선택

- 촬영모드, 비디오보내기, 앨범서버 전송, 이동/복사, 이름편집, 배경 화면설정, 삭제방지, 파일정보

삭제 로 선택한 비디오 삭제 가능



- 1 볼륨() 버튼으로 음량 조절
- 2 () 뒤로 가기/앞으로 가기
- 3 () 반복재생설정 (한번만재생/반복재생)
- 4 () 재생 종료()
- 5 (OK/Enter) 재생()/일시 정지()


동영상을 재생하려면 OK/Enter 누름

저장된 메모리에 따라 선택 가능한 항목이 다를 수 있습니다.

1. 촬영모드 : 비디오촬영 화면으로 이동합니다.
2. 비디오보내기 : 비디오를 다른 사람의 휴대전화나 이메일로 보낼 수 있습니다.
3. 앨범서버전송 : 비디오를 서버로 보낼 수 있습니다.
4. 이동/복사 : 외장메모리 또는 내장메모리로 파일을 이동하거나 복사할 수 있습니다. (단, 외장메모리 카드가 장착되어있어야 이용 가능)
5. 이름편집 : 비디오의 이름을 바꿀 수 있습니다.
6. 배경화면설정 : 비디오를 배경화면으로 설정할 수 있습니다.
7. 삭제방지 : 선택한 비디오의 삭제방지를 설정할 수 있습니다.
8. 파일정보 : 비디오 파일의 정보를 확인할 수 있습니다. (제목, 촬영날짜, 재생시간, 메모리, 저장품질, 오디오정보)

멀티미디어

메뉴, 5, 1

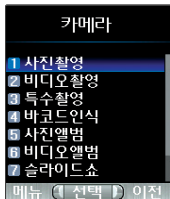

사용자가 찍은 이미지들을 연속적으로 보여주며 그 이미지에 효과를 주는 기능입니다. (비디오는 제외)

슬라이드쇼 목록을 구성하여 대기화면에 테마로 설정할 수 있으며, 대기화면에서 구동속도로 인해 느려질 수 있으니 참고하세요.

슬라이드쇼는 최대 10개까지 저장 가능합니다.

슬라이드쇼

메뉴, 5, 1, 7 로 ▶

슬라이드쇼 선택


슬라이드쇼를 추가하려면

추가 누름

검색 누름

◀로 원하는 사진 선택 후

OK/Enter 누름

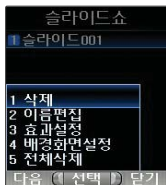

저장된 슬라이드쇼가 있는 경우 ▶로 원하는 슬라이드쇼를 선택한 후 메뉴 → ▶로 원하는 항목을 선택하거나 OK/Enter로 저장된 슬라이드쇼를 확인한 후 OK/Enter를 눌러 편집할 수 있습니다.

1. 삭제 : 삭제여부를 선택할 수 있습니다.
2. 이름편집 : 원하는 이름으로 변경할 수 있습니다.
3. 효과설정 : 저장된 슬라이드쇼에 적용된 효과를 변경할 수 있습니다.
4. 배경화면설정 : 대기화면 테마로 설정할 수 있습니다.
5. 전체삭제 : 전체삭제 여부를 선택할 수 있습니다.

◀로 효과/테마 선택 후

◀ 또는 종류 → ▶로 원하는


항목 선택

OK/Enter 누름

효과 설정 : 흘날리기/좌우닫기/좌우효과/좌우여닫기/책넘기기/우로밀기/병풍/중앙으로/내려오기/스프레이/체크무늬/빗방울/기하학/바둑판/중앙퍼지기/효과없음

테마(배경화면) 설정 : 해제/설정

메뉴, 5, 1

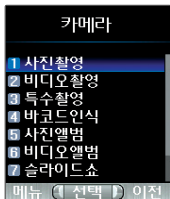

사진편집은 사용자가 사진 촬영 후 저장한 사진을 편집하는 기능입니다.

사진 편집 시 해상도 640X480 이상의 이미지는 해상도 320X240으로 변환되어 저장됩니다.

사진 편집

메뉴, 5, 1, 8 로

사진편집 선택

로 편집할 사진 선택

멀티(OK/Er)를 누르면 여러 장의 사진을 한 화면에 볼 수 있습니다.

편집 을 누른 후

로 원하는 항목 선택

- 글자 꾸미기, 사진 합성, 효과 꾸미기



1. 글자 꾸미기 : 편집하려는 사진에 원하는 글자를 넣을 수 있는 기능입니다.
2. 사진 합성 : 편집하려는 사진에 별도의 사진을 잘라 붙여 합성하는 기능입니다.
3. 효과 꾸미기 : 편집하려는 사진에 다양한 효과를 적용하여 이미지를 편집하는 기능입니다.

사진 편집

글자 꾸미기

[메뉴], [5], [1], [8]

(◀)로 편집할 사진 선택)

[편집], [1]로

글자 꾸미기 선택



로 원하는 항목 선택

• 내용/글자색/글모양/효과/크기/배경색

설정 후 [OK/Enter]로 결과영상 확인 후

[OK/Enter] 누름



1. 내 용 : 사진 위에 원하는 내용을 기입할 수 있습니다.
2. 글자색 : (◀) 또는 [종류] → (◀)를 눌러 48가지 글자색을 선택할 수 있습니다.
3. 글모양 : (◀) 또는 [종류] → (◀)를 눌러 9가지 글자틀을 선택할 수 있습니다.
4. 호 과 : (◀) 또는 [종류] → (◀)를 눌러 기본효과/양각효과/입체효과/도장효과를 선택할 수 있습니다.(말풍선 선택 시 선택 안됨)
5. 크 기 : (◀) 또는 [종류] → (◀)를 눌러 큰글씨/중간글씨/작은글씨를 선택할 수 있습니다.
6. 배경색 : (◀) 또는 [종류] → (◀)를 눌러 48가지 배경색을 선택할 수 있습니다.
(글모양을 말풍선으로 선택한 경우에만 배경색 선택 가능)

사진 편집

사진 합성

메뉴, 5, 1, 8

(◀▶로 편집할 사진 선택)

편집, 2로 사진 합성 선택 ▶

(◀▶로 자를 영상 선택 후

선택 누름

메뉴 → (◀▶)로 원하는 항목 선택

- 영역 모양변경/영역 크기변경/
수동 영역선택

(⊞)로 합성할 사진 영역 선택 후

OK/⏎ 누름

(⊞)로 원하는 위치로 이동 후

OK/⏎ 누름

메뉴 → (◀▶)로 크기변경/영역반전 선택

1. 영역 모양변경 : 잘라낼 영역의 모양을 원형, 사각형, 사다리꼴로 변경할 수 있습니다.
2. 영역 크기변경 : 잘라낼 영역의 크기를 축소/확대할 수 있습니다.
3. 수동 영역선택 : 원하는 영역을 (⊞) → OK/⏎ 를 이용하여 표시한 후 잘라낼 수 있으며,
메뉴 → (◀▶)를 눌러 잘라내기/전체표시취소/자동영역선택을 할 수 있습니다.

효과 꾸미기

편집, 3로 효과 꾸미기 선택 ▶

(◀▶)로 원하는 효과 종류 선택


- 필터/뽀사시/질감/선명/유화/안개/조명/
컬러/초점/명도/채도

(◀▶)로 효과 적용 정도 조절 후 OK/⏎

필터 효과에서는 (◀▶)로 필터 종류 선택
효과없음/흑백/반전/오목렌즈/필름효과/
유리액자/퍼즐타일/유리타일/책장효과/
저녁효과/목탄화/수채화/아스팔트/엠보스/
세피아/잡음제거/샤프니스/스케치

멀티미디어

메뉴, 5, 1

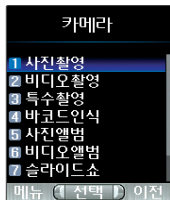


카메라 환경설정

메뉴, 5, 1, 9 로

카메라환경설정 선택


로 원하는 항목 선택 후 OK/Enter 누름

- 앨범삭제/앨범진입잠금/촬영음/타이머촬영음/
배경화면설정방식/저장메모리선택/자동저장/
촬영설정초기화

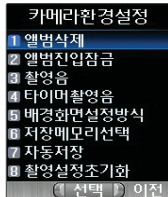

1. 앨범삭제 : 선택한 앨범을 삭제할 수 있습니다. (비밀번호 입력 후, 원하는 앨범 선택 후 예/아니오 선택)
2. 앨범진입잠금 : 비밀번호를 눌러 앨범을 볼 수 있도록 하는 기능입니다. (비밀번호 입력 후, 해제/설정)
3. 촬영음 : 사진촬영, 특수촬영 모드에서 촬영을 할 경우의 효과음입니다. (촬영음1~4)
4. 타이머촬영음 : 타이머 촬영 시 효과음입니다. (타이머음1~4)
5. 배경화면설정방식 : 배경화면을 원하는 방식으로 설정할 수 있습니다. (화면에 채우기/사진에 맞추기)
6. 저장메모리선택 : 저장할 곳을 선택할 수 있습니다. (내장메모리/외장메모리 - 단, 외장메모리 선택은 외장메모리가 있을 경우만 가능)
7. 자동저장 : 사진/비디오 촬영 시 자동저장을 선택할 수 있습니다. (해제/설정)
8. 촬영설정초기화 : 사진/비디오 촬영 시 변경한 설정값을 초기 상태로 되돌려 줍니다. (예/아니오)

메뉴, 5, 2

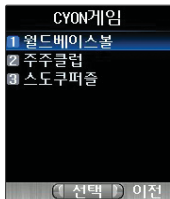

게임에 대한 버튼 사용방법은
게임메뉴의 도움말(Help)을
참고하세요.

잠시 게임을 중지하려면
C를 누르고, 종료하려면
P를 누르세요.


CYON게임

메뉴, 5, 2 로

CYON게임 선택

로 원하는 항목 선택

• 월드베이스볼/주주클럽/스도쿠퍼즐

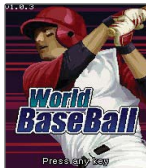


8개 국이 최강의 자리를 다투는 리그를 즐길 수 있는
야구 게임입니다.

자신이 좋아하는 국가와 선수를 결정하여 경기에 임하
게 됩니다. 홈런 더비 게임과 삼진 더비의 미니게임으로
야구를 더욱 다양하게 즐길 수 있습니다. 연습 경기를
통해 충분히 팀 연습을 할 수 있습니다.

- 송구시 - 1루로 던지기, 2루로 던지기, 3루로 던지기,
 홈으로 던지기
- 투수공던지기 - 던질 방향을 선택한 후 타이밍에 맞춰 를 누름
(누른 타이밍에 따라 BAD, GOOD, EXCELENT로 판단)
- 타격시 - 타이밍에 맞춰 를 누름

멀티미디어

메뉴, 5, 2

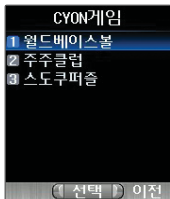

게임 중에 전화가 오면 게임이 종료되면서 전화 수신 화면이 나타나며, ☎ 로만 전화 연결이 가능합니다.

게임 음량조절은 볼륨(🔊) 버튼을 눌러 조절하세요.



볼륨 버튼

CYON게임

메뉴, 5, 2, 2 로 주주클럽 선택



동물 위치를 맞추어 갈무리 하는 게임입니다. 같은 동물이 가로줄이나 세로줄로 셋 이상 모이면 사라집니다. 원하는 동물을 선택한 후, 이동시킬 동물을 선택하면 서로 자리가 바뀝니다. (같은 동물 모양이 셋 이상 될 경우에만 이동 가능)

- OK/Enter, 5 로 동물 선택
- 2, 4, 6, 8 또는 🔄 로 이동

메뉴, 5, 2, 3 로 스도쿠퍼즐 선택



9개의 정사각형(가로3칸×세로3칸)으로 구분된 총 81칸 (가로9칸×세로9칸)에 미리 지시된 숫자들을 단서로 남은 빈 칸 안에 1~9의 숫자를 중복되지 않게 빠른 시간 내에 채워나가는 논리 게임입니다.

OPTION에서 힌트가 on 상태일 경우 EASY/MEDIUM 모드에서 틀린 숫자가 적색으로 표시됩니다.

- 🔄 로 이동 • OK/Enter 로 선택
- — (오른쪽 버튼)으로 숫자지우기
- 1 ~ 9 의 숫자버튼으로 숫자 입력

메뉴, 5, 3



대기화면에서 를 누르면 바로 musicON 메뉴를 이용할 수 있습니다.

musicON 화면은 다소 변경될 수 있습니다.

MP3보관함은 저장된 MP3 곡이 있어야 사용할 수 있습니다. 먼저 원하는 MP3 곡을 다운로드하여 저장한 후 사용하세요.

musicON

메뉴, 5, 3 로



로 원하는 항목 선택 후  누름

musicON 선택


• MP3보관함/온라인뮤직/컨텐츠보관함/
녹음하기/환경설정/이용안내

1. MP3보관함 : PC(Qup Manager :141쪽 참조)를 통해 전송받은 표준MP3(*.NED) 파일 및 온라인 뮤직을 통해 다운로드 받은 AAC 파일을 보관/감상할 수 있습니다. (AAC 코덱은 *.K3G형식만 지원가능합니다.)
외장메모리에 저장된 *.ned로 변환되지 않은 *.MP3 파일은 재생이 되지 않습니다.
*.MP3파일은 Qup Manager를 통해 *.ned로 변환하여 다운로드해야 재생이 가능합니다.
2. 온라인뮤직 : 업데이트되는 최신 음악을 쉽게 검색할 수 있으며, 음악감상파일, 벨소리, 필링의 미리듣기/바로듣기, 다운로드/설정 등을 이용할 수 있습니다.
3. 컨텐츠보관함 : 온라인뮤직에서 다운로드 받은 벨소리/필링을 확인/재생/설정할 수 있습니다.
4. 녹음하기 : 음성을 녹음하여 저장/보관할 수 있습니다.
(녹음 중에는 재생음을 들을 수 없으며, QCELP/13Kbps 형태로 저장됩니다.)
5. 환경설정 : 로 내부스킨설정/뮤직은 정보를 선택할 수 있습니다.
6. 이용안내 : 서비스 이용에 관한 내용을 확인할 수 있습니다. MP3 파일 전송 등의 자세한 사용방법은 musicON 홈페이지(<http://www.musicon.co.kr>)를 참조하세요.

▶ 다음장에 계속


musicON

〈MP3 재생중 버튼 이용방법〉

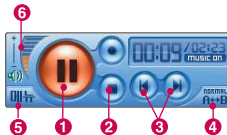

- 1 : 재생/일시정지
- 2 : 재생종료
- 3 : (짧게 누름) 이전곡으로 이동/다음곡으로 이동
(길게 누름) 뒤로 가기/앞으로 가기
- 4 (오른쪽 버튼), : 반복재생설정
- 5 (왼쪽 버튼) → : 원하는 항목 선택
(문자보내기/뮤직컨텐츠검색/마이크로스트저장/반복재생설정/환경설정)
- 6 : 음량 조절

, ,

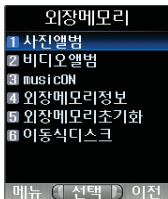

외장메모리

, , 로

외장메모리 선택

▶ 로 원하는 항목 선택 후
 누름


- 사진앨범/비디오앨범/music ON/
외장메모리정보/외장메모리초기화/
이동식디스크



외장메모리 카드가 삽입되어 있어야 외장메모리 기능을 이용할 수 있습니다.
외장메모리 카드는 촬영한 사진, 비디오 및 MP3를 저장할 수 있는 공간으로,
재사용 및 연결, 분리가 가능합니다. 외장메모리 카드의 구입을 원할 경우
79쪽을 참고하세요.

▶ 다음장에 계속

메뉴, 5, 4

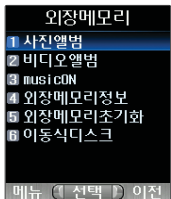

휴대전화에서 외장메모리 카드로, 외장메모리 카드에서 휴대전화로 파일을 이동/복사할 수 있습니다. 단, 파일의 이동/복사는 사진앨범/비디오앨범에서만 가능합니다.

외장메모리 카드를 초기화할 경우 가능한 휴대전화에서 초기화하여 사용하시기 바랍니다. 외장메모리 카드에는 외장메모리 파일에서 사용하는 시스템 공간이 포함되어 있으므로, 외장메모리 초기화 후에도 용량이 남아있을 수 있습니다.

외장메모리

외장메모리에서 내장메모리로 파일을 이동하거나 복사하려면

메뉴, 5, 4 로 ▶ ◀ 또는 ▲ ▼ 로 원하는 파일 선택 후

외장메모리 선택

메뉴 → ▲ ▼ 로 이동/복사 선택 후

▲ ▼ 로 원하는 항목 선택 후

OK/Enter 누름

OK/Enter 누름

▲ ▼ 로 원하는 항목 선택

• 사진앨범/비디오앨범

• 내장메모리로 1. 파일이동 2. 파일복사

- 외장메모리정보 : 외장메모리 사용내역을 확인할 수 있습니다.
- 외장메모리초기화 : 외장메모리에 저장된 모든 파일을 삭제할 수 있습니다.
(비밀번호 4자리 입력 → ▲ ▼ 로 원하는 항목 선택 → ▲ ▼ 로 예/아니오 선택 → OK/Enter 를 누름)
- 이동식디스크 : ▲ ▼ 로 이동식디스크 자동인식을 해제하거나 설정할 수 있습니다.
이동식디스크 자동인식 설정 시 대기화면에서 휴대전화와 PC USB 데이터 통신 케이블로 연결하면 휴대전화가 이동식디스크로 자동 인식되며 사진, 비디오 등 사용자 저장 데이터를 이동식디스크로 이동하거나 복사할 수 있습니다. (이동식디스크로 저장한 사진/비디오 파일은 사진앨범/비디오앨범에서 확인 가능합니다.)
이동식디스크에 대한 자세한 이용 방법은 78쪽을 참조하세요.

멀티미디어

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결한 후, 휴대전화를 이동식 디스크처럼 사용할 수 있으며, MP3 파일, 사용자 저장 데이터를 이동식 디스크로 이동/복사할 수 있습니다.

이동식 디스크 사용 시 Windows 2000 또는 Windows XP 사용을 권장합니다.


이동식 디스크 사용 중 케이블을 강제로 분리하면 이동식 디스크의 데이터가 유실될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

외장메모리

외장메모리가 있는 경우

메뉴 → **5** → **4** → **6** 로 ▶ PC와 연결할 경우 **OK/Enter** 누름
이동식디스크 선택 **↕** 로 예/아니오 선택

먼저 휴대전화와 PC를
USB 데이터 통신
케이블로 연결하세요.

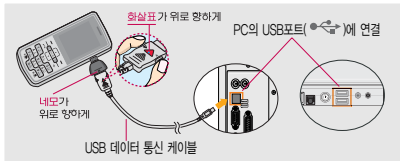

이동식 디스크 사용 후 PC 연결을 안전하게 해제하려면 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제 () 버튼을 클릭하여 하드웨어 분리를 선택하세요.


1. 이동식 디스크의 루트 디렉토리에는 최대 512개의 파일(단, 파일명이 한글 4자, 영문 8자 이하인 파일 및 서브 디렉토리 수 포함)을 저장할 수 있습니다. 서브 디렉토리 상에 저장 가능한 파일의 수는 제한이 없으므로 많은 파일을 저장하려면 서브 디렉토리를 만들어 사용하시기 바랍니다.
2. 이동식 디스크를 초기화하려면 반드시 휴대전화의 외장메모리초기화 메뉴 (**메뉴** → **5** → **4** → **5**)를 이용하세요. (PC에서 포맷할 경우 휴대전화가 오작동을 일으킬 수 있습니다.)
3. 이동식 디스크로 이동/복사한 확장자가 mp3인 MP3파일일 경우 및 확장자가 ned로 변경된 MP3파일이 다운로드 시의 인증된 휴대전화 번호와 일치하지 않을 경우 재생되지 않습니다.

외장메모리 카드(microSD Card)를 휴대전화에 설치하려면



외장메모리 카드 삽입 시 카드 보호대에 손가락이 베이지 않도록 주의하시기 바랍니다.
카드 보호대에 무리한 힘을 가할 경우 이탈될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

- ① 카드 보호대를 화살표 방향으로 밀고 들어 올리세요.

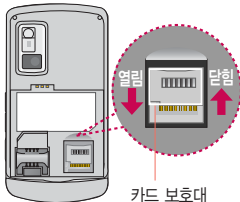


②



카드의 금속 단자를
아래로 향하게 하고
끼우세요.
(화살표가 위로 향함)

③




카드 보호대를 밑으로
내려 덮은 후, 화살표
방향으로 잠주세요.

1. 꼭 필요시에만 외장메모리 카드를 넣거나 빼세요. 고장의 원인이 될 수 있습니다.
2. 외장메모리 카드 사용 중(이미지 저장/복사/삭제/초기화/재생 등) 휴대전화 전원이 꺼지면 저장된 파일이 지워지거나 초기화될 수 있습니다. 이 경우 외장메모리 카드가 심각하게 손상되거나 휴대전화가 이상 동작할 수 있습니다.
3. 저장된 데이터는 PC 등에 따로 저장하여 사용하세요.
4. 외장메모리 카드는 16MB, 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB까지 호환이 가능합니다. 단, 제조 회사별로 호환이 되지 않을 수 있으니 확인 후 사용하세요.
5. 외장메모리 카드를 구입하려면 가까운 대리점 또는 서비스센터에 문의하거나 인터넷 홈페이지(<http://Dizone.co.kr>)를 이용하세요.
6. 외장메모리 카드 인식 오류 시 메모리 구입처 및 서비스센터에 문의하시기 바랍니다.

멀티미디어

메뉴, 5, 5

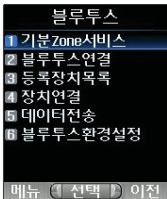

블루투스 접속 시 여러 개의 블루투스 장치 또는 무선랜 장치 등과 근접해 있을 경우 해당 장치들과의 **혼선**이 발생할 수 있으니 주의하시기 바랍니다. 블루투스 헤드셋 제품 중 일부 제품과 호환되지 않을 수 있으니 참고하세요.

헤드셋은 통화 기능만 지원되며, MP3, 게임 및 기타 휴대전화에서 송출되는 사운드를 들을 수 없으니 참고하시기 바랍니다.

블루투스(Bluetooth®) 기능

블루투스(Bluetooth®) 란?


근거리 무선 통신 기술로, 2.4 GHz 주파수를 사용하여 최대 100m 이내의 공간에서 블루투스 기능이 있는 각종 장치와 케이블 연결없이 무선으로 통신할 수 있는 기능입니다. (단, 벽이나 장애물이 있을 경우 통신 가능한 거리가 짧아질 수 있습니다.)

- * 지원 기능 : 통화(헤드셋/핸즈프리), 전송(전화번호부/명함/사진), 기타(데이터통신접속)
- * Bluetooth Core Specification : v2.0
- * Profile : GAP, SPP, HSP, HFP, DUN

블루투스 장치를 연결하여 사용하기 전에

1. 블루투스 기능을 사용하려면 먼저 블루투스연결(84쪽 참조)에서 '장치켜기'를 선택해야 장치 추가 및 등록이 가능합니다.(블루투스 장치가 켜진 경우 화면 상단에  표시됨)
2. 휴대전화에 등록된 장치 중 하나의 장치만 연결하여 사용할 수 있습니다. 동일한 종류의 다른 연결장치에 연결하거나 블루투스 환경설정을 변경하려면 연결되어 있는 장치와의 연결을 해제한 후 사용하세요.
3. 헤드셋, 핸드프리는 휴대전화에 장치 등록 시 **인증번호 입력 후 연결하여 사용할 수 있습니다.** 장치 등록에 성공한 경우 재연결 시 인증번호 입력없이 바로 연결 가능합니다.
헤드셋, 핸드프리의 경우 다른 장치와 연결하여 사용 중이거나 다른 장치가 등록을 시도하고 있는 경우 검색되지 않을 수 있습니다.

메뉴, 5, 5

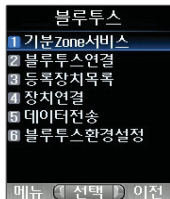

블루투스 기능을 사용하려면 먼저 블루투스연결⁸⁴쪽 참조) 블루투스 장치를 켜야만 장치 추가 및 등록이 가능합니다.

(블루투스장치가 켜진 경우 대기화면에  표시됨)

각 장치의 사용방법은 해당 설명서를 참조하시기 바랍니다.

기본Zone서비스


메뉴, 5, 5, 1 로

기본Zone서비스 선택

 로 원하는 항목 선택 후

OK/Enter 누름

• 서비스등록, 서비스관리, 환경설정

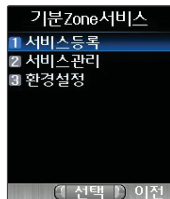


기본Zone서비스란?

휴대전화의 블루투스기능을 통해 특정 서비스 지역에 설치된 알리미 (DM:Discount Marker)에 연결하면 해당 서비스 지역 내에서 할인된 요금으로 이동통신서비스를 이용할 수 있는 편리한 기능입니다.

기본Zone서비스를 이용하려면 먼저 서비스에 가입해야만 사용 가능합니다. 기본Zone서비스 가입 및 서비스 이용 관련 자세한 사항은 LGT 고객센터 (1544-0010, 019-114)에 문의하시기 바랍니다.

멀티미디어

메뉴, 5, 5, 1

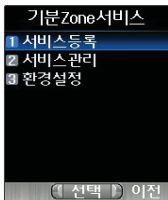

기분Zone 서비스를 등록하기 전에 알리미가 연결준비상태인지 확인하세요. (연결 준비된 상태일 경우에만 장치 검색이 가능합니다.)

기분Zone 서비스에 등록된 상태인 경우 화면상단에  이 표시됩니다.

기분Zone서비스

서비스등록

메뉴, 5, 5, 1 로

기분Zone서비스 선택

1 로 서비스등록 선택

검색화면이 나타나며, 연결 가능한 알리미 등록번호가 있는 경우 목록이 나타납니다.

알리미에 연결하려면

↕ 로 원하는 알리미 선택 후

OK/Enter 누름

알리미 비밀번호 입력 후

OK/Enter 누름

등록을 취소하려면 C 를 누르세요.

알리미 비밀번호를 연속 3회 이상 잘못 누를 경우 서비스 등록이 되지 않으니 주의하시기 바랍니다.

기분Zone서비스에 등록되며, 서비스를 이용할 수 있습니다.



기분Zone서비스 등록 후 해당 서비스 지역 내에서 전화를 걸 경우 알리미와 자동 연결되며 “기분Zone서비스 지역입니다.”라는 메시지가 표시되고 할인된 요금으로 통화할 수 있습니다. (화면상단에  표시됨)

알리미연결이 비정상적인 경우 및 그룹콜 기능으로 전화를 걸 경우 일반통화(비할인 지역)로 연결되며 기분Zone 할인이 적용되지 않습니다.

메뉴, 5, 5, 1



기분Zone 서비스를 등록하기 전에 알리미가 연결준비 상태인지 확인하세요. (연결 준비된 상태일 경우에만 장치 검색이 가능합니다.)

기분Zone서비스

서비스관리

메뉴, 5, 5, 1 로 ▶

기분Zone서비스 선택

2 로 서비스관리 선택

등록된 알리미가 있는 경우
목록이 나타납니다.

◀▶ 로 원하는 알리미 선택 후

OK/Enter 누름

알리미 정보를 확인할 수
있습니다.

• 알리미이름, 알리미등록번호,
서비스등록일

환경설정

메뉴, 5, 5, 1 로 ▶

기분Zone서비스 선택

3 로 환경설정 선택

◀▶ 로 음성멘트 설정/해제 선택


↓ → ◀▶ 로 화면표시 설정/해제

선택 후 OK/Enter 누름

- 음성멘트 설정 : 기분Zone서비스를 이용하여 전화를 걸 경우 “기분Zone서비스 지역입니다.”라는 음성안내로 알려주는 기능입니다.
- 화면표시 설정 : 기분Zone서비스 이용 시 화면에 “기분Zone서비스 지역입니다.”라는 알림 메시지를 표시하는 기능입니다.

멀티미디어

메뉴, [5], [5]

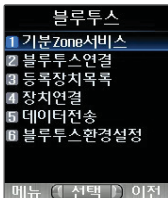

등록된 장치가 있을 경우
에만 선택 가능합니다.

블루투스연결

메뉴, [5], [5], [2] 로

블루투스연결 선택



블루투스 기능을 사용하려면 먼저 블루투스장치를 켜야만 장치 추가 및 등록이 가능합니다. (블루투스장치가 켜진 경우 대기화면에 표시됨)

기분존 서비스에 가입된 상태에서는 장치끄기 기능이 지원되지 않으며, 기분Zone 서비스가 해지되면 장치끄기 기능을 선택할 수 있습니다.

블루투스 장치를 켜거나 끌 때 종료()버튼을 누르지 마세요.

로 원하는 항목 선택

• 장치켜기, 장치끄기

등록장치목록

메뉴, [5], [5], [3] 로


등록장치목록 선택

로 원하는 장치 선택

메뉴 → 로 원하는 항목 선택

• 삭제/이름편집/상세정보/전체삭제

메뉴, 5, 5, 4

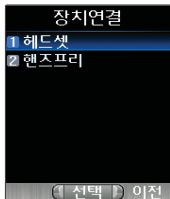

블루투스연결(84쪽 참조)
에서 장치커기를 선택해야
장치 추가 및 등록이 가능
합니다. (블루투스장치가
켜진 경우 화면 상단에
표시됨)

장치연결

메뉴, 5, 5, 4 로

장치연결 선택

로 원하는 항목 선택 후

OK/Enter 누름

• 헤드셋, 핸드프리

▶ 리스트에 등록된 장치가 있는 경우

연결하려면 OK/Enter 누름

메뉴 → 로 삭제/이름편집/상세정보/
전체삭제 선택 가능

새로운 장치를 추가하려면

추가 누름

검색화면이 나타나며, 찾은
장치가 있는 경우 찾은장치
목록이 나타납니다.

▶ 장치를 등록하려면


로 원하는 장치 선택 후

OK/Enter 누름

로 정보 입력 후 OK/Enter 누름

• 장치이름, 인증번호

휴대전화에 장치가 등록되면
사용할 수 있습니다.

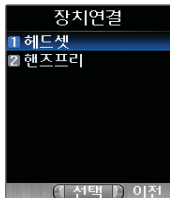

장치연결



블루투스 장치 연결 순서 (예:헤드셋)

- ① 휴대전화에서 블루투스 장치를 켭니다.
- ② 헤드셋의 전원(연결) 버튼을 길게 눌러 켭니다.
- ③ 헤드셋의 전원(연결) 램프가 깜박이면 연결 모드상태입니다.
- ④ 휴대전화에서 **추가**를 눌러 장치를 검색할 수 있습니다.

블루투스 장치 연결에 따른 아이콘 표시



: 헤드셋 연결 상태



: 핸드프리 연결 상태


헤드셋과 연결된 경우

기본적인 전화 걸기/받기를 할 수 있습니다.

핸즈프리와 연결된 경우

기본적인 전화 걸기/받기 기능 및 다이얼링, 발신번호 표시가 됩니다.
(단, 다이얼링, 발신번호 표시는 지원하는 핸드프리만 가능합니다.)

메뉴, 5, 5, 5

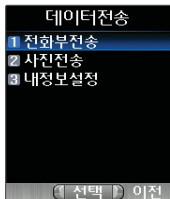

블루투스 기능이 있는 휴대전화와 휴대전화 간, 또는 휴대전화와 PDA/컴퓨터 간에 서로 데이터를 주고 받을 수 있습니다. (최대 100m 이내)

타사 휴대전화로 전화부 전송 시 '한명전송' 또는 '내정보 전송'을 선택하여 전화부를 전송하세요. (전화번호부 상에 저장된 사진이 있는 경우 사진은 전송되지 않습니다.)

데이터전송

전화부 전송

메뉴, 5, 5, 5로

데이터전송 선택

1로 전화부전송 선택

로 원하는 항목 선택

- 한명전송, 그룹전송, 전체전송, 내정보전송

등록장치목록에서 장치 선택

등록장치목록에서

로 수신측 장치 선택

등록된 장치가 없을 경우 [추가]를 선택하세요.

장치를 추가할 경우 수신측 휴대전화의 내장치정보설정에서 장치이름과 장치 ID를 확인한 후 등록하세요.

로 원하는 항목 선택 후

OK/Enter 누름

수신측에 수신요청 메시지가 전달됩니다.

전송을 취소하려면 [취소]를 누르세요.


수신측 휴대전화가 블루투스 데이터 수신대기 설정상태여야 합니다.

수신측이 데이터 수신을 수락한 경우 데이터 전송이 시작됩니다. (수신 거부 시 데이터 전송 실패)

수신된 전화번호는 전화번호부에 저장됩니다.

멀티미디어

메뉴, 5, 5, 5

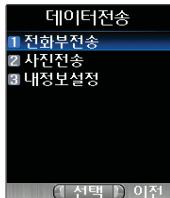

데이터전송



1. 수신측 휴대전화가 통화 중, 무선인터넷 접속 중, 적외선통신 전송 중, 카메라 촬영 중, 문자메시지 및 Shot메일 전송 중, 전원을 켜고 끄는 중, MP3 재생중이거나 파일 복사 중, 이동식디스크로 사용 중, PC SYNC 중, VOD 재생 중, 배터리 부족 시에는 데이터 수신요청이 이루어지지 않습니다. (수신요청 실패)
2. 컴퓨터와 데이터 교환 시 해당 컴퓨터(PC)의 블루투스 장치 사용설명서를 참조하세요. (블루투스 동글을 별도로 구입해야 사용할 수 있습니다.)

사진 전송


메뉴, 5, 5, 5로 ▶  로 원하는 사진 선택 후
데이터전송 선택  누름

2로 사진전송 선택

사진전송은 휴대전화에 저장된 사진이 있어야 사용할 수 있으며, 1장씩 전송할 수 있습니다.
타 모델로 사진 전송 시 사진 수신이 가능한 휴대전화만 사진을 수신할 수 있으며, 수신측 휴대전화가 처리할 수 있는 해상도의 사진만 수신할 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속

메뉴, 5, 5, 5

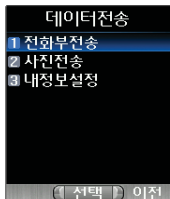

데이터전송

등록장치목록에서 로 수신측 장치 선택

등록된 장치가 없을 경우 **추가** 를 선택하세요.

장치를 추가할 경우 수신측의 내장치정보설정에서 장치이름과 장치ID를 확인하여 등록하세요.

수신측에 수신요청 메시지가 전달됩니다. 전송을 취소하려면 **취소** 를 누르세요.



수신측 휴대전화가 블루투스 데이터 수신대기 설정상태여야 합니다.
수신측이 데이터 수신을 수락한 경우 데이터 전송이 시작됩니다.
(수신 거부 시 데이터 전송 실패)

내 정보 설정

메뉴, 5, 5, 5 로 ► 이름 입력 후 **OK/Enter** 누름

데이터전송 선택


3 로 내정보설정 선택

이름 입력 후 를 눌러 다른 전화 번호, 이메일, 메모, 생일, 기타번호, 팩스 번호, 공개 여부를 설정할 수 있습니다.
(단, 내 휴대폰번호는 편집할 수 없습니다.)

문자 입력방법(25~26쪽) 참조

멀티미디어

메뉴, 5, 5, 6

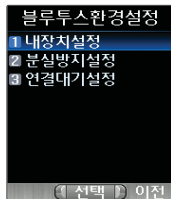

내 휴대전화의 블루투스
기능 사용 시의 환경을
설정할 수 있습니다.

연결중인 블루투스 장치
와의 연결이 끊어졌을
경우 사용자에게 경고음
으로 알려주는 기능입니다.

블루투스 환경 설정

내 장치 설정

메뉴, 5, 5, 6 로 블루투스환경설정 선택

1 로 내장치설정 선택



편집 으로 장치 이름을 편집할 수 있습니다. (장치 ID 및 장치종류는 편집할 수 없습니다.) 편집 완료 후 **OK/Enter** 를 누르세요.

장치 이름을 한글로 설정할 경우 일부 장치(컴퓨터 등)에서 인식하지 못할 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

분실 방지 설정

메뉴, 5, 5, 6 로 ▶ **↶** 로 분실방지 해제/설정 선택
블루투스환경설정 선택

2 로 분실방지설정 선택


분실방지 설정을 선택한 경우

↓ 로 이동 후 **↶** 또는 **종류** →

↻ 로 원하는 경고음 선택 후

OK/Enter 누름

메뉴, 5, 5, 6

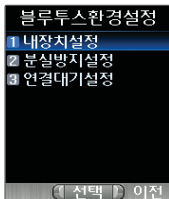

블루투스 환경 설정

연결 대기 설정

메뉴, 5, 5, 6 로 ▶

블루투스환경설정 선택

3 로 연결대기설정 선택

◀ ▶ 로 원하는 항목 선택

• 헤드셋, 핸드프리, PC

◀ ▶ 로 해제/설정 선택 후

OK/Enter 누름




연결대기설정은 다른 장치와 블루투스 연결 가능한 상태로 설정하는 기능으로, 기본적으로 설정 상태(PC연결대기의 경우 제외)로 선택되어 있습니다.

PC를 연결대기로 설정한 경우 블루투스를 이용하여 '데이터 통신 접속'이 가능하도록 설정할 수 있습니다.

PC 연결 중에는 USB 데이터 통신 케이블 탈/장착을 인식하지 못하오니 참고하시기 바랍니다.

편의기능

메뉴, 6, 1

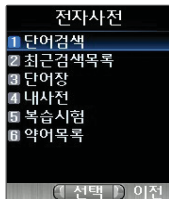

전자사전

단어검색

메뉴, 6, 1, 1 로 단어검색 선택

검색할 단어 입력

- 단어 또는 철자의 일부를 입력하면 입력창 아래로 해당 단어들 이 표시됩니다.

문자 입력방법(25~26쪽) 참조


로 원하는 단어 선택 후 OK/Enter 누름



1. 단어 검색 후 내용 보기 화면에서 () 를 이용하여 검색한 단어의 앞 뒤 단어를 볼 수 있습니다.
2. OK/Enter 로 검색한 단어의 내용을 단어장에 추가할 수 있습니다.
3. 내용보기 중 글자를 입력하면 바로 검색화면으로 이동합니다.



메뉴, 6, 1

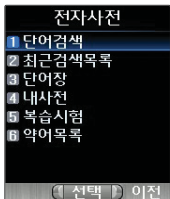

전자사전


최근검색목록

메뉴, 6, 1, 2 로 최근검색목록 선택

로 원하는 단어 선택

메뉴 → 로 삭제/전체삭제 선택

- 최근에 검색한 단어를 최대 60개까지 확인할 수 있습니다.

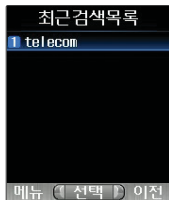


단어장

메뉴, 6, 1, 3 로 단어장 선택

로 원하는 단어 선택


메뉴 → 로 정렬/삭제/전체삭제 선택

- 단어 검색에서 원하는 단어를 검색한 후, 선택한 단어를 최대 200개까지 단어장에 추가할 수 있습니다.
- 단어장에 등록된 단어가 있는 경우 복습시험 기능으로 단어를 복습할 수 있습니다.

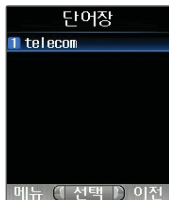

편의기능

메뉴, 6, 1

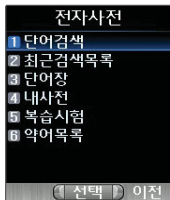

직접 단어를 입력하여
나만의 사전을 만들 수
있으며, 최대 60개까지
저장할 수 있습니다.

단어장에 등록된 단어를
복습할 수 있습니다.

전자사전

내사전

메뉴, 6, 1, 4 로 ▶ 추가할 단어 입력 후 누름
내사전 선택
추가한 단어의 내용 입력 후
단어를 추가하려면 누름

문자 입력방법(25~26쪽) 참조

저장된 단어가 있는 경우 로 원하는 단어 선택 후 로 내용을 확인
하거나 메뉴 → 로 정렬/삭제/전체삭제를 선택하세요.

복습시험

메뉴, 6, 1, 5 로 ▶ 화면에 나타난 문제 확인 후,
복습시험 선택
해당하는 단어 입력 후 누름

- 영문은 최대 55자까지 입력할 수 있습니다.
- 문제가 여러 개인 경우 으로 다음 문제를 확인할 수 있습니다.
- 정답인 경우 점수가 올라가며, 오답인 경우 로 예 선택 후 를 눌러
정답을 확인할 수 있습니다.
- 복습시험을 취소하려면 또는 을 누르세요.

메뉴, 6, 1



전자사전

약어목록

메뉴, 6, 1, 6 로 약어목록 선택

전자사전에 사용된 약어목록을 볼 수 있습니다.

◀▶ 로 원하는 항목 선택

- 품사/일반 약어/전문 약어

⬆⬆ 로 확인




음성합성

메뉴, 6, 2 로 음성합성 선택

⬆⬆ 로 원하는 항목 선택 후 OK/Enter 누름


- 합 성 : 해제/설정
- 메시지 : 해제/내용알림/도착알림
- 일 정 : 해제/설정
- 벨소리 : 해제/설정

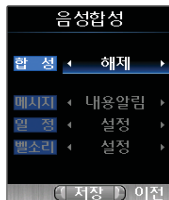

합성을 해제로 선택한 경우 메시지/일정/벨소리 항목을 선택할 수 없습니다.

편의기능

메뉴, 6, 2

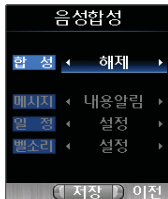

내용 중 **영문/숫자/이모티콘/기호** 등이 포함된 경우 음성으로 확인할 수 없는 경우가 있으니 참고하세요.

메시지를 받은 경우, 일정이 있는 경우, 전화 수신 시 각각의 설정에 따라 음성합성음이 송출되는 기능입니다. 단, 매너모드가 설정되어 있는 경우 음성합성음을 들을 수 없습니다.

음성합성



음성합성을 설정한 경우

- 메시지 : 내용알림 설정 시 새로운 메시지가 도착한 경우 음성으로 발신인 및 메시지 내용을 알려줍니다.

“홍길동”님의 메시지가 도착했습니다. 메시지 내용입니다.
”안녕하세요”

도착알림 설정 시 새로운 메시지가 도착한 경우 음성으로 메시지 도착을 알려줍니다.(메시지 정보 제외)

새로운 메시지가 도착했습니다.

- 일 정 : 저장된 일정이 있을 경우 알림음과 함께 음성으로 일정을 알려줍니다.


“오후 3시15분”의 일정은 “마케팅 회의입니다.”

- 벨소리 : 전화 수신 시 발신인 정보/번호를 음성으로 알려줍니다.

폰북에 저장된 번호 “홍길동”님으로부터 전화왔습니다.

저장되지 않은 번호 “XXX-XXXX-XXXX”번에서 전화왔습니다.

메뉴, 6, 3

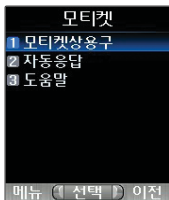

모티켓 기능이란 통화중 통화내용이 다른 사람들에게 들리지 않도록 원할 때, 상대방에게 전달하고자 하는 내용을 문자로 입력한 후 음성합성음을 통해 전달하는 기능으로, 직접 말하지 않고도 상대방과 통화할 수 있는 편리한 기능입니다.

모티켓

모티켓상용구

메뉴, 6, 3, 1로 ▶

모티켓상용구 선택



내용 입력 후 음성으로듣기를 선택하여 모티켓 사용시 송출되는 음성합성음을 미리 들을 수 있습니다.

모티켓상용구 내용 중 **영문/숫자/이모티콘/기호** 등이 포함된 경우 음성합성음으로 송출되지 않을 수 있으니 참고하세요.

◀▶로 선택 후 원하는

내용 입력 후 **OK/End** 누름

메뉴 → ▶로 기호/^.^/전체삭제/
음성으로듣기/취소 선택 가능

통화중 모티켓 기능을 이용하려면

통화상태에서 ▶

메뉴 → 7을

눌러 모티켓 선택

원하는 내용 입력 또는 메뉴 → ▶로 상용구 선택 후


◀▶로 원하는 모티켓 상용구 선택 후 **OK/End** 누름

- 한글 40자, 영문 80자까지 입력할 수 있습니다.
- 메뉴 → ▶로 기호/^.^/상용구/취소 선택 가능

OK/End를 누르면 상대방에게 음성합성음으로 메시지가 전달됩니다.

편의기능

메뉴, 6, 3

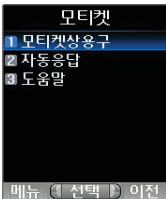

자동응답 기능이란 전화를 받지 못하는 상황에서 전화가 걸려올 경우 상대방에게 음성합성음으로 자동응답을 할 수 있는 기능입니다. 전화 수신 시 카메라(☎)버튼을 길게 누르면 자동응답 기능을 사용할 수 있습니다.

모티켓

자동응답


메뉴, 6, 3, 2 로 자동응답 선택
 (↶)로 원하는 항목 선택 후 [OK/Enter] 누름

• 자동응답문구/자동응답설정



자동응답문구 : 자동응답으로 전송하려는 문구를 설정할 수 있습니다.

자동응답설정 : 자동응답기능의 사용여부를 선택할 수 있습니다.

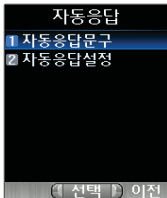


도움말

메뉴, 6, 3, 3 로 도움말 선택
 (↓) 또는 [다음] 으로 다음 도움말 선택



모티켓에 대한 도움말을 확인할 수 있습니다.

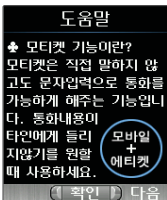

메뉴, 6



간단한 덧셈, 뺄셈, 나눗셈, 곱셈, 함수계산을 할 수 있습니다. (단, 소수점 포함 열네자리까지 계산이 가능합니다.)

스톱워치 기능은 시간을 측정해야할 때 간단한 조작으로 시간을 기록할 수 있는 기능입니다.

계산기

메뉴, 6, 4 로 계산기 선택

숫자 입력 → 연산기호 입력 → 숫자 입력 → OK/Er 누름

- 연속적인 연산이 가능하며, AC 를 누르면 다시 처음 부터 숫자를 입력할 수 있습니다.
- 메뉴 → (상/하) 로 2 , X^Y , sqrt, 기타함수, 지릿수 설정 (지릿수 해제)을 선택할 수 있습니다.

- (상): 덧셈 • (하): 뺄셈 • (왼): 나눗셈 • (오): 곱셈
- * : 소수점, 입력 • # : 괄호 () 입력



스톱워치

메뉴, 6, 5 로 스톱워치 선택

시작 을 눌러 시작

- Lap 를 누르면 시간이 기록됩니다. (10번까지 기록 가능)
- 시간이 기록된 상태에서 정지 를 누르면 시간이 멈춥니다.
- 리셋 을 누른 후, 기록 을 눌러 기록된 시간을 확인할 수 있습니다. 리셋 을 누르면 모든 기록이 지워진 후 초기 상태로 되돌아 갑니다.



편의기능

메뉴, 6



플래시를 이용하여 손전등 기능을 이용할 수 있습니다.

세계시간은 세계 각국의 날짜와 시간을 확인할 수 있으며, 원하는 도시에 전화를 걸려고 할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.

손전등

메뉴, 6, 6 로 손전등 선택

로 원하는 항목 선택 후 OK/Enter 누름

손전등 설정 시 대기화면에서 볼륨 아래 (V) 버튼을 길게 누르면 플래시가 켜집니다. 플래시를 끄려면 아무 버튼이나 누르세요. 단, 버튼보호상태인 경우 먼저 버튼보호를 해제한 후 손전등 켜기 동작이 가능하며, 버튼보호상태에서 플래시를 끄려면 볼륨 (V) 버튼을 누르세요.



세계시간

메뉴, 6, 7 로 세계시간 선택

또는 목록, 로 원하는 도시 선택

메뉴 → 1 을 눌러 섬머타임을 설정을 할 수 있습니다.

섬머타임을 설정하면 해당 도시의 나라이름 옆에 ☀ 이 표시되고 표준시보다 1시간 빠르게 설정됩니다.

해제하려면 다시 한번 메뉴 → 1 로 섬머타임해제를 선택하세요.


메뉴 → 2 로 섬머타임 설정에 대한 도움말을 참고하세요.

선택한 도시의 시간



우리나라 시간과의 시차

메뉴, 6, 8

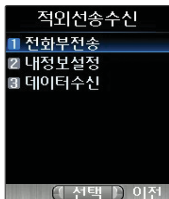

적외선송수신

전화부전송

메뉴, 6, 8, 1 로 ▶ (↕) 로 원하는 항목 선택 후
전화부전송 선택 OK/Enter 누름

• 한명전송/그룹전송/전체전송/내정보전송

1. 한명전송 : '전화번호부'에서 전송할 대상을 선택하여 전송합니다.(↕ 로 원하는 번호 선택 후 OK/Enter 누름)
2. 그룹전송 : 원하는 그룹을 선택하여 전송합니다.(↕ 로 원하는 그룹 선택 후 OK/Enter 누름)
3. 전체전송 : '전화번호부'에 저장된 전체 내용을 전송합니다.(전화번호부에 비밀로 설정된 번호가 있는 경우 (↕) 로 모두 전송/부분 전송/전송하지 않음 선택 후 OK/Enter 누름)
4. 내정보전송 : '내정보설정(102쪽)'에서 저장한 내용을 전송합니다.




적외선 송수신은 2개의 휴대전화가 서로 데이터를 주고 받을 수 있는 기능으로, 적외선 포트 간의 거리는 약 10cm내로 인접시켜서 사용하세요.

적외선송수신 기능이 있는 CYON 휴대전화 및 애니콜 휴대전화와 사용이 가능합니다. 단, 애니콜 휴대전화의 경우 전화부 수신만 가능합니다.

편의기능

메뉴, 6, 8

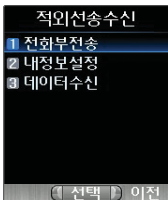

적외선 송수신



- 수신측 휴대전화는 적외선 데이터 수신대기상태여야 합니다.
- 전화번호를 교환할 두 대의 휴대전화의 적외선 포트를 위 그림처럼 서로 마주 보게 하세요.
- 전화부 전송 시 전화번호부에 저장된 사진은 송수신측 휴대전화의 전화번호부 사진 해상도가 동일한 경우에만 전송됩니다. 동일 모델이 아닌 경우 이름, 전화번호(휴대폰/집/사무실 등), 이메일만 전달됩니다.

내정보설정

메뉴, 6, 8, 2 로 ► 이름 입력 후 OK/Enter 누름


내정보설정 선택



이름 입력 후, (↑/↓) 를 눌러 다른 전화번호, 이메일, 메모, 생일, 팩스번호, 공개여부를 설정할 수 있습니다. (단, 내휴대폰 번호는 편집할 수 없습니다.)
정보를 잘못 눌렀을 경우에는 (C) 를 짧게 누르면 한 글자씩 지워지며,
(C) 를 길게 누르면 모두 지워집니다.

문자 입력방법(25~26쪽) 참조

메뉴, 6, 8

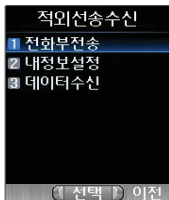

데이터 수신중 취소하려면
OK/Enter 또는 C를 누르세요.
전화번호 수신 시 동일한
모델이 아닌 경우 이름, 전화
번호(휴대폰/집/사무실 등),
이메일만 수신됩니다.

적외선 송수신

데이터수신

메뉴, 6, 8, 3 로 데이터수신 선택

1 로 싸이언 전화부 선택 ▶ ◀ 로 원하는 그룹 선택 후
2 로 애니콜 전화부 선택 OK/Enter 누름
수신화면이 나타납니다.

애니콜 전화부 수신 시 전화번호 사진은 수신되지 않으므로 사진은 제외하고 전송하세요.
데이터 수신 시 이름, 전화번호 5개, 메모, 생일, 이메일만 수신되며 단축번호, 그룹명은
수신되지 않습니다.(호환성의 이유로 수신받는 데이터 중 깨진 글자가 있을 수 있습니다.)



- 수신측의 전화부에 수신받은 데이터와 중복된 내용이 있는 경우 '덮어쓸까요?' 라는
화면이 나타납니다. (◀ 로 원하는 항목 선택)

1. 덮어쓰기 : 해당 항목만 덮어씹니다.
2. 중복쓰기 : 해당 항목을 덮어쓰지 않고 중복 저장합니다.
3. 모두 덮어쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 모두 덮어씹니다.
4. 모두 중복쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 모두 중복 저장합니다.

소리

메뉴, 7



스테레오 이어마이크가 장착된 경우에 벨소리는 모두 단계적으로 커집니다.

벨/진동전환

메뉴, 7, 1 로 벨/진동전환 선택

로 원하는 전화벨 종류 선택 후 OK/Enter 누름

1. 벨 소 리 : 벨소리가 울립니다.
2. 진 동 : 진동이 울립니다.
3. 램프와무음 : 수신화면이 나타나며, 벨소리는 들리지 않습니다.
4. 벨 과 진 동 : 벨과 진동이 동시에 울립니다.
5. 벨 후 진 동 : 벨소리가 울린 후, 진동이 울립니다.
6. 진 동 후 벨 : 진동이 3번 울린 후, 벨소리가 울립니다.
7. 벨점점크게 : 벨소리가 단계적으로 커집니다.
8. 최대벨과진동 : 최대 음량의 벨소리와 진동이 동시에 울립니다.

매너모드()로 설정되어 있으면 진동으로 울립니다.



벨/진동전환 선택 후, 대기화면 표시상태는?

진동 선택 시 :

램프와 무음 선택 시 :

벨과 진동, 벨후 진동, 진동후 벨 선택 시 :

최대벨과 진동 선택 시 :



주변이 시끄럽거나 집중이 어려운 곳에서 전화 및 기타 수신 알림 신호를 놓치기 쉬울 때, 진동과 벨소리를 동시에 가장 크게 전환할 수 있는 기능입니다.

파워모드 설정

파워모드를 설정하려면 대기화면에서

[O] 을 길게 누름

파워모드를 해제하려면 다시 한번

[O] 을 길게 누름

파워모드 설정 시 벨소리는 최대벨과 진동이 설정된 것처럼 동작하며, 모든 효과음이 가장 크게 설정됩니다.



매너모드 설정

매너모드를 설정하려면 대기화면에서

[*] (매너모드 아이콘) 을 길게 누름

매너모드를 해제하려면 다시 한번

[*] (매너모드 아이콘) 을 길게 누름

매너모드가 설정되어 있으면 진동으로 울리며 벨소리/효과음/시스템알림음 등을 들을 수 없습니다.



소리

메뉴, 7



매너모드()로 설정된 경우 벨소리/효과음/시스템 알림음 등을 들을 수 없습니다.

이동통신 사업자에 따라 벨소리가 다소 변경될 수 있습니다.

벨소리설정

메뉴, 7, 2 ▶

벨소리설정 선택



로 원하는 벨소리 선택 후

OK/ez 누름

- 세련된느낌/사랑이야기/즐거운하루/심플스타일/멜로디/캐리멜리/VOD벨/MP3벨



벨소리 설정 중 음량을 조절하려면 볼륨() 버튼을 눌러 조절하세요.

벨 음량을 “ ”으로 설정하면 전화가 오더라도 벨소리가 울리지 않습니다.

새멜로디받기

메뉴, 7, 3 ▶

새멜로디받기 선택

브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.



로 원하는 항목 선택 후

OK/ez 누름

ez-i에 접속하여 원하는 곡을 휴대전화에 저장한 후 사용할 수 있으며, 다운로드한 멜로디는 벨소리설정의 멜로디, 캐리멜리, VOD벨, MP3벨에서 확인할 수 있습니다.

메뉴, 7



휴대전화의 각종 효과음을 설정할 수 있습니다.

벨음량, 버튼음량, 알림창 음량, 전원온오프음량 모두 볼륨() 버튼을 눌러 크기를 조절할 수 있습니다.

효과음

메뉴, 7, 4 로 효과음 선택

로 원하는 항목 선택

• 버튼음선택, 전원켜기음, 전원끄기음

또는 로 원하는 효과음의

종류 선택 후 OK/Enter 누름



1. 버튼음선택 : 버튼 누를 때 나는 소리를 설정합니다.
2. 전원켜기음 : 휴대전화를 켤 때 나는 알림음을 설정합니다.
3. 전원끄기음 : 휴대전화를 끌 때 나는 알림음을 설정합니다.

음량크기

메뉴, 7, 5 로 음량크기 선택

로 원하는 항목 선택

• 벨음량/버튼음량/알림창음량/전원온오프음량

로 음량크기 선택 후 OK/Enter 누름

소리

메뉴, [7]



시스템알림음

메뉴, [7], [6] 로 시스템알림음 선택

↕ 로 원하는 항목 선택


- 통화권변경음, 통화연결음, 1분통화음, 음성안내음

↕ 로 설정/해제 선택 후 [OK/Enter] 누름



1. 통화권변경음 : 통화권 지역이 변경되었을 때 알려주는 기능
2. 통화연결음 : 소리로 전화가 연결/종료되었음을 알려주는 기능
3. 1분통화음 : 통화 시작 후, 매분 10초 전에 소리를 내서 통화 시간을 알려주는 기능
4. 음성안내음 : 배터리가 부족할 때 안내음성이 나오는 기능

메뉴, 8

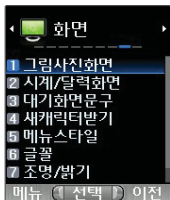

배경화면의 대기화면, 전화올때, 전원결때, 전원 켜때 화면을 원하는 화면으로 설정할 수 있습니다.

테마와 듀얼을 선택할 경우 현재시간과 선택한 세계시간이 대기화면에 동시에 표시됩니다.

그림사진화면

메뉴, 8, 1 로 그림사진화면 선택



← 또는 메뉴 → → 로 원하는 항목 선택

- 대기화면, 전화올때, 전원결때, 전원켜때

이동통신 사업자에 따라 대기화면이 변경될 수 있습니다.

↻ 로 원하는 화면 선택 후 OK/Enter 누름

시계/달력화면

메뉴, 8, 2 로 시계/달력화면 선택




← 로 원하는 항목 선택 후 OK/Enter 누름

- 시계와 버튼표시, 테마와 버튼, 아날로그시계1, 아날로그시계2, 테마와 달력, 테마와 시계, 테마와 듀얼, 테마

테마와 듀얼 선택 후, 세계시간을 변경하려면 OK/Enter를 누른 후 ↻ 또는 목록 → → 로 원하는 도시를 선택한 후 OK/Enter를 누르세요.

화면

메뉴, 8

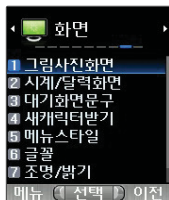

ez-i에 접속하여 원하는 그림과 사진을 다운로드 할 수 있으며, '그림사진화면'에서 원하는 화면에 선택할 수 있습니다.

대기화면문구

메뉴, 8, 3

대기화면문구 선택



문구 입력 후 로 이동

문구는 한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다.

문자 입력방법(25~26쪽) 참조



로 문구 효과 선택 후



누름



1. 정 렬 : 로 가운데/오른쪽/흐르기/왼쪽 선택
2. 글모양 : 로 테두리/글틀 선택
3. 글자색 : 로 검정색/황토색/파랑색/보라색/하얀색 선택
4. 배경색 : 로 하얀색/하늘색/연두색/파랑색/황토색 선택

새캐릭터받기

메뉴, 8, 4

새캐릭터받기 선택



브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.




로 원하는 항목 선택 후



누름

메뉴, 8

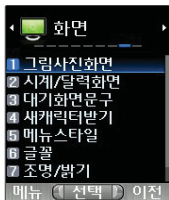

메뉴스타일

메뉴, 8, 5 로


메뉴스타일 선택

() 로 원하는 항목

선택 후 OK/Enter 누름

• 그리드메뉴, 아이콘메뉴

1. 그리드메뉴

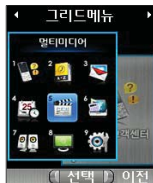

2. 아이콘메뉴



글꼴

폰트 종류

메뉴, 8, 6, 1 로

폰트종류 선택



() 로 원하는 항목 선택 후

OK/Enter 누름

• CYON체/새봄체

다이얼 숫자

메뉴, 8, 6, 2 로

다이얼 숫자 선택



() 로 원하는 항목 선택 후

OK/Enter 누름


() 로 다이얼크기/다이얼색상 선택

• 다이얼크기 : 크게/작게

• 다이얼색상 : 컬러/흑백

화면

메뉴, 8

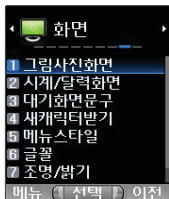

조명/밝기 설정은 화면과 각 버튼 밑의 램프가 지정한 시간동안 켜져 어두운 곳에서도 쉽게 휴대전화를 사용할 수 있도록 설정하는 기능입니다.

조명/밝기

메뉴, 8, 7 로
조명/밝기 선택



◀▶ 로 표준/수동 선택 후 OK/Enter 누름

표준값은 변경할 수 없으므로, 변경하려면 “수동”을 선택한 후 ⬇️ 로 설정값을 변경할 수 있습니다.



조명을 수동으로 선택한 경우 ⬆️ 로 원하는 항목 선택 후 OK/Enter 누름

1. LCD

◀▶ 로 5초/10초/20초/30초/1분/3분 선택

◀▶ 로 밝기 40%/60%/80%/100% 선택

2. 키패드

◀▶ 로 5초/10초/20초 선택

전원절약모드

메뉴, 8, 8 로


⬆️ 로 해제/설정 선택 후 OK/Enter 누름

전원절약모드 선택

일정 시간 동안 휴대전화를 사용하지 않을 경우 휴대전화의 배터리 소모를 줄이기 위해 조명/밝기 설정이 최소 상태로 동작되는 기능입니다. 전원절약모드 설정 시 조명/밝기 기능은 사용할 수 없으니 참고하세요.

메뉴, 9, 1

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

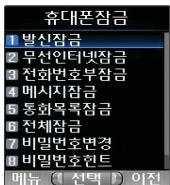

개인 사생활 보호를 위해
휴대폰 잠금을 설정할 수
있습니다. '잠금'으로 설정
된 경우 비밀번호를 입력
해야 해당 기능을 이용할
수 있습니다.

휴대폰잠금 설정

발신잠금

메뉴, 9, 1 로

휴대폰잠금 선택

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)



1 로 발신잠금 선택

↕ 로 원하는 항목 선택 후 OK/Enter

• 해제, 모든전화, 국제전화, 700전화,
700/국제전화

무선인터넷잠금

메뉴, 9, 1 로

휴대폰잠금 선택

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)



2 로 무선인터넷잠금 선택

↕ 로 해제/설정 선택 후 OK/Enter

무선인터넷 기능의 사용을
제한할 수 있습니다.

전화번호부잠금

메뉴, 9, 1 로

휴대폰잠금 선택

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)



3 로 전화번호부잠금 선택


↕ 로 해제/설정 선택 후 OK/Enter

전화번호부 기능의 이용을
제한할 수 있습니다.

휴대폰설정

메뉴, 9, 1

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

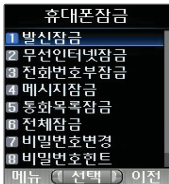

전체잠금이 설정된 경우 모든 기능이 제한되며, 비밀번호를 입력해야 모든 기능을 이용할 수 있습니다. 단, 대기화면에서 **비상**을 눌러 비상전화 목록상의 전화번호를 선택하여 통화할 수 있습니다. (비상전화 등록 116쪽 참조)

휴대폰잠금 설정

메시지잠금

메뉴, 9, 1 로

휴대폰잠금 선택

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)



4 로 메시지잠금 선택

로 해제/설정 선택 후 OK/Enter

메시지 기능의 이용을 제한할 수 있습니다.

통화목록잠금

메뉴, 9, 1 로

휴대폰잠금 선택

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)



5 로 통화목록잠금 선택

로 해제/설정 선택 후 OK/Enter

통화목록 기능의 이용을 제한할 수 있습니다.

전체잠금

메뉴, 9, 1 로

휴대폰잠금 선택

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)




6 로 전체잠금 선택

로 해제/설정 선택 후 OK/Enter

대기화면에서 #를 길게 눌러도 전체잠금을 설정/해제할 수 있습니다.

메뉴, [9], [1]

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

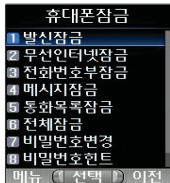

비밀번호의 힌트를 입력하는 기능으로 최대 한글 14자, 영문 28자까지 입력 가능합니다. (비밀번호 힌트를 입력하지 않으면 비밀번호 입력 화면에 "힌트없음"으로 표시됩니다.)

문자 입력방법
(25~26쪽) 참조

휴대폰잠금 설정

비밀번호 변경

메뉴, [9], [1] 로

휴대폰잠금 선택

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

▶ [7] 로 비밀번호변경 선택

새 비밀번호(4자리) 입력 후 [OK/Enter] 누름

비밀번호(4자리) 다시 입력 후
[OK/Enter] 누름



제품 구입 시 비밀번호는 "0000"이며, 변경 후 비밀번호를 잊었을 경우에는 가입 증빙 서류를 가지고 본인이 직접 서비스센터로 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인이 아니면 알려드리지 않으며, **비밀번호 유출로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.**

비밀번호 힌트

메뉴, [9], [1] 로

휴대폰잠금 선택

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

▶ [8] 로 비밀번호힌트 선택

힌트 입력 후 [OK/Enter] 누름


[메뉴] → [↺] 로 기호/^.^/취소 선택

[한글]로 한글/숫자/영소(영문 소문자)/
영대(영문 대문자) 선택

휴대폰설정

메뉴, 9, 1

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

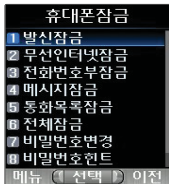

휴대폰 잠금 설정

비상전화등록

메뉴, 9, 1 로

휴대폰잠금 선택

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

▶ 9 로 비상전화등록 선택
전화번호 입력 후 OK/Enter 누름

휴대폰 전체잠금 설정(114쪽 참조) 시 나타나는 비상전화 목록에 전화번호를 등록하는 기능으로, 비상전화 등록은 하나만 입력 가능합니다.




등록된 전화번호는 전체 잠금 상태에서 [비상]을 선택할 경우 나타나는 비상전화 목록(기본 비상전화 : 119(긴급구조), 111(국가안보신고), 112(범죄신고), 113(간첩신고))에서 확인할 수 있습니다.

등록된 비상전화로 통화 시 통화연결음이 울리지 않습니다.

등록한 비상전화를 삭제하려면

메뉴 → 9 → 1 → 비밀번호 입력 → 9 → C 로 번호 삭제 →
OK/Enter 누름 (단, 기본 비상전화는 삭제되지 않습니다.)

메뉴, 9

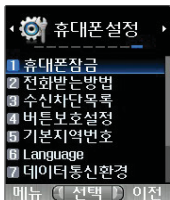

전화받는방법

메뉴, 9, 2 로

전화받는방법 선택



로 원하는 항목 선택 후



누름

• 통화키로받기/버튼누르기

1. 통화키로받기 : 전화가 걸려 왔을 때  를 누르면 전화를 받을 수 있습니다.
2. 버튼누르기 : 전화가 걸려 왔을 때  이외의 버튼을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.



수신을 원하지 않는 전화 번호가 수신 차단을 설정할 수 있는 기능으로, 차단하고자 하는 번호/그룹 설정 시 설정된 전화번호로 전화가 걸려올 경우 “수신차단이 되었습니다”라는 화면이 보이면서 수신 이 자동 종료됩니다.

수신차단목록

수신차단번호

메뉴, 9, 3 로

수신차단목록 선택



1 로 수신차단번호 선택

전화번호 입력 후  누름


비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)



메뉴 →  로 '통화목록검색/전화부검색'을 선택해 원하는 번호를 지정할 수 있습니다.

휴대폰설정

메뉴, 9

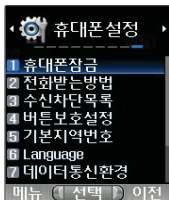

수신차단목록

수신차단그룹

메뉴, 9, 3 로 ▶ 2 로 수신차단그룹 선택

수신차단목록 선택

↕ 로 원하는 그룹 선택 후

비밀번호(4자리) 입력

OK/End → 완료 누름

(구입 시 : 0000)

OK/End 를 눌러 선택(선택 : ☒ /해제 : ☐)하고,

전체를 선택하려면 전체 를 누르세요.

버튼보호설정


휴대전화 이용 시 무분별한 버튼 눌림을 방지하기 위한 기능으로, 설정한 시간이 지나면 자동으로 버튼보호가 설정됩니다.

메뉴, 9, 4 로 버튼보호설정 선택

↕ 로 원하는 항목 선택 후 OK/End 누름

• 해제, 5초, 15초, 30초



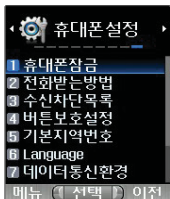

기본지역번호

메뉴, 9, 5 로
기본지역번호 선택



로 원하는 항목 선택 후
OK/Enter 누름

기본지역번호 설정 시 지역번호를 누르지 않고
전화할 수 있습니다. 기본지역번호를 해제하려면
지역번호 설정을 “해제”로 선택하세요.

별도의 원하는 지역번호가 있는 경우 로 '사용자'
선택 후 [편집] 을 눌러 입력창에 원하는 번호를 입력하여
저장(OK/Enter)한 후 OK/Enter를 누르세요.

언어설정

메뉴, 9, 6 로 Language 선택

로 원하는 언어 선택 후 OK/Enter 누름


- 한국어/English

사용자 편의에 따라 원하는 언어를 선택할 수 있습니다.
(구입 시 '한국어'로 설정되어 있습니다.)



휴대폰설정

메뉴, 9

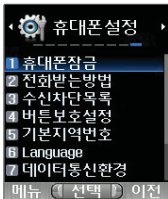


듀얼넘버는 휴대전화 1대에 2개의 전화번호를 할당하여 업무용/개인용 등 번호의 용도를 구분하여 사용할 수 있는 서비스로, 등록된 번호로 전화가 왔을 때 벨소리 및 수신화면을 선택할 수 있습니다. (이동통신 사업자 서비스에 가입해야만 사용이 가능하며, 벨소리 및 화면 이미지는 다소 변경될 수 있습니다.)

데이터통신환경

메뉴, 9, 7 로 데이터통신환경 선택

로 원하는 항목 선택 후 OK/Enter 누름

- PC연결설정 : USB통신, 230Kbps, 115Kbps, 모뎀
- 수신모드설정 : 해제, 모뎀

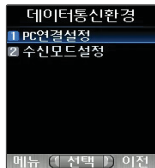

휴대전화와 PC를 연결하여 인터넷망에 접속하거나 데이터통신을 할 경우의 통신환경을 설정할 수 있습니다.

휴대전화와 PC의 COM포트/USB포트를 연결하여 인터넷, PC통신, E-mail 등을 이용할 수 있습니다. (PC의 블루투스 USB 어댑터와 블루투스 연결을 통해서도 가능합니다.) 데이터 통신에 접속하려면 140쪽을 참조하세요.

듀얼넘버

메뉴, 9, 8 로

듀얼넘버 선택

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

▶ 듀얼넘버 입력 후 로 이동


() 또는 종류 로

원하는 벨소리 선택 후 로 이동

종류 로 원하는 수신화면 선택

OK/Enter 누름

메뉴, 9, 9

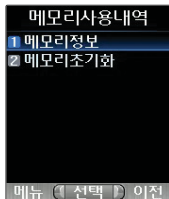

전체 메모리 정보 및 각각의 메모리 사용내역을 확인할 수 있습니다.

모든 컨텐츠는 남은 공간이 허용하는 만큼 저장 및 다운로드 가능합니다.

초기화를 실행하면 선택한 메모리의 모든 데이터가 삭제되며, 삭제된 데이터는 복구할 수 없으니 다시 한번 확인하세요.

메모리사용내역

메모리정보

메뉴, 9, 9, 1 로
메모리정보 선택 후 OK/Enter 누름

로 메모리 사용 내역 확인

- 다운로드메모리, 멀티미디어메모리, 폰꾸미기메모리



메모리초기화

메뉴, 9, 9, 2 로 ▶ 로 원하는 항목 선택 후
메모리초기화 선택 후 OK/Enter → 완료 누름

비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 : 0000)

- 전화부초기화, 메시지초기화, Shot메일, 폰꾸미기메모리

OK/Enter 를 눌러 선택(선택 : ☒ /해제 : ☐)


하고, 전체를 선택하려면 전체 를 누르세요.

로 예/아니오 선택 후

OK/Enter 누름

휴대폰설정


메뉴, 9

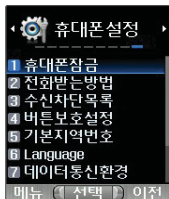

내 휴대폰 정보

메뉴, 9, 0 로 ▶

내휴대폰정보 선택

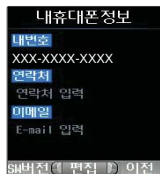

SW버전을 눌러 소프트웨어 버전, 생성 날짜와 시간 확인 후 OK/Enter 누름
내휴대폰정보를 편집하려면


OK/Enter를 누른 후 연락처 입력

로 E-Mail 입력 후 OK/Enter 누름

E-Mail 입력 시 메뉴 → 로 기호/.COM/취소를 선택하고 영소 로 영소(영문 소문자)/영대(영문 대문자)/한글/숫자를 선택하세요.



내 휴대전화의 전화번호 및 소프트웨어 버전을 확인할 수 있으며, 연락처를 입력하여 분실 시를 대비할 수 있습니다.(내번호는 편집할 수 없습니다.)

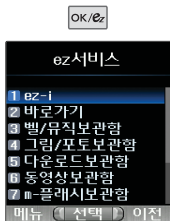

가볼만한 폰페이지

3355#79	다음
6768	MSN
25822966#0	클럽싸이언
6432#1	한국인터넷진흥원

가볼만한 폰페이지 목록은 서비스 제공 업체의 상황에 따라 다소 변경될 수 있으며, 원활히 접속되지 않을 수도 있습니다.

ez-i

, 로 ez-i 선택

로 원하는 항목 선택 후

누름

- 접속하기, 최종접속사이트, 번호검색(WINC)

▶ 접속화면이 나타납니다.

원하는 항목의 숫자버튼을

누르거나 로 원하는 항목

선택 후 누름



번호검색(WINC)은 숫자를 입력하여 폰페이지에 접속하는 서비스로, 대기화면에서 정해진 숫자를 입력 후, 를 길게 누르면 직접 사이트에 접속할 수 있습니다. 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.winc.or.kr>)를 참조하세요.

, 로 바로가기 선택 ▶ 접속화면이 나타납니다.



바로가는 아무 설정을 하지 않은 상태에서 선택하였을 경우 ez-i 메뉴의 접속하기와 동일한 사이트로 접속하게 되어 있습니다.(초기 설정 주소 <http://wap20.ez-i.co.kr>)

바로가기 주소를 편집하려면 ez서비스 → ez 환경설정 → 인터넷주소 설정을 선택하여 원하는 주소를 편집 가능합니다.

ez-i에 접속한 후 간단한 버튼 사용 방법

	브라우저 메뉴로 이동합니다.		(길게) ez-i홈페이지로 이동합니다.
	원하는 항목으로 이동합니다.		서비스 접속을 종료합니다.
	기능을 선택할 수 있습니다.		인터넷 진행 상태 : 진행을 중지합니다. 인터넷 대기 상태 : 이전 메뉴로 이동합니다.



이동통신 서비스 사업자의 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.
자세한 사항은 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

〈브라우저 메뉴〉

메뉴

1. My메뉴 : 나만의 메뉴로 설정할 수 있습니다.
2. 보관함 : 다운로드한 콘텐츠를 보관할 수 있습니다.
3. 도움말 : 브라우저 정보를 확인할 수 있습니다.
4. 사이트맵 : 해당 사이트의 구조를 한눈에 볼 수 있습니다.

히스토리

최근에 검색하거나 접속했던 사이트 목록을 확인할 수 있습니다.

▶ 다음장에 계속

ez-i에 접속한 후 간단한 버튼 사용 방법


북마크/이동

1. 북마크 보기 : 북마크에 추가한 페이지 및 사이트를 확인할 수 있습니다.
 2. 북마크 추가 : 현재 페이지 및 사이트를 북마크에 추가할 수 있습니다.
 3. HOME 이동 : 가장 상위 사이트인 홈페이지로 이동합니다.
 4. URL 직접이동 : 접속할 사이트의 주소를 직접 입력하여 이동할 수 있습니다.
 5. 현재URL 보기 : 현재 페이지의 주소를 확인합니다.
 6. 새로 고침 : 현재 페이지를 다시 표시합니다.
- *. 이전 페이지 : 바로 전에 방문한 페이지 및 사이트로 이동합니다.
#. 다음 페이지 : 이전 페이지로 이동한 경우 다음 페이지로 돌아갑니다.

설정

1. 환경설정 : 스킨설정/이미지표시/스크롤단위를 설정할 수 있습니다.
2. 초기페이지설정 : 초기페이지를 설정할 수 있습니다.
3. 나만의메뉴설정 : 나만의 메뉴로 설정할 수 있습니다.
4. 고급옵션 : 캐시삭제/쿠키사용 여부를 설정할 수 있습니다.
5. 브라우저 정보 : 브라우저에 대한 정보(버전)를 확인할 수 있습니다.

OK/ez

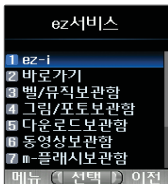

벨/뮤직보관함

OK/ez, **3** 로

벨/뮤직보관함 선택

1 로 접속하기 선택

2 로 소리설정 선택

▶ 원하는 항목의 숫자버튼을 누르거나

↕ 로 원하는 항목 선택 후

OK/ez 누름

소리설정에서 파일이 있는 경우 **메뉴** → ↕ 로 삭제/전체삭제/잠금설정을 설정할 수 있습니다. **OK/ez**를 눌러 전화올때/전원켜때/전원꺼때/발신자설정을 설정할 수 있습니다.

벨/뮤직 재생 시 매너모드가 설정된 경우 “매너모드를 해제할까요?”라는 화면이 나타납니다. 예를 선택한 경우 매너모드가 해제되고 재생 종료 이후에도 매너모드가 해제된 상태가 됩니다.

그림/포토보관함

OK/ez, **4** 로

그림/포토보관함 선택

1 로 접속하기 선택

2 로 화면설정 선택


▶ 원하는 항목의 숫자버튼을 누르거나

↕ 로 원하는 항목 선택 후

OK/ez 누름

화면설정은 다운로드한 콘텐츠가 있는 경우 **메뉴** → ↕ 로 삭제/전체삭제/잠금설정을 설정할 수 있습니다. **OK/ez**를 눌러 대기화면/수신화면/전원켜때/전원꺼때/발신자설정을 할 수 있습니다.

OK/ez

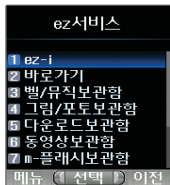

ez-i에 접속하여 동영상 및 MP3벨 콘텐츠를 다운로드한 후 재생 및 벨소리나 대기화면으로 설정을 할 수 있는 기능입니다. (일부 동영상콘텐츠는 벨소리나 대기화면으로 지원되지 않습니다.)

다운로드보관함

OK/ez, 5 로

다운로드보관함 선택



휴대전화로 멀티미디어 콘텐츠, 자바게임 등과 같은 각종 프로그램 스크립트를 다운로드하여 저장한 후 실행할 수 있는 기능으로, 이동통신 사업자에 의해 다소 변경될 수 있습니다. 기본 프로그램으로 "통화연결음 필링", "주소록 Sync", "손안에쇼핑" 프로그램이 있습니다.

▶ 로 원하는 콘텐츠 선택 후

OK/ez 누름

동영상보관함

OK/ez, 6 로

동영상보관함 선택

▶ 원하는 항목의 숫자버튼을 누르거나

로 원하는 항목 선택 후

1 동영상 접속하기


OK/ez 누름

2 동영상 보관함

동영상 보관함은 다운로드한 콘텐츠가 있는 경우 사용할 수 있으며, [메뉴] → 로 삭제/전체삭제/대기화면설정/벨소리설정/등록정보/이름편집/MYLIST 등록(삭제)을 설정할 수 있습니다. (대기화면설정과 벨소리 설정은 설정가능한 콘텐츠일 경우에만 나타나며 또한 일부 콘텐츠의 경우 대기화면설정/벨소리설정이 지원되지 않습니다.)

▶ 다음장에 계속

OK/Enter

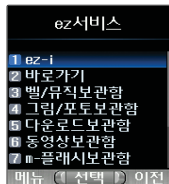


동영상보관함



MYLIST로 MYLIST목록을 확인할 수 있으며, [메뉴] → [방향키]로 선택비우기/모두비우기/등록정보를 설정할 수 있습니다.


동영상 재생 시 매너모드가 설정된 경우 “매너모드를 해제할까요?”라는 화면이 나타납니다. “예”를 선택한 경우 매너모드가 해제되고 재생 종료 이후에도 매너모드가 해제된 상태가 됩니다.

<동영상 재생버튼 이용 방법>

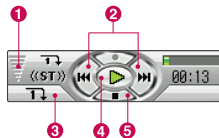

- 1 볼륨() 버튼으로 음량 조절
- 2 () 뒤로 가기/앞으로 가기
- 3 () (왼쪽 버튼) 반복재생설정
(한곡재생/한곡반복재생/전체재생/전체반복재생)
- 4 OK/Enter 재생(▶)/일시 정지(■)
- 5 재생 종료(■)

OK/Enter

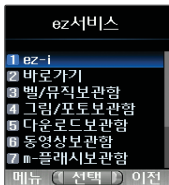

m-플래시 기능은 ez-i에 접속하여 플래시, 애니메이션, 게임 등의 다양한 모바일 플래시 콘텐츠를 다운로드한 후 재생하거나 대기화면에 설정할 수 있는 기능입니다.

m-플래시 보관함

OK/Enter, [7]로

m-플래시보관함 선택

[1] m-플래시 다운받기

[2] m-플래시 보관함

▶ 원하는 항목의 숫자버튼을 누르거나

↕로 원하는 항목 선택 후

OK/Enter 누름

m-플래시보관함은 다운로드한 콘텐츠가 있는 경우에 사용할 수 있으며, [메뉴] → ↕로 삭제/전체삭제/잠금설정/대기화면설정/등록정보를 설정할 수 있습니다. (일부 콘텐츠의 경우 대기화면 설정이 지원되지 않습니다.)

매너모드가 설정된 경우 "매너모드를 해제할까요?"라는 화면이 나타납니다. 매너모드 해제 후 사용하세요. OK/Enter를 눌러 전화올때/전원켜때/전원꺼때를 설정할 수 있습니다.




대기화면에서 인터랙티브가 지원되는 콘텐츠가 설정되어 있지 않을 때,

대기화면에서 [C]를 길게 누를 경우 m-플래시 사이트로 바로 접속됩니다.

m-플래시 콘텐츠 중 인터랙티브 모드를 지원하는 콘텐츠를 다운로드한 대기화면에 설정한 경우 [C]를 길게 누르면 인터랙티브 모드가 설정되며, 바로 해당 콘텐츠를 사용할 수 있습니다. (일부 콘텐츠는 대기화면으로 지원되지 않습니다.)

인터랙티브 모드가 설정된 경우 전화 발신 기능 및 메뉴 기능이 제한됩니다. 인터랙티브 모드를 해제하려면 [C] 또는 [C]를 누르세요. (일정 시간 동안 콘텐츠를 사용하지 않으면 자동으로 해제됩니다.)

OK/ez, **8**

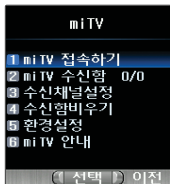

miTV는 뉴스, 증권, 스포츠, 연예, 오락 등 원하는 정보를 문자와 음성으로 통해 휴대전화로 받아볼 수 있는 모바일 멀티미디어 방송 서비스입니다.

이 기능은 이동통신 서비스에 가입해야 사용할 수 있으며, 자세한 사항은 서비스 사업자에 문의하세요.
(단, LGT 뉴스 채널은 서비스에 가입하지 않아도 수신됩니다.)

miTV

OK/ez, **8**, **1** 로
miTV 접속하기 선택

▶ 원하는 항목의 숫자 버튼을 누르거나, 로 선택 후
OK/ez 누름

OK/ez, **8**, **2** 로
miTV수신함 선택

▶ 로 원하는 항목 선택 후
OK/ez 누름

OK/ez, **8**, **3** 로
수신채널설정 선택

방송메시지나 수신된 채널이 있어야 사용할 수 있습니다.
받고자 하는 miTV 선택 시 해당 채널의 메시지만 수신됩니다.

OK/ez, **8**, **4** 로
수신함비우기 선택

OK/ez, **8**, **5** 로
환경설정 선택

▶ 로 원하는 항목 선택 후
OK/ez 누름

수신모드가 “해제”로 선택되어 있으면 모든 방송메시지는 수신이 불가능하며, 수신모드가 “설정”으로 선택되어 있을 경우 선택한 방송채널에 해당하는 방송메시지만 수신 가능합니다.

- 수신모드 : 설정/해제
- 알림방법 : 소리/진동/무음
- 알림간격 : 한번/2분마다

▶ 다음장에 계속

miTV


, ,  로



 로 miTV접속 선택

miTV 안내 선택

, 

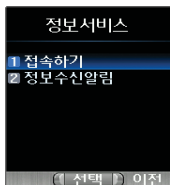

정보서비스

, ,  로



숫자 버튼으로 서비스 번호
입력 후  누름

접속하기 선택

, ,  로



 로 원하는 항목 선택 후
 누름


정보수신알림 선택

• 소리꺼짐/수신시 한번



정보서비스 기능은 원하는 정보(이벤트Plus, 미팅/채팅, 폰팅/쪽지, 오락/퀴즈, 최신증권속보 등)를 휴대전화로 조회 및 검색할 수 있는 문자 정보 서비스입니다.

OK/ez, 0

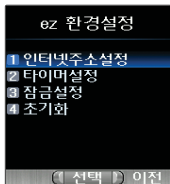

ez-i 서비스 환경을 설정할 수 있습니다.

초기화를 실행하면 인터넷 주소설정, 타이머설정에서 변경한 설정값이 모두 초기화 됩니다.

ez환경설정

인터넷주소설정

OK/ez, 0, 1로
인터넷 주소설정 선택

▶ 내용 입력 후 OK/ez 누름
문자 입력방법(25~26쪽) 참조

타이머설정

OK/ez, 0, 2로
타이머설정 선택

▶ ◀로 원하는 시간 선택 후 OK/ez 누름
• 해제/20초/30초/1분/2분/3분/10분

잠금설정

OK/ez, 0, 3로
잠금설정 선택
비밀번호(4자리) 입력
(구입 시 :0000)

▶ ◀로 해제/설정 선택 후 OK/ez 누름
무선인터넷잠금이 설정된 경우 ez-i서비스 이용 시 비밀번호를 입력해야 해당 기능을 이용할 수 있습니다.

초기화

OK/ez, 0, 4로
초기화 선택

▶ ◀로 예/아니오 선택 후 OK/ez 누름

OK/ㄹ, ✕



이동통신 사업자의 부가 서비스를 휴대전화에서 직접 선택하여 편리하게 등록/해제할 수 있는 기능입니다.

LGT부가서비스에 대한 보다 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.mylgt.co.kr>) 및 이동통신 서비스 사업자에게 문의하세요.

LGT편리서비스

OK/ㄹ, ✕ 로

LGT편리서비스 선택



로 원하는 항목 선택 후



누름

- 음성사서함, 발신금지, 통화중대기, 회의통화, 착신거절, 착신전환, 추적연결, 그룹콜, 듀얼넘버, 비밀번호, 수신번호선택



빨간 항목은 유료 서비스 입니다.

1. 음성사서함 : 걸려 온 전화를 받을 수 없는 경우 상대방에게 음성메시지를 남길 수 있습니다.
(서비스 등록/서비스 해제/서비스 안내)
2. 발 신 금 지 : 전화 발신 기능을 일시 정지시킬 수 있습니다.
(서비스 등록/서비스 해제/서비스 안내)
3. 통화중대기 : 통화중 다른 전화가 걸려올 경우 전화가 왔음을 알려 주며,  를 누르면 현재 통화중인 전화를 잠시 대기시키고 새로 걸려온 전화를 받을 수 있습니다.
(서비스 등록/서비스 해제/서비스 안내)



LGT편리서비스의 자세한 설명은 해당 서비스의 '서비스안내'를 참조하세요.


LGT편리서비스

4. 회 의 통 화 : 동시에 최대 6명까지 여러 사람이 함께 통화가 가능한 서비스입니다. (3명이 통화/3명이상 통화/서비스 안내)
5. 착 신 거 절 : 전화 수신 기능을 일시 정지시킬 수 있습니다.
(서비스 등록/서비스 해제/서비스 안내)
6. 착 신 전 환 : 걸려오는 전화를 지정한 유/무선 번호로 자동으로 연결되도록 설정할 수 있습니다.
(서비스 등록/서비스 해제/서비스 안내)
7. 추 적 연 결 : 전화를 받을 수 없는 경우 걸려온 전화를 지정한 유/무선 번호로 연결되도록 설정할 수 있습니다.
(서비스 등록/서비스 해제/서비스 안내)
8. 그 룹 콜 : 여러 개의 전화번호를 그룹으로 등록하여 한번의 조작으로 동시에 통화하거나 문자메시지를 보낼 수 있습니다.
(ARS 이용/단축키 사용/서비스 안내)
9. 듀 얼 넘 버 : 문자와 전화 수신에 가능한 번호를 하나 더 제공합니다.
10. 비 밀 번 호 : 발신자에게 비밀번호를 입력하도록 설정할 수 있습니다.
(서비스시작/비밀번호 등록/서비스 해제/서비스 안내)
11. 수 신번호선택 : 전화 수신 시 지정된 전화번호와만 통화 연결해 주는 서비스입니다. (서비스 등록/서비스 해제/서비스 안내)


뱅크온(BankON) 기능

휴대전화에 칩(IC-Chip)을 끼우고 빼려면


끼우려면




잘린 부분이 왼쪽 상단에 위치해야 합니다. 화살표 방향으로 칩을 밀어 넣으세요.

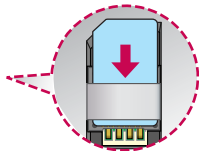

빼려면



화살표 방향으로 밀어서 칩을 빼세요.


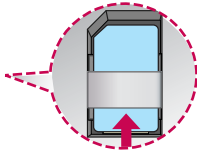


- 뱅크온 기능을 사용하기 위해서는 먼저 가까운 은행 영업점에 방문하여 칩(IC-Chip)을 발급 받아야 합니다. 자세한 사용법은 해당 은행 영업점에서 배포하는 BankON 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.
- 칩(IC-Chip)에는 멤버십카드, 신용카드, 사용자의 계좌정보가 들어 있으니 분실이나 취급에 특별히 주의하시기 바랍니다. (분실 시 타인의 이용 가능성이 있습니다.)
- RF 기능이 지원되지 않으므로 교통카드 사용이 불가능 합니다.

뱅크온(BankON) 기능

뱅크온(BankON) 기능

- 뱅크온은 휴대전화 하나로 언제 어디서나 간편하게 계좌조회 및 이체와 같은 각종 은행업무와 현금카드, 신용카드, 증권서비스, 예매 서비스 등을 더욱 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 모바일 금융 서비스입니다. 사용자의 계좌정보가 들어있는 칩(IC-Chip)이 휴대전화에 꽂혀 있어야 뱅크온 기능을 이용할 수 있습니다.
- 제휴 은행의 뱅킹 서비스 가입 후 사용할 수 있으며 비밀번호 입력 시 연속 3~7회 잘못 누를 경우, 사용하지 못할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
-  (뱅크온)을 길게 또는 짧게 누르면  설정에 따라 뱅크온 서비스 관리 또는 은행 메뉴 화면이 나옵니다.
- 볼륨 위()버튼을 길게 누르면 CD-ATM 거래를 이용할 수 있습니다. 휴대전화 옆면의 적외선 포트를 결제기에 가까이 대어야 결제가 됩니다.
- 적외선 결제기능을 사용할 경우 적외선 포트를 가맹점의 전용 휴대전화 수신부에 10cm로 인접시켜서 사용하세요.
- 자세한 사항은 제휴 신용카드사, 제휴 은행사 및 홈페이지(www.lgtelecom.com/bankon)를 참조하세요.

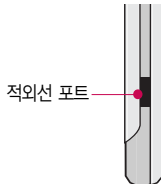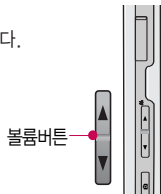

패스온(PassON) 서비스

패스온(PassON) 서비스



패스온은 휴대전화를 통하여 신속하고 간편하게 고속도로 통행료를 도로공사 전자카드(하이패스 플러스 카드)에 충전하여 차량을 정차하지 않고 요금을 지불할 수 있는 모바일 하이패스 서비스입니다.

휴대전화에서 뱅크온/패스온 버튼()을 누르면 설정에 따라 패스온 서비스를 이용할 수 있습니다.

〈이용방법〉


휴대전화에 뱅크온 칩이 장착되어 있는 경우, 휴대전화에서 뱅크온/패스온 버튼()을 길게 누르거나 휴대전화에서 뱅크온 칩을 분리한 후 패스온 서비스를 이용할 수 있습니다.



패스온(PassON) 서비스 이용이 가능한 하이패스 단말기(OBU) 구입 관련 자세한 내용은 LG텔레콤에 문의하시거나 홈페이지(www.lgtelecom.com)를 참조하시기 바라며, 도로공사 전자카드(하이패스 플러스 카드) 발급 관련 내용은 한국도로공사에 문의 또는 홈페이지(www.hipassplus.co.kr)를 참조하세요.

외장메모리 카드를 PC에 연결하려면

외장메모리 카드를 PC에 연결하려면

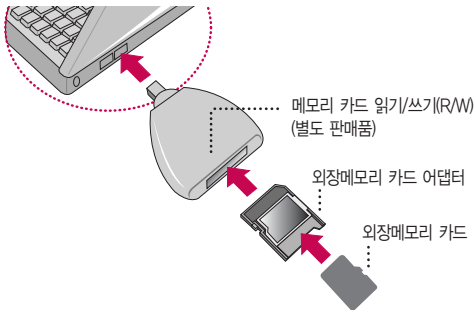

외장메모리 카드를 PC에 연결하여 원하는 파일들을 관리할 수 있습니다.

PC에서 외장메모리 카드로, 외장메모리 카드에서 PC로 사진/동영상 및 MP3 파일을 저장할 수 있습니다.

PC에서 외장메모리 카드로 이동한 MP3파일은 휴대전화의 musicON에서 실행되지 않습니다.




- 외장메모리 카드를 외장메모리 어댑터에 삽입하지 않은 상태에서 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 외장메모리 어댑터를 삽입하지 마세요. 메모리 카드 읽기/쓰기(R/W)에 문제가 발생할 수 있습니다.
- 외장메모리 어댑터 및 외장 메모리 카드에 스티커 등을 붙여 놓지 마세요. 스티커가 내부에서 떨어지면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 외장메모리 어댑터 입구에 먼지나 이물질 등이 들어가지 않도록 주의하세요.
- 일부 외장메모리 카드의 경우, 제대로 동작하지 않을 수 있습니다.

CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하여 휴대전화의 일부 기능을 PC에서 편리하게 사용할 수 있도록 도와주는 프로그램입니다. (예: 사진/동영상, 문자, 연락처, 일정, 할일, 메모 자료 등의 교환)

- 1 CYON 홈페이지 <http://sync.cyon.co.kr>에 접속하세요.
- 2 폰 S/W 검색 화면에서 모델명 선택 후 검색 버튼을 클릭하세요.
- 3 선택한 모델에 지원되는 PC 프로그램 목록이 나타납니다.
- 4 상세보기 버튼을 클릭하세요.
- 5 상세 화면에서 도움말과 권장 OS, 주의사항 등을 확인하세요.
- 6 다운로드 버튼을 클릭하여 설치파일을 PC에 저장하세요.
- 7 다운로드한 설치파일을 더블클릭하여 설치하세요.

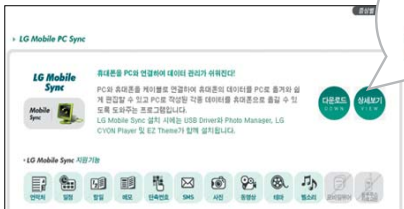

자세한 사용방법은 각 프로그램 별 “상세보기” 화면을 참조하세요.

CYON PC 프로그램

LG USB 드라이버

LG USB 드라이버는 CYON 휴대폰과 PC를 연결하기 위해 필요한 프로그램으로 LG Mobile Sync를 설치하면 LG USB 드라이버가 자동으로 설치됩니다.

USB 드라이버를 별도로 설치할 경우 앞쪽의 “CYON PC 프로그램 다운로드 및 설치 방법”을 참조하세요.

LG Mobile Sync 프로그램

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하여 사진/동영상, 문자를 PC로 가져 오거나 연락처, 일정, 할일, 메모 자료를 교환할 수 있는 프로그램입니다.

설치 시 휴대폰과 PC가 연결되어 있다면 USB 데이터 통신케이블에서 휴대폰을 분리하세요.

지원 OS : Windows 2000, XP(SP1, SP2), 2003, Vista(Enterprise Edition 제외)

Vista OS에서의 설치와 실행은 “관리자”로 로그인 하거나 표준 사용자의 경우 “관리자 권한으로 실행”으로 하여야 합니다.

데이터 통신

휴대전화와 PC의 COM 포트, USB 포트와 연결하여 인터넷, PC통신, E-mail 등을 사용할 수 있습니다. (PC의 블루투스 USB 어댑터와 블루투스 연결을 통해서도 가능합니다.)



USB 데이터 통신케이블을 사용할 경우 USB드라이버를 먼저 PC에 설치한 후 휴대폰을 연결하면 모뎀을 추가하지 않아도 자동으로 추가됩니다.

MP3 다운로드/소프트웨어 업그레이드

Qup Manager 다운로드 및 설치방법

MP3 다운로드를 받기 위해서는 먼저 <http://www.ez-i.co.kr> 또는 <http://www.lgt.co.kr>에 접속하여 가입하여야 하며, 가입 후 휴대전화로 인증 작업을 거쳐야 MP3파일 다운로드가 가능합니다.

Qup Manager는 Windows 2000, Windows XP이상의 PC 환경에서 정상적으로 이용하실 수 있습니다.

자세한 사용방법은 홈페이지(<http://www.musicon.co.kr>) 또는 LGT 고객센터(1544-0010, 019-114)에 문의하세요.



휴대전화가 켜져 있는 상태에서 USB 데이터 통신케이블을 연결해야 합니다.

(USB 데이터 통신케이블을 먼저 연결하고 휴대전화의 전원을 켜 경우 USB가 정상적으로 작동하지 않을 수 있습니다.)

휴대전화와 PC를 USB 데이터 통신케이블로 연결하기 전에 반드시 USB 드라이버를 먼저 설치해야 합니다.

USB 드라이버는 PC가 휴대전화를 MP3 저장장치로 인식하기 위해 필요한 소프트웨어입니다.

자세한 설치방법은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

Qup Manager와 휴대전화 간의 데이터 교환 중에 USB 데이터 통신케이블을 뽑을 경우 휴대전화 시스템이 손상을 입을 수 있습니다. 반드시 Windows 화면 우측 하단의 장치해제 () 버튼을 클릭하여 하드웨어 분리를 선택한 후, USB 데이터 통신케이블과 휴대전화를 분리하세요.

CYON 휴대전화 소프트웨어 업그레이드 프로그램

휴대전화의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고 고객께서 직접 최신버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업그레이드를 받을 수 있는 기능입니다.

자세한 설치 및 사용방법과 업그레이드 가능 모델 및 수정내역 등은 홈페이지(<http://upgrade.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다.



업그레이드 중 USB 데이터 통신케이블 또는 배터리를 빼면 휴대전화에 치명적인 손상을 가져올 수 있으니 주의하시기 바라며, 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 중요한 내용은 미리 메모해 두세요.

고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?

이렇게 확인하세요!

특정 지역에서 화면에서
“”가 사라지지 않을 때

그 지역의 수신 환경이 불안정한 상태이므로, 서비스 가능 지역인지 확인하고 서비스 지역인데 계속 “”가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켜 다음 약 2분 정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.

특정지역에서 송수신음이
끊겨서 들리거나 안 들릴 때

그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 말소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요.

전화/문자메시지 송수신이
느리거나 잘 안되고,
통화 중 끊어질 때

전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화 중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시 후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.

특정지역 및 특정
전화기와 통화 시
말소리가 울릴 때

“에코 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 통화/송수신 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성 (반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.

화면이 켜지지 않을 때

배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.

배터리 사용시간이
사용설명서와 다를 때

배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용시간이 구입 시 보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전 시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?	이렇게 확인하세요!
휴대전화에서 열이 날 때	오랜 시간동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	이동 시 해당 기지국에 휴대전화의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.
벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부화면(LCD)만 켜질 때	벨/진동전환 기능에서 “램프와무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.
배터리의 충전이 다 된 후 (녹색불) 계속 켜져 있을 때	배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.
비밀번호 입력 화면이 나타날 때	화면에 비밀번호 입력 화면이 나타나는 경우 잠금기능(114쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다. (제품 구입 시 비밀번호 : 0000)
화면에 흰 줄이 생길 때	오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않을 때	배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. (조치 후에도 휴대전화가 켜지지 않으면 서비스 센터에 문의하세요)

고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일 때는?

이렇게 확인하세요!

사진을 찍으려는데
화면이 깨끗하지 않을 때

카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후, 사용해 보세요.

PC를 통해 벨이나
그림이 다운로드되지
않을 때


휴대전화를 통해 이동통신 사업자 서비스에 접속하여 1개 이상의 콘텐츠를 다운로드해 보세요. 그런 다음 PC를 통해 벨이나 그림을 다운로드 받을 수 있습니다.

충전기의 램프가
깜박일 때

배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요. (조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.)

휴대전화나 충전기의
이물질을 닦을 경우
화학물질이나 세제 등을
사용하지 마시고, 연필용
지우개나 부드러운 헝겊
등으로 닦아주세요.

청소해야 할 부분

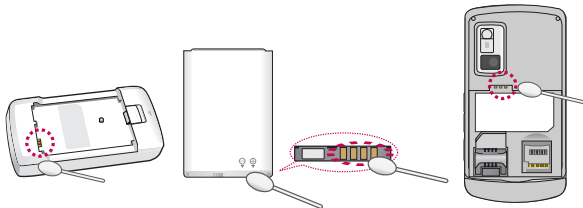

휴대전화 규격 및 특성/정보 메모

휴대전화 규격 및 특성

사용 주파수 범위	PCS 송신 주파수 : 1751.25 ~ 1778.75 MHz PCS 수신 주파수 : 1841.25 ~ 1868.75 MHz	동 작 온 도	-20 °C ~ 50 °C
		상 대 습 도	0% ~ 95%
주파수 안정도	할당주파수의 ±150Hz 이내	인증받았자의 상호	엘지전자(주)
외 관(mm)	표준형(리튬이온) 105.2×46.3×9.9 mm	제조사/제조국가	엘지전자(주)/한국
		블루투스	사용 주파수 범위
주파수 안정도	할당주파수의 ±50 X 10 ⁻⁶ Hz 이내		
송 신 출 력	최대 275.42 mW		
송 신 출 력	최대 1.2658 mW		

휴대전화 정보 메모

모 델 명	LG-LC3600	구 입 일 시	년 월 일
구 입 처	상 호 :	전화번호 :	

저희 LG전자(주)의 휴대전화를 구입하여 주셔서 감사합니다. 본 제품은 형식 등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없으며, 제작자 및 설치자는 당해 무선설비가 전파 혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다. 사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다. 사용 설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.

휴대전화 불법 복제 제한

복제를 통한 휴대전화 가입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상폰이 아닌 휴대전화는 신규가입, 기기변경, 통화내역 제공, 통화도용조사 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다. 또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대전화를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다. 아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무료 및 유료 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.

고객 안내

CYON 친환경 프로젝트(폐휴대전화)에 대한 고객 안내



LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 환경 사랑에 앞장서고 있습니다. 사용하다가 폐기하는 휴대전화의 재활용을 LG전자가 책임지겠습니다.

휴대전화를 버릴 때 LG전자 서비스, 싸이언 샵에서 폐휴대전화를 수거하여 안전하게 재활용하겠습니다.
재활용 관련 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>) 또는 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.

전자파흡수율(SAR: Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 제품은 정보통신부 고시 제 2001-88호 및 전파연구소 고시 제 2005-114호에 의거한 전자파 인체 보호기준을 만족하는 제품으로 휴대전화가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6[W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다. 이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 나이와 건강에 관계없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준입니다. 전자파흡수율(SAR)의 수치는 휴대전화의 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 전자파흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다. 본 휴대전화의 전자파흡수율은 홈페이지(<http://sar.cyon.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.

MPEG-4에 대한 고객 안내

본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다.

- 대가성 없고, 비 상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용 시

다음의 상황에서는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.

- 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송 시 별도의 허가는 MPEG LA에서 제공받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지(www.mpegla.com)를 참조하시기 바랍니다.

MP3에 대한 고객 안내

본 제품은 MP3 파일의 저작권 보호를 위하여 DRM (디지털 저작권 관리-Digital Rights Management)을 적용하였습니다.

제 품 보 증 서

저희 LG전자에서는 소비자 분쟁해결기준에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
고장 발생 시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리 의뢰하여 주십시오.
(구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

무료 서비스

보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료 서비스를 받을 수 있습니다.

● 구입가 환급 시, 영수증 제출

소비자 피해유형	보상 내용	
	보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 환급	
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 무상 수리	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	환급	
교환 불가능 시		
수리 가능	동일하자로 3회까지 고장 발생 시	무상 수리
	동일하자로 4회째 고장 발생 시	제품 교환, 무상 수리 또는 환급
	여러 부위의 하자로 5회째 고장 발생 시	
수리 불가능	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	정액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 환급
	수리용 부품이 없어 수리 불가능 시	

• 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로, 고장 발생시 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨)

• 명시되지 않은 사항은 소비자 분쟁해결기준에 따름

제품명	휴대용 전화기	모 델 명	LG-LC3600
구입일	년 월 일	제 조 번 호	
구입처		보 증 기 간	구입일로부터 1년

[부품 보유기간(3년) 이내]

[보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월)]

• 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 계산합니다.

유료 서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용 설명서를 읽어 주세요.

(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

• 고객의 사용이속으로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등)	1회 무료
• 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거 시	2회부터 유료

② 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속물 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 열해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부속물 등)



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로
사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

FOR FOREIGNER (English Version)

After entering the **Menu**, you may select the menu you want with  and you may select each function of the menu with  or by pressing the key corresponding to the number of the menu.

Language

Two languages(Korean and English) are available to select.
(Your phone is preset to Korean at the time of purchase.)

Select English

Menu + **9** + **6** +  and press **OK/Enter**. (1. 한국어 2. English)



1. LGT Service

1. SVC center home
2. My account info
3. Plans/discount
4. Additional SVC
5. Membership
6. Mobile billing
7. Payment
8. Info to use



2. Contacts

1. Search
2. New contacts
3. Speed dial
4. Group settings
5. Call history
6. Call recording box
7. Call duration



3. Message

1. Write message
2. Send photo
3. Send shot mail
4. Inbox
5. Outbox
6. Message box
7. Message world
8. Spam message
9. File Box
0. Message settings



4. Organizer

1. Alarm
2. Schedule
3. To-do
4. D-Day
5. Memo



5. Multimedia

1. Camera
2. CYON game
3. musicON
4. External memory
5. BlueTooth



6. Tools

1. Dictionary
2. Voice compound
3. Motiquette
4. Calculator
5. Stop watch
6. Flashlight
7. World time
8. IrDA



7. Sounds

1. Ring/vibrate
2. Ringers
3. Download melody
4. Sound effect
5. Volume
6. System alert



8. Screen

1. Screen image
2. Clock/calendar
3. Banner
4. Download character
5. Menu style
6. Font
7. Backlight
8. Power saving



9. Settings

1. Security
2. Answer mode
3. Call block mode
4. Key guard
5. Area code
6. 언어설정
7. Data mode
8. Dual number
9. Memory info
0. My phone info

Manner Mode

 (Hold)

To release :  again(Hold)

Lock Mode

 (Hold)

To release : **Unlock**, Enter Password (The Password is '0000' by default.)

Power Mode

 (Hold)

To release : **0** again(Hold)



사용 전에 반드시 읽고 정확하게 사용해 주세요.

프로그램 이용 시 1544-7777, 1588-7777로 문의하세요.

(MP3 다운로드 프로그램은 해당 이동통신 사업자에게 문의하세요.)

자료교환 (Sync)

전화번호, 사진 등을 옮길 경우 사용할 수 있는 기능입니다.

<http://sync.cyon.co.kr>

USB 드라이버

Sync 및 MP3를 사용하기 위한 드라이버입니다.

<http://www.cyon.co.kr> ()

MP3 다운로드

휴대전화에 MP3를 전송하는 기능입니다.

SKT <http://www.melon.com>

KTF <http://www.dosirak.com>

LGT <http://www.musicon.co.kr>

소프트웨어 업그레이드

서비스센터를 방문하지 않고 직접 소프트웨어를 다운로드 할 수 있는 기능입니다.

<http://upgrade.cyon.co.kr>

적외선 송수신 (IrDA)

전화번호를 상대방에게 전송할 수 있는 기능입니다.

(지원 휴대전화에 한함)

음성합성

수신된 전화번호 및 메시지를 음성으로 알려주는 기능입니다. (지원 휴대전화에 한함)



서비스센터 전국대표전화	고객상담실
사용불편 및 고장접수	불만사항 및 제안
1544-7777 1588-7777	080-023-7777 (수신자 부담)

인터넷 서비스 센터

사용불편 및 문의

www.lgservice.co.kr / www.cyon.co.kr

이동통신 사업자 고객 상담실

SKT	1599-0011 1566-0011 국제로밍1566-2011	가입문의 / 개통문의 / 이용요금 분실, 습득 / 주소변경 / 부가서비스 사서함비밀번호
KTF	1588-0010	
LGT	1544-0010 080-019-7000	

Bluetooth QD ID B012916

MMBB0253001(1.1) **G**