



CYON

www.cyon.co.kr



CYON LG-LP3700

사용설명서

- 별매품은  LG 에서 제공하는 정품을 사용하시기 바라며, 그렇지 않을 경우 발생하는 휴대폰의 불량은 책임을 지지 않습니다.
- 사고나 위험을 미리 막기 위해 사용전에 '**안전을 위한 주의사항**'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.(1~5쪽)



안전을 위한 주의사항

‘안전을 위한 주의사항’은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시고, 사용설명서를 읽고난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.

⚠ 경고



지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대폰이 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대폰을 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요.

폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대폰 사용 시 주의하시기 바랍니다. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)

온도가 높거나 습기가 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 : $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$)

비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찌질방 등 고온/다습 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.

배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.



배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 열쇠, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들이 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.



배터리와 악세사리는 반드시 지정된 전용 배터리와 악세사리를 사용하고 당사 휴대폰 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요. 정품이 아닌 배터리와 악세사리 사용시 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무상수리를 받을 수 없습니다.



휴대폰 및 충전기는 **어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.**

배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전·전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다.

제품의 고무덮개류(이어마이크, 휴대폰 하단의 접속부 등)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요.
질식이나 식도 걸림 등의 위험이 있습니다.



배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 **표준형 충전기**를 사용하여야 합니다.

TTA Certified 인증을 받지 않은 충전기 사용시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다.
이 경우 무상수리를 받을 수 없습니다.



임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요.

감전, 누전 화재의 원인이 될 수 있습니다.



병원이나 비행기 등 휴대폰 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요.

병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



운전중에는 매우 위험하오니 휴대폰을 동작하거나 전화번호를 찾는 등 휴대폰 사용을 자제해 주세요.

부득이한 경우 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요.

자동차 탑승시 에어백 근처에 휴대폰을 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요.

에어백이 터지는 경우에 심각한 상해를 입을 수 있습니다.



폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 휴대폰 사용을 자제해 주시기 바라며, 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요.

낙뢰로 인해 심각한 상해를 입을 수 있으며, 화재가 발생할 수 있습니다.



적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력손상의 위험이 있습니다.
 카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘일 경우 눈에 무리나 실명을 할 수 있으니 주의하세요.
 귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄지 마세요. 청각 장애의 원인이 될 수 있습니다.



전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뺄 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요.
 접속이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열 발화의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드를 손상(가공하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈사이에 끼우거나, 가열하거나, 절단하거나) 시키지 말고,
 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요.
 코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 눌리지 않도록 하세요.
 화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.

휴대폰이 젖은 상태에선 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대폰이나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.



폭발 위험 지역에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.
 고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. **주요 중에는 휴대폰을 꺼두는 것이 안전합니다.**



휴대폰을 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 시너 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.
 휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.



휴대폰용 목걸이가 전철 문, 자동차 문에 낄 경우 매우 위험하오니 주의하세요.

⚠ 주의



지시사항을 위반하였을 때, 경미한 손해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구에 근접하지 않도록 하세요.
청소시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 핀 부위에 먼지 등이 묻어있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.
제품의 고무덮개는 꼭 끼워 이물질(모래, 먼지, 담뱃재등)이 들어가지 않도록 하세요.



통화 중에는 안테나를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요.
장시간 통화시 휴대폰에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.
휴대폰 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.



진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.
휴대폰을 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요.
휴대폰이 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.



휴대폰에 색을 칠하지 마세요.
휴대폰 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 휴대폰 외관의 도료가 벗겨져 체질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우
휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.



긴급전화는 통화권 안에서만 가능하므로, 전원 및 통화가능 여부를 미리 확인하세요.



배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대폰 전원이 중단됩니다. 이때에는 배터리를 휴대폰에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요.

배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관해 주세요. 장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋습니다. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.



휴대폰의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요.

사용자의 부주의나 제품의 고장 수리시 또는 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 **중요한 번호는 미리 메모해 두세요.**(벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등이 초기화 될 수 있습니다.) 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.



공공장소에서 휴대폰을 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.



휴대폰 사용시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바라며, 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 휴대폰을 다른 장비에 연결하지 마세요.



본 휴대폰은 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다. 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

차례

사용하기 전에

안전을 위한 주의사항	1~5
차례	6~7
주요기능	8~11
기능버튼 설명	12
아이콘 설명	13
기본 구성품	14
별도 판매품	15
구성품을 사용하려면	16
충전하려면	17
충전중 램프 상태, 충전시간	18
배터리 대기시간, 배터리에 대하여	19

전화기능, 음량 벨소리편

휴대폰 켜기, 끄기, 전화걸기	20
전화 받기, 최근번호로 다시 걸기	21
벨/진동전환, 파워모드 설정	22
벨소리 설정 , 새 멜로디 받기	23
효과음 설정	24
음량 크기, 시스템 알림음 설정	25
통화중 기능	26~27
잠금 설정, 비밀번호 변경	28
통화목록 확인, 전화 사용시간 확인	29
즐거찾기 설정	30
LGT부가서비스 설정	31
문자입력 방법	32~33
전화번호부 저장	34~35
저장된 번호로 메시지 전송	36
이름/번호 검색	37
자음별/그룹별 보기	38
단축번호로 전화하기, 그룹환경 설정	39

메시지편

수신함	40
문자 보내기	41
Shot메일 보내기	42
발신함	43~44
문자 보관함	45
스팸 메시지	46
첨부 파일함	47
메시지 환경 설정	48~49

화면설정, 일정관리

달력 보기, 스케줄 등록	50~51
해야할 일 등록	52
기념일 등록	53
메모 등록	54
D-DAY 카운터	55
그림사진화면 설정, 시계/달력화면 설정	56
대기화면 문구 설정, 외부 배경화면 설정	57
외부 시계화면 설정, 새 캐릭터 받기	58

휴대폰 분위기 설정, 폰트 설정	59
조명 설정, 색감 설정	60

FM 라디오, 알람/모닝콜편

FM 라디오 듣기	61~62
폴더닫기 설정, 도움말	63
알람 설정	64
모닝콜 설정	65
계산기, 스톱워치	66
세계시간	67
적외선 송수신	68~69

카메라편, 게임편

촬영하기 전에	70
사진 촬영	71
특수 촬영	72
사진 앨범	73
슬라이드쇼	74
사진 편집, 카메라 환경 설정	75
게임	76
3D 아바타 설정	77~78

클릭! 동영상	79
다운TOWN	80~81

휴대폰 설정편

비밀번호 힌트 설정, 비상전화 등록	82
기본 지역번호 설정, 전화받는 방법 설정	83
전화거부 방법 설정	84
언어 설정	85
Data 통신 환경 설정	86
듀얼넘버 설정	87
메모리 관리	88
내 휴대폰 정보 확인	89
무선 인터넷 기능	90~91
ez-i 기능	92~97

부 록

부가서비스 이용	98
데이터 통신에 접속하려면	99~100
자료교환 서비스	101
소프트웨어 업그레이드	102
고장이라고 생각하기 전에	103~105
휴대폰 규격 및 특성, 정보 메모	106
소비자 유의사항	107
제품 보증서	108
English Version	109~112

주요 기능

*  를 누른 후,  로 메뉴기능을  하세요.



전화기능

- | | |
|---|-----|
| 1.전화번호부 | 34쪽 |
| 2.단축번호관리 | 39쪽 |
| 3.그룹환경설정 | 39쪽 |
| 4.통화목록 | 29쪽 |
| 5.메시지 | 40쪽 |
| ▶ 문자 보내기, Shot메일 보내기, 수신함, 발신함, 문자보관함, 스램메시지, 첨부파일함, 환경설정 | |
| 6.전화사용시간 | 29쪽 |
| 7.즐거찾기 | 30쪽 |
| 8.LGT부가서비스 | 31쪽 |



음량벨소리

- | | |
|---|-----|
| 1.벨소리설정 | 23쪽 |
| 2.새멜로디받기 | 23쪽 |
| 3.벨/진동 전환 | 22쪽 |
| 4.효과음 | 24쪽 |
| ▶ 버튼음선택, 폴더음선택, 메뉴효과음, 알람벨, 모닝벨, 전원켜기음, 전원끄기음 | |
| 5.음량크기 | 25쪽 |
| ▶ 벨음량, 버튼음량, 폴더음량, 통화음량, 알람참음량, 전원온오프음량 | |
| 6.시스템 알림음 | 25쪽 |



화면설정

- | | |
|---------------|-----|
| 1.그림사진화면 | 56쪽 |
| 2.시계/달력화면 | 56쪽 |
| 3.대기화면문구 | 57쪽 |
| 4.외부배경화면 | 57쪽 |
| 5.외부시계화면 | 58쪽 |
| 6.새캐릭터받기 | 58쪽 |
| 7.휴대폰분위기 | 59쪽 |
| ▶ 오펜지, 파랑, 메탈 | |
| 8.폰트설정 | 59쪽 |
| ▶ 폰트종류, 다이얼숫자 | |
| 9.조명설정 | 60쪽 |
| 0.색감설정 | 60쪽 |



일정관리

- | | |
|------------|-----|
| 1.스케줄 | 50쪽 |
| 2.해야할일 | 52쪽 |
| 3.기념일 | 53쪽 |
| 4.메모 | 54쪽 |
| 5.D-DAY카운터 | 55쪽 |



FM라디오

- | | |
|----------|-----|
| 1.라디오듣기 | 62쪽 |
| 2.폴더단기설정 | 63쪽 |
| 3.도움말 | 63쪽 |

* 번호 버튼이나 사이드() 버튼을 이용하여 메뉴기능을 선택할 수 있습니다.

* 사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.



편의기능

- | | |
|----------|-----|
| 1.알람 | 64쪽 |
| 2.모닝콜 | 65쪽 |
| 3.계산기 | 66쪽 |
| 4.스톱워치 | 66쪽 |
| 5.세계시간 | 67쪽 |
| 6.적외선송수신 | 68쪽 |
- ▶전화부전송, 내정보설정,
전화번호수신



카메라

- | | |
|-----------|-----|
| 1.사진촬영 | 71쪽 |
| 2.특수촬영 | 72쪽 |
| 3.사진앨범 | 73쪽 |
| 4.슬라이드쇼 | 74쪽 |
| 5.사진편집 | 75쪽 |
| 6.카메라환경설정 | 75쪽 |
- ▶앨범삭제, 앨범전체잠금, 촬영음,
타이머촬영음, 자동저장,
설정초기화



멀티미디어

- | | |
|---------------|-----|
| 1.게임 | 76쪽 |
| ▶스텝스텝 | |
| 2.3D아바타 | 77쪽 |
| ▶내아바타, 아바타만들기 | |
| 3.클릭!동영상 | 79쪽 |
| 4.다운TOWN | 80쪽 |



휴대폰설정

- | | |
|--|--------|
| 1.휴대폰잠금 | 28,82쪽 |
| ▶발신잠금, 무선인터넷잠금,
전화번호부잠금, 메시지잠금,
통화목록잠금, 전체잠금,
비밀번호변경, 비밀번호힌트,
비상전화등록 | |
| 2.기본지역번호 | 83쪽 |
| 3.전화받는방법 | 83쪽 |
| 4.전화거부방법 | 84쪽 |
| 5.Language | 85쪽 |
| 6.Data통신환경 | 86쪽 |
| 7.듀얼넘버 | 87쪽 |
| 8.메모리관리 | 88쪽 |
| 9.내휴대폰정보 | 89쪽 |

주요 기능

*  를 누른 후,  로 메뉴기능을  하세요.



메시지박스

- | | |
|--------------|-----|
| 1. 문자보내기 | 41쪽 |
| 2. Shot메일보내기 | 42쪽 |
| 3. 수신함 | 40쪽 |
| 4. 발신함 | 43쪽 |
| 5. 문자보관함 | 45쪽 |
| 6. 스팸메시지 | 46쪽 |
| 7. 첨부파일함 | 47쪽 |
| 8. 환경설정 | 48쪽 |

*  를 누른 후,  로
메뉴기능을  하세요.



무선인터넷(i)

- | | |
|---------------|-----|
| 1. ez-i | 90쪽 |
| 2. 번호검색(WINC) | 90쪽 |
| 3. 바로가기1 | 90쪽 |
| 4. 바로가기2 | 90쪽 |
| 5. 환경설정 | 91쪽 |

*  를 누른 후,  로
메뉴기능을  하세요.



ez-i

- | | |
|------------|-----|
| 1. 접속하기 | 92쪽 |
| 2. 최종접속사이트 | 92쪽 |



캐릭터멜로디

- | | |
|-------------|-----|
| 1. 접속하기 | 92쪽 |
| 2. 화면/소리 설정 | 92쪽 |

*  를 누른 후,  로 메뉴기능을  하세요.

* 통화중  를 누르세요.



클릭! 동영상

- 1. 동영상 접속하기 92,79쪽
- 2. 동영상 보관함 92,79쪽
- 3. 보관함 비우기 92,79쪽



m-플래시

- 1. m-플래시 다운받기 93쪽
- 2. m-플래시 보관함 93쪽
- 3. 보관함 비우기 93쪽



miTV

- 1. miTV 접속하기 96쪽
- 2. miTV 수신함 96쪽
- 3. miTV 채널설정 96쪽
- 4. 수신함비우기 96쪽
- 5. 환경설정 96쪽
- 6. miTV 안내 96쪽



정보서비스

- 1. 접속하기 97쪽
- 2. 수신알림방법 97쪽



통화중 메뉴 기능

- 1. 자기번호 송출 26쪽
- 2. 송화음 차단 26쪽
- 3. 전화부 검색 26쪽
- 4. 전화부 저장 27쪽
- 5. 일정 검색 27쪽



기능버튼 설명

	- 전화를 걸거나, 받을 때		- 카메라 기능을 이용할 때
	- 전원을 켜거나 끌 때, 통화를 종료할 때, 대기화면으로 이동할 때, 수신보류할 때		- 다운 TOWN 기능을 이용할 때
	- 메뉴 설명에 따라 다양한 기능을 수행		- 파워모드를 설정/해제할 때
	- 검색 설명에 따라 다양한 기능을 수행		- 문자메시지, 음성메시지, miTV, Shot메일, 오늘일정을 확인할 때
	- 메뉴를 선택할 때, ez에 접속할 때 - 통화 중 스피커 모드를 이용할 때 (27쪽 참조)		- 무선인터넷(i) 기능을 이용할 때
	- 매너모드를 설정/해제할 때		- 메시지 기능을 이용할 때
	- 잠금기능을 설정할 때		- 바로가기를 이용할 때
	- 통화상태에서 통화음량 조절 - 기능을 순차적으로 검색할 때 ( 버튼과 동일) - 대기화면에서 폴더가 열린경우 : 버튼 음량조절 폴더가 닫힌경우 : 전화수신시 벨음량 조절 (길게 누르면 수신거부)		- 표시된 문자나, 숫자를 지울 때 - 대기화면에서 단축번호를 확인할 때 - 대기화면으로 설정된 m-폴러시 파일을 인터랙티브 모드로 해제/설정할 때
	사이드 버튼		
	외부 메뉴 버튼		

아이콘 설명

	통화지역의 신호세기를 나타냅니다.		매너모드 기능이 설정된 상태입니다.
	통화 상태를 표시합니다.		파워모드 기능이 설정된 상태입니다.
	통화가 불가능한 지역임을 표시합니다.		전화벨 종류가 "램프와무음"일 때, 전화벨 음량이 "소리꺼짐" 상태일 때 나타납니다.
	수신음 벨이 진동으로 설정된 상태입니다.		알람이나 모닝콜 기능이 설정된 상태입니다.
	수신음 벨이 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태입니다.		현재 사용중인 배터리의 잔량을 표시합니다.



통화중이거나 데이터 교환중에 안테나가 내장된 윗부분을 손으로 잡게 될 경우 통화품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의하여 주세요.

직사광선에선 휴대폰 화면이 잘 보이지 않으니 직사광선을 피하여 사용해 주시기 바랍니다.



내용물 확인

기본 구성품



휴대폰



사용설명서



배터리(표준형)

- 사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.



충전 거치대



스테레오 이어마이크



휴대용 끈



내용물 확인

별도 판매품



* 배터리

배터리 구입 가능



* 데이터 통신케이블

컴퓨터와 데이터 통신가능
(99~101쪽 참조)



* USB 통신케이블

컴퓨터의 USB 포트를 이용 고속
데이터 통신 가능(99~101쪽 참조)



* 차량용 충전기

차량내 시거잭에서 전원을
공급받아 배터리 충전가능

- 기본품 이외에 추가 구입을 원할 경우 가까운 대리점을 방문하거나 서비스 센터에 문의하세요.



* 스테레오 이어마이크

휴대폰에 연결하여 통화하거나 음악을 들을 수 있음. 전화가 왔을 때 이어마이크의 버튼을 누르면 바로 통화가능



* 충전 거치대

충전거치대 뒷쪽에 여행용 충전기를 연결하여 충전가능



* 여행용 충전기

휴대폰 외부 커넥터에 연결해 배터리 충전가능. 휴대가 간편함



구성품 사용법

구성품을 사용하려면

배터리 끼우고 빼기



휴대용 끈 연결하기




- 배터리를 휴대폰에서 빼기 전에 휴대폰의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요.
(갑작스런 전원 차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

스테레오 이어마이크 사용하기

스테레오 이어마이크 연결구



음량 조절가능



- * 스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 버튼(1)을 길게 누르고 통화하세요.
(폴더가 닫힌 상태에도 버튼을 길게 누르면 전화를 받을 수 있습니다.)



구성품 사용법

• 제품의 손상이 적으며, 오래 사용할 수 있으므로 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

여행용 충전기는 별도로 구입해야 합니다.

구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.

충전하려면

휴대폰에 끼워서 충전하기

• 충전기를 뺄 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.



TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하십시오.
비품사용시 무상수리를 받을 수 없습니다.




충전 거치대에 끼워서 충전하기

• 배터리를 가이드 홈에 먼저 맞춘 후, 찰락소리가 날 때까지 뒤편로 밀어 넣어 주세요.



충전기나 배터리 단자의 취급에 주의하세요.
단자 이상시 무리한 충전을 시도하지 마시고,
가까운 서비스 센터에서 수리를 받으시기 바랍니다. (화재의 위험이 있습니다)

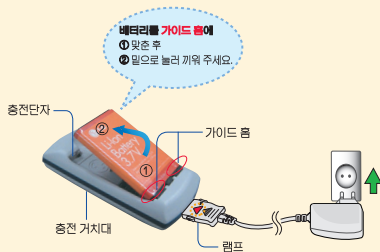



충전 시간

충전중 램프 상태


충전램프 상태 \ 상 태	충 전 중	충 전 완 료
충 전 램 프	적 색	녹 색

1. 만약 계속하여 적색 램프가 깜박이면, 배터리를 충전기에 잘못 꽂은 경우이므로 배터리를 뺀 후 다시 끼워 보세요.
그래도 깜박이면, 배터리를 빼고 접촉부 (충전시 닿는 금속부위)를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요.
4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면, 서비스 센터에 문의하세요.
2. 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전기에 휴대폰이 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.
3. 제품 구입시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전하여 사용하세요.

충전에 걸리는 시간 (휴대폰을 끈 상태)

구 분	표준형 (1000mAh)
시 간	약 180분 이하

배터리를 다 사용하면



배터리를 거의 다 사용하게 되면

음성안내 설정(오쪽 참조)시에만 “배터리를 교체해 주세요” 라는 음성안내가 나옵니다.

일정시간이 지나면

배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 충전한 후 사용하세요.

- 충전상태에 따라서 충전 시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입했을 때 보다 사용시간이 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요.



배터리 대기시간

- 소비자 보호원에서 제공한 기준에 따라 배터리 연속 통화시간과 대기시간은 당사의 실험실에서 실제 환경으로 측정된 수치이나, **사용형태에 따라 사용설명서의 수치와 다를 수 있습니다.**

배터리 대기시간

[배터리 사용 시간 비교]

[새 배터리 기준]

배터리 종류		표준형 (1000mAh)
상 태	연속통화	180 분 이상
	연속대기	180 시간 이상

대기시간 문제로 서비스센터를 방문하려면?

방문시 **휴대폰, 충전기, 배터리를 지참** 하시고 방문을 하셔야만 정확한 조치를 받으실 수 있습니다.

* 슬롯모드란?

휴대폰 통화시 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대폰의 위치를 기지국으로 알려주어 통화가 가능합니다. 이것을 “슬롯모드”라 하며, 기지국과 교신 횟수가 많을 수록 대기 시간이 짧아집니다. 슬롯모드 적용지역을 사용자에게 통보없이 이동통신 서비스 사업자가 변경할 수 있습니다.

* 소모전류란?

휴대폰을 사용하기 위해선 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 소모전류라고 합니다. 소모전류가 과다하게 많은 휴대폰은 배터리의 사용 시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대폰의 소모전류를 확인하시기 바랍니다.

배터리에 대하여

- 배터리 사용 시간은 이동통신 사업장에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용 기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 사용 시간이 점차적으로 단축됩니다.
사용 시간이 구입시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하십시오. (보증기간은 구입 후 6개월입니다.)
- 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- 휴대폰을 사용하지 않아도 배터리는 소모되며, 게임·인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.



전화기능



휴대폰을
처음 사용하세요?

이 페이지부터 천천히 따라 하세요.
사용에 꼭 필요한 기능들을 익힐 수
있습니다.



• 휴대폰 사용중 이상동작이
발생하거나 전원이 켜지지 않으면
배터리를 빼서 다시 끼운 후,
휴대폰을 켜 주세요. 다시 켤 때는
약 5초 정도 경과 후에 켜 주세요.

휴대폰 켜기



누름 (약 1초 정도)



길게 누름 (약 3초 동안)

• 매너모드()로 설정되어 있으면 소리없이 꺼집니다.



* 휴대폰을 켤때/끄때 나는 소리를 변경하려면  + **[2L]** + **[4R]** 누른 후,

[6+T] 전원켜기음/

[7+I] 전원끄기음 선택 후,

 로 원하는 벨소리



전화 걸기

- 지역번호와 전화번호 입력 후  누름 (번호를 지우려면  을 누르세요.)
- 통화가 끝나면 폴더를 닫거나  누름



1. 자주 사용하는 지역번호를 휴대폰에 설정해 두면,
지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다. ( + **[9I]** + **[2L]**)
2. 스테레오 이어마이크가 휴대폰에 연결되어 있는 경우,
전화번호 입력 후,  를 누르면 폴더를 닫아도 전화연결은 끊어지지 않습니다.



전화기능



버튼을

누를 경우 나오는 아이콘

: 내가 건 전화표시

: 부재중 통화표시

: 걸려온 전화표시

: 통화중 메모표시
(통화중 메모한 표시)

: 3자 통화표시
(3명이서 동시에 통화)

: 수신거부표시

전화 받기

- 폴더를 열고 통화하세요.
- **폴더가 열린 경우**, 전화벨이 울리면 종료버튼 이외의 버튼을 누르세요.



* 스테레오 이어마이크를 연결한 경우, 버튼()을 누르고 통화하세요.
(폴더가 닫힌 상태에서도 버튼을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.)



최근 전화번호로 다시 걸기

- 를 누른 후 겠고자 하는 전화번호 선택 후 를 누르세요.
최근 전화번호는 60개까지 저장되어 있습니다.




- 통화중에 상대방의 전화번호를 메모하려면



선택 - 전화번호 입력 - 저장

- 통화중에 메모한 전화번호를 확인하려면



통화종료 후 를 누르면, 최근통화목록()에 저장된 번호가 나타납니다.


매너모드

• 대기화면에서 **[X]** (약1초간) 누름

해제하려면

다시한번 **[X]** (약1초간) 누름

벨/진동전환 설정



벨/진동전환 선택



로 원하는 전화벨 종류
선택 후 **[OK]** 누름

(휴대폰이 열린 상태/이어폰 장착 상태에서 진동/램프와무음을 제외한 경우 벨소리는 모두 단계적으로 커집니다.)

1. 벨 소 리 : 벨소리가 울립니다.
2. 진 동 : 진동이 울립니다.
3. 램프와무음 : 수신화면이 보여지며, 벨소리는 들리지 않습니다.
4. 벨 과 진 동 : 벨과진동이 동시에 울립니다.
5. 벨 후 진 동 : 벨소리가 울린 후, 진동이 울립니다.
6. 진 동 후 벨 : 진동이 3번 울린 후, 벨소리가 울립니다.
7. 벨점점크게 : 벨소리가 단계적으로 커집니다.

• 매너모드(**[M]**)로 설정되어 있으면 진동으로 울립니다.

파워모드 **[P]** 설정


• 전화벨 종류선택 후,
대기화면 표시상태는 ?

진동 선택시 : **[V]**

벨과진동, 벨후 진동, 진동후 벨
선택시 : **[B]**

램프와무음 선택시 : **[L]** 가
표시됩니다.

* 대기화면에서 **[0-]** (약1초간) 누름
해제하려면
다시한번 **[0-]** (약1초간) 누름

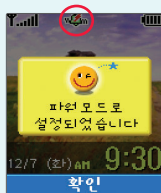

• 주변이 시끄럽거나 집중이 어려운 곳에서 전화 및 기타 수신 알림 신호를 놓치기 쉬울 때, 진동과 벨소리를 동시에 가장 크게 전환할 수 있는 기능입니다.

• 파워모드가 설정되면 휴대폰 벨소리는 벨과진동으로 설정됩니다.

• 버튼음, 폴더음, 메뉴효과음 등 모든 효과음이 가장 크게 설정됩니다.



음량 벨소리

- 벨소리, 음량크기를 설정할 수 있는 기능입니다.
- 벨 음량을 “소리깨짐”으로 설정하면 대기화면에 “”가 표시됩니다. 매너모드()로 설정되어 있으면 벨음량/버튼음량/알림창음량을 들을 수 없습니다.



통화중 배터리가 방전되거나

통화권 이탈시, 수신된 메시지가 있을 때 설정된 **벨음량에 따라** 소리가 크게 날 수 있으니 주의하세요.


- 다운받은 벨소리중 일부는 휴대폰과 음원이 맞지않아 튜는 소리가 들릴 수 있습니다. 이 경우 폰의 이상이 아니오니, 다른 벨소리를 이용하시기 바랍니다.
- 브라우저에 접속하여 원하는 곡을 휴대폰에 저장한 후 사용할 수 있습니다.

벨소리 설정



, , 로

벨소리설정 선택

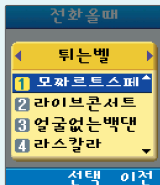

를 이용하여 원하는

멜로디 선택 후 누름

- 튜는벨/데미벨/멜로디/캐리멜리/VOD벨/미니벨/러브송/기분전환벨/명품벨

(이동통신 사업자에 따라 다소 벨소리가 변경될 수 있습니다)

새 멜로디 받기



, , 로

새멜로디받기 선택



브라우저가 실행되어
해당서비스로 접속됩니다.



로 원하는 항목
선택 후 누름



음량 벨소리

- 휴대폰의 각종 효과음을 설정할 수 있습니다.

, **2**, **4**로
효과음 선택



* **버튼음선택** : 버튼을 누를 때 나는 소리입니다.

* **폴더음선택** : 폴더를 열거나 닫을 때 나는 소리입니다.

* **메뉴효과음** : 메뉴를 변경할 때 나는 소리입니다.

1로 **버튼음선택** 선택

2로 **폴더음선택** 선택

3로 **메뉴효과음** 선택

4로 **알람벨** 선택

5로 **모닝벨** 선택

6로 **전원켜기음** 선택

7로 **전원끄기음** 선택

→ 로 원하는 항목 선택

→ 로 해제/설정 선택

→ 로 원하는 멜로디 선택

* **알람벨** : 알람이 울릴 때 나는 소리입니다.

* **모닝벨** : 모닝콜이 울릴 때 나는 소리입니다.


* **전원켜기음** : 전화를 켤 때 나는 소리입니다.

* **전원끄기음** : 전화를 끄 때 나는 소리입니다.




음량 벨소리

음량크기 설정



* 벨음량, 버튼음량, 폴더음량, 통화음량, 알림창음량, 전원온오프음량 모두 사이드() 버튼을 눌러 크기를 조절할 수 있으며, 통화음량은 통화상태에서도 조절이 가능합니다.
(통화음량은 소리깨짐이 없습니다.)

시스템 알림음 설정




- * **통화권변경음** : 통화권 지역이 변경되었을 때 알려주는 기능
- * **1분통화음** : 통화 시작 후, 매분 10초 전에 소리를 내서 통화시간을 알려주는 기능
- * **통화연결음** : 소리로 전화가 연결/종료되었음을 알려주는 기능
- * **음성안내음** : 배터리가 부족할 때 안내음성이 나오는 기능

- 통화권변경음, 통화연결음, 1분통화음, 음성안내음을 해제하거나 설정할 수 있는 기능입니다.



통화중 기능

- 통화중 통화음량을 조절하려면, 사이드() 버튼을 눌러 크기를 조절하세요.

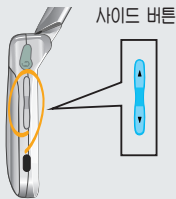

자기 번호 보내기

- 음성사서함 전환 후 연락받을 전화번호를 남기려면,

음성안내에 따라 번호선택 ➔

➔ ➔ 로 자기번호송출 선택

송화음 차단하기

- 주변이 시끄럽거나 통화하기 곤란할 때 상대방에게 들리지 않게 하는 기능으로, 상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.

통화상태에서 + 로 송화음 차단 선택
해제하려면, 다시한번 + 를 누릅니다.

전화부 검색하기

- 통화중에 전화를 끊지 않고도 전화부에 저장된 번호를 검색할 수 있습니다.

통화상태에서 + 로 전화부 검색 선택



- 첫째 지음을 입력하여 쉽게 찾을 수 있습니다.

예)홍길동 : (2개이상 전화번호가 저장되어 있으면 로 확인할 수 있습니다.)

- + 로 검색 방법(메시지전송, 이름 검색, 번호 검색, 지음별(그룹별) 보기)을 선택할 수 있습니다.



통화중 기능



- 통화중 상대방 목소리를 스피커로 크게 들을 수 있는 기능으로, 회의와 같이 여러 사람이 같이 이야기 하고자 할 때 사용하면 편리합니다.

전화부 저장

통화상태에서 + **[4]** 로 **전화부 저장** 선택

- * 이름 입력 후, 를 눌러 그룹, 전화번호, 이메일, 아바타, 사진, 벨소리, 메모, 생일, 전화수신하면, 공개여부를 설정할 수 있습니다.

일정 검색

통화상태에서 + **[5]** 로 **일정 검색** 선택

- * **달력에서 밑줄쳐진** 날짜는 일정, 해야할 일, 기념일 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 커서를 그 날짜로 를 이용하여 이동하면 오른쪽 하단에 해당 내용용 아이콘 (, ,)으로 보여줍니다.

스피커모드 이용하기

통화상태에서 를 누르세요.

- 스피커 모드가 설정되면 통화화면에 아이콘이 나타납니다.

해제하려면 다시 한번 를 누르세요.



- 스피커 모드 기능을 해제하지 않고 귀에 직접 대고 통화하면 소리가 크게 나므로 주의하시기 바랍니다.



잠금 설정/ 비밀번호 변경

- **무선인터넷잠금** : ez (OK ez) 기능 이용시
- **전화번호부잠금** : 검색 (🔍), 전화번호부 기능, 단축번호 기능 이용시
- **메시지잠금** : 메시지 (💬), miTV 방송정보, 메시지 창 (📧) 이용시
- **통화목록잠금** : 최근통화목록 확인, (📞) 이용시
- **전체잠금설정** : 모든 기능 이용시
(단, 대기화면에서 📞를 눌러 비상전화 목록 상의 전화번호를 선택하여 통화 가능합니다. **비상전화 등록 82쪽 참조** 전체잠금을 해제하려면 📞를 누른 후, 비밀번호를 입력하세요.)
- **비밀번호 힌트 설정 (82쪽) 참조**

휴대폰 잠금 설정

* 개인 사생활 보호를 위해 휴대폰 잠금을 설정할 수 있습니다. '잠금'이 설정된 경우 비밀번호를 입력해야 해당 기능을 이용할 수 있습니다.



[9] , [1] 로
휴대폰잠금 선택 후,
비밀번호 (4자리) 입력
(구입시 : 0000)



- [1] 로 발신잠금 선택
- [2] 로 무선인터넷잠금 선택
- [3] 로 전화번호부잠금 선택
- [4] 로 메시지잠금 선택
- [5] 로 통화목록잠금 선택
- [6] 로 전체잠금 선택



로 원하는 항목
선택 후 OK 누름

비밀번호 변경 설정



[9] , [1] 로
휴대폰잠금 선택 후,
비밀번호 (4자리) 입력
(구입시 : 0000)



[7] 로 비밀번호 변경 선택
새비밀번호 (4자리)
입력 후, OK 누름



비밀번호 재입력 (4자리)
입력 후, OK 누름



제품구입시 비밀번호는 "0000"이며, 변경 후 비밀번호를 잊었을 경우에는 가입 증빙 서류를 가지고 본인이 직접 서비스센터로 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인이 아니면 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.



통화목록/ 전화사용시간

- 대기화면에서  버튼을 누르면 간편하게 '최근통화목록'을 확인할 수 있습니다.
- 문자 보내기(41쪽)을 참조
- 전화번호부 저장(34~35쪽)을 참조

통화목록 확인

, **1**, **4**로
통화목록 선택

최근통화목록	
1	♥ XXX XXXX
발신통화 11/26 오전 10:08	
메뉴	보기 이전

, 로 원하는 항목 선택 

- 메시지전송/전화부저장/수신차단/최빈통화목록/삭제/목록전체삭제

전화 사용시간 확인

- 표시되는 통화시간은 사용요금과 일치하지 않습니다.

, **1**, **6**로
전화사용시간 선택

전화사용시간	
1	총통화시간
2	발신통화시간
3	SMS발신건수
00시간 00분 0초 001통화	
삭제	확인 이전

로 원하는 항목 선택 


- 총통화시간/발신통화시간/SMS발신건수

• 총 통화시간과 발신 통화시간, SMS 발신건수를 지우려면?

, 로 '예' 선택 후 



전화기능



- 즐거찾기에 등록하여 사용하면 원하는 사이트에 바로 접속할 수 있어, 시간과 요금이 절약되므로 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다.

즐거찾기 설정

추가하려면 누름
제목 입력 후 를
눌러 주소 입력
저장

접속하려면 로
원하는 사이트 선택
접속
접속화면이 나타납니다.


* 편집하려면 + 로 '편집' 선택 + 내용입력 +

* 삭제하려면 + 로 '삭제' 선택 + '예' 선택 후,

이동통신 서비스 사업자의 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.



전화기능

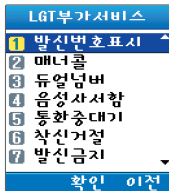

- 사업자의 부가서비스를 휴대폰에서 직접 선택하여 편리하게 등록/해제 할 수 있는 기능입니다.

LGT 부가서비스 설정



로 원하는 항목

선택 후,

발신번호표시/매너콜/
듀얼넘버



누름

음성사서함/통화중대기/
착신거절/발신금지/
추적연결/착신전환



로 서비스 등록/
서비스 해제 선택



- **빨간** 항목 : 유료서비스
- **파란** 항목 : 무료서비스

- **발신번호표시** : 발신자의 전화번호가 수신화면에 자동으로 표시됩니다.
- **매 너 콜** : 못 받은 전화를 보관했다가 문자 메시지로 전화가 왔었음을 알려줍니다.
- **듀얼 넘버** : 문자와 전화 수신에 가능한 번호를 하나 더 제공합니다.
- **음성사서함** : 걸려 온 전화를 받을 수 없는 경우 상대방에게 음성 메시지를 남길 수 있습니다.
- **통화중대기** : 통화중 다른 전화가 걸려올 경우 를 누르면 나중에 걸려온 전화로 연결됩니다.
- **착신거절** : 휴대폰 수신 기능을 일시정지 시킬 수 있습니다.
- **발신금지** : 휴대폰 발신을 일시정지 시킬 수 있습니다.
- **추적연결** : 전화를 받을 수 없는 경우 지정한 유/무선 번호로 연결됩니다.
- **착신전환** : 걸려오는 전화를 지정한 유/무선 번호로 자동으로 연결됩니다.



문자 입력 방법

- * 를 눌러 상하좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.
- * 이미 입력한 글자사이에 빈칸을 넣으려면 + 로 '기호' 선택 + 을 누르고, 다음 글자가 빈칸이면 를 누르세요.

한글 문자 입력표

* : **확추가**

* : **쌍자음**

* 을 누르면 커서 앞의 글자가 한자씩 지워집니다. (을 길게 누르면 모두 지워집니다.)

자음	버튼	자음	버튼
ㄱ		ㅋ	+ +
ㅋ	+	ㆁ	+ +
ㄴ	+	ㄷ	
ㄴ		ㄸ	+
ㄷ	+	ㄹ	+ +
ㄹ	+ +	ㅁ	+
ㄷ	+ +	ㅂ	+ +
ㄹ		ㅇ	
ㅁ		ㅅ	+
ㅂ	+		

모음	버튼	모음	버튼
ㅏ		ㅗ	+
ㅑ	+	ㅛ	+ +
ㅓ	+	ㅜ	+ +
ㅕ	+ +	ㅠ	+ + +
ㅗ		ㅡ	+ +
ㅛ	+	ㅣ	+
ㅕ	+	ㅞ	+ + +
ㅓ	+ +	ㅟ	+ +
ㅡ		ㅠ	+
ㅣ			



사용자의 이해를 돕기 위해 버튼 모양을 변경하였습니다.



문자입력 방법



1. [] 버튼을 눌러 기호, ^, ^, 상용구, 이전 선택
2. [] 버튼을 눌러 한글, 숫자, 영소영문 소문자, 영대(영문 대문자) 선택
3. [] 버튼을 눌러 확장가 선택
4. [] 버튼을 눌러 쌍지음 선택

* 숫자버튼 [0-] 로 ., !, ?를 입력하려면
 2. [] 버튼을 눌러 영소영문 소문자, 영대(영문 대문자) 선택 후, 입력

한글 입력 방법

예) “싸이언”을 입력하려면

[7ㅅ] → [#] → [3ㅅ] → [8ㅇ] → [9ㅣ] → [8ㅇ] → [3ㅅ] → [3ㅅ] → [2ㄴ]

ㅅ ㅅ ㅅ ㅅ 싸이 싸잉 싸이아 싸이어 싸이언

영문 입력 방법

예) “LG”를 입력하려면

[] 버튼을 눌러 영대(영문 대문자) 선택 후, [5] 세번 누름 → [4] L G

기호/^, ^ (이모티콘) 입력 방법

“3기종에 1” 화면 나타냄

예) “❤”를 입력하려면

[] 버튼을 [] 로 기호 선택 후, [0-] → [OK]

- [] 기호 선택
- [] 종류 선택


예) “*^”를 입력하려면 다양한 이모티콘이 있습니다. (:), T.T, ☹, @;-;- 등)

[] 버튼을 [] (이모티콘) 선택 후, [2] → [OK]





전화 기능

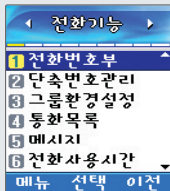

전화번호부 저장

* 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

17 전화번호부 선택 →

를 눌러 **이름** 입력

문자입력 방법 (32 ~ 33쪽) 참조

로 **그룹지정**

로 **전화번호** 입력

로 **단축번호**를 설정

(전화번호를 3자 이상 입력할 경우
설정 가능)

→ **이메일 주소** 입력 →

* 이메일 주소 입력시, "@" ()

입력 후 를 눌러 **.COM** 선택후,

로 원하는 도메인 선택

• 대기화면에서 전화번호 입력 후,

을 누르세요.

• 문자입력 방법 (32 ~ 33쪽) 참조

→ **아바타** 지정

* 아바타(캐릭터) 편집 방법은 ?

을 누르세요.

로 **머리, 얼굴, 상의, 기타**를
선택할 수 있으며, 로 원하는
모양을 선택하세요.

→ **사진** 지정

* 을 눌러 사진을 선택합니다.

* **저장된 사진이 없을 경우 전화번호부용
(주소록)으로 촬영할 수 있습니다.**
사진촬영(71쪽) 참조

→ **벨소리** 지정

* 벨소리를 선택하려면, 또는 + 를
눌러 원하는 벨소리를
선택합니다.

다음장에 계속



전화 기능



문자입력 방법을
(32 ~ 33쪽) 참조하세요.

- 발신자 번호 신청이 되어 있는 경우, 전화가 왔을 때 지정된 **전화수신 화면**이 나타나며, 미지정시 번호와 이름이 나타납니다.
- 전화번호부에 1,000명까지 등록할 수 있으며, 여러가지 원인으로 삭제될 수 있으니 **중요한 전화번호는 꼭 별도의 메모를 해주세요.**
- Sync 프로그램을 이용하면 쉽게 휴대폰의 전화번호 데이터를 받아올 수 있습니다. 자료교환 서비스(101쪽)를 참조하세요.

메모 입력



생일 입력



전화수신화면 선택



- 한글 : 40자, 영문 : 80자
입력할 수 있습니다.

- ◀▶로 양력/음력/윤달 선택
- 번호키로 생일을 입력하며,
◀▶로 이동할 수 있습니다.

- ◀▶로 원하는 화면 선택
- 아바타, 사진, 메모&생일이
입력된 경우에만 나타납니다.



로 전화번호 입력



공개 여부 설정 후



대표번호 선택 후



로 단축번호를 설정

- ◀▶로 공개/비밀 선택
-  비밀 설정 후 비밀번호를
입력해야만 확인할 수 있습니다.
초기 비밀번호는 '0000'입니다.

- 2개이상 전화번호가 저장되어
있으면 ◀▶로 대표번호 선택을
하여야 하며 전화를 걸때 선택한
번호로 바로 연결되는 편리한
기능입니다.



전화 기능




- 를 이용해 원하는 그룹을 선택할 수 있습니다.
(전체/가족/친구/직장/거래처/미지정)

저장된 번호로 메시지 전송



로 원하는 번호 선택 후,

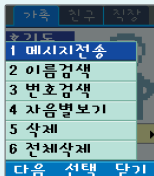

메시지 전송 선택 후,

내용입력



로 저장/긴급도(옵션) 선택



전송

• 휴대폰, 일반 전화번호로도 메시지 전송 가능



전화 기능



- 대기화면에서 을 누른 후, 찾고자 하는 이름의 첫째 자음 (홍길동 : 홍기디)을 입력하면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.

- 대기화면에서 전화번호 일부 (1자이상)를 입력한 후, 을 누르면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.

이름/번호 검색

로 이름검색 선택 후 ➔ 찾고자 하는 이름의 첫째 자음 입력 후, 예 홍길동 : 홍기디 누름

로 원하는 이름으로 이동

• 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면 로 선택

로 번호검색 선택 후 ➔ 전화번호의 일부(1자 이상) 입력 후, 누름

로 통화할 번호로 이동


• 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면 로 선택




1. 삭제하려면? + 로 '삭제' + '예' 선택 후, 누름
2. 편집하려면? + + 로 수정할 내용 선택 후, 편집 + 누름




전화 기능

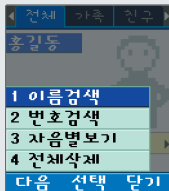

자음별 보기

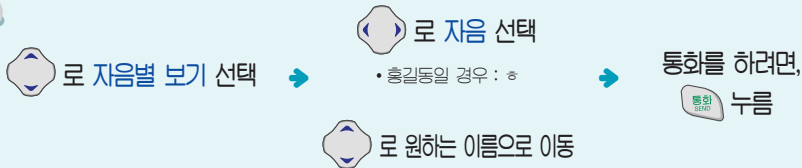

그룹별 보기

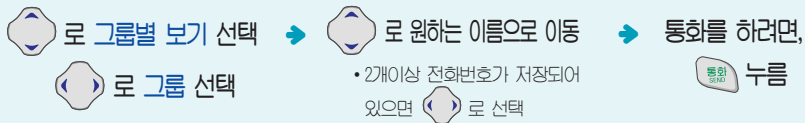

- * 대기화면에서 , [1], [3] 로 그룹환경설정을 선택하여 그룹명/그룹별/수신음설정을 자유롭게 정해줄 수 있습니다.
- * 그룹별보기 화면에서 추가하는 경우 자동적으로 해당 그룹명이 설정됩니다.



전화 기능


- 자주사용하는 전화번호를 단축번호에 등록시킨 후, 간편하게 전화를 걸 수 있는 기능입니다.

대기화면에서  을 누르면 간편하게 '단축번호' 목록을 확인할 수 있습니다.

- 그룹환경을 설정한 전화번호의 경우, 선택한 그룹별로 전화벨이 울리게 됩니다.

- 그룹 환경은 30개까지 설정 가능


단축번호로 전화하기



1. 삭제하려면? 단축번호 관리 선택 후,  +  로 '예' 선택 +  누름

2. 추가하려면? 단축번호 관리 선택 후,  +  로 단축번호 선택 +  누름

그룹환경 설정

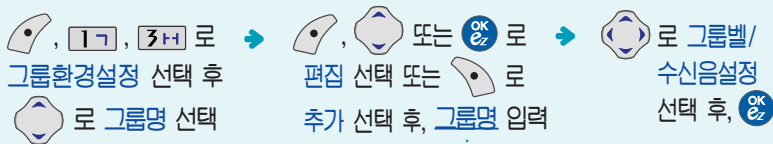

• 그룹명을 자유롭게 정해줄 수 있습니다.(수정하려면  을 누르세요.)



메시지 기능




- 폴더를 열었을 때 새로운 **문자**·**음성 메시지**/miTV/Shot 메일/**오늘일정**이 도착한 경우 위와 같은 아이콘창이 나타납니다.
를 누르면 바로 메시지를 확인할 수 있습니다.

- 받은 문자는 **최대 200개**까지 저장할 수 있습니다.
- 음성사서함 비밀번호는 제품 비밀번호와 다릅니다.
음성사서함 비밀번호를 잊었을 경우, 이동통신 사업자에 문의하세요.
- 음성 메시지를 확인하려면, 를 누르세요.

수신함

문자 메시지를 확인하려면



, 로

수신함 선택



로 **받은문자** 선택

로 **받은음성** 선택

로 **방송** 선택

로 **받은Shot메일** 선택

로 **새Shot메일받기** 선택

로 **수신함비우기** 선택



로 보고자 하는
항목 선택

- | | | | |
|------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| • : 확인하지 않은 메시지 | • : 확인하지 않은 긴급/특급 메시지 | • : 확인하지 않은 URL메시지 | • : 확인하지 않은 정보서비스 |
| • : 확인한 메시지 | • : 확인한 긴급/ 특급 메시지 | • : 확인한 URL메시지 | • : 확인한 정보서비스 |

* 음성 메시지를 확인 하려면,

+ + +

* 회신 번호가 있을 경우, 를 누르면
바로 회신번호로 연결됩니다.

* 삭제하려면?

+ 로 '예' 선택 + 누름



- Shot메일은 50개까지 저장됩니다.
- Shot메일은 사진, 동영상, 음성, Animation, 멜로디 등을 첨부하여 메일을 보낸 경우, 메일도착을 알려주는 문자 서비스입니다. 접속하여 Shot메일을 확인하세요.



메시지 기능



- 전화번호를 수정하려면 **지움/이름** 을 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.
- 호신번호에는 자기의 번호가 기본으로 입력되어 있으며, 호출번호만 남기려면 수신자 번호에 전화번호 입력 후 **동일** 버튼을 누르면 빠르게 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 동시에 20명에게 메시지를 보낼 수 있으며, 추가한 전화번호 개수만큼 요금이 청구됩니다.

문자 보내기

1로 문자보내기 선택



내용 입력 후



OK 전송

직접 전화번호 입력

또는 **전화부에 저장된 번호**

선택 후 OK 누름



로 저장/긴급도 선택



로도 선택 가능

* 긴급도는 메시지 속도와는 관계없이 받는사람 화면에 긴급도(보통/긴급/특급)를 표시하는 기능입니다. (지원이 되지 않는 휴대폰도 있습니다.)



* **전화번호부에 저장된 번호를 찾아 선택하려면?**



로 최근번호를,



로 전화부검색을 선택하세요.



문자입력 방법을


(32 ~ 33쪽) 참조하세요.

이름 입력시: 찾고자하는 첫째 자음 (‘홍길동’일 경우: 홍)을 입력하거나, 이름의 일부를 입력하면 편리합니다.

- 최근번호를 선택할 경우 + 로 선택/전체선택/전체해제/삭제/전체삭제를 선택하거나 OK 로 선택(☑) 하세요. 만약, 선택(☑)된 것이 없을 경우 을 누르면 전화번호가 선택되지 않고 이동합니다.
- 전화부검색을 선택할 경우 로 번호선택후 OK (☑)을 눌러 선택하세요.



메시지 기능

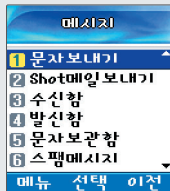

Shot메일 보내기

2로 Shot메일 보내기 선택



받는사람 번호 또는 이메일 입력

- , 를 눌러 받이 추가/
최근번호/전화부검색/기호를 선택하세요.



로 제목 입력



로 첨부 선택



로 첨부할 파일 선택 후,



누름

1. 첨부파일은 최대 5개 까지 첨부할 수 있습니다.
2. 휴대폰에 저장된 파일들 중 사진을 제외한 동영상, 캐릭터, 멜로디는 다른 사람이 보낸 메일의 첨부파일들을 저장한 파일들만 첨부할 수 있습니다.

· 사진/동영상/음성/Animation/멜로디

· 로 사진 촬영 후 파일을 첨부할 수 있습니다.

· 로 음성 녹음 후 파일을 첨부할 수 있습니다.

· 로 선택(), 해제()



, 누름



로 내용 입력



로 기호/^./상용구/임시보관함/이전 선택



누름



메시지 기능



4



- 작성중문자는 메시지 작성중 전화가 걸려 오거나 버튼을 눌렀을 때 또는 풀다가 닫힌 경우에 자동으로 저장되는 기능입니다.
- 작성중문자는 17개만 저장할 수 있으며, 작성중이던 메시지가 전송 되었을 경우 저장되어있던 작성중 문자는 사라집니다.

발신함

작성중문자

1로 작성중문자 선택

• 작성중문자는 1개만 저장합니다.



내용 입력 후



OK 전송

저장/긴급도 선택

• 저장, 긴급도 선택은 또는 + 로 선택

보낸문자

2로 보낸문자 선택



로 원하는 메시지 선택



로 항목 선택

• 메시지를 '전달' 하려면 **문자보내기(41쪽)**를 참조하세요.




- 기호, ^.^ (이모티콘), 상용구를 쓰려면 를 눌러 기호(일반, 내기분, 스케줄, 스티커, 꾸미기, 그림, 도형1, 도형2, 전각, 괄선, 도량, 원형, 괄호), ^.^ (종음/나뉘/놀라움/동물들/기타/몸상태)를 선택할 수 있습니다.
- 기호를 사용하여 문자메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대폰 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다. 예 : 내기분() , 스케줄() 등



메시지 기능


- 전화번호를 수정하려면  을 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.
- 작성중Shot메일 기능은 메일 작성중 전화가 오는 경우에 자동으로 작성중 Shot메일에 저장됩니다.
- 보낸Shot메일 기능은 메일보내기에서 메일 전송후, 저장여부 선택시 '예'를 선택할 경우 보낸Shot메일에 저장됩니다.

작성중Shot메일/보낸Shot메일



* 작성중Shot메일은 20개, 보낸Shot메일은 30개 까지 저장할 수 있습니다.

최근번호삭제/발신함비우기



• 예/아니오




- * 최근번호삭제 : 최근 전송된 수신자 번호들이 모두 삭제됩니다. (Shot메일에서 최근 전송된 수신자 번호는 삭제되지 않습니다.)
- * 작성중문자삭제 : 작성중 문자를 삭제합니다.
- * 발신함비우기 : 휴대폰에서 보낸 문자, 작성중 문자, 보낸Shot메일이 모두 삭제됩니다.



메시지 기능



5

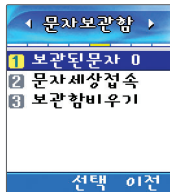

• 문자세상 접속시 '이모티콘', '문자세상' 등의 서비스를 받을 수 있으며 이동통신 사업자의 서비스 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.

문자보관함

보관된 문자



로 보관된 문자 선택



로 원하는 메시지 선택



로 항목 선택

• 보관된 문자는 10개까지 저장가능합니다.

• 메시지를 '전달'하려면
문자보내기(41쪽)를
참조하세요.



- 수신된 메시지를 별도로 영구 보관할 수 있는 기능입니다.
- 최대 10개가 저장되며, 최대 저장갯수 이상을 저장하려면 기존에 보관된 메시지를 삭제해야 합니다.

문자세상접속/보관함비우기



로 문자세상접속 선택



브라우저가 실행되어
해당서비스로 접속됩니다.



로 원하는 항목 선택



로 보관함비우기 선택




로 원하는 항목 선택

• 예/아니오



메시지 기능

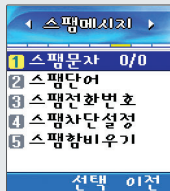

스팸 메시지

- 1 로 스팸문자 선택
- 2 로 스팸단어 선택
- 3 로 스팸전화번호 선택
- 4 로 스팸차단설정 선택
- 5 로 스팸함비우기 선택

* 스팸차단설정을 설정으로 선택한 경우 차단한 전화번호나 문자열로 메시지가 도착해도 받은문자에는 표시가 안되며, 스팸 문자함에서만 확인이 가능합니다.

* 스팸메시지에 있는 스팸문자들은 수신함의 받은문자로 복귀 가능합니다.

- 휴대폰으로 오는 원치 않는 문자 메시지를 차단하는 기능입니다.




1. 스팸 문자 : 스팸으로 분류된 메시지들을 보관해 두는 곳입니다.
2. 스팸 단어 : 단어를 등록하여 스팸메시지중 등록된 단어가 포함된 메시지(예:광고)를 차단하며 최대 10개까지 저장 가능합니다.
(한글 최대 16자, 영문 최대 32자)
3. 스팸전화번호 : 스팸을 보내는 번호를 등록하여, 등록된 번호로부터 오는 메시지를 차단하며 최대 10개까지 저장 가능합니다.
(숫자 9자리 이상, 12자리 이하)
4. 스팸차단설정 : 스팸차단 기능의 해제/설정을 선택할 수 있습니다.
5. 스팸함비우기 : 스팸수신함을 비웁니다.



메시지 기능



7人

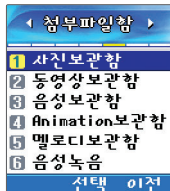

· 메일보내기 작성은 (41쪽)을 참조하세요.

첨부 파일함

- 1 로 사진보관함 선택
- 2 로 동영상보관함 선택
- 3 로 음성보관함 선택
- 4 로 Animation보관함 선택
- 5 로 멜로디보관함 선택



로 원하는 항목 선택

6 로 음성녹음 선택



저장하려면



이름 입력 후



눌러 음성 녹음 후



· 음성보관함에 저장됩니다.

· 로 재생/앨범서버전송을 선택하세요.

· 을 누르면 녹음한 음성을 바로 메일로 보낼 수 있습니다.


· 저장된 음성을 선택 + 로 Shot메일전송/삭제/이름편집/등록정보/앨범서버전송을 선택할 수 있습니다.



· 수신한 멜로디, Animation은 전송시 과금됩니다.



메시지 기능

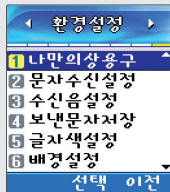

메시지 환경 설정

1 [7] 로 나만의상용구 선택



상용구 입력 (10개까지 입력 가능)

2 [L] 로 문자수신설정 선택

3 [F] 로 수신음설정 선택

4 [2] 로 보낸문자저장 선택

5 [0] 로 글자색설정 선택



 또는  로
원하는 항목 선택

다음장에 계속



문자입력 방법을
(32~33쪽) 참조하세요.




1. 나만의상용구: 자주쓰는 상용구를 미리 저장하여 필요할 때 불러 사용할 수 있는 기능
2. 문자수신설정:  로 '수신방법/수신알림주기/수신내용표시'
3. 수신음설정 :  로 'Sound1~10'
4. 보낸문자저장:  로 '예/아니오'
5. 글자색설정 :  로 '16 색'



메시지 기능



8 0

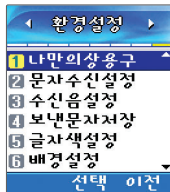

6 +T 로 배경설정 선택



로 원하는 항목 선택

7 人 로 모든문자비움 선택

8 0 로 Shot메일환경 선택



로 원하는 항목 선택

• 메일정렬방법/메일함 모드설정



6. 배경설정 :  로 '봄/여름/가을/겨울/결정/물결/구름/백지'


7. 모든문자비움 :  로 '예/아니오'

8. Shot메일환경 :  로 '메일정렬방법/메일함 모드설정'

- 메일정렬방법 : 날짜순 정리/발신자순 정리/첨부파일 유무
- 메일함 모드설정 : 모두보기/제목만 보기/발신자만 보기



일정관리 기능



달력 보기

- *  를 이용하여 원하는 날짜를 선택합니다.
 - * 달력에서 밑줄이 있는 날짜는 스케줄, 해야할일, 기념일 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 커서를 그 날짜로 이동하면 오른쪽 하단에 해당 내용을 아이콘(, , ) 으로 보여줍니다.
- ② '일정보기/할일보기/기념일보기/일정검색/날짜바로가기/모든일정삭제' 를 선택할 수 있습니다.

스케줄 등록


 로 원하는 날짜  →  누른 후, 내용 입력 →  로 시작/종료시간 선택 →

- 수정하려면  을 누르세요.
- 문자입력 방법 (32~33쪽) 참조

- 내용입력 한글 40자, 영문 80자
- 반드시 내용이 있어야 합니다.

-  로 시간/분 선택 번호키로 입력
-  로 오전/오후 선택

다음장에 계속

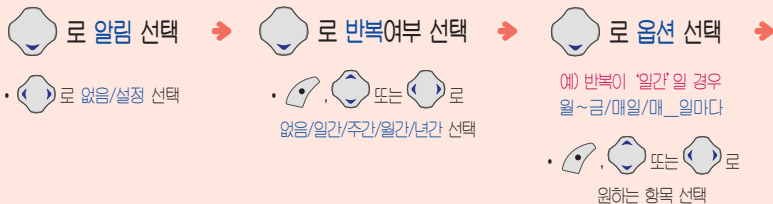

로 반복종료 선택 → OK 저장

- 로 설정/없음 선택
- 로 날짜 선택 후, 로 년도/월/일 선택,
번호기로 입력

수정하려면?

날짜선택 후, OK + OK + 로
수정할 내용 선택 후, 편집 + OK



삭제하려면?

날짜선택 후, + 로 삭제 선택
+ OK , OK 로 '예' 선택 + OK

- 수정하려면  을 누르세요
- 문자입력 방법 (32 ~ 33쪽) 참조



일정관리 기능

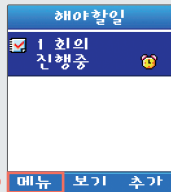

①

해야할일이 저장되어 있는 경우

해야할 일 등록



를 눌러 **내용** 입력



로 **중요도** 선택



로 **완료여부** 선택



• 반드시 내용이 있어야 합니다.

• 로 보통/낮음/높음 선택

• 로 진행중/완료 선택



로 **기한** 선택



• 로 없음/설정 선택

① '삭제/중요도별보기/달력보기/완료표시/할일검색/완료한일삭제/모든할일삭제'를 선택할 수 있습니다.



로 **날짜** 선택



로 **알림** 선택 후



(기한을 선택한 경우)



로 **시간/분** 선택 번호기로 입력



로 **오전/오후** 선택



로 **년/월/일** 선택
번호기로 입력

수정하려면?

항목선택 후, + + 로
수정할 내용 선택 후, 편집 +

삭제하려면?

항목선택 후, + 로 **삭제** 선택
+ , 로 '예' 선택 +




일정관리 기능



* '기념일보기/일정보기/할일보기/
기념일검색/날짜바로가기/
전체삭제/기념일초기화'를
선택할 수 있습니다.

- 수정하려면 을 누르세요.
- 문자입력 방법 (32 ~ 33쪽) 참조

기념일 등록




로 원하는 날짜



누름

• 저장된 기념일이 없을 경우,
'해당 날짜에 기념일 없습니다.'
라는 문구가 나옵니다.



로 양력/음력/윤달 선택

- 로 날짜 선택 후, 로

월/일 선택, 번호키로 입력



로 내용입력

- 반드시 내용이 있어야 합니다.




로 알림 설정

- 로 없음/전일/당일 선택



로 시간 설정

- 로 시간/분 선택
번호키로 입력
- 로 오전/오후 선택




로 멜로디 선택

- 로, 또는 로

원하는 멜로디 선택



저장



로 휴일 선택

- 로 미지정/지정 선택

수정하려면?


날짜선택 후, + + 로
수정할 내용 선택 후, 편집 +

삭제하려면?

날짜선택 후, + 로 삭제 선택
+ , 로 '예' 선택 +



일정관리 기능

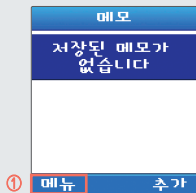

메모 등록



를 눌러 내용 입력



저장

• 반드시 내용이 있어야 합니다.

수정하려면?

목록에서  로 수정할 메모  +



삭제하려면?

목록에서  로 삭제할 메모  +




'예' 선택 + 



①



로 '메모삭제/메모검색/메모지
설정/모든메모삭제'를 선택할 수 있습니다.



* 메모 삭제 :  로 예/아니오 선택

* 메모 검색 : 검색어를 입력해 검색할 수 있습니다.

* 메모지설정 :  로 봄/여름/가을/겨울/결정/물결/
구름/백지 선택

* 모든메모삭제 :  로 예/아니오 선택

- 수정하려면  을 누르세요
- 문자입력 방법 (32~33쪽) 참조



일정관리 기능

D-DAY 카운터



4

5

D-DAY카운터

1 생일 -30

메뉴 보기 추가

①

D-DAY가 설정되어 있는 경우

- 수정하려면  을 누르세요.
- 문자입력 방법 (32~33쪽) 참조



를 눌러 내용 입력



로 날짜 입력



저장

• 반드시 내용이 있어야 합니다.



로 년/월/일 선택 번호키로 입력



,  로 원하는 날짜 선택



①  +  를 이용하거나, 해당하는 번호 버튼을 눌러 '삭제/모두삭제/화면표시설정/화면표시해제' 를 선택할 수 있습니다. (화면표시설정을 선택할 경우 대기화면에 D-DAY가 표시됩니다.)

- * 일정일을 설정해 놓으면 그날까지 남은 날짜를 나타내는 기능으로 최대 10개를 저장할 수 있습니다.
- * 지난 D-DAY : + * 지나지 않은 D-DAY : - (최대 10000 단위 까지 카운터 가능합니다.)



화면설정 기능



3H


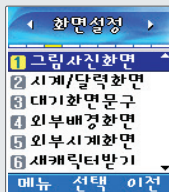


그림 사진화면 설정

1로 그림사진화면 선택

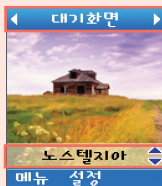

, 또는 로 원하는 항목 선택

• 대기화면/전화올때/전원켜때/전원꺼때




로 원하는 화면



(이동통신 사업자에 따라 대기화면이 변경될 수 있습니다)

시계/달력화면 설정

2로 시계/달력화면 선택

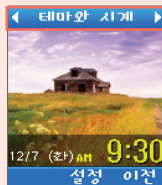

로 원하는 화면





• 테마와 시계/테마와 듀얼/테마/아날로그시계/테마와 달력

테마와 듀얼을 선택할 경우 현재시간과 선택한 세계시간이 대기화면에 동시에 표시됩니다. 로 원하는 도시를 선택한 후, 을 누르세요. 내부화면에 현재시간 위쪽에 선택한 도시의 시간이 나타납니다.

* 다운받은 이미지일 경우 '테마' 화면으로 설정할 수 없습니다.





화면설정 기능

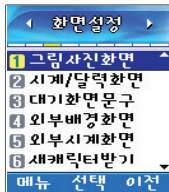

- 내부 문구입력은 한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있으며, 외부 문구입력은 한글 6자, 영문 12자 까지 입력할 수 있습니다.
- 외부화면(LCD)의 배경화면을 설정 하는 기능입니다.

대기화면 문구 설정




1. 정렬 - 가운데/오른쪽/흐르기/왼쪽
2. 글모양 - 테두리/글 틀


3. 글자색 - 검정색/황토색/파랑색/보라색/하얀색
4. 배경색 - 하얀색/하늘색/연두색/파랑색/황토색

* 외부화면에서는 "테마/테마시계1/테마시계2"로 설정되어 있는 경우에 한하며, "흐르기"는 적용되지 않습니다.

외부 배경화면 설정



- 대기화면/전화올때/전원켜때/전원꺼때




- 기다림/노스텔지아/사랑/열정/한희/
CYON off/CYON on

외부화면 (LCD)





화면설정 기능

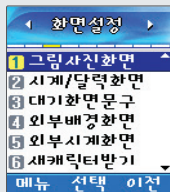

외부 시계화면 설정

5로 외부시계화면 선택



로 원하는 항목 선택 후 **OK**

- 아날로그시계2/디지털시계1/디지털시계2/
테마시계1/테마시계2/테마/아날로그시계1

새 캐릭터 받기

6로 새캐릭터받기 선택

브라우저가 실행되어
해당서비스로 접속됩니다.


로 원하는 화면
선택 후 **OK**



원하는 그림과 사진을 다운받을 수 있으며, '그림사진화면(56쪽 참조)'에서 원하는 화면에 선택할 수 있습니다.



화면설정 기능

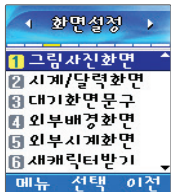

- 메뉴화면의 배경색을 설정할 수 있습니다.
- **폰트종류**는 휴대폰에 사용되는 글자모양을 설정할 수 있는 기능입니다.
- **다이얼숫자**는 전화를 걸 때 화면에 나타나는 숫자의 크기와 색상을 설정할 수 있는 기능입니다.

휴대폰 분위기 설정

7로 휴대폰분위기 선택




로 원하는 컬러




1. 오렌지



2. 파랑



3. 메달



폰트 설정

8로 폰트설정 선택



로 폰트종류/다이얼숫자



로 원하는 항목 선택




- 폰트종류 (CYON체/새봄체/하트바체)
- 다이얼크기 (크게/작게)
- 다이얼색상 (컬러/흑백)



화면설정 기능




3-1

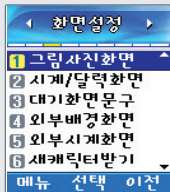

조명 설정

9-1 로 조명설정 선택

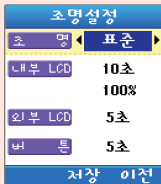

로 원하는 항목

• 표준/수동



표준 설정값은 변경할 수 없으므로, 변경하려면 “수동”으로 선택한 후 로 변경할 수 있습니다.

색감 설정

0- 로 색감설정 선택



로 내부 LCD/외부 LCD 선택



로 색감 조절 후, OK




- 3~4% 간격으로 조절됩니다.
- 색감 조절중 를 누르면, 이전화면으로 바뀌면서 이전에 저장되었던 값으로 변경 됩니다.



FM라디오

FM 라디오 듣기(폴더가 닫힌 경우)

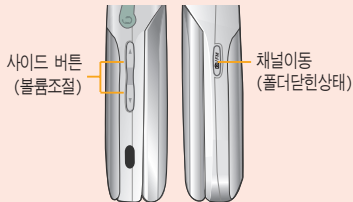

* 폴더가 닫힌 상태에서 FM 라디오 듣기

오른쪽 버튼()을 길게 누른 후 왼쪽 사이드 버튼()으로 FM 라디오 선택 후, 다시 오른쪽 버튼을 누르세요.

(스피커 모드()일 경우에는 매너모드 해제 후 사용하세요.)

* 폴더가 닫힌 상태에서는 외부 메뉴() 버튼을 누르면 설정된 채널로 이동과 볼륨조절만(, 스테레오 이어마이크 ) 가능하오니 참고하세요.




· FM 라디오를 들으려면 스테레오 이어마이크를 연결한 후 선을 펴고 사용하세요. 안테나 역할을 하므로 보다 깨끗하게 들을 수 있습니다.

· FM 라디오 송신 주파수 세기가 약한 지역이나 지하철, 이동 중에는 수신이 안되거나 전화기의 위치에 따라 잡음이 발생할 수 있습니다.

· FM 라디오 수신 기능은 이동통신 서비스 사업자와 무관합니다.




FM라디오

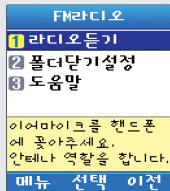

FM라디오를 듣기 전에 스테레오 이어마이크를 연결한 후, 선을 펴고 사용하세요(안테나 역할을 합니다.)

FM 라디오 듣기(폴더가 열린 경우)

[1] 로 라디오듣기 선택

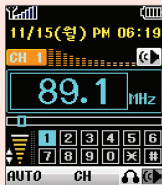

스피커 모드(스피커 아이콘)일 경우에는 매너모드(잠금 아이콘) 해제 후 사용하세요.


스피커로 설정하여도 이어폰은 휴대폰에 꽂혀 있어야 하오니 주의하세요.

FM 라디오 재생 중 외부 버튼 동작

버튼	기능	버튼	기능
	재생중 짧게 누르면 저장된 채널로 이동 숫자 버튼을 짧게 눌러도 이동 가능		자동으로 채널 설정 (채널1 ~ 채널12 까지 선택 가능) 숫자 버튼을 길게 눌러도 채널 설정 가능
	0.1MHz씩 뒤로/0.1MHz씩 앞으로		(짧게) 볼륨 +/-
	이어폰(이어폰 아이콘) 또는 스피커(스피커 아이콘) 선택		(길게) 볼륨 최대/최소
			스테레오이어마이크로도 음량조절가능



FM라디오

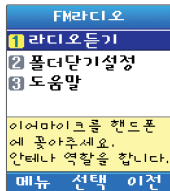

폴더닫기 설정

2 L 로 **폴더닫기설정** 선택



로 **재생종료/재생유지** 선택 **OK**

* 폴더닫기설정을 재생유지로 선택했을 경우, FM라디오 재생 중 폴더를 닫아도 재생이 중단되지 않습니다.

도움말

3 F1 로 **도움말** 선택



도움말 확인 후 **OK** 누름


* 모닝콜에서 지정한 시간에 라디오가 켜지도록 설정할 수 있습니다. (65쪽 참조)



편의기능



알람 설정

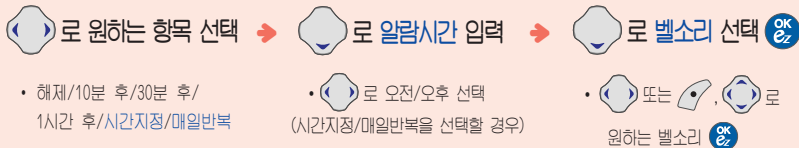

알람을 설정하면 대기화면에 이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알람음이 울리고 폴더가 열린 경우 “알람시간입니다”라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다.



또는 를 누르거나, 1분이 경과되면 알람음이 멈춥니다.



- **매너모드**()로 설정되어 있으면 **진동으로 울리며**, 알람시간이 동일한 경우, 스케줄-기념일-해야할일-알람-모닝콜 순으로 울립니다.
- **10분 후/30분 후/1시간 후/시간지정 선택시** 알람이 한번 울린 후, 자동으로 해제됩니다.



편의기능



모닝콜	
현재	오후 6:22
설정	해제
시간	오전 6:22
음향	항상소리
벨소리	캐논변주곡
저장 이전	

모닝콜 설정




벨소리 선택 : 지정된 시간이 되면 알람음이 울리고(항상소리 설정 시) 폴더가 열린 경우 “모닝콜시간입니다”라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다. 또는 을 누른 후, ‘5분후 울림’ 또는 ‘해제’를 선택할 수 있으며, 5분대기 상태에서 를 누르면 5분대기를 해제할 수 있습니다.



- 알람 시간이 동일한 경우, 스케줄 - 기념일 - 해야할일 - 알람 - 모닝콜 순으로 울립니다.
- ‘5분후 울림’을 선택할 경우, 5분 후에 모닝콜이 다시 울립니다. (2번 연장 후 3번째에서 해제)
- 벨진동전환 설정 중 ‘항상진동’과 ‘항상소리’는 매너모드() 파워모드() 설정과 상관없이 동작됩니다.
- FM라디오 모닝콜은 매너모드와 상관없이 **항상 스피커 모드**()로 동작하며, 반드시 이어마이크가 연결되어 있어야 하오니 참고하세요.



편의기능

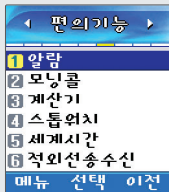

계산기

3-F로 계산기 선택

숫자 입력 + 연산기호 입력 + 숫자 입력 +



- 'AC'를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.
- 연속적인 연산이 가능합니다.

- : 덧셈
- : 나눗셈
- : 뺄셈
- : 곱셈
- 소수점 을 입력하려면 을 누릅니다.
- 괄호 () 를 입력하려면 을 누릅니다.
- 함수를 입력하려면 을 누릅니다.

스톱워치

- 스톱워치 기능은 시간을 측정해야 할 때 간단한 조작으로 사용할 수 있습니다.

4-F로 스톱워치 선택

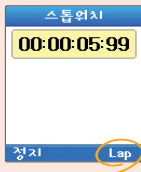


- 'Lap'를 누르면 랩타임이 기록됩니다. (10번 까지 가능)
- 초기상태로 되돌아 가려면 '리셋'을 누르세요.
- 랩타임이 기록된 상태에서는 '기록'을 눌러 랩타임 기록을 확인할 수 있습니다.



편의기능



6

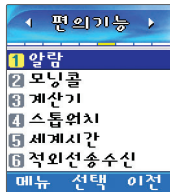

세계시간



로 세계시간 선택



로 원하는 도시 선택

* 세계 각국의 날짜와 시간을 알려주어, 원하는 도시에 전화를 걸려고 할 때 유용하게 사용하실 수 있습니다.



→ 선택한 도시의 시간


→ 우리나라 시간



서울, 도쿄, 광, 시드니, 오克兰드, 호놀룰루, 앵커리지, 시애틀, 로스앤젤레스, 덴버, 멕시코시티, 달라스, 시카고, 디트로이트, 워싱턴, 뉴욕, 몬트리얼, 보스턴, 카리카스, 부에노스아이레스, 리오데자네이로, 아조레스, 리스본, 마드리드, 런던, 파리, 암스텔담, 로마, 베를린, 비엔나, 아테네, 헬싱키, 카이로, 베이루트, 모스크바, 제다, 쿠웨이트, 테헤란, 아부다비, 카불, 델리, 뱅갈로, 콜롬보, 다카, 방콕, 하노이, 싱가포르, 자카르타, 홍콩, 베이징, 마닐라, 타이페이




편의기능

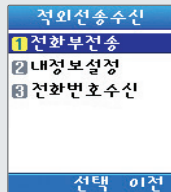

적외선포트

적외선 송수신

1로 전화부전송 선택

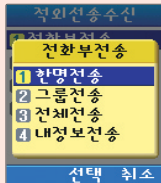

로 원하는 항목

• 한명전송/그룹전송/전체전송/내정보전송

- 한명전송 : '이름검색' 을 이용해 전송할 대상 선택 +
- 그룹전송 : 를 이용해 원하는 그룹 선택 +



2개의 휴대폰이 서로 데이터를 주고받을 수 있는 기능으로 적외선 송신부와의 거리는 10cm로 인접시켜서 사용하세요. (적외선송수신 기능이 되는 휴대폰만 사용이 가능합니다.)

- * 수신측 폰은 적외선 데이터 수신대기상태 이어야 합니다. '전화번호수신' (69쪽) 참조
- * 전화번호를 교환할 두 대의 휴대폰의 적외선 포트를 옆 그림처럼 서로 마주보게 하세요.
- * 송신측 폰은 '전화부전송' 선택, 수신측 폰은 '전화번호수신' 을 선택하여야 합니다.

송신측폰



전화번호 수신선택




수신측폰



편의기능



, 6 , 6 

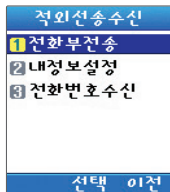


• **전화번호수신**은 적외선 송수신으로 데이터를 받을 경우에 선택하며, 수신된 전화번호는 전화번호부에 자동 저장됩니다.

• 데이터 수신중 취소하려면  를 누르세요.

적외선송수신

2  로 **내정보설정** 선택

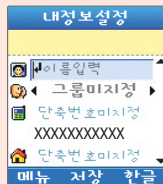

이름입력 후, 

1. 이름 입력 후,  를 눌러 다른 전화번호, 이메일, 아바타(캐릭터), 사진, 메모, 생일, 기타번호, 팩스번호, 공개 여부를 설정할 수 있습니다.
2. 전화번호를 잘못 눌렀을 경우에는  을 짧게 누르면 한자씩 지워지며,  을 길게 누르면 모두 지워집니다.

3  로 **전화번호수신** 선택



수신화면이 나타납니다.

• 수신측의 전화부에 내용이 중복된 경우 **덮어쓸까요?** 라는 화면이 나타납니다.

( 로 원하는 항목 선택)



1. **덮 어 쓰 기** : 해당 항목만 덮어씹니다.
2. **중 복 쓰 기** : 해당 항목을 덮어쓰지않고 중복 저장됩니다.
3. **모두 덮어쓰기** : 중복이 발생해도 묻지않고 덮어씹니다.
4. **모두 중복쓰기** : 중복이 발생해도 묻지않고 중복 저장합니다.



카메라 기능



외부 메뉴 버튼(📷)

촬영하기 전에



카메라렌즈
플래시

■ 폴더가 닫힌 상태에서 사진촬영을 하려면

외부 메뉴(📷) 버튼을 길게 눌러 사이드(📱) 버튼으로 카메라 선택 후 다시 외부 메뉴(📷) 버튼을 누르면, 미리보기 상태가 되고 외부 메뉴(📷) 버튼을 누르면, 촬영/저장되고 길게 누르면 카메라 기능이 종료 됩니다.

■ 촬영한 사진을 확인하려면 사진앨범(📁 + 📷)에서 확인할 수 있습니다.

- 카메라를 이용하여 사진을 찍고 저장하며, 저장된 사진을 상대방에게 보낼 수 있습니다.
- 저장된 사진은 휴대폰의 배경화면으로 선택할 수 있습니다.




- 1분 동안 아무런 키 입력이 없으면 자동으로 카메라 기능이 종료됩니다.
- 선명한 사진을 얻기 위해서는 적절한 밝기에서 촬영시 흔들리지 않게 정지한 다음 촬영 버튼을 눌러 주세요.
- 찍고자 하는 대상과의 거리조절(인물/일반 : 80cm)을 잘 맞추어 사용하세요.
- 충격에 약하므로 주의하시고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- 분해 또는 개조를 하지 마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 정통부 규격에 의하여 매너모드와 상관없이 사진 촬영시 촬영음이 들립니다.



카메라 기능



7人

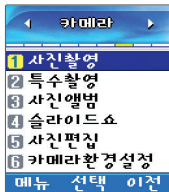

- 대기화면에서 또는 외부 메뉴 () 버튼을 두번 눌러도 **카메라기능**을 선택할 수 있습니다.



사용중 전원이 나가면 저장된 파일이 지워지거나 초기화 될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

사진 촬영



저온 및 고온/고습 환경에서 장시간 방치시 카메라 및 셔터가 정상적으로 동작하지 않을 수 도 있습니다.



로 사진촬영 선택




또는 외부 메뉴() 버튼 누름



저장하려면



누름

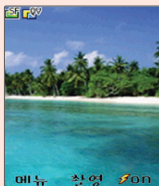

로 플래시 설정

- 플래시를 켜고 끕니다.

카메라 환경설정에서 **자동저장**이 **설정**으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다. (75쪽 참조)

다른 설정을 변경하려면 메뉴 선택 후 누름

• 줌/노출(밝기)/플래시/연속/축광/밸런스/조도/화질/타이머/필터/해상도/프리뷰



줌 : 로 조절(세로보기시 640x480 해상도와 가로보기시 모든 해상도의 줌 기능은 지원되지 않음)



노출 : 로 조절 (-9/3 EV ~ +9/3 EV)



플래시 : 켜짐/꺼짐



연속 : 1장/3장/6장/9장/12장/15장(해상도에 따라 다름)



축광 : 중앙/전체



밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날



조도 : 일반/야간



화질 : 최고급/고급/보통



타이머 : 없음/3초/5초/10초/15초



필터 : 없음/흑백/세피아/안개/유리타일/유화




해상도 : 640x480/320x240/주속룩



프리뷰 : 세로보기/가로보기



카메라 기능

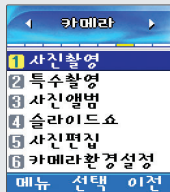

• 대기화면에서 + **[2]** 를 눌러도 **특수촬영**을 선택 할 수 있습니다.

특수 촬영

[2] 로 **특수촬영** 선택 → **OK** 또는 외부 메뉴() 버튼 누름 → 저장하려면 **OK** 누름



로 **플래시** 설정

로 **메뉴** 선택

카메라 환경설정에서 **자동저장이 설정**으로 선택되어 있으면 자동으로 저장됩니다. (75쪽 참조)

다른 설정을 변경하려면 누름

• 줌/노출(밝기)/플래시/프레임/축광/밸런스/조도/화질/타이머/필터



줌 : 로 조절

노 출 : 로 조절 (-9/3 EV ~ +9/3 EV)

플래시 : 켜짐/꺼짐

프레임 : 01 ~ 40

축 광 : 중앙/전체

밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날

조 도 : 일반/야간


화 질 : 최고급/고급/보통

타이머 : 없음/3초/5초/10초/15초 (프레임 31~40의 경우 제외)

필 터 : 없음/흑백/세피아/안개/유리타일/유화



카메라 기능

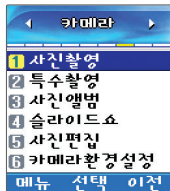


• 대기화면에서 + 를 눌러도 **사진앨범**을 선택 할 수 있습니다.

- 촬영한 사진을 확인할 수 있습니다.
- 저장된 사진을 보내거나, 내부/외부 화면 테마로 설정할 수 있습니다.


사진 앨범

로 **사진앨범** 선택



- 전체앨범/일반앨범/
특수앨범/주소록앨범

로 원하는 사진 선택



- 촬영모드/사진보내기/앨범서버전송/사진삭제/
이름편집/내부화면테마/외부화면테마/삭제방지/
파일정보/사진수 변경/목록보기



1. **촬영모드** : 사진 촬영화면으로 이동합니다.
2. **사진보내기** : 사진을 상대방에게 휴대폰 또는 이메일로 보낼 수 있습니다.
3. **앨범서버전송** : 사진을 앨범서버로 보낼 수 있습니다.
4. **사진삭제** : 사진을 삭제할 수 있습니다.
5. **이름편집** : 사진의 이름을 바꿀 수 있습니다.
6. **내부화면테마** : 사진을 대기화면으로 설정할 수 있습니다.


7. **외부화면테마** : 사진을 외부화면테마로 설정할 수 있습니다.
(주소록 사진은 외부화면테마로 지정할 수 없습니다.)
 8. **삭제방지** : 사진의 삭제를 방지할 수 있습니다.
 9. **파일정보** : 사진정보를 볼 수 있습니다.
 10. **사진수변경** : 멀티보기일 경우 화면에 표시되는 사진 개수를 선택합니다. (4장/9장)
- * **목록보기** : 사진목록을 볼 수 있습니다.



카메라 기능



7

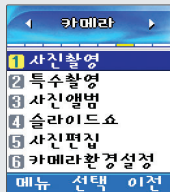


• 대기화면에서 + [4] 를 눌러도 슬라이드쇼를 선택 할 수 있습니다.

• 저장된 사진에 다양한 효과를 주어 새로운 이미지를 얻을 수 있는 기능입니다.

슬라이드쇼

[4] 로 슬라이드쇼 선택

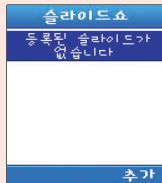

을 두번 눌러 '검색' 으로 원하는 앨범 선택



로 원하는 사진




저장

• 전체앨범/일반앨범/
특수앨범/주소록앨범

• 대기화면 테마로 설정할 수 있습니다.




저장된 슬라이드 선택 후, + 로 원하는 항목을 선택 하세요.

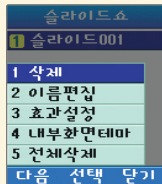

1. 삭 제 : 삭제여부를 선택할 수 있습니다.
2. 이 름 편 집 : 원하는 이름으로 변경할 수 있습니다.
3. 호 과 설 정 : 흘날리기/좌우달기/좌우효과/좌우여달기/책넘기기/우로밀기/병풍/중앙으로/내려오기/스프레이/체크무늬/빗방울/기하학/비둑판/중앙퍼지기/효과없음을 선택할 수 있습니다.
4. 내부화면테마 : 대기화면 테마로 설정할 수 있습니다.
5. 전 체 삭 제 : 전체삭제 여부를 선택할 수 있습니다.




카메라 기능

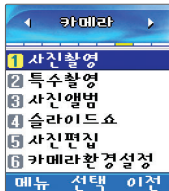

- 대기화면에서 + 를 눌러도 **사진편집**을 선택 할 수 있습니다.
- 사진 편집은 사용자가 찍은 이미지를 편집하는 기능입니다.
- 대기화면에서 + 를 눌러도 **카메라환경설정**을 선택 할 수 있습니다.

사진 편집

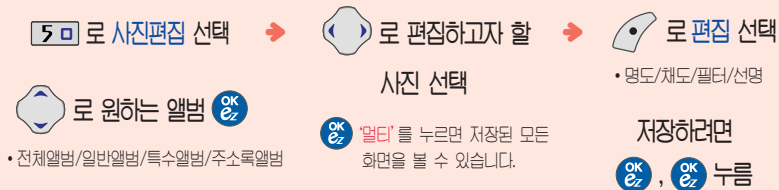


카메라 환경 설정




1. **앨범삭제** : 선택한 앨범을 삭제할 수 있습니다.
2. **앨범전체잠금** : 비밀번호를 눌러 앨범을 볼 수 있도록 하는 기능입니다. (해제/설정)
3. **촬영음** : 사진촬영, 특수촬영 모드에서 촬영할 경우의 효과음입니다. (촬영음1~6)
4. **타이머촬영음** : 타이머 촬영시 효과음입니다. (타이머촬영음1~5)
5. **자동저장** : 사진 촬영시 자동저장을 선택할 수 있습니다. (해제/설정)
6. **설정초기화** : 현재 사용중인 설정을 초기화 할 수 있습니다.



멀티미디어

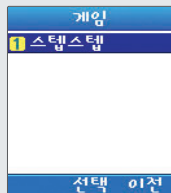

- 게임 음량조절은 사이드 () 버튼을 눌러 조절하세요.





게임 음량조절

게임

17 또는 **OK** 로 **스텝스텝** 선택

- 마법의 탑에 갇힌 시르나가 되어 탑을 탈출하는 게임입니다. 마법 장치가 되어있는 탑의 각층을 퍼즐로 풀어야만 다음 층으로 갈 수 있습니다.
- 자세한 게임 설명은 게임메뉴의 HELP를 참고하세요.

스텝스텝

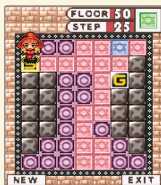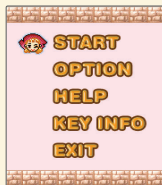


- 로 이동
- 로 일시정지
- **2L**, **4R**, **5□**, **6△** 로 이동

- 잠시 게임을 중지하려면 을 누르고, 종료하려면 를 누르세요.



멀티미디어

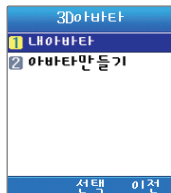

• 꾸며놓은 아바타들을 볼 수 있으며,
먼저 아바타를 저장한 후 사용할
수 있습니다.

3D 아바타 설정

1로 내아바타 선택

저장되어 있는 아바타가 있어야
가능합니다.(아바타만들기 78쪽 참조)



아바타 선택



로 원하는 항목 선택

• 새로꾸미기/테마설정/이름편집/삭제/전체삭제



1. **새로꾸미기** : 새 아바타를 만들수 있습니다.
2. **테마 설정** : 테마설정 (대기화면/전화올때/전원결때/전원결때)을 할 수 있습니다.
3. **이름 편집** : 원하는 이름으로 편집할 수 있습니다.
4. **삭제** : 선택한 아바타를 삭제합니다.
5. **전체 삭제** : 저장된 아바타를 전체 삭제합니다.

편집하려면 로 원하는
아바타 선택 후, 누름
 로 원하는
캐릭터/모션/배경 선택
 로 **아이템** 선택



아이템설정/회전설정/줌설정 선택




저장

• 회전설정 : 로 회전조절

• 줌 설정 : 로 캐릭터의 크기를 조절



멀티미디어

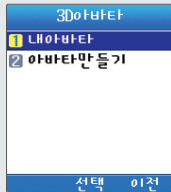

• 나만의 아바타를 새로 만들 수 있습니다.

2L 로 아바타만들기 선택



방향키 로 이동 후, 방향키 로 원하는 항목 선택



- 캐릭터 : Doggy/Bear/Monkey
- 모션 : Sports/Hiphop/Funny
- 배경 : Playground/Night/Empty/Dancestudio/Dance

방향키 , 방향키 로
아이템설정/회전설정/줌설정 선택
(방향키 눌러도 가능)



OK 저장

아바타 편집 후, 저장하면
내아바타에 자동으로 저장됩니다.




- * 회전설정 : 방향키 버튼을 누르면 캐릭터가 원하는 방향으로 회전합니다.
- * 줌설정 : 방향키 버튼을 눌러 캐릭터의 크기를 조절할 수 있습니다.



멀티미디어



, 8 0 , 3 4

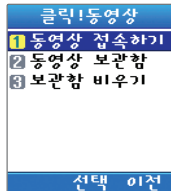

• ez-i 에 접속하여 동영상 콘텐츠
를 다운로드 재생 및 대기화면/
벨소리 설정을 할 수 있는 기능
입니다.

클릭! 동영상

1 7 로 동영상 접속하기 선택



브라우저가 실행되어
해당 서비스로 접속됩니다.


2 4 로 동영상 보관함 선택



로 원하는 항목 선택

3 4 로 보관함 비우기 선택

동영상을 재생하려면

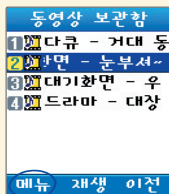

• 삭제/전체삭제/대기화면설정/
벨소리설정/등록정보/이름편집



OK 재생(▶)/

일시정지(⏸)버튼

:줌기능

:정지(■)버튼

:한번만재생/한국반복/전체재생/전체반복

:음량 조절

• 매너모드 상태에서 재생을 하면 “매너모드를 해제할까요?”라는
문구가 뜨고 예/아니오 선택으로 매너모드를 해제합니다.



멀티미디어



8 0

4 2



- 대기화면에서  를 눌러 간편하게 다운TOWN을 선택할 수 있습니다.

다운 TOWN

새로받기



누름



브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.



선택



로 원하는 항목 선택



- 휴대폰으로 멀티미디어 콘텐츠, 자바게임 등과 같은 각종 프로그램 스크립트를 다운받아 실행할 수 있는 기능으로 이동통신 사업자에 의해 다소 변경될 수 있습니다.



멀티미디어



80

42



실행하기



로 원하는 항목 선택



선택

메뉴 선택 다운샵



새로운 콘텐츠를 다운받을 수 있습니다.



선택한 콘텐츠를 실행합니다.



삭제/선택삭제/아이콘정렬/이름바꾸기/등록정보/
메모리정보를 선택할 수 있습니다.



· 매너모드로 설정된 경우 매너모드 해제여부를 묻는 화면이 나타납니다.



를 이용하여 예/아니오를 선택하세요.




휴대폰 설정



비밀번호 (4자리) 입력

(구입시 : 0000)

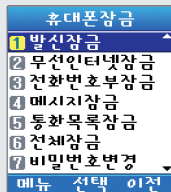


비밀번호 힌트 설정

8 0 로 비밀번호힌트 선택

힌트입력 후

- , 또는 해당하는 번호를 눌러 기호/^./취소 선택
- 로 한글/숫자/영소/영대 선택
(문자입력 방법은 32~33쪽 참조)

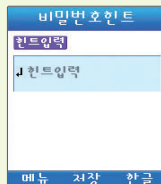

비밀번호의 힌트를 입력하는 기능으로 최대 한글 : 14자(영문 : 28자) 까지 가능합니다.
(비밀번호 힌트를 입력하지 않으면 비밀번호 입력창에 “힌트없음”으로 표시됩니다.)

비상전화 등록

9 1 로 비상전화등록 선택 ➔ 전화번호 입력 후


휴대폰 전체요금 설정 (28쪽 참조)시 나타나는 비상전화 목록에 전화번호를 등록하는 기능으로 비상전화 등록은 하나만 입력 가능합니다.



- 등록된 전화번호는 전체 요금 상태에서 를 선택할 경우 나타나는 비상전화 목록(기본 비상전화 : 119(긴급구조), 112(범죄신고), 113(간첩신고))에서 확인할 수 있습니다.
- 삭제하려면 : + 9 1 + 1 7 + 비밀번호입력 + 9 1 + 로 번호삭제 +
- 등록된 비상전화번호로 통화시, 통화연결음이 나지 않습니다.



휴대폰 설정

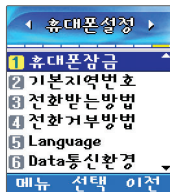


기본 지역번호 설정

2로 기본지역번호 선택



로 원하는 항목선택

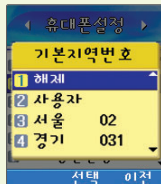

• 지역번호 설정시, 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있습니다.

• 지역번호를 해제하려면 지역번호 설정을 “해제”로 선택하세요.

• **2사용자**를 선택하여 사용자가 원하는 지역 번호를 설정할 수 있습니다.



로 편집 선택 후
사용자지역번호 입력 후

전화받는 방법 설정

3로 전화받는방법 선택



로 원하는 항목



• 폴더열기/버튼누르기



- “**버튼누르기**”로 설정되어 있으면, 전화가 왔을 때 폴더를 열어 화면에 표시된 전화번호를 확인 후,  버튼과  버튼을 제외한 아무 버튼을 눌러 전화를 받을 수 있습니다.
- “**폴더열기**”로 설정되어 있으면, 전화가 왔을 때 폴더를 열면 통화가 됩니다..




휴대폰 설정



비밀번호 (4자리) 입력

(구입시 : 0000)

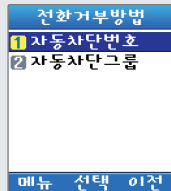

- 전화수신을 원하지 않을 때 수신차단을 할 수 있는 기능입니다.

전화거부 방법 설정

1로 자동차단번호 선택

전화번호 입력 후

- 를 눌러 '통화목록검색/전화부검색' 을 선택해 원하는 번호를 지정할 수 있습니다.

- 전화수신을 원하지 않을 때 수신차단을 설정하는 기능으로 차단하고자 하는 번호/그룹에 대한 내용을 입력하면 자동으로 수신을 차단할 수 있습니다.

- 수신차단했던 번호를 지우고 싶을 때에는 을 눌러 입력시킨 전화번호를 모두 지우고 을 누르세요.

2로 자동차단그룹 선택



로 원하는 그룹 후

- 전화수신을 원하지 않을 때 수신거부 할 그룹을 선택하는 기능입니다.

- 을 눌러 선택하세요.


: 선택 / : 해제



휴대폰 설정




9

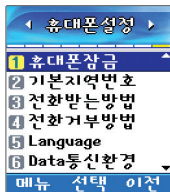

언어 설정

5로 Language 선택

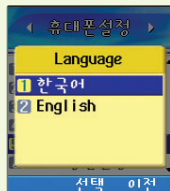

로 원하는 항목




한국어/English



사용자 편의에 따라 Language(언어) 설정으로 한국어/English를 선택할 수 있습니다.
(구입시 '한국어'로 설정되어 있습니다.)




휴대폰 설정

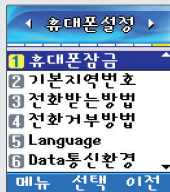

Data 통신 환경 설정

• 데이터 통신에 접속하려면 99~100쪽 참조

6+T 로 Data통신환경 선택

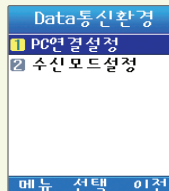

로 원하는 항목



PC연결설정/수신모드설정




* Data통신 환경은 휴대폰을 이용하여 일반 컴퓨터(PC)나 노트북 등에서 인터넷 망으로 접속하는 서비스입니다.

• PC연결 설정




• 수신모드 설정

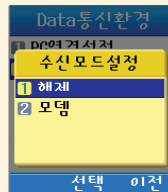



휴대폰 설정

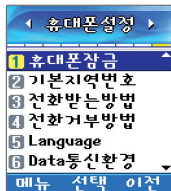

듀얼넘버 설정

7로 듀얼넘버 선택

비밀번호 (4자리) 입력
(구입시 : 0000)



듀얼넘버 입력 후, 로 이동

벨소리 선택/수신화면 선택 후,  저장

추가로 휴대폰을 구입하지 않고도 다른 번호를 입력하여 사용할 수 있는 기능으로, 듀얼넘버 서비스에 가입하면 등록된 번호에서 전화가 왔을 때 알리는 벨소리와 대기화면을 선택할 수 있습니다.



벨소리 :  +  또는 로 원하는 벨소리를 선택하세요.


(벨소리는 다소 변경될 수 있습니다)

수신화면 :  + 로 원하는 대기화면을 선택하세요.

(대기화면은 다소 변경될 수 있습니다)




휴대폰 설정

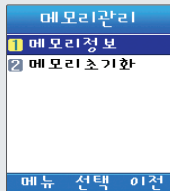

메모리 관리

1로 메모리정보 선택

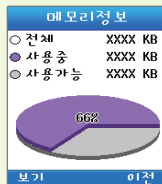

누름



로 메모리 사용 내역 확인 후, **OK**

- 모든 콘텐츠들은 남은 공간이 허용하는 만큼 저장(다운로드) 가능합니다.

2로 메모리초기화 선택 ➔



로 원하는 항목 선택 ➔



또는 **OK**로 선택

비밀번호 (4자리) 입력
(구입시 : 0000)

- 전화부초기화/메시지초기화/
캐릭터멜로디/Shot메일

- ☒ : 선택 / ☐ : 해제



완료



- 초기화를 실행하면 휴대폰에 저장된 선택된 모든 데이터가 삭제됩니다. 삭제된 전화부는 복구할 수 없으니 다시 한번 확인하세요. (초기화 후, 휴대폰은 리셋됩니다.)



휴대폰 설정



내 휴대폰 정보

내번호
XXX-XXX-XXXX

연락처
연락처 입력

E-Mail
E-Mail 입력

버전 편집 이전

- 내 휴대폰 번호를 확인하거나 소프트웨어 버전을 확인할 수 있습니다.
(내번호 변경은 할 수 없습니다)
- 내 연락처를 입력하여 분실시를 대비할 수 있습니다.
- ★ **하이폰** 기능으로 전화번호를 읽기 편하게 입력해 줍니다.
(예:080-XXX-XXXX)

내 휴대폰 정보 확인



를 눌러 **소프트웨어 생성**
날짜와 시간 확인 후



(편집)을 눌러 **연락처** 입력

내 휴대폰 정보편집

내번호
XXX-XXX-XXXX

연락처
연락처 입력

E-Mail

★ **'-'** 저장 이전




로 **E-Mail** 입력



저장

- E-Mail 입력 시  ,  로 기호/.COM/취소를
 로 영소/영대/한글/숫자를 선택하세요.

무선 인터넷 기능

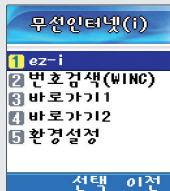

ez-i/번호검색(WINC:모바일주소)/바로가기

1로 ez-i 선택

➡ 접속화면이 나타납니다.

➡ 원하는 항목의 숫자버튼을

2로 번호검색(WINC) 선택

3로 바로가기1 선택

4로 바로가기2 선택



누르거나,  로 선택하세요.

- 번호검색(WINC)은 숫자를 입력하여 폰페이지에 접속하는 서비스로, 대기상태에서 정해진 숫자를 입력 후,  버튼을 길게 누르면 직접 사이트에 접속할 수 있습니다.

- 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.winc.or.kr>)를 참조하세요.




- 옆의 가볼만한 폰페이지 목록은 서비스 제공 업체의 상황에 따라 다소 변경될 수 있으며, 원활히 접속되지 않을 수도 있습니다.
- 바로가기를 사용하려면 환경설정의 바로가기설정에서 원하는 사이트를 등록해야 합니다. 등록된 사이트에 바로 접속할 수 있어 시간과 요금이 절약되므로 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다.
- 바로가기 1, 2의 제목은 원하는 제목으로 수정 가능합니다.

◀ 가볼만한 폰페이지 ▶

92466#3	야후 코리아	562#131	기상청
2580#1	포토미팅	25822966#0	클럽싸이언
592646#007	송관호의 모바일세상	678#1	매일신문
815#1	프리첼	5355#1	젤리벨
3286#2	다음	33#9	영화/공연
676#0	MSN	45#6	전국팬선/민박
642#4500	한국인터넷진흥원		

무선 인터넷 기능

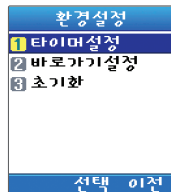

- 초기화를 실행하면 타이머설정과 바로가기 설정이 초기화 됩니다.

무선 인터넷(i)환경 설정


1로 타이머설정 선택



로 원하는 시간선택 후, OK

• 해제/20초/30초/1분/2분/3분/10분

2로 바로가기설정 선택

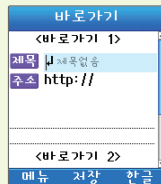

제목 입력후, 로름

주소입력 후, OK

• 제목 주소 입력 시 로 기호/^./상용구./COM/취소를

로 한글/숫자/영소/영대를 선택하세요.

3로 초기화 선택




로 예/아니오 선택



OK 로름

ez-i 기능

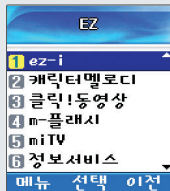

- 대기화면에서 을 길게 누르면 ez-i에 바로 접속할 수 있습니다.
- ez-i는 이동통신 사업자에서 제공하는 인터넷 서비스로, 일부 서비스는 가입신청을 하여야 사용할 수 있습니다.
- ez-i 서비스 중에는 전화 송수신이 불가능하며 통화중 상태입니다.
- 캐릭터 멜로디는 메뉴에 바로 접속하는 기능으로, 를 이용하여 원하는 항목을 선택하세요.

92

ez-i 접속

[1] 로 ez-i 선택



[1] 로 접속하기 선택

[2] 로 최종접속사이트 선택

- 원하는 항목의 숫자버튼을 누르거나, 로 선택하세요.

캐릭터 멜로디 설정

[2] 로 캐릭터멜로디 선택



[1] 로 접속하기 선택

[2] 로 화면/소리 설정 선택

- 를 이용하여 원하는 항목을 선택하세요.

- 을 눌러 전화올때/전원결때/전원끝때/발신자설정을 선택할 수 있습니다.


클릭!동영상 설정

[3] 로 클릭!동영상 선택

- 자세한 기능은 멀티미디어 기능을 참조하세요. (79쪽)

• 동영상 접속하기/동영상 보관함/보관함 비우기

ez-i 기능

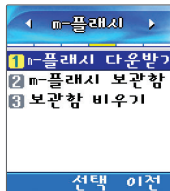

- m-플래시 기능은 ez-i에 접속하여 m-플래시컨텐츠를 다운받아 재생, 대기화면설정을 할 수 있는 기능입니다.
- m-플래시 보관함 기능은 먼저 m-플래시 다운받기로 컨텐츠를 다운받아 저장한 후 사용할 수 있습니다.(용량에 따라 99개까지 저장 가능합니다.)

m-플래시 설정

1로 m-플래시 다운받기 선택
접속화면이 나타납니다.



원하는 항목의 숫자버튼을 누르거나,
로 선택하세요.

2로 m-플래시 보관함 선택



로 원하는 항목 선택 후 

· 매너모드 설정시 '매너모드를 해제할까요?' 라는 문구가 나옵니다. 매너모드 해제 후 사용하세요.

· 대기화면설정을 선택한 경우, 숫자버튼을 누르거나 메뉴 또는 검색을 이용할 때에는 지움/이전()버튼을 짧게 눌러 인터랙티브 모드를 해제할 수 있습니다. 다시 지움/이전()버튼을 길게 누르면 인터랙티브 모드로 재생하게 됩니다.(일부컨텐츠는 대기화면으로 지원되지 않습니다.)

3로 보관함 비우기 선택



로 원하는 항목 선택



 누름

· 예/아니오

ez-i 접속 후 간단한 버튼 사용법

버튼	기능 설명
 (길게) ez-i 홈페이지로 이동합니다.	
 (짧게) 사이드버튼 위의 메뉴로 이동합니다. 아래의 메뉴로 이동합니다.	



이동통신 사업자 서비스에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.



ez-i 접속 후 간단한 버튼 사용법



버튼을 누르면

히스토리	북마크/이동	설정
사용자가 이동한 경로를 보여줍니다.	① 북마크 보기 북마크에 등록된 사이트 목록입니다. ② 북마크 추가 현재의 사이트를 북마크에 추가합니다. ③ HOME 이동 홈페이지로 이동합니다. ④ URL 직접이동 사용자가 직접 원하는 URL 입력 후 이동합니다. ⑤ 현재URL 보기 현재 페이지의 URL 확인합니다. ⑥ 새로 고침 현재 페이지를 재로딩합니다. * 이전 페이지 이전 페이지로 이동합니다. # 다음 페이지 다음 페이지로 이동합니다.	① 환경설정 스킨설정/이미지표시/스크롤단위를 설정합니다. ② 초기페이지설정 초기페이지 설정 방법을 선택합니다. ③ 나만의메뉴설정 나만의메뉴 사이트로 이동합니다. ④ 고급옵션 캐시파일/쿠키 사용여부를 정합니다. ⑤ 브라우저 정보 브라우저 정보(버전)를 알려줍니다.

ez-i 기능



- miTV는 ez-i에 접속하여 신청할 수 있으며 수신채널은 변경할 수 있습니다.
- 뉴스, 증권, 스포츠, 연예, 오락 등 원하는 정보를 문자와 음성을 통해 휴대폰으로 받아볼 수 있는 서비스입니다.

이 기능은 이동통신 서비스에 가입해야 사용할 수 있으며, 자세한 사항은 서비스 사업자에 문의하세요. 단, LGT 뉴스 채널은 서비스에 가입하지 않아도 수신됩니다.)

miTV 기능

1로 miTV 접속하기 선택

2로 miTV 수신함 선택

3로 miTV 채널설정 선택

4로 수신함비우기 선택



로 원하는 항목 선택



- 방송메시지는 채널에 관계없이 50개 까지 메시지가 저장됩니다.
- 수신함비우기는 모든 방송 메시지를 삭제 합니다.

5로 환경설정 선택



로 원하는 항목 선택 후 **OK ez** 누름

- 수신알림방법 : 소리/진동/무음
- 수신알림주기 : 한번/2분마다
- 수신모드선택 : 설정/해제

6로 miTV 안내 선택




로 접속



- 수신모드선택이 “해제”로 선택되어 있으면 모든 방송 메시지는 수신이 불가능하며, 수신모드가 설정으로 선택되어 있을 경우, 선택한 방송채널에 해당하는 방송메시지만 수신 가능합니다.

ez-i 기능

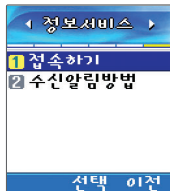

- 정보서비스 기능은 원하는 정보 (이벤트Plus/미팅.채팅/게임.퀴즈/오락.천국/성인Club/Adult월드/최신증권속보 등)를 휴대폰으로 조회 및 검색할 수 있는 문자 정보 서비스입니다.

정보서비스 기능

1로 접속하기 선택



서비스 번호 입력 후, **OK** 누름
숫자 버튼으로 원하는 항목 선택

2로 수신알림방법 선택



로 원하는 항목 선택

· 소리꺼짐/수신시 한번



- 정보 메시지는 메시지 수신함에 저장됩니다
- 정보메시지는 대기화면에서 *114+ **행위**를 눌러 정보메시지 수신을 요청합니다.



부가서비스 이용

* 부가서비스 문의 및 이용 요금은 이동통신 사업자에 문의하여 주시기 바라며, 일부 변경될 수 있습니다.

벨소리 변경 서비스

휴대폰 벨소리를 본인이 좋아하는 음악 멜로디로 변경/등록하여 이용할 수 있는 유료 서비스입니다.

벨소리를 바꾸려면

본인 또는 타인의 이동전화를 이용해 700-5857, 700-5457, 700-5782, 700-5425 +  로 접속한 후, ARS 음성안내에 따라 원하는 멜로디를 선택해 멜로디를 변경할 수 있으며, 인터넷을 이용하여 다운 받을 수 있습니다.

※ 최신가요, 인기순위 50, 애창가요, 트로트, 팝, 만화/동요 음악 등의 멜로디를 폰에 설정할 수 있습니다.



- * 사용자의 부주의나 제품의 고장 수리시 또는 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 **중요한 번호는 미리 메모해 두세요.** Sync 프로그램을 이용하면 쉽게 휴대폰의 전화번호 데이터를 받아올 수 있습니다. **자료 교환 서비스(101쪽)**를 참조하세요.
(벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진, 동영상 등은 초기화 될 수 있습니다.)
- * 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.



데이터 통신에 접속하려면


* 핸드폰과 컴퓨터(PC), 노트북의 COM 포트, USB 포트와 연결하여 인터넷, PC 통신, E-mail 등을 사용할 수 있습니다.



USB통신 케이블을 사용할 경우 USB드라이버를 먼저 컴퓨터에 설치 한 후 휴대폰을 연결하면 모뎀을 추가하지 않아도 자동으로 추가됩니다. 자세한 사용법은 [홈페이지\(http://www.cyon.co.kr\)](http://www.cyon.co.kr)를 참조하세요.

“Windows 2000”에서 모뎀 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.

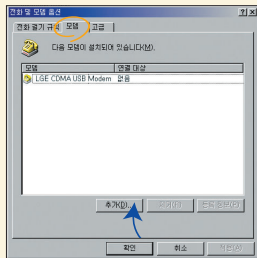

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

“Windows 2000”에서 전화접속 네트워킹 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [네트워크 및 전화 접속 연결] → [새연결 만들기] → [네트워크 연결 마법사]를 선택한 후, [다음]을 누르세요.

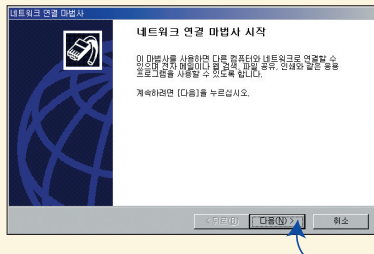

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

“Windows XP”에서 모뎀 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.

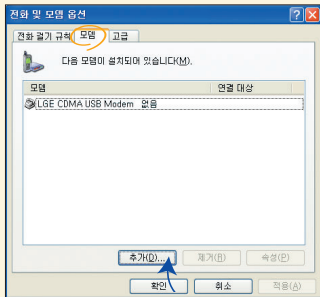

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

“Windows XP”에서 전화접속 네트워킹 설정방법

- ① [시작] → [프로그램] → [보조프로그램] → [통신] → [새 연결 마법사]에서 [인터넷을 연결(C)]을 선택한 후, [다음]을 누르세요.

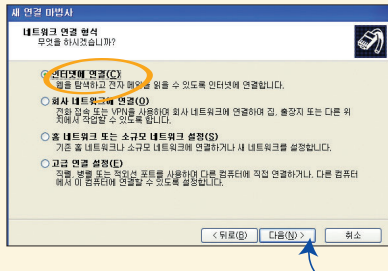

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.



자료교환 서비스

* 휴대폰과 컴퓨터(PC)를 연결하여 사진/동영상, 연락처, 일정, 문자 등을 교환할 수 있는 프로그램입니다.
휴대폰별 지원기능은 [홈페이지 \(http://sync.cyon.co.kr\)](http://sync.cyon.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.

LG Sync 프로그램


- 1 <http://sync.cyon.co.kr>에 접속하여 LG-Sync 2.0 다운받기를 클릭하여 "LGSync_v5326.exe"파일을 컴퓨터(PC)에 저장하세요.
 • 파일명은 달라질 수 있습니다.

- 2 저장된  파일을 더블 클릭하여 실행하세요.

- LG Sync 프로그램을 설치하기 전에 휴대폰과 컴퓨터를 반드시 분리한 후 설치하세요.
- 휴대폰과 컴퓨터가 연결된 상태에서 '알 수 없는 장치'를 설치했을 경우에는 Windows제어판의 장치관리자에서 해당 장치를 삭제한 후 휴대폰과 컴퓨터를 분리하고 처음부터 다시 설치해 주세요.
- LG Sync 프로그램 설치 후 USB 드라이버는 자동으로 설치됩니다.
(USB 드라이버가 설치되어 있지 않은 경우)



- 3 바탕화면에 있는  를 더블 클릭하여 실행하세요.
 • 프로그램을 실행하기 전에 휴대폰과 컴퓨터를 USB 통신 케이블로 연결하세요.

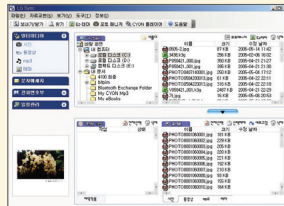

프로그램 화면은
버전에 따라 다를 수 있습니다.

휴대폰 일면의
콘넥터에 연결



컴퓨터 또는 노트북 USB포트에 연결



보다 자세한 사용방법은 [홈페이지 \(http://sync.cyon.co.kr\)](http://sync.cyon.co.kr)를
참조하시기 바랍니다.
USB 드라이버의 설치 용이성, 안정성 및 속도가 뛰어난
WIN 2000 또는 WIN XP 사용을 권장합니다.



소프트웨어 업그레이드



자세한 설치 및 사용방법은 홈페이지 (<http://upgrade.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다.

CYON 휴대폰 소프트웨어 업그레이드 프로그램


휴대폰의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고 직접 최신버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업그레이드를 받을 수 있는 기능입니다.

CYON 휴대폰 소프트웨어 업그레이드는 진행 과정 중 사용자 주의가 필요하므로, 각 단계마다 나오는 안내와 주의사항을 꼭 확인한 후, 진행하시기 바랍니다.

프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.



업그레이드 중 USB 통신케이블 또는 배터리를 빼면 휴대폰에 치명적인 손상을 가져올 수 있으니 주의 하시기 바라며, 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 **중요한 내용은 미리 메모해 두세요.**

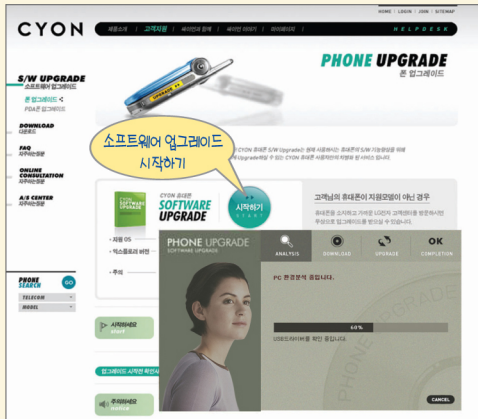




고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일때는?	이렇게 확인하세요!
화면에 “✕” 표시가 사라지지 않을 때	서비스 가능 지역인지 확인하고, 서비스 가능 지역인데 계속 “✕” 표시가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켜 다음 약 2분정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.
특정지역에서 송수신음이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때	그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 목소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른지역으로 이동하여 사용해 보세요.
송수신이 잘 안되고 통화중 끊어질 때	전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.
특정지역 및 특정 전화기와 통화시 목소리가 울릴 때	“에코 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 송수화 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성 (반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.
화면이 켜지지 않을 때	배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.
화면에 흰줄이 생길 때	오랜시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.

이런 증상일때는?	이렇게 확인하세요!
휴대폰에서 열이 날 때	오랜 시간동안 통화중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	이동시 해당 기지국에 휴대폰의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.
벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부 화면(LCD)만 켜질 때	벨/진동전환 기능에서 “램프와무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.
비밀번호입력 화면이 나타날 때	화면에 비밀번호입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(28쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다. (제품구입시 비밀번호 : 0000)
배터리의 충전이 다된 후 (녹색불) 계속 켜져 있을 때	배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.
배터리 사용시간이 사용설명서와 틀릴 때	배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

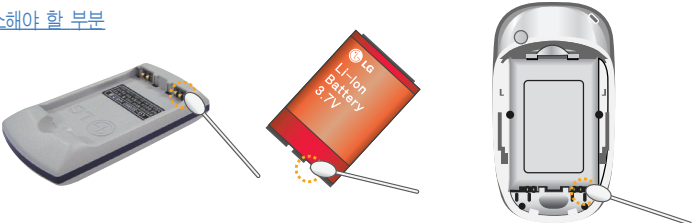이런 증상일때는?	이렇게 확인하세요!
사진을 찍으려는데 화면이 깨끗하지 않을 때	• 카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후, 사용해 보세요.
컴퓨터(PC)를 통해 벨이나 그림이 다운받아지지 않을 때	• 휴대폰을 통해 이동통신 사업자 서비스에 접속하여 1개이상의 콘텐츠를 다운받아 보세요. 그런 다음 컴퓨터(PC)를 통해 벨이나 그림을 다운로드 받을 수 있습니다.
배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 켜지지 않을 때	• 배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전기의 램프가 깜박일 때	• 배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요.(조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.)
휴대폰이나 충전기의 이물질을 닦을 경우 화학물질이나 세제 등을 사용하지 마시고, 연필용 지우개나 부드러운 형겔 등으로 닦아주세요.	<u>청소해야 할 부분</u> 



휴대폰 규격 및 특성

사용 주파수 범위	디지털 : 송신 : 1751.25 ~ 1778.75 MHz 수신 : 1841.25 ~ 1868.75 MHz
주파수 안정도	할당주파수의 $\pm 8.5 \times 10^{-8}$ ($\pm 150\text{Hz}$ 이내)
외관(mm)	표준형 (리튬이온) 88.8 × 47 × 24.5 mm
중량	표준형 (리튬이온) 94.52 g
송신출력	최대 234.42 mW
동작온도	-20 °C ~ +50 °C
상대습도	5% ~ 95%



휴대폰 정보 메모

모델명	LG-LP3700		
구입일시	년	월	일
구입처	상호		
	전화번호		

- ◎ 저희 LG전자(주)의 휴대폰을 구입하여 주셔서 감사합니다.
- ◎ 사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다.
- ◎ 본 제품은 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없으며, 정보통신부 고시 제2000-91호 및 제2000-93호에 의거 전자파인체 보호기준을 만족하는 제품입니다.



소비자 유의사항

■ CYON 친환경 프로젝트(폐휴대폰)에 대한 고객 안내

LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 환경 사랑에 앞장서고 있습니다. 사용하다가 폐기하는 휴대폰의 재활용을 LG전자가 책임지겠습니다.



휴대폰을 버릴 때 LG전자 서비스, 사이언 샵에서 폐휴대폰을 수거하여 안전하게 재활용하겠습니다.

재활용 관련 자세한 사항은 [홈페이지\(http://www.cyon.co.kr\)](http://www.cyon.co.kr) 또는 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.

■ 휴대폰 불법 복제 제한에 대한 고객 안내

복제를 통한 휴대폰 가입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상폰이 아닌 휴대폰은 신규가입, 기기변경, 통화내역 제공, 통화도용 조사 접수등에 대한 업무 처리가 제한됩니다.

또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대폰을 쓰지 못하게 될 수도 있습니다.

아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무상 및 유상 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하시기 바랍니다.

■ 전자파흡수율(SAR: Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 제품은 정보통신부 고시 제2000-91호에서 규정한 전자파 인체보호기준에 적합한 제품으로 단말기가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파흡수율 기준 1.6[W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다.

이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 일반 대중을 위한 나이와 건강에 관계없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준입니다.

전자파흡수율(SAR)의 수치는 단말기의 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 사용전자파흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다.

본 이동전화단말기의 전자파흡수율은 [홈페이지\(http://sar.cyon.co.kr\)](http://sar.cyon.co.kr)에서 검색할 수 있습니다.

제품보증서

- ◆ 저희 LG전자에서는 소비자 피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- ◆ 제품 고장발생시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리 의뢰하여 주십시오. (구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

무료서비스

보증기간내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

* 구입가 환급시, 영수증 제출

소비자 피해유형		보상 내용	
		보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때		교환 또는 현금	
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때		제품교환 또는 무료수리	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우		현금	
교환 불가능시			
수리 가능	동일하자로 3회까지 고장 발생시	무료수리	유료수리
	동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환, 무료수리 또는 현금	유료수리
	여러부위의 하자로 5회째 고장 발생시		
수리 불가능	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 보실한 경우	제품교환 또는 현금	정액 감가 상각 후 교환
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시 (부품 보유기간(3년) 이내)		
	수리용 부품이 없어 수리 불가능 시 (부품 보유기간(3년) 이내)		정액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 현금

제품명	휴대용 전화기	모델명	LG-LP3700
구입일	년 월 일	제조번호	
구입처		보증기간	구입일로부터 1년

[보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월)]

* 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 기산합니다.

유료서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

• 고객의 사용미숙으로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등)	1회 무료
• 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거시	2회부터 유료

② 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속물 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 이상원전 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부속물 등)



LG전자



* 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로, 고장 발생시 고장성 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨)

이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.



For Foreigner (English Version)

After entering the , you may select the menu you want with  and you may select each function of the menu with  or by pressing the button corresponding to the number of the menu.



Language : Two languages(Korean and English) are available to select. (Your phone is preset to Korean at the time of purchase.)

Select English by pressing

 +  +  +  and then press 
(1. 한국어 2. English)



Contacts (,)

1. **Phonebook** : You can store your most frequently used phone numbers such as home numbers, office numbers, mobile phone numbers and so on up to 1000 entries in phone book.
2. **Speed dial** : For the numbers designated for speed dials, you can make a call just by pressing the number designated as the speed dial.
3. **Group setting** : Allows you to identify the call with LCD Screen when you have an incoming call by designating the pattern for each group.
4. **Call history** : This application is used to call the numbers stored in the call history list and you may store up to 60 numbers.
5. **Message**
6. **Call duration** : Allows you to keep track of the time you spend for calls. You may check the duration time of calls.
7. **Favorite** : Using this menu, you can register a URL to Favorites and connect to the registered URL directly.
8. **LGT services** : Using this menu, you can directly register and cancel added services provided by the service provider on your mobile phone.



Sounds (,)

1. **Ringtone** : Various types of sounds notify you of an incoming call. You can select the type of ring sound you want.
2. **Download melody** : Allows you to connect to the browser and download sound you want.
3. **Ringtone/vib.** : Reception mode is to notify you of an incoming call. The function allows you to select a phone bell type when receiving a call. You can select the vibrate mode for public places.
4. **Sound effect** : Allows you to select types of sounds you want.
5. **Volume** : You can hear the volume of each ringing tone as you scroll through the various levels.
6. **System alert** : Allows you to select types of sounds you want.



Screen (,)

1. **Screen image** : You can select a character shown on the LCD screen.
2. **Clock/calendar** : You can select the clock on the initial LCD banner screen. You can select the calendar.
3. **Banner** : Allows you to enter or change the 16-character field displayed on the first line of your phone display screen in standby mode.
4. **External image** : You can select a character shown on the Exterior LCD screen.
5. **External clock** : You can select the clock on the Exterior LCD screen.
6. **Down character** : Allows you to connect to the browser and download images you want.
7. **Color scheme** : Allows you to select the background color on the menu screen.
8. **Font settings** : You can change the display font.
9. **Backlight** : Allows you to use your phone at dark places by letting the lights on for the screen and each key button for designated times.
0. **Contrast** : Allows you to set the level of contrast for your screen.



Organizer (,)

1. **Schedule** : This function allows you to save the schedule.
2. **To-do** : This function allows you to save and record things to do.
3. **Anniversary** : This function allows you to record special events and anniversaries.
4. **Memo** : This function allows you to save the memo.
5. **D-DAY counter** : You can select the D-day function.



FM Radio (,)

1. **Radio listen** : This allows you to receive FM radio.
2. **Folder close** : Using this menu, you can determine whether to play the FM radio when the folder is closed.
3. **Help**



Utilities (,)

1. **Alarm** : Used to sound alarm at the fixed time if you set up the alarm time.
2. **Wake-up call** : Alarm will sound at the time designated and the message "time to wake up" will appear on the screen. When you press the menu "confirm", you may select either extend 5 minutes or release.
3. **Calculator** : You can perform simple calculations such as addition, subtraction, multiplication and division.
4. **Stopwatch** : Allows you to take an accurate measurement of time.
5. **World time** : Is useful if you need to make a call to another country and when you are not sure about the time difference.
6. **IrDA** : This Function as data communication phone with IrDA(Infrared Data Association).



Camera (,)

1. **Take photo** : Using this menu, you can take a picture using your phone.
2. **Sticker shot** : Using this menu, you can attach a frame to the subject for photography.
3. **Photo album** : Using this menu, you can save photographs taken.
4. **Slide show** : Using this menu, you can apply various visual effects to a saved photograph.
5. **Edit photo** : Using this menu, you can edit a photograph taken.
6. **Settings** : Using this menu, you can configure the camera settings.



Multimedia (,)

1. **Game** : You can enjoy the fun games programmed into your phone
2. **3D Avatar** : Function that enables user to edit avatar and set 3D avatar on mobile phone's standby screen.
3. **Click! video** : Function that enables user to access server to download movie or play and set immediately.
4. **Downtown** : Function that enables user to access server to download contents or play.



Settings (,)

1. **Lock phone** : Default setting of your phone is "0000".
2. **Area code** : If you set the area code for the numbers you frequently use, you can make a call without entering the area code at each time.
3. **Answer mode** : You may answer the calls by either opening the folder or by pressing the key.
4. **Call block** : When you are not available to answer the phone for the meetings, you may set your phone not to receive the incoming calls for the time being.
5. **언어설정** : Allows you to set the bilingual feature according to your preference. Choose between Korean and English.
6. **Data mode conf** : Wireless data service is used to connect your phone to the notebook or computer.
7. **Dual number** : This service lets a phone to use two numbers without purchasing two phones, one for business, the other for private. You should check if the mobile service carrier provides this feature.
8. **Memory manager** : Provides functions for verifying used space, total space, and remaining space, while deleting all of the saved information.
9. **My phone info** : Your phone number, software version and configured date of software in your phone are displayed on the screen.

ez-Menu ()

1. **ez-i** : Using this menu, you can use Internet services provided by your service provider. Some of the services require subscription.
2. **Char. Melody** : Using this menu, you can set a downloaded file to one of the screens.
3. **Click! video** : Using this menu, you can download multimedia contents and program scripts such as Java games through your mobile phone.
4. **m-Flash** : Using this menu, you can connect to Ez-I, download m-Flash contents, play the downloaded contents, and set the contents as an idle screen.
5. **miTV** : Using this service, you can receive desired information by text and voice on your phone.
6. **Info. Service** : It is a text information service that allows you to search for and receive your desired information on your mobile phone.

Manner Mode

 (Hold) / To release :  again(Hold)

Lock Mode

 (Hold) / To release :  , Enter Password

(The Password is '0000' by default.)

Power Mode

 (Hold) / To release :  again(Hold)



제품에 관한 문의 및 A/S 상담

제품 사용중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있으시면 서비스 센터 방문 전에 연락하세요.



서비스 센터 전국 대표전화

사용불편 및 고장접수

1544-7777
1588-7777

글로벌 사이버 서비스
www.lgservice.co.kr

고객 상담실

불만사항 및 제안

080-023-7777
(수신자 부담)

인터넷
<http://www.lge.co.kr>

이동통신 사업자 고객 상담실

SKT **1566-0011** 국제로밍 : 1566-2011

KTF **1588-0010**

LGT **1544-0010** **080-019-7000**

가입 문의 / 개통 문의 / 이용 요금 / 분실, 습득 /
주소 변경 / 부가서비스 / 사서함 비밀번호

휴대폰으로
114 (무료)

휴대폰 불량 발생 방지를 위해서는 반드시 당사의 충전기와 배터리 및 음선장치를 사용하십시오. [보증기간:충전기(1년), 배터리(6개월)]

유사품 사용으로 제품손상이 발생되면 고객께서 일체의 비용을 부담하셔야 합니다.



A/S마크란? 사후봉사가 우수한 기업에 대한 품질을 국가기관인 산업자원부 기술표준원이 보증하는 인증마크입니다.

