



**CYON** idea [www.cyon.co.kr](http://www.cyon.co.kr)

## | LG-LP4300 | 사용설명서

- 별매품은 LG전자에서 제공하는 정품을 사용하시기 바라며, 그렇지 않을 경우 발생하는 휴대폰의 불량은 책임을 지지 않습니다.
- 사고나 위험을 미리 막기 위해 사용전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오(1~5쪽)

품번 | MMBB0182001(1.0) 날짜 | 2005. 9.22



## 안전에 관한 주의사항

'안전에 관한 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시고, 사용설명서를 읽고난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.



### 지시사항을 위반하였을 때, 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



휴대폰이 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대폰을 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지 등)에 넣지 마세요. 폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖은 경우 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없으므로 휴대폰 사용시 주의하시기 바랍니다. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)



온도가 높거나 습기가 있는 장소에서는 사용하지 마세요. (동작 온도 :  $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ )

비에 젖거나 음료수 등을 흘리거나, 찜질방 등 고온/다습 환경에서 사용하게 되면 배터리 폭발의 원인이 되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 배터리를 직사광선이 드는 자동차 유리창 부근 등 밀폐된 고온의 장소에 두지 마세요. 외관 변형, 고장 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 열쇠, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로 부터 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요. 합선시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.



배터리와 액세서리는 반드시 지정된 전용 배터리와 액세서리를 사용하고 당사 휴대폰 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요. 정품이 아닌 배터리와 액세서리 사용시 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며, 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무상수리를 받을 수 없습니다.


## 안전을 위한 주의사항



**휴대폰 및 충전기는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.**

배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전·전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다.

제품의 고무덮개류(이어마이크, 휴대폰 하단의 접속부 등)를 비롯한 부품들을 어린이가 삼키지 못하게 주의하세요. 질식사나 식도 걸림 등의 위험이 있습니다.

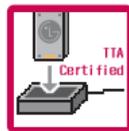

**배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여야 합니다.**

TTA Certified 인증을 받지않은 충전기 사용시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무상수리를 받을 수 없습니다.



**임의로 분해하거나, 충격을 주지 말고, 충전중인 상태로 전화를 걸거나 받지 마세요.**

감전, 누전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.



**병원이나 비행기 등 휴대폰 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요.**

병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



**운전 중에는 매우 위험하오니 휴대폰을 작동하거나 전화번호를 찾는 등 휴대폰 사용을 자제해 주세요.**

부득이한 경우 핸즈프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요. 자동차 탑승 시 에어백 근처에 휴대폰을 두거나, 핸즈프리 카 키트를 설치하지 마세요. 에어백이 터지는 경우에 심각한 상해를 입을 수 있습니다.

**폭풍, 천둥, 번개가 심하게 칠 때는 휴대폰 사용을 자제해 주시기 바라며, 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요.**

낙뢰로 인해 심각한 상해를 입을 수 있으며, 화재가 발생할 수 있습니다.



적외선 통신을 할 때 적외선 창을 직접 쳐다보지 마세요. 적외선 창을 눈으로 보는 경우 시력손상의 위험이 있습니다. 카메라 플래시 사용 시, 눈에 직접 빛을 쏘일 경우 눈에 무리를 주거나 실명을 할 수 있으니 주의하세요. 귀에 직접 대고 전원을 켜거나 끄지 마세요. 청각 장애의 원인이 될 수 있습니다.

**전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뺄 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요.**

접속이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열, 발화의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드를 손상(가공하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈사이에 끼우거나, 가열하거나, 절단하거나) 시키지 말고, 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요.

코드가 파손되어 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 눌리지 않도록 하세요. 화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.

**휴대폰이 젖은 상태에서는 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 휴대폰이나 어댑터 또는 전원 코드를 만지지 마세요.**



**폭발 위험 지역에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.**

**고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다. 주유 중에는 휴대폰을 꺼두는 것이 안전합니다.**



**휴대폰을 청소하기 위해 화학물질(알코올, 벤젠, 시너 등)이나, 세제 등을 사용하지 마세요. 화재가 발생할 수 있습니다.**

휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아 주세요.

휴대폰용 목걸이가 전철 문, 자동차 문에 낄 경우 매우 위험하오니 주의하세요.

## 안전을 위한 주의사항



### 지시사항을 위반하였을 때, 경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구에 근접하지 않도록 하세요.  
청소 시 전원 코드를 빼고, 전원 플러그의 핀 부위에 먼지 등이 묻어있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.  
제품의 고무덮개는 꼭 끼워 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가지 않도록 하세요.



통화 중에는 안테나를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요.  
장시간 통화 시 휴대폰에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.  
휴대폰 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.



진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재 시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 떨어뜨리지 않도록 안전한 곳에 보관하세요.  
휴대폰을 심하게 떨어뜨리거나, 두드리거나, 흔들지 마세요. 또한 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.  
휴대폰이 파손되어 다칠 우려가 있으며, 내부의 보드가 망가질 수 있습니다.



휴대폰에 색을 칠하지 마세요.  
휴대폰 외관이나 화면이 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다. 휴대폰 외관의 도료가 벗겨져 체질에 따라 알레르기 반응을 보일 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.



긴급전화는 통화권 안에서만 가능하므로, 전원 및 통화가능 여부를 미리 확인하세요.

배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이 있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어 휴대폰 전원이 중단됩니다. 이때에는 배터리를 휴대폰에서 뺀 후, 다시 끼워 사용하세요.



배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는 충전시킨 후, 실온에서 보관해 주세요.

장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후 사용하는 것이 좋습니다. 너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가 적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도 자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수 있습니다.



**휴대폰의 데이터는 별도로 기록/보관해 두세요.**

사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 시, 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요.(벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진 등이 초기화 될 수 있습니다.) 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.



공공장소에서 휴대폰을 사용할 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 하세요.

휴대폰 사용 시 극히 일부 전자/통신 제품이 전자파에 영향을 받을 수 있으므로 주의하시기 바라며, 사용설명서에 표기되지 않은 방법으로 휴대폰을 다른 장비에 연결하지 마세요.



본 휴대폰은 전자파 인체보호기준에 적합한 제품입니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 LG에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다. 그렇지 않은 경우 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

# 차례

## 사용하기 전에

안전을 위한 주의사항	1~5
차례	6~7
주요기능	8~9
기능버튼 설명	10
아이콘 설명	11
기본 구성품	12
별도 판매품	13
구성품을 사용하려면	14
충전하려면	15
충전 시간	16
배터리 대기시간	17

## 전화기능, 음량 벨소리편

휴대폰 켜고 끄기, 전화 걸기	18
전화 받기, 최근 번호로 다시 걸기	19
<b>벨소리 설정</b>	20
새멜로디받기, 벨/진동전환 설정	21
파워모드 설정, 효과음 설정	22
음량크기, 시스템 알림음 설정	23
통화중 기능	24~26
<b>휴대폰 잠금 설정, 비밀번호 변경 설정</b>	27
비밀번호 힌트, 비상전화 등록	28
통화목록 확인, 전화 사용시간 확인	29
즐거찾기	30
LGT부가서비스	31
문자 입력 방법	32~33
전화번호 입력	34~35
저장된 번호로 메시지 전송, 이름 검색, 번호 검색	36
자음별 보기, 그룹별 보기	37
<b>단축번호 관리</b>	38
그룹환경 설정	39

## 메시지편

<b>문자 보내기</b>	40
Shot메일 보내기	41
수신함	42
발신함	43~45
문자보관함, 문자세상	46
스팸메시지	47
첨부파일함	48
메시지 환경설정	49

## 일정관리, 화면설정편

달력 보기, 스케줄 등록	50~51
해야할 일 등록	52
기념일 등록	53
메모 등록	54
D-day카운터	55
그림사진화면 설정, 시계/달력화면 설정	56
대기화면 문구 설정, 외부 배경화면 설정	57
외부 시계화면 설정, 새캐릭터받기	58

휴대폰 분위기 .....	59
폰트 설정 .....	60
조명 설정 .....	61

## 멀티미디어, 편의기능, 카메라편

오락실 .....	62~66
클릭! 동영상 .....	67
다운TOWN .....	68
MusicON .....	69
<b>알람 설정</b> .....	70
모닝콜 설정 .....	71
계산기, 스톱워치 .....	72
세계시간 .....	73
적외선 송수신 .....	74~75
촬영하기 전에 .....	76
<b>사진 촬영</b> .....	77
특수 촬영 .....	78
사진 앨범 .....	79
슬라이드쇼 .....	80
<b>사진 편집</b> .....	81

카메라 환경설정 .....	82
----------------	----

## 휴대폰 설정, 무선 인터넷, EZ서비스편

기본 지역번호, 전화받는 방법 .....	83
전화거부방법, 언어설정 .....	84
외부램프표시, Data 통신환경 .....	85
듀얼넘버, 메모리 관리 .....	86
내 휴대폰정보 .....	87
무선인터넷 기능 .....	88~89
EZ서비스 .....	90~95

## 부록

뱅크온 기능 .....	96
부가서비스 이용 .....	97
데이터 통신에 접속하려면 .....	98~99
자료교환 서비스 .....	100~101
소프트웨어 업그레이드 .....	102
고장이라고 생각하기전에 .....	103~105
휴대폰 규격 및 특성/정보 메모 .....	106
소비자 유의사항 .....	107

제품보증서 .....	108
For Foreigner(English Version) ...	109~114

# 주요기능

\*  를 누른 후,  로 메뉴기능을  하세요.

전화기능	메시지	음량벨소리	화면설정	멀티미디어
1.전화번호부 34쪽	1.문자보내기 40쪽	1.벨소리설정 20쪽	1.그림사진화면 56쪽	1.오락실 62쪽 ▶프룻파라다이스, 할로윈피버, 오델로, 포토피즐, 스텝스텝, 주주클럽
2.단축번호관리 38쪽	2.Shot메일보내기 41쪽	2.새멜로디받기 21쪽	2.시계/달력화면 56쪽	2.클릭동영상 67쪽
3.그룹환경설정 39쪽	3.수신함 42쪽	3.벨/진동전환 21쪽	3.대기화면문구 57쪽	3.다운TOWN 68쪽
4.통화목록 29쪽	4.발신함 43쪽	4.효과음 22쪽 ▶버튼음, 폴더음, 메뉴효과음, 알람벨, 모닝벨, 전원켜기음, 전원끄기음	4.외부배경화면 57쪽	4.MusicON 69쪽
5.전화사용시간 29쪽	5.문자보관함 46쪽	5.음량크기 23쪽	5.외부시계화면 58쪽	<b>일정관리</b>
6.즐거찾기 30쪽	6.문자세상 46쪽	6.시스템알림음 23쪽 ▶통화권변경음, 통화연결음, 1분 통화음, 음성안내음	6.새캐릭터받기 58쪽	1.스케줄 50쪽
7.LGT부가서비스 31쪽	7.스팸메시지 47쪽		7.휴대폰분위기 59쪽	2.해야할일 52쪽
	8.첨부파일함 48쪽		8.폰트설정 60쪽	3.기념일 53쪽
	9.메시지환경설정 49쪽		9.조명설정 61쪽	4.메모 54쪽
				5.D-day카운터 55쪽

\* 숫자 버튼이나 볼륨() 버튼 또는  버튼을 이용하여 메뉴기능을 선택할 수 있습니다.

편의기능		카메라		휴대폰설정		EZ		통화중 메뉴	
1.알람	70쪽	1.사진촬영	77쪽	1.휴대폰잠금	27쪽	1.ez-i	88쪽	1.자기번호송출	24쪽
2.모닝클	71쪽	2.특수촬영	78쪽	▶발신잠금, 무선인터넷잠금, 전화번호부잠금, 메시지잠금, 통화목록잠금, 전체잠금, 비밀번호변경, 비밀번호힌트, 비상전화등록		2.벨/필링/뮤직	90쪽	2.송화음 차단	24쪽
3.계산기	72쪽	3.사진앨범	79쪽	2.기본지역번호	83쪽	3.그림포토	90쪽	3.전화부 검색	25쪽
4.스톱워치	72쪽	4.슬라이드쇼	80쪽	3.전화받는방법	83쪽	4.클릭동영상	91쪽	4.전화부 저장	25쪽
5.세계시간	73쪽	5.사진편집	81쪽	4.전화거부방법	84쪽	5.m-플래시	91쪽	5.일정 검색	26쪽
6.적외선송수신	74쪽	6.카메라환경설정	82쪽	5.Language	84쪽	6.miTV	94쪽		
▶전화부전송, 내정보설정, 데이터수신				6.외부램프표시	85쪽	7.정보서비스	95쪽		
				7.Data통신환경	85쪽				
				8.듀얼넘버	86쪽				
				9.메모리관리	86쪽				
				0.내휴대폰정보	87쪽				

# 기능버튼 설명

뮤직온 기능을 이용할 때

문자메시지, 음성메시지, miTV 수신함, Shot 메일, 오늘일정을 확인할 때



메시지 기능을 이용할 때

바로가기를 이용할 때

메뉴 설명에 따라 다양한 기능을 수행

뱅크온 기능을 이용할 때

전화를 걸거나, 받을 때

매너모드를 설정/해제할 때

파워모드를 설정/해제할 때



폴더를 열고 닫을 때 손가락이  
낄 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

메뉴를 선택할 때, ez서비스를 이용할 때

검색 설명에 따라 다양한 기능을 수행

다운TOWN 기능을 이용할 때

전원을 켜거나 끌 때, 통화를 종료할 때,  
대기화면으로 이동할 때, 수신보류할 때

표시된 문자나, 숫자를 지울 때  
대기화면에서 단축번호를 확인할 때

잠금기능을 설정할 때

# 아이콘 설명

직사광선에서는 휴대폰 화면이 잘 보이지 않으니 직사광선을 피하여 사용해 주시기 바랍니다.



길게 누르면 사진촬영 가능

	통화지역의 신호세기를 나타냅니다.
	통화 상태를 표시합니다.
	통화가 불가능한 지역임을 표시합니다.
	전화벨 종류가 진동으로 설정된 상태입니다.
	전화벨 종류가 벨과진동, 벨후진동, 진동후벨로 설정된 상태입니다.
	매너모드 기능이 설정된 상태입니다.
	파워모드 기능이 설정된 상태입니다.
	전화벨 종류가 "램프외우음"일 때, 전화벨 음량이 "소리꺼짐" 상태일 때 나타납니다.
	알람이나 모닝콜 기능이 설정된 상태입니다.
	현재 사용중인 배터리의 잔량을 표시합니다.



통화중이거나 데이터 교환중에 안테나가 내장된 윗부분을 손으로 잡게 될 경우 통화품질에 영향을 줄 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.



# 기본 구성품

■ 사용설명서에 표시된 그림이나 사진은 모델의 구성에 따라 다를 수 있습니다.



휴대폰



사용설명서



휴대용 끈



배터리



USB 통신케이블



스테레오 이어마이크



배터리 전용 충전기



\* 배터리

배터리 구입 가능



\* 배터리 전용 충전기

충전거치대 뒷쪽에 여행용 충전기를 연결하여 충전가능



\* 여행용 충전기

휴대폰 외부 커넥터에 연결해 배터리 충전가능. 휴대가 간편함



\* 스테레오 이어마이크

휴대폰에 연결하여 통화하거나 음악을 들을 수 있음. 전화가 왔을 때 이어마이크의 버튼을 누르면 바로 통화가능



\* 데이터 통신케이블

PC와 데이터 통신가능  
(98쪽 참조)



\* USB 통신케이블

PC의 USB 포트를 이용 고속 데이터 통신 가능(98쪽 참조)



\* 차량용 충전기

차량 내 시거잭에서 전원을 공급받아 배터리 충전가능

별도 판매품 추가 구입을 원할 경우 가까운 서비스 센터에 문의 하세요.

# 구성품을 사용하려면

## 배터리 끼우고 빼기



분리버튼

\* 분리버튼을 눌러  
배터리 덮개를  
아래쪽으로 당긴 후,  
열고, 배터리를  
빼세요.



\* 배터리를 홈에 맞춘 후,  
눌러 끼우고 배터리  
덮개를 닫으세요.

홈

## 휴대용 끈 연결하기



## 스테레오 이어마이크 사용하기

스테레오 이어마이크  
연결구



음량 조절기능



스테레오 이어마이크 장착 상태에서 **통화를 마치려면**,  
스테레오 이어마이크의 ( )을 길게 누르세요.

이어마이크를 휴대폰에 꽂거나 뺄 때 무리한 힘을  
가하지 마세요.

## 휴대폰에 끼워서 충전하기



제품의 손상이 적으며, 오래 사용할 수 있으므로 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요. 여행용 충전기는 별도로 구입해야 합니다. 구입을 원할 경우 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.

\* 충전기를 뺄 경우, 그림처럼 양 옆을 누른 후 빼세요.



TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하십시오. 비품사용 시 무상수리를 받을 수 없습니다.




## 충전 거치대에 끼워서 충전하기

\* 배터리를 가이드 홈에 맞춘 후 끼워주세요. (여행용 충전기의 램프에 불이 들어오는지 확인하세요.)



충전기나 배터리 단자의 취급에 주의하세요. 단자 이상 시 무리한 충전을 시도하지 마시고, 가까운 서비스 센터에서 수리를 받으시기 바랍니다. **(화재의 위험이 있습니다.)**

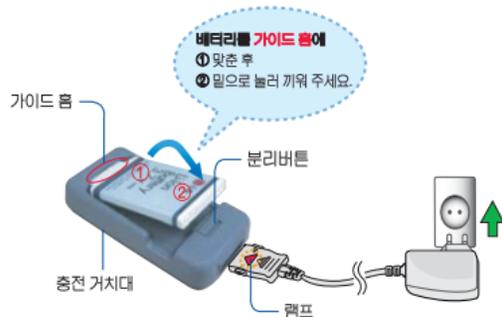

# 충전 시간



충전 중 충전램프가 녹색으로 바뀌어도 충분한 충전을 위하여 바로 충전기에서 분리하지 마시고 1시간 가량 더 충전하세요.

충전램프의 상태가 적색에서 녹색으로 바뀌면 배터리가 85%이상 충전된 상태이며, 1시간 정도 더 충전하면 100% 충전됩니다.



충전상태에 따라서 충전 시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입했을때 보다 사용시간이 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요.


## 충전중 램프 상태

충전램프상태 \ 상태	충전중	충전완료
충전램프	적색	녹색

1. 만약 계속하여 적색 램프가 깜박이면 배터리를 충전기에 잘못 꽂은 경우이므로 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요. 그래도 깜박이면 배터리를 빼고 접촉부 (충전 시 달는 금속부위)를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요. 4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
2. 충전기의 충전램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전기에 휴대폰이 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.
3. 제품구입 시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전하여 사용하세요.

## 충전에 걸리는 시간 (휴대폰을 끈 상태)

구분	표준형 (1000mAh)
시간	약 180분 이하

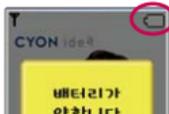

배터리를 거의 다 사용하게 되면 음성안내 설정(23쪽 참조) 시에만 "배터리를 충전해 주세요" 라는 음성안내가 나옵니다.

일정시간이 지나면 배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다. 충전한 후 사용하세요.

## 슬롯모드란?

휴대폰 통화시 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대폰의 위치를 기지국으로 알려주어 통화가 가능합니다. 이것을 "슬롯모드"라 하며, 기지국과 교신 횟수가 많을수록 대기 시간이 짧아집니다. 슬롯모드 적용지역은 사용자에게 통보 없이 이동통신 서비스 사업자가 임의로 변경할 수 있습니다.

## 소모전류란?

휴대폰을 사용하기 위해서는 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 소모전류라 합니다. 소모전류가 과다하게 많은 휴대폰은 배터리의 사용 시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대폰의 소모 전류를 확인하시기 바랍니다.

## 배터리 대기시간

[배터리 사용 시간 비교]

[새 배터리 기준]

상태	배터리종류	표준형 (1000mAh)
디지털	연속통화	약 180 분 이상
	연속대기	약 180 시간 이상

소비자 보호원에서 제공한 기준에 따라 배터리 연속 통화시간과 대기시간은 당사의 실험실에서 실제 환경으로 측정된 수치이나, 사용형태에 따라 사용설명서의 수치와 다를 수 있습니다.

대기시간 문제로 서비스 센터를 방문하려면?

방문시 휴대폰, 충전기, 배터리를 지참해야 정확한 조치를 받을 수 있습니다.

## 배터리에 대하여

- 배터리 사용 시간은 이동통신 사업장에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용 기간, 사용자의 유동성 등에 따라 달라집니다.
  - 배터리는 소모품이므로 구입시보다 사용 시간이 점차 적으로 단축됩니다.
  - 휴대폰을 사용하지 않아도 배터리는 소모되며, 게임·인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 또는 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.
  - 최첨단 리튬폴리머 또는 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- 사용 시간이 구입시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하십시오. (보증기간은 구입 후, 6개월입니다.)

# 전화기능



## 휴대폰을 처음 사용하세요?

이 페이지 부터 천천히 따라 하세요.  
사용에 꼭 필요한 기능들을 익힐 수  
있습니다.



휴대폰 사용중 이상동작이  
발생하거나 전원이 켜지지 않으면  
배터리를 빼서 다시 끼운 후,  
휴대폰을 켜 주세요.

다시 켤 때는 약 5초 정도 경과  
후에 켜 주세요.

## 휴대폰 켜고 끄기

### 1. 켜려면

누름 (약 1초 정도)

### 2. 끄려면

길게 누름 (약 3초 동안)

매너모드( )로 설정되어  
있으면 소리가 꺼집니다.

휴대폰을 켤 때/끄는 때 나는 소리를 변경하려면 + **[3H]** + **[4L]** 누른 후, 로

전원켜기음/전원끄기음 선택 후, 로 원하는 벨소리 선택 후 누름

## 전화 걸기

- 지역번호와 전화번호 입력 후 누름 (번호를 지우려면 을 누르세요.)

- 통화가 끝나면 누름

자주 사용하는 지역번호를 휴대폰에 설정해 두면, 지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다.

( + **[91]** + **[2L]** )

## 전화 받기

- 전화벨이 울리면 폴더를 연 후  버튼을 제외한 아무 버튼이나 눌러주세요.  
(전화받는 방법이 버튼 누르기로 설정된 경우) - 전화받는방법 (83쪽) 참조

스테레오 이어마이크를 연결한 경우, ()을 누르고 통화하세요.

 를 누를 경우 나오는  
아이콘

 걸려온 전화표시

 내가 건 전화표시

 부재중 통화표시

 통화중 메모표시  
(통화중 메모한 표시)

 3자 통화표시  
(3명이서 동시에 통화)

 수신차단표시

## 최근 번호로 다시 걸기

-  를 누른 후  걸고자 하는 전화번호 선택 후  를 누르세요.  
최근 전화번호는 60개까지 저장되어 있습니다.

통화 중에 상대방의 전화번호를 메모하려면

통화상태에서  를 누르고 전화번호를 입력한 후  를 누르세요.

통화 중에 메모한 전화번호를 확인하려면

통화종료 후  를 누르면, 최근통화목록에 저장된 번호가 나타납니다. ( 아이콘 표시)

# 음량벨소리



벨소리, 음량크기를 설정할 수 있는 기능입니다.

## 벨소리 설정

, **[3H]**, **[1G]** 로  
벨소리 설정 선택



 로 원하는 벨소리 선택 후  
 누름

• 미니스타일/러브러브/기분좋은날/명품느낌/  
나만의개성/멜로디/캐리멜리/VOD벨/MP3벨

이동통신 사업자에 따라 다소 벨소리가  
변경될 수 있습니다.



벨 음량을 “소리꺼짐”으로 설정하면 대기화면에 “”가 표시됩니다.  
매너모드()로 설정되어 있으면 벨소리/효과음/시스템알림음 등을 들을 수 없습니다.



통화중 배터리가 방전되거나 통화권 이탈 시, 수신된 메시지가있을 때 설정된 벨음량에 따라 소리가 크게 날 수 있으니 주의하세요.

다운받은 벨소리중 일부는 휴대폰과 음원이 맞지않아 튜는 소리가 들릴 수 있습니다. 이 경우 휴대폰의 이상이 아니오니, 다른 벨소리를 이용하시기 바랍니다.

브라우저에 접속하여 원하는 멜로디를 휴대폰에 저장한 후 사용할 수 있습니다.

## 새멜로디받기

 ,  ,  로 새멜로디받기 선택

▶ 브라우저가 실행되어 ▶ 해당서비스로 접속됩니다.

 로 원하는 항목 선택 후  누름

매너모드를 설정하려면

대기화면에서  (약1초간) 누름

해제하려면

다시한번  (약1초간) 누름

전화벨 종류선택 후,  
대기화면 표시상태는 ?

진동 선택 시 : 

벨과진동, 벨후 진동, 진동후 벨  
선택 시 : 

램프와 무음 선택 시 :  가 표시됩니다.

## 벨/진동전환 설정

 ,  ,  로 벨/진동전환 선택

 로 원하는 전화벨 종류 선택 후  누름

1. 벨 소 리 : 벨소리가 울립니다.
2. 진 동 : 진동이 울립니다.
3. 램프와 무음 : 수신화면이 보이며, 벨소리는 들리지 않습니다.
4. 벨 과 진 동 : 벨과진동이 동시에 울립니다.
5. 벨 후 진 동 : 벨소리가 울린 후, 진동이 울립니다.
6. 진 동 후 벨 : 진동이 3번 울린 후, 벨소리가 울립니다.
7. 벨점점크게 : 벨소리가 단계적으로 커집니다.


매너모드()로 설정되어 있으면 진동으로 울립니다.

## 파워모드 설정

대기화면에서 **[0-]** (약1초간) 누름

해제하려면

다시한번 **[0-]** (약1초간) 누름

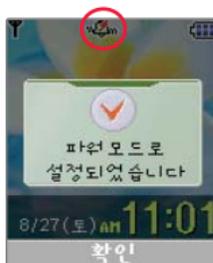

주변이 시끄럽거나 집중이 어려운 곳에서 전화 및 기타 수신 알림 신호를 놓치지 쉬울 때, 진동과 벨소리를 동시에 가장 크게 전환할 수 있는 기능입니다.

파워모드 설정 시 벨소리는 벨과진동으로 울립니다.

버튼음, 메뉴효과음, 전원켜기음 등 모든 효과음이 가장 크게 설정됩니다.

## 효과음 설정

휴대폰의 각종 효과음을 설정할 수 있습니다.

**[3-]**, **[4-]** 로 ▶

효과음 선택

◀로 원하는 항목 선택 ▶

• 버튼음/폴더음/메뉴효과음/알람벨/  
모닝벨/전원켜기음/전원끄기음

◀로 원하는 항목이나

효과음의 종류 선택 후 **[OK]**

- 버튼음 : 버튼 누를 때 나는 소리를 설정합니다.
- 폴더음 : 폴더를 열거나 닫을 때 나는 소리를 설정합니다.
- 메뉴효과음 : 메뉴간 이동/선택 시 알림음을 설정합니다.
- 알람벨 : 알람이 울릴 때 나는 소리입니다.

- 모닝벨 : 모닝콜이 울릴 때 나는 소리입니다.
- 전원켜기음 : 휴대폰을 켤때 나는 알림음을 설정합니다.
- 전원끄기음 : 휴대폰을 끌때 나는 알림음을 설정합니다.

## 음량크기

, ,  로  
음량크기 선택



 로 원하는 항목  
선택 후  누름



 로 원하는 음량크기  
선택 후  누름

• 벨음량/버튼음량/폴더음량/통화음량/  
알림창음량/전원오피음량

벨음량, 버튼음량, 폴더음량, 통화음량, 알림창음량, 전원오피음량 모두 사이드() 버튼을 눌러 크기를 조절할 수 있으며, 통화음량은 통화상태에서도 조절이 가능합니다. (통화음량은 소리꺼짐이 없습니다.)

## 시스템 알림음 설정

, ,  로  
시스템알림음 선택



 로 원하는 항목 선택  
• 통화권변경음/통화연결음/1분통화음/  
음성안내음



 로 해제/설정 선택 후  
 누름

통화권 변경음, 통화연결음, 1분  
통화음, 음성안내음을 해제하거나  
설정할 수 있는 기능입니다.

- 통화권변경음 : 통화권 지역이 변경되었을 때 알려주는 기능
- 통화연결음 : 소리로 전화가 연결/종료되었음을 알려주는 기능

- 1분 통화음 : 통화 시작 후, 매분 10초 전에 소리를 내서 통화 시간을 알려주는 기능
- 음성안내음 : 배터리가 부족할 때 안내음성이 나오는 기능

# 통화중 기능

통화중 통화음량을 조절하려면,  
볼륨( ) 버튼을 눌러 크기를 조절하세요.



## 자기 전화번호 송출

음성사서함 전환 후 연락받을 전화번호를 남기려면,

음성안내에 따라 번호선택 ▶ ▶ ▶ 을 눌러  
자기번호송출 선택 ▶ 음성안내에 따라 버튼( / ) 선택

## 송화음 차단하기

주변이 시끄럽거나 통화하기 곤란할 때 상대방에게 들리지 않게 하는 기능으로, 상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.

통화상태에서 + 를 눌러 송화음 차단 선택

해제하려면, 다시한번 + 를 누릅니다.

## 전화부 검색하기

통화중에 전화를 끊지 않고도 전화부에 저장된 번호를 검색할 수 있습니다.

통화상태에서  + **[3-F1]** 로 **전화부 검색** 선택

첫째 자음을 입력하여 쉽게 찾을 수 있습니다.

예)감동이 : 7ㄷㅇ (2개 이상 전화번호가 저장되어 있으면  로 확인할 수 있습니다.)

 +  로 검색 방법 '메시지전송, 이름검색, 번호검색, 자음별 보기(그룹별 보기)' 를 선택할 수 있습니다.

## 전화부 저장하기

통화중 전화부에 저장할 수 있는 기능입니다.

통화상태에서  + **[4-2]** 로 **전화부 저장** 선택



이름 입력 후,  로 전화번호, 그룹, 이메일, 아바타, 사진, 벨소리, 메모, 생일, 전화수신화면, 기타번호, 팩스번호, 공개여부를 설정할 수 있습니다.

## 통화중 기능

### 일정 검색하기

통화중 일정검색을 선택하여 등록된 일정을 확인할 수 있는 기능입니다.

통화상태에서  +  로 일정 검색 선택

달력에서 밑줄이 표시되어 있는 날짜는 스케줄, 해야할일, 기념일 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 커서를 그 날짜로 이동하면 오른쪽 하단에 해당 내용을 아이콘 ( , ,  )으로 보여줍니다.

### 상대방 전화번호 메모

통화상태에서  누름 ▶ 전화번호 입력 후,  누름

메모한 전화번호를 확인하려면 통화종료 후  를 누르면, 최근통화목록에 메모한 전화번호가 나타납니다. (  아이콘표시)

개인 사생활 보호를 위해 휴대폰 잠금을 설정할 수 있습니다.  
'잠금' 이 설정된 경우 비밀번호를 입력해야 해당 기능을 이용할 수 있습니다.

무선인터넷잠금 : 무선인터넷 (OK Ez) 기능 이용 시

전화번호부잠금 : 검색 (🔍),  
전화번호부 기능, 단축  
번호 기능 이용 시

메시지잠금 : 메시지 (📧),  
메시지 창 (📧) 이용 시

통화목록잠금 : 최근통화목록  
확인 (📞) 이용 시

전체잠금 : 모든 기능 이용 시  
(단, 대기화면에서 📞 을 눌러  
비상전화 목록 상의 전화번호를  
선택하여 통화 가능합니다. (비상  
전화 등록 28쪽 참조) 전체잠금을  
해제하려면 📞 를 누른 후,  
비밀번호를 입력하세요.)

**비밀번호 힌트 (28쪽) 참조**

## 휴대폰 잠금 설정

📞, [9], [1] 로

휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

[1] 로 발신잠금 선택

[2] 로 무선인터넷잠금 선택

[3] 로 전화번호부잠금 선택

[4] 로 메시지잠금 선택

[5] 로 통화목록잠금 선택

[6] 로 전체잠금 선택

🔄 로 원하는 항목  
선택 후, OK Ez 누름

## 비밀번호 변경 설정

📞, [9], [1] 로

휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

[7] 로 비밀번호변경 선택

새비밀번호(4자리)

입력 후, OK Ez 누름

비밀번호 재입력 (4자리)  
입력 후, OK Ez 누름



제품구입 시 비밀번호는 "0000"이며, 변경 후 비밀번호를 잊었을 경우에는 가입 증빙 서류를 가지고 본인이 직접 서비스센터로 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인이 아니면 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

# 휴대폰설정



비밀번호 (4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)



## 비밀번호 힌트

로  
휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

▶ **[8]** 로 비밀번호힌트 선택

힌트 입력 후

- 또는 해당하는 번호를 눌러 기호/^, ^/최소 선택
- 로 한글/숫자/영소/영대 선택  
(문자 입력방법 32~33쪽 참조)

비밀번호의 힌트를 입력하는  
기능으로 최대 한글 14자,  
영문 28자까지 가능합니다.

(비밀번호 힌트를 입력하지 않  
으면 비밀번호 입력창에 "힌트없음"  
으로 표시됩니다.)

## 비상전화 등록

로  
휴대폰잠금 선택 후,  
비밀번호(4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

▶ **[9]** 로 비상전화등록 선택

전화번호 입력 후

휴대폰 전체잠금 설정 (27쪽  
참조)시 나타나는 비상전화  
목록에 전화번호를 등록하는  
기능으로, 비상전화 등록은  
하나만 입력 가능합니다.

- 등록된 전화번호는 전체 잠금 상태에서 을 선택할 경우 나타나는 비상전화 목록(기본 비상전화 : 119(긴급구조), 111(국가안보신고), 112(범죄신고), 113(간첩신고))에서 확인할 수 있습니다.

- 삭제하려면 : + **[9]** + **[1]** + 비밀번호 입력 + **[9]** + 로 번호 삭제 + 누름

- 등록된 비상전화로 통화 시, 통화연결음이 나지 않습니다.

## 통화목록 확인

대기화면에서  버튼을 누르면 간편하게 '최근통화목록'을 확인할 수 있습니다.

 , **17** , **42** 로  
통화목록 선택



 ,  로 원하는 항목 선택 

- 메시지전송/전화부저장/수신차단/빈도별통화목록/삭제/목록전체삭제

문자보내기 (40쪽) 참조  
전화번호부 저장 (34쪽) 참조

표시되는 통화시간은 사용요금과 일치하지 않습니다.

## 전화 사용시간 확인

 , **17** , **50** 로  
전화사용시간 선택



 로 원하는 항목 선택 

- 총통화시간/발신통화시간/SMS발신건수

삭제하려면?

 ,  로 '예' 선택 후, 

## 즐거찾기

 , **17** , **6+7** 로

즐거찾기 선택

▶ 제목 입력 후  를 눌러

주소 입력  저장

▶ 접속하려면  로 원하는

사이트 선택  접속

접속화면이 나타납니다.

추가하려면  누름

즐거찾기에 등록하여 사용하면 원하는 사이트에 바로 접속할 수 있어, 시간과 요금이 절약되므로 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다. (이동통신 서비스 사업자의 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.)

• 편집하려면  +  로 '편집' 선택 + 내용입력 + 

• 삭제하려면  +  로 '삭제' 선택 + '예' 선택 + 

## LGT 부가서비스

사업자의 부가서비스를 휴대폰에서 직접 선택하여 편리하게 등록/해제할 수 있는 기능입니다.

 ,  ,  로  
LGT부가서비스 선택

 로 원하는 항목  
선택 후, 

▶ 발신번호표시/매너콜/듀얼넘버

▶  신청 누름

음성사서함/통화중대기/착신거절/  
발신금지/추적연결/착신전환

▶  로 서비스 등록/  
서비스 해제 선택



빨간 항목은 유료서비스입니다.

- **발신번호표시** : 발신자의 전화번호가 수신화면에 자동으로 표시됩니다.
- **매 너 콜** : 못 받은 전화를 보관했다가 문자 메시지로 전화가 왔었음을 알려줍니다.
- **듀얼 넘 버** : 문자와 전화 수신이 가능한 번호를 하나 더 제공합니다.
- 음성사서함 : 걸려 온 전화를 받을 수 없는 경우 상대방에게 음성 메시지를 남길 수 있습니다.
- 통화중대기 : 통화중 다른 전화가 걸려올 경우  를 누르면 나중에 걸려온 전화로 연결됩니다.
- 착 신 거 절 : 휴대폰 수신 기능을 일시정지 시킬 수 있습니다.
- 발 신 금 지 : 휴대폰 발신을 일시정지 시킬 수 있습니다.
- 추 적 연 결 : 전화를 받을 수 없는 경우 지정한 유/무선 번호로 연결됩니다.
- 착 신 전 환 : 걸려오는 전화를 지정한 유/무선 번호로 자동으로 연결됩니다.

# 문자 입력 방법

- 를 눌러 상하좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 글자를 수정하거나 삽입할 수 있습니다.
- 이미 입력한 글자 사이에 빈칸을 넣으려면  + 로 '기호' 선택 +  + 를 누르고, 다음 글자가 빈칸이면 를 누르세요.
- 을 누르면 커서 앞의 글자가 한 자씩 지워집니다. (을 길게 누르면 모두 지워집니다.)

## 한글 문자 입력표 \* :획추가 # :쌍자음

자음	버튼	자음	버튼
ㄱ		ㅋ	 +  + 
ㅋ	 + 	ㆁ	 +  + 
ㆁ	 + 	ㄷ	
ㄴ		ㅌ	 + 
ㄷ	 + 	ㄸ	 +  + 
ㅌ	 +  + 	ㅍ	 + 
ㄸ	 +  + 	ㅊ	 +  + 
ㄹ		ㅇ	
ㄴ		ㅇ	 + 
ㅂ	 + 		

모음	버튼	모음	버튼
ㅏ		ㅗ	 + 
ㅑ	 + 	ㅛ	 +  + 
ㅓ	 + 	ㅜ	 +  + 
ㅕ	 +  + 	ㅠ	 +  +  + 
ㅗ	 + 	ㅝ	 +  + 
ㅛ	 + 	ㅞ	 + 
ㅜ	 + 	ㅟ	 +  +  + 
ㅠ	 +  + 	ㅠ	 +  + 
ㅡ		ㅣ	 + 
ㅣ			

 사용자의 이해를 돕기 위해 버튼 모양을 변경하였습니다.



- 1 를 눌러 기호, ^.^, 상용구, 이전 선택
  - 2 을 눌러 한글, 숫자, 영소(영문 소문자), 영대(영문 대문자) 선택
  - 3 를 눌러 확추가 선택
  - 4 를 눌러 쌍자음 선택
- \* 숫자 버튼 **0** 로 ., ?! 를 입력하려면  
 2 을 눌러 영소(영문 소문자), 영대(영문 대문자) 선택 후, 입력

## 한글 입력 방법

예) “싸이언”을 입력하려면

7	▶	#	▶	3	▶	8	▶	9	▶	8	▶	3	▶	3	▶	2
ㅅ		ㅅ		ㅅ		쌍		사이		싸잉		싸이아		싸이어		싸이언

## 영문 입력 방법

예) “LG”를 입력하려면

를 눌러 영대(영문 대문자) 선택 후, **5** 세 번 누름 ▶ **4** L G

## 기호/^.^(이모티콘) 입력 방법

예) “❤”를 입력하려면

를 눌러 로 기호 선택 후, **0** +

- 종류 선택, - 기호 선택

예) “\*^^\*”를 입력하려면 다양한 이모티콘이 있습니다. (:-, T.T, O.O, @-;----` 등)

를 눌러 로 ^.^ (이모티콘) 선택 후, **2** +

“3개중에 1” 화면 나타냄



# 전화기능



대기화면에서 전화번호 입력 후,



을 누르세요.


문자 입력방법 (32 ~ 33쪽) 참조

## 전화번호 입력



전화번호부 선택

를 눌러 이름 입력

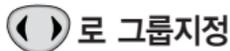

로 그룹지정

전화번호 입력



로 단축번호를 지정

전화번호를 3자리 이상 입력해야 단축번호 지정이 가능합니다.

▶ 다음 칸으로 이동하려면 를 누르세요.

이메일 주소 입력

이메일 주소 입력 시, 원하는 이메일 입력 후 를 눌러 .COM 선택 후, 로 원하는 메일 주소를 선택 하세요.

아바타 지정

- + 로 머리, 얼굴, 상의, 기타를 선택할 수 있으며, 로 원하는 모양을 선택하세요.

사진 지정

- + 로 사진을 선택합니다. (주소록 사진으로 촬영된 사진이 저장되어 있어야 합니다. 저장된 사진이 없을 경우 를 눌러 촬영화면으로 이동합니다.)

벨소리 지정

- 벨소리를 선택하려면, 또는 + 를 눌러 원하는 벨소리를 선택합니다.

▶ 다음장에 계속

## 전화번호 입력



## 문자 입력방법

(32 ~ 33쪽)을 참조하세요.

수신화면/벨소리를 설정한 경우,  
전화가 오면 지정된 수신화면과  
벨소리가 울립니다.  
(발신번호표시 신청 시)

## 메모 입력

한글 40자, 영문 80자  
입력할 수 있습니다.

## 생일 입력

◀▶로 생일미지정/양력/음력/  
윤달 선택  
숫자 버튼으로 생일을 입력하며,  
◀▶로 이동할 수 있습니다.

## 전화수신화면 선택

◀▶로 원하는 화면 선택  
아바타, 사진이 입력된  
경우에만 나타납니다.

전화번호부에 1,000명까지 등록  
할 수 있으며, 여러가지 원인으로  
삭제될 수 있으니 **중요한 전화번호**  
는 꼭 별도의 메모를 해주세요.

Sync 프로그램을 이용하면 쉽게  
휴대폰의 전화번호 데이터를 받아  
올 수 있습니다. **자료교환 서비스**  
(100쪽)를 참조하세요.

## ☺로 전화번호 입력

\* 기타/팩스번호

## 공개 여부 선택 후 OK

◀▶로 공개/비밀 선택

## 대표번호 선택 후 OK

2개 이상 전화번호가 저장되어 있으면 ▶로 대표번호를  
선택해야 하며, 전화를 걸때 선택한 번호로 바로 연결되는  
편리한 기능입니다.

## ☞로 단축번호를 설정

# 전화기능



대기화면에서 을 누른 후, 찾고자 하는 이름의 첫째 자음 (홍길동 : ㅎㄱㄷ)을 입력하면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.

대기화면에서 전화번호 일부 (1자이상)를 입력한 후, 을 누르면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.

## 저장된 번호로 메시지 전송

, 로 원하는 번호 선택 후  
 로 메시지 전송 선택 후


누른 후, 내용 입력  
 로 저장/긴급도 선택  
 저장/긴급도는 또는  
 + 로 선택  
 전송

## 이름 검색

, , 로 이름검색 선택  
 찾고자 하는 이름의 첫째 자음  
 입력 후,   
 로 원하는 이름으로 이동

## 번호 검색

, , 로 번호검색 선택  
 통화를 하려면,  
 누름  
 2개 이상 전화번호가  
 저장되어 있으면  
 로 선택  
 전화번호의 일부(1자 이상)  
 입력 후,   
 로 원하는 번호로 이동

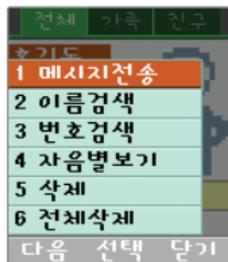

## 자음별 보기

, , 로 자음별보기 선택 ▶

로 원하는 이름으로 이동

로 자음 선택

감동이일 경우 : ㄱ

통화를 하려면, 누름

2개 이상 전화번호가 저장되어 있으면 로 선택

## 그룹별 보기

, , 로 그룹별보기 선택

로 그룹선택

로 원하는 이름으로 이동

통화를 하려면, 누름


2개 이상 전화번호가 저장되어 있으면 로 선택



\* 대기화면에서 , , 로 그룹환경설정을 선택하여 그룹명/그룹벨/수신음설정을 자유롭게 정해줄 수 있습니다.

\* 그룹별보기 화면에서 추가하는 경우 자동적으로 해당 그룹명이 설정됩니다.

# 전화기능

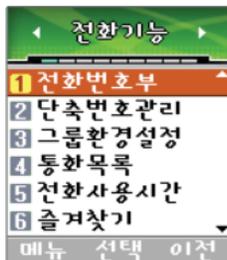

## 단축번호 관리

, , 로  
단축번호관리 선택



로 원하는 번호 선택 후, 누름  
01 ~ 99번까지 저장 가능



자주 사용하는 전화번호를 단축번호에 등록시킨 후, 간편하게 전화를 걸 수 있는 기능입니다.  
대기화면에서 을 누르면 간편하게 '단축번호관리' 목록을 확인할 수 있습니다.

단축번호가 35번일 경우

+ (길게누름)를 눌러도 통화할 수 있습니다.



그룹환경을 설정한 전화번호의 경우, 선택한 벨소리로 전화벨이 울리게 됩니다.

## 그룹환경 설정

### 편집하려면

로

그룹환경설정 선택

로 편집할 그룹명

선택 후, 누름



### 그룹명 입력

그룹벨/수신음설정 선택 후,

누름

그룹명을 자유롭게 정해줄 수 있습니다.

(한글 12자/영문 24자, 수정하려면 을 누르세요.)

### 추가하려면

로

그룹환경설정 선택

누름

이후 방법은 '편집하려면' 과 동일합니다.



그룹환경을 설정한 전화번호의 경우, 선택한 벨소리로 전화벨이 울리게 됩니다. 단, 그룹벨과 개인벨이 모두 설정된 경우에는 개인벨로 전화벨이 울리게 됩니다.

# 메시지 기능



전화번호를 수정하려면 을 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.

화신번호에는 자기의 번호가 기본으로 입력되어 있으며, 호출번호만 남기려면 수신자 번호에 전화번호 입력 후 를 누르면 빠르게 메시지를 보낼 수 있습니다.

동시에 20명에게 메시지를 보낼 수 있으며, 전송 완료된 전화번호 개수 만큼 요금이 청구됩니다.

## 문자 보내기

, 로 문자보내기 선택  
 직접 전화번호 입력 또는  
 최근번호/전화부검색 선택 후  
 누름

내용 입력 후, ▶ 전송

로 저장/긴급도 선택

+ 로도 선택 가능

긴급도는 메시지 속도와는 관계없이 받는사람 화면에 긴급도(보통/긴급/특급)를 표시하는 기능입니다. (지원이 되지 않는 휴대폰도 있습니다.)

전화번호부에 저장된 번호를 찾아 선택하려면?



문자 입력방법  
(32 ~ 33쪽)을 참조하세요.

- + 를 이용해 전화번호를 찾을 수 있습니다.  
 ( 로 번호선택 후 ( ) + 를 눌러 선택하세요.)  
 이름 입력 시 : 찾고자하는 첫째 자음 ("감동"이일 경우 : ㄱㄷㅇ)을 입력하거나, 이름의 일부를 입력하면 편리합니다.
- 로 최근번호를 선택할 경우 + 로 선택/전체선택/전체해제/삭제/전체삭제를 선택하거나 로 선택( ) 또는 해제( )한 후, 완료하려면 를 누르세요.
- 최근번호를 선택할 경우 한 개의 항목만 선택된 상태에서 버튼만 눌러도 메시지 수신자에 추가됩니다.



첨부파일은 최대 5개까지 첨부할 수 있습니다.

휴대폰에 저장된 파일들 중 사진을 제외한 이미지, 오디오, 동영상은 다른 사람이 보낸 메일의 첨부파일들을 저장한 파일들만 첨부할 수 있습니다.

## Shot메일 보내기

, **2**로 Shot메일보내기 선택  
받는사람 번호 또는 이메일 입력

, 로 받는지 추가/ 최근번호/전화부검색/  
기호를 선택하세요.

로 제목 입력  
로 첨부 선택

, 로 첨부파일 선택 후,  
 누름

· 사진/동영상/음성/Animation/멜로디

· 로 사진 촬영 후 파일을 첨부할 수 있습니다.

· , , 로 음성 녹음을 할 수 있습니다.

· 로 선택() , 해제()

로 파일 선택 후 , 누름

로 완료 후, 로 내용 입력

로 기호/^./\상용구/임시보관함/이전 선택

누름

# 메시지 기능



메시지 기능

받은 문자는 최대 200개까지 저장할 수 있습니다.

음성사서함 비밀번호는 제품 비밀번호와 다릅니다. 음성사서함 비밀번호를 잊었을 경우, 이동통신 사업자에 문의하세요.

음성 메시지를 확인하려면, 를 누르세요.

## 수신함

, **3번** 로 수신함 선택

**1번** 로 받은문자 선택

**2번** 로 받은음성 선택

**3번** 로 받은Shot메일 선택

**4번** 로 새Shot메일받기 선택

**5번** 로 수신함비우기 선택

로 원하는 항목 선택 후

- : 확인하지 않은 메시지
- : 확인하지 않은 긴급/특급 메시지
- : 확인하지 않은 URL메시지
- : 확인하지 않은 정보서비스
- : 확인한 메시지
- : 확인한 긴급/ 특급 메시지
- : 확인한 URL메시지
- : 확인한 정보서비스

- 음성 메시지를 확인 하려면 : **\* + 80 + 80 +**

- 회신 번호가 있을 경우, 를 누르면 바로 회신번호로 연결됩니다.

- 삭제하려면 : + 로 '예' 선택 + 누름

Shot메일은 50개까지 저장할 수 있습니다.

Shot 메일은 사진, 동영상, 음성, Animation, 멜로디 등을 첨부로 다른 폰이나 이메일로 보낼 수 있는 서비스 입니다.

접속하여 Shot메일을 확인하세요.



## 발신함

### 작성중문자

, , 로

작성중문자 선택

로 원하는 메시지

누름

전송

내용 입력 후   
저장/긴급도 선택

저장, 긴급도 선택은 또는

+ 로 선택

**작성중문자는 5개까지 저장합니다.**

- 작성중문자는 메시지 작성중 전화가 걸려 오거나 버튼을 눌렀을 때 또는 폴더가 닫힌 경우에 자동으로 저장되는 기능입니다.
- 작성중문자는 5개까지만 저장할 수 있으며, 작성중이던 메시지가 전송되었을 경우 저장되어 있던 작성중문자는 사라집니다.

# 메시지 기능



## 발신함

### 보낸문자

, , 로  
보낸문자 선택

로 원하는 메시지 선택  
 로 원하는 항목 선택

보낸문자 저장은 100개까지  
가능합니다.

\* 메시지를 '전달'하려면 (40쪽)을 참조하세요.

- 기호, ㅏ.ㅑ(이모티콘), 상용구를 쓰려면 를 눌러 기호(일반, 내기분, 스케줄, 스티커, 꾸미기, 그림, 도형1, 도형2, 전각, 패션, 도량, 원형, 괄호), ㅏ.ㅑ(좋음/나쁨/놀라움/동물들/기타/몸상태)를 선택할 수 있습니다.
- 기호를 사용하여 문자메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대폰 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다. 예 : 내기분(🐻), 스케줄(🍷) 등



전화번호를 수정하려면 **전송**을 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.

보낸Shot메일기능은 메일보내기에  
서 메일 전송후, 저장여부 선택시  
'예'를 선택할 경우 보낸Shot메일  
에 저장됩니다.

'발신함비우기'를 하면 발신함에  
보낸문자, 작성중문자, 보낸Shot  
메일이 모두 삭제됩니다.

## 발신함

### 작성중Shot메일/보낸Shot메일

, **4**로  
발신함 선택

**3**로 작성중Shot메일 선택  
**4**로 보낸Shot메일 선택

로 원하는  
항목 선택

작성중Shot메일은 20개, 보낸Shot메일은 30개 까지 저장할 수 있습니다.

### 발신함비우기

, **4**로  
발신함 선택

**5**로 발신함비우기 선택

로 원하는  
항목 선택

• 예/아니오

# 메시지 기능



문자세상 접속 시 '이모티콘', '문자세상' 등의 서비스를 받을 수 있으며 이동통신 사업자의 서비스 사정에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.

## 문자보관함

### 보관된 문자

, **5** , **1** 로 보관된문자 선택

로 원하는 메시지 선택

### 보관함비우기

, **5** , **2** 로 보관함비우기선택

로 원하는 항목 선택

- 메시지를 '전달'하려면 (40쪽)을 참조하세요.
- 수신된 메시지를 별도로 영구 보관할 수 있는 기능입니다.
- 최대 100개가 저장되며, 최대 저장갯수 이상을 저장하려면 기존에 보관된 메시지를 삭제해야 합니다.

로 원하는 항목 선택

• 예/아니오

## 문자세상

, **6** 로 문자세상 선택

로 원하는 항목 선택

브라우저가 실행되어 해당서비스로 접속됩니다.



휴대폰으로 오는 원치 않는 문자 메시지를 차단하는 기능입니다.

## 스팸메시지



, [7] 로  
스팸메시지 선택



[1] 로 스팸문자 선택

[2] 로 스팸단어 선택

[3] 로 스팸전화번호 선택

[4] 로 스팸차단설정 선택

[5] 로 스팸함비우기 선택

스팸차단설정을 설정으로 선택한 경우 차단한 전화번호나 문자열로 메시지가 도착해도 받은문자에는 표시가 안되며, 스팸 문자함에에서만 확인이 가능합니다. 스팸메시지에 있는 스팸문자들은 수신함의 받은문자로 복귀 가능합니다.



1. 스팸 문자 : 스팸으로 분류된 메시지들을 보관해 두는 곳입니다.
2. 스팸 단어 : 단어를 등록하여 스팸메시지중 등록된 단어가 포함된 메시지(예:광고)를 차단하며 최대 10개까지 저장 가능합니다. (한글 최대 16자, 영문 최대 32자)
3. 스팸전화번호 : 번호를 등록하여 등록된 번호로부터 오는 메시지를 차단하며 최대 10개까지 저장 가능합니다. (숫자 8자리 이상, 12자리 이하)
4. 스팸차단설정 : 스팸차단 기능의 해제/설정을 선택할 수 있습니다.
5. 스팸함비우기 : 스팸수신함을 비웁니다.

# 메시지 기능



수신한 멜로디, Animation은 전송 시 요금이 청구됩니다.

## 첨부파일함

- , **80** 로 **첨부파일함** 선택
  - 17** 로 사진보관함 선택
  - 2L** 로 동영상보관함 선택
  - 3H** 로 음성보관함 선택
  - 4R** 로 Animation보관함 선택
  - 50** 로 멜로디보관함 선택
- 로 원하는 항목 선택

- , **80** 로 **첨부파일함** 선택
  - 6+T** 로 음성녹음 선택
    - 눌러 음성 녹음 후, 누름
  - 저장하려면 누름
  - 이름 입력 후 누름

- 로 재생/앨범서버전송을 선택하세요.
- 을 누르면 녹음한 음성을 바로 메일로 보낼 수 있습니다.



## 메시지 환경설정

, **9 |** 로 메시지환경설정 선택

로 원하는 항목 선택

- 나만의상용구/문자수신설정/수신음설정/  
보낸문자저장/글자색설정/배경설정/  
모든문자비움/Shot메일환경

1. 나만의상용구 : 로 상용구 입력
2. 문자수신설정 : 로 '수신방법/수신알림주기/수신내용표시'
3. 수신음 설정 : 로 'Sound 1 ~ 10'
4. 보낸문자저장 : 로 '예/아니오'
5. 글자색 설정 : 로 원하는 색상 선택 '16색'
6. 배 경 설 정 : 로 봄/여름/가을/겨울/결정/물결/구름/백지 선택
7. 모든문자비움 : 로 '예/아니오'

, **9 |** 로  
메시지환경설정 선택



**1 7** 로 메일정렬방법선택



**2 L** 로 메일함 모드설정 선택

로 원하는  
항목 선택

**8 0** 로 Shot메일환경 선택

- 메일정렬방법 : 날짜순 정리/발신자순 정리/첨부파일 유무
- 메일함 모드설정 : 모두 보기/제목만 보기/발신자만 보기

# 일정관리 기능



대기화면에서 원하는 날짜 입력 후, + 달력이동이 있습니다. 달력이동 선택 시 원하는 달력으로 이동합니다.  
(예 : 0506 → 올해 5월 6일)

문자 입력방법 (32 ~ 33쪽) 참조

## 달력 보기

- 를 이용하여 원하는 날짜를 선택합니다.
- 달력에서 밑줄이 표시되어 있는 날짜는 스케줄, 해야할일, 기념일 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 커서를 그 날짜로 이동하면 오른쪽 하단에 해당 내용을 아이콘( , , ) 으로 보여줍니다.

일정보기/할일보기/기념일보기/일정검색/날짜바르기/모든일정삭제를 선택할 수 있습니다.

## 스케줄 등록

로 원하는 날짜 선택 후

누름



내용입력

- 내용입력 한글 40자, 영문80자
- 반드시 내용이 있어야 합니다.



로 시작시간/종료시간 선택

- 로 년도/월/일/시간/분 선택, 숫자버튼으로 입력
- 로 오전/오후 선택
- 이전화면으로 이동

▶ 다음장에 계속

## 스케줄 등록

문자 입력방법 (32 ~ 33쪽) 참조

로 알림 선택로 반복여부 선택로 옵션 선택로 없음/설정 선택 또는  + 로  
없음/일간/주간/월간/년간 선택 또는  + 로  
원하는 항목 선택

- 로 시간 선택 후, 로  
시간/분 선택, 숫자 버튼으로 입력

예) 반복이 '일간' 일 경우  
월~금/매일/매일마다로 반복종료 선택 저장

수정하려면?

날짜 선택 후,  +  + 로 수정할 내용  
선택 후, 편집 +  누름로 설정/없음 선택로 날짜 선택 후, 로  
년/월/일 선택, 숫자 버튼으로 입력

삭제하려면?

날짜 선택 후,  + 로 삭제 선택 후,로 '예' 선택 +  누름

# 일정관리 기능



해야할일이 저장되어 있는 경우

## 해야할 일 등록

로

해야할일 선택

를 눌러 내용 입력

반드시 내용이 있어야 합니다.

삭제/중요도별보기/달력보기/완료(진행중)표시/할일검색/완료한일삭제/모든할일삭제를 선택할 수 있습니다.

로 중요도 선택

로 보통/낮음/높음 선택

로 완료여부 선택

로 진행중/완료 선택

로 기한 선택

로 없음/설정 선택

(\* 기한지정을 설정한 경우에만 나타납니다.)

로 날짜 선택 ▶ 로 알림 선택 후

- 로 년/월/일 선택, 숫자 버튼으로 입력

- 로 시간/분 선택, 숫자 버튼으로 입력

- 로 오전/오후 선택

수정하려면?

항목 선택 후, + + 로 수정할 내용 선택 후, 편집 + 누름

삭제하려면?

항목 선택 후, + 로 삭제 선택 후, 로 '예' 선택 + 누름

문자 입력방법 (32~ 33쪽) 참조



기념일보기/일정보기/할일보기/  
기념일검색/날짜바라가기/전체  
삭제/기념일초기화를 선택할 수  
있습니다.

문자 입력방법 (32 ~ 33쪽) 참조

## 기념일 등록

, , 로 기념일 선택 ▶

로 원하는 날짜

누름

로 양력/음력/윤달 선택

로 날짜 선택 후, 로  
월/일 선택, 숫자 버튼으로 입력

로 벨소리 선택 ▶ 저장

또는 + 로  
원하는 벨소리 선택

로 휴일 선택

로 미지정/지정 선택

로 내용 입력 ▶  
반드시 내용이 있어야 합니다.

로 알림 설정

로 없음/전일/당일 선택

로 시간 설정

로 시간/분 선택, 숫자  
버튼으로 입력

로 오전/오후 선택

수정하려면?

날짜 선택 후, + + 로 수정할  
내용 선택 후, 편집 + 누름

삭제하려면?

날짜 선택 후, + 로 삭제 선택 후,

로 '예' 선택 + 누름

# 일정관리 기능

 , **6+T** , **4리**



메모가 저장되어 있는 경우

## 메모 등록

 , **6+T** , **4리** 로  저장

메모 선택

 를 눌러 내용 입력

반드시 내용이 있어야 합니다.

수정하려면?

목록에서  로 수정할 메모  +  + 편집 +  누름

삭제하려면?

목록에서  로 삭제할 메모  +  + **17** 로 삭제 선택 후,  로 '예' 선택 +  누름

 +  로 메모삭제/메모 검색/메모지설정/모든메모삭제를 선택할 수 있습니다.

- 메모 삭제 :  로 예/아니오 선택
- 메모 검색 : 검색어를 입력해 검색할 수 있습니다.
- 메모지설정 :  로 봄/여름/가을/겨울/결정/물결/구름/백지
- 모든메모삭제 :  로 예/아니오 선택

문자 입력방법 (32 ~ 33쪽) 참조



D-day가 설정되어 있는 경우

문자 입력방법 (32 ~ 33쪽) 참조


## D-day카운터



D-day카운터 선택

를 눌러 내용 입력

반드시 내용이 있어야 합니다.

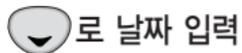

로 날짜 입력

- 로 년/월/일 선택 번호키로 입력

- , 로 원하는 날짜 선택



저장

- + 를 이용하거나, 해당하는 번호 버튼을 눌러 '삭제/모두삭제/화면표시설정/화면표시해제' 를 선택할 수 있습니다. (화면표시설정을 선택할 경우 대기화면에 D-day가 표시됩니다.)
- 일정일을 설정해 놓으면 그 날짜까지 남은 날짜를 나타내는 기능으로, 최대 10개를 저장할 수 있습니다.
- 지난 D-day : +
- 지나지 않은 D-day : - (최대 10,000 단위까지 카운터 가능합니다.)

# 화면설정 기능



대기화면/전화올때/전원켜때/전원  
꺼때 화면을 원하는 취향에 따라  
설정할 수 있는 기능입니다.

## 그림사진화면 설정

Navigation icon, [4], [1] 로  
그림사진화면 선택



Navigation icon, Up/Down arrow, or Left/Right arrow 로 원하는 항목 선택

• 대기화면/전화올때/전원켜때/전원꺼때

촬영한 사진을 대기화면으로 설정가능합니다.  
(이동통신 사업자에 따라 대기화면이 변경될 수 있습니다.)

Up/Down arrow 로 원하는 화면 OK

## 시계/달력화면 설정

Navigation icon, [4], [2] 로  
시계/달력화면 선택



Left/Right arrow 로 원하는 화면 OK

• 테마와 시계/테마와 듀얼/테마/  
아날로그시계/테마와 달력



문구입력은 한글 8자, 영문 16자  
까지 입력할 수 있습니다.

외부화면(LCD)의 배경화면을 설정  
하는 기능입니다.

## 대기화면 문구 설정

로  
대기화면문구 선택, 로  
문구 입력 후, 로 이동

로 문구의 정렬/글모양/  
글자색/배경색 선택 누름

1. 정 렬 - 가운데/오른쪽/흐르기/왼쪽
2. 글모양 - 테두리/글 틀
3. 글자색 - 검정색/황토색/파랑색/보라색/하얀색
4. 배경색 - 하얀색/하늘색/연두색/파랑색/황토색

## 외부 배경화면 설정

로  
외부배경화면 선택

또는 로  
원하는 항목 선택

- 대기화면/전화올때/전원켜때/전원꺼때

원하는 항목 선택 후 누름

- 달빛노래/열정/추억/컬러박스/퍼즐놀이/  
CYON off/CYON on

외부화면 (LCD)



# 화면설정 기능



브라우저에 접속하여 원하는 캐릭터를 휴대폰에 저장한 후 사용할 수 있습니다.

## 외부 시계화면 설정

Home button, [4], [5] 로  
외부시계화면 선택



Left/Right arrow keys 로 원하는 항목 선택 후 OK

- 아날로그시계2/디지털시계1/디지털시계2/  
테마시계1/테마시계2/테마/아날로그시계1

## 새캐릭터받기

Home button, [4], [6] 로  
새캐릭터받기 선택

▶ 브라우저가 실행되어  
해당서비스로 접속됩니다.

Up/Down arrow keys 로 원하는 화면  
선택 후 OK

원하는 그림과 사진을 다운받을 수 있으며, '그림사진화면(56쪽 참조)'에서 원하는 화면에 선택할 수 있습니다.




메뉴화면의 배경색을 설정할 수 있습니다.

## 휴대폰 분위기



휴대폰 분위기 선택

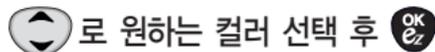

• 그린/오렌지/메탈



〈그린〉



〈오렌지〉



〈메탈〉

# 화면설정 기능



폰트종류는 휴대폰에 사용되는 글자모양을 설정할 수 있는 기능입니다.

다이얼숫자는 전화를 걸 때 화면에 나타나는 숫자의 크기와 색상을 설정할 수 있는 기능입니다.

## 폰트 설정

### 폰트종류



폰트설정 선택

**1** 로 폰트종류 선택



로 원하는 항목 선택

• CYON체/새봄체/하트바체

### 다이얼 숫자



폰트설정 선택

**2** 로 다이얼숫자 선택




로 다이얼크기/

다이얼색상 선택

• 크기 : 크게/작게

• 색상 : 컬러/흑백

크기와 색상을 지정할 경우, 로 이동하세요.

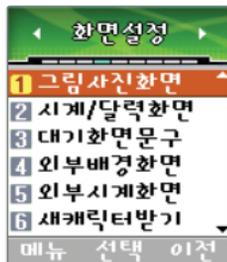

## 조명 설정



조명설정 선택



표준/수동

표준값은 변경할 수 없으므로, 변경하려면 "수동"으로 선택한 후 로 변경할 수 있습니다.



조명 설정은 화면과 각 버튼 밑의 램프가 지정한 시간동안 켜져 어두운 곳에서도 쉽게 휴대폰을 사용할 수 있는 기능입니다.

# 멀티미디어 기능



게임 중에 전화가 오면  로 연결이 가능합니다.



## 오락실



원하는 게임 선택 후, 

- 프룻파라다이스/할로윈피버/  
오델로/포토퍼즐/스텝스텝/주주클럽

게임에 대한 사용키는 게임메뉴의 도움말(Help)을 참고하세요.

게임 음량조절은 볼륨() 버튼을 눌러 조절하세요.

잠시 게임을 중지하려면  을 누르고, 종료하려면  를 누르세요.


## 프룻 파라다이스



• 같은 과일이 3개 이상 붙어 있으면 클릭하여 없앨 수 있습니다. 주어진 시간내에 과일을 없애면 다음 레벨로 이동하며, 세로줄이나 사선으로 3개이상 붙어 있을 때만 없어집니다.

- ,  로 과일선택
-  로 일시정지
- , , , , ,  로 이동 ( 로 이동가능)
-  보너스      •  나가기

## 할로윈피버

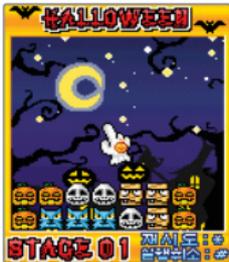

- **OK**, **5** 로 블록선택
  - **2**, **4**, **6**, **8** 로 이동 (  로 이동가능)
  - **X** 로 다시시작
  - **#** 로 한단계 취소
- 잠시 게임을 중지하려면 **지름/이름** 을 누르고, 종료하려면  를 누르세요.

- 할로윈 전날 밤에 나타난 여섯 악마들로부터 마을을 지키기 위해 마법의 장갑으로 악마들을 없애는 액션 퍼즐 게임으로, 모두 30개의 스테이지로 구성되어 있습니다.
- 각 스테이지마다 여러가지 악마 모양의 블록이 나타나며, 같은 모양의 블록이 3개이상 붙어 있을 경우 마법의 장갑을 사용하여 선택한 블록을 없앨 수 있습니다.
- 화면상의 모든 블록을 제거하면 스테이지 성공이며, 블록을 없애지 못하면 스테이지 실패입니다.

## 오락실

### 오델로



- 자신이 돌을 놓을 곳과 대각선, 십자 직선상으로 자신의 돌 사이에 상대방의 돌이 있게 되면 상대방의 돌을 자신의 돌로 바꿀 수 있는 게임입니다.
- 변하게 할 수 없는 경우에는 돌을 둘 수 없고, 둘 곳이 없으면 상대방 차례로 넘어가게 됩니다. 양쪽 다 돌 곳이 없을 때 게임은 끝나게 되고 자기 색의 돌을 상대방보다 많이 보유한 사람이 승자가 됩니다.

- , 로 선택
- 로 일시정지
- , , , 로 이동 ( 로 이동가능)

• 잠시 게임을 중지하려면 을 누르고, 종료하려면 을 누르세요.

## 오락실

## 포토퍼즐



- 원하는 크기로 사진을 조각 내어, 무작위로 분포되어 있는 사진의 위치를 맞추는 게임입니다. 위치가 맞을 경우 각 조각 좌측 상단에 빨간점으로 표시되게 됩니다.
- 처음 화면에서 저장된 사진이 있을 경우 **CAMERA**를 선택하여 사진을 지정하여 게임을 할 수 있습니다. 이때 **PHOTO**를 선택하여 03으로 설정해야 합니다. 첫 화면에서 저장된 사진이 없을 경우 **PHOTO**를 01 나 02를 선택하여 정해진 사진으로 게임을 진행합니다. 저장된 사진이 없을 때, **PHOTO** 03을 선택하여 게임을 시작하면 게임 첫 화면으로 게임을 진행하게 됩니다. 설정이 끝나면 **START**를 눌러 게임을 시작하세요.

-  ,  로 선택
  -  로 일시정지
  -  ,  ,  ,  로 이동 (  로 이동가능)
  -  도움말
- 잠시 게임을 중지하려면  을 누르고, 종료하려면  를 누르세요.

- 잠시 게임을 중지하려면  
지움/이력 을 누르고, 종료하려면  
종료 를 누르세요.

## 오락실

### 스텝스텝



- 마법의 탑에 갇힌 시르나가 되어 탑을 탈출하는 게임입니다. 마법 장치가 되어있는 탑의 각층을 퍼즐로 풀어야만 다음 층으로 갈 수 있습니다.
- 지움/이력 로 일시정지
- 2L, 4L, 5M, 6+T 로 이동 (  로 이동가능)

### 주주클럽



- 동물 위치를 맞춰 갈무리 하는 게임입니다. 같은 동물이 셋 이상 모이면 사라집니다. 원하는 동물을 선택한 후, 이동시킬 동물을 선택하면 서로 자리가 바뀝니다. (같은 동물이 셋 이상일 경우만 이동 가능)
- OK , 5M 로 동물선택
- 지움/이력 로 일시정지
- 2L, 4L, 6+T, 8O 로 이동 (  로 이동가능)

☞, [5], [2]



ez-이에 접속하여 동영상 콘텐츠를 다운받아 재생 및 벨소리나 대기 화면으로 설정을 할 수 있는 기능입니다. (일부 콘텐츠는 벨소리나 대기화면으로 지원되지 않습니다.)

## 클릭! 동영상

☞, [5], [2] 로 ▶ [1] 로 동영상 접속하기 선택 ▶ 브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.

클릭! 동영상 선택

[2] 로 동영상 보관함 선택

[3] 로 보관함 비우기 선택

▶ ◀로 원하는 항목 선택

• 재생중 일시정지 버튼  을 누르면 정지됩니다.



• 재생을 종료하려면  를 누르세요.


• ☞ 를 눌러 한국재생/한국 반복재생/전체재생/전체반복 재생을 선택하세요.

매너모드 상태에서 재생을 하면 “매너모드를 해제할까요?”라는 문구가 뜨고 예/아니오 선택으로 매너모드를 해제합니다.

음량을 조절하려면 볼륨(  ) 버튼으로 조절하세요.



# 멀티미디어 기능

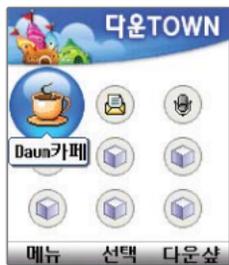

매너모드 설정시 "매너모드를 해제하시겠습니까?" 라는 문구가 나옵니다. 매너모드 해제 후 사용하세요.

휴대폰으로 멀티미디어 콘텐츠, 자바게임 등과 같은 각종 프로그램 스크립트를 다운받아 실행할 수 있는 기능으로 이동통신 사업자에 의해 다소 변경될 수 있습니다.

## 다운TOWN

### 새로받기



다운TOWN 선택



누름



로 원하는 항목 선택

브라우저가 실행되어 해당 서비스로 접속됩니다.



선택

'다운받은 파일이 없습니다. 다운받으시겠습니까?' 문구가 나오면 (←)로 '예' 선택 후 (OK) 누르세요. 브라우저가 실행되어 해당서비스로 접속됩니다.

### 실행하기



다운TOWN 선택



로 원하는 항목 선택



선택

메뉴 선택 다운살



새로운 콘텐츠를 다운받을 수 있습니다.



선택한 콘텐츠를 실행합니다.



삭제/선택삭제/아이콘정렬/보기모드선택/이름바꾸기/등록정보/메모리정보/장치관리/BankON보기를 선택할 수 있습니다.



〈대기화면에서 (◀) 를 눌러도 가능〉  
 뮤직온 화면은 다소 변경될 수 있습니다.

라인인(Line-in) 코딩 케이블을  
 휴대폰과 컴퓨터(PC) 또는  
 CD플레이어에 연결해 녹음할 수  
 있습니다. (녹음 보관함에서 확인  
 하세요)

MP3 파일 전송 등의 자세한  
 사용 방법은 **MusicON 홈페이지**  
 ([www.musicon.co.kr](http://www.musicon.co.kr))를 참조  
 하세요.

## MusicON

로 MusicON 선택

로 원하는 항목 선택 후, 누름

- MP3보관함/온라인뮤직/컨텐츠보관함/  
 녹음하기/환경설정/이용안내

폴더가 닫힌 상태에서 MP3를 재생하려면  
 볼륨아래버튼()을 길게(3초이내) 누릅니다.

볼륨버튼()으로 파일 선택 후, 볼륨버튼()을  
 길게(1초이내) 누르면 재생/정지됩니다.



1. MP3보관함 : PC(MusicON MP3 Manager)를 통해 전송받은 표준MP3(\*.NED) 파일과 온라인 뮤직을 통해 다운로드 받은 AAC 파일을 보관/감상할 수 있습니다.
2. 온라인뮤직 : 업데이트되는 최신 음악을 쉽게 검색하여 음악감상파일, 벨소리, 필링의 미리듣기, 바로듣기, 다운로드/설정 등을 이용할 수 있습니다.
3. 컨텐츠보관함 : 온라인뮤직에서 다운로드 받은 벨소리/필링을 확인/재생/설정할 수 있습니다.
4. 녹 음 하 기 : 음성이나 외부장치로 부터 음악을 녹음하여 저장/보관할 수 있습니다.  
 (녹음 중에는 재생음을 들을 수 없습니다.)
5. 환 경 설 정 : 로 내부스킨설정/폴더닫을때/뮤직온정보를 선택할 수 있습니다.
6. 이 용 안 내 : 서비스 이용에 관한 내용을 확인할 수 있습니다.

# 편의 기능



## 알람 설정

, , , 로 ▶ 로 알람시간 입력 ▶ 로 벨소리 선택 후, 저장

원하는 항목 선택

로 오전/오후 선택

(시간지정/매일반복을 선택할 경우)

또는 + 로 원하는 벨소리 선택

- 해제/10분 후/30분 후/  
1시간 후/시간지정/매일반복



알람을 설정하면 대기화면에 이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알람음이 울리고 “알람시간입니다”라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다. 또는 를 누르거나, 1분이 경과되면 알람음이 멈춥니다.



매너모드( )로 설정되어 있으면 진동으로 울리며, 알람시간이 동일한 경우, 스케줄-기념일-해야할일-알람-모닝콜 순으로 울립니다.

10분 후/30분 후/1시간 후/시간지정 선택 시 알람이 한번 울린 후, 자동으로 해제됩니다.



## 모닝콜 설정

, , , 로 ▶ 로 벨/진동전환 설정 ▶ 로 벨소리 선택 후,

원하는 항목 선택

로 항상소리/  
항상진동 선택

저장

또는 + 로  
원하는 벨소리 선택  
(항상소리로 선택 시)

로 모닝콜시간 입력

로 오전/오후 선택  
(한번/월~금/월~토/매일 선택 시)



지정된 시간이 되면 알람음이 울리고 “모닝콜시간입니다”라는 문구와 현재 시간이 화면에 표시됩니다.

또는 를 누른 후, '5분후 울림' 또는 '해제'를 선택할 수 있으며, 5분대기 상태에서 를 누르면 5분 대기기를 해제할 수 있습니다.



매너모드()로 설정되어 있어도 벨/진동전환을 **항상소리**로 설정할 경우 벨소리가 울리며, 알람시간이 동일한 경우, 스케줄-기념일-해야할일-알람-모닝콜 순으로 울립니다.

'5분후 울림'을 선택할 경우, 5분 후에 모닝콜이 다시 울립니다. (2번 연장 가능)

# 편의 기능



간단한 덧셈, 뺄셈, 나눗셈, 곱셈, 함수기능을 할 수 있습니다.  
(단, 소수점 두자리까지 계산이 가능합니다.)

스톱워치 기능은 시간을 측정해야 할 때 간단한 조작으로 사용할 수 있습니다.

## 계산기

, **7시** , **3번** 로 계산기 선택

숫자 입력 + 연산기호 입력 + 숫자 입력 +

- 'AC' 를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.
- + 로  $-/+$ , sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad를 선택할 수 있습니다.
- 연속적인 연산이 가능합니다.

- : 덧셈
- : 나눗셈
- : 뺄셈
- : 곱셈
- 소수점  $\cdot$  을 입력하려면 을 누릅니다.
- 괄호 ( ) 를 입력하려면 을 누릅니다.

## 스톱워치

, **7시** , **4번** 로

스톱워치 선택

눌러 시작



- 'Lap' 를 누르면 랩타임이 기록됩니다. (10번 까지 가능)
- 랩타임이 기록된 상태에서는 '정지' 를 눌러 시간을 멈춘 후 '리셋' 을 누른 후, '기록' 을 눌러 랩타임 기록을 확인할 수 있습니다.
- 초기상태로 되돌아 가려면 '리셋' 을 누르세요.

[7], [5]



세계 각국의 날짜와 시간을 알려주어, 원하는 도시에 전화를 걸려고 할 때 유용하게 사용할 수 있습니다.

## 세계시간

[7], [5]로

세계시간 선택



 로 원하는 도시 선택

서울, 도쿄, 광, 시드니, 오클랜드, 호놀룰루, 앵커리지, 시애틀, 로스앤젤레스, 덴버, 멕시코시티, 달라스, 시카고, 디트로이트, 워싱턴 D.C., 뉴욕, 몬트리올, 보스턴, 카라카스, 부에노스아이레스, 리오데자네이로, 아조레스, 리스본, 마드리드, 런던, 파리, 암스텔담, 로마, 베를린, 비엔나, 아테네, 헬싱키, 카이로, 베이루트, 모스크바, 제다, 쿠웨이트, 테헤란, 아부다비, 카불, 델리, 뱅갈로, 콜롬보, 다카, 방콕, 하노이, 싱가포르, 자카르타, 홍콩, 베이징, 마닐라, 타이페이

## 편의 기능




적외선 송수신은 2개의 휴대폰이 서로 데이터를 주고받을 수 있는 기능으로 적외선 송신부와와의 거리는 10cm로 인접시켜서 사용하세요. (적외선송수신 기능이 되는 휴대폰만 사용이 가능합니다.)

데이터수신 시 동일 모델이 아닌 경우 이름, 전화 번호(휴대폰/집/사무실 등), e-mail만 전달됩니다.

### 적외선 송수신



#### 전화부전송 선택

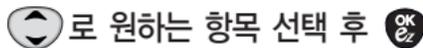

• 한명전송/그룹전송/전체전송/내정보전송

한명전송 : '전화번호부'에서 전송할 대상 선택 + OK

그룹전송 : (Up/Down)를 이용해 원하는 그룹 선택 + OK



- 수신측 휴대폰은 적외선 데이터 수신대기상태 이어야 합니다.
- 전화번호를 교환할 두 대의 휴대폰의 적외선 포트를 옆 그림처럼 서로 마주보게 하세요.
- 송신측 휴대폰은 '전화부전송' 선택, 수신측 휴대폰은 '데이터수신'을 선택하여야 합니다.



적외선 포트

데이터수신은 적외선 송수신으로 데이터를 받을 경우에 선택하며, 데이터 수신 시 전화번호 데이터는 전화번호부에 자동 저장됩니다.

## 적외선 송수신



내정보설정 선택

이름 입력 후,



- 이름 입력 후, 를 눌러 다른 전화번호, 이메일, 아바타(캐릭터), 사진, 메모, 생일, 전화화면, 기타번호, 팩스번호, 공개 여부를 설정할 수 있습니다.

- 전화번호를 잘못 눌렀을 경우에는 을 짧게 누르면 한자씩 지워지며, 을 길게 누르면 모두 지워집니다.

로 ▶ 로 저장할 그룹선택 ▶ 수신화면이 나타납니다.

데이터수신 선택

수신측의 전화부에 내용이 중복된 경우 '덮어 쓸까요?' 라는 화면이 나타납니다.

(로 원하는 항목 선택)

1. 덮어쓰기 : 해당 항목만 덮어씁니다.
2. 중복쓰기 : 해당 항목을 덮어쓰지 않고 중복 저장합니다.
3. 모두 덮어쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 덮어씁니다.
4. 모두 중복쓰기 : 중복이 발생해도 묻지 않고 중복 저장합니다.

# 카메라 기능



카메라 버튼

내장 카메라를 이용하여 사진을 찍고 저장하며, 저장된 사진을 상대방에게 보낼 수 있습니다. 저장된 사진은 휴대폰의 배경화면으로 선택할 수 있습니다.

카메라 사용 시 휴대폰의 배터리 소모가 많습니다. 대기화면의 배터리 아이콘이  모양이면 배터리 충전 후 사용하세요.

매너모드(  ) 설정 시에도 사진 촬영음은 들립니다.

## 촬영하기 전에



카메라 렌즈

폴더가 닫힌 상태에서 사진촬영을 하려면

카메라(  )버튼을 길게 누르세요.

카메라(  )버튼을 짧게 누르면 사진이 곧바로 촬영/저장되고 길게 누르면 종료됩니다.

촬영한 사진을 확인하려면 폴더 열린상태의 사진앨범(  +  )에서 확인할 수 있습니다.



- 선명한 사진을 얻기 위해서는 적절한 밝기에서 흔들리지 않게 정지한 다음 카메라(  )버튼을 눌러주세요.
- 찍고자 하는 대상과의 거리조절(25cm이상)을 잘 맞추어 사용하세요.
- 충격에 약하므로 주의하고, 카메라 렌즈는 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 분해 또는 개조를 하지마세요. 화재나 감전, 고장의 원인이 됩니다.



## 사진 촬영



### 사진촬영 선택



### OK 또는 카메라 (CAM) 버튼 누름

전송	저장	제목
1	2	3

- 1 Shot메일보내기 기능으로 이동합니다. (41쪽 참조)
- 2 촬영한 사진이 저장됩니다.
- 3 제목을 편집할 수 있습니다.

대기화면에서 카메라 (CAM) 버튼을 길게 누르면 바로 사진촬영을 할 수 있습니다.

카메라 환경설정에서 자동저장이 설정되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다. (82쪽 참조)

사용중에 전원이 나가면 저장된 파일이 지워지거나 초기화 될 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

### 다른 설정을 변경하려면 메뉴 선택 후 (Left Arrow) 누름

- 줌 : (Left Arrow) 로 조절 (640x480 해상도의 줌 기능은 지원되지 않음)
- 노 출 : (Left Arrow) 로 조절 (-9/3 EV ~ +9/3 EV)
- 연 속 : 1장/3장/6장/9장/12장/15장(해상도에 따라 다름)
- 측 광 : 전체/중앙
- 밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날
- 조 도 : 일반/야간

- 화 질 : 최고급/고급/보통
- 타이머 : 없음/3초/5초/10초/15초
- 필터 : 없음/흑백/세피아/호러/안개/유리타일/유화
- 해상도 : 640x480/320x240/주소록
- 프리뷰 : 세로보기/가로보기

# 카메라 기능



프레임 설정(01~40)으로 스티커촬영과 멀티촬영, 분할촬영이 가능합니다.

카메라 환경설정에서 자동저장이 설정으로 선택되어 있으면 촬영 후 자동 저장됩니다. (82쪽 참조)

## 특수 촬영



### 특수촬영 선택



### OK 또는 카메라(Shot) 버튼 누름



- 1 Shot메일보내기 기능으로 이동합니다. (41쪽 참조)
- 2 촬영한 사진이 저장됩니다.
- 3 제목을 편집할 수 있습니다.

### 다른 설정을 변경하려면 메뉴 선택 후 (Left Arrow) 누름

줌 : (Up/Down Arrow) 로 조절

노출 : (Up/Down Arrow) 로 조절 (-9/3 EV ~ +9/3 EV)

프레임 : 01 ~ 40

측광 : 전체/중앙

밸런스 : 자동/백열등/형광등/태양광/흐린날

조도 : 일반/야간

화질 : 최고급/고급/보통

타이머 : 없음/3초/5초/10초/15초(프레임 31~40의 경우 제외)

필터 : 없음/흑백/세피아/호러/안개/유리타일/유화



촬영한 사진을 확인할 수 있고, 저장된 사진을 보내거나, 내부/외부화면 테마로 설정할 수 있습니다. 단, 주소록 사진의 경우 외부화면 테마로 설정할 수 없습니다.

## 사진 앨범

, **80** , **31** 로 사진 앨범 선택

로 원하는 항목

• 전체앨범/일반앨범/특수앨범/주소록앨범



1. 촬영모드 : 사진촬영 화면으로 이동합니다.
2. 사진보내기 : 사진을 상대방에게 휴대폰 또는 이메일로 보낼 수 있습니다.
3. 앨범서버전송 : 사진을 서버로 보낼 수 있습니다.
4. 사진삭제 : 사진을 삭제할 수 있습니다.
5. 이름편집 : 사진의 이름을 바꿀 수 있습니다
6. 내부화면테마 : 사진을 내부화면테마로 설정할 수 있습니다.

로 원하는 사진 선택

, 로 원하는 항목 선택

• 촬영모드, 사진보내기, 앨범서버전송, 사진삭제, 이름편집, 내부화면테마, 외부화면테마, 삭제방지, 파일정보, 사진수변경, 목록보기

7. 외부화면테마 : 사진을 외부화면테마로 설정할 수 있습니다.
8. 삭제방지 : 삭제방지 설정을 할 수 있습니다.
9. 파일정보 : 제목, 촬영날짜, 메모리 등 사진의 정보를 확인할 수 있습니다.
0. 사진수변경 : 멀티보기일 경우 화면에 표시되는 사진 개수를 선택합니다. (4장/9장)
- \*. 목록보기 : 사진의 목록을 확인할 수 있습니다.

# 카메라 기능



사용자가 찍은 이미지들을 연속적으로 보이게 하면서 그 이미지에 효과를 주는 기능입니다.

슬라이드쇼 목록을 구성하여 대기 화면에 테마로 설정할 수 있습니다.

## 슬라이드쇼

, **80** , **4리** 로 슬라이드쇼 선택

를 두 번 눌러 로

원하는 앨범 선택

• 전체앨범/일반앨범/특수앨범/주소록앨범

- 삭제하려면 누름



저장된 슬라이드 선택 후, + 로 원하는 항목을 선택하세요.

1. 삭제 : 삭제여부를 선택할 수 있습니다.
2. 이름편집 : 원하는 이름으로 변경할 수 있습니다.
3. 효과설정 : 효과를 설정할 수 있습니다.
4. 내부화면테마 : 대기화면 테마로 설정할 수 있습니다.
5. 전체삭제 : 전체삭제 여부를 선택할 수 있습니다.



- 저장된 슬라이드가 있을 경우, 보기를 선택해 편집할 수 있습니다.
- 슬라이드는 최대 10장까지 저장 가능합니다.

로 원하는 사진 , 저장

- + 로 삭제/이름편집/효과설정/내부화면테마/전체삭제 선택



- 효과 설정 : 훑날리기/좌우닫기/좌우효과/좌우여닫기/책넘기기/우로밀기/병풍/중앙으로/내려오기/스프레이/체크무늬/빗방울/기하학/바둑판/중앙퍼지기/효과없음을 선택할 수 있습니다.
- 내부화면테마 : 해제/설정




사진편집은 사용자가 찍은 이미지나 다운받은 이미지를 편집하는 기능입니다.


## 사진 편집



사진편집 선택

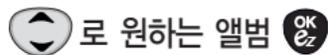

• 전체앨범/일반앨범/특수앨범/  
주소록앨범

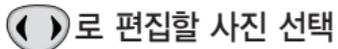

'멀티' 를 누르면 저장된 모든 사진을 볼 수 있습니다.



원하는 항목 선택

• 명도/채도/필터/선명

저장하려면 선택, 누름

1. 명도 : 로 조절
2. 채도 : 로 조절
3. 필터 : 효과없음/샤프니스/잡음제거/세피아/엠보스/뿌영계/아스팔트/수채화/목탄화/저녁효과/책장효과/안개효과/유리타일/퍼즐타일/유화/유리액자/필름효과/오목렌즈
4. 선명 : 중간/강하게/약하게

# 카메라 기능



## 카메라 환경설정



### 카메라 환경설정 선택



로 원하는 항목  
• 앨범삭제/앨범진입잠금/촬영음/  
타이머촬영음/자동저장/촬영설정초기화

카  
메  
라  
기  
능

앨범삭제와 앨범진입잠금 기능은  
비밀번호 입력 후 진입이 가능합  
니다.


1. 앨범삭제 : 선택한 앨범을 삭제할 수 있습니다.
2. 앨범진입잠금 : 비밀번호를 눌러 앨범을 볼 수 있도록 하는 기능입니다. (해제/설정)
3. 촬영음 : 사진촬영, 특수촬영 모드에서 촬영을 할 경우의 효과음입니다. (촬영음1~6)
4. 타이머촬영음 : 타이머 촬영 시 효과음입니다. (타이머음1~5)
5. 자동저장 : 사진 촬영 시 자동저장을 선택할 수 있습니다. (해제/설정)
6. 촬영설정초기화 : 사진 촬영 시 변경한 설정값을 초기 상태로 되돌려 줍니다.




## 기본 지역번호



기본 지역번호 선택

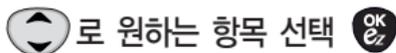

로 원하는 항목 선택

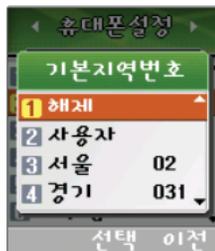


지역번호 설정 시, 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있습니다.

지역번호를 해제하려면 지역번호 설정을 "해제"로 선택하세요.

## 전화받는 방법



전화받는방법 선택

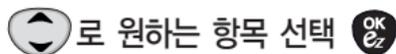

로 원하는 항목 선택

- 폴더열기/버튼누르기

- '버튼누르기'로 설정되어 있으면, 전화가 왔을 때 폴더를 열어 화면에 표시된 전화번호를 확인 후, 버튼, 사이드() 버튼, 카메라() 버튼을 제외한 버튼을 눌러야 전화를 받을 수 있습니다.

# 휴대폰 설정



전화수신을 원하지 않을 때 수신차단을 할 수 있는 기능입니다.

## 전화거부방법

☎, 9, 4 누른 후,  
비밀번호 (4자리) 입력 (구입 시 : 0000)

1로 자동차단번호 선택  
전화번호 입력 후, OK

☎를 눌러 '통화목록검색/전화부검색'을 선택해 원하는 번호를 지정할 수 있습니다.

☎, 9, 4 누른 후,  
비밀번호 (4자리) 입력 (구입 시 : 0000)

2로 자동차단그룹 선택  
☺로 원하는 그룹 선택 후 OK

OK를 눌러 선택(☑)하고, 해제할 경우 OK를 한번 더 누르세요.

## 언어설정

☎, 9, 5로

언어설정 선택



☺로 원하는 항목 OK

- 한국어/English



## 외부램프표시



☎, 9 I, 6+T 로

외부램프표시 선택

⬆️ 로 원하는 항목 선택

- 해제/5초 간격/10초 간격/  
20초 간격/30초 간격

## Data 통신환경

Data통신환경은 휴대폰을 이용하여 일반 PC나 노트북 등에서 인터넷 망으로 접속하는 서비스입니다.

☎, 9 I, 7+T 로

Data통신환경 선택



⬆️ 로 원하는 항목 선택

- PC연결설정 : USB통신, 230Kbps, 115Kbps, 모뎀
- 수신모드설정 : 해제, 모뎀

데이터 통신에 접속하려면 98~99쪽을 참조하세요.

# 휴대폰 설정



휴대폰 1대에 2개의 전화번호를 할당하여 업무용/개인용 등으로 번호의 용도를 구분하여 사용할 수 있는 서비스로, 등록된 번호에서 전화가 왔을 때 벨소리, 수신화면을 선택할 수 있습니다. (이동통신 사업자 서비스에 가입해야만 사용이 가능합니다.)

모든 컨텐츠들은 남은 공간이 허용하는 만큼 저장(다운로딩) 가능합니다.

초기화를 실행하면 휴대폰에 저장되어 있는 선택된 모든 데이터가 삭제됩니다. 삭제된 전화번호부는 복구할 수 없으니 다시 한번 확인하세요.

## 듀얼넘버

, , 로  
듀얼넘버 선택

비밀번호 (4자리) 입력  
(구입 시 : 0000)

전화번호 입력 후, 로 이동

\* 벨소리/수신화면 선택 후, 저장

\* 또는 + 로 원하는 벨소리를 선택  
(벨소리는 다소 변경될 수 있습니다.)

+ 로 원하는 수신화면을 선택 후 로 저장

## 메모리 관리

, , 로  
메모리관리 선택

로 원하는 항목

• 메모리정보/메모리초기화

, 로 세부메모리 정보 확인

• 다운로드메모리/멀티미디어메모리

메모리 초기화 : 비밀번호 입력 후 , 로(전화부초기화/  
메시지초기화/캐릭터멜로디/Shot메일) 선택, 로 완료



## 내 휴대폰정보



내휴대폰정보 선택




을 눌러 소프트웨어 버전, 생성 날짜와 시간 확인 후

(편집)을 눌러 연락처 입력

내 휴대폰 번호를 확인하거나 소프트웨어 버전을 확인할 수 있습니다. (내번호는 편집할 수 없습니다.)

연락처를 입력하여 분실시를 대비할 수 있습니다.

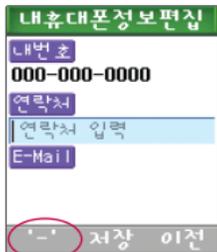

로 E-Mail 입력

저장



E-Mail 입력 시 , 로 기호/.COM/취소를 로 영시(영문 소문자), 영대(영문 대문자), 한글, 숫자를 선택 하세요.

하이픈 기능으로 연락처를 읽기 편하게 입력해 줍니다. (예:080-XXX-XXXX)

# 무선인터넷 기능



번호검색(WINC)은 숫자를 입력하여 폰페이지에 접속하는 서비스로, 대기상태에서 정해진 숫자를 입력 후, 버튼을 길게 누르면 직접 사이트에 접속할 수 있습니다.

자세한 사항은 홈페이지(<http://www.winc.or.kr>)를 참조하세요.

## ez-i

, **17** 로

ez-i 선택



**17** 로 접속하기 선택



접속화면이 나타납니다.

**2L** 로 최종접속사이트 선택

원하는 항목의 숫자버튼을 누르거나,

**3H** 로 번호검색(WINC) 선택

**42** 로 바로가기1 선택

로 선택하세요.

**50** 로 바로가기2 선택



- 옆의 가볼만한 폰페이지 목록은 서비스 제공 업체의 상황에 따라 다소 변경될 수 있으며, 원활히 접속되지 않을 수도 있습니다.

- 바로가기를 사용하려면 환경설정의 바로가기설정에서 원하는 사이트를 등록해야 합니다. 등록된 사이트에 바로 접속할 수 있어 시간과 요금이 절약되므로 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다.

- 바로가기 1, 2의 제목은 원하는 제목으로 수정 가능합니다.

### 가볼만한 폰페이지

92466#3	야후 코리아	676#0	MSN
2580#1	포토미팅	642#4500	한국인터넷진흥원
592646#007	송관호의 모바일세상	25822966#0	클럽싸이언
815#1	프리첼	33#9	영화/공연



초기화를 실행하면 타이머설정과  
바로가기 설정이 초기화 됩니다.

## 환경설정

, , , 로

타이머설정 선택



로 원하는 시간 선택 후

- 해제/20초/30초/1분/2분/3분/10분

, , , 로

바로가기설정 선택



제목 입력 후

주소 입력 후

· 제목, 주소 입력 시 로 기호/^./^/상용구/.COM/  
취소를 로 한글/숫자/영소/영대를 선택하세요.

, , , 로

무선인터넷 잠금 선택



로 원하는 항목 선택 후

, , , 로

초기화 선택



예/아니오 선택

# EZ 서비스



ez-i는 이동통신 사업자에서 제공하는 인터넷 서비스로, 일부 서비스는 가입신청을 하여야 사용할 수 있습니다.

ez-i 서비스 중에는 전화 송수신이 불가능하며 통화중 상태입니다.

## 벨/필링/뮤직

, **[2]** 로 벨/필링/뮤직 선택



**[1]** 로 접속하기 선택  
**[2]** 로 소리설정 선택



원하는 항목의 숫자버튼을 누르거나, 로 선택하세요.



을 눌러 전화올때/전원켜때/전원꺼때/발신자설정을 선택할 수 있습니다.

매너모드 설정시 "매너모드를 해제할까요?" 라는 문구가 나옵니다. 매너모드 해제 후 사용하세요.

## 그림포토

, **[3]** 로 그림포토 선택



**[1]** 로 접속하기 선택  
**[2]** 로 화면설정 선택



원하는 항목의 숫자버튼을 누르거나, 로 선택하세요.



을 눌러 대기화면/수신화면/전원켜때/전원꺼때/발신자설정을 선택할 수 있습니다.

매너모드 설정시 "매너모드를 해제할까요?" 라는 문구가 나옵니다. 매너모드 해제 후 사용하세요.

(캐리멜리 콘텐츠 선택시에만 해당)



m-플래시 기능은 ez-i에 접속하여 m-플래시컨텐츠를 다운받아 재생, 대기화면설정을 할 수 있는 기능입니다.

## 클릭!동영상

, **[4]** 로 클릭!동영상 선택

- 동영상접속하기/동영상보관함/보관함비우기

자세한 기능은 멀티미디어의 클릭동영상 기능을 참조하세요. (67쪽)

## m-플래시

, **[5]** , **[1]** 로

m-플래시 다운받기 선택



접속화면이 나타납니다.

원하는 항목의 숫자버튼을 누르거나,



로 선택하세요.



대기화면에 인터랙티브 컨텐츠가 설정된 경우가 아닐때, 대기화면에서 **[자음/이름]** 을 길게 누를경우 m-플래시 사이트로 직접 이동합니다.



## m-플래시

OK EZ, [5], [2L] 로 ▶ (방향키) 로 원하는 항목 선택 후 OK EZ

m-플래시 보관함 선택

m-플래시 보관함 기능은 먼저 m-플래시 다운받기로 콘텐츠를 다운받아 저장한 후 사용할 수 있습니다.(용량에 따라 99개까지 저장 가능합니다.)

매너모드 설정시 “매너모드를 해제할까요?” 라는 문구가 나옵니다. 매너모드 해제 후 사용하세요.

액티브 콘텐츠는 대화면에 설정하여 (지움/이전) 을 길게 눌러 인터랙티브 모드로 설정해 놓은 경우, 숫자버튼을 누르거나 메뉴 또는 검색을 이용할 때에는 (지움/이전) 을 짧게 눌러 인터랙티브 모드를 해제할 수 있습니다.

다시 (지움/이전) 을 길게 누르면 인터랙티브 모드로 재생하게 됩니다. (일부 콘텐츠는 대화면으로 지원되지 않습니다.)

## ez-i에 접속한 후 간단한 버튼 사용 방법

버튼	기능 설명
 (길게)	ez-i 홈페이지로 이동합니다.
 (짧게)	위의 메뉴로 이동합니다.
 (사이드 버튼)	아래의 메뉴로 이동합니다.



이동통신 사업자 서비스에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.



사이드 버튼

## ez-i에 접속한 후 버튼을 누르면

히스토리	북마크/이동	설정
사용자가 이동한 경로를 보여줍니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 북마크 보기</li> <li>② 북마크 추가</li> <li>③ HOME 이동</li> <li>④ URL 직접이동</li> <li>⑤ 현재URL 보기</li> <li>⑥ 새로 고침</li> <li>* 이전 페이지</li> <li># 다음 페이지</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 환경설정</li> <li>② 초기페이지설정</li> <li>③ 나만의메뉴설정</li> <li>④ 고급옵션</li> <li>⑤ 브라우저 정보</li> </ul>
	<p>북마크에 등록된 사이트 목록입니다.</p> <p>현재의 사이트를 북마크에 추가합니다.</p> <p>홈페이지로 이동합니다.</p> <p>사용자가 직접 원하는 URL 입력후 이동합니다.</p> <p>현재 페이지의 URL 확인합니다.</p> <p>현재 페이지를 재로딩합니다.</p> <p>이전 페이지로 이동합니다.</p> <p>다음 페이지로 이동합니다.</p>	<p>스칸설정/이미지표시/스크롤단위를 설정합니다.</p> <p>초기페이지 설정 방법을 선택합니다.</p> <p>나만의메뉴 사이트로 이동합니다.</p> <p>캐시삭제/쿠키 사용 여부를 정합니다.</p> <p>브라우저 정보(버전)를 알려줍니다.</p>

# EZ 서비스



뉴스, 증권, 스포츠, 연예, 오락 등 원하는 정보를 문자와 음성을 통해 휴대폰으로 받아볼 수 있는 서비스입니다.

이 기능은 이동통신 서비스에 가입하여야 사용할 수 있으며, 자세한 사항은 서비스 사업자에 문의하세요. (단, LGT 뉴스 채널은 서비스에 가입하지 않아도 수신됩니다.)

## miTV

, **6** , **1** 로 miTV 접속하기 선택

, **6** , **2** 로 miTV 수신함 선택

, **6** , **3** 로 miTV 채널설정 선택

, **6** , **4** 로 수신함 비우기 선택

로 원하는 항목 선택



수신함 비우기는 모든 방송 메시지를 삭제합니다.  
방송메시지는 채널에 관계없이 50개까지 저장됩니다.  
miTV는 ez-i에 접속하여 신청할 수 있으며 수신채널은 변경할 수 있습니다.

, **6** , **5** 로 miTV 환경설정 선택

로 원하는 항목 선택 후

수신알림방법 : 소리/진동/무음  
수신알림주기 : 한번/2분마다  
수신모드선택 : 설정/해제



수신모드선택이 "해제"로 선택되어 있으면 모든 방송 메시지는 수신이 불가능하며, 수신모드가 설정으로 선택되어 있을 경우, 선택한 방송채널에 해당하는 방송메시지만 수신 가능합니다.



서비스번호를 입력하지 않고 을 누르면 ez프랜드 접속이 됩니다.

정보서비스 기능은 원하는 정보 (뉴스/날씨/교통정보/전자사전/연예/스포츠 소식 등)를 휴대폰으로 조회 및 검색할 수 있는 문자 정보 서비스입니다.

## miTV

, **6+T** , **6+T** 로  
miTV 안내 선택

로 접속하기 선택

원하는 항목 선택의  
숫자버튼을 누르거나  
 로 선택하세요.

## 정보서비스

, **7+L** 로  
정보서비스 선택

**17** 로 접속하기 선택  
**2L** 로 수신알림방법 선택

- 소리꺼짐/수신시한번

서비스 번호 입력 후  
 누름

숫자버튼으로 원하는  
항목 선택



정보메시지는 \*114+ 을 눌러 정보메시지 수신을 요청하고, 메시지 수신함에 저장됩니다.


# 뱅크온 기능

## 휴대폰에 칩(IC-Chip)을 끼우고 빼려면

### 끼우려면




잘린 부분이 왼쪽 상단에 위치해야 합니다. 화살표 방향으로 칩을 밀어 넣으세요.

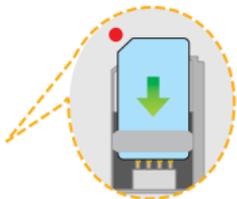

### 빼려면



화살표 방향으로 밀어서 칩을 빼세요.

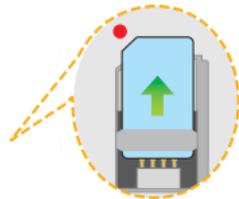

사용자의 계좌정보가 들어 있는 칩(IC-Chip)을 꽂아 간편하고 안전하게 결제하는 서비스로 칩(IC-Chip)을 휴대폰에 넣지 않으면 뱅크온 기능을 이용할 수 없습니다. 칩(IC-Chip)을 끼우기 전에 칩 보호대를 먼저 빼세요.

- 뱅크온 기능을 사용하기 위해서는 먼저 가까운 은행 영업점에 방문하여 칩(IC-Chip)을 발급받아야 합니다. 자세한 사용법은 해당 은행 영업점에서 배포하는 **BankON 사용설명서**를 참조하시기 바랍니다.
- 칩(IC-Chip)에는 멤버십카드, 신용카드, 사용자의 계좌정보가 들어 있으니 분실이나 취급에 특별히 주의하시기 바랍니다.
- 분실시, 타인의 이용 가능성이 있습니다.

# 부가서비스 이용

## 부가서비스 이용

부가서비스 문의 및 이용 요금은 이동통신 사업자에 문의하여 주시기 바라며, 일부 변경될 수 있습니다.

**벨소리 변경 서비스**    휴대폰 벨소리를 본인이 좋아하는 음악 멜로디로 변경/등록하여 이용할 수 있는 유료 서비스입니다.

### 벨소리를 바꾸려면

본인 또는 타인의 이동전화를 이용해 700-5857, 700-5457, 700-5782, 700-5425 +  로 접속한 후, ARS 음성안내에 따라 원하는 멜로디를 선택해 멜로디를 변경할 수 있으며, 인터넷을 이용하여 다운 받을 수 있습니다.

※ 최신가요, 인기순위 50, 애창가요, 트로트, 팝, 만화/동요 음악 등의 멜로디를 폰에 설정할 수 있습니다.

· 다운받은 벨소리는 전화벨설정(20쪽)에서 확인할 수 있습니다.

- 사용자의 부주의나 제품의 고장 수리 시 또는 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요 내용이 지워질 수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요. Sync 프로그램을 이용하면 쉽게 휴대폰의 전화번호 데이터를 받아들 수 있습니다. 자료교환 서비스(100쪽)를 참조하세요. (벨소리, 문자/음성 메시지, 캐릭터, 사진/동영상 등은 초기화 될 수 있습니다.)
- 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

# 데이터 통신에 접속하려면

## 데이터 통신에 접속하려면

휴대폰과 컴퓨터(PC), 노트북의 COM 포트, USB 포트와 연결하여 인터넷, PC 통신, E-mail 등을 사용할 수 있습니다.

### “Windows 2000”에서 모뎀 설정방법

- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.




이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.



USB통신 케이블을 사용할 경우 USB드라이버를 먼저 컴퓨터에 설치한 후 휴대폰을 연결하면 모뎀을 추가하지 않아도 자동으로 추가됩니다. 자세한 사용법은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하세요.

### “Windows 2000”에서 전화접속 네트워크 설정방법

- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [네트워크 및 전화 접속 연결] → [새 연결 만들기] → [네트워크 연결 마법사]를 선택한 후, [다음]을 누르세요.

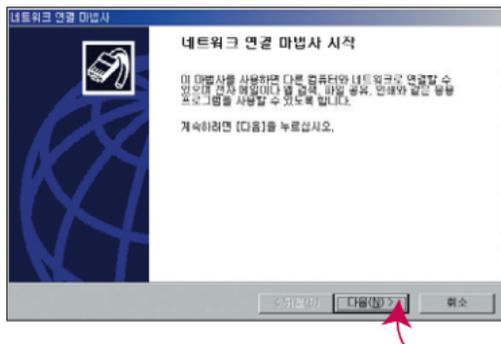


이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

## 데이터 통신에 접속하려면

### “Windows XP”에서 모뎀 설정방법


- ① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.

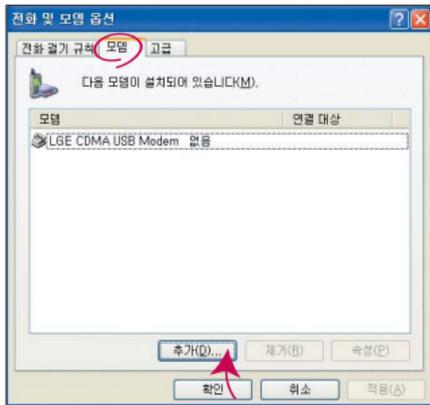

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.

### “Windows XP”에서 전화접속 네트워크 설정방법

- ① [시작] → [프로그램] → [보조프로그램] → [통신] → [새 연결 마법사] 에서 [인터넷을 연결(C)]을 선택한 후, [다음>]을 누르세요.

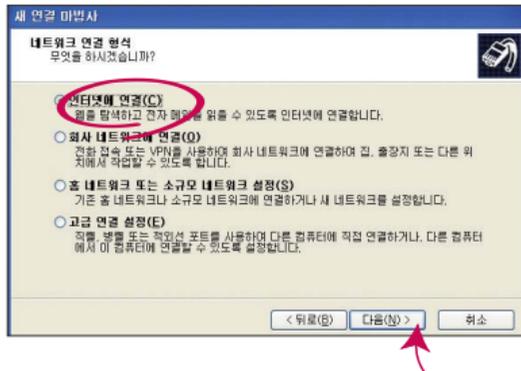

이후 자세한 설정 방법은 홈페이지를 참조하세요.


# 자료교환 서비스

## LG Sync 프로그램


휴대폰과 컴퓨터(PC)를 USB 통신케이블로 연결하여 사진, 연락처, 일정, 문자 등을 교환할 수 있는 프로그램입니다. 휴대폰별 지원기능은 홈페이지 (<http://sync.cyon.co.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

- 1 <http://sync.cyon.co.kr>에 접속하여 LG-Sync 2.0을 클릭하여 실행 파일을 컴퓨터(PC)에 저장하세요.
  - 파일명은 달라질 수 있습니다.
  - 휴대폰의 새 기능 지원을 위해 LG Sync 프로그램의 업그레이드가 필요합니다. 기존의 LG Sync 사용자께서는 홈페이지에서 최신 버전의 LG Sync를 다운로드 다시 설치하시기 바랍니다.
- 2 저장된 실행 파일을 더블 클릭하여 실행하세요.
  - LG Sync 프로그램을 설치하기 전에 휴대폰과 컴퓨터를 반드시 분리한 후 설치하세요.
  - 휴대폰과 컴퓨터가 연결된 상태에서 '알 수 없는 장치'를 설치했을 경우에는 Windows 제어판의 장치관리자에서 해당 장치를 삭제한 후 휴대폰과 컴퓨터를 분리하고 처음부터 다시 설치해 주세요.
  - LG Sync 프로그램 설치 후 USB 드라이버는 자동으로 설치됩니다.  
(USB 드라이버가 설치되어 있지 않은 경우)

- 3 바탕화면에 있는 를 더블 클릭하여 실행하세요.
  - 프로그램을 실행하기 전에 휴대폰과 컴퓨터를 USB 통신 케이블로 연결하세요.

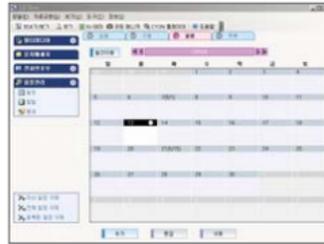

프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

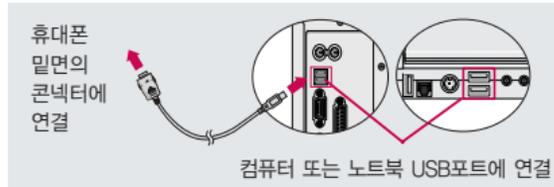


보다 자세한 사용방법은 홈페이지 (<http://sync.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다. USB 드라이버의 설치 용이성, 안정성 및 속도가 뛰어난 Windows 2000 또는 Windows XP 사용을 권장합니다.


## LG CYON PhotoManager 프로그램

컴퓨터(PC)에서 휴대폰으로 사진을 전송하거나 휴대폰의 사진을 컴퓨터(PC)로 내려 받을 수 있는 프로그램입니다. 사진의 크기를 변경할 수 있고 폴더, 효과, 액자, 글자, 그림판을 적용하여 편집이 가능합니다.

- 1 <http://photo.cyon.co.kr>에 접속하여 LG CYON PhotoManager를 클릭하여 실행 파일을 컴퓨터에 저장하세요.  
-파일명은 달라질 수 있습니다.
- 2 저장된 실행 파일을 더블 클릭하여 실행하세요.  
- 프로그램이 자동으로 컴퓨터에 설치됩니다.
- 3 바탕화면에 있는  를 더블 클릭하여 실행하세요.

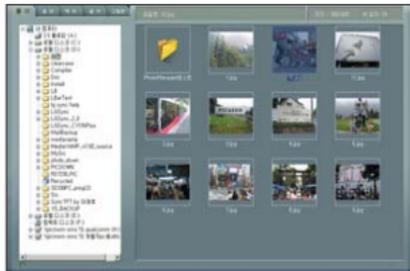

▶ 사진이 있는 디렉토리를 선택하고, 전송할 사진을 더블 클릭하거나 드래그하여 선택하세요.

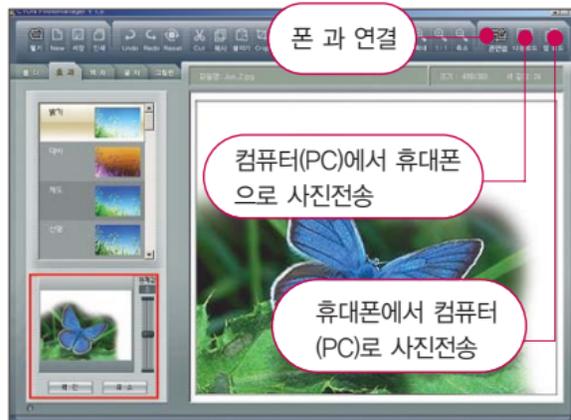

프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

보다 자세한 사용방법은 홈페이지 (<http://photo.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다.

# 소프트웨어 업그레이드

## CYON 휴대폰 소프트웨어 업그레이드 프로그램




자세한 설치 및 사용방법은 홈페이지 (<http://upgrade.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다.

휴대폰의 소프트웨어 기능 향상을 위해 서비스 센터를 방문하지 않고 고객께서 직접 최신버전의 소프트웨어를 인터넷을 통해 빠르고 편리하게 업그레이드를 받을 수 있는 기능입니다.

CYON 휴대폰 소프트웨어 업그레이드는 진행 과정 중 사용자 본인의 주의가 필요하므로, 각 단계마다 나오는 안내와 주의사항을 꼭 확인한 후, 진행하시기 바랍니다.

프로그램 화면은 버전에 따라 다를 수 있습니다.

업그레이드 중 USB 통신케이블 또는 배터리를 빼면 휴대폰에 치명적인 손상을 가져올 수 있으니 주의하시기 바라며, 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 중요한 내용은 미리 메모해 두세요.

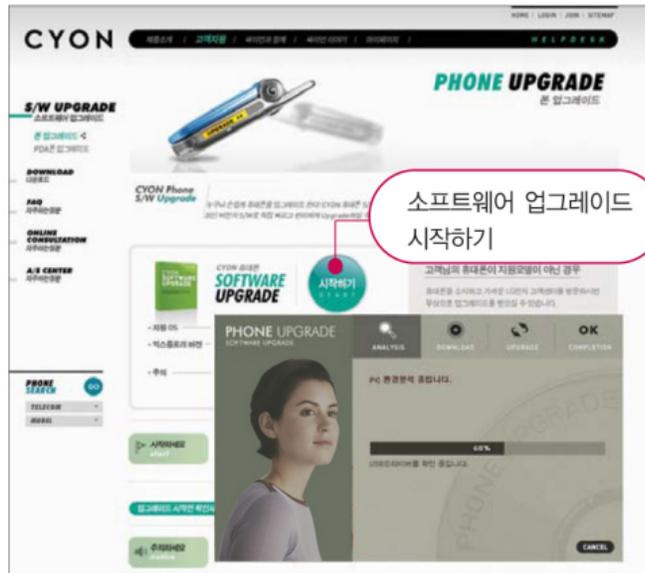

# 고장이라고 생각하기전에

이런 증상일때는?	이렇게 확인하세요!
화면에 “  ”표시가 사라지지 않을 때	서비스 가능 지역인지 확인하고, 서비스 가능 지역인데 계속 “  ”표시가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켜 다음 약 2분정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.
특정지역에서 송수신음이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때	그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 목소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른지역으로 이동하여 사용해 보세요.
송수신이 잘 안되고 통화중 끊어질 때	전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많을 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.
특정지역 및 특정 전화기와 통화시 목소리가 울릴 때	“에코 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 송수화 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성 (반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.
화면이 켜지지 않을 때	배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전 시킨 후 사용해 보세요.
화면에 흰 줄이 생길 때	오랜시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.

## 고장이라고 생각하기전에

이런 증상일때는?	이렇게 확인하세요!
휴대폰에서 열이 날 때	오랜 시간동안 통화중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	이동시 해당 기지국에 휴대폰의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.
벨소리가 나지 않고 램프 또는 외부 화면(LCD)만 켜질 때	벨/진동전환 기능에서 “램프와무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.
비밀번호입력 화면이 나타날 때	화면에 비밀번호입력 화면이 나타날 경우는 잠금기능(27쪽 참조)이 설정되어 있는 경우입니다. 이 경우 비밀번호를 입력하면 원하는 메뉴 또는 기능을 사용할 수 있습니다. (제품구입 시 비밀번호 :0000)
배터리의 충전이 다된 후 (녹색불) 계속 켜아 돌 때	배터리의 기능이나 성능에 영향을 끼치지 않습니다.
배터리 사용시간이 사용설명서와 틀릴 때	배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 사용시간이 점차적으로 짧아질 수 있습니다. 사용 시간이 구입 시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치할 경우 또는 급방전시 사용시간이 짧아질 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

## 이런 증상일때는?

## 이렇게 확인하세요!

사진을 찍으려는데 화면이 깨끗하지 않을 때

카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있을 수 있으니 부드러운 천으로 깨끗이 닦은 후, 사용해 보세요.

컴퓨터(PC)를 통해 벨이나 그림이 다운받이지 않을 때

휴대폰을 통해 이동통신 사업자 서비스에 접속하여 1개 이상의 콘텐츠를 다운받아 보세요. 그런 다음 컴퓨터(PC)를 통해 벨이나 그림을 다운로드 받을 수 있습니다.

배터리가 충분히 남았는데 휴대폰이 켜지지 않을 때

배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 접촉단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.

충전기의 램프가 깜박일 때

배터리를 충전기에서 뺀 후 다시 끼워 보세요. 그래도 변함이 없다면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 충전해 보세요. (조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.)

휴대폰이나 충전기의 이물질은 닦을 경우 화학물질이나 세제 등을 사용하지 마시고, 연필용 지우개나 부드러운 헝겊 등으로 닦아주세요.

청소해야 할 부분



# 휴대폰 규격 및 특성/정보 메모

## 휴대폰 규격 및 특성

사용 주파수 범위	PCS 송신 주파수 : 1751.25 ~ 1778.75 MHz 수신 주파수 : 1841.25 ~ 1868.75 MHz
주파수 안정도	할당주파수의 ±150Hz 이내
외 관(mm)	표준형(리튬이온) 88.4×45.5× 24.2 mm
중 량	표준형(리튬이온) 89.5 g
송 신 출 력	최대 251.19 mW
동 작 온 도	-20 °C ~ 50 °C
상 대 습 도	5% ~ 95%

본 제품은 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없으며, 정보통신부 고시 제 2001-88호 및 전파연구소 고시 제 2004-67호에 의거한 전자파 인체 보호기준을 만족하는 제품입니다.

## 휴대폰 정보 메모

모 델 명	LG-LP4300		
구 입 일 시	년	월	일
구입처	상 호		
	전화번호		

저희 LG전자(주)의 휴대폰을 구입하여 주셔서 감사합니다.

사용자에게 통보없이 일부 형태 및 기능이 변경될 수 있으며, 소프트웨어 버전에 따라 사용자 공간은 변경될 수 있습니다.

사용설명서에 표시되는 화면과 버튼은 실물과 다를 수 있습니다.

### 휴대폰 불법 복제 제한

복제를 통한 휴대폰 가입은 타인의 피해 예방을 위해 제한될 수 있습니다. 즉, 정상폰이 아닌 휴대폰은 신규가입, 기기변경, 통화내역 제공, 통화도용 조사 접수 등에 대한 업무 처리가 제한됩니다.

또한 이러한 불법적인 시도로 인해 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대폰을 쓰지 못하게 될 수도 있습니다.

아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무상 및 유상 서비스 혜택을 받지 못할 수 있습니다.

## CYON 친환경 프로젝트(폐휴대폰)에 대한 고객 안내

LG전자는 기업의 사회적 책임을 다하기 위해서 환경 사랑에 앞장 서고 있습니다. 사용하다가 폐기하는 휴대폰의 재활용을 LG전자가 책임지겠습니다.



### 휴대폰을 버릴 때

LG전자 서비스, 싸이언 샵에서 폐휴대폰을 수거하여 안전하게 재활용하겠습니다.

재활용 관련 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.cyon.co.kr>) 또는 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.

## MPEG-4에 대한 고객 안내

본 제품은 MPEG-4 시스템 기준에 따라 특허권 사용 허가를 받았으며, 다음과 같은 상황에서만 사용이 가능합니다.

- 대가성 없고, 비 상업적이며 개인적인 사용에 국한되거나 암호화된 데이터나 정보 사용 시

다음의 상황에서는 별도의 허가나 로열티 지불이 필요합니다.

- 별도의 공간에 데이터 저장/복제 또는 영구적 저장이나 영구적으로 사용하려는 타 사용자에게로 전송 시
- 별도의 허가는 MPEG LA에서 제공받을 수 있으며, 자세한 사항은 홈페이지([www.mpegla.com](http://www.mpegla.com))를 참조하시기 바랍니다.

## 전자파흡수율(SAR:Specific Absorption Rate)에 대한 고객 안내

본 제품은 정보통신부 고시 제 2001-88호 및 전파연구소 고시 제 2004-67호에 의거한 전자파 인체보호기준을 만족하는 제품으로 단말기가 사용하는 모든 송신 주파수 대역의 최고 전력 레벨에서 국부노출에 대한 전자파 흡수율 기준 1.6[W/kg]을 초과하지 않도록 설계 및 생산되고 있으며 시중에 유통되기 전에 상기의 기준에 대한 적합성을 인증 받은 제품입니다.

이 기준치는 과학적 연구에 의하여 제정된 것으로 일반 대중을 위한 나이와 건강에 관계없이 모든 사람들의 안전을 위해 설계된 실질적인 안전대책을 포함한 RF에너지 노출 허용기준입니다.

전자파흡수율(SAR)의 수치는 단말기의 최고 전력레벨에서 결정되지만 일반적으로 사용하도록 설계되어 기지국에 가까이 있을수록 출력전력은 낮아지므로 실제 값은 사용전자파흡수율(SAR) 수치보다 낮습니다.

본 이동전화단말기의 전자파흡수율은 홈페이지 (<http://sar.cyon.co.kr>)에서 검색할 수 있습니다.

## MP3에 대한 고객 안내

본 제품은 MP3 파일의 저작권 보호를 위하여 DRM (디지털 저작권 관리-Digital Rights Management)을 적용하였습니다.

# 제품보증서

저희 LG전자에서는 소비자 피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

고장발생시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리 의뢰하여 주십시오. (구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

## 무료서비스

보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

● 구입가 환급 시, 영수증 제출

소비자 피해유형	보상 내용	
	보증기간이내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때	교환 또는 환급	
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 무료수리	
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	환급	
교환 불가능 시		
수리 가능	동일하자로 3회까지 고장 발생시	무료수리
	동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환, 무료수리
	여러 부위의 하자로 5회째 고장 발생시	또는 환급
수리 불가능	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우	정액 감가 상각 후 교환
	수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시 [부품 보유기간(3년) 이내]	
	수리용 부품이 없어 수리 불가능 시 [부품 보유기간(3년) 이내]	

● 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로, 고장 발생시 고장증 불량에 한함(비고장성이나 마케팅성, 과실성은 제외됨)

제품명	휴대용 전화기	모델명	LG-LP4300
구입일	년 월 일	제조번호	
구입처		보증기간	구입일로부터 1년

[보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월)]

● 제품의 구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일 또는 수입 통관일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질 보증기간을 기산합니다.

## 유료서비스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어 주세요.  
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

- 고객의 사용이속으로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등) 1회 무료
- 제품 내부에 들어간 먼지 세척 및 이물질 제거 시 2회부터 유료

② 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 및 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속물 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우

③ 그 밖의 경우

- (화재, 염해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 인테나 및 각종 부착물 등)



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

# For Foreigner(English Version)

After entering the , you may select the menu you want with  and you may select each function of the menu with  or by pressing the key corresponding to the number of the menu.

**Language** Two languages(Korean and English) are available to select.  
(Your phone is preset to Korean at the time of purchase.)

## Select English

 +  +  +  and press .  
(1. 한국어 2. English)

## Contacts ( , )

- 1. Phonebook** : You can store your most frequently used phone numbers such as home numbers, office numbers, mobile phone numbers and so on up to 1 000 entries in phone book.
- 2. Speed dial** : For the numbers designated for speed dials, you can make a call just by pressing the number designated as the speed dial.
- 3. Group setting** : Allows you to identify the call with LCD screen when you have an incoming call by designating the pattern for each group.
- 4. Call history** : Allows you to view the list of outgoing calls or contact entries for calls you received and missed. It is stored up to 60 entries and continually updated as new numbers are added to the beginning of the list, the oldest entries are removed from the bottom of the list.
- 5. Call duration** : Allows you to keep track of the time you spend for calls. You may check the duration time of calls.
- 6. Favorite** : Using this menu, you can register a URL to Favorites and connect to the registered URL directly.
- 7. LGT services** : Using this menu, you can directly register and cancel added services provided by the service provider on your mobile phone.

## For Foreigner(English Version)

### Message ( , 2L )

1. **Send msg** : Allows you to send text messages.
2. **Send shotmail** : You can conveniently send a multi message with photos, sounds and videos.
3. **Inbox** : When you have new messages, your phone will alert you and allows you to view new messages.
4. **Outbox** : Up to 20 sent messages can be stored in Sent Box.
5. **Msgbox** : You can save messages that you received and sent.
6. **Msgworld** : Allows you to access the wireless internet contents and enjoy message services.
7. **Spam msg** : Allows you to prevent your phone from the spam messages.
8. **File Box** : You can view and manage saved attached files.
9. **Msg settings** : Allows you to select the sound surround.

### Sounds ( , 3H )

1. **Ringtone** : Various types of sounds notify you of an incoming call. You can select the type of ring sound you want.

2. **Download melody** : Allows you to connect to the browser and download sound you want.
3. **Ringtone/vib.** : Reception mode is to notify you of an incoming call. The function allows you to select a phone bell type when receiving a call. You can select the vibrate mode for public places.
4. **Sound effect** : Allows you to select types of sounds you want.
5. **Volume** : Allows you to control key tone.
6. **System alert** : Allows you to select the sound surround.

### Screen ( , 4E )

1. **Screen image** : You can select image shown on the internal screen.
2. **Clock/calendar** : You can select the clock and calendar shown on the internal screen.
3. **Banner** : Allows you to enter or change the 16-character field displayed on the first line of your phone's display screen in standby mode.
4. **External image** : You can select image shown on the external screen.

5. **External clock** : You can select the clock shown on the external screen.
6. **Down character** : Allows you to connect to the browser and download images you want.
7. **Color scheme** : You can change the menu display style.
8. **Font settings** : You can change the display font.
9. **Backlight** : Allows you to use your phone at dark places by letting the lights on for the screen and each key button for designated times.

## Multimedia ( , )

1. **Game Room** : You can enjoy the fun games programmed into your phone.
2. **Click! video** : Function that enables user to access server to download movie or play and set immediately.
3. **Downtown** : Function that enables user to access server to download contents or play.
4. **MusicON** : Allows you to save and enjoy download MP3 files, save voice memo.

## Organizer ( , )

1. **Schedule** : This function allows you to save the schedule.
2. **To-do** : This Function allows you to save and record things to do.
3. **Anniversary** : This function allows you to record special events and anniversaries.
4. **Memo** : Allows you to save and view memos. You can send SMS messages using saved memos.
5. **D-day counter** : You can use D-day counter to refer to the day that is chosen for the beginning or the ending of an important activity.

## For Foreigner(English Version)

### Utilities ( , )

1. **Alarm** : Used to sound alarm at the fixed time if you set up the alarm time.
2. **Wake-up call** : Alarm will sound at the time designated and the message “Wake-up call!” will appear on the screen.  
When you press “OK” key or “End/Power” key, you may select either extend 5 minutes or release.
3. **Calculator** : You can perform simple calculations such as addition, subtraction, multiplication and division.
4. **Stopwatch** : Allows you to take an accurate measurement of time.
5. **World time** : Is useful if you need to make a call to another country and when you are not sure about the time difference.
6. **IrDA** : Allows you to exchange the datas between two phones.

### Camera ( , )

1. **Take photo** : Using this menu, you can take a picture using your phone.
2. **Sticker shot** : Using this menu, you can attach a frame to the subject for photography.
3. **Photo album** : Using this menu, you can save photographs taken.
4. **Slide show** : Using this menu, you can apply various visual effects to a saved photograph.
5. **Edit photo** : Using this menu, you can edit a photograph taken.
6. **Settings** : Using this menu, you can configure the camera settings.

## Settings ( , )

1. **Lock phone** : Default setting of your phone is "0000".
2. **Area code** : If you set the area code for the numbers you frequently use, you can make a call without entering the area code at each time.
3. **Answer mode** : You may answer the calls by either "Pressing the Send key" or "Press any key".
4. **Call block** : Allows you to set some phone numbers and group you do not want to receive the incoming calls.
5. **언어설정** : Allows you to set the bilingual feature according to your preference. Choose between Korean and English.
6. **LED setting** : Allows you to view front screen at dark places by letting the lights on for the designated times.
7. **Data mode conf** : Allows you to set the system network settings.
8. **Dual Number** : This service lets a phone to use two numbers without purchasing two phones, one for business, the other for private. You should check if the mobile service carrier provides this feature.

9. **Memory manager** : Provides functions for verifying used space, total space, and remaining space, while deleting all of the saved information.
0. **My phone info** : Your phone number, software version and configured date of software in your phone are displayed on the screen.

## Internet ( )

1. **ez-i** : Allows you to access the wireless internet contents. Some of the services require subscription.
2. **Bell/Music** : Allows you to connect to ez-i, download bell and music files you want.
3. **Picture/Photo** : Allows you to connect to ez-i, download image files and set a downloaded image file to one of the screens.
4. **Click! Video** : Allows you to connect to ez-i, download and enjoy multimedia contents.

## For Foreigner(English Version)

- m-Flash** : Using this service, you can download m-flash contents, play the download contents, and set the contents as internal screen.
- miTV** : Using this service, you can receive desired information by text and voice on your phone.
- Info. Service** : It is a text information service that allows you to search for and receive your desired information on your mobile phone.

### Manner Mode

 (Hold) / To release :  again(Hold)

### Lock Mode

 (Hold) / To release :  , Enter Password  
(The Password is '0000' by default.)

### Power Mode

 (Hold) / To release :  again(Hold)