

INTRODUÇÃO

• Introdução	9
• Informações Importantes	10
• Verificação do Conteúdo da Embalagem	10
• Informações da FCC sobre a exposição à RF	11
• Operação Próxima ao Corpo Humano	11
• Conformidade com a Sessão 15 Classe B da Fcc.....	11

PARA SUA SEGURANÇA

• Cuidados e Segurança com a Bateria	12
• Precauções com o Carregador (Adaptador)	12
• Dicas de Segurança no Trânsito	13

INICIANDO

• Partes do Telefone Celular	14
• Visão Externa	14
• Visão Interna	15
• Visão Geral do Telefone Celular LG MusicShot	16

DESCRIÇÃO DAS TECLAS

• Descrição do Teclado	17
• Teclado Alfanumérico	19

ÁRVORE DO MENU

• Árvore do Menu.....	20
-----------------------	----

INFORMAÇÕES DA TELA

• Ícones da Tela	22
------------------------	----

ACESSÓRIOS

• Acessórios	23
--------------------	----

FUNÇÕES BÁSICAS

• Ligando e Desligando o Telefone	24
• Intensidade do Sinal.....	24
• Fazendo uma Chamada.....	24
• Corrigindo Erros de Discagem	25
• Fazendo uma Chamada a Partir da Agenda	25
• Discagem por um Toque	25
• Discagem por dois Toques	25
• Discagem a Partir de uma Lista na Memória	26
• Discagem a Partir de um Local da Memória	26
• Recebendo Chamadas	26

RECURSOS DO MENU

• Modo Vibratório	27
• Ativação Rápida do Modo Vibratório	27
• Cancelamento Rápido do Modo Vibratório	27
• Função Mudo	27
• Ativação Rápida da Função Mudo	27
• Cancelamento Rápido da Função Mudo	27
• Função Viva-Voz	27
• Ativação Rápida da Função Viva-Voz	27
• Cancelamento Rápido da Função Viva-Voz	28
• Ajuste Rápido do Volume	28
• Identificação de Chamadas	28
• Inserindo Texto	28
• Modos de Entrada de Texto	29
• Modo Dic. T9	29
• Modo Abc	29
• Modo 123 (Números)	30
• Modo Símbolos	30
• Modo Sorrisos	30
• Exemplos para Inserir Texto	30
• Utilizando o Modo de Entrada de Texto Abc	30
• Utilizando o Modo de Entrada de Texto com o Modo T9	30
• Adicionando Palavras na Base de Dados T9	30

REGISTROS DE CONTATOS

• Agenda Telefônica	31
• Armazenando Nomes e Números na Agenda	31
• Opções para Personalizar Seus Contatos	32
• Adicionando ou Alterando o Grupo	32
• Alterando a Campanha da Chamada	33
• Adicionando ou Alterando a Figura de Identificação do Contato	33
• Para Editar Avatar	34
• Adicionando Discagem Rápida	34
• Editando Contatos	35
• Adicionando Outro Número de Telefone	35
• A Partir da Tela Principal	35
• Através dos Contatos	35
• Número Padrão	36
• Alterando o Número Padrão	36

• Editando Números de Telefones Armazenados	37
• Editando Nomes Armazenados	37
• Editando Opções Personalizadas	37
• Apagando	38
• Apagando um Número de Telefone de um Contato	38
• Apagando um Contato	38
• Apagando uma Discagem Rápida	39
• Números de Telefone Com Pausa	39
• Pausa Forçada (P)	40
• Pausa 2 seg. (T)	40
• Armazenando um Número com Pausas	40
• Pausa Forçada / Pausa 2 seg.	40
• Adicionando uma Pausa a um Número Existente	41
• Buscando na Memória do Seu Telefone	41
• Opções de Busca	41
• Fazendo Uma Chamada a Partir da Memória do Seu Telefone	42
• Dos Contatos	42
• Das Chamadas Recentes	43

UTILIZANDO OS MENUS DO TELEFONE

• Menu de Acesso	43
------------------------	----

Downloads

• Downloads	44
• Downloads de Aplicativos	44

Wap

• Wap	45
• Iniciar Wap	45
• Navegação Através do Browser	45
• Opções numeradas	45
• Links embutidos no conteúdo	45
• Textos ou Números	45
• Rolagem	46
• Rolagem Rápida	46
• Rolagem por Página	46
• Home Page	46
• Exibir o Menu de Alerta Wap	46
• Teclas de Função	46
• Teclas de Função 1	46

Índice

• Teclas de Função 2	46
• Inserindo Texto, Números ou Símbolos	46
• Limpando Texto / Número Inserido	47
• Utilizando Marcadores	47
• Criando um Marcador	47
• Encontrando uma Marcação	47

Foto/Vídeo Torpedo

• Foto / Vídeo Torpedo	48
• Nova Mensagem	48
• Entrada	50
• Saída	51
• Rascunhos	52
• Modelos	52
• Configurações	53
• Auto Salvar	53
• Auto Apagar	53
• Auto Receber	53
• Modo de Entrada	53
• Apagar	53

Caixa Postal

• Caixa Postal	54
----------------------	----

Portal de Voz

• Portal de Voz	54
-----------------------	----

Mídia

• Mídia	54
• Música	54
• Como fazer o Upload de Arquivos MP3 baixados no PC para seu telefone	54
• Reproduzindo Músicas MP3 com o Flip Aberto	56
• Reproduzindo Músicas MP3 com o Flip Fechado	57
• Tons	58
• Imagens	58

Messaging

• Messaging	58
• Messenger	58
• Chat	58
• Torpedo SMS	58

• Nova Mensagem	59
• Entrada	59
• Saída	59
• Rascunhos	59
• Salvos	59
• Config.Mensagem	59
• Auto Salvar	59
• Auto Apagar	59
• Alerta Msg	59
• Alertas de SMS	60
• Alerta Paging	60
• Alerta 2 Min.....	60
• Notif. de Entrega	60
• Assinatura	60
• Modo de Entrada	60
• Modelos	61
• Auto Visual. Texto.....	61
• Apagar	61
• Foto/Video Torpedo	61
• E-mail	61
• Alertas WAP	61
Chamadas	
• Chamadas	62
• Perdidas	62
• Enviadas	62
• Recebidas	62
• Apagar Chamadas	62
• Tempo de Chamada	63
• Contador KB	63
Agenda	
• Agenda	63
• Listar Contatos	63
• Novo Contato	64
• Grupos	65
• Discagem Rápida	66
Câmera	
• Câmera	66

Índice

• Nova Foto	66
• Novo Vídeo	67
• Fotos	68
• Vídeos	68

Configurações

• Configurações	69
• Sons	69
• Campanhas	69
• Volume	69
• Alertas.....	69
• Mudança de Serviço	69
• Bip de Minuto	69
• Conexão de Chamada	69
• Ao Ligar/Desl.	70
• Tela	70
• Saudação	70
• Iluminação	70
• Telas	71
• Relógios	71
• Cores Tema	71
• Language	71
• Sistema	71
• Selecione Sistema	71
• Definir NAM	72
• Auto NAM	72
• Sist. de Serviço	72
• Chamada Forçada	72
• Segurança	73
• Bloq. Telefone	73
• Núm. Emergência.....	73
• Mudar Código	74
• Apagar Contatos	74
• Restaurar Padrão	74
• Config. Chamada	75
• Auto Rediscar	75
• Atendimento.....	75
• Auto Atendimento	75
• Disc. Um Toque	76

• Privacidade de Voz	76
• Auto Volume	76
• Cód. Operadora	77
• Lista Operadoras	77
• Config. Dados	78
• Dados/Fax	78
• Selecionar Porta	78
• Velocidade Porta	78
• Serviços de Voz	79
• Comandos de início	79
• Comandos de voz	84
• Modos de som	85
• Viva-voz alerta	86
• Melhor combinação	86
• Treinamento de palavras	86
• Ajuda	87
• VIVO Encontra	87
• VIVO Direto	88
• Acesso e Opções	88
• Chamada a Partir dos Contatos VIVO Direto (Alerta)	88
• Chamada a Partir do Agenda (Simultânea)	89
• Chamada a Partir da Agenda (Alerta)	89
• Chamada a Partir do Teclado (Simultânea)	90
• Chamada a Partir do Teclado (Alerta)	90
• Recebendo VIVO Direto (Simultânea)	91
• Recebendo VIVO Direto (Alerta)	91
• Contatos	91
• Novo Contato	92
• Novo Grupo	92
• Chamadas Recentes	93
• Configurações	93
• VIVO Direto	93
• Alto Falante	93
• Alertas de Serviço	93
• Info. Telefone	93
• Número Telefone	94
• Versão S/W	94
• Glossário de Ícones	94

Índice

• Ajuda Atalho.....	94
---------------------	----

Mais

• Mais.....	95
• Calendário	95
• Alarmes	96
• Notas de Voz	97
• Anotações	97
• Ez Gorjetas	98
• Calculadora	98
• Horário Mundial.....	98

CERTIFICADO DE GARANTIA	99
--------------------------------------	-----------

GARANTIA LIMITADA.....	101
-------------------------------	------------

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG MusicShot	103
---------------------------------------------------	------------

ENDEREÇOS E PATENTES.....	104
----------------------------------	------------

REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS CDMA.....	105
----------------------------------------------	------------

Parabéns pela aquisição do avançado e compacto telefone celular modelo LG MusicShot, projetado para operar com a mais moderna tecnologia de comunicação digital, Code Division Multiple Access (CDMA).



Sistema CDMA melhora substancialmente a nitidez de voz e pode fornecer vários recursos avançados.

- Tela LCD grande, de 8 linhas, com iluminação, de fácil leitura com ícones de status.
- Pager, mensagem, correio de voz e ID da pessoa que está ligando.
- Maior tempo de duração da bateria, em espera e conversação.
- Interface orientada por menu, com comandos para fácil operação e configuração.
- Receber chamadas pressionando qualquer tecla, atendimento automático, rediscagem automática, discagem com um toque e discagem rápida com 99 posições de memória.
- Multilíngüe (Disponível em Inglês, Português e Espanhol).

Introdução

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este manual do usuário contém importantes informações sobre o uso e o funcionamento deste aparelho.

Leia com atenção todas as informações para obter o máximo de aproveitamento e desempenho, além de evitar danos ou utilização incorreta do telefone.

Quaisquer modificações ou alterações que não sejam expressamente aprovadas neste manual do usuário, poderão anular a garantia deste equipamento. Mantenha este manual em um local de fácil acesso para que ele possa sempre ser consultado.

VERIFICAÇÃO DO CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Na embalagem do seu telefone LG MusicShot, devem contar os seguintes itens:

- . 1 Telefone Celular LG MusicShot;
- . 1 Adaptador AC para recarregar a bateria;
- . 1 Suporte para cinto (Holster);
- . 1 Bateria de Li-Ion 1000 mAh;
- . 1 Manual do Usuário com Certificado de Garantia e Rede Autorizada;
- . 1 Guia Rápido;
- . 1 Fone de ouvido estéreo com microfone;
- . 1 Cabo de dados USB.

Verifique se estes itens estão inclusos na embalagem.

INFORMAÇÕES DA FCC SOBRE A EXPOSIÇÃO À RF (RADIOFREQUÊNCIA)

Aviso: Leia estas informações antes de utilizar o telefone!

Em agosto de 1996, a FCC (Federal Communications Commission)

– Órgão Regulador Norte-Americano para Equipamentos de Comunicações
– com sua atuação no Report and Order FCC 96-326, adotou um padrão atualizado de segurança para a exposição humana à energia eletromagnética de radiofrequência (RF) emitida por transmissores regulamentados pela FCC. Estas diretrizes seguem o padrão de segurança anteriormente estabelecido pelos E.U.A. e por Órgãos Internacionais. O projeto deste telefone celular atende a todas as normas e diretrizes tanto da FCC como dos órgãos internacionais competentes.

OPERAÇÃO PRÓXIMA AO CORPO HUMANO

Este equipamento foi testado para operações típicas, próximas ao corpo humano, com a parte traseira do telefone mantida a uma distância mínima de separação de 2 cm em relação ao corpo do usuário, incluindo a antena, esteja ela estendida ou recolhida, atendendo assim aos requisitos de exposição de RF. Não devem ser utilizados suportes na cintura (belt-clips), estojos, acessórios semelhantes fornecidos por terceiros e que contenham componentes metálicos.

Acessórios para uso próximo ao corpo que não possam manter os 2 cm como distância mínima de separação entre o corpo do usuário e a parte traseira do telefone e que não foram testados para operação próxima ao corpo, poderão não atender aos limites de exposição à RF estabelecidos pela FCC, devendo assim serem evitados.

Para maiores esclarecimentos sobre exposição à RF, visite o website da FCC: <http://www.fcc.gov>

CONFORMIDADE COM A SESSÃO 15 CLASSE B DA FCC

Este aparelho e seus acessórios estão em conformidade com a Sessão 15 das normas da FCC. A operação está sujeita as duas seguintes condições:

- 1) Este aparelho e seus acessórios não podem causar interferências nocivas;
- 2) Este aparelho e seus acessórios devem aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar uma operação indesejável.

CUIDADOS E SEGURANÇA COM A BATERIA

- Não desmonte.
- Não provoque curto-circuito.
- Não a exponha à altas temperaturas: mais de 60° C ou locais onde a temperatura tenha uma variação brusca. O ideal para uma bateria é a temperatura ambiente.
- Não incinere a bateria.
- Não deixe a bateria ou os contatos metálicos do telefone entrarem em contato com metais condutores como correntes ou moedas, pois poderá causar curto-circuito resultando na explosão da bateria.
- Não utilizar a bateria danificada.
- Não colocar a bateria na boca.
- Não desmonte a bateria, pois poderá causar choque elétrico ou fogo

PRECAUÇÕES COM O CARREGADOR (ADAPTADOR)

- Carregue apenas baterias recarregáveis de Íons de Lítio. Outros tipos de baterias podem queimar causando ferimentos e danos.
- Carregue a bateria com este carregador (adaptador) em condições normais de temperatura ambiente. O carregador (adaptador) destina-se somente à utilização em ambiente fechado.
- Não exponha o carregador (adaptador) diretamente à luz solar, nem o use em um local com alto nível de umidade, como o banheiro.
- Desconecte o carregador (adaptador) durante uma tempestade para evitar choques elétricos ou fogo.
- Não utilize o telefone celular em áreas potencialmente explosivas, pois o telefone poderá gerar faíscas.
- Não deixe seu telefone em locais sujeitos à poeira excessiva e mantenha o fio do carregador (adaptador) o mais longe possível de fontes de calor.
- Desconecte o carregador (adaptador) para a limpeza do telefone e do fio. A limpeza deve ser feita com uma flanela limpa e seca sem qualquer tipo ou resíduo de produtos de limpeza.
- Sempre que for utilizar o carregador (adaptador), conecte firmemente o plug. Um plug mal conectado pode acarretar em aquecimento excessivo ou fogo.
- Não danifique o fio do carregador (adaptador) aquecendo-o, puxando-o, torcendo-o ou esticando-o. Não utilize o fio ou plug do carregador (adaptador) se este estiver danificado pois poderá ocorrer choque elétrico ou fogo.

- Para evitar choque elétrico ou fogo, não coloque sobre o fio do carregador (adaptador) itens pesados, não faça cortes, emendas ou dobras.
- Não faça ou receba chamadas enquanto o telefone estiver carregando, pois poderá ocorrer choque elétrico.
- Não exponha o telefone à vibração forte ou solavancos.
- Evite choques, quedas e impactos no telefone celular.
- Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este produto à umidade ou chuva.
- Nunca coloque seu telefone em um forno de microondas porque isto vai fazer com que a bateria exploda.
- Quando não estiver utilizando o seu telefone celular mantenha-o em um lugar seguro.
- Somente pessoal autorizado deve reparar o telefone e seus acessórios. Instalações ou reparos deficientes podem causar acidentes e consequentemente anular a garantia.
- Utilize somente a antena fornecida ou aprovada. Antenas não autorizadas, modificações ou anexos podem prejudicar a qualidade da chamada, danificar o telefone ou resultar numa violação das normas e diretrizes da FCC.
- Não utilize o telefone celular em áreas onde for proibido o seu uso. (Ex.: aviões, hospitais e postos de gasolina).
- Não exponha o telefone celular a altas temperaturas.
- Não molhe o seu telefone celular. Se isto ocorrer, desligue-o imediatamente e retire a bateria. Se o aparelho estiver inoperante, encaminhe-o a um Serviço Autorizado LG.

DICAS DE SEGURANÇA DO TRÂNSITO

- O seu telefone celular lhe dá a poderosa capacidade de se comunicar por voz em vários lugares. Porém, importantes responsabilidades devem acompanhar o uso dos telefones celulares e devem ser de conhecimento dos usuários.
- Quando estiver dirigindo um veículo a direção é a sua primeira responsabilidade. Portanto, para utilizar o telefone celular em um veículo, faça-o de maneira correta e responsável com o auxílio de um kit viva-voz e demais acessórios disponíveis atualmente. Esta forma, além de mais segura não implica em infrações de trânsito.

Iniciando


PARTES DO TELEFONE CELULAR

Esta seção tem como objetivo apresentar o aparelho LG MusicShot, incluindo ilustrações e descrições de partes importantes do telefone e instruções para que o aproveitamento de todos os seus benefícios seja ainda maior.

VISÃO EXTERNA



VISÃO INTERNA

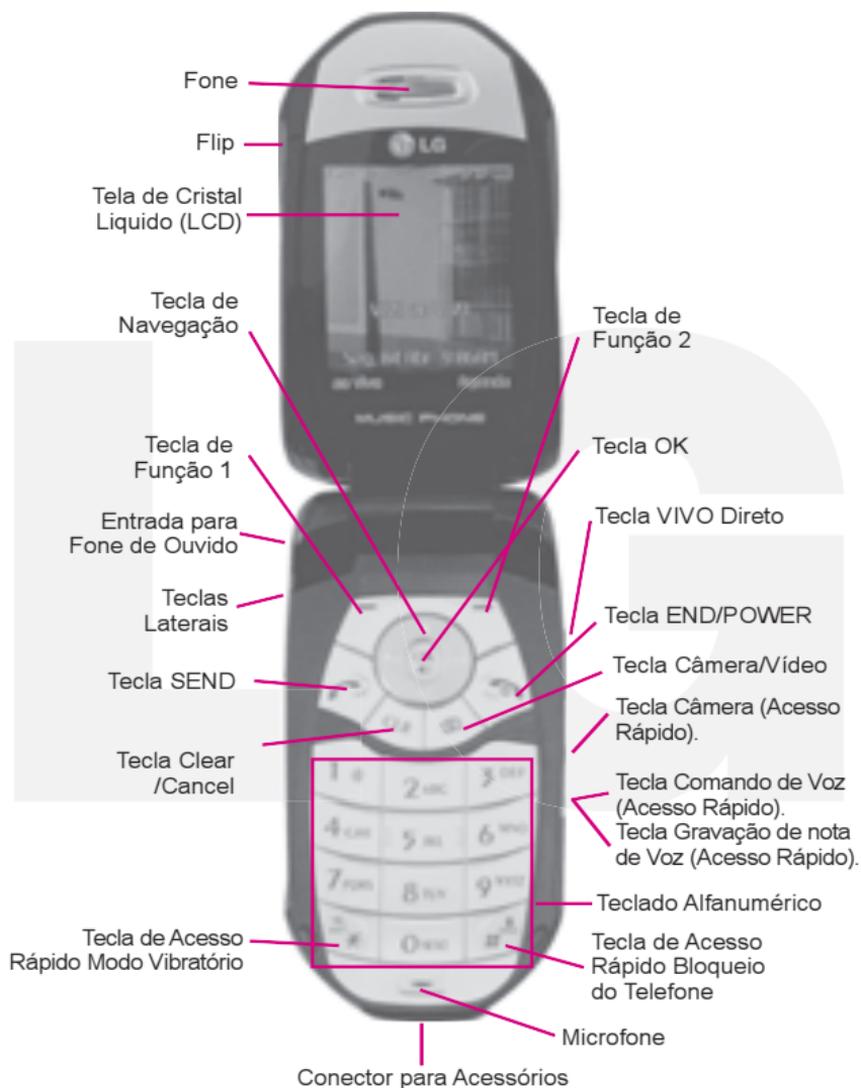

Iniciando

VISÃO GERAL DO TELEFONE CELULAR LG MusicShot

Tela de Cristal Líquido (LCD): Exibe mensagens, informações e os ícones indicadores.

Tecla de Função 1  : Utilize a tecla para exibir o Menu.

Teclas Laterais  : Utilize a tecla para ajustar o volume da campainha no modo espera e o volume do alto-falante durante uma chamada.

Tecla SEND  : Utilize a tecla para fazer ou atender chamadas.

Tecla CLEAR/CANCEL  : Pressione para apagar um único espaço ou um caractere. Pressione e segure a tecla para apagar palavras inteiras. Pressione esta tecla uma vez, em um menu, para voltar à tela anterior.

Tecla Modo Vibratório  : Utilize a tecla para ajustar o telefone para o modo vibratório (no modo espera, pressione a tecla e segure por aproximadamente 3 segundos).

Tecla de Navegação  : Utilize a tecla para acesso rápido às funções: WAP, Foto / Torpedo, Torpedo SMS e Downloads.

Tecla OK  : Seleciona as opções em destaque no menu e submenus do telefone.

Tecla de Função 2  : Utilize a tecla para acessar a agenda ou acessar os contatos do vivo direto.

Tecla VIVO Direto  : Acessar os contatos do VIVO Direto.

Tecla END/PWR  : Utilize a tecla para ligar/desligar e encerrar uma chamada. Também retorna para a tela de exibição do menu principal.

Tecla Câmera/Vídeo  : Utilize a tecla para acesso rápido à função Câmera/Vídeo.

Tecla Câmera  : Utilize a tecla p/ acesso rápido à função câmera/Vídeo.

Tecla Comando de Voz  : No modo de espera, pressione a tecla para acesso rápido à função comando de voz.

Tecla Gravação de Nota de Voz  : No modo espera, mantenha pressionada a tecla p/ acesso rápido a função gravação de notas de voz.

Teclado Alfanumérico (Teclas  à ) : Utilize a tecla para inserir números e caracteres e para selecionar itens do menu.

Tecla de Acesso Rápido do Bloqueio do Telefone  : Utilize a tecla, quando estiver no modo espera, para selecionar a função Bloqueio do Telefone mantendo a tecla pressionada por aproximadamente 3 segundos, para ativar a função bloqueio.

Conector para Acessórios: Utilize para conectar acessórios em seu celular.

A tabela abaixo explica a descrição das funções de cada tecla do telefone.

DESCRIÇÃO DO TECLADO

Tecla	Descrição
	<p>Tecla de Função 1 / Tecla de Função 2 Executam as funções que aparecem na parte inferior da tela, acima de cada uma.</p>
	<p>Tecla de Navegação Permite navegar entre os menus e mover o cursor. É possível utilizar estas teclas para um rápido acesso às seguintes funções:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tecla para cima () : Uma tecla de atalho para o menu Downloads. • Tecla para baixo () : Uma tecla de atalho para o menu WAP. • Tecla para esquerda () : Uma tecla de atalho para o menu Foto/Vídeo Torpedo. • Tecla para direita () : Uma tecla de atalho para o menu Torpedo SMS
	<p>Tecla SEND Chama um número ou atende a uma chamada. Se você pressioná-la sem digitar um número, o telefone mostrará uma lista com os últimos números chamados, recebidos e as ligações perdidas.</p>

Descrição das Teclas

Tecla	Descrição
1@ } 	Teclado Alfanumérico Este teclado é utilizado principalmente para discar para um número, quando o telefone está no modo espera, e também é utilizado para digitar números ou caracteres no modo de edição de texto. <ul style="list-style-type: none">• Permite acessar sua caixa de correio de voz, através da tecla .• Permite fazer discagens Rápidas, através da tecla à .
	Tecla END/POWER Usada para terminar ou rejeitar uma ligação. Também é utilizada para ligar e desligar o telefone, mantendo-a pressionada por alguns segundos.
	Permite apagar caracteres e voltar para o menu anterior.
	Mantenha esta tecla pressionada para abrir o módulo câmera. Pressione esta mesma tecla mudar para o modo vídeo.

TECLADO ALFANUMÉRICO

Cada tecla pode ser usada para vários símbolos. A tabela abaixo exibe a descrição de cada uma delas.

Descrição	Tecla
	.,@1?! #/*
	ABC2ÇÀÁÃÃabcç2àáãã
	DEF3ÉÊdef3éê
	GHI4ghii4
	JKL5jkl5
	MNO6ÑÓÔÕmno6ñóôõ
	PQRS7pqrs7
	TUV8ÚÚtuv8úú
	WXYZ9wxyz9
	0 [zero]
	[Espaço]

Árvore do Menu

Pressione a Tecla de Função 1 (Menu) e utilize a Tecla para navegar entre as opções disponíveis.

Downloads

- 1 Downloads

Wap

- 1 Iniciar Wap
- 2 Auto Conectar

Foto/Video Torpedo

- 1 Nova Mensagem
- 2 Entrada
- 3 Saída
- 4 Rascunhos
- 5 Modelos
- 6 Configurações
- 7 Apagar

Caixa Postal

- 1 Conectar Caixa Postal
- 2 Alerta Caixa Postal

Portal de Voz

- 1 Conectar Portal de Voz

Áudio

- 1 Música
- 2 Tons
- 3 Imagens

Messaging

- 1 Messenger
- 2 Chat
- 3 Torpedo SMS
 - 3.1 Nova Mensagem
 - 3.2 Entrada

- 3.3 Saída
- 3.4 Rascunhos
- 3.5 Salvos
- 3.6 Config. Mensagem
- 3.7 Apagar

4 Foto/Video Torpedo

- 4.1 Nova Mensagem
- 4.2 Entrada
- 4.3 Saída
- 4.4 Rascunhos
- 4.5 Modelos
- 4.6 Configurações
- 4.7 Apagar

5 E-mail

6 Alertas Wap

Chamadas

1 Perdidas

2 Enviadas

3 Recebidas

4 Apagar Chamadas

- 4.1 Perdidas
- 4.2 Enviadas
- 4.3 Recebidas
- 4.4 Todas as Chamadas

5 Tempo de Chamada

- 5.1 Última Cham
- 5.2 Cham. Local
- 5.3 Cham. em Roam
- 5.4 Todas as Chamadas

6 Contador KB

- 6.1 Recebido
- 6.2 Transmido
- 6.3 Total



Agenda

- 1 Listar Contatos
- 2 Novo Contato
- 3 Grupos
- 4 Discagem Rápida



Câmera

- 1 Nova Foto
- 2 Novo Vídeo
- 3 Fotos
- 4 Vídeos



Configurações

- 1 Sons
 - 1.1 Campanhas
 - 1.2 Volume
 - 1.3 Alertas
 - 1.4 Ao Ligar/Desl.
- 2 Tela
 - 2.1 Saudação
 - 2.2 Iluminação
 - 2.3 Telas
 - 2.4 Relógios
 - 2.5 Cores Tema
 - 2.6 Language
- 3 Sistema
 - 3.1 Selecione Sistema
 - 3.2 Definir NAM
 - 3.3 Auto NAM
 - 3.4 Sist. de Serviço
 - 3.5 Chamada Forçada
- 4 Segurança
 - 4.1 Bloq. Telefone
 - 4.2 Núm. Emergência
 - 4.3 Mudar Código
 - 4.4 Apagar Contatos
 - 4.5 Restaurar Padrão
- 5 Config. Chamada
 - 5.1 Auto Rediscar
 - 5.2 Atendimento
 - 5.3 Auto Atendimento

- 5.4 Disc. Um Toque
- 5.5 Privacidade de Voz
- 5.6 Auto Volume
- 5.7 Cód. Operadora
 - 5.7.1 Desabilitar
 - 5.7.2 Modo CSP
 - 5.7.3 Lista Operadoras

- 6 Config. Dados
 - 6.1 Dados/Fax
 - 6.2 Selecionar Porta
 - 6.3 Velocidade Porta
- 7 Serviços de Voz
 - 7.1 Comandos de início
 - 7.2 Comandos de Voz
 - 7.3 Modos de Som
 - 7.4 Viva-voz Alertas
 - 7.5 Melhor Combinação
 - 7.6 Treinamento de Palavras
 - 7.7 Ajuda

8 VIVO Encontra

9 VIVO Direto

- 9.1 Contatos
- 9.2 Novo Contato
- 9.3 Novo Grupo
- 9.4 Chamadas Recentes
- 9.5 Configurações
 - 9.5.1 VIVO Direto
 - 9.5.2 Alto-Falante
 - 9.5.3 Alertas de Serviço

0 Info. Telefone

- 0.1 Número Telefone
- 0.2 Versão S/W
- 0.3 Glossário de Ícones
- 0.4 Ajuda Atalho



Mais

- 1 Calendário
- 2 Alarmes
- 3 Notas de Voz
- 4 Anotações
- 5 Ez Gorjetas
- 6 Calculadora
- 7 Horário Mundial

Informações da Tela

A tela exibe vários ícones. A tabela abaixo mostra a descrição de cada um deles.

ÍCONES DA TELA

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Potência do Sinal		Analogico
	Nível de Carga da Bateria		Privacidade Voz
	Estado da Chamada		Dados Pacotes Ativo
	Sem Serviço		Dados Pacotes Inativo
	Novas Mensagens de Texto		Dados QNC Ativo
	Novas Mensagens de Voz		VIVO Encontra Ligado
	Novas Mensagens de Texto e Voz		VIVO Encontra Desligado
	Nova Foto / Vídeo Torpedo		Alarme
	Novas Mensagens WAP		Modo Carro
	Novo F/V Torpedo e WAP		Modo Viva-voz
	SSL		Viva-voz Alertas
	Modo Campanha		Est. Cham. VIVO Direto
	Modo Vibratório		VIVO Direto IS-2000
	Modo Silencioso		
	IS-2000		
	Roaming		
	Digital		

Há uma variedade de acessórios disponíveis para aumentar a funcionalidade do seu telefone. Você pode escolher o que melhor se adapta ao seu estilo de vida.

Importante: Para verificar a disponibilidade de aquisição de acessórios, contate seu revendedor autorizado LG mais próximo ou o Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC LG através do número **0800-7075454**.



Bateria (LGIP- A 1000E)

Fone de Ouvido

Inclui botão para atendimento, fone e microfone, permitindo ter as mãos livres para efetuar outra atividade. O seu uso não é permitido pelo **Código Nacional de Trânsito**.



Adaptador AC

Pode ser usado em qualquer tomada para carregar a bateria de seu telefone.

Entrada: 110-220V (50-60Hz). Saída: 5.0V - 1000mA



Carregador Veicular

Você pode utilizar o telefone e carregar lentamente a bateria usando a energia de seu veículo, utilizando o carregador do acendedor de cigarro. Leva cerca de 5 horas para carregar uma bateria totalmente descarregada.



Cabo USB (LG - USB 9100 - x)

Para conectar o seu celular a um computador.



Holster

Capa plástica para carregar o aparelho.



Nota

- Sempre utilize acessório original da LG.
- A não utilização destes acessórios originais, pode invalidar sua garantia.

Funções Básicas

LIGANDO E DESLIGANDO O TELEFONE

• Ligando o telefone

1. Instale uma bateria carregada ou conecte o telefone a uma fonte de energia externa, como um adaptador
2. Pressione a tecla END/POWER  por aproximadamente 3 segundos.

• Desligando o telefone

1. Pressione a tecla END/POWER  e mantenha pressionado até que a tela de exibição seja desligada, em seguida, libere a tecla.

INTENSIDADE DO SINAL

A qualidade de uma chamada depende da intensidade do sinal fornecido pela operadora. O telefone exibe a intensidade através de barras no ícone de intensidade de sinal localizado no canto superior esquerdo da tela. Quanto mais barras (máximo de seis), maior a intensidade do sinal. Se a intensidade do sinal não estiver satisfatória, tente mudar de posição com o telefone. Se você estiver num edifício, tente dirigir-se próximo a uma janela, onde a recepção do sinal poderá melhorar. Em alguns locais como: túneis, elevadores, subsolos e garagens, poderá haver limitação do sinal fornecido pela operadora.

FAZENDO UMA CHAMADA

Toda vez que você fizer uma chamada, siga estes passos:

1. Certifique-se de que o telefone esteja ligado.
 - Se não estiver ligado, pressione a tecla END/POWER  por aproximadamente 3 segundos.
2. Digite o número do telefone (se for de outra cidade, digite antes do número o código da operadora e código de área).

3. Pressione a tecla SEND  para ligar para o número.
 - Se o telefone estiver bloqueado, insira o código de desbloqueio.
 - “Chamada Perdida” indica que a chamada não foi concluída.
4. Pressione a tecla END/POWER  para terminar a chamada.

CORRIGINDO ERROS DE DISCAGEM

Se cometer erros ao discar um número, pressione a tecla  uma vez para apagar o último dígito discado ou segure a tecla  por pelo menos dois segundos para apagar todos os dígitos.

Fazendo uma Chamada a partir da Agenda

Você poderá fazer uma chamada a partir de uma posição da memória pela discagem rápida ou pressionando a tecla SEND  enquanto procura a posição na memória.

Discagem Por Um Toque:

A discagem por Um Toque é um recurso conveniente, que permite que você disque números utilizados com frequência em sua agenda pessoal pressionando uma tecla (da posição na memória de 2 a 8).

- Entrada 1 é destinada ao Correio de voz.
- Entrada 9 é destinada a Chamada de Emergência
- Para as localizações de 2 a 8, você poderá utilizar a discagem por um toque (se habilitado, consulte “Um Toque”) pressionando e mantendo a tecla correspondente na memória pressionada.

OU

- Pressione um dígito e, em seguida, pressione a tecla SEND .

Discagem Por Dois Toques (Discagem Rápida)

Este recurso permite que você disque números em sua agenda através de duas teclas (para as posições de 10 a 99).

1. Pressione o primeiro dígito.

Funções Básicas

2. Pressione o segundo dígito e o mantenha pressionado.

OU

1. Pressione o primeiro e o segundo dígito e em seguida pressione a tecla SEND



Discagem a partir de uma Lista na Memória

1. A partir de uma lista na memória, pressione as teclas de rolagem para ir à posição desejada.

2. Pressione a tecla SEND  duas vezes para rediscar o último número discado.

Discagem a partir de um Local da Memória.

Ao exibir e verificar o local da memória para discar, pressione a tecla SEND .

RECEBENDO CHAMADAS

1. Quando o telefone tocar, abra o flip do celular ou, se caso já estiver aberto, pressione qualquer tecla (exceto as teclas END/POWER , , ) atender.

- Se você pressionar uma vez a tecla END/POWER , ou as Teclas Laterais após receber a chamada, o som da campainha ou a vibração será interrompida. Se você pressionar duas vezes a tecla [END/PWR], ou as Teclas Laterais a chamada atual será encerrada.

2. Pressione a tecla END/POWER  para terminar a chamada.

- No modo de chamada em espera, a chamada atual é colocada em espera enquanto você atende outra chamada.

Este serviço é fornecido pelo seu provedor de serviços.

- Quando a função de chamada em espera estiver ativada, seu telefone irá emitir um bipe para informar que você está recebendo uma chamada. Seu telefone também poderá exibir a identificação da origem da chamada.

Nota: Pensando em seu maior conforto e segurança, quando o Flip de seu telefone estiver aberto, e o volume da Campainha definido como Alto, automaticamente seu telefone irá tocar em níveis mais baixos.

MODO VIBRATÓRIO

Utilize o Modo Vibratório em locais públicos. Quando o Modo Vibratório estiver ajustado,  será exibido na tela, as teclas de tom ficam silenciosas e o telefone é ajustado para vibratório.

Ativação Rápida do Modo Vibratório

1. A partir da Tela Principal, pressione a tecla  por 3 segundos.

Cancelamento Rápido do Modo Vibratório

1. Pressione a tecla  por 3 segundos para alternar para o Modo Normal.

FUNÇÃO MUDO

A função Mudo evita que a outra pessoa ouça sua voz, mas permite que você ouça a outra pessoa.

Ativação Rápida da Função Mudo

1. Pressione Tecla de Função 1  (**Mudo**) durante uma chamada.

Cancelamento Rápido da Função Mudo

1. Pressione a Tecla de Função 1  (**Mudo Desl.**) novamente.

FUNÇÃO VIVA-VOZ

Esta função permite usar o aparelho em uma conversação sem as mãos, ouvindo e falando claramente

Ativação Rápida da Função Viva-voz

1. Pressione a tecla  durante uma ligação.

Recursos do Menu

Cancelamento Rápido da Função Viva-voz

1. Pressione a tecla  novamente.

AJUSTE RÁPIDO DO VOLUME

Utilize as teclas laterais para ajustar o volume do fone e da campainha. A tecla superior aumenta o volume e a tecla inferior diminui o volume.

- O volume dos alto-falantes pode ser ajustado durante uma ligação.

NOTA: O volume do bipe da tecla é ajustado no Menu.

IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS

Este recurso lhe permite visualizar o número do telefone de onde vem a chamada para o seu aparelho, antes mesmo de atender a ligação. *Verifique com sua operadora a disponibilidade deste serviço.*

- O número do telefone que está lhe chamando aparece na tela. Se este número estiver armazenado na Agenda Telefônica junto a um nome, o aparelho irá exibir o nome também.

INSERINDO TEXTO

Você poderá inserir e editar sua Saudação, Agenda, Contatos e Mensagens.

Funções da Tecla



Tecla de Função: Pressione para rolar pelos seguintes modos de entrada de texto:

ou

A Tecla pode variar dependendo do modo de edição de texto.



Dic. T9 -> Abc -> 123 -> Símbolos -> Sorrisos

	Shift: Pressione para alternar entre letras maiúsculas/minúsculas. Modo T9: Dic.T9 -> DIC.T9 -> dic.T9 Modo Abc: Abc -> ABC -> abc
	No modo T9, pressione para exibir outra combinação de palavras.
	Espaço: Pressione para completar uma palavra e para inserir um espaço.
	Pressione para apagar um único espaço ou um caractere.
	Pontuação: No modo T9, pressione para inserir pontuação em uma palavra ou para completar uma sentença.

MODOS DE ENTRADA DE TEXTO

Existem cinco modos de entrada de texto, números, caracteres especiais e pontuação. Em um campo de entrada de texto, selecione a opção “Abc” para exibir uma listas com os modos de textos

Modo Dic. T9 (T9)

O Modo T9 (Editor Inteligente de Texto) é uma característica que facilita a digitação de informações no aparelho. O aparelho possui um banco de palavras em sua memória, conforme você vai digitando, as palavras vão se formando.

Nota: Ao utilizar o T9, o aparelho forma as palavras combinando as letras digitadas. Na maioria dos casos as palavras não terão sentido até que sejam parcialmente ou totalmente digitadas. Por isso não considere as palavras que irão se formando na tela até o final da digitação.

Modo Abc

Utilize para adicionar palavras sem o auxílio do modo T9.

Recursos do Menu

Modo 123 (Números)

Utilize para inserir números utilizando um toque na tecla por número.

Modo Símbolos

Utilize para inserir caracteres especiais ou pontuação. Há 34 caracteres especiais.

Modo Sorrisos

Existem 35 caracteres diferentes.

EXEMPLOS PARA INSERIR TEXTO

Exiba os modos de entrada de texto e selecione um modo de texto:

1. Em um campo de entrada de texto, selecione a opção “Abc” para exibir os modos de texto.
2. Pressione a tecla  para destacar o modo de entrada de texto que queira utilizar.
3. Pressione a tecla  para selecionar o modo de entrada de texto destacado.

Utilizando o Modo de Entrada de Texto Abc

1. Pressione a Tecla de Função 2  para mudar para o modo Abc.
2. Pressione a tecla  para mudar para Maiúscula ABC.
3. Pressione 3 vezes  e uma vez . LG será exibido.

Utilizando o Modo de Entrada de Texto com o Modo T9

1. Pressione a Tecla de Função 2  para mudar para o modo Dic. T9.
2. Pressione     e a palavra CASA será exibida.

ADICIONANDO PALAVRAS NA BASE DE DADOS T9

Digite a palavra no Modo Abc e retorne para o Modo T9. A palavra será automaticamente armazenada.

AGENDA TELEFÔNICA

Permite que você tenha acesso fácil aos números de telefone mais discados. Você poderá armazenar até 500 entradas com até 5 números de telefone cada uma. Cada registro pode ter até 22 caracteres. Cada número de telefone pode ter até 32 dígitos.

Armazenando Nomes e Números na Agenda

1. A partir da Tela Principal, insira o número do telefone que deseja salvar (até 32 dígitos).

2. Pressione a Tecla de Função 2  (Opções).

3. Utilize a tecla  para selecionar Salvar para Contatos, em seguida, pressione a tecla .

4. Utilize a tecla  para selecionar Novo Nome ou Existente e pressione a tecla .

NOTA: Utilize Existente para adicionar outro número de telefone a um contato já armazenado na memória.

5. Insira o nome para o número do telefone (até 22 caracteres), em seguida, pressione a tecla .

NOTA: Para saltar um nome no registro, pressione a tecla .

6. Utilize a tecla  para destacar as informações que deseja editar, em seguida, pressione a tecla .

Nome / Adicionar Núm. / Adic. E-mail / Sem Grupo / Padrão / Anotação / Padrão / Não Secreto / Homepage

7. Mude as configurações conforme desejado, em seguida, pressione a tecla .

Registros de Contatos

8. Pressione a Tecla de de Função 1  (**OK**) para salvar a(s) mudança(s). Será exibida uma mensagem de confirmação.

NOTA: Assim que a mensagem de confirmação for exibida, você poderá pressionar a tecla END/POWER  e retornar para a tela do Menu Principal.

OPÇÕES PARA PERSONALIZAR SEUS CONTATOS

Uma vez que as informações básicas do número do telefone e do nome forem armazenadas, você poderá editar e/ou personalizar as entradas.

1. Pressione a Tecla de Função 2  (**Agenda**) e utilize a tecla  para destacar o registro do Contato que você deseja editar, em seguida, pressione a tecla .

2. Pressione a Tecla de Função 1  (**Editar**) para acessar a tela de Entrada de Edição.

3. Utilize a tecla  para destacar as informações que você deseja personalizar e pressione a Tecla de Função 1 .

Adicionando ou Alterando o Grupo

Permite que você gerencie seus registros de Contatos organizando-as em grupos.

1. Pressione a Tecla de Função 2  (**Agenda**) e utilize  para destacar um registro, em seguida pressione a tecla .

2. Pressione a Tecla de Função 1  (**Editar**).

3. Utilize a tecla  para destacar **Sem Grupo** e pressione a tecla .

4. Utilize a tecla  para selecionar o Grupo e pressione a tecla .
Sem grupo / Família / Amigos / Colegas / Negócios / Escola

5. Pressione a Tecla de Função 1  (**OK**) para atualizar o registro de Contato.

ALTERANDO A CAMPAINHA DA CHAMADA

Permite que você identifique quem está ligando ao ajustar diferentes campanhas para diferentes números de telefones em seus Contatos. Será ajustado automaticamente para a campanha padrão quando o Contato for salvo.

1. Pressione a Tecla de Função 2  (**Agenda**) e utilize a tecla  para destacar uma entrada, em seguida, pressione a tecla .
2. Pressione a Tecla de Função 1  (**Editar**).
3. Utilize a tecla  para destacar a opção Campanha e pressione a tecla  (**OK**).
4. Utilize a tecla  para selecionar o Tipo de Campanha e pressione a tecla .
5. Pressione a Tecla de Função 1  (**OK**) para atualizar o registro de Contato.

ADICIONANDO OU ALTERANDO A FIGURA DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTATO

Permite que o telefone exiba uma figura para identificar a pessoa que está ligando.

1. Pressione a Tecla de Função 2  (**Agenda**) e utilize a tecla  para destacar um registro, em seguida, pressione a tecla .
2. Pressione a Tecla de Função 1  (**Editar**).
3. Utilize a tecla  para destacar a opção imagem e pressione a tecla  (**OK**).
4. Utilize a tecla  para selecionar um gráfico e pressione a Tecla de Função 1  (**Salvar**).
5. Pressione a Tecla de Função 1  (**OK**) para atualizar o registro de Contato.

Registros de Contatos

Para Editar Avatar:

1. Pressione a Tecla de Função 2  (**Agenda**) e utilize a tecla  para destacar um registro, em seguida, pressione a tecla .
2. Pressione a Tecla de Função 1  (**Editar**).
3. Destaque a opção imagem e pressione a tecla  (**OK**).
4. Pressione a tecla de navegação para esquerda ou para direita, selecione **Avatar** e pressione a Tecla de Função 1  (**Definir**).
5. Pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo para selecionar Cabelo, Rosto, Camis., Calça ou Decor.
6. Pressione a tecla de navegação para esquerda ou para direita, selecione a imagem desejada e pressione a Tecla de Função 1  (**Salvar**).
7. Pressione a Tecla de Função 1  (**OK**).

ADICIONANDO DISCAGEM RÁPIDA

1. Pressione a Tecla de Função 2  (**Agenda**) e utilize  para destacar um registro, em seguida, pressione a tecla .
2. Pressione a Tecla de Função 1  (**Editar**).
3. Utilize a tecla  para destacar o número do telefone que você deseja definir com a Discagem Rápida e pressione a Tecla de Função 2  (**Opções**).
4. Pressione a tecla  para selecionar **Config. Disc. Rápida** e pressione a tecla .
5. Insira um dígito para a Discagem Rápida.
Utilize o Teclado e pressione a tecla , ou utilize  para destacar o

dígito da Discagem Rápida e pressione a tecla .

6. Confirme a adição à discagem rápida.

EDITANDO CONTATOS

Adicionando Outro Número de Telefone

A partir da Tela Principal

1. A partir da Tela Principal, insira o número de telefone que deseja salvar (até 32 dígitos).

2. Pressione a Tecla de Função 2  (**Opções**) e selecione **Salvar para Contatos**.

3. Utilize a tecla  para destacar **Existente** e pressione a tecla .

4. Utilize a tecla  para destacar o registro de Contatos existente e pressione a tecla . Para atualizar o registro pressione a Tecla de Função 1  (**OK**).

Uma mensagem de confirmação será exibida.

Através dos Contatos

1. A partir da Tela Principal, pressione a Tecla de Função 2  (**Agenda**). Seus Contatos serão exibidos em ordem alfabética.

2. Utilize a tecla  para destacar o registro de Contatos que você queira editar, em seguida, pressione a tecla .

3. Pressione a Tecla de Função 1  (**Editar**).

4. Utilize a tecla  para destacar **Adicionar Núm.**

5. Insira o número e pressione a Tecla de Função 2  (**Opções**).

Registros de Contatos

6. Utilize a tecla  para destacar Editar Etiqueta, em seguida, pressione a tecla .
7. Utilize a tecla  para destacar uma Etiqueta, em seguida, pressione a tecla .
8. Pressione a Tecla de Função 1  (**OK**) para atualizar o registro. Uma mensagem de confirmação será exibida.

NÚMERO PADRÃO

O número do telefone salvo quando um Contato é criado será o Número Padrão. Se mais de um número for salvo em um registro de Contato, outro número poderá ser salvo como o Número Padrão.

Alterando o Número Padrão

1. A partir da Tela Principal, pressione a Tecla de Função 2  (**Agenda**). Seus Contatos serão exibidos em ordem alfabética.
2. Utilize a tecla  para destacar o registro de Contatos que você deseja editar, em seguida, pressione a tecla .
3. Pressione a Tecla de Função 1  (**Editar**).
4. Utilize a tecla  para destacar o número do telefone que você deseja definir como o número Padrão e pressione a Tecla de Função 2  (**Opções**).
5. Pressione  (Config como o núm. Padrão).
6. Pressione  (Sim).

Uma mensagem de confirmação será exibida.

EDITANDO NÚMEROS DE TELEFONES ARMAZENADOS

1. A partir da Tela Principal, pressione a Tecla de Função 2  (**Agenda**).

Seus Contatos serão exibidos em ordem alfabética.

2. Utilize a tecla  para destacar o registro de Contatos que você deseja editar, em seguida, pressione a tecla .

3. Pressione a Tecla de Função 1  (**Editar**).

4. Utilize a tecla  para destacar o número do telefone.

5. Edite o número do telefone conforme necessário e pressione a Tecla de Função 1  (**OK**).

EDITANDO NOMES ARMAZENADOS

1. A partir da Tela Principal, pressione a Tecla de Função 2  (**Agenda**).

Seus Contatos serão exibidos em ordem alfabética.

2. Utilize a tecla  para destacar o registro de Contatos que você deseja editar, em seguida, pressione a tecla .

3. Pressione a Tecla de Função 1  (**Editar**).

4. Utilize a tecla  para destacar o nome.

5. Edite o nome conforme necessário e pressione a Tecla de Função 1  (**OK**).

EDITANDO OPÇÕES PERSONALIZADAS

Edite qualquer opção dos Contatos da mesma maneira com que os Contatos foram criados.

1. A partir da Tela Principal, pressione a Tecla de Função 2  (**Agenda**).

Seus Contatos serão exibidos em ordem alfabética.

2. Utilize a tecla  para destacar o registro de Contatos que você deseja editar, em seguida, pressione a tecla .

Registros de Contatos

3. Pressione a Tecla de Função 1  (**Editar**).
4. Utilize a tecla  para destacar a informação que você queira personalizar e pressione a tecla .
5. Edite os campos conforme necessário e pressione a Tecla de Função 1  (**OK**).

APAGANDO

Apagando um Número de Telefone de um Contato

1. Pressione a Tecla de Função 2  (**Agenda**).
2. Utilize a tecla  para destacar o registro de Contatos, em seguida, pressione a tecla .
3. Pressione a Tecla de Função 1  (**Editar**).
4. Utilize a tecla  para destacar o número do telefone a ser apagado.
5. Pressione e segure a tecla . Digite um novo número.
6. Pressione a Tecla de Função 1  (**OK**).
Uma mensagem de confirmação será exibida.

Apagando um Contato

1. Pressione a Tecla de Função 2  (**Agenda**).
2. Utilize a tecla  para destacar o registro de Contatos a ser apagado, em seguida, pressione a tecla .
3. Pressione a Tecla de Função 2  (**Opções**).
4. Pressione a tecla  (Apagar Registro).

5. Pressione a tecla  (Apagar).
Uma mensagem de confirmação será exibida.

Apagando uma Discagem Rápida

1. Pressione a Tecla de Função 2  (**Agenda**).
2. Utilize a tecla  para destacar o registro de Contatos, em seguida, pressione a tecla .
3. Pressione a Tecla de Função 1  (**Editar**).
4. Utilize a tecla  para destacar o número e pressione a Tecla de Função 2  (**Opções**).
5. Pressione a tecla  (**Remover Disc. Rápida**).
6. Pressione a tecla  (**Remover**).
Uma mensagem de confirmação será exibida.

NÚMEROS DE TELEFONE COM PAUSA

Quando você faz ligações para sistemas automatizados, como correio de voz ou números de cobrança de cartões de crédito, você normalmente tem que digitar uma série de números.

Em vez de digitar estes números manualmente, você pode armazenar estes números em seus Contatos separadamente por caracteres de pausa especiais (P, T). Existem dois tipos diferentes de pausas que você pode utilizar ao armazenar um número:

Registros de Contatos

Pausa Forçada (P)

O telefone pára de discar até que você pressione a Tecla de Função 1  (**Final**) para avançar para o próximo número.

Pausa 2 seg (T)

O telefone espera por 2 segundos antes de enviar a próxima seqüência de dígitos.

Armazenando um Número com Pausas

1. Pressione a Tecla de Função 1  (**Ao Vivo**).
2. Pressione a tecla  (**Agenda**).
3. Pressione a tecla  (**Novo Contato**).
4. Insira um nome (até 22 caracteres) e pressione a tecla .
5. Insira o número.
6. Pressione a Tecla de Função 2  (**Opções**).
7. Utilize a tecla  para selecionar o tipo de pausa e pressione a tecla .

Pausa Forçada / Pausa 2 seg.

8. Insira o(s) número(s) adicional(is) (por exemplo, o número do cartão de crédito).
9. Pressione a Tecla de Função 1  (**OK**).
Uma mensagem de confirmação será exibida.

Adicionando uma Pausa a um Número Existente

1. Pressione a Tecla de Função 2  (**Agenda**).
2. Utilize a tecla  para destacar o registro de Contato a ser editado, em seguida, pressione a tecla .
3. Pressione a Tecla de Função 1  (**Editar**).
4. Utilize a tecla  para destacar o número.
5. Pressione a Tecla de função 2  (**Opções**).
6. Pressione a tecla  (Pausa Forçada) ou  (Pausa 2 seg).
7. Insira o(s) número (s) adicional(is).
8. Pressione a Tecla de Função 1  (**OK**).
Uma mensagem de confirmação será exibida.

BUSCANDO NA MEMÓRIA DO SEU TELEFONE

O telefone LG MusicShot é capaz de realizar uma busca dinâmica do conteúdo da memória do seu telefone. Uma busca dinâmica compara as letras ou números inseridos com os registros em seus Contatos. Uma lista de combinações será exibida na ordem crescente. Então, você poderá selecionar um número a partir da lista para fazer uma ligação ou para editar. Há diversos modos de se fazer uma busca:

OPÇÕES DE BUSCA

1. Pressione a Teclade Função 2  (**Agenda**).
2. Pressione a Tecla de Função 2  (**Opções**).
3. Selecione o critério de busca utilizando a tecla  (ou pressione o número correspondente no teclado):

Registros de Contatos

- 2^{ABC} Buscar Nome** – Insira o(s) caractere(s) para a busca (como as primeiras letras do nome).
- 3^{DEF} Buscar Número** – Insira o(s) número (s) para a busca.
- 4^{GHI} Buscar Disc. Rápida** – Insira o(s) número(s) da Discagem Rápida para a busca.
- 5^{JKL} Buscar Grupo** - Utilize a tecla  para destacar o grupo para a busca e pressione a tecla .

4. Será exibida uma lista de combinações.

Utilize a tecla  para destacar a entrada combinada.

5. Pressione a tecla  para ver mais informações ou pressione a tecla SEND  para fazer uma chamada.

FAZENDO UMA CHAMADA A PARTIR DA MEMÓRIA DO SEU TELEFONE

Uma vez que você armazenou números de telefones em seus Contatos, você poderá fazer chamadas para estes números de maneira rápida e fácil.

- Ao pressionar a tecla SEND  após você ter pesquisado um número de telefone em Contatos ou Chamadas Recentes.
- Utilizando a Discagem Rápida

Dos Contatos

1. Pressione a Tecla de Função 2  (**Agenda**).

2. Utilize a tecla  para selecionar o registro de Contatos e pressione a tecla .

3. Utilize a tecla  para selecionar o número do telefone.

4. Pressione a tecla SEND  para fazer a ligação.

Das Chamadas Recentes

1. Pressione a Tecla de Função 1  (**Ao Vivo**).
2. Pressione a tecla  (Chamadas).
3. Utilize a tecla  para selecionar o tipo de chamada e pressione a tecla .
Perdidas / Enviadas / Recebidas / Apagar Chamadas / Tempo de Chamada / Contador KB
4. Utilize a tecla  para destacar o número do telefone.
5. Pressione a tecla SEND  para fazer uma ligação.

MENU DE ACESSO

Pressione a Tecla de Função 1  (**Ao Vivo**) para ter acesso aos 12 menus do telefone. Existem dois métodos para acessar os menus e os sub-menus:

- Utilize a tecla de navegação para destacar e selecionar, ou
- Pressione a tecla numérica que corresponde ao menu ou sub-menu.

Por exemplo:

1. Pressione a Tecla de Função 1  (**Ao Vivo**).
12 itens de menu serão exibidos.
Utilize a tecla  para rolar a lista de menus.
2. Pressione a tecla numérica apropriada correspondente ao item do menu que você deseja selecionar.
A lista do sub-menu será exibida.
3. Pressione a tecla numérica apropriada correspondente ao sub-menu que você deseja acessar.
4. Utilize a tecla  para destacar sua configuração preferida e pressione a tecla  para selecionar.

Downloads

Downloads ([Ao Vivo]+[1])

Downloads permite que você faça mais do que simplesmente conversar ao telefone. Downloads é uma tecnologia e um serviço que permite a utilização de aplicativos em seu telefone. Com o **Downloads**, é fácil e rápido personalizar seu telefone de acordo com seu estilo de vida e suas preferências. Simplesmente faça o download do aplicativo que lhe agrade, desde Tons de Campainha até jogos e ferramentas de produtividade, e pode ter certeza de que você poderá encontrar alguma coisa útil, prática ou simplesmente entretenimento. Constantemente, existem novos aplicativos sendo criados para você.

Downloads

1. Pressione a Tecla de Função 1  (**Ao Vivo**).

2. Pressione  (**Downloads**).

NOTA: Na Tela Principal, pressione a tecla  para iniciar os Downloads.

Downloads de Aplicativos

Você poderá fazer download de aplicativos e utilizar **Downloads** a qualquer momento ou enquanto houver disponibilidade da rede. Muitos aplicativos não utilizam conexão enquanto são usados.

NOTA: Enquanto estiver fazendo o download de um aplicativo, as chamadas recebidas serão enviadas diretamente para seu correio de voz, se disponível. Se você não tiver um correio de voz, o download não será interrompido pelo recebimento de uma chamada, no entanto, a pessoa que estiver ligando irá receber um sinal de ocupado. Quando estiver utilizando um aplicativo, o recebimento de uma chamada irá pausar o aplicativo automaticamente e permitirá que você atenda a chamada. Quando você concluir a chamada, você poderá voltar a utilizar o aplicativo.

NOTA: Pressione a tecla  para retornar um passo enquanto estiver acessando o menu ou selecionando uma configuração.

NOTA: Pressione a tecla  para voltar para a tela principal.

Wap ([Ao Vivo]+[2])

O recurso MiniBrowser permite que você visualize conteúdo da internet especialmente projetado para interface de telefonia móvel. O acesso e a seleção deste recurso dependem do provedor de serviços. Para informações específicas sobre o acesso de MiniBrowser através de seu telefone, entre em contato com sua operadora.

Iniciar Wap ([Ao Vivo]+ [2])

1. Pressione  , .

O MiniBrowser permite que o usuário utilize uma variedade de serviços de internet. Utilizando o MiniBrowser no telefone, você poderá :

- Enviar e receber e-mails pela internet.
- Navegar e pesquisar a World Wide Web através de páginas da web projetadas especialmente para clientes de telefonia sem fio.
- Selecionar marcadores de páginas para acessar diretamente seus sites favoritos.
- Consultar informações, como cotações da bolsa de valores e horários de vôos a partir da internet.

Navegação Através do Browser

Os itens na tela serão apresentados de um dos seguintes modos:

• **Opções numeradas**

Você poderá utilizar um teclado numérico ou poderá selecionar os itens movimentando o cursor e pressionando as Teclas de Acesso Rápido apropriadas.

• **Links embutidos no conteúdo**

Você poderá executar uma das opções ou os links utilizando as Teclas abaixo da tela do visor.

• **Textos ou Números**

Você poderá selecionar os itens movimentando o cursor e pressionando a Tecla apropriada.

Rolagem

Use a tecla  para rolar através do conteúdo se a página atual não se ajustar à tela. O item atualmente selecionado será indicado pelo cursor na tela.

Rolagem Rápida

Pressione e segure a tecla  para movimentar rapidamente o cursor para cima e para baixo na tela atual.

Rolagem por Página

Pressione as Teclas Laterais para mover a página para cima e para baixo a qualquer momento.

Home Page

Para retornar a Home Page inicial, pressione e segure a tecla SEND .

Exibir o Menu de Alerta Wap

Pressione e segure a tecla  para utilizar o Menu de alerta Wap.

Teclas de Função

Para navegar em diferentes telas ou selecionar funções especiais, utilize as Teclas de Função. A função associada com as Teclas de Função pode mudar para cada página e depende de cada item destacado.

Tecla de Função 1

A Tecla de Função 1  é utilizada inicialmente para as primeiras opções ou para seleção de um item, mas sua função pode mudar, dependendo do conteúdo exibido.

Tecla de Função 2

A Tecla de Função 2  é utilizada principalmente para opções secundárias ou para um menu de opções secundárias.

Inserindo Texto, Números ou Símbolos

Quando for necessário inserir um texto, o método de entrada atual aparece acima da Tecla de Função 2  como Abc, Símbolo, Número, Emoticons ou Palavra.

Para mudar o modo de entrada, pressione a Tecla de Função 2 .
Para criar um caractere maiúsculo, utiliza a tecla .

Limpendo Texto/Número Inserido

Ao inserir texto ou números, pressione a tecla  para apagar o último número, letra ou símbolo. Pressione e segure a tecla  para limpar o campo de entrada completamente.

Utilizando Marcadores

Você poderá marcar muitas páginas individuais para acesso fácil posteriormente.

O Marcador economiza seu tempo ao reduzir a quantidade de passos necessários para acessar a página desejada.

Criando um Marcador

1. Vá para a página que você deseja marcar.
2. No menu browser, selecione Marcar Site ou pressione e segure a tecla .

Se a página tiver um título, ele será utilizado automaticamente para o nome da marcação.

3. Pressione a Tecla de Função 1  (**Selecionar**).

Aparecerá uma mensagem confirmando que a marca foi adicionada à lista. O nome marcado será salvo e a página será adicionada em favoritos.

Quando a marcação for salva, você poderá alterar o nome da marcação.

4. Mantenha pressionada a Tecla SEND  para retornar da tela que você marcou para reiniciar o navegador no MiniBrowser.

Encontrando uma Marcação

A partir de Favoritos, pressione e solte a tecla com o número associado com a marcação em sua lista de marcações.

Foto/Vídeo Torpedo ([Ao Vivo]+[3])

Você poderá enviar Textos, Fotos, Vídeo e Sons de maneira conveniente de um telefone par outro ou para um endereço de e-mail.

Nova Mensagem ([Ao Vivo]+[3]+[1])

1. Pressione , , .

2. Com o destaque em **[Endereço 1]**, pressione a tecla .

Este é o endereço de destino.

Você poderá inserir o número de telefone ou o endereço de E-mail.

Você poderá inserir até 10 endereços por mensagem.

3. Com o destaque em **[Assunto]**, pressione a tecla .

Pressione a Tecla de Função 2 : Permite que você selecione o método de inserção, incluindo Dic. T9, Abc, 123, Símbolos ou Sorrisos.

Pressione a Tecla de Função 1  (**Cancelar**): permite que você cancele a edição do assunto.

Você poderá inserir um assunto de até 40 caracteres

4. Com o destaque em **[Mensagem]**, pressione a tecla .

Pressione a Tecla de Função 2 : Permite que você selecione o método de inserção, incluindo Dic. T9, Abc, 123, Símbolos ou Sorrisos.

Pressione a Tecla de Função 1  (**Opções**)

- Inserir Modelo : Você pode inserir frases pré-definidas.
- Salvar Modelo: Permite que você defina frases a serem inseridas como Inserir Modelo.
- Cancelar : Permite que você cancele a edição da mensagem de texto. Você poderá inserir textos de até 1000 caracteres.

5. Com o destaque em [Foto/Vídeo], pressione a tecla .

Selecione as opções Fotos ou Vídeos e pressione a tecla .

- Se você selecionar Fotos, você poderá ver fotos e também anexar uma foto a mensagem

- Você poderá anexar a foto se pressionar a tecla  na foto selecionada.

- Tecla de Função 2  (**Tirar nova**): se não houver fotos na galeria ou você quiser tirar uma nova foto, selecione Tirar nova.
- Tecla de Função 1  (**Ver**): Permite que você aumente a foto selecionada.
- Se você selecionar vídeos, você poderá exibir uma lista de vídeos e anexar um vídeo a mensagem.

- Você poderá anexar o vídeo se pressionar a tecla  (**OK**) na lista de vídeos selecionada.

- Tecla de Função 2  (Vídeo) : Se não houver vídeo na lista, ou se desejar tirar um novo Vídeo, selecione Vídeo.

- Tecla de Função 1  (Ver) : Permite que você reproduza o vídeo selecionado. (não é possível inserir um vídeo e som na mesma mensagem)

6. Com o destaque em [Som], pressione a tecla  (**OK**).

Selecione Som ou Gravar Novo e pressione a tecla  (**OK**).

- Se selecionar Som, você poderá ver a lista de Som e anexar um som a mensagem.
- Você poderá anexar um som se pressionar a tecla  (**OK**) na lista selecionada.
- Se você selecionar Gravar Novo, você poderá gravar uma anotação de voz
- Você poderá compor uma Anotação de Voz se você, após gravar, pressionar a tecla  (**OK**). (não poderá inserir vídeo e som na mesma mensagem)

7. Pressione a Tecla de Função 1  (**Enviar**).

Envie um Torpedo com Foto/Vídeo ao(s) endereço(s) de destino.

8. Personalize a Mensagem utilizando a Tecla de Função 2  (**Opções**).

8.1. Crie uma nova mensagem Torpedo com Foto/Vídeo.

8.2. Pressione a Tecla de Função 2  (**Opções**).

8.3. Selecione a(s) opção(ões) para personalizar.

- Visualizar: Para ver a mensagem Torpedo Foto/Vídeo da forma em que será visualizada pela pessoa que recebe a mensagem.
- Enviar: Para enviar a mensagem Torpedo com Foto/Vídeo para o outro telefone/E-mail.
- Salvar em Rascunhos: Salva a mensagem na pasta Rascunho.
- Prioridade: Dá prioridade à mensagem (Normal / Alta).
- Limpar Campo: Remove um Campo que você selecionou com sua mensagem.
(Endereço/Assunto/Mensagem/Foto/Vídeo/Som)
- Cancelar: Cancela a mensagem transmitida.

8.4. Conclua e envie ou salve a mensagem.

Entrada ([Ao Vivo]+ [3] +[2])

Até 40 mensagens recebidas ou 50 notificações recebidas podem ser armazenadas na caixa de entrada.

1. Pressione a Tecla de Função 1 , , .

2. Se quiser visualizar uma mensagem, pressione a tecla  (OK).

Opções:

- Pressione a Tecla de Função 1  (**Abrir**): Se você quiser visualizar uma mensagem
- Pressione a Tecla de Função 2  (**Opções**).
- Responder: Responde com Torpedo SMS e com Foto/Vídeo Torpedo.
- Encaminhar: Encaminha uma mensagem recebida para outro(s) destinatário(s).
- Adic. Contatos: Armazena o número da ligação, endereço de e-mail e números nos dados do usuário incluído na mensagem recebida em seus Contatos.
- Apagar : Apaga a mensagem selecionada.
- Bloquear/Desbloquear: Bloqueia e desbloqueia a mensagem selecionada.

As mensagens bloqueadas não poderão ser excluídas pelas funções

Apagar Enviadas e Apagar Todas.

- Info da Mensagem : Verifica as informações da mensagem enviada.

Saída ([Ao Vivo]+ [3] +[3])

Até 20 mensagens enviadas podem ser armazenadas na Caixa de Saída. Pode-se ver as listas e o conteúdo das mensagens enviadas neste menu e também verificar se a transmissão foi bem sucedida ou não.

1. Pressione Tecla de Função 1 , , .

2. Selecione uma mensagem com a tecla .

3. Pressione 'Opções' utilizando a Tecla de Função 2 .

- Encaminhar: Encaminha uma mensagem enviada para outro(s) destinatários(s).
- Reenviar: Permite que você transmita a mensagem selecionada.
- Adic. Contatos: Armazena o número da ligação, endereço de e-mail e números nos dados do usuário incluído na mensagem enviada em seus Contatos.
- Apagar: Você poderá apagar a mensagem selecionada.
- Bloquear/Desbloquear: Bloqueia e desbloqueia a mensagem selecionada.

As mensagens bloqueadas não poderão ser excluídas pelas funções Apagar Enviadas e Apagar Todas.

- Info da Mensagem: Verifica as informações da mensagem enviada.

4. Pressione a Tecla de Função 1  (**Abrir**) para visualizar a mensagem.

Rascunhos ([Ao Vivo]+ [3] +[4])

Enquanto estiver compondo uma Mensagem Multimídia, o usuário poderá interromper a edição da mensagem pressionando a tecla  [END/POWER] ou pressionando a Tecla de Função 2 .

O usuário permite salvar a mensagem na Caixa de Rascunho antes de terminar a mensagem.

1. Pressione a Tecla de Função 1 , , .

2. Selecione uma mensagem com a tecla .

3. Pressione a Tecla de Função 2  (**Opções**).

- **Apagar:** Você poderá apagar a mensagem selecionada.
- **Adic. Contatos:** Armazena o número da ligação, endereço de e-mail e números nos dados do usuário incluídos na mensagem salva em seus Contatos.
- **Bloquear/Desbloquear:** Bloqueia uma mensagem de modo que não possa ser excluída se Apagar Rascunhos ou Apagar Todas for utilizado.

4. Pressione a tecla .
Você poderá recompor a mensagem selecionada.

Modelos ([Ao Vivo]+ [3] +[5])

1. Pressione , , .

2. Pressione 'Opções' pressionando a Tecla de Função 2 .

- Editar : Você poderá editar as frases pré-definidas.
- Apagar: Você poderá excluir as frases selecionadas.

3. Pressione 'Novo' pressionando a Tecla de Função 1 .
Você poderá adicionar novas frases.

Configurações ([Ao Vivo]+ [3] +[6])

Auto Salvar ([Ao Vivo]+ [3] +[6] +[1])

Com este recurso ativado, as mensagens são salvas automaticamente na Cx. Saída quando forem transmitidas.

Este recurso possui 3 opções:

- **Auto Salvar:** o MMS enviado será salvo, automaticamente, na Saída;
- **Perguntar:** após o MMS ser enviado, é feita a seguinte pergunta: ‘Salvar esta mensagem em Saída?’, se a opção 1 for selecionada o Foto Torpedo será Salvo na Saída; caso a opção 2 seja selecionada, o Foto Torpedo não será salvo na Saída.
- **Não Salvar:** o Foto Torpedo não será salvo na Saída.

Auto Apagar ([Ao Vivo]+ [3] +[6] +[2])

Se este recurso for ativado, o Foto Torpedo lido será apagado, automaticamente, se o limite da Entrada for excedido. Para ativar este recurso, o usuário deve selecionar “**Ligado**”, para desativar este recurso o usuário deve selecionar “**Desligado**”.

Auto Receber ([Ao Vivo]+ [3] +[6] +[3])

Se este recurso for ativado será possível baixar o conteúdo de uma mensagem multimídia assim que ela for recebida. Para ativar este recurso o usuário deve selecionar “**Ligado**”.

Modo de Entrada ([Ao Vivo]+ [3] +[6] +[4])

Define o modo de entrada de texto, ao iniciar a composição de uma mensagem. As opções disponíveis são: Dic. T9, Abc ou 123.

Apagar ([Ao Vivo]+ [3] +[7])

Este recurso permite que você apague todas as mensagens de texto armazenadas em sua Cx. Entrada, Cx. Saída ou Pasta de Rascunhos Salvos.

1. Pressione , , .

Entrada: Apaga as mensagens armazenadas em Entrada.

Saída: Apaga as mensagens armazenadas em Saída.

Rascunho: Apaga as mensagens armazenadas em Rascunhos.

Tudo: Apaga as mensagens armazenadas em Entrada, Saída e Rascunhos.

2. Pressione a tecla .

Será exibida uma mensagem de confirmação.

Caixa Postal ([Ao Vivo]+[4])

Permite ao usuário conectar-se a Caixa Postal. Uma vez que o limite de armazenamento for excedido, as mensagens antigas serão apagadas. Quando você tiver uma nova mensagem de voz, seu telefone irá alertá-lo.

Portal de Voz ([Ao Vivo]+[5])

Permite acessar o serviço de Portal de Voz.


Mídia ([Ao Vivo]+[6])

Permite configurar as músicas, tons e imagens baixadas.


1. **Música:** , ,  Armazena músicas no formato MP3.

Utilize a tecla  para selecionar a opção desejada e, em seguida, pressione a tecla  para confirmar.

Como fazer o Upload de arquivos MP3 baixados no PC para seu telefone.

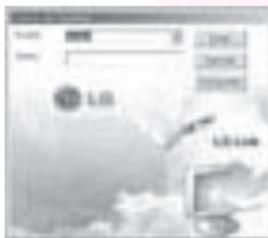

Instale o programa LG Link no seu PC. Conecte o Cabo USB no PC e no seu Telefone. Após instalar o LG Link, inicie-o. Insira seu nome para registrar o ID.

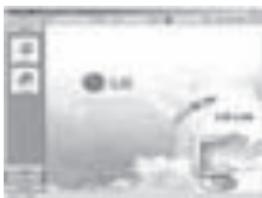

Pressione [Sons].



Pressione [Atualizar MP3].



Pressione [Incluir] para localizar os Arquivos MP3 no seu PC.



Selecione o arquivo MP3 no seu PC e faça o Upload para o seu telefone.

Nota: O tamanho máximo de memória para arquivos MP3 é de 45 MB, e o número máximo de arquivos é 20. Não existe limite de tamanho por arquivo.

Nota: Para maiores informações de como fazer o download e instalação do driver e software para a transferência de dados, consultar o site da LG (www.lge.com.br).

REPRODUZINDO MÚSICAS MP3 COM O FLIP ABERTO ([Ao Vivo]+[6]+[1])

Será exibida uma lista com as músicas MP3 existente no aparelho.

Tecla  **OK**: Reproduz a música selecionada.

Tecla de Função 2  (**Opções**):


Informação do arquivo: Informações sobre o nome, localização e tamanho do arquivo.

Ajuda: Oferece ajuda para este menu.

Apagar: Apaga a música selecionada.

Apagar Tudo: Apaga todas músicas.

Durante a reprodução das músicas MP3:

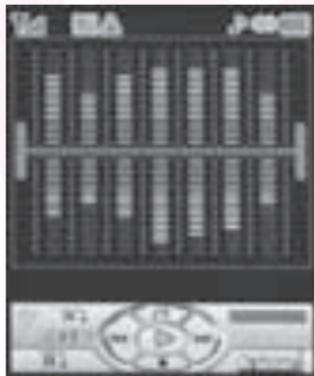

Tecla de Função 1 : Altera entre os modos de reprodução.

Tecla de Função 2  (**Opções**):

Informação do arquivo: informações sobre o nome, localização e tamanho do arquivo.

Ajuda: Oferece ajuda para este menu.

Título Ligado/desligado: aparece o título ou não ao reproduzir a música.

Modos de Reprod.: Tudo, Repetir todos, Aleatório, Um ou Repetir uma vez.

Sair: Sai da Música.

Tecla  **OK**: Pausa a música que está sendo reproduzida.

Tecla de Navegação para cima : muda o display durante a execução da música.

Tecla de Navegação para baixo  : pára a execução da música e altera para a lista de MP3.

Tecla de Navegação para esquerda  : reproduz a música anterior ou as músicas anteriores, se pressionada várias vezes.

Tecla de Navegação para direita  : reproduz a próxima música ou as próximas músicas, se pressionada várias vezes.

Teclas Laterais  : Controle de Volume.

REPRODUZINDO MÚSICAS MP3 COM O FLIP FECHADO

1. Pressione uma vez a tecla  e será exibida uma lista com as músicas MP3, existente no aparelho.
2. Selecione a música que deseja reproduzir usando as teclas  e .
3. Pressione a tecla  para reproduzir a música selecionada.
4. Durante a reprodução das músicas MP3, se a tecla  for pressionada, a reprodução da música pára e a lista com as músicas MP3 é exibida novamente.
5. Durante a reprodução das músicas MP3, se a tecla  for pressionada, é reproduzida a música anterior ou as músicas anteriores, se pressionada várias vezes.
6. Durante a reprodução das músicas MP3, se a tecla  for pressionada, é reproduzida a próxima música ou as próximas músicas, se pressionada várias vezes.
7. Durante a reprodução das músicas MP3, se a tecla  for pressionada, pausa a música que está sendo reproduzida.
8. Tecla lateral  : Controle de Volume.

2. Tons:  ,  ,  Permite acessar os tons que foram salvos, para personalizar o seu aparelho.

Utilize a tecla  para selecionar a opção desejada e, em seguida, pressione a tecla  para confirmar.

3. Imagens:  ,  ,  Permite acessar as imagens que foram salvas, para personalizar o seu aparelho.

Utilize a tecla  para selecionar a opção desejada e, em seguida, pressione a tecla  para confirmar.

Messaging ([Ao Vivo]+[7])

1. Messenger  ,  ,  : Permite que você adicione novos aplicativos, além de enviar e receber mensagens instantâneas a qualquer momento.

- O MiniBrowser será iniciado.

2. Chat  ,  ,  : Permite que o usuário converse com outros usuários através do messenger.

- O MiniBrowser será iniciado.

3. Torpedo SMS  ,  ,  : Permite enviar e visualizar mensagens de texto.

O telefone pode armazenar até 125 mensagens (por exemplo, 50 mensagens de texto na caixa de entrada, 50 mensagens de texto na caixa de saída, 15 mensagens de texto salvas, 10 rascunho de mensagens). O LG MusicShot suporta até 130 caracteres por mensagem, incluindo informações de cabeçalho. As informações armazenadas nas mensagens são determinadas pelo modo do telefone e a capacidade do serviço. Pode haver outros limites para os caracteres disponíveis por mensagem. Verifique com seu provedor de serviços para os recursos e a capacidade do sistema.

3.1. Nova Mensagem  ,  ,  ,  : Permite enviar mensagens de texto.

3.2. Entrada  ,  ,  ,  : Armazena as mensagens de texto que foram recebidas.

3.3. Saída  ,  ,  ,  : Armazena as mensagens de texto que foram enviadas.

3.4. Rascunhos  ,  ,  ,  : Exibe mensagens salvas como rascunho.

3.5. Salvos  ,  ,  ,  : Exibe mensagens salvas.

3.6. Config.Mensagem  ,  ,  ,  : Permite que o usuário configure os ajustes para o envio, recebimento e alerta de SMS.

Auto Salvar ([Ao Vivo]+ [7] +[3] +[6] +[1]):

Permite que você salve automaticamente as mensagens enviadas em sua Caixa de Saída. Você pode escolher Auto Salvar, Perguntar ou Não Salvar.

Auto Apagar ([Ao Vivo]+ [7] +[3] +[6] +[2])

Com este recurso ativado, as mensagens lidas (exceto mensagens bloqueadas) serão apagadas automaticamente quando o limite de armazenamento for excedido.

Ligado / Desligado

Alerta Msg ([Ao Vivo]+ [7] +[3] +[6] +[3])

Existem três modos com os quais seu telefone alerta que há novas mensagens.

1. O telefone exibe a mensagem na tela.
2. Se selecionado, um dos oitos tipos de campainha é soado.
3. O ícone de mensagem () será exibido na tela do visor.

NOTA: Se você receber a mesma mensagem duas vezes, seu telefone exclui a mais antiga e a nova será armazenada como uma DUPLICATA.

NOTA: Pensando em seu maior conforto e segurança, quando o Flip de seu telefone estiver aberto, e o volume do Alerta Msg definido como Alto, automaticamente seu telefone irá tocar em níveis mais baixos.

Alertas de SMS ([Ao Vivo]+ [7] +[3] +[6] +[3] +[1])

Define o tipo de alerta para SMS. As opções disponíveis são:

Silencioso / Vibrar uma vez / Vibrar e avisar / Campanha Personalizada / Um bip baixo / Bips baixos / Um bip Alto / Bips altos

Alerta Paging ([Ao Vivo]+ [7] +[3] +[6] +[3] +[2])

Define o tipo de alerta para Paging. As opções disponíveis são:

Silencioso / Vibrar uma vez / Vibrar e avisar / Campanha Personalizada / Um bip baixo / Bips baixos / Um bip Alto / Bips altos

Alerta 2 Min ([Ao Vivo]+ [7] +[3] +[6] +[3] +[3])

Se ativada, esta função alerta a cada 2 min., que uma nova mensagem foi recebida e não foi lida. As opções disponíveis são:

Ligado / Desligado

Notif. de Entrega ([Ao Vivo]+ [7] +[3] +[6] +[4])

Se ativada, esta função confirma o recebimento da mensagem no aparelho do destinatário. As opções disponíveis são:

Ligado / Desligado

Assinatura ([Ao Vivo]+ [7] +[3] +[6] +[5])

Permite que você determine uma assinatura para enviar automaticamente com suas mensagens.

Nenhum / Personalizado

Modo de Entrada ([Ao Vivo]+ [7] +[3] +[6] +[6])

Permite que você selecione o modo de entrada padrão.

Dic. T9 / Abc / 123

Modelos ([Ao Vivo]+ [7] +[3] +[6] +[7])

Para edição de mensagens pré-definidas. Você pode visualizar 34 mensagens pré-definidas na lista.

Auto Visual. Texto ([Ao Vivo]+ [7] +[3] +[6] +[8])

Permite que você visualize diretamente o conteúdo ao receber uma mensagem.

Ligado / Desligado

Apagar ([Ao Vivo]+ [7] +[3] +[7])

Permite que você apague todas mensagens de texto armazenadas em sua Caixa de Entrada, Caixa de Saída, Rascunhos ou Salvos. Você também pode apagar todas as mensagens ao mesmo tempo.

Entrada / Saída / Rascunho / Salvos / Apagar Tudo

Foto/Vídeo Torpedo ([Ao Vivo]+ [7] +[4])

Idem ao Menu 3 (págs. 48 a 53).

E-mail ([Ao Vivo]+ [7] +[5])

Permite que você envie um E-mail.

1. Pressione , , 

Inicia o MiniBrowser.

Alertas Wap ([Ao Vivo]+ [7] +[6])

Se houver mensagens do navegador, a lista será exibida.

1. Pressione , , 

Inicia o MiniBrowser.

Chamadas ([Ao Vivo]+[8])

Permite que você visualize uma lista dos últimos números de telefone ou entradas da Agenda para chamadas que você realizou, recebeu ou perdeu. Ela é atualizada continuamente, pois os novos números são adicionados no início da lista e os números mais antigos são removidos para o final da lista.

NOTA: Para exibir uma lista rápida de todas as suas chamadas recentes, pressione a tecla  a partir da tela de descanso.

-  indica uma chamada realizada.
-  indica uma chamada recebida.
-  indica uma chamada perdida.

1. Perdidas , **8**^{TUV}, **1**[@] : Permite que você exiba a lista de chamadas perdidas ; até 30 números.

Utilize a tecla  para destacar uma entrada, em seguida

- Pressione a tecla  para exibir a entrada.
- Pressione a tecla SEND  para fazer uma chamada para o número.
- Pressione a Tecla de Função 2  (**Opções**), na tela de chamadas perdidas, para selecionar:

Salvar para VIVO Direto / Salvar para Contatos / Enviar Mensagem / Pré-Iniciar / Apagar / Apagar Tudo

2. Enviadas , **8**^{TUV}, **2**^{ABC} : Permite que você exiba a lista de chamadas efetuadas; até 30 números.

Utilize a tecla  para destacar uma entrada.

3. Recebidas , **8**^{TUV}, **3**^{DEF} : Permite que você exiba a lista de chamadas recebidas ; até 30 números.

Utilize a tecla  para destacar uma entrada.

4. Apagar Chamadas , **8**^{TUV}, **4**^{GHI} : Permite que você apague a lista de histórico de chamadas.

Utilize a tecla  para destacar a lista de chamadas para apagar e pressione a tecla .

Perdidas/ Enviadas/ Recebidas/ Todas as Chamadas

Pressione  Apagar ou  Cancelar.

Tempo de Chamada ([Ao Vivo]+ [8] +[5])

Permite que você exiba a duração das chamadas.

Utilize a tecla  para visualizar os tempos das chamadas.

Última Cham./ Cham. Locais/ Cham. em Roam/ Todas as Chamadas

Contador KB ([Ao Vivo]+ [8] +[6])

Permite que você visualize a quantidade de dados recebidos e transmitidos.

Recebido/ Transmitido/ Total.

Agenda ([Ao Vivo]+[9])

Permite que você armazene nomes, números de telefone e outras informações na Agenda Telefônica. Podem ser armazenados até 500 posições de memória.

Listar Contatos ([Ao Vivo]+ [9] +[1])

Permite que você exiba a lista de entradas em Contatos.

1. Pressione , , 

- Pressione a tecla  para pesquisar seus Contatos em ordem alfabética.
- Pressione a Tecla de Função 2  (**Opções**) para visualizar o Submenu:

**Novo / Buscar Nome / Buscar Número / Buscar Disc. Rápida /
 Buscar Grupo / Enviar Mensagem / Enviar Cartão de Visitas /
 Apagar Registro / Salvar para VIVO Direto**

Agenda

- Pressione a Tecla de Função 1  (**Alerta**), para chamar um contato VIVO Direto.
- Pressione a tecla  para chamar um contato listado.

Novo Contato ([Ao Vivo]+ [9] +[2])

Permite que você adicione um novo número em Contatos.

NOTA: Ao utilizar este sub-menu, o número será salvo como um novo Contato. Para salvar o número em um Contato existente, edite a entrada do Contato.

1. Pressione , , .
 2. Insira um nome para o número do telefone (até 22 caracteres), em seguida, pressione a tecla .
 3. Insira o número do telefone.
 4. Após selecionar **[Adicionar E-mail]** pressionando a tecla , insira o endereço de e-mail.
 5. Após selecionar **Sem Grupo** pressionando a tecla , em seguida, pressione a tecla . Selecione um grupo desejado utilizando a tecla , em seguida, pressione a tecla .
 6. Após selecionar **Campainha** pressionando a tecla , em seguida, pressione a tecla .
- Selecione um Tipo de Campainha desejado utilizando a tecla , em seguida, pressione a tecla .
7. Após selecionar **Anotação** utilizando a tecla , insira a anotação.
 8. Após selecionar **Imagem de Identificação** pressionando a tecla , em seguida, pressione a tecla .

Selecione uma Imagem de Identificação" desejado, da pessoa que está ligando, utilizando a tecla , em seguida, pressione a tecla .

• Para editar Avatar:

1. Pressione a tecla de navegação para esquerda ou para direita, selecione Avatar e pressione a Tecla de Função 1  (**Definir**).
2. Pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo para selecionar **Cabelo, Rosto, Camis., Calça e Decor**.
3. Pressione a tecla de navegação para esquerda ou para direita, selecione a imagem desejada e pressione a Tecla de Função 1  (**Salvar**).

9. Após selecionar **Não Secreto** pressionando a tecla  , em seguida, pressione a tecla  .

Selecione **Não Secreto / Secreto** utilizando a tecla  , em seguida, pressione a tecla  .

10. Após selecionar [**Homepage**] pressionando a tecla  , insira o endereço URL.

11. Pressione a Tecla de Função 1  (**OK**) para salvar a(s) alteração(ões). Uma mensagem de confirmação será exibida.

Grupos ([Ao Vivo]+ [9] +[3])

Permite que você insira um novo grupo, altere o nome de um grupo ou exclua um grupo inteiro.

1. Pressione  ,  ,  .

- Utilize a tecla  para destacar um grupo para visualização e pressione a tecla  .
- Pressione a Tecla de Função 1  (Adic.) para adicionar um novo grupo na lista.
- Utilize a tecla  para destacar um grupo e pressione a Tecla de Função 2  (**Opções**) para alterar o nome do grupo ou para excluir o grupo.

Discagem Rápida ([Ao Vivo]+ [9] +[4])

Permite que você exiba sua lista de Discagem Rápida, determine uma nova Discagem Rápida ou exclua uma atribuição de Discagem Rápida em seus Contatos.

1. Pressione , , .
2. Utilize a tecla  para destacar a posição da Discagem Rápida ou insira o dígito de Discagem Rápida e pressione a tecla .
3. Utilize a tecla  para destacar o Contato e pressione a tecla .

Câmera ([Ao Vivo]+[*])

Nesse menu você pode tirar fotos e fazer filmes de até 15 segundos, além de visualizar as fotos e filmes já salvos em seu telefone celular.

Nova Foto ([Ao Vivo]+[*] +[1])

Ativa a câmera fotográfica do aparelho.

1. Pressione , , .

Atalho: Pressione e segure a Tecla Câmera/Vídeo a partir da Tela Principal.

NOTA: No modo Câmera, pressione a tecla  OK para Fotografar e a Tecla de Função 2  para Opções.

2. Pressione a Tecla Função 2  (**Opções**), selecione uma opção com a tecla .

- Girar Imagem
- Resolução: Alta 640x480 / Média 320x240 / Baixa 160x120.
- Flash: Desligado / Ao Fotografar / Sempre ligado.
- Qualidade do Arquivo: Econômico / Normal / Fina.
- Ajuste Branco: Automático / Ensolarado / Nublado / Fluorescente / Tungstênio.
- Temporizador: 5 segundos / 10 segundos.

- Som Obturador: Obturador / Sino / Desligado.
- Tom de Cor: Normal / Antigo / Preto e Branco / Negativo.

5. Tire uma fotografia pressionando a tecla .

6. Pressione a Tecla de Função 1  (**Salvar**) para salvar a foto.

- Pressione a Tecla de Função 2  (**Descartar**) para descartar a foto.

NOTA: Após tirar e salvar a foto, permite que você verifique a figura ou a quantidade de fotos disponíveis, para isso pressione a Tecla de Função 1 .

Novo Vídeo ([Ao Vivo]+[*] +[2])

Ativa o gravador de vídeo do aparelho.

NOTA: O número de vídeos gravados podem variar de acordo com tempo de cada um.

1. Pressione , , .

NOTA: No modo de vídeo, pressione a Tecla de Função 1  para Gravar e a Tecla de Função 2  para opções.

Nas opções, você poderá Girar Imagem / Luz de Vídeo / Ajuste Branco / Resolução / Ver Vídeos.

NOTA: Utilize a tecla  para ajustar a função zoom (x0~ x9).

Utilize a tecla  para ajustar a função Iluminação.

2. Pressione a Tecla de Função 2  (**Opções**), selecione uma opção com a tecla .

- Girar Imagem
- Luz de Vídeo: Ligado / Desligado.
- Ajuste de Branco: Automático / Ensolarado / Nublado / Fluorescente / Tungstênio.
- Resolução: 176x144 / 128x96.
- Ver Vídeos

3. Grave um vídeo pressionando a Tecla de Função 1  (**Gravar**).

4. Pressione a Tecla de Função 1  (**Salvar**) para salvar o vídeo.

Fotos ([Ao Vivo]+[#] +[*] +[3])

Permite que você exiba as fotos que foram tiradas na câmera.

1. Pressione , , .

2. Pressione a Tecla de Função 2  (**Opções**) para exibir a lista.

3. Selecione uma opção com a tecla .

- Tirar Nova Foto: Tire uma nova foto.
- Ajustar como: Agenda / Papel de Parede Principal / Papel de Parede Frontal / Ao Ligar / Ao Desligar.
- Apagar: Apaga a foto selecionada ou todas as fotos.
- Slides: Exibe as fotos consecutivamente.
- Editar Título: Edita o título da foto selecionada.
- Info de Imagem: Título / Tirado / Resolução / Tamanho.
- Expandir / Miniaturas: Expande / Diminui o tamanho da foto.

4. Pressione a tecla  (**OK**).

- Pressione a Tecla de Função 1  (**Enviar**) para enviar uma foto.

Vídeos ([Ao Vivo]+[*] +[4])

Permite que você exiba os Vídeos armazenados no telefone.

1. Pressione , , .

2. Pressione a Tecla de Função 2  (**Opções**) para visualizar a lista.

3. Selecione uma opção com a tecla .

- Novo Vídeo: Grava um novo vídeo.
- Apagar: Apaga o vídeo selecionado ou todos os vídeos.
- Editar Título: Edita o título do vídeo.
- Informação do Vídeo: Título / Tirado / Resolução / Tamanho.

4. Pressione a tecla  (**OK**) para reproduzir o vídeo ou pressione a Tecla de Função 1  (**Enviar**) para enviar o vídeo.

Configurações ([Ao Vivo]+[0])

Sons ([Ao Vivo]+ [0] +[1])

Opções para personalizar os sons de telefone.

Campainhas ([Ao Vivo]+ [0] +[1] +[1])

Permite que você atribua sons de campainha para chamadas.

1. Pressione , **0** NEXT, **1**@, **1**@.
2. Selecione Com ou Sem o ID da Pessoa que está ligando.
3. Pressione a tecla  para salvar a campainha.

Volume ([Ao Vivo]+ [0] +[1] +[2])

Permite que você ajuste diversas configurações de volume.

1. Pressione , **0** NEXT, **1**@, **2**ABC.
2. Selecione **Campainha/ Fone/ Tom do Teclado/ Alto Falante** e pressione  OK.
3. Ajuste o volume da campainha pressionando a tecla .
4. Pressione a tecla  para salvar o volume.

NOTA: Pensando em seu maior conforto e segurança, quando o Flip de seu telefone estiver aberto, os volumes dos Alarmes, Campainhas e outros Alertas irão automaticamente soar em níveis mais baixos.

Alertas ([Ao Vivo]+ [0] +[1] +[3])

Define todos os alertas disponíveis.

- Verifique cada opção e desative se não for desejado.

Mudança de Serviço ([Ao Vivo]+ [0] +[1] +[3] +[1])

Este recurso irá avisá-lo quando o aparelho entra ou sai da área de cobertura (Ligado / Desligado).

Bip de Minuto ([Ao Vivo]+ [0] +[1] +[3] +[2])

Alerta 10 segundos antes do final de um minuto durante uma chamada (Ligado / Desligado).

Configurações

Conexão de Chamada ([Ao Vivo]+ [0] +[1] +[3] +[3])

Alerta se a chamada for conectada e/ou desconectada (Ligado / Desligado).

Ao Ligar/Desl. ([Ao Vivo]+ [0] +[1] +[4])

Ajusta os tons ao Ligar/Desligar.

1. Pressione , , , 

2. Ajuste Ligado / Desligado com a tecla  e, em seguida, pressione a tecla .

Tela ([Ao Vivo]+ [0] +[2])

Opções para personalizar a tela de exibição do telefone.

Saudação ([Ao Vivo]+ [0] +[2] +[1])

Configura a saudação que será exibida na Tela Principal e Frontal do aparelho

1. Tela Principal - 15 caracteres
2. Tela Frontal - 12 caracteres.

Iluminação ([Ao Vivo]+ [0] +[2] +[2])

Define os ajustes da Iluminação do aparelho

1. Tela Principal (, , , , )
 - 7 segundos: Desliga a iluminação 7 segundos após a última tecla ter sido pressionada.
 - 15 segundos: Desliga a iluminação 15 segundos após a última tecla ter sido pressionada.
 - 30 segundos: Desliga a iluminação 30 segundos após a última tecla ter sido pressionada.
 - Sempre Ligado: Significa que a iluminação sempre estará ativada.
 - Sempre Desligado: Significa que a iluminação estará sempre desativada.
2. Tela Frontal (, , , , )
 - Temporizador (após 7 seg./ após 15 seg. / após 30 seg. / Proteção de Tela Lig.)
 - Brilho (0%~100%): permite que você ajuste o nível do brilho da iluminação.

3. Tempo de Iluminação do Teclado ( ,  ,  ,  , )
- 5 segundos/ 10 segundos/30 segundos/ Sempre Ligado

Telas ([Ao Vivo]+ [0] +[2] +[3])

Permite que você escolha o tipo de plano de fundo a ser exibido no telefone.

1. Pressione  ,  ,  , 
2. Selecione **Tela Principal / Tela Frontal / Proteção de Tela Frontal / Ao Ligar / Ao Desligar**, em seguida, pressione a tecla  .
3. Utilize a tecla  ou pressione a Tecla de Função 2  (**Mais**) para selecionar **Padrão / Fotos / Download / Sync**.
4. Escolha entre as opções e pressione a Tecla de Função 1  (**Salvar**)

Relógios ([Ao Vivo]+ [0] +[2] +[4])

Permite que você escolha o tipo de relógio que será exibido na tela Principal e Frontal.

- Relógio Principal
Normal / Analógico / Digital / Relógio Duplo / Sem Relógio
- Relógio Frontal
Normal / Analógico / Digital

Cores Tema ([Ao Vivo]+ [0] +[2] +[5])

Permite que você escolha a cor do plano de fundo da tela (Azul/ Verde/ Laranja/ Violeta).

Language ([Ao Vivo]+ [0] +[2] +[6])

Define o idioma do menu do aparelho: Inglês, Português e Espanhol.

Sistema ([Ao Vivo]+ [0] +[3])

O menu do Sistema permite que você designe configurações específicas da rede de sistemas.

Selecione Sistema ([Ao Vivo]+ [0] +[3] +[1])

Seleciona a rede a ser utilizada (banda): Padrão, Somente A, Somente B ou Somente Local. Verifique com sua operadora as configurações para o uso deste recurso.

1. Pressione  ,  ,  , 

Configurações

2. Selecione uma opção e pressione tecla  (OK).

Definir NAM ([Ao Vivo]+ [0] +[3] +[2])

Permite selecionar a linha a ser usada. Podem ser habilitadas até duas linhas de diferentes localidades.

1. Pressione , , , 

2. Selecione NAM1 ou NAM2 e pressione a tecla .

Auto NAM ([Ao Vivo]+ [0] +[3] +[3])

Permite selecionar automaticamente a linha a ser usada quando o aparelho entra na área de serviço onde possui uma linha habilitada. Verifique com sua operadora as configurações para o uso deste recurso.

1. Pressione , , , 

2. Selecione Ligado ou Desligado e pressione a tecla .

Sist. de Serviço ([Ao Vivo]+ [0] +[3] +[4])

Identifica o número do canal de um sistema que é utilizado como um Número SID. Esta informação é apenas para suporte técnico.

1. Pressione , , , 

2. Visualize a informação e pressione a tecla .

Chamada Forçada ([Ao Vivo]+ [0] +[3] +[5])

**Automático / Somente PCS / Somente DCN / Somente Analógico /
Somente 95A/B / Somente P_REV6**

Segurança ([Ao Vivo]+ [0] +[4])

Bloq. Telefone ([Ao Vivo]+ [0] +[4] +[1])

Evita o uso não autorizado de seu telefone. Uma vez que o telefone tenha sido bloqueado, ele permanecerá no modo restrito até que o código de segurança seja inserido. Isto permite que você receba chamadas e ainda faça chamadas de emergência. O código de segurança normalmente são os 4 últimos dígitos do seu telefone.

Você poderá modificar o código de segurança utilizando o “Mudar Código” no menu Segurança.

1. Pressione , , .

2. Digite o código de segurança de 4 dígitos

3. Pressione  Bloq. Telefone.

4. Selecione uma opção e pressione a tecla .

- **Desbloquear:** O telefone nunca estará travado (O modo Bloquear pode ser utilizado).
- **Bloquear:** O telefone sempre estará bloqueado. Quando estiver travado, você poderá receber chamadas e fazer apenas chamadas de emergência.
- **Ao Ligar:** O telefone estará travado quando for ligado.

Núm. Emergência ([Ao Vivo]+ [0] +[4] +[2])

Permite que você insira 3 números de emergência. Você poderá ligar para estes números de emergência mesmo quando o telefone estiver bloqueado ou restrito.

190 / 192 / 193

1. Pressione , , .

2. Digite o código de segurança de 4 dígitos.

3. Pressione  **Núm. Emergência.**

4. Selecione o número de emergência utilizando .

5. Pressione a tecla .

Configurações

Mudar Código ([Ao Vivo]+ [0] +[4] +[3])

Permite que você insira um novo número para o código de segurança de quatro dígitos.

1. Pressione , , .
2. Digite o código de segurança de 4 dígitos.
3. Pressione  Mudar Código.
4. Entre com o novo código e para confirmação, será solicitado que você insira novamente o código de bloqueio.

Apagar Contatos ([Ao Vivo]+ [0] +[4] +[4])

Permite que você apague todos os seus Contatos de uma só vez.

1. Pressione , , .
2. Digite o código de segurança de 4 dígitos.
3. Pressione  Apagar Contatos.
4. Selecione Apagar todos / Cancelar e pressione a tecla .

Restaurar Padrão ([Ao Vivo]+ [0] +[4] +[5])

Permite que você restaure seu telefone para as configurações originais de fábrica.

1. Pressione , , .
2. Digite o código de segurança de 4 dígitos.
3. Pressione  Restaurar Padrão.
4. Pressione a tecla , selecione Restaurar / Cancelar e pressione a tecla .

Config. Chamada ([Ao Vivo]+ [0] +[5])

O menu Configuração da Chamada permite que você determine como o telefone irá lidar com as chamadas efetuadas e recebidas.

Auto Rediscar ([Ao Vivo]+ [0] +[5] +[1])

Permite que você ajuste a duração de tempo que o telefone irá aguardar antes de rediscar automaticamente um número quando a ligação não foi concluída.

1. Pressione , **0** NEXT, **5** JKL, **1** @
2. Selecione uma opção e pressione a tecla .

Desligado / Cada 10 seg / Cada 30 seg / Cada 60 seg

Atendimento ([Ao Vivo]+ [0] +[5] +[2])

Permite que você determine quando atender ao telefone.

1. Pressione , **0** NEXT, **5** JKL, **2** ABC
2. Selecione uma opção e pressione a tecla .
 - Aberto / Qualquer tecla
 - Somente CALL

Auto Atendimento ([Ao Vivo]+ [0] +[5] +[3])

Permite que você selecione o tempo antes de o telefone atender a chamada automaticamente.

1. Pressione , **0** NEXT, **5** JKL, **3** DEF
2. Selecione uma opção e pressione a tecla .
 - **Desligado**
 - **Após 5 Segundos:** Quando você receber uma chamada, o telefone atende automaticamente após 5 Segundos.
 - **Após 15 Segundos:** Quando você receber uma chamada, o telefone atende automaticamente após 15 Segundos.
 - **Secretária Eletrônica:** O telefone atende automaticamente com a secretária eletrônica.

Configurações

Disc. Um Toque ([Ao Vivo]+ [0] +[5] +[4])

Permite que você inicie uma discagem rápida ao pressionar e segurar o dígito de discagem rápida. Se estiver ajustado para Desabilitada, os números da Discagem Rápida designados em seus Contatos não irão funcionar.

1. Pressione , **0** NEXT, **5** JKL, **4** GHI
2. Selecione **Habilitada** ou **Desabilitada** e pressione a tecla .

Privacidade de Voz ([Ao Vivo]+ [0] +[5] +[5])

Permite que você ajuste o recurso de privacidade de voz para chamadas CDMA. O CDMA oferece privacidade de voz inerente. Verifique a disponibilidade com seu provedor de serviços.

1. Pressione , **0** NEXT, **5** JKL, **5** JKL
2. Selecione **Melhorado** ou **Padrão** e pressione a tecla .

Auto Volume ([Ao Vivo]+ [0] +[5] +[6])

Proporciona uma melhora no áudio ao habilitar este recurso para controlar o alcance dinâmico e o volume das vozes enviadas e recebidas em diferentes níveis do alto-falante e ambientes.

1. Pressione , **0** NEXT, **5** JKL, **6** MNO
2. Selecione **Ligado** ou **Desligado** e pressione a tecla .

Cód. Operadora ([Ao Vivo]+ [0] +[5] +[7])

Permite pré-programar o código de longa distância de sua operadora preferida para facilitar as chamadas interurbanas e internacionais.

Desabilitar , , , , 

- Habilitada
- Desabilitada

Modo CSP , , , , 

- **Manual:** O aparelho irá solicitar que você insira manualmente a cada chamada de longa distância.
- **Lista:** O aparelho irá solicitar que você selecione a partir de uma lista - ao efetuar cada chamada - o código de longa distância.
- **Automático:** Define uma operadora padrão

Lista Operadora ([Ao Vivo]+ [0] +[5] +[7] +[3])

Permite selecionar uma das operadoras adicionadas à lista como operadora padrão para as chamadas enviadas de longa distância.

Adicionar uma operadora:

1. Pressione a Tecla de Função 1  (Novo) e digite o nome da operadora.
2. Pressione a tecla  (OK) e digite o código.
3. Pressione a tecla  (OK) para gravar.

Apagar uma operadora:

1. Selecione a operadora e pressione a Tecla de Função 2  (Opções) e selecione “Apagar”.
2. Pressione a tecla  (OK), selecione “Sim” e pressione a tecla  (OK) novamente.

Configurações

Config. Dados ([Ao Vivo]+ [0] +[6])

Dados/Fax ([Ao Vivo]+ [0] +[6] +[1])

Permite que você utilize serviços de comunicação de dados sem fio. Os serviços de comunicação de dados sem fio refere-se à utilização de terminais assinados para acesso à internet com computadores pessoais ou laptops a 19,2 Kbps ou no máximo de 230,4 Kbps. A velocidade de conexão depende de seu provedor de internet e outras variáveis. Verifique se as especificações de informações de comunicação estão de acordo com a rede.

Permite que você utilize seu telefone para transmitir dados e fax.

1. Pressione , **0** NEXT, **6** MNO, **1** @ .

2. Selecione uma opção e pressione a tecla  .

Desligado / Fax-Uma Vez / Fax-Sempre / Dados-Uma Vez / Dados-Sempre

Selecionar Porta ([Ao Vivo]+ [0] +[6] +[2])

Permite que você selecione a porta de dados.

1. Pressione , **0** NEXT, **6** MNO, **2** ABC .

2. Selecione uma opção e pressione a tecla  .

USB / RS-232C (Porta COM) / Nenhuma

Velocidade Porta ([Ao Vivo]+ [0] +[6] +[3])

Esta configuração permite que você ajuste a velocidade da porta.

1. Pressione , **0** NEXT, **6** MNO, **3** DEF .

2. Selecione uma opção e pressione a tecla  .

19,2 kbps / 115,2 kbps / 230,4 kbps

Configure a velocidade da porta com base em sua rede da operadora. Entre em contato com sua operadora para determinar a velocidade máxima disponível.

NOTA: Quando estiver utilizando o serviço de dados 1X HSPD através de um cabo de dados RS-232C, a velocidade da porta será ajustada para 115,2 Kbps. (230,4 Kbps não é suportado). Quando estiver utilizando um serviço de dados 1X HSPD através de um cabo de dados USB, você poderá obter uma melhor velocidade da porta se a mesma estiver ajustada para 230,4 Kbps em vez de 115,2 Kbps.

Serviços de Voz ([Ao Vivo]+ [0] +[7])

Permite que você selecione opções para a ativação por voz, alertas de avisos e resultados de reconhecimento; e permite que você adapte o telefone para reconhecer sua maneira de pronunciar os números.

Comandos de início ([Ao Vivo]+ [0]+ [7]+ [1])

O Comando de Voz é um recurso conveniente que lhe permite ativar um recurso específico rápido e facilmente via comando de voz. Utilizando este recurso de Comando de Voz, é possível fazer chamadas, confirmar correio de voz e chamadas perdidas, ajustar o modo carro/viva-voz, editar as entradas de contato e assim por diante.

1. Pressione , , , 
2. Quando estiver pronto, diga “Chamar Contato”.
3. Quando estiver pronto, diga o nome inserido em seus contatos.
O aparelho perguntará para confirmar o nome, então disca o número associado ao nome do Contato.

NOTA: Outro modo de ativar o Comando de Voz é ajustando o Modo de Viva-Voz / Modo Carro como ativado. Quando o flip estiver aberto, será solicitado que você diga um comando.

Configurações

Chamar Contato

1. Após a mensagem “Por favor, diga um nome” após o bipe, o usuário diz um nome na agenda.
2. Exibe o nome reconhecido
3. Se for “Sim”, executa a chamada. Ser for “Não”, será exibida novamente a mensagem “Por favor, diga um nome”.

Nota : O reconhecimento de voz pode ser diferente de acordo com a precisão da pronuncia do usuário.

Caixa Postal

1. “Você tem mensagens ou você não tem novas mensagens na caixa postal”. “Ligar para caixa postal agora?” é exibido.
2. Se for “Sim”, executa a chamada. Se for “Não”, exibirá a mensagem fim de comando de voz.

Chamar Número

1. Após a mensagem “Por favor, diga um número de telefone”, após o bipe, diga o número do telefone desejado.
2. O número de telefone reconhecido é exibido, selecione-o antes para fazer uma chamada.
3. Se for “Sim”, executa a chamada. Ser for “Não”, será exibida novamente a mensagem: “ Por favor, diga um número de telefone”.

Alerta de Mensagens

1. Permite que você selecione **Novas Chamadas Perdidas / Novas Caixa Postal / Novas Mensagens**.

Chamadas Perdidas

1. As chamadas perdidas são listadas, selecione-as antes para fazer uma chamada.

Agenda

Ler

1. Após a mensagem “Por favor, diga um nome”, após o bipe, os números de telefones reconhecidos são listados.
2. Os nomes dos contatos são listados. “Diga sim ou não”.
3. Se for “Sim”, executa a leitura dos detalhes do contato. Ser for “Não”, a mensagem é novamente exibida, “Por favor, diga um nome”.

NOTA: *Uma leitura do contato na Agenda*

- A. Os símbolos como os demonstrados abaixo podem ser escritos, mas não são reconhecidos pelo aparelho.

Ex: “-.,1234567890!@#\$\$%^&*()~{}|?<>=~:.”

- B. O reconhecimento do nome é seguido pela pronúncia do idioma.

Ex: Ao dizer “David” – diga “davyde” em português, “deyvid” em inglês

- C. Um nome incerto ou com 6 palavras compostas não é reconhecido pelo aparelho.

Ex: “TTT” ou “YYY” ou “ZZZ”, “A B C D E F”, “Fran Da De Di Do Dul”

- D. Uma abreviação ou palavras definidas podem ser escritas, mas não são reconhecidas pelo telefone.

NOTA: *Exceções do reconhecimento de nome*

- A. Nome com mais de 5 palavras

Ex: Um nome “A B C D E F” não é reconhecido

- B. Nome que sejam foneticamente incorretos

Ex: Um nome com “TTT” ou “YYY” ou “ZZZ” não é reconhecido

- C. Nomes com dígitos

Ex: Um nome como “David2” ou “David 3” não é reconhecido. Mas um nome “David” é reconhecido.

- D. Nomes com marcas de pontuação

Ex: Ao dizer “Barns and Novel”, um nome “Barns & Novel” não é reconhecido. Mas ao dizer somente “Barns Novel” – será reconhecido com sucesso.

- E. Reconhecimento de nomes Brasileiros em Inglês ou vice-versa. Ao utilizar a pronúncia correta – será reconhecido com sucesso.

Ex: “David” – em Português pronunciado ‘davyde’ e em Inglês ‘deyvid’.

Configurações

F. Nomes com abreviações

Exceto as abreviações treináveis pré-definidas (consulte o apêndice). Todas as outras abreviações e atalhos devem ser escritos separados pelos pontos ou espaços

Ex: "LG" – não é reconhecido.

"L.G." ou "L G" - será reconhecido com sucesso.

Apêndice: Lista de atalhos reconhecíveis

<Inglês EUA> : Escrito (Falado) <Português BR> : Escrito (Falado)

Mr. (Mister)

Sr (Senhor)

Mrs. (Missis)

Sra (Senhora)

Ms. (Miz)

Jr (Junior)

Jr. (Junior)

Sob (Sobrinho)

Dr. (Doctor)

Dr (Doutor)

Prof. (Professor)

Prof (Professor)

SMS

SMS

GSM

GSM

Criar

1. Você ouvirá a mensagem "Por favor diga um número de telefone", após o bipe, o número de telefone reconhecido é listado.
2. Após verificar o número reconhecido, selecione etiqueta
3. Insira um nome e pressione  (OK) para salvar.

Nota: Um contato sendo criado na agenda. O número da agenda é reconhecido pela seguinte regra do plano de numeração.

Regras do plano de numeração

Grupos de Dígitos:

X = 0 - 9 (Todos os dígitos)

N = 2 - 9 (Todos os dígitos exceto 0 e 1)

Brasil:

19X
*XXX
*XXXX

Dígitos

3
4
5

1XXXXXXXX	7
NXXXXXXXX	7
1XXXXXXXX	8
NXXXXXXXX	8
0XXXXXXXXXX	10
0XXXXXXXXXX	11
00XXXXXXXXXX	11
0XXXXXXXXXX	(Com CSP) 12
0XXXXXXXXXX	(Com CSP) 13
90XXXXXXXXXX	(Collect Call) 12
90XXXXXXXXXX	(Collect Call) 14
00XXXXXXXXXX	14
00XXXXXXXXXX	15
00XXXXXXXXXX	16

Apagar

1. Você ouvirá a mensagem “Por favor diga um nome” após o bipe, diga o nome desejado para apagar.
2. Selecione o nome que deseja apagar.

Modo Carro

1. Quando esta função é selecionada, o modo Carro é ativado.
2. Quando esta função é selecionada novamente, o modo Carro é desativado.

Viva-Voz

1. Quando esta função é selecionada, o modo Viva-voz é ativado.
2. Quando esta função é selecionada novamente, o modo Viva-voz é desativado.

Hora e Data

1. É possível ver a data e hora atual.

Estado do Telefone

1. É possível ter informação do estado do telefone para o nível da bateria, intensidade do sinal, modo de serviço, localização GPS, roaming.

Configurações

Comandos de voz ([Ao Vivo]+ [0] +[7] +[2])

Permite que você configure como ativar o reconhecimento de voz.

1. Pressione , , , .

2. Utilize a tecla  para selecionar um ajuste, em seguida, pressione a tecla .

- Flip aberto: Ativa o reconhecimento de voz sempre que você abrir o flip do telefone. (Quando o telefone já estiver aberto, você ativa o reconhecimento de voz pressionando a tecla de comando de voz).
- Apenas teclas laterais: Ativa o reconhecimento de voz apenas com as teclas laterais.

OBS: Este aparelho não suporta comando de voz no idioma espanhol.

Com o aparelho configurado no idioma espanhol, o mesmo disponibiliza duas opções para o comando de voz.

1. Para configurar Idioma Espanhol com comando de voz em Português.

Pressione , , , . Selecione Português com a tecla de navegação .

Pressione , . Selecione Espanhol com a tecla de navegação .

Pressione , e, em seguida, .

Nessa configuração o comando de voz deve ser feito em Português.

2. Para configurar Idioma Espanhol com comando de voz em Inglês.

Pressione , , , . Selecione Inglês com a tecla de navegação .

Pressione , . Selecione Espanhol com a tecla de navegação .

Pressione , e, em seguida, .

Nessa configuração o comando de voz deve ser feito em Inglês.

Modos de som ([Ao Vivo]+ [0] +[7] +[3])

Permite que você ajuste para o Modo Carro / Modo Viva-Voz / Modo Normal.

1. Pressione , , , .
2. Utilize a tecla  para selecionar uma configuração, em seguida, pressione .

Modo Carro / Modo Viva-voz / Modo Normal

Quando o **Modo Normal** estiver ajustado, o Serviço de Voz é ativado somente pela tecla lateral.

Quando o **Modo Carro** estiver ajustado, é possível fazer ou receber uma chamada por comando de voz.

1. Ajuste o modo Carro ou ative o reconhecimento de voz, pressionando a tecla de comando de voz. Anuncie este pelo comando de voz e o modo Carro é ajustado.
2. Após este comando, fica disponível receber chamadas.
3. Para fazer uma chamada, pressione a tecla de **comando de Voz ou feche o flip e abra-o novamente**.
4. Após chamar contato, diga um nome para chamar a pessoa que se encontra na lista de contato.
5. Se o contato estiver correto, diga “Sim”, e a chamada é realizada. Caso contrário, diga “Não”.
6. Caso o nome da pessoa que deseja ligar não esteja gravado na agenda, diga chamar número, e logo após o tom, diga o número desejado.
7. Se o número estiver correto, diga “Sim”, e a chamada é realizada. Caso contrário, diga “Não”.

Quando o **Modo Viva-Voz** é ajustado,

1. Pressione a Tecla de Função 1  (**Menu**).
2. A tela de menu principal aparece e o telefone anuncia “Menu principal”.

NOTA: Quando o modo carro estiver ajustado, o ícone  será exibido. E quando o modo viva-voz é ajustado, o ícone  é exibido.

Configurações

Viva-voz alertas ([Ao Vivo]+ [0] +[7] +[4])

Permite que você notifique o ID da chamada e o remetente da mensagem pela voz.

1. Pressione , , , .
2. Utilize a tecla  para selecionar uma configuração e pressione a tecla  (OK).

Ligado / Desligado

NOTA: Quando o Anúncio de Alertas estiver ajustado, o ícone  será exibido na tela.

Melhor combinação ([Ao Vivo]+ [0] +[7] +[5])

Após você dizer um nome ou um número, seu telefone exibirá os resultados do reconhecimento, os quatro nomes ou números que melhor combinem com aquele que você disse, e pede para você confirmar. Selecione o número dos resultados que você deseja que seu telefone exiba.

1. Pressione , , , .
 2. Utilize a tecla  para selecionar uma configuração, em seguida, pressione a tecla .
- 1 Resultado: Exibe o nome ou o número que melhor combina com o que você disse.
 - 4 Resultados: Exibe os quatro nomes ou número que melhor combinam com o que você disse e pergunta se o primeiro está correto. Se você disser “Sim”, o telefone faz a chamada. Se você disser “Não”, o telefone sugere o segundo número na lista e assim por diante, até o quarto resultado.

Treinamento de palavras ([Ao Vivo]+ [0] +[7] +[6])

Treinamento de Palavras é um recurso de personalização opcional que ajuda seu telefone a reconhecer o modo como você pronuncia os comandos. Se você não obtiver resultados significativos, execute as seções abaixo.

1. Comandos , **0** NEXT, **7** PORS, **6** MNO, **1**@.

Treinamento ativado / Treinamento desativado

2. Dígitos , **0** NEXT, **7** PORS, **6** MNO, **2** ABC

Treinamento ativado / Treinamento desativado

3. Sim, Não , **0** NEXT, **7** PORS, **6** MNO, **3** DEF

Treinamento ativado / Treinamento desativado

4. Agenda , **0** NEXT, **7** PORS, **6** MNO, **4** GHI

Treinamento ativado / Treinamento desativado

5. Tipo de Telefone , **0** NEXT, **7** PORS, **6** MNO, **5** JKL

Treinamento ativado / Treinamento desativado

NOTA: Para ativar o comando exato da voz, os comandos devem ser ativados em local onde não exista ruídos em excesso.

Ajuda ([Ao Vivo]+ [0] +[7] +[7])

Ajuda a utilizar o menu de Voz.

VIVO Encontra ([Ao Vivo]+ [0] +[8])

Menu para o modo GPS (Global Positioning System: sistema de informações de localização rastreado por satélite).

1. Pressione , **0** NEXT, **8** TUV.

2. Seleccione uma opção e pressione a tecla .

Ligado / Desligado

NOTA: Os sinais do satélite GPS não são sempre transmitidos, especialmente sob condições atmosféricas e em condições ambientais ruins, locais fechados.

Configurações

VIVO Direto ([Ao Vivo]+ [0] +[9])

O VIVO Direto permite que você faça serviço de conexão rápida e com alerta. O serviço de conexão rápida é feito automaticamente à outra pessoa. A pessoa que recebe a chamada não tem a opção de ignorar a chamada. Uma chamada com alerta envia ao usuário um tom de alerta antes de iniciar a conversa. A pessoa que recebe a chamada tem a opção de atender ou ignorar a chamada.

Serviço disponível na área de cobertura CDMA 1x da VIVO e que depende da disponibilidade de serviço pela operadora.

Acesso e Opções

1. Pressione a Tecla de Função 1  (**Ao Vivo**).
2. Pressione , , .
3. Utilize a tecla  para destacar as opções e pressione a tecla .

Contatos / Novo Contato / Novo Grupo / Chamadas Recentes / Configurações

Chamada a Partir dos Contatos VIVO Direto (Alerta)

1. A partir da Tela de Descanso, pressione e mantenha pressionada a tecla VIVO Direto  para acessar os Contatos VIVO Direto.
2. Utilize a tecla  para destacar a entrada do contato VIVO Direto que você deseja ligar.
3. Pressione a Tecla de Função 1  (**Alerta**).
Pressione e mantenha pressionada a Tecla VIVO Direto até ouvir o alerta.
 - A pessoa que recebe a chamada ouve o tom de alerta de entrada.
 - A pessoa que faz a chamada ouve o tom de alerta de saída.
4. Se a outra pessoa atender, a tela "Ouvir" será exibida porque a outra pessoa ganha "controle do floor" quando o alerta for enviado.
 - A pessoa que fez a chamada ouve a voz da outra pessoa.
5. A Tecla VIVO Direto é liberada pela outra pessoa.
 - A pessoa que recebe a chamada ouve a voz de quem fez a ligação seguida do tom de "floor" disponível.
 - O aparelho da pessoa que fez a ligação exibe a tela conectada.

6. Pressione e segure a Tecla VIVO Direto e fale.

7. Libere a Tecla VIVO Direto para ouvir.

NOTA: Quando alguma outra pessoa envia um Alerta VIVO Direto pra você, a tela de recebimento de chamada será exibida. Você tem a opção de pressionar a Tecla de Função 1  para responder ou a Tecla de Função 2  para ignorar.

Se você não atender dentro de 20 segundos, a chamada VIVO Direto será desconectada automaticamente.

Chamada a Partir da Agenda (Serviço de Conexão Rápida)

1. Pressione a Tecla de Função 2  (**Agenda**) e utilize a tecla  para destacar um registro de Contato que utilize do serviço VIVO Direto.

2. Pressione e segure a Tecla VIVO Direto.

3. Fale depois do tom de “floor” onde a tela de conversação será exibida.

4. Libere a Tecla VIVO Direto.

Chamada a Partir da Agenda (Alerta)

1. Pressione a Tecla de Função 2  (**Agenda**) e utilize a tecla  para destacar o registro de Contatos que utilize do serviço VIVO Direto.

2. Pressione a Tecla de Função 1  (**Alerta**).
Pressione e libere a Tecla VIVO Direto para dar o alerta.

3. Se a outra pessoa atender, a tela Ouvir será exibida porque a outra pessoa ganha “controle do floor” quando o alerta for enviado.

4. A Tecla VIVO Direto será liberada pela outra pessoa.

5. Uma vez que a Tecla VIVO Direto foi liberada pela outra pessoa, pressione e segure a Tecla VIVO Direto para falar.

6. Libere a Tecla VIVO Direto para ouvir.

Configurações

Chamada a Partir do Teclado (Serviço de Conexão Rápida)

1. A partir da tela de descanso, insira o número para o qual deseja ligar.
2. Pressione e segure a Tecla VIVO Direto.
 - Se o número do telefone estiver em Contatos VIVO Direto, o nome do contato substitui o número do telefone inserido.
3. Fale depois do tom de “floor” onde a tela de conversação será exibida.
4. Libere a Tecla VIVO Direto.

NOTA: Para efetuar uma chamada VIVO Direto a partir do teclado é necessário digitar o código de área e o número do contato a ser adicionado. (Ex. 12-9999-0000)

Chamada a Partir do Teclado (Alerta)

1. A partir da tela de descanso, insira o número para o qual deseja ligar.
2. Pressione a Tecla de Função 1  (Alerta).

Pressione e libere a Tecla VIVO Direto para emitir o alerta.

- Se o número do telefone estiver em Contatos VIVO Direto, o nome será exibido.

3. Se a outra pessoa atender, o nome do contato substitui o número do telefone inserido.
4. A Tecla VIVO Direto será liberada pela outra pessoa.
5. Uma vez que a Tecla VIVO Direto foi liberada pela outra pessoa, pressione e segure a Tecla VIVO Direto para falar.
6. Libere a Tecla VIVO Direto para ouvir.

NOTA: Para efetuar uma chamada VIVO Direto a partir do teclado é necessário digitar o código de área e o número do contato a ser adicionado. (Ex. 12-9999-0000)

Recebendo VIVO Direto (Serviço de Conexão Rápida)

1. A tela Ouvir será exibida com o número do telefone. Se o número estiver armazenado em Contatos, o nome da pessoa que fez a chamada será exibido.

2. Pressione e segure a Tecla VIVO Direto.

- A pessoa que recebe a chamada ouve a entrada do contato.
- A pessoa que faz a chamada ouve o tom de “floor” para falar VIVO Direto e pode começar a falar.

3. Libere a Tecla VIVO Direto.

- A pessoa que recebe a chamada ouve a voz da pessoa que fez a chamada seguido do tom de “floor” disponível.
- O aparelho da pessoa que fez a chamada exibe a tela conectada.

Recebendo VIVO Direto (Alerta)

1. Você poderá ouvir o tom de Alerta de entrada.

2. Pressione a Tecla de Função 1  (**Responder**) / Tecla de Função 2  (**Ignorar**).

- A mensagem será exibida quando a tecla Atender for pressionada.

3. Pressione e segure a Tecla VIVO Direto para falar, após ouvir o tom de “floor”, fale com a pessoa que fez a chamada VIVO Direto, em seguida, libere a Tecla VIVO Direto.

Contatos ([Ao Vivo]+ [0] +[9] +[1])

Permite que você exiba sua agenda VIVO Direto. O Contato VIVO Direto consiste de uma pessoa, para a qual, um único número de telefone será salvo.

NOTA: O número máximo de contatos VIVO Direto que podem ser salvos, depende da operadora.

1. Pressione a Tecla de Função 1 ,  (0),  (9),  (1) e  (@).

Configurações

2. Pressione a tecla  para pesquisar seus Contatos VIVO Direto em ordem alfabética.

3. Pressione a Tecla de Função 2  (**Opções**) para selecionar um dos seguintes:

Procurar Nome / Procurar Número / Procurar Grupo / Novo Contato / Novo Grupo / Apagar / Salvar para Contatos (é exibido apenas quando a entrada destacada for individual).

NOTA: A função de salvar contatos ou grupos no VIVO Direto depende da operadora.

Novo Contato ([Ao Vivo]+ [0] +[9] +[2])

Permite que você adicione uma nova pessoa aos Contatos de VIVO Direto.

1. Pressione , , , .

2. Insira o número, em seguida, pressione a tecla .

3. Insira o nome, em seguida, pressione a tecla .

4. Conecta ao servidor e atualiza as informações do Contato. Uma mensagem de confirmação será exibida rapidamente.

NOTA: Para salvar um contato é necessário colocar o código de área e o número do contato a ser adicionado. (Ex. 12-9999-0000)

Novo Grupo ([Ao Vivo]+ [0] +[9] +[3])

Permite que você adicione um novo grupo de VIVO Direto.

1. Pressione , , , .

2. Insira o nome do Grupo de VIVO Direto, em seguida, pressione a tecla .

3. Pressione a Tecla de Função 1  (**Salvar**). Uma mensagem de confirmação será exibida rapidamente.

Chamadas Recentes ([Ao Vivo]+ [0] +[9] +[4])

Permite que você exiba a lista de chamadas de VIVO Direto Recentes.

Configurações ([Ao Vivo]+ [0] +[9] +[5])

Permite que você ajuste suas configurações de VIVO Direto.

VIVO Direto ([Ao Vivo]+ [0] +[9] +[5]+[1])

Permite que você ligue ou desligue o VIVO Direto.

1. Pressione , **0** NEXT, **9** WXYZ, **5** JKL, **1** @, digite o código de bloqueio.
2. Ajuste Ligado / Desligado com , em seguida, pressione a tecla .

Alto Falante ([Ao Vivo]+ [0] +[9] +[5]+ [2])

Permite que você ajuste o Alto-Falante VIVO Direto

1. Pressione , **0** NEXT, **9** WXYZ, **5** JKL, **2** ABC
2. Ajuste Ligado / Desligado com a tecla , em seguida, pressione a tecla  (OK).

Alertas de Serviço ([Ao Vivo]+ [0] +[9] +[5]+ [3])

Permite que você ajuste os alertas de serviço VIVO Direto

1. Pressione , **0** NEXT, **9** WXYZ, **5** JKL, **3** DEF
2. Ajuste Ligado / Desligado com a tecla , em seguida, pressione a tecla  (OK).

Info. Telefone ([Ao Vivo]+ [0] +[0])

O menu Informações do Telefone oferece informações específicas relacionadas ao seu modelo de telefone.

Configurações

Número do Telefone ([Ao Vivo]+ [0] +[0] +[1])

Utilize para exibir seu número de telefone na tela.

Versão S/W ([Ao Vivo]+ [0] +[0] +[2])

Permite que você exiba a versão do software, Versão PRL, Versão Browser, Versão BREW, VR ver , Versão VIVO Direto.

Glossário de Ícones ([Ao Vivo]+ [0] +[0] +[3])

Permite que você exiba todos os ícones e seus significados.

Ajuda Atalho ([Ao Vivo]+ [0] +[0] +[4])

Permite que você exiba informações simplificadas sobre a utilização do telefone.

Mais ([Ao Vivo]+[#])

As opções deste menu são: Calendário, Alarmes, Notas de Voz, Anotações, Ez Gorjetas, Calculadora e Horário Mundial.

Calendário ([Ao Vivo]+[#] +[1])

Permite manter uma agenda de forma conveniente e fácil de utilizar. Simplesmente armazene seus compromissos e seu telefone irá alertá-lo com uma advertência de seu compromisso.

1. Pressione , , .

2. Utilize a tecla  para destacar o dia agendado.

- Move o cursor para a esquerda.
- Move o cursor para a direita.
- Move para a semana anterior.
- Move para a semana seguinte.

3. Pressione a Tecla de Função 1  (Adic.)

4. Insira as informações da agenda, incluindo:

- Data
- Hora
- Conteúdo
- Periodicidade
- Quando tocar a campainha de aviso
- Qual campainha tocar

5. Pressione a Tecla de função 1  (Salvar).

NOTA: O Calendário não irá alertar durante uma ligação ou durante uma transmissão de SMS, MMS, Brew ou WAP. O alarme soará ao termino da ligação ou da transmissão.

NOTA: Pensando em seu maior conforto e segurança, quando o Flip de seu telefone estiver aberto, automaticamente o Alarme do Calendário do seu telefone irá tocar em níveis mais baixos.

Alarmes ([Ao Vivo]+[#] +[2])

Permite que você ajuste um dos quatro alarmes. O horário atual será exibido na parte superior da tela ao selecionar um alarme para ser ajustado. Na hora programada, o alarme será exibido na tela e o alarme irá soar.

1. Pressione a Tecla de Função 1 , , .
2. Selecione um alarme para ser ajustado pressionando a tecla  (OK).
[1] Alarme 1 / [2] Alarme 2 / [3] Alarme 3 / [4] Alarme Rápido
3. Utilize a tecla  para ajustar o alarme em Ligado ou Desligado.
4. Utilize a tecla  para destacar a hora do alarme, em seguida, pressione a tecla .
5. Utilize o teclado para inserir a hora do alarme entre am e pm, em seguida, pressione a tecla .
6. Utilize a tecla  para selecionar:

Uma vez / Diariamente / Seg-Sex / Fins de Semana

7. Utilize a tecla  para destacar Campanha (configuração do tipo de campanha), em seguida, pressione a tecla .
8. Utilize a tecla  para selecionar um tipo de campanha, em seguida, pressione a tecla .
9. Pressione a Tecla de Função 1  (Salvar).

NOTA: O Alarme não irá alertar durante uma ligação ou durante uma transmissão de SMS, MMS, Brew ou WAP. O alarme soará ao termino da ligação ou da transmissão.

NOTA: Pensando em seu maior conforto e segurança, quando o Flip de seu telefone estiver aberto, automaticamente o Alarme do seu telefone irá tocar em níveis mais baixos.

Notas de Voz ([Ao Vivo]+[#] +[3])

Permite gravar anotações de voz no aparelho.

1. Pressione Tecla de Função 1  ,  , .
2. Pressione a Tecla de Função 1  (**Novo**) para gravar uma nova nota de voz.
3. Pressione a Tecla de Função 1  (**Finalizar**) para finalizar a gravação da Nota de Voz.
4. Depois de salvar a nota, pressione a Tecla de Função 2  (**Opções**).
 - Editar Título: Edita o título da nota de voz.
 - Info Memória: Mostra a informação de memória usada e restante.
 - Apagar: Apaga a nota de voz selecionada.
 - Apagar tudo: Apaga todas as notas de voz.

Anotações ([Ao Vivo]+[#] +[4])

Permite gravar anotações de texto no aparelho.

1. Pressione  ,  , .
2. Pressione a Tecla de Função 1  (**Adic.**) para escrever uma nova nota.
3. Digite a nota, em seguida, pressione a tecla .

Uma mensagem de confirmação será exibida rapidamente, em seguida, será exibida sua lista de notas.

4. Pressione a Tecla de Função 2  (**Opções**).

Apagar: Apaga a Anotação selecionada.

Apagar Tudo: Apaga todas as anotações.

Ez Gorjetas ([Ao Vivo]+[#] +[5])

Permite que você calcule de maneira rápida e fácil os valores para uma conta, dividindo-a pelo número de pessoas na mesa.

Calculadora ([Ao Vivo]+[#] +[6])

Permite que você execute operações matemáticas simples.

NOTA: Os cálculos podem ser feitos com até 30 caracteres de uma vez (por exemplo, 63+78-21 teriam 8 caracteres).

Horário Mundial ([Ao Vivo]+[#] +[7])

É útil se você precisa fazer uma ligação internacional e não está certo quanto ao fuso horário.

Permite determinar o horário local e o horário em outras localidades.

Quando o Relógio Duplo estiver selecionado e você alterar a cidade mundial no Horário Mundial, o horário da cidade selecionada será exibido na tela LCD.

CERTIFICADO DE GARANTIA
Celular Modelo: LG MusicShot

Número de Série: _____

Dados do Comprador

Nome: _____

Endereço: _____

Espaço a Ser Preenchido Pelo Revendedor

Revendedor: _____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor

Importante: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste Celular.



Garantia Limitada

A GARANTIA COBRE:

A LGESP oferece a você garantia limitada de que a unidade anexa e seus acessórios estarão livres de defeitos de materiais ou fabricação, de acordo com os seguintes termos e condições:

- 1) A garantia legal para os produtos é de (90) noventa dias contados a partir da data da compra do produto.
- 2) Adicionalmente à garantia legal, a LGESP garante os produtos no prazo estipulado, como segue:

Telefone celular: (270) duzentos e setenta dias.

Carregador de bateria: (270) duzentos e setenta dias.

Bateria: (90) noventa dias.

- 3) A garantia legal limitada se aplica somente aos usuários que adquiriram o produto no Brasil.
- 4) É necessário apresentar a nota fiscal em caso de manutenção para comprovar a origem do aparelho.

ATENÇÃO: Caso seja necessário fazer a atualização do software ou manutenção de seu celular, alertamos que há risco de perder os dados gravados na memória de seu aparelho (Agenda, Contatos, Memória, Mensagens, imagens e sons de download).

2. O QUE ESTA GARANTIA NÃO COBRE:

- 1) Defeitos ou danos causados pelo uso indevido do produto.
- 2) Defeitos ou danos oriundos do uso anormal, condições anormais, uso impróprio, exposição à umidade, modificações não autorizadas, conexões não autorizadas, consertos não autorizados, MAU uso, negligência, abuso, acidente, alteração, instalação imprópria ou

outros atos não causados pela LGESP, incluindo danos causados por despacho, fusíveis defeituosos, alimentos ou líquidos derramados sobre o aparelho.

- 3) Quebra ou dano de antenas, exceto aqueles causados diretamente por defeitos no material ou fabricação.
- 4) Defeitos ou mau funcionamento não informados ao SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente da LGESP durante o período de garantia.
- 5) Produtos com número de fabricação retirados ou danificados, tornando-os ilegíveis.
- 6) Todas as superfícies plásticas e todas as outras partes expostas externamente arranhadas ou danificadas devido à utilização imprópria pelo usuário.
- 7) Produtos operados fora dos índices máximos informados.
- 8) Produtos alugados mensalmente.
- 9) Produtos consumíveis (como fusíveis).
- 10) Danos causados por agentes da natureza (chuva, raios, sol, enchente, maresia, etc.).

3. COMO CONSEGUIR OS SERVIÇOS DE GARANTIA

Para obter os serviços de garantia, por favor ligue de qualquer lugar do Brasil para o SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente 0800-7075454 .

ATENÇÃO: Caso seja necessário fazer a manutenção ou reparo de seu celular, alertamos que há risco de perder os dados gravados na memória de seu aparelho (Agenda, Contatos, Memória, Mensagens, Imagens e Sons de Download) e a LG Electronics não se responsabiliza pela perda destas informações.

Especificações Técnicas LG MusicShot

Nome Técnico: MX500

Terminal Tri Mode (DCN 800, PCS 1900 e AMPS 800).

Medidas: 94,4 x 47 x 25,1 mm

Peso: 100g

	Tempo de Conversação	Tempo de Espera
Digital	180 Min. (Rx - 92dBm, 50% Atividade de Voz)	185 Horas (Slot Cycle 2)
Analogico	180 Minutos (RX -50dBm, RF Output Power Level 4)	Até 15 horas

Importante: Os tempos de espera e de conversação são os resultados da medição no laboratório da nossa companhia de acordo com o ambiente, mas podem ser diferentes dos do manual do usuário dependendo da forma de uso.

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n°. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Especifica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com a Resolução n°. 303/2002.

Taxa de Absorção Especifica LG MusicShot = 0,58 W/Kg



ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics São Paulo, Ltda

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55 I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777-Área Industrial de Piracangáguas II -CEP
12091-000 -Taubaté - SP - Brasil

Telefone

0800-7075454

Homepage

www.lge.com.br

IMPORTANTE

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima. Primeiro entre em contato com o SAC da LG.

Produzido no Brasil por LGESP

LG Electronics de São Paulo, Ltda.

Licenciado pela QUALCOMM Incorporated sob uma ou mais das seguintes patentes:

U.S. Patent No. 4,901,307 U.S. Patent No. 5,056,109 U.S. Patent No. 5,099,204
U.S. Patent No. 5,101,501 U.S. Patent No. 5,103,459 U.S. Patent No. 5,107,225

ANATEL - AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES

www.anatel.gov.br



LOG

**REDE AUTORIZADA
DE SERVIÇOS CDMA**

BAHIA

Feira de Santana

Lantec Computadores e Celulares Ltda.

R. Barão do Rio Branco, 1518 - Centro
CEP 44025-000 - Tel.: (75) 221-7752

Porto Seguro

William Queiroz Gama Filho

Travessa Manuel Cancela, 146 lj. 06 - Centro
CEP 45810-000 - Tel.: (73) 288-4260

Salvador

Alc Eletrônicos Ltda.

Av. Acm, 1034 - Ed.Pituba Pq Center, sl. 215/216c - Itaigara
CEP 41820-000 - Tel.: (71)354-1990

Fix Assistência Técnica Ltda.

Av. Tancredo Neves, 2421
Ed. Centro Emp. Redenção 4º A Sl. 401 - Pituba
CEP 41820-021 - Tel.: (71) 340-0305 / 0334

Fonetec Serv. Manut. Equip. Eletrônicos Ltda.

R. Dr. Odilon Santos, 205 - loja 109
Shopping Rio Vermelho - Rio Vermelho
CEP 41940-350 - Tel.: (71) 334-2715

Valdemir Araújo & Cia. Ltda.

Av. Vasco da Gama, 800 Lj. E/F
Ed.Executive Center - Vasco da Gama
CEP 40230-730 - Tel.: (71) 276-0417/0540

Vitória da Conquista

Sampaio Lemos Comércio e Serviços Ltda.

R. Maximiliano Fernandes, 93 - Centro
CEP 45015-160 - Tel.: (77) 421-5656

ESPÍRITO SANTO

Cachoeiro do Itapemirim

Thomaz Eletrônica Ltda.

R. Lauro Viana, 22 - Lj 06/07 - Gilb. Machado
CEP 29300-050 - Tel.: (28) 3522-3524

Linhares

Assistec Indústria e Comércio Ltda.

Av. Augusto Calmon, 1307 - Centro
CEP 29900-060 - Tel.: (27) 3371-9500

Vila Velha

Edson Eletrônica Ltda.

Av. Luciano das Neves, 1685 - Div. Esp. Santo
CEP 29100-201 - Tel.: (27) 3329-0606

Vitória

Oficina do Celular

Av. Vitória, 3234 - Bento Ferreira
CEP 29050-141 - Tel.: (27) 3314-4144

Philtec Eletrônica Ltda. - ME

Av. Vitória, 749 - Forte S. João
CEP 29010-580 - Tel.: (27) 3222-1622

S&I Telecomunicações Ltda.

Av. Nossa Senhora da Penha, 280 - Praia do Canto
CEP 29055-130 - Tel.: (27) 3335-1128

GOIÁS

Goiânia

Goiânia Celular Ltda.

Av. República do Líbano, 2079 - Sala 7 - Oeste
CEP 74115-030 - Tel.: (62) 213-6175/4300

PARANÁ

Apucarana

AST Com. de Ap. para Telec. Ltda.

R. Dr. Oswaldo Cruz, 810 - Centro
CEP 86800-720 - Tel.: (43) 422-9590

Cascavel

L. V. Bonzanini & Cia Ltda.

R. Barão do Cerro Azul, 784 - Centro
CEP 85808-990 - Tel.: (45) 225-8648

Curitiba

Premier Celular Ltda.

R. Dr. Pedrosa, 366 - Centro
CEP 80420-120 - Tel.: (41) 322-7676

Região Sul Informática Ltda.

R. Otávio Francisco Dias, 910 - Água Verde
CEP 80620-310 - Tel.: (41) 333-4479

Foz do Iguaçu

Exporfalls Imp. Exp. Com. Ltda.

Av. República Argentina, 792 - Centro
CEP 85851-200 - Tel.: (45) 523-8833

Francisco Beltrão

Maury Scotti Eletrônica ME

Av. Júlio Assis Cavalheiro, 555 - Centro
CEP 85601-000 - Tel.: (46) 523-5241

Irati

Leonora Padilha Abílio

R. Exp. José de Lima, 333 - Centro
CEP 84500-000 - Tel.: (42) 422-1337

Lages

Celfone Ltda. - ME

R. João de Castro, 68 - Centro
CEP 88501-160 - Tel.: (49) 224-0917

Londrina

AST Com. de Ap. para Telecom. Ltda.

R. Gomes Carneiro, 230 - J. Higienópolis
CEP 86015-240 - Tel.: (43) 3321-1991

Maringá

AST Com. de Ap. para Telecom. Ltda.

R. Octávio Perieto, 157 - Centro
CEP 87013-020 - Tel.: (44) 227-9933

J.A. Sanches & Cia Ltda.

Av. Herval, 448 - Centro
CEP 87013-110 - Tel.: (44) 226-4445

Paranavai

Com. Antenas União Ltda.

Av. Paraná, 246 - Centro
CEP 87704-100 - Tel.: (44) 423-4711

Ponta Grossa

K.J. Comercial Ltda.

R. Coronel Cláudio , 170 Loja A - Centro
CEP 84010-120 - Tel.: (42) 222-4214

São José dos Pinhais

K.J. Comercial Ltda.

R. Tenente Djalma Dutra , 2612 - Centro
CEP 83005-360 - Tel.: (41) 383-9198

Telêmaco Borba

Eletrônica Mastermax Ltda.

R. Pref. Cacildo Batista Arpelau, 495 - Centro
CEP 84261-200 - Tel.: (42) 272-0159

RIO DE JANEIRO

Cabo Frio

Áudio Color Eletrônica Cabo Frio Ltda. - ME

Av. Júlia Kubitscheck, 10A - Riviera
CEP 28905-000 - Tel.: (22) 2643-2369

Campos dos Goytacazes

Censel Eletrônica

R. Gesteira Passos, 36/38 - Centro
CEP 28010-470 - Tel.: (22) 2733-4266

Itaguaí

E & M Som de Itaguaí Ltda. - ME

R. Protógene Guimarães, 22 - Centro
CEP 23810-840 - Tel.: (21) 2688-6491

Macaé

Agelson Com. e Serviços Eletr. (Eletr. Macaense)

R. Teixeira de Gouveia, 516 lj. 02 - Centro
CEP 27913-120 - Tel.: (22) 2762-6235

Niterói

Optitel Eletrônica e Comunicações Ltda.

R. Aurelino Leal, 26 - Centro
CEP 24020-110 - Tel.: (21) 2721-0961/0962

Nova Friburgo

Perreco Celular

Pç. Pres. Getúlio Vargas, 100 - Centro
CEP 28610-170 - Tel.: (22) 2522-2495

Rede Autorizada de Serviços CDMA

Nova Iguaçu

Eng. Vídeo e Informática Ltda. - ME

R. Dr. Barros Júnior, 656 - Centro
CEP 26210-030 - Tel.: (21) 2667-2806/3770-6280

Petrópolis

Digital Cell

R. do Imperador, 772 sl. 08 - Centro
CEP 25620-000 - Tel.: (24) 2243-9544

Resende

Magistral Eletrônica Resende Áudio e Vídeo Ltda.

Av. Saturnino Braga, 158 - Centro
CEP 27511-300 - Tel.: (24) 3355-1065

Rio de Janeiro

Cob Tec Empr. Bras. de Tel. Cel.

Av. das Américas, 3120 - bl. 2 Lj. 101 - B. da Tijuca
CEP 22640-102 - Tel.: (21) 3325-0555/8484

Goldencell

Av. Ministro Edgard Romero, 81 - Sobreloja 240
Madureira - CEP 21350-300 - Tel.: (21) 2451-9335

MVB da Barra Comunicações Ltda.

Av. das Américas, 10200 - Lj. 17-34 - Recreio
CEP 22793-082 - Tel.: (21) 3984-2119

Net Lar Eletrônica Ltda. - ME

R. Visconde de Pirajá, 611 Lj. 15 - Ipanema
CEP 22410-003 - Tel.: (21) 2511-2066

Optitel Eletrônica e Com. Ltda.

Av. Nilo Peçanha, 151 /B - Centro
CEP 20020-1000 - Tel.: (21) 2532-8682

Servitronic Serviços Técnicos Ltda.

R. Gonzaga Bastos, 266-A - V. Isabel
CEP 20541-000 - Tel.: (21) 2238-9591/2572-1141

Startec Assist. Técnica Ltda.

R. Dias da Cruz, 627 - Méier
CEP 20720-010 - Tel.: (21) 2596-2153/3899-5284

Teresópolis

L. Som Eletrônica Ltda. - ME

R. Edmundo Bittencourt, 45 - Várzea
CEP 25953-030 - Tel.: (21) 2743-9467

Volta Redonda

Eletrônica Vídeo Som de Volta Redonda Ltda. - ME

R. 574, 99 - N. Sra das Graças
CEP 27295-430 - Tel.: (24) 3337-3705

Valecel Comércio e Serviços Ltda.

R. 16, 109 sl. 803 - Vila Shopping - V. Santa Cecilia
CEP 27255-970 - Tel.: (24) 3348-9857

RIO GRANDE DO SUL

Caxias do Sul

Cehlular Assist. Tec.

Av. Júlio de Castilhos, 1634 S101 - Centro
CEP 95010-001 - Tel.: (54) 214-4888

Novo Hamburgo

Astor Lermen

Rua Bento Gonçalves, 2305 - Centro
CEP 90245-000 - Tel.: (51) 3215-0700

Cehlular Assist. Tec.

Av. Nações Unidas, 2076 lj. 02 - Rio Branco
CEP 93320-020 - Tel.: (51) 595-3533

Porto Alegre

Cehlular Assist. Tec.

R. Silva Jardim, 151 - Centro
CEP 90450-071 - Tel.: (51) 3027-5143

Coml. Porto Alegrense de Máq. Calc. Ltda.

R. Duque de Caxias, 170 - Centro
CEP 90010-280 - Tel.: (51) 3225-4801

SANTA CATARINA

Araranguá

Eletrônica Central Ltda. - ME

R. Gov. Jorge Lacerda, 650 - Alto Feliz
CEP 88900-000 - Tel.: (48) 522-1649

Balneário de Camboriú

ICP Comércio e Prestação de Serviços Ltda.

R. 2400, 1150 Sl. 2, esquina 4ª avenida - Centro
CEP 88330-000 - Tel.: (47) 367-2853

Blumenau

R.C.B. Com. e Serviços Ltda.

Alameda Rio Branco, 318 - Centro
CEP 89010-300 - Tel.: (47) 326-2566

Brusque

Eletro Rádio Mark Ltda.

R. Florianópolis, 1239 - Águas Claras
CEP 88353-501 - Tel.: (47) 351-1458

Canoinhas

Eletrônica Scopel Ltda.

R. Paula Pereira, 378 - Centro
CEP 89460-000 - Tel.: (47) 622-3106

Chapecó

Eletrônica Brilho Ltda.

R. Artur Bernardi, 175 -D - São Cristovão
CEP 89803-214 - Tel.: (49) 322-3304

Criciúma

Center Panavision Assist. Tec. Ltda.

Av. Centenário, 3950 - Centro
CEP 88802-001 - Tel.: (48) 437-1568

Florianópolis

MCR Serviços de Telecom. Ltda. - ME

R. Tenente Silveira, 111 - Parthenon Center II,
3º piso, sala 301 - Centro
CEP 88010-300 - Tel.: (48) 224-3011

Segel Celulares Ltda.

Av. Othon Gama D'êça, 809 sala 03 - Centro
CEP 88015-240 - Tel.: (48) 224-0201

Itajaí

ICP Comércio e Prestação de Serviços Ltda.

Av. Pedro Ferreira, 140 - Centro
CEP 88301-030 - Tel.: (47) 349-1835

Joinville

Premier Celular Ltda.

R. Princesa Isabel, 435 salas 5 e 6 - Centro
CEP 89201-270 - Tel.: (47) 433-3392

Tubarão

MCR Serviços de Telecomunicações Ltda.

Av. José Acácio Moreira , 1663 - Dehon
CEP 88704-001 - Tel.: (48) 632-9564

SÃO PAULO

Americana

Eletrônica Americana Ltda.

R. Carioba, 259 - Centro
CEP 13478-000 - Tel.: (19) 3461-7180

Amparo

Alktel Telecomunicações Ltda. - ME

R. Ana Cintra, 139 - Centro
CEP 13901-310 - Tel.: (19) 3807-4022

Andradina

Ana Paula Corazza - EEP

R. Dom Bosco, 938 - Centro
CEP 16900-007 - Tel.: (18) 3722-2223

Araçatuba

Edson Telecomunicações Ltda.

Av. Luis Pereira Barreto, 258/262 - Centro
CEP 16010-320 - Tel.: (18) 3607-2525

Araraquara

Eletrotel Telec. de Araraquara Ltda.

R. Nove de Julho, 1602 - Centro
CEP 14801-295 - Tel.: (16) 235-8080

Assis

Muniz & Ferreira de Assis Ltda.

R. General Osório, 264 - Centro
CEP 18906-020 - Tel.: (18) 3324-6833

Barueri

Ligo Comércio e Serviço Ltda. - EPT

Av. Piracema, 669 - loja 79
Shopping Tamboré - Tamboré
CEP 06460-030 - Tel.: (11) 4195-6004

Rede Autorizada de Serviços CDMA

Bauru

Mega Mobile Telecom Ltda. - EPP

R. Adolpho José Pereira, 1-49
Jardim Infante Dom Henrique
CEP 17012-635 - Tel.: (14) 3227-2828

Campinas

ABC Cell Comércio e Serviços Ltda.

Av. Barão de Itapura, 1728 - Guanabara
CEP 13020-433 - Tel.: (19) 3234-3283

Chalé Celular Help Ltda.

Av. Santo Antônio Claret, 352 - Castelo
CEP 13073-450 - Tel.: (19) 3243-4747

Loja do Celular e Serviços Ltda. - EPP

R. Barão de Jaguara, 707 - Loja 25 - Centro
CEP 13015-001 - Tel.: (19) 3234-4998

Tecmat Com. e Serv. de Teleinfo. Ltda.

R. Dr. Emilio Ribas, 1153 - Cambuí
CEP 13025-140 - Tel.: (19) 3251-2633

Campos do Jordão

Dib Tel Comercial Ltda.

Av. Frei Orestes Girard, 785 Lj. 01 - Vl. Abernèssia
CEP 12460-000 - Tel.: (12) 262-4426

Caraguatatuba

El Som Acessórios para Veículos Ltda.

Av. Miguel Varlez, 18 - Centro
CEP 11660-650 - Tel.: (12) 3882-2552

Fernandópolis

Garbin e Silva Ltda.

Av. Líbero de Almeida Silveiras, 2578 - Coesper
CEP 15600-000 - Tel.: (17) 3442-4811

Franca

Star Eletr. Com. e Assist. Tec.

R. Gonçalves Dias, 1939 - Estação
CEP 14405-196 - Tel.: (16) 3723-2474

Guaratinguetá

Publitek Guaratinguetá Com. e Serviços Ltda.

R. Monsenhor Filippo, 79 - Centro
CEP 12501-410 - Tel.: (12) 3132-6644

Guarujá

Água na Boca de Guarujá Celulares Ltda.

R. Quintino Bocaiúva , 67 Lj. 04/05 - Centro
CEP 11410-030 - Tel.: (13) 3355-1616

Guarulhos

Gauss Telecomunicações Ltda. - EPP

R. Luiz Faccini, 607 - Centro
CEP 07110-000 - Tel.: (11) 6468-1931

Indaiatuba

Minioli Eletrônica e Informática Ltda. - ME

R. Nicarágua , 10 - Pq. Boa Esperança
CEP 13330-000 - Tel.: (19) 3934-7314

Itapetininga

Macsil Representações Comerciais Ltda.

R. Dr. Virgílio de Rezende, 466 - Centro
CEP 18200-180 - Tel.: (15) 271-0130

Itú

Microbyte Telecomunicações Ltda.

R. Cecília Meneghine de Mattos, 329 - Vila Cleto
CEP 13310-260 - Tel.: (11) 4022-3469

Prado de Itú Com. de Equip. Elet. e Eletron. Ltda.

R. Santa Rita, 644 - Centro
CEP 13300-070 - Tel.: (11) 4023-3300

Jacareí

Eletrônica RF de Jacareí Ltda.

R. Dr. Lúcio Malta, 122 - Centro
CEP 12327-005 - Tel.: (12) 3951-8812

Jales

Distasi & Rozanez Ltda. - ME

Av. João Amadeu, 2275 - Centro
CEP 15700-000 - Tel.: (17) 3632-4479

Jau

Edson A. da Conceição Roveri Jau ME

Av. Zezinho Magalhães, 742 - Centro
CEP 17203-380 - Tel.: (14) 624-4389

Jundiaí

Celltek Com. Imp. Exp. Cel. Elet. Ltda.

R. Campos Sales, 508 - Centro
CEP 13201-814 - Tel.: (11) 4586-5550

Limeira

Athenas Telefonia Ltda.

R. Coronel Joaquim Antônio, 34 - Boa Vista
CEP 13480-109 - Tel.: (19) 3452-6200

Lins

Teletec de Lins Com. Ap. El. Ltda. - ME

R. Floriano Peixoto, 450 - Centro
CEP 16400-100 - Tel.: (14) 522-4500

Marília

Micro House Informática & Celulares

R. Paes Leme, 322 - Centro
CEP 17500-150 - Tel.: (14) 423-7677

Ricardo Cesar Nabão ME (Megacenter Celulares)

Av. Rio Branco, 574 - Centro
CEP 17500-090 - Tel.: (14) 423-6111

Mauá

Mauá TV Eletrônica Ltda.

Av. Dom José Gaspar, 96 - Bairro Matriz
CEP 09370-670 - Tel.: (11) 455-6683

Mirassol

Luis Guilherme do Prado ME

R. XV de Novembro, 20 - 31 - Centro
CEP 15130-000 - Tel.: (17) 242-6969/6944

Mogi das Cruzes

Andréa Cristina Martin de Oliveira

R. Barão de Jaceguaia, 649 - Centro
CEP 08710-160 - Tel.: (11) 4726-1100

Intercon Brasil Ltda.

R. Barão de Jaceguaia, 385 - Térreo - Centro
CEP 08710-160 - Tel.: (11) 4799-5311

Mogi Guaçu

Adel Tec. Coml. Tec. Equip. Eletr. Ltda.

Av. Mogi Mirim, 1039 - Itacolomi
CEP 13844-110 - Tel.: (19) 3818-5207

Mogi Mirim

Aguiar Guarnieri Ltda. - ME

Av. 22 de Outubro, 515 - Jd. Sta. Elena
CEP 13806-050 - Tel.: (19) 3806-5259

Olímpia

Artur Rizzatti e Cia Ltda.

Av. Aurora F. Neves, 249 - Centro
CEP 15400-000 - Tel.: (17) 281-6184

Osasco

Teleoeste Equip. de Comunicação Ltda.

R. João Crudo, 77 - Centro
CEP 06090-000 - Tel.: (11) 3684-1088

Ourinhos

Faxtel Telecomunicações Ltda.

Av. Gastão Vidigal, 965 - Jd. Matilde
CEP 19901-010 - Tel.: (11) 3326-1291

Pindamonhangaba

Barthon Favato Suzano ME

R. Expedicionário, 33 - Centro
CEP 12400-370 - Tel.: (12) 242-8311

Piracicaba

José Rodrigues Filho Piracicaba ME

R. Moraes Barros, 1556 - Cidade Alta
CEP 13416-740 - Tel.: (19) 3433-1276

Presidente Prudente

Conect Telefones e Inf. Ltda. - ME

Av. Manoel Goulart, 2400 Loja 204 - J. das Rosas
CEP 19060-000 - Tel.: (18) 223-1617

Ribeirão Preto

Calisp Assistência Técnica Ltda. - ME

Av. Portugal, 1401 - Santa Cruz
CEP 14020-380 - Tel.: (16) 623-4471/620-6983

Vogliatec Com. e Assist. Téc. Ltda.

R. Alagoas, 221/223 - Cam. Eliseos
CEP 14080-080 - Tel.: (16) 636-5778

Rio Claro

Samuel Eduardo Gouveia e Cia.

R. 03, 772 - Centro
CEP 13500-020 - Tel.: (19) 3533-9044/9298

Santo André

André Renato Pereira

Av. Industrial, 600 - Loja SU 08/09 - Jardim
CEP 09080-500 - Tel.: (11) 4979-5273

Disco-Phone Telecom. e Informática Ltda.

R. Prefeito Justino Paixão, 252 - Centro
CEP 09020-130 - Tel.: (11) 4990-9311

Santos

Alta Technology Corp. Com. e Serv. Ltda.

Av. Ana Costa, 549 Lj. 86 A - Gonzaga
CEP 11060-003 - Tel.: (13) 3289-8174

Celular System

R. Goitacazes, 21 - Gonzaga
CEP 11055-210 - Tel.: (13) 3289-2005

São Bernardo do Campo

Disco-Phone Telecom. e Inf. Ltda.

R. Santa Filomena, 984 - Centro
CEP 09710-060 - Tel.: (11) 4122-5188

JC Comércio e Serviço em Tel. Ltda.

Pr. Samuel Sabatini, 200 - loja 207 - Centro
CEP 09750-902 - Tel.: (11) 4125-3025

Mackcell Com. e Serv. de Ap. Celular Ltda. - EPP

R. Banda, 434/428 - Jd. Mar
CEP 09750-460 - Tel.: (11) 4332-6000

São José do Rio Pardo

CHR Ribeiro Júnior

R. Francisco Glicério, 539 - Centro
CEP 13720-000 - Tel.: (19) 3608-5543

São José do Rio Preto

Cell Tec Celular Ltda. - ME

R. Gal. Glicério, 3630 - Centro
CEP 15015-400 - Tel.: (17) 235-3237

São José dos Campos

Ana Rita de Azevedo Cortez

R. Humaitá, 174 - Centro
CEP 12245-040 - Tel.: (12) 3941-3163

São Paulo

Agibrás - Assessoria Ltda.

R. Martins Fontes, 368 - Centro
CEP 01050-000 - Tel.: (11) 3255-2744

Boutik do Telephone Com. e Ser. Ltda.

Av. Antártica, 380 - Bloco A - 4º piso - Água Branca
CEP 05003-020 - Tel.: (11) 3675-0090

Comercial Eletrônica Unitrotec Ltda.

R. Lubavicht, 14 - Bom Retiro
CEP 01123-010 - Tel.: (11) 3224-0992

Gauss Telecomunicações Ltda.

Av. Paulista, 2073 - conj. 923
Conj. Nacional Horsa I - Cerq. Cesar
CEP 01311-300 - Tel.: (11) 251-0462/6812-1222

H. L. Comunicações & Comércio Ltda.

Av. Lacerda Franco, 721 - Aclimação
CEP 01536-000 - Tel.: (11) 3272-9666

J. H. Chang Comunicações ME

R. Três Rios, 209 - Bom Retiro
CEP 01123-001 - Tel.: (11) 3326-0757

Mega Fax

R. Cubatão, 896 - V. Mariana
CEP 04013-003 - Tel.: (11) 5084-1213

Realcy Telefones Comercial Ltda.

Av. Rio das Pedras, 933 - Jd. Aricanduva
CEP 03452-100 - Tel.: (11) 6726-6407

RK Cell Comercial Ltda. - ME

Av. Engenheiro Caetano Alvares, 5677 - Mandaqui
CEP 02413-100 - Tel.: (11) 6283-0750/0345

SK Service Coml. Ltda.

Av. Ibirapuera, 3103 - loja M - 003
Piso Moema - Moema
CEP 04029-200 - Tel.: (11) 5531-5706

System Cell Comercial Ltda. - ME

Av. Adolfo Pinheiro, 1828 - Santo Amaro
CEP 04733-300 - Tel.: (11) 5547-9333

Rede Autorizada de Serviços CDMA

TechnoStar Telec. Ltda.

Av. Brig. Faria Lima, 1478 - Cj. 315 e 316 - 3º andar
Pinheiros - CEP 01451-001 - Tel.: (11) 3819-8474

West Cell Técnica e Comercial Ltda. - ME

Av. Pompéia, 1002 - Pompéia
CEP 05022-000 - Tel.: (11) 3672-7788/9621

WG Service Center Com. e Prest. de Serv.

R. Vale Formoso, 23 - Tatuapé
CEP 03410-030 - Tel.: (11) 6941-8861/296-1999

Wise Wireless Support Services Ltda.

R. Jerônimo da Veiga, 164 - Loja C ou 03
Itaim Bibi - CEP 04536-000 - Tel.: (11) 3078-0929

São Sebastião

Coelho Informática e Com. Ltda.

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 126 - Centro
CEP 11600-000 - Tel.: (12) 3892-4452

Sorocaba

CTL Eletrônica Ltda. - ME

R. Conde D'Eu, 53 - Vergueiro
CEP 18030-040 - Tel.: (15) 231-9425

Foneplan Comércio e Administração Ltda.

R. Tuiuti, 175 - Jd. Vergueiro
CEP 18035-340 - Tel.: (15) 224-2316

Sumaré

CNN Telecomunicações Ltda. - ME

R. Antônio do Vale Melo, 956 - Centro
CEP 13170-010 - Tel.: (19) 3873-3838

Taubaté

Mobi Cell Comércio e Serviço de Celular ME

Pç. Monsenhor Silva Barros, 254 - Loja 2 Térreo - Centro
CEP 12020-070 - Tel.: (12) 3631-4577

Tecnocompany Prod. e Serv. de Inf. Ltda.

R. Coronel Gomes Nogueira, 463 - Centro
CEP 12010-120 - Tel.: (12) 221-1163

Tupã

Paulo José Lemes da Cunha ME

Av. Tamoios, 1064 - Centro
CEP 17600-000 - Tel.: (14) 441-6522

Valinhos

Eletrônica Tecniline Ltda. - ME

Av. 11 de Agosto, 1497 - Centro
CEP 13270-190 - Tel.: (19) 3869-5155

Votuporanga

Francisco Chaves Fontinelli Ltda. - ME

R. Sergipe, 576 - Centro
CEP 15500-040 - Tel.: (17) 3421-1166

SERGIPE

Aracaju

Fix Assistência Técnica

R. Capela, 385 - sl. 7 - Galeria Francisco V
Bonfim - Centro
CEP 49010-370 - Tel.: (79) 211-8034

