



SPEED 



CYON

www.cyon.co.kr

100% 무선인터넷 생활

CYON LG-SD1250

사용설명서

- 별매품은  LG 에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바라며, 그러지 않을 경우 발생 하는 휴대폰의 불량은 책임을 지지 않습니다.
- 사용전에 '안전을 위한 주의사항'을 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오 (제품 보증서 재중)
- 공공장소에서는 휴대폰을 진동으로 사용하여 타인에게 방해가 되지 않도록 합니다.



기능버튼 설명

	- 전화를 걸거나, 받을 때		- 메뉴를 선택할 때, NATE에 접속할 때
	- 전원을 켜거나 끌 때, 통화를 종료할 때, 대기화면으로 이동할 때		- 문자/음성/PUSH메시지, 음성녹음, 오늘일정을 확인할 때
	- 메뉴 설명에 따라 다양한 기능을 수행		- 오늘 일정을 확인할 때 - 운전모드를 설정/해제할 때(길게누름)
	- 검색 설명에 따라 다양한 기능을 수행		- 메시지 수신함과 발신함, SPEED 011 NATE를 이용할 때
	- 매너모드를 설정/해제할 때		- CyON멜로디, 멜로디박스, 음량효과음을 확인할 때
	- 잠금기능을 설정할 때		- 자동응답모드를 설정/해제할 때 (길게누름)
	- 통화상태에서 통화음량 조절 - 기능을 순차적으로 검색할 때 (버튼과 동일) - 대기화면에서 슬라이드가 닫힌경우 : 날짜/요일표시 슬라이드가 열린경우 : 버튼 음량조절		- 메뉴화면에서 이전 화면으로 이동 - 편집화면에서 문자 지움 기능 - 슬라이드 닫힌상태, 문자메시지 확인 기능

화면에 표시된 그림 설명

	통화지역의 신호세기를 나타냅니다.		전화벨 종류가 "램프와무음"일 때, 전화벨 음량이 "소리꺼짐" 상태일 때 나타납니다.
	통화 상태를 표시합니다.		알람이나 모닝콜 기능이 설정된 상태입니다.
	통화가 불가능한 지역임을 표시합니다.		자동응답 기능이 설정된 상태입니다.
	수신음 벨이 진동 기능으로 설정된 상태입니다.		운전모드 기능이 설정된 상태입니다.
	매너모드 기능이 설정된 상태입니다.		현재 사용중인 배터리의 잔량을 표시합니다.



! 슬라이드가 닫힌 경우
화면의 좌측 상단에
잠금표시(🔒)가 나타나며,
슬라이드를 열면 자동으로
사라집니다.



직사광선에선 휴대폰 화면이 잘 보이지 않으니 직사광선을 피하여 사용해 주시기 바랍니다.

메뉴
 버튼을 누른 후,  로 메뉴 기능을 선택할 수 있으며, 메뉴의 각 기능들은  를 이용하거나 메뉴의 번호에 해당하는 버튼을 누르면 간단하게 메뉴 기능을 선택할 수 있습니다.

* **메뉴**
 를 누른 후,  로 메뉴기능을 **선택**
 하세요.



1  전화번호부	2  CyON멜로디	4  음량효과음	5  화면설정	6  엔터테인먼트
1.전화번호등록 27쪽 ▶ 이름입력/그룹/메모/E-Mail/ 휴대폰/집/사무실/기타전화/비밀/ 캐릭터/음성벨 2.단축번호관리 35쪽 ▶ 1~99 3.통화시간목록 36쪽 ▶ 마지막통화/총통화/발신통화 4.통화목록삭제 37쪽 5.지역번호설정 38쪽 ▶ 해제/설정 6.전체번호삭제 39쪽	1.파티 파티 40쪽 2.기본 전화벨 40쪽 3.글로벌 음성벨 40쪽 4.아침의 소리 40쪽 5.신나는 일상 40쪽 6.환상 여행 40쪽 3  멜로디박스 1.마이벨 41쪽 2.뮤직벨 41쪽 3.캐릭벨 41쪽	1.벨/진동전환 42쪽 ▶ 벨소리/점점크게/진동/진동벨/ 진동후벨/램프+무음 2.벨소리크기 43쪽 ▶ 소리꺼짐/1~7단계 3.버튼음선택 44쪽 ▶ 목소리/나무실로폰/물방울/ 강아지/전자음 4.슬라이드음 45쪽 ▶ 해제/슬라이드음1~4 5.통화연결음 46쪽 ▶ 해제/설정 6.통화권변경음 47쪽 ▶ 해제/설정 7.1분통화음 48쪽 ▶ 해제/설정 8.음성안내설정 49쪽 ▶ 해제/설정	1.테마선택 50쪽 ▶ 설정해제/결핵화면/끝핵화면/ 발신화면/착신화면/대기화면/ NATE접속 2.초기화면문구 51쪽 ▶ 정렬/글모양/글자색/배경색 3.다이얼숫자크기 52쪽 ▶ 크게/작게 4.시계화면설정 53쪽 ▶ 설정해제/아날로그1~3/ 디지털 시계/테마+디지털/ 아날로그+디지털 5.메뉴화면설정 54쪽 ▶ 그린/블루/핑크 6.조명설정 55쪽 ▶ 표준/절전/초절전/수동 7.화면반기조절 56쪽 ▶ 0~100	1.캐릭벨설정 57쪽 2.게임 58쪽 ▶ X-Ship/뽀송 3. 모바일 사다리 61쪽 7  편리한기능 1.북마크 62쪽 2.알람설정 64쪽 ▶ 해제/한번/매일 3.모닝콜설정 65쪽 ▶ 해제/한번/월~금/월~토/매일 4.계산기 67쪽 5.세계시간 68쪽 6.응답모드설정 69쪽 ▶ 해제/자동응답/운전모드 7.응답먼트설정 72쪽 ▶ 자동응답/운전모드 8.응답된메시지 74쪽

*  을 누른 후,  로 메뉴기능을  하세요.

*  을 누른 후,  로
메뉴기능을  하세요.

*  을 누른 후,  로 메뉴기능을  하세요.

8  일정관리	*  휴대폰설정	NATE	메시지발신함	SPEED 011 NATE
1.일정추가/삭제 80쪽 ▶ 스케줄/예약통화/기념일/메모	1.Language 102쪽 ▶ 한국어/English	1.네이트접속 127쪽	1.새메시지 111쪽	1.전자지갑 132쪽
2.일정검색 93쪽 ▶ 스케줄/예약통화/기념일/메모/전체	2.수신방법설정 103쪽 ▶ 슬라이드열기/열고버튼누름/통화키로받기	2.마법사보관함 130쪽	2.수신메시지전달 113쪽	2.NATE메일작성 133쪽
3.지난일정삭제 96쪽	3.수신지역설정 104쪽 ▶ 해제/설정	3.멀티미디어 131쪽	3.발신메시지전달 114쪽	3.초기URL설정 134쪽
	4.통신속도설정 105쪽 ▶ 고속패킷115K/고속패킷230K/모뎀팩스		4.작성중메시지 115쪽	4.PROXY주소설정 135쪽
	5.팩스/모뎀 106쪽 ▶ 해제/모뎀/팩스		5.발신함비우기 117쪽	5.메일서버설정 136쪽
9  제한설정	6.넘버플러스 107쪽		메시지수신함	6.환경설정초기화 137쪽
1.사생활보호 97쪽 ▶ 해제/설정	7.휴대폰정보 108쪽		1.문자 118쪽	
2.잠금설정 98쪽 ▶ 해제/전원컬때/지금설정	8.사용NAM설정 109쪽 ▶ 011 시스템/017 시스템/국제자동로밍/A-Band 국제로밍/B-Band 국제로밍		2.음성 119쪽	
3.수신거부설정 99쪽 ▶ 해제/설정	9.자동NAM설정 110쪽 ▶ 해제/설정		3.보관함 120쪽	
4.발신제한 100쪽 ▶ 해제/국제전화/700전화/모든전화			4.PUSH 메시지 121쪽	
5.비밀번호변경 101쪽			5.수신함비우기 122쪽	
			6.보관함비우기 122쪽	
			7.수신알림설정 123쪽 ▶ 소리꺼짐/수신시한번/2분마다/5분마다/10분마다/30분마다/1시간마다	
			8.수신음설정 123쪽 ▶ 효과음 1~4	
			9.글자색지정 124쪽	
				 통화중  을 누르면,
				1.자기번호송출 75쪽
				2.송화음On/Off 76쪽
				3.전화부검색 76쪽

안전을 위한 주의사항

'안전을 위한 주의사항'은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 위한 것이므로 반드시 지켜 주시고, 사용설명서를 읽고난 후 항상 볼 수 있는 장소에 보관하세요.



경고

지시사항을 위반하였을 때,
심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우



주의

지시사항을 위반하였을 때,
경미한 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우



경고



- 온도가 높거나 습기가 있는 장소에서는 사용하지 마세요.

비에 젖거나 음료수 등을 흘리게 되면 고장의 원인이 될 수 있으며, 수리가 불가능할 수 있습니다.

- 휴대폰이 젖은 상태에선 절대로 전원 버튼을 누르면 안되며, 젖은 손으로 어댑터나 전원 코드를 만지지 마세요.

- 휴대폰이 물에 젖었을 경우, 건조하기 위해 휴대폰을 가열시킬 수 있는 곳(난로, 전자렌지등)에 넣지 마세요.

폭발하거나 변형 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.

- 번개가 심하게 칠 때는 전원코드와 충전기를 함께 뽑아 두세요.
낙뢰 및 화재가 발생할 수 있습니다.

- 폭파 위험 지역에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.
고주파용 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.




- 먼지가 많은 장소에 설치하지 마시고, 전원 코드를 열기구에 근접하지 않도록 하세요.
청소시 전원 코드를 빼고, 전원 프러그의 핀 부위에 먼지등이 묻어있을 때는 깨끗이 닦아 주세요.



- 전원코드를 손상(가공하거나, 무리하게 구부리거나, 비틀거나, 잡아 당기거나, 틈사이에 끼우거나, 가열하거나)시키지 말고, 콘센트 끼우는 부분이 헐거울 때에는 사용하지 마세요.
코드가 파손하여 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.

- 전원 코드가 흔들리지 않도록 확실히 꽂아 주시고, 뺄 때는 코드를 잘 잡고 빼 주세요.
접속이 불안정한 경우, 심선의 일부가 단선된 경우는 발열 발화의 원인이 될 수 있습니다.



- 전원코드 위에 무거운 것을 놓거나 기기 밑에 깔려 눌리지 않도록 하세요.
화재나 감전의 위험이 있을 수 있습니다.

- 배터리의 접촉 단자(금속부위)에 목걸이, 동전등의 전기가 흐르는 물체들로 부터 연결되지 않도록 주의하고 동물이나 옷 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지 마세요.
쇼트시킬 경우, 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.



- 임의로 분해하거나, 충격을 주지 마세요.
감전, 누전 화재의 원인이 될 수 있습니다.

- 휴대폰 및 충전기는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하세요.
배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용할 경우 인체에 영향을 줄 수 있으며, 감전·전자파 노출의 위험이 있을 수 있습니다.

⚠ 주 의

- 휴대폰에 손상이 가지 않도록 반드시 지정된 전용 배터리와 충전기를 사용하고, 당사 휴대폰이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

정품이 아닌 충전기, 배터리 사용시 서비스를 받으실 수 없으며 폭발할 위험이 있습니다.




- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.
휴대폰 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

- 운전중에는 매우 위험하오니 휴대폰 사용을 자제해 주세요.
부득이한 경우 핸드프리 카 키트를 사용하거나, 차를 세운 후 통화하세요.
- 휴대폰용 목걸이가 전철문, 자동차 문에 낄 경우 매우 위험하오니 주의하세요.



- 통화 중에는 안테나를 손으로 잡거나 신체 부위에 닿지 않도록 하세요.
장시간 통화시 휴대폰에서 열이 발생되며, 통화 성능이 나빠질 수 있습니다.



- 진동 및 충격을 피하고, 사용하지 않을 때나 부재시에는 전원 코드를 콘센트에서 뺀 후, 떨어지지 않는 안전한 곳에 보관하세요.



- 병원이나 비행기 등 휴대폰 사용이 금지된 장소에서는 사용하지 마세요.
병원 및 비행기 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.

내용물 확인	11
배터리 사용가능 시간	12
배터리를 끼고 빼려면	13
배터리를 충전하려면	14
충전중 램프상태	15

휴대폰을 켜고 끄려면.....	16
전화를 걸려면	17
최근 전화번호로 다시 걸려면	18
전화를 받으려면	19
전화도중 다른 사람에게 전화가 걸려올 때	20
부재중 걸려온 전화를 확인하려면	20
목걸이용 이어마이크를 사용하려면	21
메뉴 기능을 선택하려면	22
매너모드를 설정하려면	23
키사용 도움말을 확인하려면	23
문자를 입력하려면	24 ~ 26

전화번호부 기능	27 ~ 39
- 전화번호등록을 하려면	27
- 직접 전화번호를 입력하여 전화번호부에 등록하려면 ..	30
- 저장된 이름 및 전화번호를 수정/추가/삭제하려면 ..	31
- 저장된 이름을 찾아 전화하려면	32
- 저장된 전화번호를 찾아 전화하려면	33
- 저장된 그룹을 찾아 전화하려면	34
- 단축번호를 관리하려면	35
- 통화시간목록을 확인하려면	36
- 통화목록을 삭제하려면	37
- 지역번호를 누르지 않고 통화하려면	38
- 전체번호를 삭제하려면	39
CyON 멜로디 기능	40
- CyON 멜로디를 설정하려면	40
멜로디박스 기능	41
음량효과음 기능	42 ~ 49
- 벨/진동전환(벨소리/점점크게/진동/진동벨/ 진동후 벨/램프+무음)을 선택하려면	42

- 벨소리 크기를 조절하려면	43
- 버튼음을 선택하려면	44
- 슬라이드음을 선택하려면	45
- 통화연결음을 설정하려면	46
- 통화권변경음을 설정하려면	47
- 1분 통화음을 설정하려면	48
- 음성안내를 설정하려면	49

50

기능별 사용방법

화면설정 기능	50 ~ 56
- 휴대폰 화면에 그림을 설정하려면	50
- 휴대폰 화면에 원하는 문구나 이름을 넣으려면	51
- 다이얼 숫자 크기를 조절하려면	52
- 휴대폰 화면에 시계화면을 설정하려면	53
- 메뉴화면의 컬러를 설정하려면	54
- 조명설정을 하려면	55
- 화면밝기조절을 하려면	56
엔터테인먼트 기능	57 ~ 61
- 캐릭벨을 설정하려면	57

- 게임을 하려면	58
- 모바일 사다리게임을 하려면	61

편리한 기능	62 ~ 74
- 북마크 기능을 이용하려면	62
- 북마크에 등록된 사이트에 접속하려면	63
- 알람 설정을 하려면	64
- 모닝콜 설정을 하려면	65
- 계산기를 이용하려면	67
- 세계시간을 확인하려면	68
- 응답모드 설정을 하려면	69
- 응답멘트 설정을 하려면	72
- 응답된 메시지를 확인하려면	74

통화중 메뉴 기능	75 ~ 77
- 통화중에 상대방의 전화번호를 저장하려면	75
- 자기 전화번호를 송출하려면	75
- 통화중에 자신의 말을 상대방에게 들리지 않게 하려면	76
- 통화중에 전화부를 검색하려면	76
- 통화상태에서 통화음량을 조절하려면	77

잠금상태에서 비상전화(112/113/119)를 걸려면	78
전자식 다이얼링을 사용하려면	79

일정관리 기능	80 ~ 92
- 달력을 보려면	81
- 스케줄을 등록하려면	82
- 예약통화를 설정하려면	85
- 기념일을 입력하려면	88
- 메모를 등록하려면	91
등록한 일정을 검색하려면	93 ~ 95
- 스케줄/예약통화/기념일/메모/전체 (예:스케줄 검색)	93
지난일정을 삭제하려면	96
제한설정 기능	97 ~ 101
- 사생활보호를 하려면	97
- 잠금설정을 하려면	98
- 수신거부설정을 하려면	99
- 발신제한을 설정하려면	100
- 비밀번호를 변경하려면	101
휴대폰 설정 기능	102 ~ 110
- 언어를 선택하려면	102
- 수신방법을 설정하려면	103
- 수신지역을 설정하려면	104

- 통신속도를 설정하려면	105
- 팩스/모뎀을 설정하려면	106
- 넘버플러스를 입력하려면	107
- 휴대폰 정보를 확인하려면	108
- 사용 NAM을 설정하려면	109
- 자동 NAM을 설정하려면	110

111

부가서비스 기능

메시지() 버튼 기능	111 ~ 124
-메시지 발신함 (메시지를 보내려면)	111
-메시지 수신함 (메시지를 받으면)	118
메시지 창() 버튼 기능	125
- 메시지 창 화면을 확인하려면	125
NATE 기능을 이용하려면	126 ~ 137
- NATE 접속을 하려면	127
- NATE에 접속한 후 간단한 버튼 사용방법	128
- NATE에 접속한 후  버튼을 누르면	129
- 마법사 보관함 기능을 사용하려면	130

- 멀티미디어 기능을 사용하려면	131
- 전자지갑 기능을 사용하려면	132
- NATE 메일작성을 하려면	133
- 초기 URL 설정을 하려면	134
- PROXY 주소 설정을 하려면	135
- 메일서버 설정을 하려면	136
- 환경설정 초기화를 하려면	137



부가서비스를 이용하려면	138
데이터 통신에 접속하려면	139 ~ 146
자료교환 서비스	147
효율적인 배터리 관리방법	148
배터리 사용시간에 대한 문의사항	149
고장이라고 생각하기 전에	150
규격 및 특성	151
휴대폰 정보 메모	151
휴대폰 불법복제 금지	152
소비자 유의사항	152
별도 판매품	153 ~ 154
제품 보증서	155
For Foreigner (English Version)	156 ~ 174

내용물 확인

* 모델명과 배터리 구성은 포장 박스 상단에 표기되어 있으며, 배터리 구성은 사업자에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.




휴대폰



사용설명서/EZ한글 입력간지



배터리(표준량/중용량)



거치대



휴대용 충전기



목걸이용 이어마이크



휴대용 끈

〈배터리 구성〉

배터리 용량 표기	구 성 예
표준량(580mAh)	표준량 1개
중용량(850mAh)	중용량 1개



목걸이용 이어마이크는
이렇게 사용하세요.

배터리 사용가능 시간

* 배터리 연속 통화시간과 대기 시간은 당사의 실험실에서 실제 환경으로 측정된 결과이지만, 사용형태에 따라 사용설명서와 다를 수 있습니다.

배터리 대기시간

[배터리 사용 시간 비교]

[새 배터리 기준]

배터리 종류		표 준 량(580mAh)	중 용 량(850mAh)
상 태			
디지 털	연속통화	77~100 분	126~160 분
	연속대기	89~114 시간	138~178 시간

* 슬롯모드란?



휴대폰은 주기적으로 기지국과 교신하면서 휴대폰의 위치를 기지국으로 알려주며, 통화를 가능하게 합니다. 이것을 “슬롯모드”라 하며, 기지국과 교신 횟수가 많을수록 대기 시간이 짧아집니다. 슬롯모드 적용지역을 사용자에게 통보없이 이동통신 서비스 사업자가 변경할 수 있습니다.

배터리에 대하여

- 배터리 사용 시간은 이동통신 사업장에서 서비스하는 형태, 사용 온도, 배터리 사용 기간, 사용자의 유동성등에 따라 틀려집니다.
- 배터리는 소모품이므로 구입시보다 사용 시간이 점차적으로 단축됩니다.
사용 시간이 구입시보다 반으로 떨어지면 새 배터리를 구입하십시오. (보증기간은 구입 후, 6개월 입니다.)
- 최첨단 리튬이온 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 전혀 영향을 주지 않습니다.
- 전화를 받았을 때에도 배터리가 소모되며, 게임·인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우, 서비스가 되지 않는 지역에서 오랫동안 있을 경우에도 배터리 소모가 많아 대기시간이 급격히 짧아질 수 있습니다.

배터리를 끼고 빼려면

* 배터리를 휴대폰에서 빼기 전에 휴대폰의 전원을 반드시 끈 후, 배터리를 빼 주세요. (갑작스런 차단은 고장의 원인이 될 수 있습니다.)

끼우려면



배터리의 “아래부분”과 휴대폰 “아래부분의 홈”을
바르게 맞춘 후, “찰칵” 소리가 날 때까지 눌러 주세요.


빼려면




휴대폰에 붙어있는 “분리 버튼”을 위로 밀면서
배터리를 당겨 주세요.

배터리를 충전하려면

* 휴대용 충전기는 110V나 220V에 관계없이 사용할 수 있으며, 휴대폰에 직접 연결하거나 거치대에 연결한 후 사용하는 방법이 있습니다.
(충전기를 뺄 경우, 양옆을 누른 후 빼세요.)

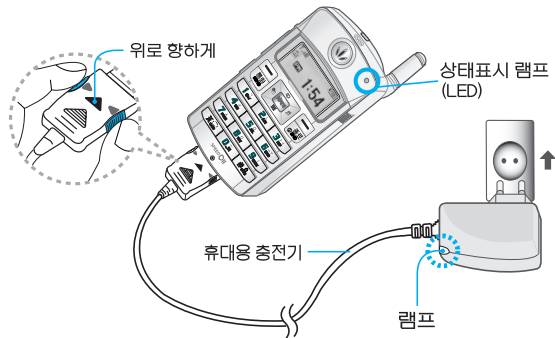

■ 휴대용 충전기를 휴대폰에 직접 연결한 경우

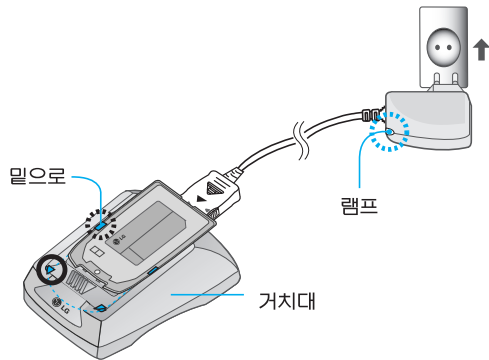

■ 휴대용 충전기를 거치대에 연결한 경우

충전중 램프상태

* 충전상태에 따라서 충전시간이 달라질 수 있으며, 배터리가 구입했을 때 보다 사용시간이 짧아지면 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

충전중 램프상태


충전램프 상태	상 태	충 전 중	충 전 완 료
충 전 램 프		적 색	녹 색

1. 만약 계속하여 적색 램프가 깜박이면, 배터리를 충전기에 잘못 꽂았을 때 나타나며, 배터리를 빼낸 후 다시 끼워 보세요.
그래도 깜박이면, 이때는 배터리를 빼고 접촉부 (충전시 닿는 금속부위) 를 깨끗이 닦은 후, 다시 충전하여 주세요.
4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면, 서비스 센터에 문의하세요.
2. 충전기의 램프가 녹색으로 바뀐 뒤(충전완료) 충전기에 휴대폰이 계속 연결되어 있어도 제품은 손상되지 않습니다.
3. 제품 구입시에는 완전히 충전되어 있지 않으니 충분히 충전하여 사용하세요.

충전에 걸리는 시간 (휴대폰을 끈 상태)

구 분	표 준 량(580mAh)	중 용 량(850mAh)
시 간	105분	150분

배터리를 다 사용하면



배터리를 거의 다 사용하게 되면

음성안내 설정시에만 “배터리를 교환해 주세요” 라는 음성안내가 나옵니다.

일정시간이 지나면

배터리의 손상을 방지하기 위해 전원이 자동으로 꺼집니다.
충전한 후 사용하세요.

휴대폰을 켜고 끄려면


* 휴대폰 사용중 이상동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않으면 배터리를 뺀 후, 다시 끼워 주시고 휴대폰을 켜 주세요. 휴대폰을 다시 켤 때에는 약 5초 정도 경과 후, 켜 주세요.

휴대폰을 켜려면

 를 누르세요. (약 1초 정도)

휴대폰을 끄려면

- 슬라이드 열린 경우 :  를 종료 그래픽이 나올 때까지 길게 누릅니다. (약 3초 동안)
- 슬라이드 닫힌 경우 :  +  로 '예/아니오' 선택 + 
- 매너모드()로 설정되어 있으면 소리없이 꺼집니다.

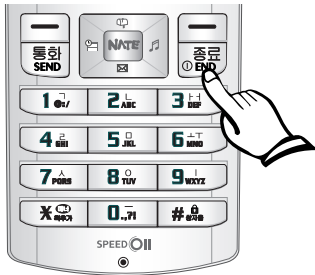

휴대폰을 켜때/끄때 나는 소리를 변경하려면

( +  +  로 원하는 항목  ,  로 '원하는 벨소리'  후,
전원켜때/전원끄때' 선택)


전화를 걸려면

* 전화번호를 잘못 누른 경우에는 지움/이전()버튼을 누르세요.

슬라이드를 연 후,
지역번호와 함께 전화번호 입력



 를 누르세요.

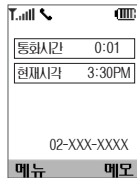

통화가 끝나면 슬라이드를 닫거나

 를 누르세요.

• 통화가 끝나면 통화 종료음이 들립니다.



1. 자주 사용하는 지역번호를 휴대폰에 설정해 두면, 지역번호를 누르지 않고 전화를 걸 수 있습니다. ( +  + )
2. 대기화면에서  을 누르면 최근통화 목록이 나타나며, 통화하려면  으로 원하는 전화번호 선택 후,  을 누르세요.
3. 이어마이크가 휴대폰에 연결되어 있는 경우,
전화번호 입력 후,  을 누르면 슬라이드를 닫아도 전화연결은 끊어지지 않습니다.

최근 전화번호로 다시 걸려면

* 최근에 통화한 전화번호로 다시 전화를 걸 때 사용하며, 60개까지 저장할 수 있으며, 전화번호부에 있는 번호는 저장되지 않습니다.

 : 걸려온 전화표시,  : 부재중 통화표시,  : 내가 건 전화표시,  : 통화중예모 (통화중 예모한 번호) 표시,  : 3자통화 (3명에서 동시에 통화) 표시,  : 통화중 대기 표시입니다.

 를 누르세요.



 로 걸고자 하는

전화번호 선택 후,

 를 누르세요.

• “통화중에 상대방의 전화번호를 저장하려면”

메모 선택 - 전화번호 입력 - 저장

• “통화중에 저장한 전화번호를 확인하려면”

통화종료 후  를 누르면, 최근통화목록()에 저장된 번호가 나타납니다.

보기

1. 최근 통화목록 화면에서 상세한 통화시간 정보를 확인하려면,  를 누르세요.

저장

2. 최근 통화목록에 있는 전화번호를 저장하려면,  +  로 종류선택 + 이름입력 +  을 누르세요. (전화부에 등록하려면 27쪽 참고)

저장

삭제

확인

3. 최근 통화목록에 있는 전화번호를 삭제하려면,  +  을 누르고, 통화하려면  을 누르세요.

통화 SEND



전화를 받으려면

* 발신자번호 표시 서비스 사용은 이동통신 사업자에게 소정의 가입절차를 거쳐야 합니다. 자세한 내용은 이동통신 사업자에 문의하세요.

● 슬라이드가 닫힌 경우,
슬라이드를 열고 통화
하세요.

● 슬라이드가 열린 경우,
전화벨이 울리면
 버튼을 제외한
아무 버튼을 누르세요.



“수신방법설정”이 “열고버튼누름”으로 선택되어 있으면,
슬라이드를 연후 종료버튼을 제외한 아무 버튼을
눌러야만 전화를 받을 수 있습니다.



* 목걸이용 이어마이크가 휴대폰에 연결되어 있는 경우, 목걸이용 이어마이크 버튼()을 누르고 통화하세요.
(슬라이드가 닫혀있는 상태에서도 목걸이용 이어마이크 버튼을 누르면 전화를 받을 수 있습니다.)

전화를 받지 않으려면 “수신거부 설정”을 “설정”으로 선택한 후, 사이드 위() 버튼을 길게 누르세요.




전화도중 다른 사람에게 전화가 걸려올 때

- * 통화 중에 전화가 걸려오면, 통화중이던 전화를 잠시 대기시키고 걸려온 전화를 받을 수 있는 기능으로, 이동통신 사업자가 제공하는 무료 서비스 기능입니다. 서비스를 받으려면 이동통신 사업자에 신청하여야만 사용할 수 있습니다.


A와 통화중, 뚜~뚜~ (신호음)이 울리면

 - B와 통화(A는 통화대기 상태) - 통화 종료 -  - A와 다시 연결

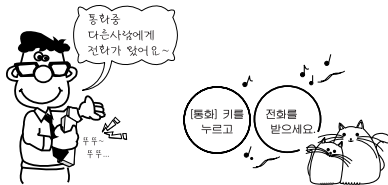

부재중 걸려온 전화를 확인하려면

- * 사용자가 전화를 받지 못한 경우에 전화가 온 시간과 횟수가 표시됩니다. 발신자번호 신청시 상대방 전화번호가 최근통화목록에 표시되며, 확인하려면  를 누르세요. (전화번호부에 등록된 번호일 경우 이름과 전화번호가 표시되며, 등록되지 않은 번호일 경우 전화번호만 표시됩니다.)



확인

NATE


또는  를 누르거나, 슬라이드를 열었다 닫으면 부재중 메시지가 사라집니다.

(걸려온 전화중 가장 최근 시간이 표시되며,  를 누르면 최근 통화목록에 보입니다.)

목걸이용 이어마이크를 사용하려면

* 걸어다니면서 편리하게 전화를 할 수 있는 기능으로, 휴대폰에 꽂거나 뺄 때 무리한 힘을 가하면 불량 발생의 원인이 될 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

분리버튼을 눌러 연결줄을 빼세요.

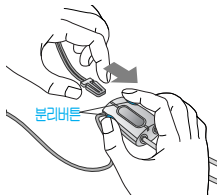


연결줄을 휴대폰에 연결하세요.



분리버튼을 눌러 연결줄을 다시 꽂으세요.



이어마이크 잭을 휴대폰 연결구에 연결하세요.

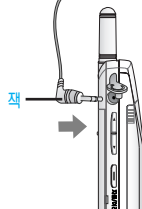


* 통화를 마치려면 목걸이용 이어마이크 버튼 ()을 길게 누르고, 이어폰은 이어마이크 뒤 ()에 붙여서 사용하세요.



메뉴 기능을 선택하려면

* 휴대폰을 사용하기 전에 먼저 메뉴 기능들을 익히다면 더욱 쉽게 휴대폰을 이용하실 수 있습니다.

메뉴
[]를 누르세요.

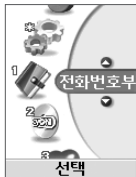


[]로 원하는 메뉴를 **선택**
[NATE] 하거나,

- | | | |
|----------|------------|-----------|
| 1. 전화번호부 | 2. CyON멜로디 | 3. 멜로디박스 |
| 4. 음량효과음 | 5. 화면설정 | 6. 엔터테인먼트 |
| 7. 편리한기능 | 8. 일정관리 | 9. 제한설정 |
| * 휴대폰설정 | | |

원하는 번호를 누르세요.

원하는 기능의 번호를 누르거나 또는
[]를 누른 후 **선택**
[NATE] 을 누르세요.

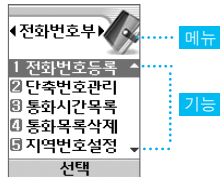

* 번호키나 사이드() 버튼, 상하좌우()를
이용하여 메뉴 기능을 선택할 수 있습니다.


- []를 누르면 **메뉴** 로 이동할 수 있으며,
- []를 누르면 **기능** 으로 이동할 수 있습니다.

매너모드를 설정하려면

* 전화벨 소리를 진동으로 전환해 주는 기능입니다.

대기화면에서

 (약3초간) 누름

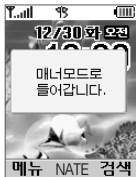

해제하려면 다시한번


 (약3초간) 누름

키사용 도움말을 확인하려면

대기화면에서 지움/이전
() 버튼을 누름

 로 원하는 항목 선택

- 도움말, 재미있는 기능, 사이드키, 방향키(1), 방향키(2), 통화/종료키, 한글입력키

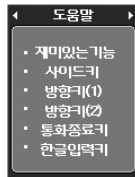

 누름



* 매너모드가 설정되면 버튼 소리가 나지 않고 휴대폰 벨소리는 진동으로 설정됩니다.

문자를 입력하려면


* 를 눌러 상하좌우로 이동할 수 있으며, 원하는 **글자를 수정하거나 삽입**할 수 있습니다.

지움/이전()버튼을 누르면 커서 뒤의 글자가 한자씩 지워지며, 다음 글자가 빈칸일 경우 커서 앞의 글자가 지워집니다. (지움/이전()버튼을 길게 누르면 모두 지워집니다.)

한글 문자 입력표 * 이미 입력한 글자사이에 빈칸을 넣으려면 **기호**  + 을 누르고, 다음 글자가 빈칸이면 를 누르세요.

자음	버튼	자음	버튼
ㄱ		표	 →  → 
ㅋ	 → 	배	 →  → 
ㆁ	 → 	ㅅ	
ㄴ		ㅈ	 → 
ㄷ	 → 	ㅊ	 →  → 
ㅌ	 →  → 	ㅍ	 →  → 
ㄹ	 →  → 	ㅍ	 →  → 
ㄷ	 →  → 	ㅇ	
ㄹ		ㅎ	 → 
ㅇ			
ㅁ	 → 		

모음	버튼	모음	버튼
ㅏ		ㅗ	 → 
ㅑ	 → 	ㅛ	 →  → 
ㅓ	 → 	ㅜ	 →  → 
ㅕ	 →  → 	ㅠ	 →  →  → 
ㅗ		ㅓ	 →  → 
ㅛ	 → 	ㅕ	 → 
ㅜ	 → 	ㅠ	 →  →  → 
ㅠ	 →  → 	ㅑ	 →  → 
ㅡ		ㅣ	 → 
ㅣ			

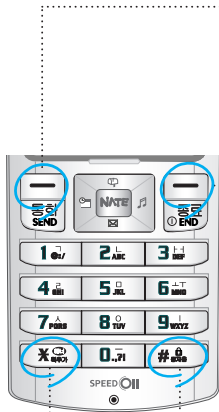

한글

—을 눌러 숫자, 영소 (영문 소문자),
영대 (영문 대문자)를 선택할 수 있습니다.

기호를 다시 누르면 ^.^ (이모티콘)으로 바뀝니다.

기호

—를 눌러 기호 (일반, 그림, 도형1, 도형2, 전각, 패선,
도량, 원형, 괄호), ^.^ (즐거움, 기본나뭇, 놀라움, 동물,
기타, 몸상태)를 선택할 수 있습니다.

쌍자음 버튼

획 추가 버튼

* 여러가지 기호 또는 ^.^ (이모티콘) 선택
방법은 ?

기호

^^

— 또는 — 선택한 후, < > 로 원하는
기호를 선택하세요.

또 여러가지 다양한 종류를 보려면, 선택한
화면에서 < > 를 이용하여 해당하는 번호를
누르면 기호를 입력할 수 있습니다.



"3개중에 1" 화면 나타냄

- < > 기호 선택
- < > 종류 선택

".^.(이모티콘)"로 전환

한글 입력 방법

예) “싸이언”을 입력하려면

7번 누름 → **쌍자음** 8번 누름 → 3번 누름 → 8번 누름 → 9번 누름 →

ㅅ ㅆ 싸 쌍 싸이

8번 누름 → 3번 누름 → 3번 누름 → 2번 누름

싸잉 싸이아 싸이어 싸이언

예) “축하해요”를 입력하려면

7번 누름 → **회추가** 2번 누름 → 6번 누름 → 1번 누름 → 8번 누름 →

ㅅ ㅈ 추 축 축ㅇ

회추가 2번 누름 → 3번 누름 → 8번 누름 → **회추가** 2번 누름 → 3번 누름 →

축ㅎ 축하 축하ㅎ 축하하

9번 누름 → 8번 누름 → 6번 누름 → **회추가** 2번 누름

축하해 축하행 축하해오 축하해요

영문 입력 방법

예) “LG”를 입력하려면

한글 을 눌러 **영대** (영문 대문자) 선택 후, 5번 세 번 누름 → 4번 누름

— — L G

기호 입력 방법

예) “♥”를 입력하려면

기호 를 누른 후, 0번 누름

— — 0

예) “☎”를 입력하려면

기호 를 눌러 **한번** 누른 후, 1번 누름

— — 1

예) “*^*”를 입력하려면

기호 를 눌러 **이모티콘** 선택 후, 4번 누름

— — 4



전화번호부 기능

전화번호등록을 하려면 이름, 그룹, 메모, E-Mail, 휴대폰, 집, 사무실, 기타전화, 비밀, 캐릭터, 음성벨을 등록 및 검색할 수 있습니다.

! 저장된 전화번호는 여러가지 원인으로 인해 삭제될 수 있으므로 **중요한 전화번호는 별도의 메모를 꼭** 해주세요.

메뉴  ,  차례로 누름  로 **전화번호등록** 선택 이름 입력 후,  를 누름 **그룹지정** 후,  를 누름

전화번호부

1 전화번호등록

2 단축번호관리

3 통화시간목록

4 통화목록삭제

5 지역번호설정

선택

전화번호등록

이름:

그룹: <미지정>

한글 저장 기호



문자입력 방법을
(24 ~ 26쪽) 참조하세요.

전화번호등록

홍길동

이름: 홍길동

그룹: <미지정>

저장

! 다음 칸으로 이동하려면,  를 누르세요.
(이름, 그룹, 메모, E-Mail, 휴대폰, 집, 사무실, 기타, 비밀, 캐릭터, 음성벨)



- * < > 로 “가족, 친척, 친구, 직장, 학교, 선배, 후배, VIP, 동호회” 선택
- * 미지정은 그룹을 선택하지 않은 상태입니다.

* 전화번호 입력시
이용하세요.



로 하이픈 기능을

메모 입력 후, 를 누름

- 한글 : 16자, 영문 : 32자
입력할 수 있습니다.

E-Mail 입력 후, 를 누름

전화번호등록

홍길동

이름: 홍길동

그룹: <미지정>

manual@.com

휴대폰

"-" 저장 단축

를 이용하여
원하는 **전화번호**를 입력 후,
 를 누름

- 휴대폰/집/사무실/기타

단축

- 을 눌러 단축번호를 설정할
수 있습니다. (1~99개까지 저장 가능)

비밀 여부를 설정한 후,
 를 누름

- 로 잠금()//해제() 선택



비밀 설정후 비밀번호를
입력해야만 확인할 수
있습니다.

초기 비밀번호는 0000 입니다.



* 단축번호를 눌러 빠르게 전화하려면 ?

예) 5 번인 경우 : + 또는 를 길게 누르면 빠르게 전화할 수 있습니다.

대표 전화번호는 2개 이상의 전화번호를 저장하면 "대표번호선택"을 묻는 화면이 나타나며, 를 이용하여 대표번호를 선택할 수 있으며 전화를 걸 때 선택한 번호로 바로 연결되는 편리한 기능입니다.

캐릭터 편집 후, 를 누름

음성벨 설정 후,  누름

 누름

대표번호 

• 캐릭터를 편집하려면, 을 누르세요.

• 음성벨을 설정하려면, 을 누르세요.

• 2개 이상 전화번호가 저장되어 있으면 대표 전화번호를 로 선택하여야 합니다.

* 발신자 번호 신청이 되어 있는 경우, 전화가 왔을 때 저장된 캐릭터가 화면에 나타납니다.

• 로 '해제/지금녹음/목록선택' 선택



* 캐릭터 편집 방법은 ?

로 **얼굴, 머리, 눈, 입, 기타**를 선택할 수 있으며, 모양선택은 로 개성에 맞는 캐릭터를 편집할 수 있습니다.



- 로 종류선택


- 로 모양선택

"20개중 1" 화면 나타냄

선택 후,  누르세요.

직접 전화번호를 입력하여 전화번호부에 등록하려면

지역번호와 함께
전화번호 입력 후, 

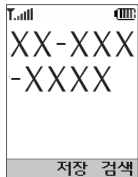

로
전화종류 선택 후, 

- 휴대폰/집/사무실/기타전화

이름 입력



문자입력 방법을
(24 ~ 26쪽) 참조하세요.

 누름



1. 이름 입력 후,  을 눌러 그룹 및 메모, E-Mail, 다른 전화번호, 비록, 캐릭터, 음성벨을 설정할 수 있습니다.
2. 전화번호를 잘못 눌렀을 경우에는 지움/이전() 버튼을 짧게 누르면 한자씩 지워지며, 지움/이전() 버튼을 길게 누르면 모두 지워집니다.

저장된 이름 및 전화번호를 수정/추가/삭제하려면

저장된 이름을 빨리 찾으려면,  +  또는  을 누른 후, 검색결과 화면에서 자음(홍길동일 경우 : 홍 ㄱ ㄷ)을 누르면 됩니다.

 누름 	- 수정/추가/삭제할 이름의 첫번째 자음 입력 후, 예) 홍길동 : 홍 ㄱ ㄷ  누름	 누름 • 검색결과가 여러명일 경우  로 선택하세요.	 로 수정/추가/삭제할 곳을 찾아 입력 후,  • 지우려면 지움/이전() 버튼을 누르세요.
---	--	---	---



* 전화부에 저장된 이름/번호/그룹을 찾아 편집하려면?

 로 이름찾기,  로 번호찾기( 1회)/그룹찾기( 2회) 눌러 선택 후, 입력 +  +  을 누르세요.

저장된 이름을 찾아 전화하려면

저장된 이름을 빨리 찾으려면,  +  또는  을 누른 후, 검색결과 화면에서 자음(홍길동일 경우 : 홍ㄱㄷ)을 누르면 됩니다. 또  를 이용하면, 다른 전화번호를 볼 수 있습니다.

 누름

찾고자 하는 이름의 첫번째 자음

 누름

예) 홍길동 : 홍ㄱㄷ



통화를 하려면,

 를 누름

 로 통화할 번지로 이동

• 2개이상 전화번호가 저장되어
있으면  로 선택



1. 삭제하려면?  + '예' 선택 후  , 편집하려면?  +  로 내용선택, 지움/이전() 버튼을 누른 후, 입력 + 

2.  +  을 누를 경우, 전화부 전체가 검색됩니다.

저장된 전화번호를 찾아 전화하려면

대기화면에서 전화번호 일부(1자 이상)를 입력한 후,  을 누르면 간편하게 검색결과를 확인할 수 있습니다.

 ,  를 1회 눌러 번호찾기 선택 	전화번호의 일부 입력 (1자 이상) 	 누름   로 통화할 번지로 이동 • 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면  로 선택	통화를 하려면,  를 누름
--	--	---	--



1. 삭제하려면?  + '예' 선택 후  , 편집하려면?  +  로 내용선택, 지움/이전() 버튼을 누른 후, 입력 + 
2.  +  을 누를 경우, 전화부 전체가 검색됩니다.

저장된 그룹을 찾아 전화하려면

그룹명(가족/친척/친구/직장/학교/선배/후배/MP/동호회)을 변경하려면 **편집** + 지움/이전() 버튼으로 그룹명 삭제 + 원하는 그룹명 입력 + **저장** NATE

검색 ,  를 2회 눌러 그룹찾기 선택 	 로 그룹 선택 • 사이드() 버튼으로도 선택가능 • 그룹미지정, 가족, 친척, 친구, 직장, 학교, 선배, 후배, VIP, 동호회	검색 누름  로 통화할 번지로 이동 • 2개이상 전화번호가 저장되어 있으면 < > 로 선택	통화를 하려면, 통화 SEND 를 누름
--	---	---	-------------------------------------



1. **삭제** + '예' 선택 후 **확인** , **편집** +  로 내용선택, 지움/이전() 버튼을 누른 후, 입력 + **저장** NATE
2. **검색** + **검색** 을 누를 경우, 전화부 전체가 검색됩니다.


단축번호를 관리하려면


단축번호를 설정한 전화번호의 경우, 단축번호를 눌러서 빨리 전화할 수 있습니다.

메뉴
—, 1 차례로 누름

2 로

단축번호관리 선택

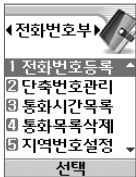

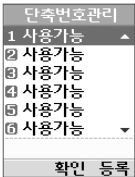



1. 삭제하려면? — + '예' 선택 후, 확인 NATE

2. 등록하려면? 등록 + ← → 를 이용하여 등록할 내용검색 후, 등록 NATE

* 단축번호가 35번일 경우 3 + 5 + 통화 SEND 를 누르거나, 3 + 5 (길게 누름)를 누르면 빠르게 전화할 수 있습니다.

통화시간목록을 확인하려면

표시되는 통화시간(마지막통화, 총통화, 발신통화)은 사용요금과 일치하지 않습니다.



차레로 누름





로 **통화시간목록** 선택



로 원하는 항목 선택



누름

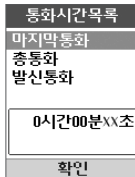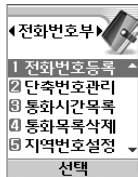

• 마지막통화/총통화/발신통화



* 총 통화시간과 발신 통화시간을 지우려면?




+ 비밀번호(4자리) 입력 (구입시:0000)

- * 마지막통화 : 가장 최근에 통화했던 통화시간을 시, 분, 초 단위로 표시합니다.
- * 총 통 화 : 통화한 전체 횟수와 총 통화시간을 표시합니다.
(통화시간 표시는 송, 수신 모두 포함한 시간입니다.)
- * 발 싣 통 화 : 발신한 횟수(전화 건 횟수)와 통화시간을 표시합니다.

통화목록을 삭제하려면

최근통화목록에 저장된 모든 내용을 삭제하는 기능입니다.

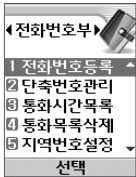메뉴 1 차례로 누름 	4 로 통화목록삭제 선택 	비밀번호(4자리) 입력 (구입시 : 0000) ↓ 로 예/아니오 선택	확인, 종료 누름
---	--	---	------------------




최근 통화목록에 있는 전화번호를 개별삭제하려면,

대기화면에서 **통화** + 로 원하는 전화번호 선택 + **삭제** + **확인** 을 누르세요.

지역번호를 누르지 않고 통화하려면

지역번호 설정시, 지역번호를 누르지 않고 전화할 수 있습니다.

메뉴 **1**, **1** 차례로 누름 **5** 로 **지역번호설정** 선택

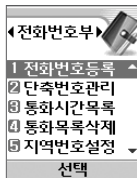

↕ 로 원하는 지역 선택



확인 **NATE**, **종료** **END** 누름



지역번호를 해제하고 싶으면 지역번호 설정을 “해제”로 선택하세요.

전체번호를 삭제하려면

전화번호부에 저장된 모든 내용을 삭제하는 기능입니다.

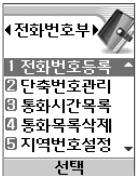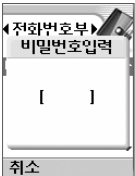
메뉴 —, 1 차례로 누름  1 전화번호등록 2 단축번호관리 3 통화시간목록 4 통화목록삭제 5 지역번호설정 선택	6로 전체번호삭제 선택  취소	비밀번호(4자리) 입력 (구입시 : 0000) ↓ 로 예/아니오 선택	확인 NATE, 종료 누름
--	--	---	----------------------------------

CyON 멜로디 기능

CyON 멜로디를 설정하려면

! 전화걸때 벨소리를 멈추려면 아무버튼이나 누르면 됩니다.

메뉴
[**2**], [**2**] 차례로 누름
([**3**] 눌러도 가능)

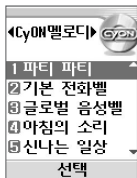

[**4**] 로 원하는
멜로디 종류 **선택**
[**NATE**]

- 파티 파티/기본 전화벨/
글로벌 음성벨/아침의 소리/
신나는 일상/환상 여행

[**4**] 를 이용하여
원하는 멜로디 선택

- 파티 파티 10가지/기본 전화벨 8가지/
글로벌 음성벨 8가지/아침의 소리 6가지/
신나는 일상 10가지/환상 여행 8가지

확인
[**NATE**], [**종료**] 누름

* 이동통신 사업자에 따라 다소 벨소리가
변경될 수 있습니다.

멜로디박스 기능

! 마이벨, 뮤직벨, 캐릭벨은 저장되어 있을때만 선택이 가능합니다.

메뉴

—

3

차례로 누름

(2회 눌러도 가능)

◀멜로디박스▶

1 마이벨

2 뮤직벨

3 캐릭벨

선택

로 원하는

멜로디 종류

선택

NATE

로 원하는

멜로디

선택

NATE

로 해제/전원컬때/
전원끝때/전화받을때 선택

로

확인

NATE

,

종료

END

누름

삭제

—

+ '예' 를 누르세요.

• 마이벨/뮤직벨/캐릭벨

• 삭제하려면



* 캐릭벨로 설정되어 있지 않은 경우에만 삭제 가능합니다. 상세한 내용은 “캐릭벨을 설정하려면”(57 페이지)을 참조하세요.

음량효과음 기능

* 벨/진동전환, 벨소리크기, 버튼음선택, 슬라이드음, 통화연결음, 통화권변경음, 1분통화음, 음성안내를 설정할 수 있는 기능입니다.

벨/진동전환(벨소리/점점크게/진동/진동벨/진동후 벨/램프+무음)을 선택하려면

전화가 왔음을 알려주는 신호이며, **매너모드(1)**로 설정되어 있으면 진동으로 울립니다.

메뉴



4

차례로 누름



1

로 벨/진동전환 선택



로 원하는



확인

NATE

종류

누름

(3회 눌러도 가능)

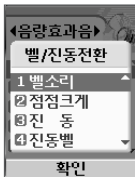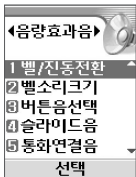

전화벨 종류 선택

• 벨소리/점점크게/진동/진동벨/진동후벨/램프+무음

1. 벨 소 리 : 벨소리가 울립니다.
2. 점 점 크 게 : 벨소리가 단계적으로 커집니다.
3. 진 동 : 진동이 울립니다.
4. 진 동 벨 : 진동과 벨이 동시에 울립니다.
5. 진 동 후 벨 : 진동이 3번 울린 후, 벨소리가 울립니다.
6. 램프 + 무음 : LED가 깜빡입니다.



* 전화벨 종류선택 후, 대기하면 표시상태는 ?

진동, 진동벨 또는 진동후 벨 선택시 "진" 표시되며, 램프+무음 선택시 "라"가 표시됩니다.

벨소리 크기를 조절하려면

전화벨 음량을 “소리꺼짐”으로 설정하면 대기화면에 “🔇”가 표시됩니다. 매너모드(🔇)로 설정되어 있으면 전화벨 음량을 들을 수 없습니다.

메뉴



4 차례로 누름

2


로

벨소리크기 선택



로 원하는

전화벨 음량 선택

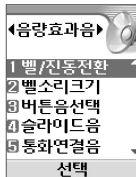

• 소리꺼짐/1 ~ 7단계



전화가 왔을 때 벨음량은
처음 5초간은 작게 울리
도록 되어 있습니다.
(설정음의 1/2)

확인



누름



* 버튼을 누를 때 나는 소리와 통화중 통화음량을 조절하려면,



사이드 () 버튼을 눌러 크기를 조절하며, 통화음량은 통화상태에서만 조절이 가능합니다.





사이드 버튼

버튼음을 선택하려면

버튼을 누를 때 나는 소리를 설정할 수 있는 기능입니다.

메뉴 **4** 차례로 누름 **3** 로 **버튼음선택** 선택

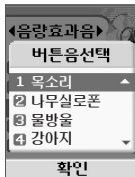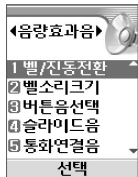

↕ 로 원하는
버튼음 선택

- 목소리/나무실로폰/물방울/
강아지/전자음

확인 **종료** 누름
NATE, END


슬라이드음을 선택하려면

슬라이드를 내릴 때 나는 소리를 설정할 수 있는 기능입니다.

메뉴


4

차례로 누름

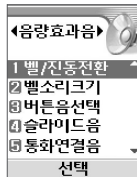

4

로
슬라이드음 선택

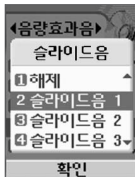

로 원하는
슬라이드음 선택

- 해제/슬라이드음1~4

확인

NATE

종료

END

누름



* 매너모드로 설정되어 있으면, 슬라이드음을 들을 수 없습니다.

통화연결음을 설정하려면

소리로 전화가 연결되었음을 알려주는 기능입니다.

메뉴





4

차례로 누름

5

로 통화연결음 선택

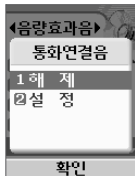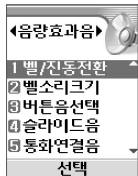

로 해제/설정 선택

확인

NATE

① 종료

누름

통화권 변경음을 설정하려면

통화권 영역이 변경되었을 때 알려주는 기능으로, 통화 가능 영역으로 이동했거나 불가능 지역으로 이동했을 때 소리가 납니다.

메뉴





4

차례로 누름

6

로 통화권변경음 선택

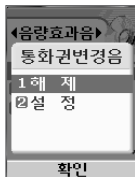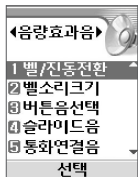

로 해제/설정 선택

확인



누름

1분 통화음을 설정하려면

통화 시작 후, 통화시간 매분 10초 전에 소리를 내서 통화시간을 알려줍니다.

메뉴





4

차례로 누름

7

로 1분통화음 선택

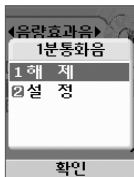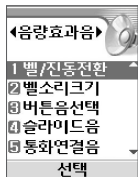

로 해제/설정 선택

확인



종료

누름

음성안내를 설정하려면

무선 인터넷 접속/해제 및 배터리가 부족할 때 안내음성이 나오는 기능으로, 안내음성이 나오지 않게 하려면 “해제”를 선택하세요.

메뉴





4

차례로 누름

8

로 음성안내설정 선택

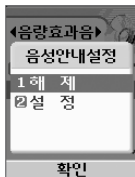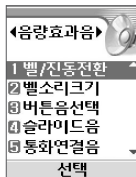

로 해제/설정 선택

확인




누름

화면설정 기능

* 휴대폰 화면에 그림이나 사진, 문구, 다이얼 숫자크기, 원하는 시계화면, 메뉴화면, 조명, 화면밝기조절을 설정할 수 있는 기능입니다.


휴대폰 화면에 그림을 설정하려면

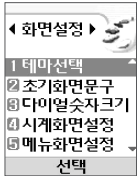메뉴 —, 5 차례로 누름	1로 테마선택 선택		
	로 원하는 항목 선택 • 설정해제/결때화면/꿈때화면/ 발신화면/착신화면/대기화면/ NATE접속	로 원하는 그림화면 선택	선택, 종료 누름



* 테마화면은 각 화면(설정해제/결때화면/꿈때화면/발신화면/착신화면/대기화면/NATE접속)별로
테마(월드컵스타, 사용자테마, NATE로고, 전화발신, 전화수신, 해변, 뭉고기, 고요속으로, 힘향보이)를 선택하여
원하는 취향에 따라 모두 다르게 바꿀 수 있습니다.

휴대폰 화면에 원하는 문구나 이름을 넣으려면


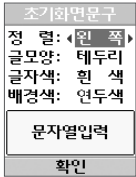
메뉴 —, 5, 2 로	로 원하는 항목 선택	로 문구 입력	
초기화면문구 선택 	정렬/글모양/글자색/배경색 로 입력할 문구의 정렬/글모양/글자색/배경색 선택	문자입력 방법을 (24 ~ 26쪽) 참조하세요. 	확인, 종료 누름



* 문구입력은 한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다.

다이얼 숫자 크기를 조절하려면 전화를 걸 때 화면에 나타나는 숫자를 크게 또는 작게 설정할 수 있는 기능입니다.

메뉴 , **5**로 차례로 누름 **3**로 **다이얼숫자크기** 선택

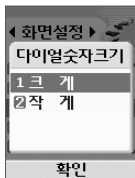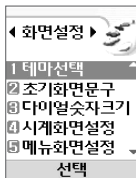

 로 원하는 항목 선택

• 크게/작게

확인 , **종료**  누름

휴대폰 화면에 시계화면을 설정하려면

메뉴



5



차례로 누름

4

로 시계화면설정 선택



로 원하는 항목 선택

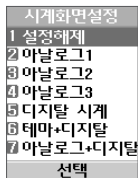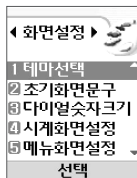

- 설정해제/아날로그1~3/디지털 시계/
테마+디지털/아날로그+디지털

선택



종료



누름

보기



- 로 시계화면설정 전에
미리 확인할 수 있습니다.



설정해제하면 대기화면에 시계화면이 나타나지 않습니다.

메뉴화면의 컬러를 설정하려면

메뉴
—, **5** 차례로 누름 **5** 로 **메뉴화면설정** 선택

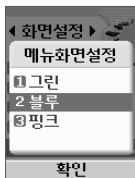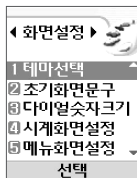

로 원하는 항목 선택
• 그린/블루/핑크

확인
NATE, **종료**
END 누름

조명설정을 하려면

화면과 각 버튼 밑의 램프가 지정한 시간동안 켜져 어두운 곳에서도 쉽게 휴대폰을 사용할 수 있는 기능입니다.

메뉴




5

차례로 누름

6



로 조명설정 선택

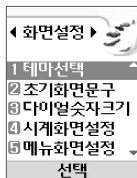

로 원하는 항목 선택

• 표준/절전/초절전/수동

확인




누름



표준/절전/초절전의 설정값은 변경할 수 없으므로, 변경하려면 “수동”으로 선택한 후 변경하세요.

화면밝기조절을 하려면

메뉴 **—**, **5** 차례로 누름 **7** 로 **화면밝기조절** 선택

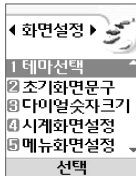

< > 로 밝기 조절

• 3% 간격으로 조절됩니다.

확인 **NAVE**, **종료** **END** 누름

! NATE에 접속하여 캐릭벨을 먼저 다운받은 후 사용할 수 있으며, 캐릭벨(캐릭터/벨소리 지정)은 최대 5개까지 받을 수 있습니다. (반드시 착신번호(최소1개)를 입력하여야 다운받을 수 있습니다.)

캐릭벨을 설정하려면

캐릭벨은 미리 설정한 전화번호(최대 6개)로 전화가 오면 설정해 놓은 캐릭터와 벨소리가 울리는 기능으로, **발신자번호 서비스를 받는 경우에만 가능합니다.** (캐릭벨로 다운받은 캐릭터나 멜로디는 테마화면이나 벨소리로 지정할 수 있습니다.)



캐릭벨명

캐릭터

캐릭터 제목



삭제
 [메뉴] 버튼을 누르면, 다운받은 캐릭터와 벨소리를 같이 삭제할 수 있으며 [상세] 버튼을 누르면, 벨소리와 벨소리 제목과 등록된 발신자번호를 확인할 수 있습니다.

편집
 [메뉴] 버튼을 누르면 [↑↓] 로 다운받은 캐릭터 (캐릭벨 캐릭터, 그림친구)와 벨소리를 바꿀 수 있으며 또, 발신자번호 선택에서 발신자번호를 바꿀 수 있습니다.

캐릭벨로 다운받은 벨소리만 삭제하려면,

[메뉴] [메뉴] + [3] + [3]의 캐릭벨에서 삭제할 수 있습니다.
 (단, 캐릭벨로 설정되어 있지 않아야 합니다.)

캐릭벨로 다운받은 캐릭터만 삭제하려면,

[메뉴] [메뉴] + [5] + [1]의 테마선택에서 삭제할 수 있습니다.
 (단, 캐릭벨로 설정되어 있지 않아야 합니다.)

! NATE상(Online)에서 지정하고자 하는 발신자번호가 다른 캐릭벨에 이미 저장되어 있으면, 기존의 캐릭벨에 있는 발신자 번호는 자동 삭제됩니다. (Offline 상태에서도 동일함)

게임을 하려면

메뉴



6

차례로 누름

2

로 게임 선택




로 원하는 항목 선택

확인

NATE

누름

• X-Ship/뽀송

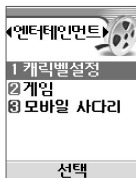

* 게임에 대한 “사용키”는 다음 페이지를 참조하세요.



게임 음향조절은 사이드() 버튼을 눌러 조정하세요.



사이드 버튼

지움/이전 버튼

X-Ship

사용키 설명화면

1 을 눌러 새게임을 선택할 수 있으며, 잠시 게임을 중지(재시작)하려면 지움/이전() 버튼을 누르세요.
다음 단계를 보려면 **5** 또는 **—** 를 누르세요.

화면 구성



• **< >** 로 원하는 캐릭터를 선택하세요.

• 번호키를 눌러 원하는 항목을 선택하세요.

4. 키조작법



보
송

사용키 설명화면

1 을 눌러 새게임을 선택할 수 있으며, 잠시 게임을 중지(재시작)하려면 지움/이전(**I**)버튼을 누르세요.
다음 단계를 보려면 **5** 또는 **—** 를 누르세요.

화면 구성



- 같은 색깔의 블록을 만들어 블록 안에 별이 두개 이상이면 붕괴되어 사라집니다.
- 번호키를 눌러 원하는 항목을 선택하세요.

4. 키조작법



모바일 사다리게임을 하려면 최대 6명까지 참여할 수 있습니다.



메뉴

—, 6, 3 로

모바일 사다리 선택



화면 구성

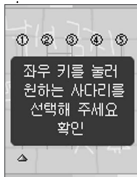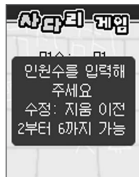

• < > 로 원하는 사다리를 선택하세요.

• SMS 발신을 선택한 경우라면, 게임의 결과를 SMS로 해당 전화번호에 발신한다.

• 번호키를 눌러 원하는 참여인원수를 입력한 후

확인

NATE

누름.

편리한 기능

* OFFLINE 즐겨찾기에 등록하여 사용하면 원하는 사이트에 바로 접속할 수 있어, 시간과 요금이 절약되므로 유용하게 사용할 수 있는 기능입니다.

북마크 기능을 이용하려면



즐거찾기 등록은 10개까지 저장할 수 있습니다.

메뉴 , 차례로 누름	로 북마크 선택		
	추가 누름	를 눌러 주소 입력 • 를 눌러 로 원하는 주소를 선택하세요.	확인 , 누름
등록할 사이트 제목 입력			

북마크에 등록된 사이트에 접속하려면

* 이 기능은 먼저 북마크에 등록된 후 사용하여야 합니다.

메뉴 , 차례로 누름	로 북마크 선택	접속 누름	
	로 원하는 사이트 선택	삭제하려면? + + 로 '예' 선택 편집하려면? + , 지움/이전 () 버튼으로 지운후, 내용입력 을 누르세요.	

알람 설정을 하려면

알람을 설정하면 대기화면에  이 나타나며, 지정된 시간이 되면 알람음이 울리고 “〈알람시간〉 알람시간 입니다.”(슬라이드가 열린 경우)가 화면에 표시됩니다.  또는  를 누르거나, 1분이 경과되면 알람음이 멈춥니다.

메뉴



7

차례로 누름



2

로 알람설정 선택



로 원하는 항목 선택

• 해제/한번/매일

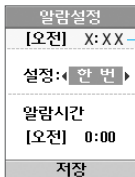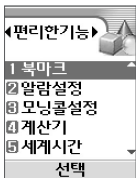

현재의 시간이
나타납니다.



저장



종료



누름



로 이동 후, 알람시간 입력

오후



로 '오전/오후' 선택



매너모드()로 설정되어 있으면 진동으로 울리며, 알람시간이 동일한 경우, 스케줄-기념일-알람-모닝콜-예약통화 순으로 울립니다.

모닝콜 설정을 하려면

지정된 시간이 되면 알람음이 울리고 “<모닝콜시간> 일어날 시간입니다”(슬라이드가 열린 경우)가 화면에 표시되며,  을 누르면 모닝콜 설정을 “5분연장/해제”로 선택할 수 있습니다.

메뉴



7:00

차레로 누름



로 모닝콜설정 선택



로 원하는 항목 선택

☐

로 이동 후,
모닝콜시간 입력

오후

로 '오전/오후' 선택

☐

로 이동 후,
모닝콜시간 입력

오후

로 '오전/오후' 선택



매너모드()로 설정되어 있으면 진동으로 울리며, 알람시간이 동일한 경우, 스케줄-기념일-알람-모닝콜-예약통화 순으로 울립니다.

65



로 이동 후, 벨소리 선택

선택



로 벨소리 선택

확인



누름

모닝콜설정	
설정:	한 번
모닝콜시간	[오전] 6:00
벨소리선택	[1 꼬끼오]
선택	저장

모닝콜설정	
벨소리선택	
1 꼬끼오	▶
2 오레오레오레	
3 생일파티	
4 여행	▼
확인	

..... * 이동통신 사업자에 따라 다소
벨소리가 변경될 수 있습니다.

저장



누름



모닝벨선택은  또는 숫자키를 눌러 사용할 수 있습니다. (34번 곡 선택시  +  를 누르면 됩니다.)

계산기를 이용하려면

간단한 덧셈, 뺄셈, 나눗셈, 곱셈을 할 수 있습니다. (단, 소수점 둘째 자리까지 계산이 가능합니다.)

메뉴  ,  ,  로 계산기 선택 	계산할 숫자 입력 • 소수점 입력방법은  을 누릅니다. 연산 기호 입력 (+/-/×/÷) 숫자 입력	계산하려면  을 누르세요. • 연속적인 연산이 가능합니다. 연산기호 입력+숫자 입력+   를 누르면 다시 처음부터 숫자를 입력할 수 있습니다.	 누름
---	---	--	---



• (소수점)



+ / -

세계시간을 확인하려면

세계 각국의 날짜와 시간을 알려주어, 원하는 도시에 전화를 걸려고 할 때 유용하게 이용하실 수 있습니다.


메뉴

7

차례로 누름

5

로 세계시간 선택

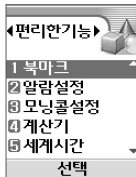→ 선택한 도시의
시간

→ 우리나라 시간



로 원하는 도시 선택

확인

NATE

종료

END

누름



서울, 도쿄, 광, 시드니, 오클랜드, 호놀룰루, 앵커리지, 시애틀, 로스엔젤레스, 덴버, 멕시코시티, 달라스, 시카고, 디트로이트, 워싱턴, 뉴욕, 몬트리얼, 보스턴, 카라카스, 부에노스아이레스, 리오데자네이로, 아조레스, 리스본, 런던, 마드리드, 파리, 암스텔담, 로마, 베를린, 비엔나, 아테네, 헬싱키, 카이로, 베이루트, 쿠웨이트, 제다, 모스크바, 테헤란, 아부다비, 카불, 델리, 콜롬보, 다카, 방콕, 하노이, 싱가포르, 자카르타, 홍콩, 베이징, 마닐라, 타이페이

응답모드 설정을 하려면



메뉴



차레로 누름



로 응답모드설정 선택

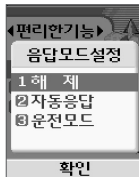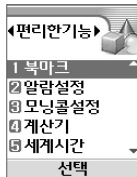

로 원하는 항목 선택

• 해제/자동응답/운전모드

확인



종료

누름

자동응답 기능은 이렇게 사용하세요!

1. 자동응답 기능이 설정되면 화면에  아이콘이 나타납니다.
2.  를 길게(약 3초)누르면, 자동응답 기능이 설정되며, 해제하려면 다시한번  를 길게 (약 3초) 누르세요.
3. 자동응답 녹음을 도중에 중단하고, 통화를 하려면  또는 슬라이드를 열어주세요.
4. 전화가 왔을 때, 7초 후(전화벨 소리 나지 않음) 자동으로 안내 멘트가 송출된 후 상대방의 메시지를 녹음하게 됩니다.
5. 메시지를 저장할 공간이 없을 경우, 자동응답 기능은 동작되지 않습니다. (전화 벨소리 나지 않음)



자동응답 기능이 설정되어 있으면 전화가 왔을 때 벨소리가 나지 않으므로, 전화가 왔을 때 벨소리를 나게하려면 선택하지 않는 게 좋습니다.

운전모드 기능은 이렇게 사용하세요!

1. 운전모드 기능이 설정되면, 화면에  의 아이콘이 나타납니다.
2.  를 길게(약 3초)누르면, 운전모드 기능이 설정되며,
해제하려면 다시한번  를 길게 (약 3초) 누르세요.
3. 운전모드가 설정되면, 전화를 받을 수는 없고 걸 수는 있습니다.
4. 메시지를 저장할 공간이 없을 경우, 운전모드 기능은 동작되지 않습니다.




응답먼트 설정을 하려면

자동응답, 운전모드 선택시 상대방에게 들려줄 안내먼트를 설정하는 기능으로 기본먼트와 자기가 원하는 멘트를 녹음하여 선택할 수 있습니다.

메뉴
—, **7** PERSON, **7** PERSON 로

응답먼트설정 선택

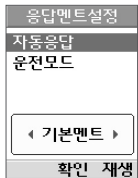

↕ 로 원하는 항목 선택

• 자동응답/운전모드

◀ ▶ 로 기본먼트/
녹음먼트 선택



- 녹음먼트 선택시 **녹음** — 을 누르면, 멘트를 녹음할 수 있습니다.
- 녹음먼트/기본먼트의 멘트를 확인하려면, **재생** — 을 누릅니다.

확인
NATE, **종료** END 누름

자동응답

- ◆ 기본멘트 설정시 - 자동응답 : “지금은 전화를 받을 수 없습니다. 메시지를 남겨주세요.
녹음 제한 시간은 60초이오니 “삐” 소리가 나면 녹음을 시작하여 주시기 바랍니다.”
- ◆ 녹음멘트 설정시 - 사용자가 직접 녹음시킨 메시지를 기본멘트 대신 송출하게 됩니다.

운전모드

- ◆ 기본멘트 설정시 - 운전모드 : “지금은 운전중입니다. 메시지를 남겨주시면,
잠시후 연락 드리겠습니다. 녹음 제한 시간은 60초이오니 “삐” 소리가 나면
녹음을 시작하여 주시기 바랍니다.”
- ◆ 녹음멘트 설정시 - 사용자가 직접 녹음시킨 메시지를 기본멘트 대신 송출하게 됩니다.

* 녹음멘트/기본멘트를 확인하려면



을 누르세요.



응답된 메시지를 확인하려면


자동응답/운전모드 상태에서 녹음된 메시지(총5개)를 관리하는 기능입니다.

메뉴



7

차레로 누름

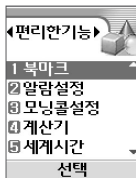

8

로 응답된메시지 선택



로 원하는 메시지 선택



삭제하려면?

삭제



+ '에'

확인



재생하려면?

재생



종료하려면?

확인



* 자동응답모드 아이콘 :  , 운전모드 아이콘 : 

통화중 메뉴 기능

통화중에 상대방의 전화번호를 저장하려면

통화중에만 사용가능한 기능으로, 통화중에 상대방 전화번호등을 저장할 수 있습니다.

통화상태에서  누름

전화번호 입력 후, 

저장된 전화번호를 확인하려면 ( : 아이콘 표시)

- 통화 종료 후  를 눌러 최근통화목록을 확인하세요.

자기 전화번호를 송출하려면

전화를 걸었을 때 상대방 응답이 없을 시, 음성 사서함으로 전환되어 자기번호를 입력해야 할 경우 번호를 다 누를 필요없이 간단하게 입력할 수 있는 기능입니다.

음성 사서함 전환 후 연락받을 전화번호를 남기려면,

음성 안내에 따라 번호 선택    을 눌러 자기번호송출 선택

 음성 안내에 따라 키(*/#) 선택

통화중에 자신의 말을 상대방에게 들리지 않게 하려면

자신의 말을 상대방에게 들리지 않게 하는 기능으로, 상대방의 말은 계속 들을 수 있습니다.

통화상태에서  +  를 눌러 **송화음On/Off** 선택

• 해제하려면, 다시한번  +  를 누릅니다.

통화중에 전화부를 검색하려면

통화중 전화부에 저장되어 있는 내용을 검색할 수 있는 기능입니다.

통화상태에서  +  을 눌러 **전화부검색** 선택

• 찾고자 하는 이름의 첫번째 자음 입력 후,  누름


예) 홍길동 : 홍 기 동

• 이름찾기,  로 번호찾기( 1회)/그룹찾기( 2회) 눌러

선택 후, 입력 +  을 눌러 검색결과를 확인할 수 있습니다.


통화상태에서 통화음량을 조절하려면

통화상태에서 사이드() 버튼을 눌러 크기 조절

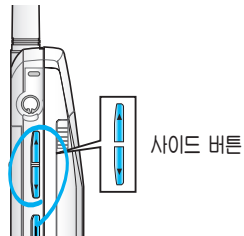

잠금상태에서 비상전화(112/113/119)를 걸려면

* 휴대폰이 잠금상태일 경우에도 위급한 상황시 비상전화를 걸 수 있는 기능입니다.

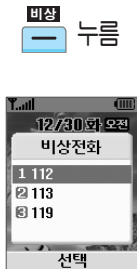

원하는 **번호** 선택 후,



- 잠금 기능을 설정하려면,  을 길게 누르세요.

다시 해제하려면,  를 누른 후, 비밀번호를 입력해야 합니다.

(제품 구입시 비밀번호는 "0000"으로 되어 있습니다.)


- 잠금설정을 하려면 (98쪽) 참조

전자식 다이얼링을 사용하려면

* 대기화면에서 전화번호 입력 후,  를 누르면 수동대기(P), 시간대기(T), 하이픈(-)이 나타나며 안내음성에 따라 다음번호를 계속 누를 필요가 있을 때 이 기능을 이용하면 편리합니다.

통화하고자 하는
전화번호 입력

 누름

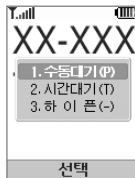

 로 원하는 항목 

• 수동대기(P), 시간대기(T), 하이픈(-)

후속번호 입력 후, 


• 이후방법 27쪽 참조하세요.



1. 수동대기(P) : 전화가 걸린 후,  또는  를 눌러야 후속번호가 다이얼 됩니다.
2. 시간대기(T) : 전화가 걸린 후, 2초후에 자동으로 후속번호가 다이얼 됩니다.
3. 하 이 폰(-) : 전화번호를 읽기 편하게 입력해 줍니다. (예:080-XXX-XXXX)

일정관리 기능

* 일정과 날짜를 이용하여 약속, 계획등을 일별로 관리할 수 있는 기능으로 스케줄, 예약통화, 기념일, 메모등이 있습니다. 세부화면으로는 날짜와 시간, 반복, 알림, 내용을 입력할 수 있습니다.

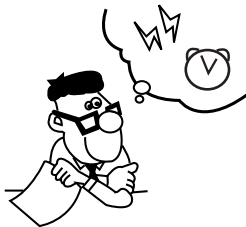

- **스케줄**을 등록하면, 등록된 날짜와 시간이 되면 알림음이 울리게 됩니다.
- **예약통화**를 설정해 두면, 예약시간이 될 때 알림음이 울리면서 “<예약통화> 예약시간 입니다!” (슬라이드가 열린 경우)라는 메시지가 화면에 나타납니다. 이때 예약번호로 통화하려면, **통화 SEND** 버튼을 누르면 됩니다.
- **기념일** 또는 **메모**를 등록하면 등록된 날짜를 기준으로 남은 날 또는 지난 날을 표시해 주며 기념일의 당일/전일을 선택하여 원하는 날짜에 알림음이 울리게 됩니다.

스케줄, 예약통화, 기념일, 메모를 날짜별로 관리할 수 있으며, 종류에 상관없이 총 80개의 데이터를 저장할 수 있습니다. (1000년 1월 1일 ~ 2999년 12월 31일)

달력에서 음력날짜 조회 및 기념일의 음력날짜 입력이 가능하여 편리하게 사용할 수 있습니다. (1900년 ~ 2040년)

달력을 보려면

스케줄, 예약통화, 기념일, 메모를 날짜별로 관리할 때 사용합니다. 선택시 이번달 달력이 나타나며 오늘 날짜에는 ■ 표시가 되어 있습니다.

메뉴




8

차례로 누름

1

로 일정추가/삭제 선택

(를 눌러도 **일정달력** 화면이 나타납니다.)

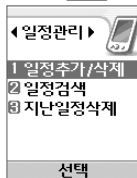

• 상하좌우 를 이용하여 원하는 날짜를 선택하세요.

• 달력에서 **파란색 날짜**는 스케줄, 예약통화, 기념일, 메모 데이터를 가지고 있는 날짜이며, 커서를 그 날짜로 를 이용하여 이동하면 오른쪽 상단에 해당 내용을 아이콘(, , , )으로 보여줍니다.

1

: 이전 년도로 이동

3

: 다음 년도로 이동

5

: 오늘 날짜로 복귀

7

: 이전 달로 이동

9

: 다음 달로 이동



: 커서 위로 이동



: 커서 아래로 이동



: 커서 왼쪽으로 이동



: 커서 오른쪽으로 이동

스케줄을 등록하려면

메뉴

8 TIME

차레로 누름

1 DAY

로 일정추가/삭제 선택

스케줄 추가

2002/ 5/ 1 (수)

[오전] 0:00

반복: 없음

알림: 없음

문지열입력

오후 저장

오전

로 '오전/오후' 선택

< >

로 '시간/분' 을 선택하세요.

수정하려면, 지움/이전() 버튼을 누르세요.

일정관리

1 일정추가/삭제

2 일정검색

3 지난일정삭제

선택

로 원하는 날짜

선택

NATE

- 1 DAY

: 이전 년도로 이동
- 3 DAY

: 다음 년도로 이동
- 5 DAY

: 오늘 날짜로 복귀
- 7 DAY

: 이전 달로 이동
- 9 DAY

: 다음 달로 이동
- ↑

: 커서 위로 이동
- ↓

: 커서 아래로 이동
- ←

: 커서 왼쪽으로 이동
- : 커서 오른쪽으로 이동

 로 반복여부 선택

-  로 '없음/매주/매달' 선택

스케줄 추가	
매주	수요일
[오전]	10:00
반복:	◀매주▶
알림:	없음
문자열입력	
저장	

 로 알림시간 선택

스케줄 추가	
매주	수요일
[오전]	10:00
반복:	매주
알림:	없음
문자열입력	
설정 저장	

 으로 시간입력

-  로 '시간/분' 선택

스케줄 추가	
매주	수요일
[오전]	10:00
반복:	매주
알림:	0시간 0분전
문자열입력	
해제 저장	

 로 내용입력

- 반드시 내용이 있어야 합니다.



문자입력 방법은
(24 ~ 26쪽) 참조하세요.



- 해당시간의 0시간 00분에서 99시간 59분전까지 알람 시간을 설정할 수 있습니다.

저장
NATE, **종료**
END 누름



편집/삭제시 선택

수정하려면?


1. **메뉴** + **8** + **1** + 수정할 날짜 **선택** + **NATE** + **↑** 로 수정하고자 하는 스케줄 선택
2. **보기** + **편집** 수정할 내용 **↔** 선택 후, 편집 + **저장** + **종료**

삭제하려면?


1. **메뉴** + **8** + **1** + 삭제할 날짜 **선택** + **NATE** + **↓** 로 삭제하고자 하는 스케줄 선택 + **보기** + **삭제** + **확인** + **종료**

예약통화를 설정하려면

메뉴 **8** 차례로 누름 **1**로 **일정추가/삭제** 선택 **1**회 눌러 **예약통화** 선택

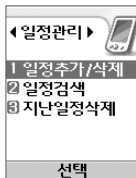

선택
NATE
로 원하는 날짜

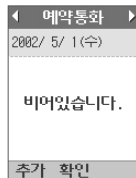

1 : 이전 년도로 이동 **3** : 다음 년도로 이동 **5** : 오늘 날짜로 복귀 **7** : 이전 달로 이동 **9** : 다음 달로 이동
↑ : 커서 위로 이동 **↓** : 커서 아래로 이동 **←** : 커서 왼쪽으로 이동 **→** : 커서 오른쪽으로 이동

추가
— 누름

예약통화추가
2002/ 5/ 1 (수)
[오전] 0:00
전화번호
[]
문자열입력
오후 저장

번호키로 시간입력

- **오후** — 로 '오전/오후' 선택
- < > 로 '시간/분' 을 선택하세요.
- 수정하려면, 지움/이전() 버튼을 누르세요.

로 이동 후,
전화번호 입력

로 이동 후,
내용 입력

- 반드시 전화번호를 입력하세요. (문자입력 24 ~ 26 페이지 참조)

- 전화번호와 내용입력 중, 전화번호만 입력했을 경우
검색결과에 전화번호만 나타냅니다.

저장 NATE, 종료 END



편집/삭제시 선택

수정하려면?

1. 메뉴 + 8 + 1 + 수정할 날짜 선택 NATE + [방향키] 로 수정하고자 하는 예약통화 선택
2. 보기 + 편집 수정할 내용 [방향키] 선택 후, 편집 + 저장 NATE + 종료 END

삭제하려면?

1. 메뉴 + 8 + 1 + 삭제할 날짜 선택 NATE + [방향키] 로 삭제하고자 하는 예약통화 선택 + 보기 + 삭제 + 확인 NATE + 종료 END



예약시간이 되면 예약통화 고유의 음이 울리면서 “〈예약통화〉 예약시간 입니다!”(슬라이드가 열린 경우)라는 메시지가 화면에 나타납니다. 이때 예약번호로 통화하려면 **통화 SEND** 를 누르고, **종료 END** 또는 **확인 NATE** 을 누르면 대기화면으로 넘어갑니다.

기념일을 입력하려면

- 오늘을 기준으로 기념일 날짜까지 남은 날 (D - XXXX) 또는 지난 날 (D + XXXX)을 나타냅니다.

메뉴

8월

1일

로

일정추가/삭제 선택

일정달력

2002 / 5

일 월 화 수 목 금 토

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

(음) 3월19일

오늘 선택

로 원하는 날짜

선택

NATE

2회 눌러 기념일 선택

기 념 일

2002 / 5 / 1 (수)

비어있습니다.

추가 확인

추가

누름

기념일추가

오늘

양력 5월 1일

알림: 없음

문자열입력

음력 저장

- 1월

: 이전 년도로 이동

3월

: 다음 년도로 이동

5월

: 오늘 날짜로 복귀

7월

: 이전 달로 이동

9월

: 다음 달로 이동
- ↑

: 커서 위로 이동

↓

: 커서 아래로 이동

←

: 커서 왼쪽으로 이동

→

: 커서 오른쪽으로 이동

 로 음력/양력 선택

 로 알림 선택

-  로 '없음/당일/전일' 선택

기념일추가

오늘

[양력] 5월 1일

알림: <없음>

문자열입력

저장

당일/전일 선택시,
번호키로 시간입력

-  로 '오전/오후' 선택

 로 내용입력

- 반드시 내용이 있어야 합니다.



문자입력 방법은
(24 ~ 26쪽) 참조하세요.

저장 NATE, 종료 END 누름



편집/삭제시 선택

수정하려면?

1. 메뉴 + 8 + 1 + 수정할 날짜 선택 NATE + ↑/↓ 로 수정하고자 하는 기념일 선택
2. 보기 + 편집 수정할 내용 ←/→ 선택 후, 편집 + 저장 NATE + 종료 END

삭제하려면?

1. 메뉴 + 8 + 1 + 삭제할 날짜 선택 NATE + ↑/↓ 로 삭제하고자 하는 기념일 선택 + 보기 + 삭제 + 확인 NATE + 종료 END

메모를 등록하려면

- 오늘을 기준으로 기념일 날짜까지 남은 날 (D - XXXX) 또는 지난 날 (D + XXXX)을 나타냅니다.

메뉴

8월

1월

로

3회 눌러

메모 선택

추가

누름

일정추가/삭제 선택

일정달력

2002 / 5

일 월 화 수 목 금 토

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

(음) 3월19일

오늘 선택

로 원하는 날짜

선택

NATE

메 모

2002 / 5 / 1 (수)

비어있습니다.

추가 확인

메모추가

오늘

2002 / 5 / 1 (수)

내용입력

한글 저장 기호

- 1월

 : 이전 년도로 이동
- 3월

 : 다음 년도로 이동
- 5월

 : 오늘 날짜로 복귀
- 7월

 : 이전 달로 이동
- 9월

 : 다음 달로 이동
- ☰


 : 커서 위로 이동
- ☒

 : 커서 아래로 이동
- ☞

 : 커서 왼쪽으로 이동
- ☞

 : 커서 오른쪽으로 이동

내용 입력 후,

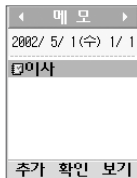
 저장 (NATE), 종료 (END) 누름


수정하려면?

1.  +  +  + 수정할 날짜  +  로 수정하고자 하는 메모 선택
2.  +  수정할 내용  선택 후, 편집  + 

삭제하려면?

1.  +  +  + 삭제할 날짜  +  로 삭제하고자 하는 메모 선택 +  +  +  +  + 

• 반드시 내용이 있어야 합니다.

(문자입력 24 ~ 26 페이지 참조)

등록한 일정을 검색하려면

* 스케줄/예약통화/기념일/메모 또는 전체를 확인할 수 있는 기능입니다.

스케줄/예약통화/기념일/메모/전체 (예 : 스케줄 검색)

메뉴  ,  차례로 누름

 로 **일정검색** 선택

-  로 원하는 검색내용 선택
-  를 눌러 검색내용 (스케줄/예약통화/기념일/메모/전체)을 선택하세요.

◀ 일정관리 ▶

1 일정추가/삭제

2 일정검색

3 지난일정삭제

선택

◀ 스케줄 ▶

▼ 검색조건입력

년도: 2002

월: 5

문자열입력

전체 검색

 로 이동 후 **검색내용** 입력하거나,

 누름

수정하려면?

1.  +  +  + 수정할 검색조건 입력 + 
2.  +  수정할 내용 편집 +  + 

삭제하려면?

1.  +  +  + 삭제할 검색조건 입력 + 
2.  +  +  + 

 로 이동 후, **년도** 입력



-  로 “년도” 이동 가능
-  를 누르면, 모든년도의 내용 검색이 가능

 로 이동 후, **월** 입력



-  로 “월” 이동 가능
-  를 누르면, 모든 달의 내용 검색이 가능


지난일정을 삭제하려면

* 지난 일정 기준은 오늘 날짜의 하루전 부터 입니다. 즉 시간이 지난 오늘 날짜의 일정은 이 메뉴에서는 삭제할 수 없습니다.



8 0 TV

차례로 누름

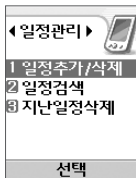

3 0 TV

로 **지난일정삭제** 선택



로 삭제할 항목



, 종료 누름



반복스케줄과 기념일은 이곳에서 삭제할 수 없고, 일정관리 메뉴에서 하나씩 삭제 가능합니다.

제한설정 기능

사생활보호를 하려면

휴대폰의 사용을 제한하는 기능 중, 개인의 사생활에 관한 통화목록이나 메시지 등을 제한하는 기능입니다.



9 차례로 누름




로 사생활보호 선택

비밀번호 (4자리) 입력
(구입시 : 0000)



누름

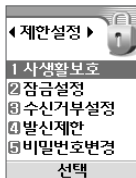

로 해제/설정 선택



사생활보호를 설정할 경우,

메시지 (), 메시지 창(),

최근통화목록 확인, 일정추가/삭제,

일정검색, 검색 기능 이용시

비밀번호를 물어보게 됩니다.



* 제품구입시 비밀번호가 "0000"으로 되어 있으며, 변경한 후 비밀번호를 잊어 버렸을 경우에는 가까운 서비스 센터에서 서비스를 받으십시오.

* 비밀번호를 변경하려면, "메뉴 + 9 + 5"를 누르세요.

잠금설정을 하려면

휴대폰의 사용을 제한하는 기능으로, 잠금상태에서도 비상전화(112, 113, 119)는 가능합니다.




9 차례로 누름



로 **잠금설정** 선택

비밀번호 (4자리) 입력

(구입시 : 0000)

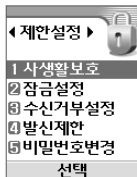

확인

NATE



누름



로 원하는 항목 선택

• 해제/전원켜때/지금설정



* 대기화면에서 **#00** 을 길게 눌러도 잠금설정을 할 수 있습니다.

해제하려면

해제



를 누른 후, 비밀번호를 입력해야 합니다.



1. **해 제** : 휴대폰을 잠그지 않습니다.
2. **전 원 켜 때** : 휴대폰을 켜 때마다 잠기게 됩니다.
3. **지 금 설 정** : 휴대폰이 바로 잠금상태로 됩니다.

수신거부설정을 하려면

회의등으로 전화를 받을 수 없을 때 일시적으로 전화를 중지시키는 기능입니다.

! 다시 정상적으로 전화를 받으려면 “해제”를 선택하세요.

메뉴 , **9**  차례로 누름 **3**  로 **수신거부설정** 선택

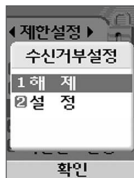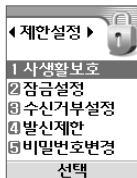


 로 **해제/설정** 선택

확인 , **종료**  누름



* 전화가 왔을 때, 발신번호가 뜨면 번호확인 후 전화를 거부하고자 할 때

“수신거부설정”을 “설정”으로 선택되었을 경우 사이드 위() 버튼을 길게 누르면
수신이 거부됩니다.



사이드 위 (▲) 버튼

발신제한을 설정하려면




, 9 차레로 누름



로 발신제한 선택

비밀번호 (4자리) 입력

(구입시 : 0000)

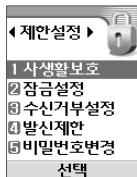

로 원하는 항목



• 해제/국제전화/700전화/모든전화

확인

NATE



누름

비밀번호를 변경하려면

! 제품구입시 비밀번호가 "0000"으로 되어 있으며, 변경한 후 비밀번호를 잊어 버렸을 경우에는 가까운 서비스 센터에서 서비스를 받으십시오.

메뉴
—, **9**, **5** 로

비밀번호변경 선택



비밀번호 (4자리) 입력
(구입시 : 0000)



새로운 비밀번호
(4자리) 입력



비밀번호 재입력 (4자리)

종료
① END 누름

휴대폰 설정 기능

언어를 선택하려면



한국어와 English 중 원하는 메뉴로 선택할 수 있습니다. (구입시 '한국어'로 설정되어 있습니다.)



차례로 누름



로 Language 선택

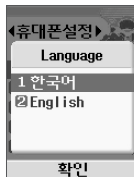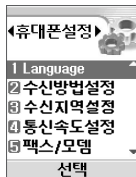

로 원하는 항목 선택

• 한국어/English



누름

수신방법을 설정하려면



“열고버튼누름”으로 설정되어 있으면, 전화가 왔을 때 슬라이드를 열어 화면에 표시된 전화번호를 확인 후,  또는 아무 버튼을 눌러도 전화를 받을 수 있습니다. (종료키 제외)



차레로 누름



로 수신방법설정 선택

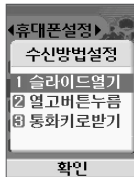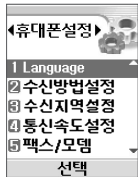

로 원하는 항목 선택

- 슬라이드열기/열고버튼누름/
통화키로받기

확인

NATE





누름

수신지역을 설정하려면

수신 가능 지역일 경우 GREEN LED를, 불가능 지역일 경우 RED LED를 깜박거리도록 설정할 수 있다.

메뉴 , **차레로 누름**  **3**  로 **수신지역설정** 선택

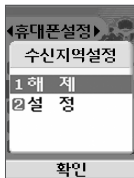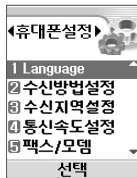

 로 원하는 항목 선택

• 해제/설정

확인 , **종료**  **누름**

통신속도를 설정하려면



무선 데이터 통신 서비스를 수행하기 위해 일반 PC나 노트북에 핸드폰을 연결합니다. 여기서 설정되는 통신속도설정은 핸드폰과의 일반 PC 또는 노트북과 연결 통신 속도를 말하며, 초기 설정값은 고속패킷 115K입니다.



차례로 누름



로 **통신속도설정** 선택

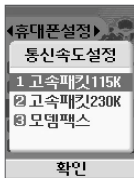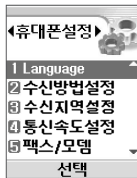

로 원하는 항목 선택

- 고속패킷115K/고속패킷230K/
모뎀팩스

확인



누름



별도로 데이터 통신 케이블을 구입하여야 사용할 수 있습니다.

* 데이터 통신에 접속하려면 139~146쪽 참조

팩스/모뎀을 설정하려면



* 데이터 통신으로 걸려오는 전화를 받거나 팩스로 데이터를 받고자 할 때 휴대폰에 설정하는 기능입니다.



차례로 누름



로 팩스/모뎀 선택

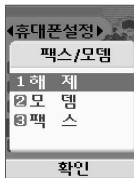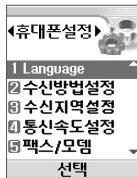

로 원하는 항목 선택

• 해제/모뎀/팩스

확인

NATE



누름

넘버플러스를 입력하려면

휴대폰 1대에 2개의 전화번호를 할당하여 업무용/개인용 등으로 번호의 용도를 구분하여 사용할 수 있는 서비스로, 등록된 번호에서 전화가 왔을 때 벨소리를 선택할 수 있습니다. (SK 텔레콤에 가입하셔야만 사용이 가능합니다.)

메뉴, X 차례로 누름

6 로 넘버플러스 선택

전화번호 입력

확인, 종료 누름



소리 로 벨소리 선택



* 또는 숫자키를 눌러 벨소리를 선택하세요. (34번 곡 선택시 3 + 4 를 누르면 됩니다.)

휴대폰 정보를 확인하려면

메뉴 , **☰** 차례로 누름 **7**  로 **휴대폰정보** 선택

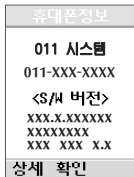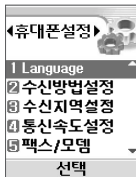

- **상세**  를 누르면
소프트웨어 생성날짜와 시간이
화면에 표시됩니다.

확인 , **종료**  누름

사용 NAM을 설정하려면

외국에 나가서 자기 전화번호를 그대로 쓰면서 System만 바꾸어 사용할 수 있는 기능입니다.

메뉴 —, ☰ 차례로 누름	8 0 TUV 로 사용NAM설정 선택	비밀번호 (4자리) 입력 (구입시 : 0000)	
		↓ 로 원하는 항목 선택 • 011시스템/017시스템/국제자동로밍/ A-Band국제로밍/B-Band국제로밍	확인 NATE, 종료 END 누름



이동통신 사업자에 먼저 신청하여야 합니다.

자동 NAM을 설정하려면

! 자동 NAM설정 변경시 전문가 확인이 필요합니다.





차레로 누름



로 자동NAM설정 선택

비밀번호 (4자리) 입력

(구입시 : 0000)

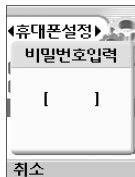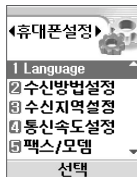

누름



로 해제/설정 선택

메시지() 버튼 기능

* 휴대폰을 이용해 문자 메시지 및 음성 메시지를 수신 및 발신할 수 있는 기능으로, **한글 최대 40자(영문80자)까지 가능합니다.**

메시지발신함 : 새메시지, 수신메시지전달, 발신메시지전달, 작성중 메시지로 메시지를 보낼 수 있으며, 발신함비우기를 할 수 있습니다.

메시지수신함 : 문자/음성/보관함/PUSH 메시지를 확인할 수 있으며, 수신함/보관함 비우기, 수신시 알림과 메시지 수신음 설정, 글자색 지정을 할 수 있습니다.

SPEED 011 NATE : 전자지갑, NATE 메일작성, 초기 URL 설정, PROXY 주소설정, 메일서버 설정, 환경설정 초기화를 할 수 있습니다.

메시지 발신함 (메시지를 보내려면)


새 메시지로 보내려면




호출번호만 남기려면 수신번호에 전화번호를 입력한 후, **통화 SEND** 버튼을 누르면 빠르게 메시지를 보낼 수 있습니다.



누름

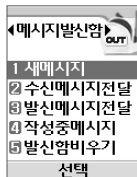

로 새메시지 선택

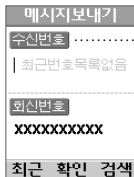

받을사람 전화번호 입력
또는

전화부에 저장된 번호 선택

• 전화번호를 수정하려면 지움/이전 () 버튼을 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.



누름

• 회신번호에는 자기의 번호가 기본으로 입력되어 있습니다.

• 최근번호 목록이 12개까지 저장되어 나타납니다.



보낼 수 있는 문자 메시지의 수는 이동통신 사업자에 따라 달라질 수 있으며, 한글 40자(영문80자) ...
즉, 화면 상단의 100%가 넘으면 메시지가 전송되지 않으므로 주의하세요.



기호, ^.^ (이모티콘) 문자를 쓰려면 **기호** 버튼을 눌러 기호(일반, 그림, 도형1, 도형2, 전각, 패선, 도량, 원형, 괄호),
를 눌러 ^.^ (즐거움/기분나쁨/놀라움/동물/기타/몸상태)를 선택할 수 있습니다.

메시지 내용 입력



누름



로 메시지 저장여부
선택 • 예/아니오



로 메시지 종류 선택
• 보통/긴급/특급



문자입력 방법을
(24 ~ 26쪽) 참조하세요.

- 수정하려면 지움/이전() 버튼을 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.



누름



누름

메시지 종류 선택시 “보통/긴급/특급”은 메시지 속도와는 상관이 없으나, 받는사람 화면에 메시지 종류(보통/긴급/특급)가 표시됩니다.


수신 또는 발신된 메시지로 보내려면



발신메시지는 20개까지 저장할 수 있습니다.



누름

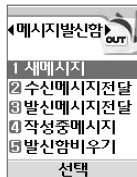

로

수신메시지전달 선택
(받은 메시지일 경우)

로

발신메시지전달 선택
(보낸 메시지일 경우)

로 원하는 메시지 선택



선택



누름



확인



누름

추가 내용 입력



* 내용 입력은 한글 최대 40자까지 전송 가능하며, 수정하려면 지움/이전() 버튼을 누르고,
강게 누르면 모두 지워집니다.

 로 메시지
저장여부 선택

- 예/아니오

 누름

받을사람 전화번호 입력
또는
전화부에 저장된 번호 선택

- 전화번호를 수정하려면 지움/이전 () 버튼을 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.

 누름

- 회신번호에는 자기의 번호가 기본으로 입력되어 있습니다.

 로 메시지 종류 선택

- 보통/긴급/특급

 누름

* 전화부에 저장된 번호를 찾아 선택하려면?




 로 이름찾기,  로 번호찾기( 1회)/그룹찾기( 2회) 선택 후, 입력 +  +  을 누르세요.

이름 입력시 : 찾고자하는 첫번째 자음 ("홍길동"일 경우 : 홍기)을 입력하거나, 이름의 일부를 입력 후 검색을 누르면 편리하게 찾을 수 있습니다.

작성중 메시지로 보내려면

메시지 입력도중 전화가 왔을 경우와 같이 자동으로 임시 저장해 두었다가 통화를 마친 후 계속 메시지를 작성할 수 있는 기능입니다. (휴대폰을 켜다가 다시 켜면 저장된 작성중 메시지는 사라집니다.)

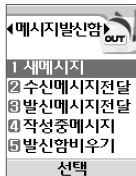

4로 작성중메시지 선택

- 작성중메시지는 1개만 저장하고 있으며, 메시지를 보낸 후에는 저장된 작성중 메시지는 사라집니다.

받을사람 전화번호 입력
또는
전화부에 저장된 번호 선택

- 전화번호를 수정하려면 지움/이전 () 버튼을 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.



* 전화부에 저장된 번호를 찾아 선택하려면?



검색



로 이름찾기,



로 번호찾기(



1회)/그룹찾기(



2회) 선택 후, 입력 +

검색



SMS



을 누르세요.

이름 입력시 : 찾고자하는 첫번째 자음 ("홍길동"일 경우 : ㅎㄱㄷ)을 입력하거나, 이름의 일부를 입력 후 검색을 누르면 편리하게 찾을 수 있습니다.

메시지 종류 선택시 “보통/긴급/특급”은 메시지 속도와는 상관이 없으나, 받는사람 화면에 메시지 종류(보통/긴급/특급)가 표시됩니다.

메시지 내용 입력



문자입력 방법을
(24 ~ 26쪽) 참조하세요.



누름

- 수정하려면 지움/이전() 버튼을 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.

로 메시지 저장여부 선택

- 예/아니오



누름

로 메시지 종류 선택

- 보통/긴급/특급



누름



보낼 수 있는 문자 메시지의 수는 이동통신 사업자에 따라 달라질 수 있으며, 한글 40자(영문80자) 즉, 화면 상단의 100%가 넘으면 메시지가 전송되지 않으므로 주의하세요.



기호, ^.^ (이모티콘) 문자를 쓰려면 기호(일반, 그림, 도형1, 도형2, 전각, 패선, 도량, 원형, 괄호),



를 눌러 ^.^ (줄거움/기분나쁨/놀라움/동물/기타/몸상태)를 선택할 수 있습니다.

발신함을 모두 비우려면




누름



로 발신함비우기 선택



로 예/아니오 선택

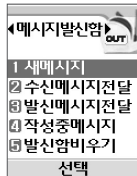

* 휴대폰에서 발송된 메시지(보낸 메시지)만 모두 삭제됩니다.

확인

NATE

종료
① END

누름

메시지 수신함 (메시지를 받으면)

문자 메시지를 보려면



메시지 수신은 50개까지 가능하며, 그 뒤로 메시지를 수신할 경우 가장 오래된 메시지를 지우고 새로운 메시지를 저장합니다.



차례로 누름



로 보고자 하는
메시지 선택

- ✉ : 확인하지 않은 메시지,
- ✉ : 확인한 메시지

선택



누름

메시지보기

[메시지]
만나자
보고싶구나
[시 간]
5/1 오후 5:00
[회신번호]

보관 확인 답장

보관



으로 저장/삭제/보관
여부 선택

- 저장/삭제/보관함 이동



누름



1. 문자 메시지를 지우려면 **삭제** + **선택** 을 누르고, **회신전화번호로 전화를 걸려면** **통화** 을 누르세요.

2. 문자 메시지에서 **답장**을 보내려면 **답장** 을 누르고, 다른 사람에게 메시지를 보내려면 **최근** 과 **검색** 을 이용하여
간편하게 보내세요.

음성 메시지를 확인하려면



음성사서함 비밀번호는 제품 비밀번호와 다르므로, 음성사서함 비밀번호를 잊어버렸을 경우에는 이동통신 사업자에 문의하여야 합니다.



차례로 누름

음성 메시지 수와

도착한 시간이 나타납니다.

음성 메시지를 확인하려면



를 누르세요.



누름



* 음성 메시지를 확인 하려면, 011인 경우 : + + + 를 누르세요.

017인 경우 : + + +

* 힙신 번호가 있을 경우, 를 누르면 바로 힙신번호로 연결됩니다.

보관 메시지를 확인하려면



차례로 누름



로 원하는 메시지 선택

상세한 정보를 확인하려면

선택

NATE

을 누르세요.



누름



1. 문자 메시지를 보관하려면 **보관**  을 누르고,  로 저장이나 보관함 이동을 선택하세요.


2. 보관된 메시지로 답장을 보내려면 **답장**  을 누르고, 다른 사람에게 메시지를 보내려면 **최근**  라 **검색**  을 이용하여
가볍게 보내세요.

PUSH 메시지를 확인하려면

무선 인터넷을 통해 장문 메시지(약 130줄), 정보메시지, 멀티미디어 메시지(그림친구, 멜로디등)를 받을 수 있습니다.



차례로 누름

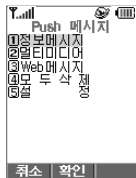

로 원하는
항목 선택

확인
NATE 누름

종료
① END 누름

수신함을 모두 비우려면



차례로 누름



로 예/아니오 선택



* 휴대폰에서 받은 문자 메시지 및 음성 메시지만 모두 삭제되며,
음성 사서함에 저장된 메시지는 음성 사서함에 연결하여 삭제하여야 합니다.

확인

NATE

누름



누름

보관함을 모두 비우려면



차례로 누름



로 예/아니오 선택

확인

NATE

누름



누름

메시지가 왔을 때, 알림음을 설정하려면



차례로 누름



로 원하는 항목선택

- 소리꺼짐/수신시한번/2분마다/
5분마다/10분마다/30분마다/
1시간마다

확인



누름



누름

메시지가 왔을 때, 수신음을 설정하려면



차례로 누름



로 원하는 수신음선택

- 효과음 1~4

확인



누름



누름


글자색을 지정하려면



차례로 누름



로 글자색지정 선택

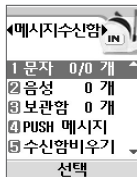를 이용하여
원하는 색상 선택

누름



메시지가 왔을 때의 글자색으로, 원하는 글자색(16가지)을 선택할 수 있습니다.

메시지 창() 버튼 기능

* 슬라이드를 열었을 때 문자메시지, 음성메시지, PUSH메시지, 음성녹음, 오늘일정 중 새로운 내용이 있으면 메시지 창 화면이 나타납니다. 아이콘 5개 중, 확인이 안된 가장 최근의 아이콘이 선택되어 있습니다.

메시지 창 화면을 확인하려면



- 문자메시지, 음성메시지, PUSH메시지, 음성녹음, 오늘일정



NATE 기능을 이용하려면

* NATE는 SK 텔레콤에서 제공하는 인터넷 서비스로, NATE 서비스에 가입하여야 사용할 수 있습니다.

무선 인터넷이란 무선(Wireless)으로 인터넷에 접속하는 방식을 말합니다. 현재 일반적인 인터넷 접속방식은 유선 방식으로써 모뎀, 전용선 등을 인터넷에 접속하기 위한 선(Wire)으로 사용되나 무선 인터넷은 이러한 선(Wire) 대신 이동통신 사업자의 무선망으로 인터넷에 접속하게 됩니다.

무선 인터넷 휴대폰으로 언제 어디서나 인터넷에 바로 접속하여 **게임, 채팅, 미팅, 오락, 동호회 활동, 이메일 주고 받기, 증권거래, 뉴스, 날씨, 연예정보**등 생활 속에 벌어지는 모든 정보를 손쉽게 받아볼 수 있습니다.

NATE 접속을 하려면

NATE는 SK 텔레콤에서 제공하는 인터넷 서비스로, 별도의 부가장비 없이 이동전화만을 이용하여 각종 정보를 조회 또는 수신하여 편리하게 사용할 수 있습니다.

를 누르세요.



 또는 을 누르세요.

접속화면이 나타납니다.


- 원하는 항목의 번호키를 누르거나,
로 선택한 후, 을 누르세요.



- NATE 서비스에 연결되면 휴대폰은 통화중 상태가 됩니다. 서비스를 종료하려면 을 누르세요.
- NATE 서비스에 연결된 후 약 5분동안 입력이 없으면 접속은 자동해제 됩니다.
- 전파가 불안한 지역에서는 서비스 중에 중단될 수 있습니다.

NATE에 접속한 후 간단한 버튼 사용방법

버튼	기능 설명
	NATE 홈페이지로 이동합니다.
	기능을 선택할 수 있습니다.
 지움/이전 버튼	인터넷 진행상태 : 중지하는 기능입니다. 인터넷 대기상태 : 이전 메뉴로 이동합니다.
	자동스크롤 됩니다.
 사이드 버튼	한페이지 위로 이동합니다. 한페이지 아래로 이동합니다.



이동통신 사업자 서비스에 따라 메뉴가 변경될 수 있습니다.




사이드 버튼

지움/이전 버튼

NATE에 접속한 후 버튼을 누르면

기 능	기 능 설 명
1. 즐 겨 찾 기	즐거찾기 사이트에 접속합니다.
2. 즐겨찾기 추가	현재의 사이트를 즐겨찾기에 추가합니다.
3. 새 로 고 치 기	단말기의 현재 사이트를 다시 연결하는 기능입니다.
4. 새 URL 입력	단말기는 사용자가 새로운 사이트 패스를 입력할 수 있는 기능, 입력과정이 완료되면 입력된 URL로 접속을 시도합니다.
5. PHONE 기능	인터넷 브라우저 상태에서 연결을 끊지 않고 폰메뉴 상태로 잠시 전환해서 전화번호 확인 및 설정, 변경 기능을 수행합니다.
6. 중 지	현재 진행하는 상태를 멈추는 기능입니다.
7. 뒤 로 가 기	이전 사이트로 되돌아가는 기능입니다.
8. PUSH Message	Push Message를 확인할 수 있는 기능입니다.

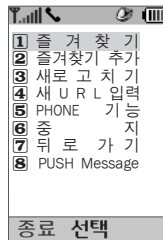

마법사 보관함 기능을 사용하려면

게임등과 같은 각종 어플리케이션 프로그램 스크립트를 무선으로 다운로드 받아 실행시키는 기능입니다.

 을 누르세요.



 로 마법사보관함 선택

-  제어판 선택
-  다운로드 선택
-  모드 선택

 로
원하는 게임 선택

 누름



* NATE에 접속하여 원하는 마법사를 다운 받은 후 사용할 수 있습니다. (유료 서비스)

멀티미디어 기능을 사용하려면

CDMA 망에서 멀티미디어 콘텐츠를 제공받아 실행해 주는 기능으로, NATE에 접속하여 원하는 동영상을 다운 받은 후 사용할 수 있습니다. (유료서비스)



을 누르세요.



로 멀티미디어 선택

- 멀티미디어에
저장되어 있어야만
선택이 가능합니다.



로

원하는 항목 선택

- 삭제하려면



삭제



에


선택

+

확인



누름



종료할 때



일시정지할 때




처음부터 다시 시작할 때/일시정지 후 재생 선택시: 멈춰진 순간부터 다시 재생됩니다.

재생 중 길게 누르면 반복()

재생 중 짧게 누르면 반복 해제(반복 선택 상태에서)

전자지갑 기능을 사용하려면

무선 전자상거래 서비스에서 사용할 사용자 정보, 결제 정보, 배송지 정보, 인증서 정보를 설정하고 저장하는 기능입니다.

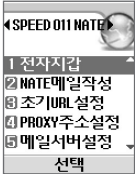 ,  2회 누름	 로 전자지갑 선택	 로 원하는 항목  선택	정보저장여부 선택 후,
	비밀번호(4자리) 입력 (구입시 : 0000)	사용자 정보/결제 정보/배송지 정보/ 비밀번호 변경/인증서 정보	 확인 누름 • 예/아니오 세부내용 입력 후,  확인 누름  종료 누름



* 전자상거래에 필요한 개인 인증서를 발급 신청하고, RA(Registration Authority)로 부터 인증서를 다운로드 받아 휴대폰에 저장하는 기능이며, 필요에 따라 인증서를 폐지/갱신/효력정지를 신청할 수 있는 기능입니다.

- 사 용 자 정 보 : 성명/이동전화번호/전자우편/정보저장
- 결 제 정 보 : 신용카드정보/OKCashbag정보
- 배 송 지 정 보 : 기본배송지정보/추가배송지정보
- 비 밀 번 호 변 경
- 인 증 서 정 보 : CA 인증서/개인 인증서

NATE 메일작성을 하려면

보내고자 하는 사람에게 메일을 작성한 후, NATE에 접속하여 작성한 메일을 불러와 다시 메일을 보낼 수 있는 기능입니다.




2회 누름



로 NATE메일작성 선택

- 수정하려면 을 누르고, 길게 누르면 모두 지워집니다.

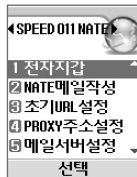

문자입력 방법을
(24 ~ 26쪽) 참조하세요.



초기 URL 설정을 하려면


초기에 인터넷에 바로 접속될 URL을 지정하는 기능입니다.



2회 누름



로 초기URL설정 선택

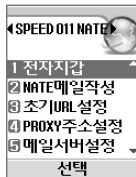

비밀번호(4자리) 입력
(구입시 : 0000)

확인

NATE



누름



* 초기 URL주소는 변경될 수 있습니다.

PROXY 주소 설정을 하려면



한번 요청된 데이터를 대용량 디스크에 저장해 두고 반복 요청시 디스크에 저장된 데이터를 제공해 주는 기능을 하는 서버주소 입니다.



2회 누름



로 PROXY주소설정 선택

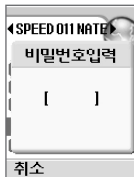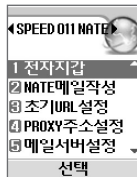

비밀번호(4자리) 입력
(구입시 : 0000)

확인



누름



* PROXY 주소는 변경될 수 있습니다.

메일서버 설정을 하려면



2회 누름

5로

로 메일서버설정 선택



비밀번호(4자리) 입력
(구입시 : 0000)



누름



* 메일서버주소는 변경될 수 있습니다.

환경설정 초기화를 하려면

PROXY 주소, 초기 URL, 메일서버로 주소를 초기화 해주는 기능입니다.



2회 누름



로 환경설정초기화 선택

비밀번호(4자리) 입력

(구입시 : 0000)



누름



로 예/아니오 선택

부가서비스를 이용하려면

* 부가서비스 문의 및 이용 요금은 이동통신 사업자에 문의하여 주시기 바라며, 일부 변경될 수 있습니다.

벨소리 변경 서비스

휴대폰 벨소리를 본인이 좋아하는 음악 멜로디로 변경/등록하여 이용할 수 있는 유료 서비스입니다.

벨소리를 바꾸려면

본인의 이동전화를 이용해 700-5857, 700-5457, 700-5486 +  로 접속한 후, ARS 안내멘트에 따라 원하는 멜로디를 선택해 멜로디를 변경할 수 있으며, 인터넷을 이용하여 다운 받을 수 있습니다.

※ 지역번호나 011를 누르지 않고 이용하여야 하며, 지역번호가 설정되어 있는 경우, 이를 해제하고 이용하여야 합니다.

최신가요, 인기순위 50, 애창가요, 트로트, 팝, 만화/동요 음악 등의 멜로디를 폰에 설정할 수 있습니다.


데이터 통신에 접속하려면

* 핸드폰과 PC, 노트북의 COM port, USB port와 연결하여 최대 153.6kbps의 속도로 인터넷, PC 통신, E-mail 등을 사용할 수 있습니다.


! 별도의 데이터 통신 케이블 또는 USB 통신 케이블을 구입하셔야 사용할 수 있으며, 데이터 통신 케이블을 사용할 경우 아래의 내용을 참조하세요. (USB-serial converter cable, PCMCIA card 사용법은 별도의 제품 설명서를 참조하세요)

"Windows 2000"에서 모뎀 설정방법


① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.

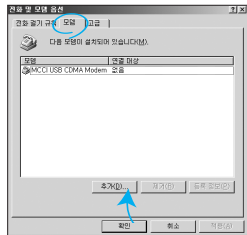

② [하드웨어 추가/제거 마법사]에서 [모뎀을 검색하지 않고 목록에서 선택(D)]으로 설정한 후, [다음]을 누르세요.

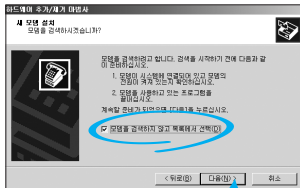


③ [모델 (L)]을 [표준 19200 bps 모뎀]으로 설정한 후, [다음]을 누르세요.

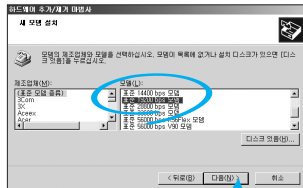


- ④ 사용할 포트 선택 후, [다음]을 누르세요.

[마침]을 눌러 새 모뎀 설치를 완료하세요.

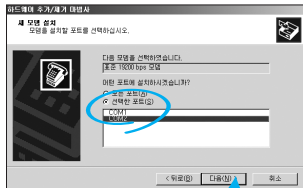


- ⑤ [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [등록정보(P)]를 누르세요.

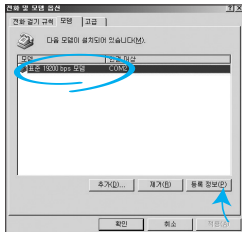

- ⑥ [일반] → [포트 최대 속도(M) 115200]를 설정한 후, [고급], [기타 초기화 명령]에 "at + crm = 150;"을 입력하고 [확인]을 누르세요.


[전화 및 모뎀 옵션]에서 [확인]을 누르면 모뎀 및 포트 설정이 완료됩니다.

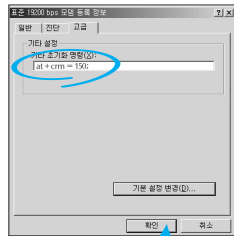


* 상세한 내용은 데이터 통신 케이블 또는 USB 데이터 통신 케이블 설명서를 참조하세요.

“Windows 2000”에서 전화접속 네트워킹 설정방법


① [시작] → [설정] → [제어판] → [네트워크 및 전화 접속 연결] → [새연결 만들기] → [네트워크 연결 마법사]를 선택한 후, [다음]을 누르세요.

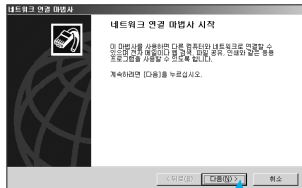

② [네트워크 연결 마법사]에서 [개인 네트워크에 전화 접속(P)]로 설정한 후, [다음]을 누르세요.

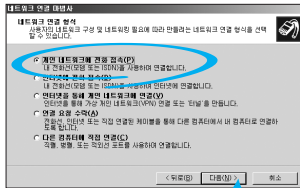


③ [전화 번호(P)]에 “1501”을 입력한 후, [다음]을 누르세요.

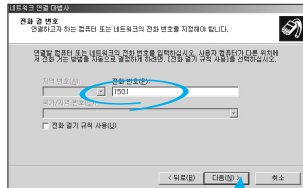


- ④ [네트워크 연결 마법사]에서 [모든 사용자(E)]로 설정한 후, [다음]을 누르세요.

[마침]을 눌러 네트워크 연결 마법사를 완료하세요.

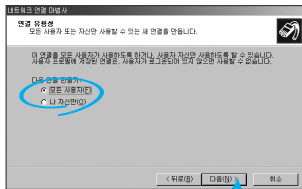


- ⑤ [전화 접속 연결]에서 [사용자 이름(U)]에 "sktelecom"을 입력하고, [전화걸기(I):]에서 "1501"을 입력한 후, [등록정보]를 누르세요.

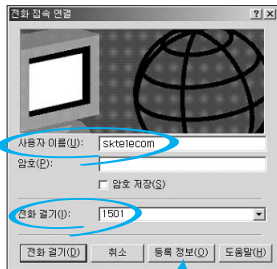


- ⑥ [일반] → [구성(Q)] → [최대 속도 (bps) (M):115200]을 선택한 후, [확인]을 누르고 [네트워킹] → [인터넷 프로토콜 (TCP/IP)]을 선택하고 [확인]을 누르세요.

인터넷 프로토콜(TCP/IP)등록정보에서 자동으로 IP주소 받기, 자동으로 DNS서버 주소 받기를 선택합니다.

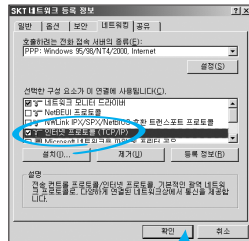


“Windows XP”에서 모뎀 설정방법

① [시작] → [설정] → [제어판] → [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [추가]를 누르세요.

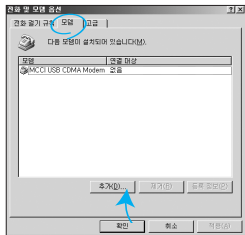


② [하드웨어 추가/제거 마법사]에서 [모뎀을 검색하지 않고 목록에서 선택(D)]으로 설정한 후, [다음]을 누르세요.

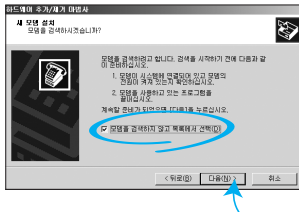


③ [모델]을 [표준 33600 bps 모뎀]으로 설정한 후, [다음]을 누르세요.

[마침]을 눌러 새 모뎀 설치를 완료하세요.

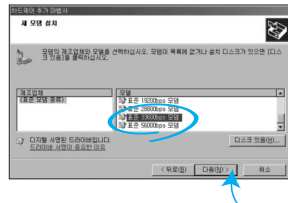


④ 사용할 포트 선택 후, [다음]을 누르세요.

[마침]을 눌러 새 모뎀 설치를 완료하세요.

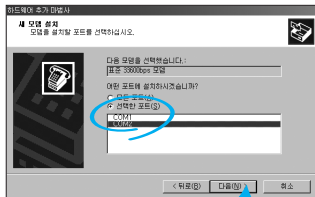


⑤ [전화 및 모뎀 옵션] → [모뎀]을 선택한 후, [속성(P)]을 누르세요.

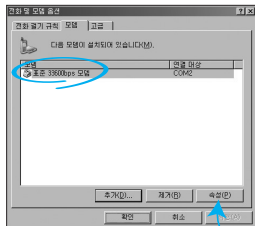


⑥ [모뎀] → [포트 최대 속도(M) 115200]를 설정한 후, [고급], [기타 초기화 명령]에 "at+crm=150;"을 입력하고 [확인]을 누르세요.

[전화 및 모뎀 옵션]에서 [확인]을 누르면 모뎀 및 포트 설정이 완료됩니다.

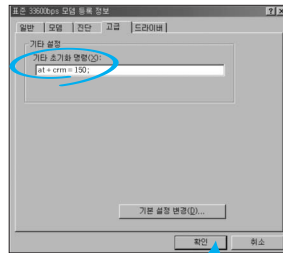


“Windows XP”에서 전화접속 네트워킹 설정방법


- ① [시작] → [프로그램] → [보조프로그램]
→ [통신] → [새 연결 마법사]에서
[인터넷을 연결(C)]을 선택한 후,
[다음]을 누르세요.

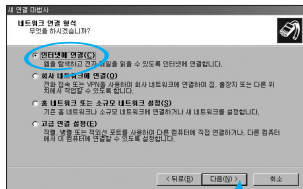

- ② [새 연결 마법사] → [연결을 수동으로
설정(M)]으로 선택한 후, [다음]을 누르고
[전화 접속 모뎀을 사용하여 연결(D)]로
선택한 후, [다음]을 누르세요.

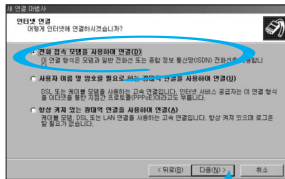


- ③ [ISP 이름(A)]을 확인한 후, [다음]을
누르고 [전화번호(P)]에 “1501”을 입력한
후, [다음]을 누르세요.

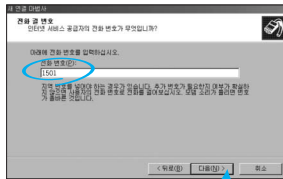

- ④ [네트워크 연결 마법사]에서 [모두 사용]을 선택한 후, [다음] → [인터넷 계정 정보]에서 [아무 사용자나 이 컴퓨터에서~]로 설정한 후, [다음]을 누르세요.


[사용자이름(U)]에 "sktelecom"을 입력하세요.

[마침]을 눌러 새 연결 마법사를 완료하세요.

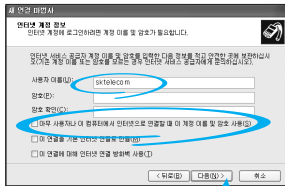


[시작 → 프로그램 → 보조프로그램 → 통신 → 네트워크 연결]을 선택하여야 합니다.

- ⑤ [전화 접속에 연결] → [속성(O)]을 선택한 후, [일반] → [구성(O)...]을 누르고, [모뎀 구성] → [최대 속도(bps)(M)115200] → [하드웨어 흐름 제어 사용(N)] → [확인]을 누르세요.

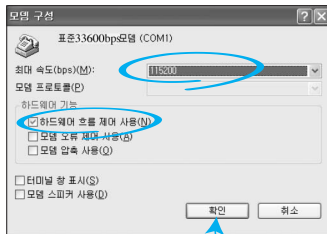

- ⑥ [네트워킹] → [인터넷 프로토콜 (TCP/IP)]을 선택하고 [속성]을 누르세요.

"자동으로 IP 주소 받기", "자동으로 DNS 주소 받기" 선택
→ [확인] → [확인]

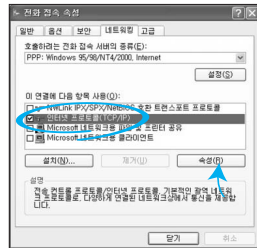

LG Sync 프로그램

휴대폰에 들어있는 전화번호부 데이터를 컴퓨터(PC)와 교환할 수 있는 기능으로, 컴퓨터(PC)에서 입력한 전화번호 데이터를 휴대폰에 전송할 수 있고, 휴대폰의 전화번호 데이터를 컴퓨터(PC)로 받아올 수 있는 기능입니다.

LG CyON Plus 프로그램


사용자 그림 다운로드, 아바타 편집, 단축번호 편집 등의 기능을 제공합니다.



서비스를 이용하려면 별도로 데이터 통신 케이블을 구입하여 사용할 수 있으며, 자세한 사용방법은 홈페이지 (<http://www.cyon.co.kr>)를 참조하시기 바랍니다.



효율적인 배터리 관리방법

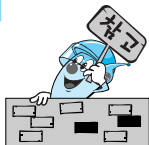

반드시 지정된 전용
충전기를 사용하세요.

유사품을 사용하면 배터리에
손상을 주거나 폭발 위험이
있으므로 절대 금하여 주십시오.

배터리의 접촉단자(금속부위)를 쇼트시킬
경우 폭발 위험이 있으므로 주의하여 주세요.

충전과 보관은 반드시 실내에서 해 주세요.

너무 춥거나 더운 곳에서는 충전이 되지 않고 충전기가
적색으로 깜박입니다. 또한 충분히 충전된 배터리라도
자체 특성에 의해 전압이 낮아져 사용시간이 짧아질 수
있습니다.

충전기와 배터리를 분해하거나 화기 근처에
두면 매우 위험하므로 절대 피해 주세요.

강한 충격을 주거나 떨어뜨리게 되면 고장이
나거나 수명이 짧아질 수 있으므로 주의하여
주세요.

최첨단 리튬이온 배터리의 경우에는 완전히
방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는
영향을 주지 않습니다.

이런 장소에서는 보관 및 충전은 주의하여
주세요.

- 너무 더운 곳 : 화기 근처, 여름철 자동차 안 등
- 너무 추운 곳
- 어린이의 손이 쉽게 닿는 곳

배터리는 주위의 이상현상(고온, 다습 등)이
있을 때는 자체의 보호 회로가 작동되어
휴대폰 전원이 중단됩니다.

이때에는 배터리를 휴대폰에서 뺀 후, 다시 끼워
사용하세요.

배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 때는
충전시킨 후, 실온에서 보관해 주세요.

장시간 방치 후 다시 사용하려면 완전히 충전한 후
사용하는 것이 좋습니다.

배터리 사용시간에 대한 문의사항



1. 배터리 사용시간이 짧습니까?

→ 배터리의 사용시간이 짧은 경우 사용하는 환경 즉, 통화시간이 많거나 수신세

기가 약한 지역에서 사용하는 경우에 나타날 수 있습니다.

2. 배터리 대기시간이 점차 짧아집니까?

→ 배터리는 소모품이므로 구입시 보다 사용시간이 점차적으로 짧아집니다.

사용시간이 구입시보다 반 이상 짧아지면 새로 구입을 하셔야 합니다. (배터리 보증기간 : 6개월)

3. 배터리를 충전하면 충전기의 램프가 깜박입니까?

→ 배터리 충전시 충전기의 램프가 깜박이는 경우는 충전단자가 접촉이 안된 경우로서 배터리의 접촉단자와 충전기 단자의 이물을 제거한 후 사용하면 됩니다. 그래도 깜박이면 서비스 센터에서 점검을 받으셔야 합니다.

4. 대기시간이 짧은문제로 서비스센터로 방문을 하려면?

→ 방문시 휴대폰, 충전기, 배터리를 지참하시고 방문을 하셔야만 정확한 조치를 받으실 수 있습니다.

5. 서비스센터에 요청해서 확인해 볼 사항은?

→ 휴대폰을 사용하기 위해선 일정한 양의 전류가 필요합니다. 이 전류를 소모전류라고 합니다. 소모전류가 과다하게 많은 휴대폰은 배터리의 사용시간이 짧습니다. 서비스 센터에서 꼭 휴대폰의 소모전류를 확인하시기 바랍니다.

고장이라고 생각하기 전에

이런 증상일때는?	이것을 확인하십시오!	이런 증상일때는?	이것을 확인하십시오!
화면에 “✖” 표시가 사라지지 않을 때	서비스 가능 지역인지 확인하고, 서비스 가능 지역인데 계속 “✖” 표시가 나타나면 전원을 껐다가 다시 켜 다음 약 2분정도 기다려 보세요. 그래도 변함이 없다면 다른 장소로 이동 후, 확인해 보세요.	특정지역 및 특정 전화기와 통화시 목소리가 울릴 때	“에코 현상”이라고 부르는데 이 현상은 자신 또는 상대방 전화기의 송수화 음량이 너무 크거나 상대방 유선 가입자 교환기의 특성 (반전자 교환기)에 의해서 발생할 수 있습니다.
특정지역에서 송수신 음이 끊겨서 들리거나 안 들릴 때	그 지역의 전파환경이 불안정한 상태라 통화 중 목소리가 끊겨서 들리거나, 안 들릴 수도 있습니다. 다른지역으로 이동하여 사용해 보세요.	휴대폰에서 열이 날 때	오랜 시간동안 통화중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수도 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없습니다.
송수신이 잘 안되고 통화중 끊어질 때	전파가 불안정하거나 약한 상태, 또는 이동통신 사용량이 많은 경우 이동통신 시스템의 폭주 현상으로 인해 통화중 끊어지거나 송수신이 잘 안될 수도 있습니다. 잠시후 사용하거나 다른 장소로 이동하여 사용해 보세요.	안테나 표시는 양호하나 수신이 안될 때	이동시 해당 기지국에 휴대폰의 위치 등록이 안되어 있을 경우 발생하는 증상입니다. 114 번호를 누른 후, 통화 버튼을 눌러 발신을 시도한 후, 사용하면 기지국에 자동으로 위치 등록이 되어 수신할 수 있습니다.
화면이 켜지지 않을 때	배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.	벨소리가 나지 않고 램프만 깜박일 때	벨/진동전환 기능에서 “램프+무음” 설정을 “벨소리”로 바꾸어 사용해 보세요.

휴대폰 불법복제 금지



저희 회사에서 생산 공급된 전화기의 고유번호 (ESN: Electronic Serial Number)를 제거, 변경 또는 다른 번호의 복제 입력은 불법 행위로서, 관련법규 (형법 347조)에 의거 10년이하의 징역이나 2,000만원

이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됨을 유의하여 주시기 바랍니다. 또한 이러한 불법적인 시도로 인해 전화기의 소프트웨어가 손상되어 더이상 전화를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다.

아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하여 주시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무상 및 유상 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하여 주시기 바랍니다.

소비자 유의 사항


- ◆ 타인에게는 자신의 전화를 함부로 **빌려주지 마십시오.**
- ◆ A/S를 받으실 때에는 저희 회사의 서비스센터와 같은 **지정된 곳에 의뢰**하여 주시기 바랍니다.
- ◆ 전화를 **분실**하였거나 **도난** 당했을 경우에는 즉시 이동통신 서비스 사업자로 **신고하시기 바랍니다.**
- ◆ 정품이외의 안테나, 충전기, 핸드프리 카 키트, 배터리, 데이터 통신 케이블, 기구 케이스등 사용은 본체의 성능을 저하시키거나 고장 또는 파손을 유발시킬수 있으므로 **꼭 정품을 사용하여 주시기 바랍니다.**



* 구입은 가까운 대리점 및 서비스 센터에 문의하세요.


핸즈프리 카 키트

- 주행중에 휴대폰을 들지 않고 차의 핸들을 잡은채로 통화를 할 수 있습니다.

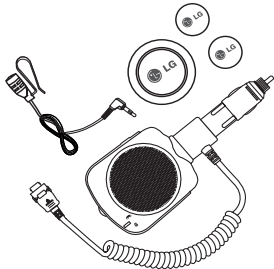

데이터 통신 케이블/USB 통신케이블

- PC를 이용해서 휴대폰의 기능을 쉽게 이용할 수 있고 인터넷이나 PC통신등을 사용할 수 있습니다. USB 통신케이블의 경우 PC의 USB를 지원합니다.

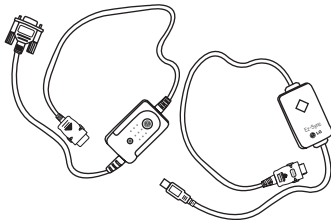

목걸이용 이어마이크


- 보행중에도 편리하게 통화를 할 수 있는 장치로, 전화가 왔을 때 이어마이크의 버튼을 눌러주면 바로 통화가 연결됩니다.

이어마이크를 휴대폰에 꽂거나 뺄 때 무리한 힘을 가하지 마시고, 이어마이크의 사용위치에 따라 송화음량이 다소 차이가 있을 수 있습니다.




차량용 충전기

- 차량내 시거잭으로부터 전원을 공급 받아 휴대폰에 장착된 배터리를 충전시켜 주는 장치입니다.

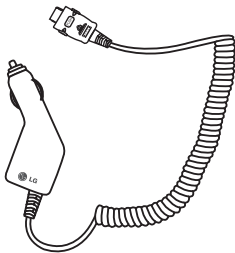


배터리


- 표준량, 중용량 배터리를 추가로 구입하여 사용할 수 있습니다.

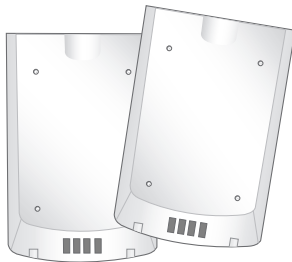

거치대

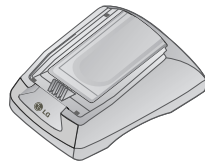

휴대용 충전기

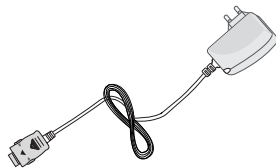

제 품 보 증 서

- ◆ 저희 LG전자에서는 소비자 피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- ◆ 제품 고장발생시 구입처 또는 가까운 대리점에 보증서를 제시해 주시고 수리 의뢰하여 주십시오. (구입처 또는 대리점 이용이 안될 경우 서비스센터로 연락바랍니다.)

무 료 서 비 스

보증기간내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

* 구입가 환급시, 영수증 제출

소비자 피해유형		보상 내용	
		보증기간내	보증기간이후
구입 후 10일 이내 중요한 수리를 요할 때		교환 또는 현금	
구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때		제품 교환	
수 리 가 능	동일하자로 3회까지 고장 발생시	무료수리	유료수리
	동일하자로 4회째 고장 발생시	제품교환 또는 현금	유료수리
	여러부위의 하자로 5회째 고장 발생시		
수 리 불가능	수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시 (부품 보유기간(5년) 이내)	제품교환 또는 현금	정액 감가 상각 후 교환
	수리용 부품이 없어 수리 불가능 시 (부품 보유기간(5년) 이내)	제품교환 또는 현금	정액 감가 상각 금액에 10% 가산하여 현금

제 품 명	휴대용 전화기	모 델 명	LG-SD1250
구 입 일	년 월 일	제 조 번 호	
구 입 처		보 증 기 간	구입일로부터 1년

[보증기간 : 충전기(1년), 배터리(6개월)]

유 료 서 비 스

① 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 사용설명서를 읽어 주세요.
(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

● 고객의 사용미숙으로 인한 서비스 건(비밀번호 분실 등)	1회 무료 2회부터 유료
----------------------------------	------------------

② 소비자 과실로 고장 난 경우

- 사용자의 잘못 또는 취급부주의로 인한 고장(낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
- 당사의 서비스 기사 이외의 수리 및 개조로 인한 고장 및 손상
- 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
- 정품이외의 부품이나 부속물 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우

③ 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 충전기, 안테나 및 각종 부속물 등)




LG전자



이 보증서는 우리나라에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 사용설명서와 함께 잘 보관해 주세요.

Language : Two languages
(Korean and English) are available
to select.
(Your phone is preset to Korean at
the time of purchase).


Select English by pressing



and then press **OK**
NATE.

Important Function Buttons

	Press to place or answer calls.		Press to select the menu or connect to the NATE.
	Press to power the phone on or off, end calls or return to the main menu.		Performs variety of functions according to the menu.
	When writing a message, press to delete a single space or character or press and hold to delete entire words. Press to view the information in using the phone.		Performs variety of functions according to the viewing function.
	In standby mode, set the manner mode by pressing and holding the button for about 3 seconds.		Press to check the text/voice messages and today's schedule.
	In standby mode, set the lock function by pressing and holding the button for about 3 seconds.		Press to check today's schedule. Press and hold to activate/deactivate the driving mode.
	Used to adjust the volume during a call. Functions same as button when selecting menus. In Standby mode: When the flip is closed, displays the current time; press once to stop moving and press twice to display today's date. When the flip is open; adjust the button volume.		Press to check the message outbox, inbox, or to use SPEED 011 NATE.
			Press to view CyON Sound, Melody Box, Volume/Effect
			Press and hold to activate/deactivate the automatic answer mode (Your phone is preset to Korean at the time of purchase).

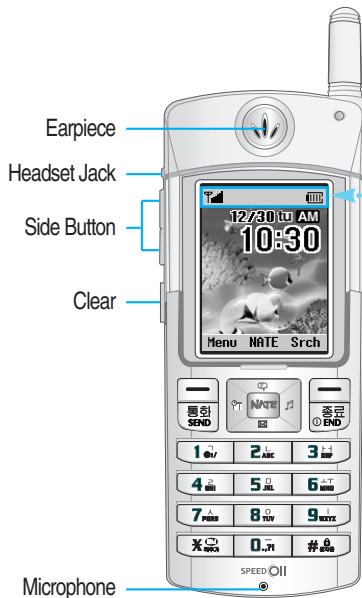


Features on the Display Screen

	Displays the strength of the signal received by the phone and current signal strength is indicated by the number of bars displayed on the screen.
	In use. A call is in progress. * No icon indicates the phone is in standby mode.
	No service. The phone is not receiving a system signal.
	In Vibrator or Vib+Ring1/2 mode is selected.
	The Manner mode is selected.
	When the ringer type is "Lamp+Mute" or when the ringer volume is "Off".
	In Alarm mode (alarm clock is set).
	Automatic answering mode is selected.
	Driving mode is selected.
	Shows your current battery charge strength. (Icon shown fully charged)

Installing and Removing the Battery


Turn the power off prior to removing the battery from the phone.

Installing the battery

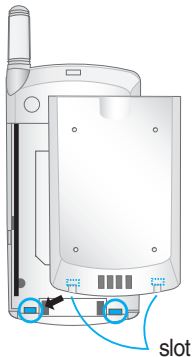

To install the battery into the phone, insert the battery into the battery slot at a slight angle and press the top of the battery until the battery clicks and locks into place.


Removing the battery

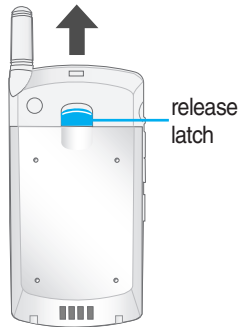


To remove the battery from the phone, push the battery release latch and then pull out the battery from the phone.

Charging the Battery

Travel Charger may be used in either 100v or 200v electrical outlet, and may be charged by directly connecting to the phone, or by placing the phone onto the phone holder. (Press the button on the side when taking off the phone from the travel charger)

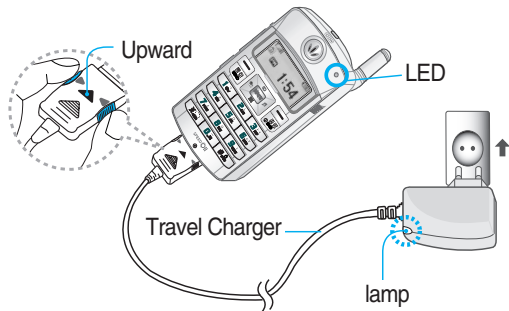

When Travel charger is directly attached to the phone.

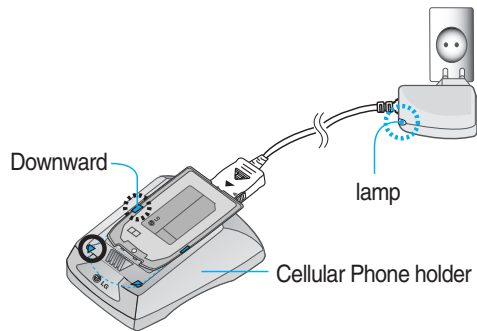

When Travel charger is attached to the phone holder.

Selecting the Menus

Please be familiar with the functions of menu for the convenient use of your phone.

Press  .

You may select your preferred menu with navigator button, and the following 10 menus are available to use:

- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 1. Phone Book | 2. CyON Sound | 3. Melody Box |
| 4. Vol/Effect | 5. Display | 6. Entertain |
| 7. Utilities | 8. Scheduler | 9. Security |
| *. Settings | | |

You may select the menu with navigator button or by pressing the number corresponding to each menu. Once you select the menu, then press  to move to the sub menus.

- ▶ When you are in the sub menu, if you want to move to the menu, press  .
- ▶ When you are in the sub menu, if you want to move to the function, press  .



You may select the menu functions by pressing the number or side button() or navigator button.

Menu Map

After entering the  Menu , you may select the menu you want with  and you may select each function of the menu with  or by pressing the button corresponding to the number of the menu.


1. PhoneBook

( Menu  +  Sel )

1. **New Entry** : You can store your most frequently used phone numbers such as home numbers, office numbers, mobile phone numbers and so on up to 4000 entries.
 - ▶ Name/Group/Memo/E-Mail/Mobile/Home/Office/Etc/Secret/Character/Voice
2. **Speed Dial** : For the numbers designated for speed dials, you may speed up dialing by pressing the speed dials.
 - ▶ 1~99
3. **Call Duration** : Allows you to keep track of the time you spend for calls. You may check the duration time of calls.
 - ▶ Last call/All calls/Dialed calls
4. **Clear History** : Deletes all the information or data stored in call history list.
5. **Area Code** : If the automatic area code is set, you can make a call without entering the area code.
 - ▶ 1.Deactivate/2~17:Activate
6. **Clear Entries** : Is used to delete all information saved in the memory locations. Be careful about using this function, since any deleted information is not recoverable.

2.CyON Sound

1. **Party Party**
2. **Original**
3. **Global Voices**
4. **Morning Dew**
5. **Enjoy Today!**
6. **Fantasy Trip**

3.Melody Box

1. **My Bell**
2. **Music Bell**
3. **Charac Bell**

4.Volume/Effect

1. **Ring/Vibrate** : Reception mode is to notify you of an incoming call. The function allows you to select a phone bell type when receiving a call. You can select the vibrate mode for public places.
 - ▶ 1.Ringer Sound/2.Crescendo/3.Vibrator/4.Vib+Ring1/5.Vib+Ring2/6.Lamp+Mute
2. **Ring Volume** : You can hear the volume of each ringing tone as you scroll through the various levels.
 - ▶ off/1~7 levels
3. **Key Tone** : Allows you to select types of key tones you want.
 - ▶ 1.Korean Voice/2.Xylophon/3.Drop/4.Puppy/5.Default
4. **Slide Tone** : You can hear a tone, when you slide open.
 - ▶ 1.Deactivate/2.Slide Sound 1~4

5. **Connect Alert** : An alert tone notifies the user of the call connection.
▶ 1.Deactivate/2.Activate
6. **Roam Alert** : If the switch is on, it alerts you when the service changes.
▶ 1.Deactivate/2.Activate
7. **1 Min Alert** : Every time you use an additional 1 minute during a call, this function warns you 10 seconds before the next minute starts by making a beep sound.
▶ 1.Deactivate/2.Activate
8. **Voice Guide** : Upon connection and disconnection of the internet or when the battery is run down, the voice message will inform you of it.
▶ 1.Deactivate/2.Activate

5.Display (+)

1. **Display Theme** : You can select a character shown on the LCD screen.
▶ Off/Power-On/Power-Off/Outgoing call/Incoming call/Idle screen/NATE
2. **Banner** : Allows you to enter or change the 16-character field displayed on the first line of your phone's display screen in standby mode.
▶ Align/Font/Color/Bgcolor
3. **Dial Number** : Allows you to adjust the size of numbers displayed on the screen when placing a call.
▶ Big/Small
4. **Select Clock** : Allows you choose the type of clock to be displayed on the screen.
▶ Deactivate/Analog1~3/Digital/Theme+Digital/Analog+Digital

5. **Menu Theme** : Allows you to select the background color on the menu screen.
 - ▶ Green/Blue/Pink
6. **Power Save** : Allows you to use your phone at dark places by letting the lights on for the screen and each key button for the designated times.
 - ▶ Normal/Save/Ultra/Manual
7. **Brightness** : Allows you to change the contrast from the lightest "100" to the darkest "0" .
 - ▶ 0~100

6. Entertainment



1. **Charac-Bell** : When you receive an incoming call you designate for this function, the selected character is displayed on the screen and the selected bell rings. (up to 6 numbers possible)
2. **Game** : You can enjoy fun games programmed into your phone.
 - ▶ X-Ship/Poshong
3. **Ladder Game** : You can also play a lucky draw game with friends.

7.Utilities



1. **BookMark** : Used to bookmark your favorite functions.
2. **Alarm Clock** : Used to sound alarm at the fixed time if you set up the alarm time.
 ▶ Cancel/Once/Daily
3. **Wake-up Call** : Alarm will sound at the time designated and the message "time to wake up" will be displayed on the screen. When you press the menu "confirm", you may select either extend 5 minutes or release.
 ▶ Cancel/Once/Mon~Fri/Mon~Sat/Daily
4. **Calculator** : You can perform simple calculations such as addition, subtraction, multiplication and division.
5. **World Clock** : Is useful if you need to make a call to another country and you are not sure about the time difference between the country you are currently in and the country you want to call.
6. **Auto Answer** : When you are not available to answer an incoming call, you may select an item out of the following 3 options.
 ▶ Deactivate/Ans. Machine/Driving Mode
7. **Record Answer** : When you are not available to answer an incoming call, you may select an item out of following 2 options.
 ▶ Ans. Machine/Driving mode
8. **Answered Msg.** : Manages the messages recorded in menus such as voice memo, record during a call, auto answer and driving mode.

8. Schedule



1. **New Schedule** : Allows you to keep track of appointments.
 ▶ Schedule/Call/Anniv./Memo
2. **Find Schedule** : Allows you to enter keyword to find a schedule or event for a certain day.
 ▶ Schedule/Call/Anniv./Memo/All
3. **Clear Past** : Can be used to delete old records which may not be useful anymore.

9. Security



1. **Privacy** : Prompts you to enter the password once you select this function to prevent the unauthorized use.
 ▶ 1.Deactivate/2.Activate

2. **Phone Lock** : Prevents unauthorized use of your phone.
 ▶ Deactivate/Power-on/Now
3. **Call Reject** : When you are not available to answer the phone for you may set your phone not to receive the incoming calls for the time being.
 ▶ 1.Deactivate/2.Activate
4. **Call Barring** : Limits outgoing calls, and you have the following four options.
 ▶ Deactivate/Int'l. call/700 call/All calls
5. **Change Lock** : Allows you to enter a new four-digit lock code number. For confirmation, your phone will prompt you to enter the new lock code twice.

*** Settings**

1. **언어** : Two languages (Korean and English) are available to select. (Your phone is preset to Korean at the time of purchase).
▶ 한국어/English
2. **Call Answer** : You may answer the calls by either opening the slide or by pressing the button(Press key, Send key).
▶ Open Slide/Press key/Send key
3. **Service Area** : This service is flashing the green LED in service area and flashing the red LED not in service area.
4. **Connection** : Setting the communication mode to use dial-up networking service with a desktop or a notebook computer for connecting to the internet backbone.
▶ 115K/230K/Modem/Fax

5. **Modem/Fax** : Setting the phone mode to receive the data from the other party.
▶ Deactivate/Modem/Fax
6. **Number Plus** : This service lets a phone to use two numbers without purchasing two phones, one for business, the other for private. You should check if the mobile service carrier provides this feature.
7. **Phone Info** : Your phone number, configured date of software in your phone and current time are displayed on the screen.
8. **Set NAM** : To set NAM mode (for number in the roaming network) (This setting lets you keep your own number while you're out of country just by changing the system.) You need to register at your SKT communication center before using this mode.
9. **Auto NAM**

Outbox ()

1. **Write New**
2. **Received Msg**
3. **Sent Msg**
4. **Draft** : When you have an incoming call while entering a message, you may store the message for the time being to answer the call, and when you complete the call, you may keep entering the message.
5. **Clear Outbox**

Inbox (+ (Press one time))

1. **Text**
2. **Voice**
3. **Store**
4. **PUSH Msg**
5. **Clear Inbox**
6. **Clear Store**
7. **Inbox Alert**
 - ▶ Off/Once/2 Min/5 Min/10 Min/30 Min/1 Hour
8. **Alert Tone**
 - ▶ Effect 1 ~ 4
9. **Font Color**

SPEED 011 NATE( +  (Press two times))

1. **Mobile Wallet**
2. **NATE Mail**
3. **Default URL**
4. **Set PROXY**
5. **Mail Server**
6. **Reset**

Vibration Mode (Hold) / To release :  again(Hold)**Lock Mode** (Hold) / To release :  Cncl , Enter Password

Making a Call

When you make a mistake in dialing, if you press clear () button, the dialed number will be deleted one by one.

1. Dial the number with an area code.
2. Press .
3. To terminate a call, close the slide or press .

When the call is terminated, you will hear the terminating sound.

1. If you set the frequently used area code in your phone, you may make a call without dialing the area code.

2. If you press  on standby mode, the recent call history appears and if you want to call the number, press  after selecting the number with navigator button.
3. When the ear mike is connected to the phone, if you press  after dialing the number, the call is not terminated even when the slide is closed.

( +  + )

Answering a Call

You should complete the registration process for the caller ID service. For the details contact your service carrier.

When the slide is closed, talk after opening the slide.

When the slide is open, if the phone rings, press any button except .

If answer mode is set to (slide open), you may answer the call only when you press any button except  after opening the slide.

- * When ear mike is connected to your phone, you may answer an incoming call after pressing the ear mike button().
(Even when the slide is closed, you may answer an incoming call after pressing the ear mike button).

When you do not want to answer an incoming call, press and hold the side up() button after setting the "Call Reject" to "Activate".



Using NATE

NATE is the internet service provided by mobile communication carrier.

Wireless internet is the connecting method which is available to be connected to the internet wireless. At the present, the commonly used internet networking system is the wire networking, but the wireless internet enables you to directly connect to the internet through the networking system of mobile communication carrier.

Your phone allows you to use the following internet services:

- ▶ Sending and receiving the internet E-mail.
- ▶ World Wide Web searching and browsing are available through the web page specially designed for mobile handset user.
- ▶ Looking up the current stock information and airplane schedules are available.
- ▶ Interesting game save is available.
- ▶ Accessing to all the information such as news, weather is available.

How to Use Buttons



: Used to move to the initial menu.



: Used to end the service while you are connected to the internet.

clear

Used to move to the previous screen while you view the internet



: Used to move up/down

Menu is subject to change according to the service of mobile communication carrier.

After connecting to the “NATE” if you press  button, you may view the following screen:

1. **CARD BOOKMARK** : Moves you to the bookmarked sites.
2. **CARD MARK** : Used to add the current site to the bookmark.
3. **RELOAD CARD** : Used to reload the current site.
4. **INPUT URL** : Used to input url, and move to the new url site.

5. **PHONE MENU** : Used to move to the main menu without disconnecting from the NATE.
6. **REQUEST STOP** : Used to stop and move to the browser main screen.
7. **GO PREVIOUS** : Used to move to the previous frame if any.
8. **PUSH Message** : Used to send/receive long messages(about 130 line text) or information/multimedia messages. You may also receive images and mmf from the web and save the data by pressing this button.

How to use side buttons while you are on “NATE”



: Used to move left/right



: Used to select the function



: Used to move to the previous screen



: Used to move up/down



: Used to adjust the volume



side button

clear

※ 서비스 접수, 상담 및 서비스 센터 문의는 전국 어디서나 **지역번호 없이 1544-1588-7777** 을 이용해 주시기 바랍니다.

서비스 접수 및 상담																			
지역	서비스센터	전 화 번 호	지역	서비스센터	전 화 번 호	지역	서비스센터	전 화 번 호	지역	서비스센터	전 화 번 호	지역	서비스센터	전 화 번 호	지역	서비스센터	전 화 번 호		
서울	송파	02-2169-7777	서울	도봉	02-2169-7777	경기	안양	02-2169-7777	충북	충주	042-610-7777	경북	동대구	053-740-7777	부산	김해	051-811-7777		
	강남			노원			이천			제천			남대구			울산			
	서초			광명			평택			군산			중대구			동울산			
	관악			일산		강원	속초		전북	익산			경산		경남	창원			
	금천			구리			동해			전주			안동			마산			
	양천			의정부			원주			정읍			영주			진주			
	영등포			성남			춘천			남원			상주			통영			
	마포			분당		충원	강릉		전남	동광주	062-514-7777		경주		제주	거제			
	서대문			인천			태백			서광주			포항			제주			
	은평			제물포			서대전	042-610-7777		광산			영덕	051-811-7777	※ 상기 내용은 2002년 2월 기준이며 회사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.				
	용산			부평		충남	둔산			나주			거창						
	용산PC			부천			논산			목포	부산	서면							
	성동			김포			천안			해남		사하							
	중랑			안산			홍성			순천		동래							
	동대문			수원			서산			여수		금정							
	성북			경기			충북			경북		해운대							

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents : U.S. Patent No. 4,901,307 U.S. Patent No. 5,056,109 U.S. Patent No. 5,099,204
U.S. Patent No. 5,101,501 U.S. Patent No. 5,103,459 U.S. Patent No. 5,107,225 U.S. Patent No. 5,109,390

제품에 관한 문의 및 A/S 상담



전국 어디서나

1544/1588-7777
080-023-7777

사이버 서비스센터

www.lgservice.co.kr

제품 사용중 이상이 생겼거나 불편한 점이 있으시면
서비스 센터 방문 전에 연락하세요.

상세한 서비스 센터 현황은 앞 페이지를 참조하십시오.

사이언 상담실 : 080-345-5555, 02-850-3333

휴대폰 불량 발생 방지를 위해서는 반드시 당사의 충전기와 배터리 및 옵션장치를
사용하십시오. [보증기간:충전기(1년), 배터리(6개월)]

※ 유사품 사용으로 제품손상이 발생되면 고객께서 일체의 비용을 부담하셔야 합니다.

이동통신 사업자 고객상담실

사 업 자	연 락 처	문 의 내 용
011/017	1 5 6 6 - 0 0 1 1	가입 문의 개통 문의 이용 요금 분실/습득 주소 변경 부가서비스 사 서 함 비밀번호 휴대폰으로 "114" (무료) 
016/018	1 5 8 8 - 1 6 1 8	
019	1 5 4 4 - 0 0 1 9 080-019-7000	

홈 페이지

<http://www.cyon.co.kr>



본 사 : 서울특별시 영등포구 여의도동 20 (LG트윈타워)
이 동 단 말 영 업 : 서울특별시 강남구 역삼동 679 (LG강남타워)
이동단말공장/연구소 : 서울특별시 금천구 가산동 459-9번지

품번 : MMBB0069801 (1.1)

날짜 : 2002. 10. 31