

| Z525i | MANUAL DE UTILIZARE

Vă rugăm să citiți aceste informații înainte de utilizarea telefonului. Păstrați-l pentru consultări ulterioare.



Precauțiuni importante pentru siguranță

Vă rugăm să citiți aceste îndrumări. Nerespectarea acestor reguli poate fi periculoasă. Mai multe detalii sunt disponibile în acest manual de utilizare.

ATENȚIE !

Nerespectarea acestor îndrumări poate cauza daune și alte vătămări.

- ▶ Nu folosiți baterii neaprobate, deoarece acest lucru ar putea cauza daune telefonului mobil, sau chiar poate determina bateria să explodeze.
- ▶ Nu lăsați telefonul sub influența microundelor deoarece va cauza explozia bateriei. Nu aruncați bateria în foc sau în alte materiale sau substanțe inflamabile.
- ▶ Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte ascuțite cum ar fi dinții animalelor, cuie, etc. Există riscul unei explozii sau unui incendiu. Nu lăsați bateria la îndemâna copiilor.
- ▶ Aveți grijă să nu lăsați copii să înghită diverse componente cum ar fi cauciucurile protectoare (de la mufa de handsfree, componente ale telefonului, etc.). Acest lucru poate cauza asfixiere sau sufocare.
- ▶ Scoateți încărcătorul din priză în timpul furtunilor cu descărcări electrice pentru a evita scurtcircuite sau provocarea unui incendiu.
- ▶ Când sunteți la volan, nu lăsați telefonul sau accesoriile acestuia în apropierea air-bag-ului. Dacă un echipament wireless nu este corespunzător instalat, pot avea loc vătămări.
- ▶ Nu folosiți telefonul când sunteți la volan, decât dacă folosiți un hands-free.
- ▶ Nu folosiți telefonul în zone în care acest lucru este interzis. (De exemplu: în avion).
- ▶ Nu expuneți bateria sau încărcătorul la razele soarelui și nu le folosiți în locuri cu umiditate ridicată, cum ar fi în baie.
- ▶ Nu depozitați telefonul la temperaturi mai mici de - 20 grade Celsius sau mai mari de + 50 grade Celsius.

Precauțiuni importante pentru siguranță

- ▶ Nu folosiți substanțe chimice puternice (cum ar fi alcoolul, benzeni, etc..) sau detergenți pentru a curăța telefonul. Există riscul producerii unui incendiu.
- ▶ Nu scăpați, loviți sau scuturați telefonul. Acestea ar putea cauza daune circuitelor interne ale telefonului.
- ▶ Nu folosiți telefonul în zone cu pericol de explozie deoarece acesta ar putea provoca scântei.
- ▶ Nu îndoiți, răsușiți, smulgeți sau supraîncălziți cablul încărcătorului. Nu folosiți încărcătorul dacă este stricat, deoarece poate cauza un șoc electric sau chiar un incendiu.
- ▶ Nu lăsați obiecte grele pe cablul încărcătorului. Nu lăsați cablul să fie apăsat deoarece poate cauza un șoc electric sau chiar un incendiu.
- ▶ Nu folosiți telefonul când aveți mâinile ude iar acesta este conectat la încărcător și în priză. Acest lucru poate provoca un șoc electric și poate cauza daune telefonului.
- ▶ Nu dezamblați telefonul.
- ▶ Nu efectuați sau preluați apeluri când telefonul se încarcă, deoarece acest lucru ar putea scurtcircuita telefonul sau chiar cauza un incendiu.
- ▶ Folosiți doar baterii, antene și încărcătoare aprobate de producător. Garanția nu se aplică dacă folosiți alte tipuri de accesorii, neaprobate.
- ▶ Reparațiile telefonului sau ale accesoriilor pot fi efectuate doar de centre autorizate de service. Instalarea sau reparații de către alte persoane pot cauza accidente și duc la pierderea garanției.
- ▶ Nu acoperiți antena și nu o atingeți în timpul convorbirii.
- ▶ Apelurile de urgență pot fi efectuate doar în interiorul ariei de acoperire. Pentru a efectua un apel de urgență, asigurați-vă că vă aflați în interiorul ariei de acoperire și că telefonul este pornit.

Cuprins

Primii pași	5	Utilizarea meniurilor	22
Îndrumări de utilizare	6	1 Agendă	22
Descrierea telefonului	9	2 Mesaje	25
Conținutul pachetului	9	3 Registru	29
		4 Utile	31
Descrierea meniurilor	10	5 Sunete	34
Folosirea bateriei și a încărcătorului	11	6 Ecran	35
Pictogramele de pe ecran	11	7 Configurare	37
Instalarea și înlăturarea bateriei	12	8 Diverse	43
Încărcarea bateriei	12	9 Fișiere	44
Nivelul de încărcare a bateriei	12		
Manevrarea bateriei	13	Accesorii	45
		Specificatii	46
Operații de bază	14		
Operații de bază	18		
Introducerea textului	19		
Modul de introducere predictivă a textului	19		
Secvența de litere pe taste	21		

Primii pași

Vă mulțumim pentru achiziționarea telefonului Z525i ce este conceput pentru a funcționa pe cea mai avansată tehnologie de comunicații mobile, Code Division Multiple Access (CDMA). Sistemul CDMA oferă calitate deosebită a vocii în convorbire, transfer de date de mare viteză și multe alte funcții avansate. Z525i este un telefon compact și prietenos, cu diverse funcții, cum ar fi:

- ▶ Ecran mare, ușor de citit, cu 5 linii de afișare, una pentru pictograme și una pentru meniu, cu iluminare.
- ▶ Mesaje scrise, Mesagerie vocală, Identificare apelant, 22 de taste (10 taste numerice / 2 taste funcționale / 2 taste soft / 1 tastă de ștergere / tastă de navigare în 4 direcții / 1 tastă de apelare / 1 tastă de oprire / 1 tastă OK).
- ▶ Durată mare de viață a bateriei în convorbire și în stand-by.
- ▶ 22 de tonuri de apel diferite.
- ▶ Interfață prietenoasă și ușor de utilizat cu meniuri ușor accesibile.

- ▶ Criptare a apelurilor compatibilă cu rețeaua CDMA (serviciu indisponibil în rețeaua Zapp).
- ▶ Răspuns cu orice tastă, reapelare, apelare rapidă pentru 99 de locații de memorie.
- ▶ Accesorii opționale pentru diverse necesități.
- ▶ Posibilitate de utilizare în modul Speaker, în timpul convorbirii, difuzorul încorporat asigurând calitate și volum.
- ▶ Iluminarea ecranului.

Verificarea conținutului pachetului

Pachetul achiziționat conține: telefonul mobil, încărcător, curea pentru mână și baterie reîncarcabilă. Vă rugăm să verificați că acestea există în pachetul achiziționat de dumneavoastră.

Îndrumări de utilizare

Vă rugăm citiți aceste îndrumări de utilizare. Nerespectarea lor poate fi periculoasă și poate cauza daune. Mai multe informații vă vor fi puse la dispoziție în acest manual de utilizare.

Precauțiuni și instrucțiuni de întreținere

ATENȚIE! Folosiți doar baterii, încărcătoare și alte accesorii aprobate de producător, pentru telefonul Z525i. Utilizarea altor accesorii decât cele aprobate poate fi periculoasă și duce la pierderea garanției.

- ▶ Nu dezamblați telefonul. Pentru eventuale reparații, adresați-vă unui punct autorizat de service.
- ▶ Nu lăsați telefonul în apropierea aparatelor electrice cum ar fi televizor, radio sau calculator.
- ▶ Nu lăsați telefonul în apropierea surselor de căldură cum ar fi radiatoare sau cuptoare.
- ▶ Nu scăpați sau loviți telefonul.

- ▶ Nu lăsați telefonul sub acțiunea vibrațiilor mecanice sau a șocurilor de orice fel.
- ▶ Carcasa telefonului se poate strica dacă este acoperită cu plastic sau alte materiale plastice de împachetat.
- ▶ Folosiți o cârpă uscată și moale pentru curățarea telefonului. (Nu folosiți solvenți cum ar fi benzeni, alcool, etc.)
- ▶ Nu lăsați telefonul în mult fum sau praf.
- ▶ Nu țineți telefonul lângă carduri cu bandă magnetică (de credit, etc.). Poate fi afectată sau se poate chiar pierde informația de pe acestea.
- ▶ Nu loviți ecranul telefonului cu obiecte ascuțite, deoarece se poate strica.
- ▶ Nu expuneți telefonul la substanțe lichide sau umezeală.
- ▶ Conectați cu atenție accesoriile folosite.

Dispozitive electronice.

Telefoanele mobile pot interfera cu diverse echipamente electronice, ceea ce poate cauza funcționarea necorespunzătoare a acestora.

- ▶ Nu folosiți telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale fără solicitarea permisiunii. Evitați ținerea telefonului aproape de stimulatoarele cardiace (de exemplu: în buzunarul de la piept).
- ▶ Unele aparate auditive pot fi afectate de telefoanele mobile.
- ▶ Interferențele pot afecta televizoarele, radiourile, calculatoarele, etc.

Siguranța la volan

Respectați legile și reglementările în vigoare cu privire la utilizarea telefoanelor mobile la volan, în zonele în care conduceți.

- ▶ Nu folosiți telefonul mobil când conduceți decât dacă utilizați hands-free.
- ▶ Acordați toată atenția condusului.
- ▶ Folosiți hands-free, dacă este disponibil.
- ▶ Trageți pe dreapta înainte de a efectua sau prelua un apel, dacă condițiile impun această măsură.

Îndrumări de utilizare

- ▶ Undele RF pot afecta anumite dispozitive electronice ale autovehiculului cum ar fi casetofonul, sau alte dispozitive.
- ▶ Dacă autovehiculul are air-bag, nu lăsați telefonul sau alte accesorii ale lui în apropierea air-bag-ului. Dacă acesta se declanșează, poate cauza vătămări.

Zone cu pericol de explozie

Nu folosiți telefonul în zone cu pericol de explozie. Respectați orice reguli și restricții impuse în astfel de zone.

Medii potențial explozibile

- ▶ Nu folosiți telefonul în benzinării. Nu îl folosiți în apropierea combustibililor sau altor substanțe chimice.
- ▶ Nu transportați sau depozitați materiale inflamabile sau explozibile lângă telefonul mobil sau accesoriile acestuia.

Îndrumări de utilizare

În avion

Dispozitivele wireless pot cauza interferențe dacă sunt folosite în avion.

- ▶ Oprii telefonul mobil înainte de îmbarcarea în avion.
- ▶ Cereți permisiunea echipajului dacă doriți să folosiți telefonul când avionul este aterizat.

Copii

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor. El conține componente de dimensiuni mici care pot fi desprinse și, dacă sunt înghițite, pot duce la sufocare.

Efectuarea apelurilor de urgență

Apelurile de urgență nu pot fi efectuate prin intermediul oricărei rețele. De aceea, nu este indicat să vă bazați doar pe telefonul mobil pentru situații de urgență. Consultați operatorul pentru mai multe informații.

Bateria - informații și manevrare

- ▶ Nu este necesară descărcarea completă a bateriei înainte de reîncărcare. Bateria nu are memorie care să determine afectarea duratei de viață a acesteia.
- ▶ Folosiți doar baterii și încărcătoare aprobate de LG.
- ▶ Nu dezamblați bateria și nu o scurtcircuitați.
- ▶ Mențineți curate lamelele metalice ale bateriei.
- ▶ Înlocuiți bateria atunci când performanțele acesteia s-au diminuat. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a fi necesară înlocuirea acesteia.
- ▶ Reîncărcați bateria înainte de utilizare, dacă nu a fost folosită o perioadă îndelungată.
- ▶ Nu expuneți bateria sau încărcătorul la razele soarelui sau la umiditate.
- ▶ Nu lăsați bateria în locuri prea reci sau prea calde. Acest lucru ar putea diminua performanțele acesteia.

Componentele telefonului

Mai jos sunt descrise componentele principale ale telefonului Z525i.



Descrierea telefonului

Ecran LCD	Afișează mesaje și pictograme.
① Tastele soft (numele funcțiilor acestor taste sunt afișate în partea de jos a ecranului.)	Tasta soft 1 Folosită pentru accesarea meniului principal. Tasta soft 2 Folosită pentru alegerea unei acțiuni în respectul meniului.
② Tasta de apelare	Permite efectuarea sau preluarea apelurilor.
③ Tasta de Oprire/ Pomire, încheiere apel	Folosită pentru pomirea sau oprirea telefonului, sau pentru încheierea apelurilor. Folosiți pentru revenirea în stand-by.
④ Taste alfanumerice	Aceste taste vă permit introducerea numerelor și literelor și accesarea diverselor meniuri.
⑤ Tasta de navigare	Tasta de navigare vă permite accesul rapid la meniul de Mesaje, la Meniul personal, la Moduri și la Calendar.
⑥ Tasta OK și Activare/ Dezactivare Difuzor	Pentru accesarea opțiunii selectate la navigarea prin meniuri. În timpul convorbirii, se folosește pentru activarea sau dezactivarea difuzorului.
⑦ Tasta de ștergere	Apăsați pentru ștergerea ultimului caracter introdus. Țineți apăsată pentru a șterge toate caracterele introduse. Apăsați o dată pentru revenirea la meniul anterior.
⑧ Tasta pentru blocarea tastaturii	În stand-by, țineți apăsată această tastă pentru câteva secunde pentru a bloca tastatura.
⑨ Tasta de activare a modului discret	În stand-by, țineți apăsată această tastă pentru câteva secunde pentru a activa modul discret.

Descrierea meniurilor

Agendă

1. Adaugă
2. Caută
3. Setări grup
4. Membrii grup
5. Apelare rapidă
6. Nr. blocate
7. Capacitate
8. Ștergere

Mesaje

1. Scriere mesaje
2. Primate
3. Trimise
4. Arhivă
5. Schițe
6. Predefinite
7. Șterge mesaje
8. Configurare

Registru

1. Apeluri efectuate
2. Apeluri primite
3. Ap. pierdute
4. Note
5. Toate apelurile
6. Durată apeluri
7. Șterge registru

Utile

1. Notificare
2. Alarmă
3. Calendar
4. Listă activități
5. Aniversări
6. Memo

Sunete

1. Melodii
2. Tonuri mesaje
3. Tip sonerie
4. Volum
5. Alerte

Ecran

1. Imagini de fundal
2. Ceas
3. Logo
4. Culoare meniu
5. Limba
6. Font taste
7. Iluminare
8. Contrast

Configurare

1. Apel
2. Siguranță
3. Telefon

Diverse

1. ZappMe
2. Jocuri
3. Calculator
4. Cronometru
5. Ora pe glob

Fișiere

1. Descărcate

Folosirea bateriei și a încărcătorului

Pictogramele de pe ecran

Pe ecranul telefonului apar diverse pictograme când telefonul este pornit.


Pictogramelor	Descrierea
	Afișează intensitatea semnalului. Mai multe linii indică semnal puternic.
	Lipsă semnal Telefonul se află în afara ariei de acoperire.
	Apel în desfășurare. * Dacă această pictogramă nu apare, telefonul se află în modul stand-by.
	Indicator roaming.
	Indică o alarmă activată.
	Telefonul este în modul vibrații.
	Indică nivelul de încărcare al bateriei.

Folosirea bateriei și a încărcătorului

Instalarea și înlăturarea bateriei

Încărcați bateria complet înainte de prima utilizare a telefonului. Telefonul are o baterie reîncărcabilă. Țineți bateria încărcată când nu folosiți telefonul, astfel încât să beneficiați de durată cât mai mare de convorbire atunci când îl utilizați.

- ▶ Pentru instalarea bateriei, introduceți-o în spațiul special prevăzut din spatele telefonului, astfel încât să intre în fanta din partea de jos a telefonului. Poziționați carcasa peste baterie și apăsați până aceasta este cuplată.
- ▶ Pentru a înlătura bateria, apăsați în jos de carcasa bateriei până se desface. Apoi apăsați pe partea de sus a bateriei și trageți pentru a o înlătura.

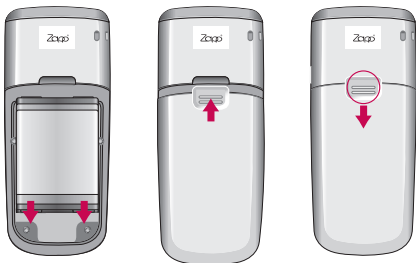

Încărcarea bateriei

Pentru a utiliza încărcătorul telefonului:

Atenție ! Folosiți doar încărcătoare aprobate. Folosirea oricărui alt încărcător poate cauza daune telefonului sau bateriei.

1. Introduceți mufa încărcătorului în mufa special prevăzută a telefonului și introduceți încărcătorul în priză.
2. Durata de încărcare completă a bateriei variază în funcție de nivelul de încărcare a bateriei. Durata maximă de încărcare, în cazul în care bateria este descărcată complet, este de 3.5 ore.

Nivelul de încărcare a bateriei

Nivelul de încărcare este indicat prin pictograma corespunzătoare, din colțul dreapta sus al ecranului.



Folosirea bateriei și a încărcătorului

Când bateria este descărcată, sunteți avertizat în trei moduri: printr-o alertă sonoră, prin faptul că pictograma corespunzătoare clipește și prin afișarea mesajului de baterie descărcată. Reîncărcați bateria imediat ce este posibil. Dacă bateria se descarcă complet, telefonul se oprește și orice activitate în desfășurare nu este memorată.

Manevrarea bateriei

- 1) Dacă folosiți alte baterii decât cele aprobate, acest lucru poate duce la stricarea telefonului sau explozia bateriei.
- 2) Nu este necesar să așteptați descărcarea completă a bateriei pentru a o reîncărca.
- 3) Folosiți doar baterii și încărcătoare aprobate pentru telefonul Z525i.
- 4) Nu dezamblați sau scurtcircuitați bateria.
- 5) Nu atingeți lamelele bateriei cu obiecte metalice.
- 6) Înlocuiți bateria atunci când performanțele acestora au scăzut considerabil. Bateria poate fi reîncărcată de câteva sute de ori înainte de a fi necesară înlocuirea ei.
- 7) Reîncărcați bateria înainte de utilizare, dacă nu a fost folosită pentru o perioadă îndelungată.
- 8) Nu expuneți bateria sau încărcătorul direct la razele solare, și nu le folosiți în locuri cu umiditate ridicată.
- 9) Nu lăsați bateria în locuri prea calde sau prea reci, deoarece este afectată durata de viață a acesteia.
- 10) Iluminarea permanentă a ecranului, căutarea semnalului, utilizarea serviciului de date și sincronizarea cu aplicația de PC pot afecta durata de viață a bateriei.

Operații de bază

Pornirea și oprirea telefonului

Pornirea telefonului

- 1) Cuplați bateria telefonului sau conectați telefonul la încărcător, sau la încărcătorul de mașină.

- 2) Țineți apăsată tasta  pentru câteva secunde, până când ecranul se aprinde.

Notă Evitați contactul cu partea telefonului unde este situată antena interioară când telefonul este pornit.

Efectuarea apelurilor

Pentru a efectua un apel, procedați astfel:

- 1) Asigurați-vă că telefonul este pornit. Dacă nu este pornit, țineți apăsată tasta  pentru câteva secunde.
- 2) Formați numărul și apăsați  .
 - ▶ Dacă telefonul este blocat, introduceți parola.
- 3) Pentru a încheia apelul, apăsați .

Notă Dacă nu aveți semnal,  apare pe ecran. Când încercați să apelați într-o zonă fără acoperire, pe ecran apare mesajul "Lipsă semnal!".

Preluarea apelurilor

- 1) Când telefonul sună sau vibrează, apăsați orice tastă (în afară de ) sau apăsați  în funcție de setările existente.

- ▶ Apăsați  o dată pentru a opri soneria (sau vibrațiile), și încă o dată pentru a respinge apelul.

- 2) Pentru a încheia apelul, apăsați .

Prin apăsarea o dată a tastei  la primirea unui apel, se va opri soneria (sau vibrațiile). Dacă apăsați încă o dată tasta  apelul va fi respins.

Indicatorul de semnal

Când vă aflați într-o clădire, dacă stați lângă fereastră este posibil să aveți o recepție mai bună a semnalului. Puteți verifica intensitatea semnalului prin pictograma () de pe ecran.

Informații despre antenă

Telefonul are antenă încorporată. Nu atingeți partea telefonului în care este situată antena când telefonul este pornit. Contactul cu antena poate afecta calitatea semnalului și a convorbirii, și poate determina telefonul să opereze la putere mai mare decât ar fi necesar. Nu atingeți antena, pentru a optimiza calitatea convorbirii și a duratei de viață a bateriei. Poziție normală: Țineți telefonul ca pe un receptor normal.



Activare rapidă a diverselor moduri

Activarea modului vibrații

Folosiți modul vibrații când este necesar.

- 1) În stand-by, activați rapid modul vibrații prin apăsarea tastei  . (pentru câteva secunde) în loc de a activa modul din meniul telefonului.

Operații de bază

- ▶ Când modul vibrații este activat, tonurile tastelor nu se mai aud.

Notă Pentru dezactivarea modului vibrații, țineți din nou apăsată tasta pentru câteva secunde.

Activarea rapidă a altor moduri

- 1) În stand-by, apăsați .
- 2) Selectați unul din **modurile Silențios**, **Vibrații**, **Personal** sau **Sonor** cu tastele .
- 3) Apăsați .

Activarea difuzorului

În convorbire, pentru a activa rapid difuzorul, apăsați tasta .

Blocarea rapidă a tastelor

Folosiți această funcție pentru blocarea tastaturii, astfel încât tastele să nu se apese accidental. Sunt 2 moduri de a bloca tastele - din stand-by sau din meniu.

- 1) În stand-by, pentru a bloca tastatura, țineți apăsată tasta  (pentru câteva secunde).

Operații de bază

Notă Pentru deblocarea tastaturii, apăsați tasta soft 1 și apoi tasta (*) steluță.

Apel în așteptare

Funcția de apel în așteptare este disponibilă cu Z525i. Când vă aflați într-o convorbire, sunteți avertizat sonor dacă aveți un apel în așteptare. Când serviciul de apel în așteptare este activat, puteți prelua noul apel, iar cel inițial va fi trecut în așteptare. Consultați serviciul de relații cu clienții pentru mai multe informații.

- 1) Apăsați  pentru a prelua un apel în așteptare.
- 2) Apăsați  din nou pentru a comuta între apeluri.

Oprirea microfonului

Această funcție vă permite să opriți microfonul în convorbire, astfel încât interlocutorul nu vă va mai auzi, dar dumneavoastră îl veți auzi pe acesta.

- 1) Apăsați tasta soft 1 (Meniu) și apoi  în timpul convorbirii.
- 2) Pentru a reporni microfonul, apăsați tasta soft 1 (Meniu) și apoi .

Reapelarea

- 1) Apăsați tasta  de două ori pentru reapelarea ultimului număr din lista de apeluri.
 - Puteți de asemenea să apelați oricare dintre ultimele 120 de numere Pierdute, Primite sau Efectuate, memorate în Registrul de apeluri (Consultați paginile 25~26)

Apelarea rapidă

Folosind această funcție puteți apela rapid numerele alocate din agendă. Telefonul afișează numărul și apoi conectează apelul către acel număr. Locațiile de la 1 la 9 pot fi alocate pentru apelare rapidă cu o singură tastă.

- 1) Apăsați o tastă de la 1 la 9.
- 2) Apăsați .

Apelarea rapidă a locațiilor de la 10 la 99

Formați prima cifră, apoi țineți apăsată a doua cifră a poziției respective.

SAU

Formați cele două cifre, corespunzătoare poziției de apelare rapidă, și apăsați .

Operații de bază

Operații de bază

Identificare apelant

Funcția de identificare apelant vă permite să vedeți cine vă sună, prin afișarea numărului pe ecran, când primiți un apel. Dacă acel număr este memorat în agendă, va apărea pe ecran și numele alocat, pe lângă numărul de telefon.

Modul de introducere predictivă a textului

Folosind modul de introducere predictivă puteți edita textul Logo-ului, al evenimentelor din calendar, al mesajelor text și al contactelor din agendă, etc. Acest mod vă permite scrierea cu ușurință a oricărui text dorit. E de ajuns să apăsați fiecare tastă o singură dată, pentru a introduce cuvintele dorite.

Funcțiile tastelor

Tasta soft 2: Apăsați pentru a selecta modul de introducere.

- Puteți alege modul dorit prin apăsarea tastei soft 2: T9En, Abc, 123, T9Rom, Rom
- Tasta steluță  : Apăsați pentru litere mari sau mici.

 ~  (Introducere text): În modul T9, apăsați o dată fiecare tastă corespunzătoare literei dorite, pentru a introduce cuvinte.

Introducerea textului

 ~  (Introducere numere): În modul 123 (Numere), apăsați pentru introducerea cifrelor dorite.

 (Alte cuvinte): În modul T9, apăsați pentru a afișa alte cuvinte posibile.

 (Punctuație): În modul T9, apăsați pentru a introduce punct (sau de mai multe ori pentru alte simboluri speciale).

 (Spațiu): Apăsați pentru a introduce spațiu.

Notă În modul 123 nu poate fi introdus spațiu.

 (Șterge): Apăsați pentru a șterge ultimul caracter introdus. Țineți apăsat pentru a șterge tot textul introdus.

Moduri de introducere text

Aveți disponibile 5 moduri diferite de introducere litere, simboluri, cifre sau alte simboluri speciale.

Modurile T9En/T9Rom

Introduceți textul apăsând o singură dată pe fiecare tastă corespunzătoare literei dorite.

Introducerea textului

Modurile Abc/Rom

Introduceți textul apăsând de mai multe ori pe fiecare tastă, până la afișarea literei dorite.

Modul 123

Introduceți cifre apăsând tasta corespunzătoare. Pentru a trece la modul 123, apăsați tasta soft 2 pentru schimbarea modului de introducere text.

Modul Simboluri/Imoticon(^.^)

Introduceți simboluri, semne de punctuație sau diverse fețe zâmbitoare. Când cursorul se află în poziția unde doriți introducerea acelui caracter special, apăsați tasta soft 1 și accesați Simbol sau ^.^ Folosiți tasta (↔) de navigare pentru a parcurge listele de simboluri sau fețe: Pentru a-l introduce pe cel dorit, apăsați tasta cu cifra corespunzătoare.

Prima literă mare (T9En/T9Rom/Abc/Rom)

Doar prima literă introdusă este literă mare.

Doar litere mari (T9EN/T9ROM/ABC/ROM)

Toate literele introduse sunt litere mari.

Doar litere mici (T9en/T9rom/abc/rom)

Toate literele introduse sunt litere mici.

Exemplu de folosire a modului T9

Scriere cu modul T9

Dacă doriți folosirea acestui mod, verificați că în colțul din dreapta jos al ecranului apare T9Rom. Pentru scrierea cuvântului dorit, apăsați fiecare tastă corespunzătoare literei, o singură dată.

De exemplu, pentru a scrie "Sună la birou", procedați astfel:

1. Apăsați tasta soft 2  pentru a schimba în modul T9Rom.
Apăsați de mai multe ori, dacă este necesar.
2. Apăsați:       
3. Apăsați:  pentru a introduce spațiu.
4.        
5. Va fi afișat: **Sună la birou**

După cum vedeți, cuvântul se schimbă cu fiecare apăsare a unei taste. De aceea este foarte ușor să scrieți cuvintele dorite, fără să acordați prea mare atenție ecranului, ci fiind atent mai mult la tastele apăsaate.

Folosirea tastei pentru ALTE CUVINTE

După ce ați apăsat tastele pentru scrierea cuvântului dorit, dacă pe ecran nu este afișat acesta, apăsați  pentru afișarea altor cuvinte.

De exemplu, procedați astfel:

1. Apăsați:    
2. Va fi afișat: **Bine**.
3. Apăsați: 
4. Va fi afișat: **Cînd, Cine, Bînd,...**

Exemplu de introducere text în modul Rom Scriere în modul Rom

Pentru a scrie, de exemplu, "LG":

1. Apăsați: tasta soft 2  pentru a schimba în modul Rom.

Introducerea textului

2. Apăsați:  pentru a schimba în litere mari - ROM.
3. Apăsați:    
4. Va fi afișat: **LG**.

Secvența de litere pe taste

Iată literele pe fiecare tastă în parte:

Keyped	1 time	2 times	3 times	4 times	5 times	6 times	7 times	8 times	9 times
1	.	,	-	?	!	'	@	:	1
2	A	B	C	Ä	Å	2			
3	D	E	F	3					
4	G	H	I	Î	4				
5	J	K	L	5					
6	M	N	O	6					
7	P	Q	R	S	\$	7			
8	T	U	V	T	8				
9	W	X	Y	Z	9				
0	(Next)								

Utilizarea meniurilor

Îndrumări generale pentru folosirea meniurilor

1. Apăsați tasta soft 1 (Meniu). Vor fi afișate opt diverse meniuri adiționale.
2. Apăsați  pentru a parcurge lista de meniuri.
3. Apăsați tasta cu cifra corespunzătoare meniului dorit. Va fi afișată lista de sub-meniuri.
4. Apăsați tasta corespunzătoare meniului pe care doriți să-l accesați.
5. Efectuați setările dorite, folosind . Apăsați  pentru a reveni la meniul precedent.
6. Apăsați  pentru a memora setările efectuate, sau apăsați  pentru a anula setările.

1 Agendă

Capacitatea agendei

Puteți memora până la 500 de contacte în agendă, fiecare cu câte 4 numere de telefon (de maxim 32 de cifre fiecare).

1.1 Adaugă

Puteți memora numere de telefon de acasă, de mobil, etc., până la 500 de contacte.

1. Apăsați tasta soft 1 .
2. Apăsați  .
3. Apăsați  .

► Memorarea în agendă

4. Selectați **În telefon**. (doar dacă este introdusă o cartelă)
5. Dacă e deja selectat pentru memorare, mergeți mai jos folosind .
6. Introduceți numele dorit.
7. Folosind , selectați diversele câmpuri de mai jos. Sunt disponibile: **Nume, Grup, Mobil, Acasă, Serviciu, E-mail, Sonerie, Ton SMS, Fișier, Imagine, Notă, Aniversare, Alt nr., Fax și Secret**.
8. După introducerea tuturor informațiilor dorite, apăsați  pentru memorare.

1.2 Caută

Vă permite căutarea numerelor memorate în agendă.

1. Apăsați tasta soft 1 .
2. Apăsați  .
3. Apăsați   și tasta soft 1 .
4. Va fi afișată o listă cu diverse opțiuni. Puteți alege dintre **Trimite SMS, Alocă apelare, După nume, După număr, După grup sau Șterge**, apăsând tasta .
5. Apăsați tasta soft 2 (SMS) pentru a trimite **SMS** către numele selectat din agendă.
 - Introduceți textul și selectați **Memorare / Prioritate** folosind tasta , apoi apăsați .

Notă Puteți trece la editarea altor câmpuri folosind tasta . Dacă apăsați (Editare)  sau tasta soft 1  (6 Șterge) puteți memora, șterge sau edita.

Utilizarea meniurilor

1.3 Setări grup

Această funcție vă permite modificarea numelor diverselor grupuri, alocarea tonurilor de apel sau de SMS pentru fiecare grup în parte.

1. Apăsați tasta soft 1 .
2. Apăsați  .
3. Apăsați  .
4. Selectați grupul dorit folosind . Apăsați tasta soft 1  : **Inițializare / Inițializare tot**.
5. Apăsați  pentru editare.
 - Nume grup** : Modificați numele grupului.
 - Melodie grup** : Alocăți melodia dorită celui grup.
 - Tonuri mesaje** : Alocăți un ton de SMS dorit pentru acel grup.

Utilizarea meniurilor

1.4 Membrii grup

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**.
2. Apăsați **1** **Agendă**.
3. Apăsați **4** **Membrii grup**.
4. Selectați grupul folosind .
5. Apăsați  pentru afișare.

1.5 Apelare rapidă

Vă permite apelarea rapidă a numerelor din agendă, prin simpla apăsare a unor taste corespunzătoare.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**.
2. Apăsați **1** **Agendă**.
3. Apăsați **5** **Apelare rapidă**.
4. Pentru a adăuga apelare rapidă unui număr, apăsați  (Nou).

Notă Puteți configura până la 99 de poziții de apelare rapidă.

1.6 Nr. blocate

Puteți alocă 3 numere sau grupurile pentru care apelurile să fie blocate.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**.
2. Apăsați **1** **Agendă**.
3. Apăsați **6** **Nr. blocate**.
4. Introduceți parola. (Inițial, aceasta este "0000")
5. Alegeți **Alocare număr** sau **Alocare grup** folosind tasta , apoi apăsați .

1.7 Capacitate

Capacitatea indică ce memorie este ocupată și disponibilă din cele 500 de locații ale agendei.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**.
2. Apăsați **1** **Agendă**.
3. Apăsați **7** **Capacitate**.

1.8 Ștergere

Pentru ștergerea completă a agendei.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**.
2. Apăsați **1** **Agendă**.
3. Apăsați **8** **Ștergere**.
4. Apăsați  pentru a selecta numele, apoi apăsați tasta soft 2 **Șterge**.
5. Selectați **Da**, Apoi apăsați .

2 Mesaje

Telefonul vă oferă posibilitatea de a primi și expedia mesaje text. Puteți accesa meniul de mesaje folosind tasta .

De asemenea, puteți apela direct numărul de la care ați primit mesajul, apăsând tasta  atunci când mesajul este afișat.

Telefonul poate memora până la 50 de mesaje a câte 160 de caractere fiecare.

Puteți citi și edita mesajele memorate în Trimise și apoi le puteți retrimite.

Utilizarea meniurilor

Limita de caractere: Telefonul Z525i suportă până la 160 de caractere pe mesaj (expediere sau primire).

Textul și simbolurile din mesaje pot fi afișate diferit în funcție de compatibilitățile dintre diverși operatori sau telefoane. Puteți accesa meniul de mesaje prin apăsarea tastei .

2.1 Scriere mesaje

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **2** **MS** sau .
2. Apăsați **1** **Scriere mesaje**.
4. Scrieți mesajul.
5. Folosiți  pentru a trece la opțiunea Memorare, și alegeți Da sau Nu.
6. Alegeți apoi tipul de mesaj folosind  și apăsați .

► **Normal / Urgent / F. Urgent**

7. Scrieți numărul destinatar sau căutați-l în agendă și apăsați OK pentru expediere.

Utilizarea meniurilor

- ▶ Dacă mesajul este trimis, va fi afișat un mesaj de confirmare. Dacă nu este trimis, va fi afișat un mesaj de eroare.

2.2 Primate

Mesajele primite pot fi vizualizate în acest meniu. Ele sunt ordonate astfel: mesaje urgente, mesaje necitite, mesaje citite. Pot fi memorate până la 50 de mesaje.

Pentru a vedea mesajele primite, procedați astfel:

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**,  sau .
2. Apăsați  **Primate**.

- ▶ Mesajele sunt afișate în ordinea Necitite/ Citite. De exemplu, un mesaj nou citit, va fi automat trecut ca și citit. Puteți apela numărul de la care ați primit mesajul (dacă este mai mare de 2 cifre), prin apăsarea tastei  la afișarea mesajului.

 : Necitite  : Citite

3. După selectarea mesajului dorit cu ; apăsați **OK**.

4. După citirea mesajului, apăsați tasta soft 1 **Opțiuni**.

- ▶ **Răspuns** Răspundeți cu un alt mesaj către numărul de la care l-ați primit.
- ▶ **Retrimite** Trimiteți același mesaj către alt destinatar(i).
- ▶ **Șterge** Ștergeți mesajul respectiv.
- ▶ **În arhivă** Mutați mesajul din Primate în Arhivă.
- ▶ **Șterge tot** Ștergeți toate mesajele primite.

2.3 Trimise

Pot fi memorate până la 30 de mesaje trimise. Puteți verifica textul mesajelor trimise și le puteți retrimite, dacă doriți.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**,  sau .
2. Apăsați  **Trimise**.

3. După selectarea mesajului dorit cu ; apăsați **OK**.

4. După afișarea mesajului, apăsați tasta soft 1 **Opțiuni**.

- ▶ **Retrimite** Trimiteți același mesaj către alt destinatar(i). (pagina 22).
- ▶ **Șterge** Ștergeți mesajul respectiv.
- ▶ **Șterge tot** Ștergeți toate mesajele trimise.

2.4 Arhivă

În Arhivă puteți memora mesajele primite pe care doriți să le păstrați pentru consultări ulterioare. Pot fi memorate până la 20 de mesaje.

Pentru a vedea mesajele primite, procedați astfel:

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**,  sau .
2. Apăsați  **Arhivă**.

- ▶ Ordinea mesajelor din Arhivă este Necitite/ Citite.

Utilizarea meniurilor

3. După selectarea mesajului dorit cu ; apăsați **OK**.

4. După citirea mesajului, apăsați tasta soft 1 **Opțiuni**.

- ▶ **Răspuns** Răspundeți cu un alt mesaj către numărul de la care l-ați primit.
- ▶ **Retrimite** Trimiteți același mesaj către alt destinatar(i).
- ▶ **Șterge** Ștergeți mesajul respectiv din Arhivă.
- ▶ **Șterge tot** Ștergeți toate mesajele din Arhivă.

2.5 Schițe

Textul mesajelor compuse este memorat în schițe. Pot fi memorate până la 5 mesaje în Schițe. Dacă compuneți un mesaj și primiți un apel, mesajul este memorat automat în schițe.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**,  sau .
2. Apăsați  **Schițe**.

Utilizarea meniurilor

3. urmați apoi pașii de scriere mesaj.

2.6 Predefinite

Sunt 10 fraze predefinite, pentru utilizare rapidă.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **2 ABC** sau .
2. Apăsați **6 MSG** **Predefinite**.
3. Selectați fraza dorită folosind .

- ▶ **Apăsați**  : pentru vizualizare.
- ▶ **Apăsați tasta soft 1** **Modif** : Pentru modificarea frazei.
- ▶ **Apăsați tasta soft 2** **Trimite** : Pentru a trimite respectiva frază.

2.7 Șterge mesaje

Puteți șterge toate mesajele primite, trimise sau din arhivă, accesând opțiunea **7 DEL** **Șterge mesaje** din meniul de mesaje.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **2 ABC** sau .
2. Apăsați **7 DEL** **Șterge mesaje**.

3. Selectați opțiunea dorită folosind  și apăsați .

▶ **Șterge primite / Șterge trimise / Șterge arhivă**

4. Selectați **Da/Nu** folosind , apoi apăsați .

2.8 Configurare

Vă permite configurarea diverselor opțiuni pentru mesajele text.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **2 ABC** sau .
2. Apăsați **8 TUV** **Configurare**.
3. Folosiți  pentru a selecta opțiunea dorită, și apăsați  pentru a o accesa.

- ▶ **Prioritate - (Normal / Urgent / F. Urgent)**
- ▶ **Memorare mesaje - (Da / Nu)**
- ▶ **Culoare text - (16 culori)**
- ▶ **Fundal mesaje - (Iarnă / Oraș / Mare / Hârtie albă)**

- ▶ **Afișare mesaje - (Doar notificare / Mesajul integral)**
- ▶ **Confirmare - (Pornită / Oprită)**

3 Registru

Registrul de apeluri este o listă cu toate apelurile efectuate, primite sau pierdute. Cele mai noi apeluri sunt la începutul listei iar cele mai vechi la sfârșit.

Notă Puteți accesa registrul în 2 moduri.

- ▶ Tasta  în mod stand-by vă afișează ultimele 120 de apeluri (Efectuate, Primite, Pierdute și total).
- ▶ În meniul Registru sunt afișate de asemenea toate apelurile Efectuate, Primite, Pierdute, și notele din timpul apelurilor.

Efectuarea unui apel din registru

1. Din Registru, selectați Apeluri efectuate, Apeluri primite, Ap. pierdute, Note sau Toate apelurile și apăsați tasta .

Utilizarea meniurilor

2. Apelați selectând numărul dorit și apăsând tasta .

3.1 Apeluri efectuate

Vizualizați lista de apeluri efectuate.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **3 DEF**, **1**.
2. Folosiți  pentru a selecta o opțiune, apoi
 - ▶ Apăsați  pentru afișare.
 - ▶ Apăsați  pentru a apela numărul.
 - ▶ Apăsați tasta soft 1 **Opțiuni** : **Apelare / Trimite SMS / Memorare nr. / Blocare nr. / Șterge / Șterge tot**

3.2 Apeluri primite

Vizualizați lista de apeluri primite.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **3 DEF**, **2 REC**.
2. Folosiți  pentru a selecta o opțiune, apoi
 - ▶ Apăsați  pentru afișare.
 - ▶ Apăsați  pentru a apela numărul.

Utilizarea meniurilor

- ▶ Apăsați tasta soft 1 **Opțiuni** : **Apelare / Trimite SMS / Memorare nr. / Blocare nr. / Șterge / Șterge tot**

3.3 Ap. pierdute

Vizualizați lista de apeluri pierdute.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **3**, **3**.
2. Folosiți **↵** pentru a selecta o opțiune, apoi
 - ▶ Apăsați **OK** pentru afișare.
 - ▶ Apăsați **☎** pentru a apela numărul.
 - ▶ Apăsați tasta soft 1 **Opțiuni** : **Apelare / Trimite SMS / Memorare nr. / Blocare nr. / Șterge / Șterge tot**

3.4 Note

Puteți edita note în timpul convorbirii, pe care le puteți vizualiza apoi în meniul Note.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **3**, **4**.
2. Folosiți **↵** pentru a selecta o opțiune, apoi

- ▶ Apăsați **OK** pentru afișare.
- ▶ Apăsați **☎** pentru a apela numărul.
- ▶ Apăsați tasta soft 1 **Opțiuni** : **Apelare / Trimite SMS / Memorare nr. / Blocare nr. / Șterge / Șterge tot**

3.5 Toate apelurile

Vizualizați lista cu toate apelurile existente.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **3**, **5**.
2. Folosiți **↵** pentru a selecta o opțiune, apoi
 - ▶ Apăsați **OK** pentru afișare.
 - ▶ Apăsați **☎** pentru a apela numărul.
 - ▶ Apăsați tasta soft 1 **Opțiuni** : **Apelare / Trimite SMS / Memorare nr. / Blocare nr. / Șterge / Șterge tot**

3.6 Durată apeluri

Puteți vizualiza și șterge duratele apelurilor.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **3**, **6**.

2. Folosiți pentru **↵** a selecta o opțiune
 - ▶ **Toate apelurile / Apeluri efectuate / Apeluri primite / Mesaje trimise**
3. Apăsați tasta soft 1 pentru ștergere.
4. Selectați **Da/Nu** folosind **↵**, apoi apăsați **OK**.

3.7 Șterge registru

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **3**, **7**.
2. Folosiți **↵** pentru a selecta o opțiune.
 - ▶ **Șterge efectuate / Șterge primite / Șterge pierdute / Șterge note / Șterge tot**
3. Apăsați **OK**.
4. Selectați **Da/Nu** folosind **↵**, apoi apăsați **OK**.

4 Utile

4.1 Notificare

Vă permite configurarea unei alarme rapide. Ora curentă este afișată în partea de sus a ecranului.

Utilizarea meniurilor

La ora stabilită, pe ecran apare mesajul Alarmă ! și telefonul va suna.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **4**, **1**.
2. Modificați tipul notificării cu **↵**.
 - ▶ Oprită / +10min / +30min / +1oră / La ora / Zilnic.
3. Folosiți pentru **↵** a seta ora și a selecta melodia.
 - ▶ Apăsați pentru **↵** a alege AM/PM, și introduceți ora notificării.
 - ▶ Folosiți pentru **↵** a alege o melodie.
 - ▶ Apăsați Tip (tasta soft 1) pentru afișarea melodiilor.
4. După efectuarea configurărilor, apăsați **OK**.

4.2 Alarmă

Vă permite configurarea a 5 alarme separate. Ora curentă este afișată în partea de sus a ecranului când configurați alarma. La ora setată, pe ecran apare "Alarmă" și telefonul sună.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **4**, **2**.

Utilizarea meniurilor

2. Selectați Alarmă1, Alarmă2, Alarmă3, Alarmă4, Alarmă5.
3. Schimbați tipul alarmei folosind .
 - ▶ Oprită / O dată / Lun-Vin / Lun-Sâm / Zilnic
4. Folosiți pentru a seta ora și a selecta melodia.
 - ▶ Apăsați pentru a alege AM/PM, și introduceți ora alarmei.
 - ▶ Folosiți pentru a alege o melodie.
 - ▶ Apăsați Tip (tasta soft 1) pentru afișarea melodiilor.
5. După efectuarea configurărilor, apăsați .

Notă Alarma nu va suna dacă telefonul este oprit.

Repetarea alarmei

Repetarea este activată automat la setarea unei alarme. Dacă nu se apasă nici o tastă când alarma sună, timp de un minut, alarma se va repeta automat după 5 minute. Repetarea este valabilă de 9 ori. Pentru a opri repetarea, apăsați când alarma sună.

4.3 Calendar

Funcțiile calendarului

Vă permite să țineți o agendă de lucru și evenimente ușor accesibilă. Puteți memora întâlnirile aici, iar telefonul vă va anunța la datele și orele stabilite.

Notă Dacă sunteți în cursul expedierii unui mesaj, vă aflați în convorbire sau accesați internetul de pe telefon, telefonul nu va notifica evenimentul la ora respectivă, în schimb va afișa pe ecran evenimentul pierdut.

Notă Ora telefonului este afișată conform setărilor rețelei.

Utilizarea tastelor

- Navigați la stânga.
- Navigați la dreapta.
- Săptămâna anterioară.
- Săptămâna următoare.
- Anul anterior.
- Anul următor.

- Luna anterioară.
- Luna următoare.
- sau vă duce la ziua curentă.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, , .
2. Selectați data dorită folosind tastatura, apoi apăsați .
3. Apăsați tasta soft 1 pentru a selecta.
 - ▶ Evenimente / Activități / Aniversări / Caută / Sări la data / Șterge tot
4. În Evenimente, apăsați tasta soft 2 (Adaugă) pentru adăugarea unui eveniment.
5. Scrieți textul, apoi apăsați pentru a selecta **De la / Către / Alarm / Rept / Opțiuni / Oprire repetare**.
6. Apăsați .

4.4 Listă activități

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, , .
2. Apăsați tasta soft 2 **Adaugă**.
3. Scrieți textul și apăsați pentru a selecta

Utilizarea meniurilor

Prior / Tip / Data.

4. Apăsați .

4.5 Aniversări

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, , .
2. Apăsați tasta soft 1 pentru a alege din opțiunile:
 - ▶ Aniversări / Evenimente / Activități / Caută / Sări la data / Șterge tot
3. Apăsați .

4.6 Memo

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, , .
- ▶ Apăsați tasta soft 1 **Opțiuni**.
 - Șterge / Caută / Fundal mesaje / Șterge tot
- ▶ Apăsați tasta soft 2 **Adaugă**.
 - Scrieți textul și apăsați .

Utilizarea meniurilor

5 Sunete

Aici puteți personaliza telefonul cu diverse sunete.

5.1 Melodii

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **5 JKL**, **1**.
2. Selectați melodia cu **↵**, apoi apăsați **OK**.
 - ▶ Apăsați tasta soft 1 pentru a alege: Sonerie primire / Sunet pornire / Sunet oprire / Notificare / Sunet alarmă
3. Alegeți melodia, apoi apăsați **OK**.

5.2 Tonuri mesaje

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **5 JKL**, **2 ABC**.
2. Folosiți **↵** pentru selectarea tonului dorit **↵**, apoi apăsați **OK**.
 - ▶ Sunet 1 ~ Sunet 5

5.3 Tip sonerie

Puteți configura tipul de sonerie.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **5 JKL**, **3 DEF**.
2. Selectați opțiunea dorită cu **↵**, apoi apăsați **OK**.
 - ▶ Sunet apel+mesaje / Notificare
3. Selectați opțiunea dorită cu **↵**, apoi apăsați **OK**.

5.4 Volum

Puteți regla diversele volume.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **5 JKL**, **4 GHI**.
2. Selectați opțiunea dorită cu **↵**, apoi apăsați **OK**.
 - ▶ Sonerie / Taste / În convorbire / Ton bloc. taste / Sunet meniu / Sunet pornire / Joc
3. Reglați volumul cu **↵**, apoi apăsați **OK**.

5.5 Alerte

Puteți activa sau dezactiva trei tipuri de alerte.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **5 JKL**, **5 JKL**.
2. Selectați opțiunea dorită cu **↵**, apoi apăsați **OK**.
 - ▶ Alertă conect. / Alertă semnal / Vol voce automat / Alertă minut
3. Selectați **Pornită** / **Oprită** folosind **↵**, apoi apăsați **OK**.

6 Ecran

Vă permite personalizarea telefonului prin configurarea ecranului cu diverse culori și imagini.

6.1 Imagini de fundal

Vă permite alegerea imaginii de fundal ce va fi afișată pe ecran.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **6 ABC**, **1**.

Utilizarea meniurilor

2. Selectați opțiunea dorită cu **↵**, apoi apăsați **OK**.
 - ▶ Apăsați tasta soft 1 pentru a selecta : Ecran stand-by / Primire apel / Pornire / Opre

6.2 Ceas

Vă permite alegerea tipului de ceas afișat pe ecranul telefonului.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **6 ABC**, **2 ABC**.
2. Selectați opțiunea dorită cu **↵**, apoi apăsați **OK**.
 - ▶ Fundal & Ceas / Doar fundal / Ceas analog / Ceas digital

6.3 Logo

Puteți scrie propriul text (de maxim 12 caractere) ce va fi afișat pe ecran.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **6 ABC**, **3 DEF**.
2. Introduceți textul dorit și apăsați **↵**.

Utilizarea meniurilor

3. Folosiți pentru a selecta diversele opțiuni **Aliniat / Font / Text / Cadru** pentru logo-ul scris, și modificați folosind .

4. Apăsați .

6.4 Culoare meniu

Puteți alege culoarea de afișare a meniului.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, , .
2. Selectați opțiunea dorită cu , apoi apăsați .

6.5 Limba

Puteți alege limba de operare a telefonului, după cum doriți. Alegeți între Engleză, Română sau Maghiară.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, , .
2. Alegeți **Engleză / Română / Maghiară** folosind apoi apăsați .

6.6 Font taste

Folosind această funcție puteți alege tipul de font ce va fi afișat când formați un număr pentru apelare.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, , .
 2. Selectați opțiunea dorită cu , apoi apăsați .
- Dimensiune text / Culoare text / Font text

6.7 Iluminare

Ecranul și tastele sunt iluminate pentru o perioadă definită de timp, astfel încât să puteți folosi telefonul ușor, chiar și pe întuneric.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, , .
 2. Selectați opțiunea dorită cu .
- Normal / Manual
3. Selectați opțiunea dorită cu , apoi selectați **Mod / Ecran / Taste** folosind tastele .
 4. Apăsați .

6.8 Contrast

Folosind tastele de navigare stânga/dreapta, selectați nivelul dorit.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, , .
2. Reglați contrastul cu .
3. Apoi apăsați pentru a memora configurarea.

7 Configurare

7.1 Apel

Acest meniu vă permite să configurați diverse setări și servicii voce suportate de telefonul Z525i.

7.1.1 Redirecționare

Acest serviciu vă permite redirecționarea apelurilor primite către alte numere, în diverse situații.

Utilizarea meniurilor

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, , , .
 2. Selectați opțiunea dorită cu , apoi apăsați .
- Necon condiționat / La ocupat / Apel nepreluat / Lipsă semnal.
După ce alegeți Pornită, apăsați tasta 1 (**Către**) și introduceți numărul către care se redirecționează.
3. Alegeți **Pornită / Oprită** folosind , apoi apăsați .

7.1.2 Apel în așteptare

Acest serviciu vă permite să fiți notificat când aveți un apel în așteptare, când sunteți în convorbire

1. Apăsați tasta soft 1, , , .
2. Alegeți **Pornită / Oprită** folosind , apoi apăsați .

Utilizarea meniurilor

7.1.3 Apel criptat

Standard / Superior.

Puteți folosi criptarea superioară a apelului.
(Acest serviciu nu este disponibil în rețeaua Zapp)

7.2 Siguranță

Puteți bloca diverse funcții ale telefonului.

Notă Parola inițială a telefonului este 0000 (de patru ori cifra zero).

7.2.1 Bloc. apelare

Puteți bloca efectuarea apelurilor. Aveți disponibile trei opțiuni.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **7 FORD**, **2 ABC**.
2. Introduceți parola.
3. Apăsați **1**.
4. Selectați **Toate apelurile / Ap. Int'l**

(Internaționale) / Oprită, folosind **☺**, apoi apăsați **OK**.

7.2.2 Bloc. ZappMe

Puteți bloca accesul la serviciul ZappMe.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **7 FORD**, **2 ABC**.
2. Introduceți parola.
3. Apăsați **2 ABC** **Bloc. ZappMe**.

7.2.3 Bloc. agendă

Puteți restricționa accesul la agenda telefonului.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **7 FORD**, **2 ABC**.
2. Introduceți parola.
3. Apăsați **3 DEF** **Bloc. agendă**.
4. Selectați **Pornită/Oprită** folosind **☺**, apoi apăsați **OK**.

7.2.4 Bloc. mesaje

Vă permite restricționarea accesului la serviciul de mesaje scrise.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **7 FORD**, **2 ABC**.
2. Introduceți parola.
3. Apăsați **4 GHI** **Bloc. mesaje**.
4. Selectați **Pornită/Oprită** folosind **☺**, apoi apăsați **OK**.

7.2.5 Bloc. registru

Puteți bloca accesul la registrul de apeluri.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **7 FORD**, **2 ABC**.
2. Introduceți parola.
3. Apăsați **5 JKL** **Bloc. registru**.
4. Selectați **Pornită/Oprită** folosind **☺**, apoi apăsați **OK**.

Utilizarea meniurilor

7.2.6 Bloc. telefon

Blocați telefonul, astfel încât nu va mai putea fi folosit decât după introducerea parolei. Veți putea doar să primiți apeluri și să efectuați apeluri de urgență. Dacă doriți modificarea parolei, puteți face acest lucru din meniul de siguranță.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **7 FORD**, **2 ABC**.
2. Introduceți parola.
3. Apăsați **6 MNO** **Bloc. telefon**.
4. Selectați **Pornită/Oprită** folosind **☺**, apoi apăsați **OK**.

7.2.7 Numere urgență

Puteți suna la numerele de urgență alocate, chiar dacă telefonul este blocat.

Primul număr este predefinit și alte două pot fi introduse de dumneavoastră:

Utilizarea meniurilor

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, , .
2. Introduceți parola.
3. Apăsați  **Numere urgență**.
4. Apăsați tasta soft 1 **OK**.
5. Introduceți numărul dorit.
6. Apăsați .

7.2.8 Parolă nouă

Folosiți acest meniu pentru schimbarea parolei existente în cea dorită de dumneavoastră.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, , .
2. Introduceți parola.
3. Apăsați  **Parolă nouă**.
4. Introduceți noua parolă și apăsați .
5. Reintroduceți parola și apăsați .

7.2.9 Indiciu parolă

Pentru a vă ajuta să rețineți parola setată.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, , .
2. Introduceți parola.
3. Apăsați  **Indiciu parolă**.
5. Introduceți indiciul și apăsați .

7.3 Telefon

Puteți configura diverse funcții ale telefonului și puteți afla diverse informații despre acesta.

7.3.1 Blocare taste

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, , .
- 1.
2. Selectați **Pornită / Oprită** folosind , apoi apăsați  pentru memorare.
Dacă selectați **Pornită**, alegeți timpul de blocare al tastaturii.

7.3.2 Răsp. orice tastă

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, , , .
2. Selectați **Pornită/Oprită** folosind , apoi apăsați .

7.3.3 Mod text

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, , , .
2. Selectați **T9Rom / Rom / T9En / Abc** folosind , apoi apăsați .

7.3.4 Memorie

Vă permite resetarea memoriei pentru agendă, mesaje, melodii sau imagini.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, , , .

Utilizarea meniurilor

2. Alegeți Info memorie/Resetare folosind , apoi apăsați .

7.3.4.1 Info memorie.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, , , , .
2. Puteți verifica starea memoriei folosind tastele de navigare sus și jos.

7.3.4.2 Resetare

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, , , , .
2. Introduceți parola.
3. Selectați **Agendă / Mesaje / Melodii / Imagini / Resetează tot** folosind , apoi apăsați tasta soft 1 **Da**.
4. Apăsați .
Apoi memoria respectivă este resetată.

Utilizarea meniurilor

7.3.5 Viteză conect.

Vă permite selectarea vitezei de conectare, în funcție de cablul de conectare folosit, și de serviciul dorit.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **7 FGS**, **3 DEF**, **5 JKL**.
2. Selectați opțiunea dorită folosind **⤵**, apoi apăsați **OK**.
 - ▶ USB / Serial / Modem / Fax

7.3.6 Modem/Fax

Selectați această opțiune în funcție de serviciul de date utilizat.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **7 FGS**, **3 DEF**, **6 MNO**.
2. Selectați opțiunea dorită folosind **⤵**, apoi apăsați **OK**.
 - ▶ Oprită / Modem / Fax

7.3.7 Număr propriu

Vă permite vizualizarea numărului propriu și introducerea altor date de contact.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **7 FGS**, **3 DEF**, **7 PQRS**.
 - ▶ Număr propriu / Adresă de contact / E-mail

7.3.8 Versiune SW

Afișează informații referitoare la versiunea software existentă în telefon.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **7 FGS**, **3 DEF**, **8 TUV**.
 - ▶ VER / Data / Ora

8 Diverse

8.1 ZappMe

Serviciul ZappMe vă permite să descărcați diverse aplicații în telefonul dumneavoastră mobil. Aplicațiile disponibile în catalog sunt împărțite în 5 categorii: Comunicații (client E-mail, Browser, etc), Info (Curs valutar, Meteo, Revista presei, etc), Utile (Dicționar, ECare), Personalizare (imagini de fundal și tonuri de apel) și Jocuri (multe jocuri amuzante și interesante). Cu ZappMe nu vă veți plictisi niciodată !

8.2 Jocuri

8.2.1 Sudoku

- ▶ Apăsați: **Meniu**, **8 TUV**, **2 ABC**, **1**.
- ▶ Tastele:
 - Introducere numere: 1~9
 - Mișcare cursor: dreapta, stânga, sus, jos
 - Confirmare: OK

Utilizarea meniurilor

- Ștergere: tasta soft 1
- Pauză: tasta soft 2, CLR

8.2.2 Halloween Fever

- ▶ Apăsați: **Meniu**, **8 TUV**, **2 ABC**, **2 ABC**.
- ▶ Tastele:
 - Mișcare cursor: dreapta(**6 MNO**), stânga(**4 GHI**), sus(**2 ABC**), jos(**8 TUV**)
 - Selectare: OK(**5 JKL**)
 - Reîncercare: '*'
 - Reluare: '#'
 - Pauză: CLR
 - Înapoi: tasta soft 2

8.3 Calculator

Puteți calcula diverse operații matematice. (Cu rezultat de până la 2 zecimale)

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **8 TUV**, **3 DB**.
2. Selectați operația folosind **↺**, **↻**, **↷** și **↶**.
3. Apăsați tastele de la **1**, la **0** pentru introducerea cifrelor.
4. Apăsați **OK**.

Veți vedea rezultatul operației.

Notă Calculele pot fi făcute cu până la 30 de caractere deodată (ex. 73+10-30 înseamnă 8 caractere).

8.4 Cronometru

Pentru cronometrarea timpilor doriți.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **8 TUV**, **4 GR**.
2. Apăsați tasta soft 1 pentru **Start**, și apăsați tasta soft 1 pentru **Stop**.
 - Folosiți tasta soft 2 pentru timpi intermediari. Maxim 10 timpi sunt disponibili. Acești timpi sunt memorati.
3. Apăsați tasta soft 2 **Reset** pentru resetare.

8.5 Ora pe glob

Aici puteți vizualiza ora în diverse orașe din lume.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **8 TUV**, **5 JKL**.
2. Selectați orașul dorit folosind **↻**.
3. Apăsați **OK**.

Notă Folosiți tasta soft 2 pentru activare DST. (DST reprezintă afișarea orei și în funcție de anotimp – plus sau minus o oră)

9 Fișiere

9.1 Descărcate

Aici găsiți melodiile sau imaginile descărcate prin aplicațiile ZappMe. Puteți vedea imaginile în dosarul corespondent, și puteți asculta melodiile în dosarul de melodii.

1. Apăsați tasta soft 1 **Meniu**, **9 MNO**, **1**.
2. Selectați IMAGINI sau MELODII.
3. Apăsați **OK**.

Telefonul Z525i are o serie de accesorii disponibile. Consultați orice dealer sau magazin Zapp pentru a vedea disponibilitatea acestora.

Încărcător

Funcționează în mod AC 100~240 Volți, 50~60Hz



Hands-free

Cu microfon, difuzor și tastă de preluare sau efectuare apel.



Baterie

Telefonul are disponibile baterii standard, ca și accesoriu.



Cablu de conectare USB

Puteți conecta telefonul la calculator folosind acest cablu USB (pentru servicii de date)



Specificații

Specificații

ELEMENT	SPECIFICAȚII
Rază de frecvență RF	TX: 453 ~ 457.5MHz(CDMA) RX: 463 ~ 467.5MHz(CDMA)
Număr preferat de canale	160, 210, 260
Lărgime de bandă	1.25MHz
Putere maximă de emisie RF	23 ~ 27 dBm
Putere minimă de emisie RF	50dBm/1.23 sau mai puțin
Senzitivitate RX	-104dBm sau mai puțin (la FER=0.5%)
SAR max: 0.383 W/kg (măsurată atât pentru întregul corp, cât și pentru membre și cap) Valoare maximă SAR acceptată în România, prin normele MCTI: 2 W/kg	