

Instrukcja obsługi
Telefon komórkowy GSM
Maxcom **MM560BB**



Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, należy skontaktować się z infolinią pod numerem
(+48) 32 325 07 00 lub serwis@maxcom.pl
Nasza strona internetowa:
<http://www.maxcom.pl/>

Zawartość kompletu

Telefon GSM

Ładowarka

Akumulator

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Zaleca się zachowanie opakowania,
może być przydatne przy
ewentualnym transporcie.

Należy zachować paragon, jest
nieodłącznym elementem gwarancji.

Uwaga – Telefon pracuje w sieci GSM 900/1800. Przed
włączeniem należy poprawnie włożyć kartę SIM.

Telefon komórkowy GSM 900/1800

Duże podświetlane klawisze

Kolorowy wyświetlacz 1,8" (160 x 128piks)

Przycisk SOS (Emituje alarm oraz automatycznie dzwoni i wysyła SMS na zdefiniowane wcześniej numery)

Duża czcionka, proste Menu

Funkcja głośnomówiąca

Książka telefoniczna -100 wpisów

Funkcja wysyłania i odbierania SMS-ów

Szybkie wybieranie 8 numerów

Wyświetlanie czasu połączenia

Alarm wibracyjny

Głośny dzwonek

Podpowiedzi głosowe wybieranego numeru

Latarka

Odtwarzacz muzyczny

Kalkulator

Budzik

Radio FM

Slot na karty Micro SD

Akumulator 1000 mAh

Czas czuwania: do 200 godz.*.

Czas rozmów do 4 godz.*

Waga:74g

Wymiary: 114.4×50.3×14.3 mm

*w zależności od warunków i sygnału sieci GSM

Spis treści

1	Zasady bezpiecznego użytkowania	7
2	Instalacja elementów	8
2.1	Instalacja karty SIM i akumulatora	9
2.2	Ładowanie akumulatora	11
2.3	Alarm słabej baterii	12
3	Karta pamięci micro SD	13
3.1	Instalacja karty pamięci	13
4	Lokalizacja przycisków	14
4.1	Podstawowe funkcje przycisków	15
5	Użytkowanie telefonu	16
5.1	Włączanie telefonu	16
5.2	Wyłączanie	17
5.3	Tryb czuwania	17
5.4	Ikony na wyświetlaczu	18
5.4.1	Podstawowe ikony	18
5.4.2	Ikony profili	18
5.5	Blokada klawiatury	19
5.5.1	Odblokowanie klawiatury	19
6	Obsługa MENU	19
7	Książka telefoniczna	20
7.1	Zapisywanie kontaktów	20
7.2	Przeglądanie kontaktów	21
7.3	Usuwanie kontaktów	22
7.4	Kopiowanie kontaktów	22
7.5	Przenoszenie kontaktów	23
7.6	Ustawienia książki telefonicznej	23
7.6.1	Wybór pamięci	23
7.6.2	Status pamięci	23
8	Połączenia	24
8.1	Bezpośrednie wybieranie numeru	24
8.2	Wybieranie numeru z książki telefonicznej	24
8.3	Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń	25

8.4	Szybkie wybieranie.....	25
8.4.1	Ustawienia funkcji szybkiego wybierania	25
8.5	Połączenie alarmowe	26
8.5.1	Włączanie/wyłączanie funkcji SOS	27
8.5.2	Wprowadzanie, usuwanie, modyfikacja kontaktów alarmowych.....	27
8.5.3	Tekst alarmowy	28
8.5.4	Wyłączenie alarmu SOS	28
8.6	Odbieranie połączeń	29
8.7	Przycisk głośnego mówienia	29
8.8	Połączenia nieodebrane	29
9	Wiadomości SMS	29
9.1	Pisanie i wysyłanie SMS'ów	30
9.2	Czytanie i odpowiadanie na SMSy	31
9.3	Skrzynki SMS	32
9.3.1	Skrzynka odbiorcza	32
9.3.2	Pozycje wysłane.....	32
9.3.3	Skrzynka nadawcza	33
9.3.4	Kopie robocze	33
9.4	Usuwanie wiadomości	33
9.5	Poczta głosowa	33
9.6	Numer Centrum SMS	34
9.7	Raport doręczeń	34
9.8	Stan pamięci.....	34
9.9	Pamięć SMS.....	34
10	Radio FM	35
11	Odtwarzacz muzyczny	36
12	Organizer	37
12.1	Menedżer plików	37
12.2	Kalendarz	38
12.3	Zadania	39
12.4	Alarm	39
12.5	Kalkulator	39

12.6	Latarka	40
12.7	Usługi.....	40
13	Rejestr połączeń	40
14	Ustawienia telefonu	41
14.1	Ustawienia dzwonka	41
14.2	Ustawienia SOS	41
14.3	Ustawienia telefonu	42
14.3.1	Ustawienia daty i czasu	42
14.3.2	Język	42
14.3.3	Skróty	43
14.3.4	Automatyczna blokada klawiatury	43
14.3.5	Tapeta	43
14.3.6	Jasność	43
14.4	Ustawienia połączeń	44
14.4.1	Ukrywanie numeru	44
14.4.2	Rozmowa oczekująca	44
14.4.3	Przekazywanie połączenia	44
14.4.4	Blokada połączeń	45
14.4.5	Sygnalizacja czasu połączenia	46
14.5	Ustawienia sieci.....	47
14.6	Przywracanie ustawień fabrycznych	47
14.7	Ustawienia zabezpieczeń	47
14.7.1	Blokada SIM	48
14.7.2	Blokada telefonu	48
15	Podłączenie do komputera	48
16	FAQ (Rozwiązywanie problemów)	49
17	Warunki użytkowania i bezpieczeństwa	53
18	Warunki gwarancji	53
19	Informacje dotyczące akumulatora	54
20	Informacje o SAR	55
21	Informacja dotycząca ochrony środowiska	57
22	Deklaracja zgodności	59

1 Zasady bezpiecznego użytkowania

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu.

- Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. stacje benzynowe czy szpitale. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo. Nie należy włączać telefonu jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń!
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu. Zestaw należy nabyć osobno.
- Nie wolno używać telefonu w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny. Należy zachować zalecaną przez producentów aparatury medycznej odległość między telefonem a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak np. rozrusznik serca. Osoby ze wszczepionymi urządzeniami powinny zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny nosić

telefonu w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon przy uchu po przeciwnej stronie ciała w stosunku do urządzenia medycznego w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń oraz natychmiast wyłączyć telefon w razie podejrzeń, że występują zakłócenia;

- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, bądź przeróbek. Wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- Należy używać tylko oryginalne akumulatory i ładowarki. Użycie nieoryginalnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie urządzenia lub wybuch.

WODOSZCZELNOŚĆ – telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.

2 Instalacja elementów

Przed włączeniem telefonu należy zainstalować kartę SIM. Należy zwrócić baczną uwagę by nie uszkodzić karty podczas wkładania.

Karty SIM należy trzymać z dala od dzieci.


2.1 Instalacja karty SIM i akumulatora

Przed włożeniem karty SIM należy upewnić się czy telefon jest wyłączony. Ładowarka powinna być odłączona. Aby włożyć kartę SIM należy w pierwszej kolejności wyciągnąć baterię zgodnie z rysunkami i opisem:


- Kiedy telefon jest wyłączony, należy zsunąć pokrywę akumulatora zgodnie z kierunkiem pokazanym na rysunku



- Wyciągnąć baterię zgodnie z rysunkiem.

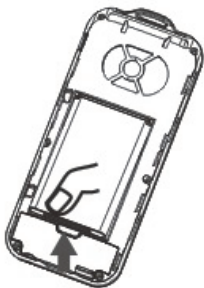

- Wsunąć kartę SIM do „GNIAZDA SIM” zgodnie z rysunkiem. Metalowe styki karty SIM muszą być od spodu karty.

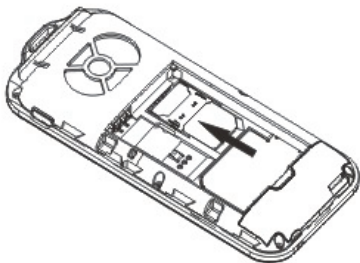

- Włożyć baterię tak, aby styki +/- były skierowane do góry telefonu.
- Po włożeniu baterii należy zasunąć pokrywę obudowy.

2.2 Ładowanie akumulatora

Uwaga! Należy używać akumulatora zawartego w komplecie lub zalecanego przez producenta. Używanie innego akumulatora może uszkodzić telefon oraz spowoduje utratę gwarancji. Nie wolno podłączać ładowarki, kiedy tylna pokrywa obudowy jest zdjęta.

Aby naładować telefon:

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
2. Podłącz wtyk ładowarki do gniazda znajdującego się z prawej strony telefonu. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o ładowaniu.



3. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany odłącz ładowarkę z gniazdka elektrycznego, a następnie kabel od telefonu.

Kiedy proces ładowania się zakończy, na wyświetlaczu zostanie wyświetlony symbol  .

Uwaga:

- Przed rozpoczęciem procesu ładowania upewnij się że akumulator jest poprawnie zainstalowany
- Podczas procesu ładowania nie wyjmuj akumulatora – możesz uszkodzić telefon
- Jeśli napięcie baterii jest zbyt niskie do prawidłowego działania telefonu, zostanie wyświetlony komunikat że telefon zostanie automatycznie wyłączony, a następnie nastąpi automatyczne wyłączenie aparatu.
- Jeśli akumulator zostanie całkowicie rozładowany (np. poprzez pozostawienie włączonej latarki), po podłączeniu ładowarki należy odczekać kilkanaście minut zanim pojawi się symbol ładowania.

2.3 Alarm słabej baterii

Telefon zaalarmuje sygnałem dźwiękowym, gdy poziom baterii będzie zbyt niski. Na ekranie zostanie wyświetlony symbol . Naładuj baterie, gdy pojawi się taki komunikat.


3 Karta pamięci micro SD

Telefon obsługuje karty pamięci micro SD (nie ma w zestawie). W ten sposób możesz zwiększyć pamięć telefonu wykorzystywaną do przechowywania plików multimedialnych. Ze względu na delikatną konstrukcję karty micro SD zachowaj ostrożność podczas jej instalowania i wyjmowania.

3.1 Instalacja karty pamięci


Aby zainstalować kartę pamięci w telefonie:

1. Wyłącz telefon i odłącz ładowarkę, wyjmij baterię.
2. Zgodnie z rysunkiem wsuń kartę pamięci metalowymi stykami skierowanymi w dół.

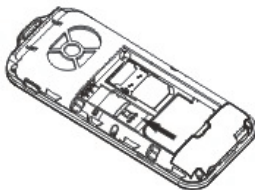

3. Aby wyjąć kartę pamięci, wyłącz telefon i wyciągnij baterię. Następnie naciśnij lekko zabezpieczenie w gnieździe i wysuń kartę.

4 Lokalizacja przycisków

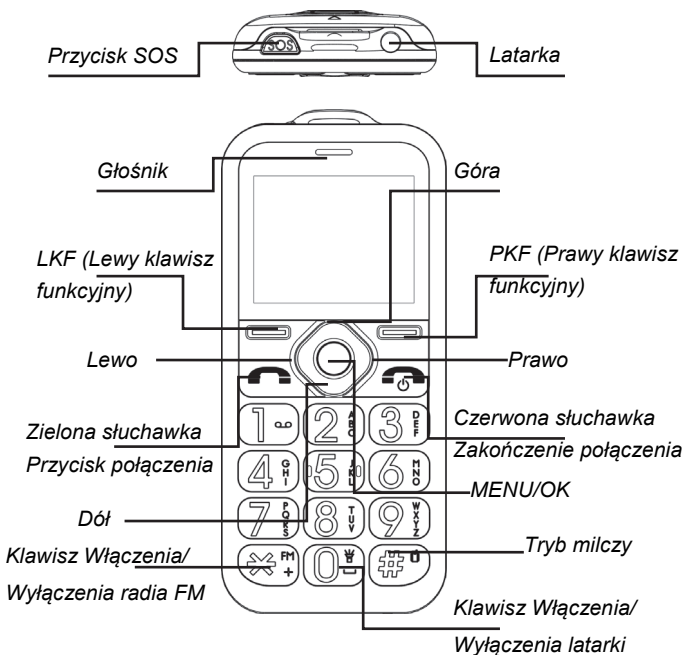

4.1 Podstawowe funkcje przycisków

Przycisk		Funkcja
LKF (lewy klawisz funkcyjny)		Wejście do Wiadomości; przycisk zatwierdzenia
PKF (prawy klawisz funkcyjny)		Wejście do książki telefonicznej, klawisz powrotu
Czerwona słuchawka		Krótkie naciśnięcie: powrót do stanu czuwania; zakończenie połączenia. Długie przytrzymanie: wyłączenie/włączenie telefonu
Zielona słuchawka		Nawiązywanie połączeń; w stanie czuwania wejście do rejestru połączeń
Klawisze nawigacyjne	Góra*	Skróty
	Dół*	Kalkulator
	Lewo*	Odtwarzacz muzyczny
	Prawo*	Radio FM
	OK	Wejście do menu; Potwierdzenie OK
Klawisz	0	Krótkie naciśnięcie: cyfra 0, Przytrzymanie: Włączenie./wyłączenie latarki
	1	Krótkie naciśnięcie: cyfra 1 Przytrzymanie: poczta głosowa

Klawisz	2-9	Krótkie naciśnięcie: cyfry 2 do 9 Przytrzymanie: wybiera zaprogramowany numer szybkiego wybierania
	*	Krótkie naciśnięcie: Wprowadzanie znaków: *, +, P, W
		Przytrzymanie: Uruchomienia radia FM
	#	Krótkie naciśnięcie : Zmiana trybu wprowadzania podczas pisania SMS; wprowadzanie znaku #
		Przytrzymanie: Włączenie/wyłączenie trybu milczy

*Zależnie od ustawień użytkownika.

5 Użytkowanie telefonu

5.1 Włączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk rozłączania , aby włączyć telefon.

Jeśli pojawi się żądanie kodu PIN musisz go wpisać. Znajdziesz go w zestawie startowym karty SIM. Po wpisaniu kodu zatwierdź go naciskając Lewy Klawisz Funkcyjny.

Ostrzeżenie: Wpisanie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM. Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM na stałe.

5.2 Wyłączanie

Aby wyłączyć telefon naciśnij i przytrzymaj przycisk rozłączania .

5.3 Tryb czuwania

Gdy telefon jest włączony, ale nie są podejmowane żadne operacje to znajduje się on w trybie czuwania.

Opis wyświetlacza

1	2	3
4		
5		
6		

1. Sygnał sieci
2. Ikony pokazujące różne funkcje
3. Poziom baterii
4. Godzina
5. Nazwa operatora
6. Data

5.4 Ikony na wyświetlaczu

5.4.1 Podstawowe ikony

Ikona	Opis
	Siła sygnału sieci
	Poziom baterii
	Nowa wiadomość
	Nieodebrane połączenie
	Włączone przekierowanie połączeń
	Włączony alarm
	Zablokowana klawiatura

5.4.2 Ikony profili

Ikona	Opis
	Tylko dzwonek
	Wyłączony dźwięk
	Wibracje, później dzwonek
	Wibracje i dzwonek
	Tylko wibracje
	Podłączone słuchawki

5.5 Blokada klawiatury

Są dwa sposoby blokowania klawiatury:

Blokada automatyczna: Klawiatura telefonu jest blokowana automatycznie po określonym czasie bezczynności. Czas po którym będzie blokowana klawiatura możesz zmienić. W tym celu wejdź w MENU->Ustawienia->Ust. telefonu->Autom. blokada klawiatury i wybierz odpowiedni czas.

Blokada manualna: w stanie czuwania naciśnij lewy klawisz funkcyjny (LKF) a następnie klawisz * (gwiazdka). Klawiatura zostanie zablokowana.

5.5.1 Odblokowanie klawiatury

Jeśli klawiatura jest zablokowana, w lewym dolnym rogu ekranu wyświetlany jest napis „Odblokuj”. Jeśli naciśniesz jakikolwiek przycisk, na ekranie pojawi się komunikat: „Naciśnij Odblokuj aby odblokować”. Aby odblokować klawiaturę, naciśnij lewy klawisz funkcyjny (LKF) a następnie * (gwiazdkę).

6 Obsługa MENU

Aby wejść do MENU należy w trybie czuwania nacisnąć przycisk **OK**.

Aby poruszać się po MENU należy użyć klawiszy **GÓRA i DÓŁ**.

Aby zatwierdzić wybraną funkcję należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny (LKF).

Aby powrócić do poprzedniego MENU (cofnąć), należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny (PKF). Aby przejść do stanu czuwania, naciśnij czerwoną słuchawkę.

7 Książka telefoniczna

7.1 Zapisywanie kontaktów

Możesz zapisać nowy kontakt na jeden z trzech sposobów:

1. W stanie czuwania wprowadź numer, wybierz „Zapisz” (lewy klawisz funkcyjny), następnie wybierz gdzie chcesz zapisać kontakt i naciśnij OK. Wprowadź nazwę kontaktu, naciśnij „Opcje” i wybierz „Zapisz”.
2. Możesz zapisać numer z listy połączeń nieodebranych i odebranych. W tym celu w stanie czuwania naciśnij zieloną słuchawkę, wybierz numer który chcesz zapisać i naciśnij „Opcje” (LKF). Najedź na opcję „Zapisz w kontaktach” i naciśnij Wybierz. Wybierz gdzie chcesz zapisać kontakt i naciśnij OK.

- Wprowadź nazwę kontaktu. Naciśnij „Opcje” i „Zapisz”.
3. Możesz dodać nowy kontakt bezpośrednio do książki telefonicznej. W tym celu w stanie czuwania naciśnij prawy klawisz funkcyjny PKF, następnie LKF i wybierz „Nowy kontakt”. Naciśnij Wybierz. Wskaż gdzie chcesz zapisać kontakt i naciśnij OK. Wprowadź nazwę kontaktu. Przyciskiem DÓŁ przejdź do pola „Numer”, wprowadź numer, naciśnij „Opcje” i wybierz „Zapisz”

7.2 Przeglądanie kontaktów

Metoda 1

1. Wybierz MENU->Kontakty->Kontakty
2. Wpisz pierwszą literę nazwy, której szukasz
3. Telefon przejdzie do nazw na tą literę. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi GÓRA/DÓŁ

naciskając klawisz „#” zmienisz tryb wpisywania tekstu

Metoda 2

1. W trybie czuwania naciśnij prawy klawisz funkcyjny

2. Wpisz pierwszą literę nazwy, której szukasz
3. Telefon przejdzie do nazw na tą literę. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi GÓRA/DÓŁ.

naciskając klawisz „#” zmienisz tryb wpisywania tekstu

7.3 Usuwanie kontaktów

Jeśli chcesz usunąć kontakt z telefonu lub karty SIM wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz: MENU->Kontakty->Kontakty
2. Wybierz który kontakt chcesz usunąć i naciśnij lewy klawisz funkcyjny.
3. Wybierz Usuń i naciśnij Wybierz
4. Aby usunąć wszystkie kontakty, wybierz MENU->Kontakty->Usuń wszystkie. Wybierz skąd chcesz usunąć kontakty i naciśnij OK a następnie Tak.

7.4 Kopiowanie kontaktów

Aby skopiować kontakty z karty SIM do telefonu, bądź z telefonu na kartę SIM należy:

1. Wybierz: MENU->Kontakty->Kopiuj kontakty, a następnie wybierz, gdzie chcesz skopiować kontakty.
2. Naciśnij OK

3. Wybierz który kontakt chcesz skopiować, naciśnij Opcje->Zaznacz (możesz wybrać Zaznacz wszystkie). Naciśnij Wybierz. Operację tą możesz powtórzyć dla kilku kontaktów.
4. Po zaznaczeniu kontaktów naciśnij Opcje>Kopiuuj wybrane i naciśnij Wybierz. Pojawi się pytanie „Kopiować zaznaczone?”, wybierz Tak.

7.5 Przenoszenie kontaktów

Aby przenieść kontakt z karty SIM do telefonu, bądź z telefonu na kartę SIM wejdź do książki telefonicznej i wybierz kontakt który chcesz przenieść. Naciśnij Opcje->Przenieś, wybierz gdzie chcesz przenieść kontakt i naciśnij lewy klawisz funkcyjny.

7.6 Ustawienia książki telefonicznej

7.6.1 *Wybór pamięci*

Opcja ta umożliwia wybranie miejsca zapisywania kontaktów (na karcie SIM lub w pamięci telefonu) Wybierz: MENU->Kontakty->Preferowana pamięć

7.6.2 *Status pamięci*

Opcja umożliwia sprawdzenie stanu pamięci karty i telefonu

Wybierz: MENU->Kontakty-> Stan pamięci

8 Połączenia

8.1 Bezpośrednie wybieranie numeru

1. Wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić

Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie „00” bądź „+” przed numerem. Aby wprowadzić „+” należy dwa razy nacisnąć klawisz „*”

2. Naciśnij zieloną słuchawkę  aby połączyć się z wybranym numerem
3. Aby zakończyć rozmowę naciśnij czerwoną słuchawkę .

8.2 Wybieranie numeru z książki telefonicznej

W stanie czuwania naciśnij prawy klawisz funkcyjny (PKF) aby wejść do książki telefonicznej. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz właściwy kontakt. Jeśli

chcesz szybko przejść do kontaktu zaczynającego się np. na literę U, naciśnij dwa razy klawisz 8. Aby nawiązać połączenie z wybranym kontaktem naciśnij zieloną słuchawkę.

8.3 Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń

Naciśnij zieloną słuchawkę kiedy telefon jest w stanie czuwania aby przejść do listy ostatnich połączeń. Użyj klawiszy GÓRA/DÓŁ aby poruszać się po liście połączeń. Naciśnij zieloną słuchawkę aby nawiązać połączenie.

8.4 Szybkie wybieranie

Jeśli przypisałeś wcześniej kontakty do klawiszy 2-9, w stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz aby nawiązać połączenie.

8.4.1 Ustawienia funkcji szybkiego wybierania

Aby włączyć funkcję szybkiego wybierania, wybierz MENU->Kontakty->Proste wybieranie>Status. Wybierz Włącz i naciśnij OK.

Następnie wybierz „Ustaw numery” i zatwierdź naciskając LKF. Wybierz który klawisz chcesz zaprogramować, naciśnij LKF. Wybierz czy chcesz

zaprogramować numer z kontaktów czy wprowadzić ręcznie. Wprowadź kontakt/numer i zatwierdź za pomocą LKF.

8.5 Połączenie alarmowe

Jeśli nie masz ustawionego żadnego numeru SOS, przy pierwszym użyciu przycisku zostanie wyświetlony komunikat „Brak kontaktów..”

Jeśli zostały ustawione numery SOS, po naciśnięciu i

przytrzymaniu przycisku  (znajduje się na górze telefonu) zostanie uruchomiona funkcja SOS. Telefon uruchomi alarm i automatycznie zadzwoni do wcześniej ustawionych kontaktów alarmowych jeden po drugim. Będą trzy próby dzwonienia do każdego ustawionego kontaktu. Telefon zadzwoni do następnego kontaktu gdy nie uda mu się połączyć z poprzednim.

Jeśli jeden z numerów alarmowych odbierze połączenie, telefon włączy tryb głośnomówiący i zakończy procedurę SOS.

Jeśli żaden z zaprogramowanych numerów nie odbierze połączenia, zostanie wysłany SMS alarmowy (jeśli funkcja jest włączona) do zapisanych kontaktów, a telefon pozostanie w stanie alarmowym przez jedną godzinę, tzn. każde przychodzące połączenie zostanie automatycznie odebrane w trybie głośnomówiącym. Na

ekranie będzie widoczny czerwony tekst SOS!!!. Aby wyłączyć stan alarmowy, w stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz funkcyjny do momentu aż na miejscu SOS!!! Pojawi się nazwa operatora.

Jeśli wysyłanie wiadomości SOS jest wyłączone i nikt nie odbierze połączenia alarmowego, w telefonie będzie aktywny alarm SOS w celu zwrócenia uwagi. Aby wyłączyć sygnał alarmowy, naciśnij prawy klawisz funkcyjny, telefon przejdzie do stanu alarmowego.

8.5.1 Włączanie/wyłączanie funkcji SOS

Możesz włączyć lub wyłączyć przycisk SOS. W tym celu wybierz w MENU Ustawienia->Ustawienia SOS->Status SOS.

8.5.2 Wprowadzanie, usuwanie, modyfikacja kontaktów alarmowych

Wejdź do głównego MENU naciskając środkowy klawisz. Następnie wybierz: Ustawienia->Ustawienia SOS->Numery SOS. Wybierz którą pozycję chcesz zmienić, naciśnij LKF i wybierz opcję:

Wpisz ręcznie, aby dodać nowy numer alarmowy. Po wpisaniu naciśnij Zapisz.

Dodaj z kontaktów, aby dodać nowy numer alarmowy z kontaktów, po wybraniu właściwego numeru zatwierdź naciskając LKF.

Usuń aby usunąć numer alarmowy

Usuń wszystkie, aby usunąć wszystkie kontakty alarmowe

Możesz wybrać maksymalnie 5 numerów alarmowych.

8.5.3 *Tekst alarmowy*

Możesz zmienić tekst wiadomości SMS, która zostaje wysyłana w czasie połączenia alarmowego. Domyślnie jest wpisany tekst: „*SMS alarmowy! Zadzwoń do mnie*” Aby zmienić treść wiadomości SOS, w MENU wybierz Ustawienia->Ustawienia SOS->Wiadomość SOS->Wiadomość SOS. Wpisz nową treść i zatwierdź za pomocą LKF.

Możesz włączyć lub wyłączyć wysyłanie wiadomości SOS przy połączeniu alarmowym. W tym celu wybierz w MENU Ustawienia->Ustawienia SOS->Wiadomość SOS>Wyślij wiadomość. Wybierz Włącz/Wyłącz i naciśnij OK.

8.5.4 *Wyłączenie alarmu SOS*

Możesz włączyć/wyłączyć dźwięk alarmowy podczas nawiązywania połączenia SOS. W tym celu w MENU wybierz Ustawienia->Ustawienia SOS->Dźwięk SOS

8.6 Odbieranie połączeń

Aby odebrać połączenie przychodzące naciśnij zieloną słuchawkę  lub OK.

Aby odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij czerwoną słuchawkę.

Aby wyciszyć połączenie przychodzące, naciśnij prawy klawisz funkcyjny PKF.

8.7 Przycisk głośnego mówienia

Podczas rozmowy naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby włączyć głośnik. Jeśli będziesz chciał wyłączyć głośnik ponownie naciśnij prawy klawisz funkcyjny.

8.8 Połączenia nieodebrane

Jeśli nie odebrałeś połączenia, w trybie gotowości będzie wyświetlana informacja o nieodebranych połączeniach. Aby zobaczyć szczegóły, naciśnij lewy klawisz funkcyjny.

9 Wiadomości SMS

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS. Kiedy na ekranie wyświetla się ikona



oznacza to, że istnieje co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomość.

Aby wejść do **MENU Wiadomości SMS** należy w trybie czuwania nacisnąć lewy klawisz funkcyjny.

9.1 Pisanie i wysyłanie SMS'ów

1. Wejdź w MENU->Wiadomości->Utwórz wiadomość, aby otworzyć edytor wiadomości (lub naciśnij w stanie czuwania przycisk GÓRA)
2. Wpisz swoją wiadomość.
 - **Zmienianie metody wpisywania tekstu:** Aby móc zmienić metodę wpisywania tekstu (cyfry, duże lub małe litery) naciskaj klawisz „#”, jeśli chcesz wpisać symbol naciśnij klawisz „*”.
3. **Wysyłanie wiadomości:** Naciśnij przycisk Opcje->Wyślij do i wybierz czy chcesz wprowadzić numer ręcznie czy wybrać z kontaktów. Wybierz numer i naciśnij OK. Jeśli chcesz SMS wysłać do wielu osób, możesz dodać kolejne numery. Aby wysłać wiadomość, naciśnij Opcje->Wyślij.
4. **Zapisywanie wiadomości:** Aby zapisać właśnie napisaną wiadomość naciśnij lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybierz „Zapisz” .

Wiadomość zostanie zapisana w folderze Robocze. Możesz ustawić aby wysyłane wiadomości były automatycznie zapisywane, w tym celu wejdź w MENU->Wiadomości->Ustawienia SMS->Ustaw. domyślne->Zapisuj wysłane, wybierz Włącz i naciśnij OK.

9.2 Czytanie i odpowiadanie na SMSy

1. Gdy na wyświetlaczu pojawia się informacja o nowej wiadomości SMS możesz nacisnąć lewy klawisz funkcyjny aby odczytać wiadomość, bądź prawy klawisz funkcyjny, aby nie odczytywać wiadomości i wrócić do trybu czuwania. Na ekranie pojawi się ikona nieodczytanej wiadomości.
2. Aby zobaczyć odebrane wiadomości należy w MENU-> Wiadomości wejść do skrzynki odbiorczej wybierając opcję Skrz. odbiorcza. Aby odczytać wiadomość, naciśnij klawisz OK, podczas czytania możesz skorzystać z dodatkowych opcji przyciskając lewy klawisz funkcyjny.
3. Ikona  przy wiadomości oznacza, że jest to wiadomość nieprzeczytana.

Podczas czytania wiadomości naciśnij zieloną słuchawkę aby nawiązać połączenie z nadawcą. Naciskając „Opcje” podczas czytania wiadomości, wyświetlisz dodatkowe funkcje:

- Odpowiedz: napisz SMS do nadawcy
- Zadzwoń: zadzwoń do nadawcy
- Usuń: usuwa wiadomość
- Przekaż: pozwala przesłać wiadomość innemu odbiorcy
- Zaawansowane: możesz użyć numer lub USSD z SMSa

9.3 Skrzynki SMS

9.3.1 *Skrzynka odbiorcza*

Pokazuje wiadomości odebrane, posortowane według daty odebrania.

Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

9.3.2 *Pozycje wysłane*

W przypadku, gdy korzystasz z opcji Wyślij i zapisz wysłane wiadomości są wówczas zapisywane w folderze „Wysłane”.

Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

9.3.3 Skrzynka nadawcza

Jeśli nie udało się wysłać wiadomości, zostanie ona zapisana w skrzynce nadawczej.

9.3.4 Kopie robocze

Możesz zapisywać niewysłane wiadomości w folderze „Robocze”. Aby to zrobić napisz swoją wiadomość i po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego wybierz „Zapisz”.

9.4 Usuwanie wiadomości

Aby usunąć wybraną wiadomość wejdź w opcje i wybierz „Usuń”.

9.5 Poczta głosowa

Poczta głosowa to usługa operatora pozwalająca nam na zostawianie nagrań głosowych, gdy komuś nie uda się z nami połączyć. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim operatorem. Jeśli chciałbyś zmienić swój numer skrzynki głosowej wybierz MENU->Wiadomości->Poczta głosowa i wprowadź właściwy numer.

Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy.

9.6 Numer Centrum SMS

Pośredniczy pomiędzy abonentami przy przesyłaniu wiadomości SMS. Żeby wysłać wiadomość SMS z telefonu komórkowego, należy mieć wpisany prawidłowy numer centrum SMS.

MENU->Wiadomości->Ustawienia SMS->Profile->Nr centrum wiadom. i wpisz prawidłowy numer. Numer ten otrzymasz od usługodawcy.

9.7 Raport doręczeń

Możesz ustawić telefon, aby otrzymywać SMS zwrotny, że twoja wiadomość SMS została dostarczona do nadawcy (usługa sieciowa).

W tym celu wejdź w MENU->Wiadomości->Ustawienia SMS->Ustaw. domyślne->Raport doręczeń->Włącz.

Aby zatwierdzić naciśnij OK.

9.8 Stan pamięci

Wejdź w MENU->Wiadomości->Stan pamięci, aby sprawdzić status pamięci na karcie SIM i w telefonie.

9.9 Pamięć SMS

Możesz wybrać czy SMSy przychodzące mają być zapisywane na karcie SIM czy w pamięci telefonu. W

tym celu wejdź w MENU->Wiadomości->Ustawienia SMS->Preferowana pamięć i za pomocą klawiszy Prawo/Lewo wybierz SIM lub Telefon. Zatwierdź naciskając lewy klawisz funkcyjny.

10 Radio FM

Telefon posiada wbudowany odbiornik radia FM. Możesz z niego korzystać bez zestawu słuchawkowego (dźwięk odtwarzany jest przez wbudowany głośnik), lecz należy pamiętać że odbiór słabszych stacji radiowych może być niemożliwy. Jeśli jakość odbioru jest niewystarczająca, można podłączyć kabel micro USB lub nabyć i podłączyć zestaw słuchawkowy, który będzie działał jako antena. Po podłączeniu kabla/zestawu słuchawkowego nadal jest możliwy odbiór radia w głośniku włączając go w opcjach menu.

Ostrzeżenie: Jakość odbioru zależy od miejsca, w którym się znajdujesz. Wpływ na odbiór stacji radiowych ma wiele czynników zewnętrznych, które mogą powodować słabą jakość odbioru, nie jest to jednak podstawą do reklamacji towaru.

Aby włączyć radio, w stanie czuwania przytrzymaj klawisz * (gwiazdka). Aby wyłączyć radio, naciśnij klawisz MENU/OK a następnie czerwoną słuchawkę. Funkcje przycisków podczas odtwarzania radia:

- GÓRA: zwiększanie głośności
- DÓŁ: zmniejszanie głośności
- W LEWO: zmniejszenie częstotliwości o 0,1 MHz.
- W PRAWO: zwiększenie częstotliwości o 0,1 MHz.
- OK: wstrzymanie/wznowienie odtwarzania
- PKF (prawy klawisz funkcyjny): po naciśnięciu telefon automatycznie wyszuka i zapisze na liście dostępne stacje radiowe.
- LKF (lewy klawisz funkcyjny) – opcje: Lista kanałów, ręczne wpisywanie częstotliwości, automatyczne wyszukiwanie, Ustawienia: graj w tle, odtwarzaj przez głośnik.

11 Odtwarzacz muzyczny

Aby włączyć odtwarzacz wybierz MENU->Odtwarzacz audio. Odtwarzacz umożliwia odtwarzanie plików dźwiękowych w formatach AMR, AAC oraz WAV zapisanych w telefonie lub na karcie pamięci. Telefon automatycznie zaktualizuje wszystkie pliki i doda je do listy odtwarzania.

Funkcje klawiszy podczas odtwarzania plików dźwiękowych:

- GÓRA: zwiększanie głośności

- DÓŁ: zmniejszanie głośności
- W LEWO: odtwarzaj poprzedni utwór
- W PRAWO: odtwarzaj następny utwór
- OK: wstrzymanie/wznowienie odtwarzania
- LKF (lewy klawisz funkcyjny): Wszystkie utwory – wyświetla znalezione pliki dźwiękowe, Ustawienia: Lista odtwarzania (jeśli jest wyłączona odtwarzanie kończy się po zakończeniu wybranego pliku), Powtarzany (jeden lub wszystkie pliki mogą być powtarzane), Losuj (kolejność odtwarzania jest losowa), Graj w tle (po wyjściu z odtwarzacza pliki są dalej odtwarzane).

12 Organizator

12.1 Menedżer plików

Wybierz w MENU: Organizator->Menedżer plików.
Naciśnij Opcje:

- Otwórz- wybierz, aby otworzyć wybrany folder.
- Szczegóły

Po otwarciu folderu dostępne pod lewym klawiszem programowym dostępne są opcje:

- Otwórz
- Utwórz folder- aby utworzyć nowy folder w wybranej lokalizacji

- Zmień nazwę folderu
- Usuń: Usuń obecny folder

Aby otworzyć dany plik, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje] i wybierz podgląd lub odtwórz. Możesz wybrać także inne funkcje.

12.2 Kalendarz

Aby włączyć funkcję kalendarza, wybierz MENU->Organizer->Kalendarz. Naciśnij „Opcje” i wybierz:

- Podgląd
- Zobacz wszystko, aby zobaczyć wszystkie wydarzenia
- Dodaj wydarzenie, aby dodać nowe wydarzenie. Nadaj mu temat, ustaw początek i koniec wydarzenia, typ, włącz/wyłącz alarm oraz wybierz jak ma być powtarzane.
- Usuń wydarzenie
- Idź do daty, aby przejść do pożądaney daty
- Tydz. zaczyna się w, aby ustawić czy pierwszym dniem tygodnia jest niedziela czy poniedziałek.
- Idź do dzisiejszej daty, aby przejść do aktualnej daty

12.3 Zadania

Możesz zapisać zadania które będą do wykonania. Wybierz MENU>Organizer>Zadania>Dodaj aby ustawić nowe zadanie. Ustaw temat, priorytet, datę, alarm oraz powtarzanie. Po wprowadzeniu ustawień wybierz Zapisz.

Każde wydarzenie możesz podejrzeć, edytować oraz usunąć.

12.4 Alarm

Możesz ustawić pięć alarmów w telefonie. W celu włączenia alarmu wybierz MENU->Organizer->Alarm. Wybierz odpowiedni alarm i naciśnij Edytuj. Możesz włączyć/wyłączyć alarm, ustawić godzinę alarmu, czas drzemki, powtarzanie oraz dźwięk alarmu. Do kolejnych opcji przechodź klawiszem DÓŁ. Poszczególne opcje możesz zmieniać naciskając W PRAWO/W LEWO. Zatwierdź ustawienia naciskając Zapisz.

12.5 Kalkulator

Aby włączyć kalkulator, wybierz MENU->Organizer->Kalkulator. Możliwe są następują działania

matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Wprowadź pierwszą liczbę używając klawiszy 0-9, następnie za pomocą GÓRA/DÓŁ/W LEWO/W PRAWO wybierz działanie, wprowadź drugą liczbę i naciśnij OK.

12.6 Latarka

W MENU wybierz Organizator->Latarka aby włączyć lub wyłączyć latarkę. Możesz ją także włączyć/wyłączyć przytrzymując klawisz 0 w stanie czuwania.

12.7 Usługi

Niezależnie od funkcji samego telefonu, karta SIM może oferować dodatkowe usługi. Nazwa i funkcje tego menu zależą od rodzaju dostępnych usług. Usługi wymagające połączenia z internetem mogą być niedostępne.

13 Rejestr połączeń

Aby wejść do Rejestru połączeń należy wejść do głównego MENU-> Spis połączeń.->Spis połączeń, a następnie wybrać:

Nieodebr. łącz.(aby wyświetlić połączenia nieodebrane).

Wybierane numery (aby wyświetlić wybierane numery).

Odebrane poł. (aby wyświetlić połączenia odebrane)

Wyczyść rejestr poł. (aby usunąć wybrane połączenia z rejestru)

Czas połączeń (pozwala sprawdzić czas trwania wybranych połączeń)

14 Ustawienia telefonu

Aby wejść do ustawień telefonu, wybierz MENU->Ustawienia.

14.1 Ustawienia dzwonka

Wybierz Dźwięk dzwon - pozwala zmienić dzwonek, typ alertu (dzwonek, wibracja, dzwonek i wibracja), głośność dzwonka, typ dzwonka, dźwięk SMS, dźwięk klawiatury, głośność klawiatury oraz głośność powiadomień.

14.2 Ustawienia SOS

Funkcja opisana w rozdziale *Połączenie alarmowe*, str. 26.

14.3 Ustawienia telefonu

14.3.1 Ustawienia daty i czasu

Aby ustawić datę i czas, wybierz w MENU: Ustawienia->Ustaw. telefonu->Ustaw godzinę/datę. Za pomocą przycisków 0-9 wpisz godzinę, następnie za pomocą przycisku DÓŁ przejdź do ustawień daty. Wprowadź prawidłową za pomocą klawiatury numerycznej i naciśnij Zapisz.

Jeśli akumulator zostanie wyjęty z telefonu, po ponownym włożeniu musisz ustawić datę i godzinę.

14.3.2 Język

Pozwala zmienić język menu telefonu. Jeśli przypadkowo ustawisz obcy język, aby zmienić na właściwy naciśnij w stanie czuwania:

- 1x MENU/OK
- 1x GÓRA
- 1x Lewy klawisz funkcyjny
- 2x DÓŁ
- 1x Lewy klawisz funkcyjny
- 1x DÓŁ
- 1x Lewy klawisz funkcyjny

wybierz właściwy język i naciśnij Lewy klawisz funkcyjny.

14.3.3 Skróty

Możesz ustawić działanie klawisza GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO w stanie czuwania. Wybierz którego klawisza funkcję chcesz zmienić, naciśnij Edytuj, wybierz pożądaną funkcję i naciśnij Lewy klawisz funkcyjny.

14.3.4 Automatyczna blokada klawiatury

Ustaw po jakim czasie klawiatura ma być automatycznie blokowana. Możesz także wyłączyć automatyczną blokadę klawiatury. Aby ręcznie zablokować/odblokować klawiaturę, w stanie czuwania naciśnij Lewy klawisz funkcyjny a następnie *.

14.3.5 Tapeta

Ustaw domyślną tapetę systemową lub dowolny obrazek/zdjęcie jako tapetę. Niektóre obrazy/zdjęcia nie mogą być ustawione jako tapeta ze względu na zbyt duży rozmiar.

14.3.6 Jasność

Dostosuj jasność wyświetlacza za pomocą przycisków LEWO/PRAWO. Zatwierdź za pomocą Lewego klawisza funkcyjnego.

14.4 Ustawienia połączeń

14.4.1 Ukrywanie numeru

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia ukrycie własnego numeru podczas połączenia.

Wybierz „Ustala sieć”, „Ukryj numer” lub „Wyślij numer” i naciśnij „Ok”.

14.4.2 Rozmowa oczekująca

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Po wejściu w opcję MENU->Ustawienia->Ustaw. połączeń->Połączenie oczekujące możesz sprawdzić stan oraz wybrać, czy chcesz aktywować tę funkcję. Jeżeli oczekiwanie na połączenie jest włączone, a użytkownik prowadzi rozmowę, każde następne połączenie przychodzące będzie sygnalizowane przez emitowany sygnał drugiego połączenia. Możliwe jest odebranie drugiego połączenia oraz zawieszenie pierwszego.

14.4.3 Przekazywanie połączenia

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji.

Użytkownik może ustawić przekazywanie połączeń przychodzących bezpośrednio do poczty głosowej lub pod inny wybrany numer.

1. Aby ustawić usługę Przekazywania połączeń należy wejść: MENU->Ustawienia->Ustaw. połączeń->Przekazywanie poł.
2. Następnie wybierz, kiedy chcesz przekazywać połączenia z dostępnej listy: **1 Wszystkie połączenia** (Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na wybrany numer), **2 Gdy niedostępny** (Przekazuje rozmowy, gdy masz wyłączony telefon lub jesteś poza zasięgiem), **3 Gdy nie odbiera** (Przekazuje rozmowy przychodzące, gdy nie odbierasz telefonu), **4 Gdy zajęty** (Przekazywanie połączeń przychodzących, gdy prowadzisz aktualnie rozmowę), **5 Wszystkie.**
3. Naciśnij **Aktywuj** i wpisz numer, na który chcesz przekazywać połączenia aby aktywować usługę lub **Wyłącz** aby wyłączyć usługę.
Aby sprawdzić, jaki jest aktualnie wybrany stan usługi wybierz opcję **Sprawdź status**

14.4.4 Blokada połączeń

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta

funkcja umożliwia zablokowanie różnego typu połączeń.

1. Wejdź do:

MENU->Ustawienia->Ustaw. połączeń-> Blokada połączeń

2. Z listy wybierz rodzaj połączeń, które chcesz blokować. Możesz blokować wszystkie połączenia wychodzące, wszystkie połączenia wychodzące międzynarodowe, połączenia międzynarodowe (za wyjątkiem połączeń do kraju), wszystkie połączenia przychodzące oraz połączenia przychodzące podczas roamingu.

14.4.5 Sygnalizacja czasu połączenia

Możesz ustawić sygnalizację czasu trwania połączenia. Co określony czas (30-60sek) lub po określonym czasie (1-3000sek) usłyszysz podczas rozmowy sygnał powiadamiający że minął określony czas.

Aby włączyć funkcję, wybierz: MENU->Ustawienia->Ustaw. połączeń->Przypomnienie czasu i wybierz czy chcesz mieć jednokrotne powiadomienie czy cykliczne oraz wprowadź czas w sekundach.

14.5 Ustawienia sieci

- Wybór sieci: Możesz wybrać operatora ręcznie lub automatycznie.
- Połączenie GPRS: Pozwala wybrać czy połączenie GPRS ma być nawiązywane w razie potrzeby czy zawsze
- Pref. transfer GPRS

14.6 Przywracanie ustawień fabrycznych

Dzięki tej opcji możesz przywrócić ustawienia fabryczne. Wybierz:

MENU->Ustawienia->Przywróć ustaw. fabryczne., a następnie wprowadź hasło zabezpieczające. Na koniec potwierdź lewym klawiszem funkcyjnym.

Uwaga: Domyślne hasło zabezpieczające to:
1122

14.7 Ustawienia zabezpieczeń

Możesz zabezpieczyć swój telefon, aby on lub karta SIM nie zostały użyte przez osoby nieupoważnione.

14.7.1 Blokada SIM

Jeśli jest włączona blokada karty SIM (MENU->Ustawienia->Ustaw. zabezp.->Zabezp. PIN->Blokada SIM) przy włączaniu telefonu za każdym razem będziesz musiał wprowadzić kod PIN (dostarczony wraz z kartą SIM). Wpisanie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM. Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM na stałe.

Aby zmienić kod PIN, wybierz: MENU->Ustawienia->Ustaw. zabezp.->Zabezp. PIN->Zmień PIN. Wpisz aktualny PIN, naciśnij OK, wpisz nowy PIN, naciśnij OK, powtórnie wpisz nowy PIN i zatwierdź OK.

14.7.2 Blokada telefonu

W przypadku włączonej funkcji blokady telefonu (MENU->Ustawienia->Ustaw. zabezp.->Zabezp. telefonu->Blokada tel.), przy włączaniu telefonu oraz przy przywracaniu ustawień fabrycznych będziesz musiał podać kod blokady. Aby zmienić kod blokady telefonu, wybierz: MENU->Ustawienia->Ustaw. zabezp.->Zabezp. telefonu->Zmień hasło. Domyślne hasło blokady telefonu to: 1122. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

15 Podłączenie do komputera

Możesz podłączyć telefon do komputera za pomocą kabla USB, dzięki czemu możesz kopiować i przenosić pliki między telefonem i komputerem lub przeglądać zdjęcia, filmy i pliki dźwiękowe zapisane w telefonie

Podłączanie:

- włoż kabel USB do telefonu
- podłącz drugi koniec kabla do portu w komputerze
- Wybierz Urządzenia pamięci masowej i naciśnij OK.

16 FAQ (Rozwiązywanie problemów)

Dokonywanie napraw telefonu możliwe jest tylko i wyłączenie przez autoryzowany serwis. Nie wolno dokonywać napraw ani przeróbek samemu pod groźbą utraty gwarancji!

„Nie można
nawiązać
połączenia”

Należy sprawdzić czy wybierany numer jest poprawny. Wybierając numer innego kraju należy zawsze dodać odpowiedni prefiks (np. Niemcy 0049 lub +49)

Jeżeli użytkownik posiada kartę typu prepaid (zasilenia kartą), należy sprawdzić, czy dostępne są środki na koncie, by wykonać połączenie.

„Karta SIM jest włożona, możliwe tylko wykonywanie połączeń alarmowych (112)”	Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Telefon nie działa, po podłączeniu ładowarki nie ładuje się	Być może telefon jest wyłączony, należy włączyć telefon przyciskając przycisk włączenia (czerwona słuchawka) przez ok. 3 sekundy. Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje.
„Czy można wykonywać połączenia będąc za granicą?”	Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicami kraju, telefon loguje się automatycznie do sieci zagranicznej, jeżeli włączony został ROAMING. Należy zasięgnąć informacji u operatora.

„Czy możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego w miejscu, gdzie nie ma zasięgu lub gdy na koncie nie ma środków?”	Nie można wykonać jakiegokolwiek połączenia, jeżeli telefon nie jest w zasięgu sieci. Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numer 112.
„Jak można zwiększyć zasięg?”	Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „Nie działa”, oznacza to brak odpowiedniego sygnału lub środków na koncie. Jednakże w tym przypadku możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numerem 112 pod warunkiem, że znajdujemy się w zasięgu sieci innego operatora. Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli.
„Na wyświetlaczu znajduje się ikona kłódki, klawisze nie działają”.	Włączona jest blokada klawiatury. Należy odblokować klawiaturę.

„Co to jest centrum wiadomości SMS?”	Numer centrum operatora, gdzie przechowywane są wiadomości tekstowe. Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu telefonu można go zmienić i wprowadzić inny.
„Kiedy naliczana jest opłata za połączenie?”	Opłata jest naliczana zaraz po ustanowieniu połączenia. Należy zasięgnąć informacji u operatora, jaki jest tryb naliczania.
Jak sprawdzić czy SMS dotarł do odbiorcy?	Należy włączyć opcję Raport doręczeń. Po dostarczeniu wiadomości nadejdzie SMS zwrotny, z informacją, że wiadomość została dostarczona (usługa sieciowa).

17 Warunki użytkowania i bezpieczeństwa

- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, bądź przeróbek. Wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- Telefon nie jest wodoodporny, nie należy poddawać go działaniom wody ani innych substancji ciekłych.
- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- Telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi, bądź żrącymi.
- Nie wolno używać telefonu w niewielkiej odległości od kart płatniczych i kredytowych – może to spowodować utratę danych na karcie.

18 Warunki gwarancji

Na telefon udzielana jest gwarancja, której nieodłącznym elementem jest dowód zakupu. Za naprawę telefonów uszkodzonych w wyniku złego użytkowania, wyładowania elektrostatycznego lub uderzenia pioruna, będzie pobierana opłata. Jeżeli użytkownik podjął próbę samoczynnej naprawy lub przeróbki powoduje to utratę gwarancji!

Powyższe informacje są umieszczone w celach informacyjnych.

19 Informacje dotyczące akumulatora

W telefonie znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą ładowarki załączonej do kompletu.

Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekaźnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekaźnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy.

Akumulator po kilkuset ładowaniach i rozładowaniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.

Należy używać tylko i wyłącznie akumulatorów zalecanych przez producenta.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do zwarcia obwodu i uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt dużej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Jeżeli do telefonu zostanie włożona zimna bateria, telefon może nie działać poprawnie i istnieje ryzyko uszkodzenia.



W zestawie znajduje się akumulator Li-ion. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku,

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

**NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI
AKUMULATORÓW DO OGNIA!**

20 Informacje o SAR

Model ten spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak

zaprojektowane, aby nie przekroczyć limitów oddziaływania fal radiowych, zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Te wytyczne wykorzystują jednostkę miary zwaną Specific Absorbption Rate (SAR) – absorpcją właściwą. Wyznaczona przez ICNIRP graniczna wartość współczynnika SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2,0 W/kg. Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, rzeczywista wielkość w czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj niższa od wyżej wskazanego poziomu. Wynika to z automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia, celem zapewnienia, że urządzenie używa tylko minimum wymagane do połączenia z siecią. Choć mogą występować różnice w wartościach współczynnika SAR w przypadku różnych modeli telefonów, a nawet w przypadku różnych pozycji użytkownika – wszystkie one są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu promieniowania.

Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że obecne badania wykazały, że nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych obostrzeń w stosowaniu urządzeń mobilnych. Zaznacza także, że w przypadku chęci zredukowania wpływu promieniowania należy ograniczyć długość rozmów lub w czasie rozmowy używać trybu głośnomówiącego by nie trzymać telefonu blisko ciała lub głowy.

21 Informacja dotycząca ochrony środowiska

Uwaga: To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



■ Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

Uwaga: tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności

składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Niektóre informacje zamieszczone w tej instrukcji mogą różnić się w zależności od konfiguracji telefonu. Zależy to od zainstalowanego oprogramowania, usługodawcy oraz karty SIM. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w produkcie oraz jego funkcjach, bez uprzedniego przedstawienia informacji na ten temat.

Pomoc techniczna, - numer: 32 325 07 00 lub email serwis@maxcom.pl

Deklaracja Zgodności 14/2014/EC

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

**Dwuzakresowy telefon komórkowy GSM do użytku w publicznych
sieciach 900/1800MHz
Maxcom MM560BB z dołączonym zasilaczem**

Jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz spełnia wszystkie kluczowe wymagania Dyrektywy 1999/5/EC - R&TTE (Wyposażenie radiowe i terminali telekomunikacyjnych).

Telefon jest zgodny niżej wymienionymi normami zharmonizowanymi.

**Ochrona zdrowia
i bezpieczeństwo** EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011+A2:2013

**Kompatybilność
elektromagnetyczna EMC:** EN 301 489-1V1.9.2
EN 301 489-7V1.3.1
EN 301 489-34V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2

**Współczynnik absorpcji
swoistej (SAR):** EN50360:2001/A1:2012;EN62209-1: 2006/ EN 62311:2008/
EN62209-2:2010/EN 50566:2013

Łączność radiowa: ETSI EN301 511 V9.0.2

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

Phoenix Testlab: Oznaczenie identyfikacyjne: 0700

Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE : 14

maxCom S.A.
43-100 TYCHY, ul. Towarowa 23a
tel. 32/327 70 89, fax 32/327 78 60
NIP: 646-25-37-364 REGON: 27703221

"MAXCOM" S.A.
PROJECT MANAGER
Adam Gray

Tychy, 23 października 2014
miejscowość, data

imię i nazwisko osoby upoważnionej

**MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul Towarowa 23a
POLAND
tel. 32 327 70 89
fax 32 327 78 60**

**www.maxcom.pl
office@maxcom.pl**

C € 0700