

환영합니다

세계 최고의 무선통신기술을 자랑하는 모토로라의 휴대폰을 구입해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 모든 모토로라의 이동통신기기는 모토로라의 엄격한 자체기준과 국제품질 표준규격에 맞도록 설계, 제작 되었으며 온도, 습기, 충격, 먼지, 진동 및 낙하실험 등을 포함하는 엄격한 품질 테스트를 거쳐 생산됩니다. 이러한 과정을 통해 생산되는 모토로라 휴대폰은 당신에게 질 높은 만족을 드릴 수 있을 것이라 확신합니다.

모토로라 제품을 선택하신 것을 진심으로 감사드리며 MS500과 함께 비즈니스를 성공적으로 이끄시기 바랍니다.

※ 메뉴얼의 내용 및 휴대폰의 기능은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.

※ 올바른 휴대폰 문화정착을 위해 공공장소에서는 휴대폰을 진동으로 설정하여 사용하십시오.

모토로라에서 생산 공급된 휴대폰의 고유번호(ESN:Electronic Serial Number)를 제거, 변경 혹은 다른 번호의 복제 입력은 불법 행위로서, 관련법규 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌대상이 됨을 유의하여 주시기 바랍니다. 또한 이러한 불법적인 시도로 인해 휴대폰의 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대폰을 쓰지 못하게 될 수도 있습니다.

이울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하여 주시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무상 및 유상 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하여 주시기 바랍니다.

소비자 유의사항

- 타인에게 자신의 휴대폰을 함부로 빌려주지 마십시오.
- A/S를 받으실 때는 모토로라의 지정된 서비스센터에 의뢰하여 주십시오.
- 휴대폰을 분실 하였거나 도난 당했을 경우에는 즉시 관련 통신 사업자에게 신고하여 주십시오.
- 정품 이외에 충전기, 핸드프리 키트, 데이터통신 케이블, 배터리, 기타 기구물의 사용은 제품 성능을 저하 시키거나 고장 또는 외형 변경 및 파손의 원인이 됩니다. 인증되지 않은 별도의 장치는 사용 하지 마십시오.
- 휴대 전화의 전화 번호등 입력 데이터는 부주의 혹은 예기치 않은 문제로 손상될 수 있으니 중요한 데이터는 항상 별도 기록하여 주시기 바랍니다.
- 휴대폰 또는 배터리가 '물' 이나 '액체' 등에 침수된 경우 휴대폰 또는 배터리에 부착된 침수 확인용 라벨의 색상이 변하게 됩니다. 이 경우를 통한 제품 고장시 무료 서비스 혜택을 받으실 수 없으므로 휴대폰 사용시 주의하여 주시기 바랍니다. (침수 확인용 라벨은 제품 내부에도 부착되어 있습니다.)

* 본 제품은 형식등록된 대로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

⚠ 안전에 관한정보

무선주파및 신호에 의한 노출

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송신 및 수신 합니다.

국제 협회들은 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 기준 및 안전 권고치를 만들었습니다.

- US FCC Code of Regulations ; 47 CFR part2 sub-part J*
- ANSI IEEE C.95.1 (1992)*
- IEEE C95. 1 (1999)*
- NCRP Report 86 (1986)*
- ICNIRP (1998)*

캐나다의 보건복지부 Safety Code 6 (1999)

호주 통신 위원회, 전자파 인체 노출에 관한 무선통신 기준 (1999)

* Federal Communication Commission ; American National Standards Institute ;
National Council on Radiation Protection and Measurements ; International
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

인테나

인테나가 있는 휴대폰인 경우 인테나는 모토로라에서 승인한 제품만을 사용하십시오.

외부 케이스 부착

전자파 노출을 최소화하기 위해 통화중에는 휴대폰에 모토로라에서 제공, 또는 규격 승인된 외부 케이스를 부착하시기 바랍니다. 모토로라에서 제공되지 않거나 규격 승인되지 않은 케이스를 사용할 경우 규정 이상의 전자파에 노출될 수 있습니다.

싱기의 케이스를 사용하지 않을 경우 혹은 데이터 통화를 하실 경우 휴대폰을 신체에서 최소 2.5cm 떨어지도록 하여 주십시오.

* 모토로라 승인 액세서리 리스트는 'www.mymotorola.co.kr'을 참고하십시오.

휴대폰과 전자기기

대부분의 전자기기들은 고주파 에너지의 영향을 받지 않게 설계되었으나 일부 그렇지 못한 제품들은 휴대폰 사용시 고장을 일으킬 수 있으니 유의하십시오.

비행기

비행기에 탑승시에는 휴대폰을 끄십시오. 비행기의 전자운항기기에 영향을 미칠 수 있습니다.

⚠ MP3 사용 시주의 사항

전자파 노출 관련 규정을 준수하기 위하여, 휴대폰을 휴대용 목걸이 줄에 연결하거나 또는 그 유사한 자세에서 사용하는 경우, 휴대폰을 귀쪽 정상적인 사용 위치에 두거나, 휴대폰을 신체로부터 최소 2.5cm 떨어지도록 하여 주십시오.

심장박동 보조장치 (페이스 메이커)

산업 의료장치 제조협회는 휴대폰을 심장박동 보조장치에서 15cm 이내에서 사용시 휴대폰이 심장박동 보조장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말 것을 권장합니다. 만약 사용이 부득이 한 경우 휴대폰을 반드시 심장박동 보조장치와 15cm 이상 유지하십시오.

혹시 발생할지도 모르는 간섭을 최소화 하기 위해서 심장박동 보조장치 반대쪽에서 사용하여야 합니다. 가능하면 휴대폰을 꺼주십시오.

⚠ 안전에 관한정보

보청기

일부 휴대폰은 보청기의 사용에 방해할 수도 있습니다.

다른의료기기

만약 의료기기를 개인적으로 사용하신다면 제조회사에 이 의료기기가 고주파 에너지로부터 안전한지 상의 하십시오. 병원의 의료기기들은 고주파 에너지에 영향을 받는 수가 많으니 병원 출입시 휴대폰을 끄십시오. 일부 병원에서는 고주파 기기를 사용하고 있습니다.

운전중 휴대폰 사용

운전중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규를 숙지 하십시오. 그리고 반드시 아래 사항을 준수하여 주시기 바랍니다.

- 운전중 집중하십시오.
- 운전중에는 안전을 위해 휴대폰 사용을 하지 마십시오. 만약 부득이 통화를 하실 경우 반드시 핸즈프리를 사용하십시오.
- 상황이 허락하지 않을 경우 차를 세우고 통화하십시오.

에어백 장착차량

에어백은 순간적으로 큰 힘으로 팽창합니다. 만약 차량용 핸즈프리가 에어백이 팽창하는 범위 안에 설치되어 있다면 에어백이 작동할 경우 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 차량용 핸즈프리나 기타 물건은 반드시 에어백이 작동하는 범위 밖에 설치하십시오.

폭파지역

휴대폰 위험 지역이나 또는 '무전기를 끄시오'라고 표시된 장소일 경우 폭파 작동의 간섭을 피하기 위해 휴대폰을 끄십시오. 그리고 그 지역내에 표시된 모든 지시사항과 신호를 따르십시오.

폭파위험지역

폭파 위험 지역내에서는 배터리를 제거, 장착 또는 충전하지 마십시오. 그리고 휴대폰을 끄십시오. 폭파 위험 지역내에서는 모든 지시 사항과 신호를 준수 하십시오. 건설현장에서는 폭발물을 원격 폭파 시키기 위하여 고주파용 기기를 사용할 수 있습니다. 가스누출 위험 지역, 화학 약품 보관소, 배의 갑판 등에서는 휴대폰 액세서리의 장착 및 사용을 자제 하십시오. 또한 차량의 휴대폰 액세서리가 설치되어 있는 공간에는 인화성 물질을 두지 마십시오. 드물기는 하지만 휴대폰 및 액세서리에서 스파크가 일어날 수 있습니다. 위험 지역에서의 스파크는 화재 또는 폭발의 원인이 될 수 있습니다.

배터리 사용

⚠ 주의! 배터리의 단자가 도체(열쇠,보석류)에 닿으면 타 물체에 손상을 입힐 수 있으며, 인체에는 화상 등의 상해를 입힐 수도 있습니다. 배터리의 단자가 도체에 닿으면 배터리는 닫힌 회로의 일부가 되어 열을 발생하여 매우 뜨거워집니다. 충전된 배터리는 매우 조심스럽게 다루십시오. 배터리를 주머니나 가방 등에 다른 금속물과 함께 넣어둘 때에는 반드시 배터리케이스에 보관된 상태로 넣어 주십시오.

충전중 전화사용

충전상태에서 통화 사용시는 감전의 우려가 있을 수 있으니, 반드시 충전기와 분리한 후에 사용 하시기 바랍니다.

충전상태 전자기 관리

충전중일 때는 가끔적이면 어린아이의 손이 미치지 않는 안전한 곳에서 충전 하시기 바랍니다.

I. 사용하기 전에

1. 구성품 확인하기		15
2. 각 부분의 명칭 및 기능		16
3. 기본아이콘 설명		18
4. 배터리 사용방법	휴대폰과 배터리	19
	배터리케이스와 배터리	20
	배터리 충전하기	20
	배터리 충전 진행상태	22
	배터리 충전시간	23
	배터리 사용시간	23
	저전압 경고	24
	배터리 관리하기	24
5. 사용시 주의사항		25

II. 기본사용 방법

1. 전원 켜기 및 끄기	전원켜기	27
	전원끄기	27
2. 전화 걸기		27
	전화번호부에서 전화 걸기	28
	전자식 다이얼로 전화 걸기	28
	단축번호로 전화 걸기	29
3. 전화 받기		29

II. 기본사용 방법

3. 전화 받기	이어마이크로 전화 받기	30
	전화수신방법 설정하기	30
4. 부재중 전화		31
5. 마이메뉴 설정하기		32

III. 문자입력하기

1. 문자 입력모드 바꾸기		34
2. 한글 입력하기	자음 입력하기	34
	모음 입력하기	35
3. 영문 및 숫자 입력하기	영문 입력하기	35
	숫자 입력하기	35
4. 기호 및 마이문구 입력하기	마이문구	36
5. 문자 편집 및 수정하기		36
6. 문자 삭제하기		36

IV. 메뉴기능 사용하기 - SKT 서비스

1. 국제지동로밍 설정하기		38
2. NATE 접속하기	NATE 메뉴 사용하기	39

IV. 메뉴기능 사용하기 - SKT 서비스

3. @Playon 사용하기		41
	다운 받은 콘텐츠메뉴 사용하기	42
	@Playon 환경 설정하기	43
	Music 홈 접속하기	44
	마이앨범 사용하기	45
	라이브벨 사용하기	49
	환경설정하기	50
5. 011 부가서비스 사용하기		51
6. **114 사용하기		53
7. NATE Air 사용하기		53
	방송메시지 확인하기	54
	방송에서 메뉴 사용하기	55
	보관함 사용하기	56
	방송서비스 환경 설정하기	57
	채널 추가/변경하기	58
8. WINC(모바일주소) 사용하기		59
9. NATE 폰피 사용하기		60
10. MP3 사용하기	Melon Player 다운로드 받기	61
	MP3 파일 다운로드 받기	61
	MP3 파일 재생하기	62

IV. 메뉴기능 사용하기 - 소리설정기능

1. 벨소리 설정하기		64
	멜로디 다운 받기	65
2. 벨 진동 설정하기	에티켓모드 설정하기	66
3. 음량 설정하기		68
4. 그림캐릭터 설정하기	그림별 그래픽/벨소리 지정하기	69
5. 효과음 설정하기		70
6. 정보알림음 설정하기		71
7. 시스템정보음 설정하기		72

IV. 메뉴기능 사용하기 - 화면설정기능

1. 내부화면 설정하기	그래픽 다운 받기	74
	그래픽 삭제하기	74
2. 외부화면 설정하기		75
3. 내부대기화면 꾸미기		75
4. 외부대기화면 꾸미기		77
5. 화면스타일 설정하기		78
6. 메뉴타입 설정하기		79
7. 다이얼 숫자 설정하기		79
8. 키잠금구 사용하기		80
9. 조명 설정하기		81

IV. 메뉴기능 사용하기 - 콘텐츠보관함 기능

1. 마이벨 사용하기	마이벨 메뉴 사용하기	83
2. 그림친구 사용하기	그림친구 메뉴 사용하기	84
3. @Playon 사용하기		85
4. 사진앨범 사용하기		85
5. 동영상앨범 사용하기		86
6. 뮤직 사용하기		86
7. 전자책 사용하기		86
	전자책 메뉴 사용하기	87
	삭제하기	87
8. 카짱친구 사용하기		88
9. 메모리관리 사용하기		88

IV. 메뉴기능 사용하기 - 전자수첩 기능

1. 스케줄 관리 사용하기	스케줄 입력하기	90
2. 스케줄 보기 사용하기	전체일정 설정하기	91
	전체일일 설정하기	91
	전체기념일 설정하기	91
3. 알람 설정하기	간편알람 설정하기	92
	나만의 알람 설정하기	93
	모닝콜 설정하기	94
4. 메모 사용하기		95

IV. 메뉴기능 사용하기 - 전자수첩 기능

5. D-day 사용하기		96
	D-day목록에서 메뉴 사용하기	97
6. 계산기 사용하기		98
7. 세계사각 검색하기	세계사각 검색모드에서 메뉴사용하기	99

IV. 메뉴기능 사용하기 - 휴대폰관리 기능

1. Language 설정하기		101
2. 잠금/비밀번호 설정하기		101
	전체잠금 설정하기	102
	사생활잠금 설정하기	103
	발신제한 설정하기	104
	비밀번호 변경하기	104
3. 전화수신방법 설정하기		105
4. 자동지역번호 설정하기		105
5. 초기화 설정하기		106
6. 데이터통신 설정하기	환경 설정하기	107
	NATE 설정하기	108
7. 휴대폰정보 확인하기		108

IV. 메뉴기능 사용하기 - 편리한 기능

1. 자동응답 설정하기	자동응답 메시지	110
	자동응답 설정	111
	나만의 멘트 녹음하기	112
	나만의 멘트 삭제하기	112
2. 음성메모 사용하기	음성메모 녹음하기	113
	음성메모 목록 재생/삭제하기	114
3. 스탱오치 사용하기		114
4. 마이문구 사용하기		115
5. 바이오리듬 사용하기	사용자 설정	116
	바이오리듬	116
	행운의 숫자	117
6. 다이어트 일기 사용하기	나의 다이어트 일기	118
	나의 식사기록	118
	나의 신체기록	119
7. 그림일기 사용하기	그림일기 쓰기	120
	그림일기 보기	120
	사용자 설정	120
8. 요가&지압 사용하기	요가 가이드	121
	지압 가이드	121
9. Capture화면 확인하기		122

IV. 메뉴기능 사용하기 - 전화번호부 기능

1. 폰명함 사용하기		124
2. 전화번호 검색하기	전체 검색하기	125
	이름 검색하기	125
	그룹 검색하기	126
	단축번호 검색하기	126
	번호 검색하기	127
	전화번호 검색 중 메뉴 사용하기	127
3. 전화번호 등록하기	메뉴에서 전화번호 저장하기	128
	초기화면에서 전화번호 저장하기	128
4. 그룹관리하기		131
5. 단축번호 관리하기	단축번호 메뉴 사용하기	132
6. 통화기록/시간 확인하기		133
	통화목록 메뉴 사용하기	134
7. 수신거부등록 설정하기		135
	수신거부등록 메뉴 사용하기	136
8. 메모리정보 확인하기		137
9. 자기번호 확인하기		137

IV. 메뉴기능 사용하기 - 카메라 기능

1. 카메라 사용하기	사진촬영하기	139
	셀프촬영하기	147
	사진앨범 확인하기	148
2. 동영상 사용하기	동영상 촬영하기	150
	동영상앨범 확인하기	155
3. 포토액자 사용하기		156
4. 영상음악앨범 사용하기		157
5. 포토On 사용하기		158
6. 인화신청 사용하기		159
7. 환경 설정하기		160
8. 메모리 관리하기		160
9. 도움말 확인하기		161

V. 통화중 기능 사용하기

1. 통화 중 통화음량 조절하기	163
2. 통화 중 메모하기	163
3. 스피커폰 사용하기	163
4. 송화음 차단하기	164
5. 키소리 차단하기	164
6. 자기번호 송출하기	164
7. 통화 중 메뉴 검색하기	165
8. 통화 중 문자메시지 사용하기	165

VI. SMS 기능 사용하기

1. 메시지 보내기	문자메시지 쓰기	167
	음성쪽지 쓰기	167
2. 받은 메시지 관리하기	받은 메시지 확인하기	169
	받은 메시지 확인 중 메뉴 사용하기	170
	음성사서함 확인하기	171
3. 킬러메일 사용하기	나만의 킬러 사용하기	172
	메일 작성하기	173
	메일 보관함 확인하기	175
	킬러앨범 사용하기	177
	환경 설정하기	179
4. 그룹서비스 사용하기		180
5. E-메일 보내기	메일 보내기	180
	메일 설정하기	182
	메일 보관함 사용하기	182
6. 마이메시지 확인하기		183
7. 환경 설정하기		183
	메시지알림 설정하기	184
	메시지보기 설정하기	184
	메시지 알림음 설정하기	184
	메시지 알림음 음량 설정하기	184

VII. SMS기능 사용하기

8. SPAM 차단하기	SPAM 차단 설정하기	185
	SPAM 전화번호 등록하기	185
	SPAM 문자열 등록하기	186
	SPAM 보관함 사용하기	186

VII. 부록

1. 별매품	188
2. 고장이라고 생각하기전에	189
3. 메뉴 상태표	190
4. 규격 및 특성	200
5. 전자파 흡수율 안내	201
6. 우리동네 모토로라 지정 서비스센터	202

I 사용하기전에

1. 구성품 확인하기	15
2. 각 부분의 명칭 및 기능	16
3. 기본 아이콘 설명	18
4. 배터리 사용방법	19
5. 사용시 주의사항	25

1. 구성품 확인하기



휴대폰



배터리



배터리 케이스



스테레오 헤드셋



탁상용 충전기



USB 케이블



기능 요약표와 사용 설명서

2. 각 부분의 명칭 및 기능



2. 각 부분의 명칭 및 기능

<ul style="list-style-type: none"> ● 전화를 걸거나 받는 기능 ● 짧게누름 : '전체통화' '발신통화' '수신통화' '부재중통화' 목록 표시 	<ul style="list-style-type: none"> ● 초기화면에서 [메뉴] 선택 기능 ● 메뉴 하단 좌측에 표시되는 메뉴 선택 기능
<ul style="list-style-type: none"> ● 전원 켜기와 끄기 및 통화 종료 기능 ● 선택한 기능을 종료하여 초기화면으로 전환 기능 	<ul style="list-style-type: none"> ● 초기화면에서 [폰북] 선택 기능 ● 메뉴 하단 우측에 표시되는 메뉴 선택 기능
<ul style="list-style-type: none"> ● 초기화면 기능 사용할 때 <ul style="list-style-type: none"> 좌 : '메시지' 메뉴 원터치 기능 우 : 'Music' 메뉴 원터치 기능 상 : '@Playon' 메뉴 원터치 기능 하 : '마이메뉴' 원터치 기능 ● 메뉴기능 사용시 : 메뉴 검색 기능 	<ul style="list-style-type: none"> ● 다이얼 버튼 : 숫자 및 문자 입력 기능 ● * 길게 누름 : '에타켓 모드' 설정/해제 기능 (P.66~67 참조) ● # 길게 누름 : '전체 잠금' 설정/해제 기능 (P.102 참조) ● 0 길게 누름 : '국제자동로밍' 과 '알람' 설정/해제 기능 (P.38, 92 참조)
<ul style="list-style-type: none"> ● 문자 또는 숫자 입력시 삭제 기능 짧게누름 : 한글자씩 삭제 길게누름 : 전체 삭제 ● 상위메뉴 및 이전화면으로 이동 기능 	<ul style="list-style-type: none"> ● 목록 검색 및 통화 중 음량조절 기능 ● 전화 수신 시 길게 누르면 벨소리 차단기능 ● 초기화면에서 '효과음(키톤&폴더)' 조절 기능
<ul style="list-style-type: none"> ● 휴대폰 사용시 메뉴 선택 기능 ● 초기화면에서 NATE 메뉴 이동 기능 (P.39~40 참조) <ul style="list-style-type: none"> 짧게누름 : NATE 메뉴 표시 길게누름 : NATE 서비스 바로 접속 	<ul style="list-style-type: none"> 풀더가 닫힌 상태 : 길게 누르면 사진촬영 메뉴 표시 풀더가 열린 상태 : '카메라' 메뉴 원터치 기능 길게 누르면 사진 Preview 상태
	<ul style="list-style-type: none"> 풀더가 닫힌 상태 : 길게 누르면 자동응답 메뉴 표시 풀더가 열린 상태 : '자동응답' 메뉴 원터치 기능

3. 기본 아이콘 설명




배터리수모를 줄이기 위해 설정된 조명시간이 되면 자동으로 화면의 조명이 꺼집니다. (P.81 참조)

- 현재 지역의 수신세기를 나타내 줍니다.
- 국제자동로밍 서비스 이용 시 표시해 줍니다.
- 통화상태 이거나 NATE가 연결 되었음을 표시해 줍니다.
- 서비스 연결이 안될 경우 표시해 줍니다.
- 휴대폰이 잠겨 있음을 표시해 줍니다. 해제 시 사라집니다.
- 전체결제금 사생할결제금
- 음성메시지와 문자메시지가 수신 되었음을 표시해 줍니다. 메시지를 확인하면 사라집니다.
- 방송메시지 수신 킬러메일 수신 킬러메일과 문자메시지가 동시에 수신
- 알람(간편알람, 니만의알람, 모닝콜)이 설정 되었음을 표시해 줍니다. 알람 해제 시 사라집니다.
- 수신음이 벨로 설정 되었음을 표시해 줍니다.
- 진동 벨&진동 진동후벨 벨 점점크게 벨&진동없음
- 에터킷모드가 설정 되어있음을 표시해 줍니다. 해제 시 사라집니다.
- 현재 남아있는 배터리의 양을 표시해 줍니다.
- 안전충전상태 충전상태 낮음 즉시충전필요
- 데이터 통신 케이블 연결 시 화면에 표시됩니다 선택된 수신모드에 따라 달라집니다.
- Data수신 Fax수신
- 이어마이크 사용 시 화면에 표시됩니다.
- 자동응답 기능 설정 시 화면에 표시됩니다.
- 핸드프리 사용 시 화면에 표시됩니다.
- 뮤직 재생 시 화면에 표시됩니다.

4. 배터리 사용방법


1. 휴대폰과 배터리

1. 결합하기

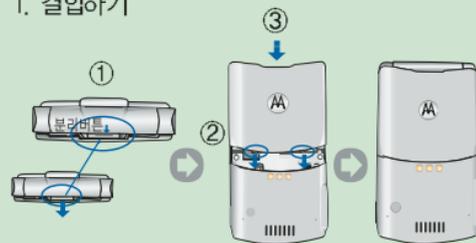

- ① 배터리 커버는 분리버튼을 누르면서 앞으로 당겨주십시오.
- ② 배터리를 끼우고 배터리 커버를 휴대폰의 아래 홈에 정확히 맞물리십시오.
- ③ 화살표 방향에서 '딸깍' 소리가 날 때까지 밀어 넣어주십시오.

2. 분리하기

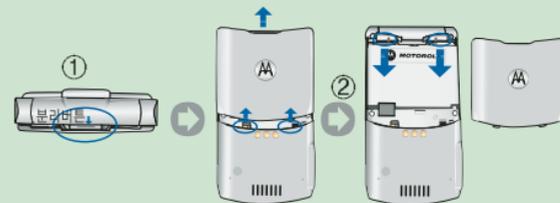

- ① 분리버튼을 누르면서 앞으로 당겨주십시오.
- ② 배터리 커버를 열어 양쪽부분을 화살표 방향으로 눌러 배터리를 휴대폰에서 분리시킵니다.

배터리를 분리하기 전에 반드시 휴대폰의 전원을 꺼주십시오. 배터리를 강제로 빼낼 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다. 휴대폰과 배터리 커버는 항상 결합되어 있어야 합니다.

4. 배터리 사용방법

2. 배터리케이스와 배터리



1. 배터리케이스 사용하기

- ① 배터리케이스를 열어 배터리를 넣습니다.
- ② 배터리케이스를 '딸각' 소리가 날 때까지 닫은 후 보관하십시오.



3. 배터리 충전하기



1. 탁상용 충전기로 휴대폰 충전하기 (여행용 충전기와 연결한 후 사용)

제품 구입시 완전 충전되어 있지 않으므로 완전히 충전시킨 뒤 사용하십시오

- 여행용 충전기 케이블을 탁상용 충전대 뒤에 있는 포트에 꽂습니다.
- 여행용 충전기의 전원플러그를 콘센트에 연결합니다. (100V ~ 240V 전용)
- 여행용 충전기 케이블쪽에 있는 삼각형 모양의 램프가 주황색으로 점등 후 점멸 되는지 확인하십시오.
- 휴대폰을 탁상용 충전대의 충전구에 꽂아서 충전합니다. 휴대폰에 배터리를 장착한 상태로 충전이 가능하고, 휴대폰 없이 배터리만 따로 충전구에 꽂아서 충전할 수 있습니다. (충전구가 하나이므로 동시에 휴대폰과 배터리를 충전할 수 없습니다.)
- 충전상태는 여행용 충전기 케이블쪽에 있는 삼각형 모양의 램프에 표시됩니다.

4. 배터리 사용방법

3. 배터리 충전하기



2. 탁상용 충전기로 배터리 충전하기 (여행용 충전기와 연결한 후 사용)

- 배터리를 탁상용 충전기에 화살표 방향으로 밀어 넣으면 정상적인 결합상태가 되어 충전됩니다.
- 충전구가 하나이므로 동시에 두 개의 배터리를 충전할 수 없습니다.



3. 여행용 충전기로 충전하기 (여행용 충전기는 별도 구입)

- 여행용 충전기의 전원플러그를 콘센트에 연결합니다. (100V ~ 240V 전용)
- 여행용 충전기 케이블쪽에 있는 삼각형 모양의 램프가 주황색으로 점등 후 점멸 되는지 확인하십시오.
- 여행용 충전기 케이블쪽을 휴대폰 좌측 포트에 꽂습니다.
- 충전상태는 여행용 충전기 케이블쪽에 있는 삼각형 모양의 램프에 표시됩니다.

※ 여행용 충전기 분리 판매 : 사용자의 편의 및 자원재활용을 위하여 표준충전기는 별도 판매합니다. 제품을 구매하신 대리점이나 가까운 서비스센터에서 구입하세요.

4. 배터리 사용방법

■ 휴대폰 배터리 / 충전기 사용 시 주의사항

휴대폰 배터리 & 충전기 등 소모품은 반드시 정품을 사용 하세요.
반드시 제조사에서 제공 또는 별매품으로 판매하는 승인된 정품을 사용하여야 하며 승인 받지 않은 배터리 & 충전기 등을 사용 시 휴대폰 수명의 단축, 성능 저하 등 기타 불량 발생의 원인이 될 수 있으며 또한 제품 사용에 대한 안전을 보장 받을 수 없습니다.



주의사항

- ① 충전기는 반드시 TTA 인증을 받은 규격 제품을 사용하세요.
- ② 제조사에서 제공/판매 되는 정품 배터리를 사용하셔야 합니다.
- ③ 한 여름철 등 온도가 높은 밀폐된 공간에 배터리를 장기간 방치 하지 마세요.
- ④ 배터리가 물에 침수되거나 심한 충격을 받지 않도록 주의 하시기 바랍니다.
- ⑤ 배터리 등을 임의 분해 하시면 화재의 원인이 될 수도 있으니 절대 분해 하시면 안됩니다.

4. 배터리 충전 진행상태

구 분	충전 중	충전완료
케이블 적	적색	녹색

<램프가 적색으로 깜박거릴 경우>

- 충전단자의 접촉 상태가 좋지 않을 경우이며, 배터리의 청결 상태를 확인한 후 다시 시도하십시오.
- 배터리나 기타 구성품이 불량일 경우이며, 서비스센터에 연락하십시오.

<램프가 주황색일 경우>

- 너무 덥거나 추운곳에서 충전 할 경우입니다
- 실온으로 돌아오면 램프가 적색으로 바뀌면서 충전을 시작합니다.

4. 배터리 사용방법

5. 배터리 충전시간

구 분	700mAh (표준형)
시 간	약 240분

- 배터리 상태와 충전기에 따라서 충전시간은 달라질 수 있습니다.
- 전원 아답터에 인가되는 AC전원이 낮을 경우 충전 시간은 늘어날 수 있습니다.
- 주위 온도가 너무 덥거나 추우면 충전이 잘되지 않으므로 항상 실온에서 충전하십시오.

6. 배터리 사용시간

구 분	700mAh (표준형)		
	슬롯모드 0	슬롯모드 1	슬롯모드 2
표준대기시간	약 80~100시간	약 110~130시간	약 150~170시간
표준통화시간	약 150분		

- 통화량이 많을경우 배터리를 매일 충전하면 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 통화중 및 NATE, @Playon, NATE Air, WINC, 게임, MP3 등을 사용할 때에는 대기상태보다 전류를 많이 소모하며, 통화시간이 길어지면 대기시간은 짧아집니다
- 전화를 받을 때에도 전화를 걸 때와 똑같은 전류가 소모됩니다
- 서비스가 되지 않는 지역에서는 대기시간이 짧아집니다.
- 충전상태, 온도(저온/고온), 사용장소의 전파상태, 배경조명 및 조명 상태 등에 따라 사용시간이 달라집니다.

※ 위 배터리 사용시간은 한국소비자 보호원의 '휴대폰용 전지 사용시간 측정 및 표시 기준'에 의거하여 측정한 자료입니다

4. 배터리 사용방법

7. 저전압 경고

- 배터리를 거의 다 사용하면 '배터리를 충전해 주세요' 라는 멘트가 나고 '  '가 깜박거립니다.
- 그대로 사용하면 잠시 후 휴대폰의 전원이 꺼지므로 즉시 충전 하십시오.
- '  '가 깜박이면 버튼을 눌러도 화면 및 버튼의 조명이 켜지지 않으며, 휴대폰 기능이 정상적으로 지원되지 않을 수 있으므로 즉시 충전한 후 사용하십시오.

8. 배터리 관리하기

- 반드시 지정된 전용 배터리와 충전기를 사용하십시오. 정품이 아닌 배터리와 충전기 사용시 서비스를 받을 수 없습니다.
- 지정된 전용 충전기를 사용하지 않으면 배터리에 손상을 주거나 폭발위험이 있으므로 절대 금하여 주십시오.
- 배터리의 접촉 단자를 쇼트시킬 경우 폭발 위험이 있으므로 반드시 배터리케이스에 보관하십시오.
- 배터리의 충전과 보관은 항상 실온에서 하십시오. 너무 더운곳(여름철 차안, 화기근처)이나 추운곳에서 충전하면 충전이 잘 되지않고 램프가 주황색으로 바뀝니다. 또 장시간 보관할 경우 배터리의 용량이 떨어져 사용시간이 줄어듭니다.
- 충전기와 배터리는 분해하거나 화기 근처에 두면 매우 위험하므로 절대 피해 주십시오.
- 충전기와 배터리는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- 강한 충격을 주거나 떨어뜨리면 고장이 나거나 수명이 짧아질 수 있으므로 주의하여 주십시오.
- 충전기와 배터리의 접촉단자 금속부위에 이물질이 묻으면 충전이 되지 않는 경우가 있으니 항상 청결하게 관리하여 주십시오.
- 충전용 배터리는 소모품이므로 충/방전을 반복하게 되면 사용시간이 서서히 단축됩니다. 구입시에 비해 사용시간이 반 정도로 떨어지면 새 배터리를 구입하여 사용하십시오.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 유해한 영향을 줄 수 있으니 주의하여 주십시오.

5. 사용시 주의사항

- 휴대폰과 배터리를 충전하는 동안 램프가 깜박일 경우에는 충전이 되지 않으며, 이 상태로 방치하게 되면 충전기에 문제가 생길 수 있습니다.
- 휴대폰과 배터리 커버는 항상 결합되어 있어야 합니다. 그렇지 않을 경우 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 충전기에 다른 기종의 휴대폰과 배터리를 충전 할 경우 문제가 생길 수 있습니다.
- 전원이 켜져 있는 상태에서 배터리를 강제로 빼낼 경우 LCD화면에 흰색의 줄이 생길 수 있습니다. 24시간 이내에 없어지므로 불량이 아닙니다. 전원을 끌때에는 반드시  를 사용하십시오.
- 고온다습한 장소에서 사용하지 마십시오.
휴대폰이 물에 젖으면 고장의 원인이 될 수 있으며, 침수시 수리가 불가능 할 수도 있습니다. 휴대폰이 젖은 상태에서 절대 전원을 켜지 마시고 배터리를 분리한 후 가까운 서비스 센터에 수리를 의뢰하십시오.
- 휴대폰을 임의로 분해하거나 개조하지 마십시오. 임의로 분해 시 무상으로 서비스를 받을 수 없습니다.
- 휴대폰을 바지 뒷주머니에 넣고 있을때, 제품에 무리한 힘이 가해져 파손될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.
- 통화중에는 인테나를 집거나 신체부위에 닿지 않도록 하여 주십시오.
- 휴대폰을 솔벤트나 신나 등 화학용액으로 닦지 마십시오.
- 진동 및 충격을 피해 주시고 사용하지 않을 경우 손상을 피할 수 있는 곳에 보관하여 주십시오.
- 핸드프리는 정품을 사용하십시오. 정품이 아닐 경우 고장의 원인이 되며, 특히 자성이 강한 제품들은 휴대폰 고장의 직접적인 원인이 될 수 있으므로 무상으로 서비스를 받을 수 없습니다.
- 신용카드나 전화카드, 통장 등과 같은 자성을 이용한 제품은 휴대폰 자기에 의해 훼손될 수 있으니 휴대폰에 가까이 두지 마십시오.
- 난로나 전자레인지, 오븐 등의 가열시킬 수 있는 곳에 휴대폰을 절대 넣지 마십시오.
- 휴대폰의 외관이나 내부의 부품들이 고장날 수 있으니 휴대폰을 휘거나 비트는 등의 외부충격을 가하지 마십시오.
- 휴대폰에 끈이 달린 경우 끈을 잡고 돌리지 마십시오. 본인이나 다른사람이 다칠 위험이 있습니다.
- 휴대폰용 목걸이가 버스나 전철, 자동차문에 걸 경우 위험하오니 주의하십시오.

II 기본사용방법

1. 전원 켜기 및 끄기	27
2. 전화 걸기	27
3. 전화 받기	29
4. 부재중 전화	31
5. 마이메뉴 설정하기	32




1. 전원 켜기 및 끄기

1. 전원켜기



- 사업자 로고와 사용자가 설정한 그래픽이 표시되며, 잠시 후 초기화면으로 전환합니다.

2. 전원끄기



- 그래픽이 사라지면서 전원이 꺼집니다.

■ 알아두기

그래픽은 NATE에서 다운로드 받아 '화면설정'의 '내부화면 설정' 또는 '외부화면 설정'에서 변경할 수 있습니다. 다운로드 받은 그래픽의 용량에 따라 그래픽이 휴대폰에 늦게 표시될 수 있습니다. (그래픽 설정하기 P.74 참조)

2. 전화 걸기



전화를 걸고자하는 전화번호 입력 ▶ 누름

- 초기화면에서 를 길게 누르면 전체통화 목록의 최근번호로 전화가 걸립니다. 전화가 연결되지 않을 경우 자동 재다이얼 됩니다.
- 번호를 잘못 눌렀을 경우 를 이용하여 수정할 수 있습니다.
- 통화시간은 화면에 자동으로 표시됩니다. 통화요금은 상대방과 연결된 시점부터 계산됩니다.
- 휴대폰에 '전체잠금'이 설정되어 있을 경우 비밀번호를 입력한 후 전화를 걸 수 있습니다.
- 번호 입력시 [카메라]를 눌러 숫자 스타일을 변경할 수 있습니다. (다이얼 숫자 설정하기 P.79 참조)

2. 전화 걸기

1. 전화번호부에서 전화 걸기

전화번호 검색하기를 이용하여 전화하고자 하는 사람을 선택합니다 (전화번호 검색하기 P.125~127 참조)



전화걸 사람 선택 ▶ 전화걸 아이템 선택 ▶ 누름

- 전화할 사람을 선택한 상태에서 를 누르면 전화번호가 저장되어 있는 아이템 중 '대표번호'로 설정된 전화번호로 연결됩니다
- 초기화면에서 [폰북]를 눌러 '전체', '그룹', '단축번호'의 방법으로 전화번호부에 있는 번호를 검색할 수 있습니다.

2. 전자식 다이얼로 전화 걸기

자동 응답시스템(ARS)(텔레뱅킹, 음성메시지 확인 시)을 이용할 때 음성안내에 따른 여러개의 번호를 미리 입력하여 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다. 전자식 다이얼을 취소하려면 통화 중에 [취소]를 누릅니다.



	입력 버튼	동작 방법
P		'P' 이후의 번호는 또는 [이동]를 눌러야 송출됨
T		'T' 이후의 번호는 잠시 후 자동으로 송출됨

전화번호 입력 ▶ 'P' 또는 'T' 입력 후 전자식으로 다이얼될 번호 입력 ▶ 누름

2. 전화 걸기

3. 단축번호로 전화 걸기

단축번호에 등록된 전화번호가 있을 경우 초기화면에서 단축번호를 길게 누르면 해당 단축번호에 등록된 번호로 전화가 연결됩니다.

(예 : 단축번호가 17일 경우 다이얼 버튼 를 짧게 를 길게 누름,
단축번호가 173일 경우 다이얼 버튼 과 를 짧게 를 길게 누름)

3. 전화 받기



전화가 오면 폴더를 열어 전화를 받음

- 벨소리나 진동이 울리며 전화가 수신 될 때 또는 를 길게 누르면 벨소리가 무음으로 전환됩니다
- 사업자에게 '발신번호 표시서비스'를 등록했을 경우 화면에 발신자의 전화번호가 표시됩니다
- 사용자가 벨소리 및 전화수신방법(폴더 열때, 모든버튼 누를때, Send 버튼 누를때, 3초후 자동수신, 수신상태(벨/진동선택, 그래픽설정등을 변경하여 사용할 수 있습니다. (벨소리 선택 P.64~65 참조, 벨/진동선택 P.66~67 참조, 그래픽설정 P.74 참조)
- 전화가 수신 될 때의 그래픽은 'NATE'에서 다운 받아 '화면설정'의 '내부화면설정', '외부화면설정'의 '전화올때'에서 변경할 수 있습니다. 다운로드 받은 그래픽으로 설정하면 그래픽 용량에 따라 전화가 수신될 때 휴대폰에 늦게 표시될 수 있습니다. (그래픽 설정하기 P.74 참조)
- 전화가 수신될 때 [자동응답]를 길게 누르면 자동응답 기능을 사용할 수 있습니다.

3. 전화 받기

1. 이어마이크로 전화 받기

이어마이크가 연결되어 있을 경우 전화가 오면  또는 이어마이크 버튼을 눌러 전화를 받습니다.

폴더가 닫혀 있을 경우 이어마이크 버튼을 눌러 전화를 받습니다. 통화가 끝나면  또는 이어마이크 버튼을 눌러 전화를 끊습니다.

2. 전화수신방법 설정하기

전화가 수신될때 사용자가 설정한 수신방법을 이용하여 전화를 받을 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 휴대폰관리 선택 ▶ 전화수신방법 선택 ▶  를 눌러 원하는 수신방법 선택 후  [OK확인] 누름

폴더 열때 : 폴더를 열어 전화를 받습니다.


모든버튼 누를때 :  를 제외한 모든 버튼을 눌러 전화를 받을 수 있습니다.

Send 버튼 누를때 :  를 눌러이만 수신된 전화를 받을 수 있습니다.

3초후 자동수신 : 수신음이 3초동안 울린 뒤 자동으로 통화가 연결됩니다.

4. 부재중 전화

사용자가 전화를 받지 못했을 경우 화면에 아래 그림과 같이 표시됩니다.

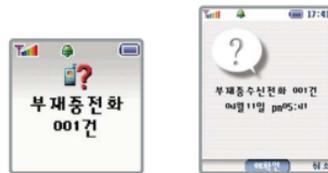

- 초기화면에 '부재중수신전화' 메시지 상자가 표시될 때  [OK확인]를 누르면 '부재중통화' 목록이 표시됩니다. 단, 상대방이 발신자표시 제한 번호일 경우나 사용자가 '발신번호표시서비스'에 등록되어 있지 않을 경우 '부재중통화 목록에 '번호정보없음' 이 표시됩니다.
- 메뉴에서 확인하려면 '전화번호부'의 '통화기록/시간' '부재중통화'에서 확인할 수 있습니다.

5. 마이메뉴 설정하기

사용자가 자주 사용하는 메뉴들을 최대 9개까지 마이메뉴로 옮겨 사용할 수 있습니다. 메뉴 가능 검색 중 화면 하단 좌측에 마이메뉴가 표시되면 [마이메뉴]를 눌러 마이메뉴로 복사할 수 있습니다. 메뉴를 마이메뉴로 이동하여도 기존 폴더의 메뉴는 지워지지 않습니다.



원하는 메뉴 선택 후 [마이메뉴] 누름 ▶ 설정값 '예' 선택 ▶ 원하는 아이콘 선택 ▶ 마이메뉴로 복사

● 마이메뉴로 복사된 메뉴를 삭제하려면 삭제할 메뉴 선택 후 [삭제]를 누릅니다.

문자 입력하기



- | | |
|-------------------|----|
| 1. 문자 입력모드 바꾸기 | 34 |
| 2. 한글 입력하기 | 34 |
| 3. 영문 및 숫자 입력하기 | 35 |
| 4. 기호 및 마이문구 입력하기 | 36 |
| 5. 문자 편집 및 수정하기 | 36 |
| 6. 문자 삭제하기 | 36 |

1. 문자 입력모드 바꾸기



문자입력 모드에서 **[한글]**을 눌러 원하는 입력모드 (한글, 영문대문자, 영문소문자, 숫자)를 바꿀 수 있음

- 문자 입력 시 **[카메라]**를 눌러 한글 ▶ 영대 ▶ 영소 ▶ 숫자 순으로 입력모드를 바꿀 수 있고, **[방향키]**를 이용하여 커서를 상, 하, 좌, 우로 이동시킬 수 있습니다.

2. 한글 입력하기

1. 자음 입력하기

- 키패드에 표시되어 있는 두번째 자음을 입력하려면 **[#001]**를 누릅니다. (예 : ㅋ **[#001]** + **[#001]**)
- 겹자음(ㄲ, ㅋ, ㆁ, ㅆ, ㅉ)을 입력하려면 기본자음(ㄱ, ㅋ, ㆁ, ㅅ, ㅈ)을 두번 누릅니다. (예 : ㄲ **[#001]**를 두번누름)
- 문장 입력 중 초성으로 겹자음(ㄲ, ㅋ, ㆁ, ㅆ, ㅉ)을 입력해야 하고 앞 글자의 받침에 동일한 자음이 있을 경우, 이동버튼을 누르고 기본자음을 두번 누르면 겹자음이 입력됩니다.
(예 : 아빠 **[001]** + **[301]** + **[701]** + **[701]** + **[301]** / 김부 **[#001]** + **[301]** + **[701]** + **[#001]** + **[701]** + **[601]** + **[601]**)

2. 한글 입력하기

2. 모음 입력하기

- 초성, 중성, 종성 순으로 한글 맞춤법에 맞춰 자동으로 조합되어 입력됩니다
- 한글 맞춤법에 어긋난 중성자음을 입력했을 경우, 초성자음으로 자동 이동합니다.
- 키패드의 두번째 있는 모음을 입력하려면 해당 버튼을 두번 누릅니다.
- 복모음(ㅕ, ㅖ, ㅗ, ㅛ, ㅜ, ㅠ)을 입력하려면, 기본모음(ㅏ, ㅑ, ㅓ, ㅕ)를 입력한 후 **[#001]**를 누릅니다. (예 : ㅕ **[301]** + **[#001]**)

■ [예] 무궁화꽃 입력하기

[201] + **[#001]** + **[601]** 두번누름 + **[#001]** + **[601]** 두번누름 + **[001]** + **[001]** + **[#001]** + **[601]** + **[301]** + **[#001]** + **[#001]** + **[601]** + **[*01]** + **[#001]**

3. 영문 및 숫자 입력하기

1. 영문 입력하기



- 키패드 다이얼 숫자에 표시된 첫번째 영문은 한번, 두번째 영문은 두번, 세번째 영문은 세번을 눌러 입력합니다.

2. 숫자 입력하기

- 숫자 입력은 숫자모드에서 해당 [다이얼]버튼을 누릅니다.
- 입력모드에 상관없이 해당 [다이얼]버튼을 길게 누르면 해당 [다이얼]버튼의 숫자가 입력됩니다.

III 문자 입력하기

4. 기호 및 마이문구 입력하기

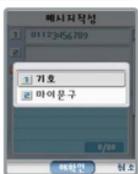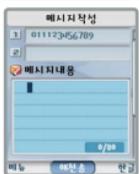

■ 기호 종류
 일반, 도형1, 도형2, 패션, 도량, 원형,
 괄호, 일어1, 일어2, 이모티콘, 매일

문자 입력모드에서 [메뉴]를 눌러 기호 또는 '마이문구' 선택 ▶ [기호]를 눌러 검색 후 해당하는 숫자의 다이얼버튼을 눌러 선택

- 기호 선택모드에서 [연속입력]를 눌러 여러가지 기호를 선택 후 [OK완료]를 눌러 기호를 입력합니다
- 영문 입력모드(영문대문자, 영문소문자) 상태에서 [@]를 한번 누르면 '@', 두번 누르면 '.' 세번 누르면 '(space)'가 입력됩니다.

1. 마이문구

- 사용자가 즐겨 쓰는 문구를 최대 20개까지 저장하여 '메시지 입력모드', '메일 입력모드', '제목입력모드' 등 문자입력모드로 불러와서 사용할 수 있는 기능입니다 (마이문구 입력하기 P.115 참조)

5. 문자 편집 및 수정하기

- 문장 중간에 글자를 삽입하려면 [삽입]를 이용하여 원하는 위치로 커서를 이동 시킨 뒤 글자를 입력하면, 커서가 위치한 글자 앞으로 입력됩니다
- [CLR]를 누르면 커서가 위치한 글자부터 뒤의 글자들이 차례대로 삭제됩니다.

6. 문자 삭제하기

- 한글자씩 삭제하려면 [CLR]를 짧게 누르고 전체를 삭제하려면 [CLR]를 길게 누릅니다.

메뉴기능 사용하기

IV

1. 국제자동로밍 설정하기	38
2. NATE 접속하기	39
3. @Playon 사용하기	41
4. 뮤직 사용하기	44
5. 011 부가서비스 사용하기	51
6. **114 사용하기	53
7. NATE Air 사용하기	53
8. WINC(모바일주소) 사용하기	59
9. NATE 폰피 사용하기	60
10. MP3 사용하기	61

1. 국제자동로밍 설정하기

사용자가 2개 이상의 번호를 사용하거나 2개 이상의 사업자에게 가입했을 경우, 가입된 전화번호 중 하나의 전화번호를 선택할 수 있고, 국내에서 사용중인 휴대폰을 해외에서도 사용할 수 있는 기능입니다.



[메뉴] ▶ SKT 서비스 선택 ▶ 국제자동로밍 선택 후 주의사항 확인 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 원하는 시스템 선택 후 [OK확인]

- 한국(SKTelecom) : 국내에서 전화를 사용할때 선택합니다.
- 자동선택 : 자동선택을 선택하시고 현지에서 계속해서 단말기가 No Service상태면 국제자동로밍 메뉴에서 A지역(중국등) 또는 B지역(미국등)을 선택합니다.
- A지역(중국등) : 중국, 태국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 대만, 이스라엘, 미국 일부지역 등에서 사용할 때 선택합니다.
- B지역(미국등) : 미국 주외지역, 호주, 캐나다 등에서 사용할 때 선택합니다. 미국내에서 단말기가 No Service상태면 국제자동로밍 메뉴에서 A지역(중국등)을 선택합니다

- 국내에서 자동선택, A지역(중국등), B지역(미국등)을 선택하면 통화가 되지 않습니다.
- 자세한 서비스내 용은 SK Telecom 국제자동로밍 고객센터 1566-2011로 문의하시기 바랍니다.
- 원하는 모드 선택 후 전원이 꺼졌다 다시 켜집니다. 만약 자동으로 재부팅이 안되면 를 눌러 전원을 켭니다. (전원켜기 P27 참조)
- 제품 구입 시 비밀번호는 '0000'으로 설정되어 있으며, 임의의 시스템 정보를 바꾸지 마시고 꼭 필요한 경우에는 서비스 센터에 문의한 후 사용하시기 바랍니다.

2. NATE 접속하기

무선 인터넷 NATE에 접속하여 각종 정보를 검색하거나 게임, 노래방, 멀티미디어 파일, 벨소리 등의 다양한 콘텐츠를 다운받을 수 있습니다.



[메뉴] ▶ SKT 서비스 선택 ▶ NATE 접속 선택 ▶ NATE 연결 ▶ NATE에 접속

- 초기화면에서 를 길게 누르면 NATE의 온라인 상태로 바로 접속할 수 있습니다. NATE 접속을 끝내려면 를 누릅니다.
- NATE가 접속되면 화면에 'NATE'가 표시됩니다
- 보안이 필요한 사이트에 접속했을 경우 화면에 보안 아이콘이 표시됩니다.

1. NATE 메뉴 사용하기



NATE 접속 중 [메뉴]를 눌러 메뉴검색

- 화면에 표시되는 내용 및 선택방법은 사업자의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

2. NATE 접속하기

히스토리 : 사용자가 최근에 접속했던 사이트를 확인할 수 있습니다.

이동 : 웹페이지를 간편하게 이동할 수 있습니다.

- 홈으로 : 가장 상위 사이트로 이동합니다 (설정된 페이지로 이동)

- 새로고침 : 현재의 사이트를 다시 표시할 수 있습니다.

- 새 URL입력 : 접속할 사이트의 주소를 입력하여 이동할 수 있습니다.

- 이전 페이지 : 바로 전에 방문한 사이트로 이동합니다.

- 다음 페이지 : 이전페이지로 이동했을 때 다음페이지로 돌아옵니다

- 검색 : NATE에서 제공하는 검색 사이트로 접속됩니다.

즐거찾기 : 사용자가 자주 접속하는 메뉴를 등록시켜 즐겨찾기 보기를 이용하여 메뉴를 검색하고 편집할 수 있습니다.

- 즐겨찾기 추가 : 자주 접속하는 페이지를 즐겨찾기에 추가할 수 있는 기능입니다.

- 즐겨찾기 보기 : 즐겨찾기에 추가한 페이지를 볼 수 있는 기능입니다.

유용한 도구 :

- 전화번호 검색 : NATE에 접속되어 있는 상태에서 폰에 저장되어 있는 전화번호를 검색할 수 있습니다.

- Music Player : NATE에 접속되어 있는 상태에서 휴대폰의 '뮤직' 메뉴를 사용할 수 있는 기능입니다

- Capture 화면 저장 : 현재 접속해 있는 웹 페이지를 화면캡쳐 할 수 있는 기능입니다. 웹 페이지에 저장되어 있는 사이트는 '메뉴' '편리한기능'의 'Capture화면'에서 볼 수 있습니다.

- 그림친구 지우기 : 폰에 저장되어 있는 그림친구를 삭제할 수 있는 기능입니다.

- 멜로디 지우기 : 폰에 저장되어 있는 멜로디를 삭제할 수 있는 기능입니다

- 환경 설정 : 화면에 표시되는 스크롤과 WAP버전을 선택해 줄 수 있는 기능입니다

도움말 : 브라우저에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

- 사업자 NATE 서비스는 2005년 5월 17 일 기준으로 제작되었으며, NATE서비스 내용은 사업자의 보다 나은 기술과 서비스 개발로 일부 변경될 수 있습니다. 보다 자세한 서비스내용은 NATE 홈페이지 <http://www.nate.com>을 참조하시거나 SK Telecom고객센터 1566-0011로 문의하시기 바랍니다.

3. @Playon 사용하기

NATE @Playon에서 게임 및 동영상, 증권 등의 다양한 콘텐츠를 폰으로 다운 받아 사용할 수 있습니다. 다운 받은 콘텐츠는 @Playon에 저장됩니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의 바랍니다.



[메뉴] ▶ SKT 서비스 선택 ▶ @Playon 선택 ▶ 실행할 콘텐츠 선택 후 [OK] 누름

- 초기화면에서 [OK] 버튼을 누르면 @Playon로 바로 접속할 수 있습니다.
 - 선택한 콘텐츠의 소리크기를 [볼륨] 또는 [키]를 눌러 조절할 수 있습니다.
 - 저장 메모리가 충분하지 않으면 기존 콘텐츠 삭제 후 다운로드가 가능합니다
- NATE 마법사를 사용하던 중 전화가 걸려오면 통화할 수 있습니다. 단, 1:1게임이나 네트워크 게임일 경우는 제외지만 NATE Call Waiting 서비스에 가입하면 통화할 수 있습니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의 바랍니다.
- 통화가 끝난 후에 사용중이던 NATE 마법사가 다시 동작합니다. 단, 다운로드 받은 콘텐츠에 따라 통화 후에 콘텐츠가 정상적으로 동작되지 않을 수 있습니다. @Playon접속을 선택하면 다운로드 사이트로 접속됩니다.

3. @Playon 사용하기

1. 다운 받은 콘텐츠 메뉴 사용하기



원하는 콘텐츠 선택 후 [MENU] 누름 ▶ 설정할 메뉴 선택

- 등록정보 : 다운 받은 콘텐츠의 등록정보를 확인할 수 있습니다.
- 삭제 : 다운 받은 콘텐츠를 삭제할 수 있습니다.
- 폴더내이동 : 다운 받은 콘텐츠 순서를 사용자가 임의로 변경할 수 있습니다.
- 폴더간이동 : 다운 받은 콘텐츠를 다른 폴더로 이동시킬 수 있습니다.
- 새폴더생성 : 사용자가 새폴더를 만들어 관리할 수 있습니다.
- 이름바꾸기 : 다운 받은 콘텐츠와 폴더의 이름을 변경할 수 있습니다.

3. @Playon 사용하기

2. @Playon 환경 설정하기



제어판 선택 ▶ 설정할 환경 선택

- 설정상태 : @Playon의 콘텐츠수, 사운드레벨, 남은용량 등과 같은 설정상태를 확인할 수 있습니다.
- 사운드제어 : @Playon의 사운드를 조절할 수 있습니다.
- 목록업데이트 : @Playon에 저장된 콘텐츠는 삭제되지 않지만, 사용자가 만든 폴더 및 변경한 콘텐츠 이름 등의 내용은 기본설정 상태로 초기화됩니다.
- 대기화면초기화 : 대기화면에 설정된 콘텐츠가 있을 경우 기본설정 상태로 초기화됩니다.
- 시스템파일삭제 : @Playon의 시스템 파일을 삭제할 수 있습니다.
- 전체파일삭제 : @Playon에 저장되어 있는 모든 콘텐츠를 삭제할 수 있습니다.

4. 뮤직 사용하기

NATE에 접속하여 뮤직 콘텐츠(뮤직, 라이브벨)를 다운 받거나 다운 받은 뮤직 콘텐츠를 재생할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ SKT 서비스 선택 ▶ 뮤직선택 ▶ 를 눌러 원하는 메뉴 선택

- 초기화면에서 를 눌러 바로 '뮤직' 메뉴로 이동할 수 있습니다.
- 휴대폰에 '에티켓모드'가 설정되어 있을 경우 '에티켓모드 해제' popup창이 표시됩니다.

1. Music홈 접속하기

NATE의 Music 홈에 접속하여 뮤직 콘텐츠를 다운 받을 수 있습니다.




Music홈 접속선택 ▶ NATE 연결 ▶ Music 홈 접속

- 뮤직 사용 시 뮤직 콘텐츠를 연속하여 재생할 경우 전류 소모가 많습니다.
- 다운 받은 뮤직콘텐츠는 '마이앨범', 라이브벨 콘텐츠는 '라이브벨'에 자동으로 저장됩니다

4. 뮤직 사용하기

2. 마이앨범 사용하기

다운 받은 뮤직을 재생할 수 있습니다. 뮤직 재생 시 화면에 ''가 표시됩니다

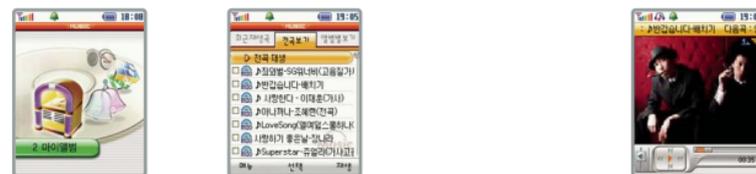

마이앨범 선택 ▶ 를 눌러 전곡보기 선택 후 재생할 뮤직 선택 ▶ [재생 누름

- 최근재생곡 : 가장 최근에 재생했던 뮤직 목록이 표시되어 최근에 재생했던 곡들을 다시 재생할 수 있습니다.
- 전곡보기 : 휴대폰에 다운 받은 뮤직들이 모두 표시됩니다.
- 앨범별 보기 : 사용자가 등록한 앨범 목록이 표시되고 앨범별로 뮤직을 재생할 수 있습니다.
- 사용자가 원하는 뮤직들만 [선택]를 눌러 재생할 수 있습니다.
- 저장 가능한 메모리의 용량에 따라서 뮤직을 무한대로 다운 받을 수 있습니다.
- 뮤직 재생 중 를 누르면 뮤직 목록이 표시됩니다.
- 뮤직 재생 중 전화가 걸려올 경우 전화를 받을 수 있습니다. 통화가 끝나면 뮤직 재생모드로 전환됩니다.
- 뮤직 재생 중 를 눌러 구간반복, 재생음선 설정 기능을 사용할 수 있습니다.
- '화면조명시간'에서 설정한 모드에 따라 뮤직재생 화면의 조명시간이 달라집니다. (화면조명시간 P.81 참조)

4. 뮤직 사용하기

1. 메뉴 사용하기

[최근재생곡에서] [메뉴 사용하기]



최근재생곡' 선택시

뮤직목록 선택시

[전곡보기에서] [메뉴 사용하기]



전곡보기' 선택시

뮤직목록 선택시

[앨범별 보기에서] [메뉴 사용하기]



앨범별보기' 선택시

뮤직목록 선택시

[뮤직재생중 메뉴 사용하기]



[메뉴] 누름

전자책 누름

- 뮤직 재생 중 구간반복이 설정되어 있는 상태에서 [메뉴] 또는 [전자책]의 메뉴를 사용할 수 없습니다. [CLR]를 눌러 구간반복 취소 후 사용할 수 있습니다.
- 메뉴 이름 뒤에 (#)이 붙어 있는 메뉴는 뮤직 재생 중이거나 목록 선택시 [전자책]를 눌러 사용할 수 있습니다.

4. 뮤직 사용하기

- 앨범에 등록 : 선택한 뮤직을 원하는 앨범에 등록할 수 있습니다.
- 순서변경 : 선택한 뮤직의 재생순서를 바꿀 수 있습니다.
- 삭제 : 선택한 뮤직을 삭제할 수 있습니다. 단 보호가 설정된 곡은 삭제되지 않습니다.
- 음원관리 : 선택한 뮤직의 음원정보(제목, 저작권자, 삭제보호, 재생시간, 콘텐츠크기, Bitrate, 유효기간, 유효재생 횟수, 가사파일, 오디오정보, 비디오정보)를 확인할 수 있습니다.
- 새앨범추가 : '앨범별보기'에 새앨범을 추가할 수 있습니다.
- 앨범이름 변경 : 선택한 앨범의 이름을 변경할 수 있습니다.
- 앨범삭제 : 선택한 앨범을 삭제할 수 있습니다.
- Music 홈 접속(#) : NATE의 Music 홈에 바로 접속할 수 있습니다.
- NATE 접속(#) : NATE의 초기화면으로 바로 접속할 수 있습니다.
- 메시지관리(#) : '문자편지 쓰기' 입력모드로 바로 이동하여 메시지에뉴를 이용할 수 있습니다.
- 전자책(#) : 뮤직 재생 중 [전자책]를 눌러 전자책 기능을 사용할 수 있습니다.

4. 뮤직 사용하기

2. 외부화면 메뉴 사용하기

뮤직 재생 중 폴더를 닫았을 경우 외부화면에서 Volume과 Move Control기능을 사용할 수 있습니다.
(단, '환경설정'에서 '재생중폴더닫기설정'을 '연주계속'으로 선택했을 경우만 가능합니다.)

[Volume 설정하기]



[자동응답]를 길게 눌러 VOL. 상태에서 를 눌러 원하는 Volume 조절

[MOVE Control 설정하기]



[자동응답]를 길게 눌러 MOVE 상태에서 를 눌러 원하는 뮤직 선택

4. 뮤직 사용하기

3. 라이브벨 사용하기

다운 받은 라이브벨을 기본 벨소리로 설정할 수 있습니다.



라이브벨 선택 ▶ 를 눌러 원하는 라이브벨 선택 후 [선택] 누름 ▶ 라이브벨 확인 후 [설정] 누름

- 라이브벨 재생 중 를 눌러 벨소리크기를 조절해서 들을 수 있습니다.
- 라이브벨을 최대 200곡까지 다운 받을 수 있습니다.

1. 라이브벨 메뉴 사용하기



컨텐츠정보: 선택한 라이브벨의 음원정보(제목, 저작권자, 식재보호, 재생시간, 컨텐츠크기 Bitrate, 유효기간, 유효재생 횟수, 가사파일, 오디오정보, 비디오정보)를 확인할 수 있습니다.
식재: 선택한 라이브벨을 식재할 수 있습니다. 단 보호가 설정된 곡은 식재되지 않습니다.

원하는 목록 선택 후 [메뉴] 누름

4. 뮤직 사용하기

4. 환경 설정하기



환경설정 선택 ▶ 를 눌러 설정할 메뉴 선택

- 기본재생옵션설정 : 뮤직 재생방법을 설정할 수 있습니다.
 - 1회재생/순차 : 재생 목록의 곡들을 순서대로 1회 재생할 수 있습니다.
 - 1회재생/랜덤 : 재생 목록의 곡들을 순서에 상관없이 랜덤으로 1회 재생할 수 있습니다.
 - 무한반복/순차 : 재생 목록의 곡들을 순서대로 계속 반복하여 재생할 수 있습니다.
 - 무한반복/랜덤 : 재생 목록의 곡들을 순서에 상관없이 랜덤으로 계속 반복하여 재생할 수 있습니다.
- Playe스킨설정 : Music Hayer의 스킨을 설정할 수 있습니다.
- 재생중플더설정 : 뮤직 재생 중 폴더를 닫을 경우 재생되고 있는 뮤직의 중단 또는 유지 여부를 설정할 수 있습니다.
 - 연주계속 : 뮤직 재생 중 폴더를 닫아도 연주가 계속됩니다.
 - 연주중단 : 뮤직 재생 중 폴더를 닫으면 연주가 중단됩니다.
- 미리듣기 설정 : '미리듣기' 목록에서 재생할 뮤직을 선택할때 미리듣기 사용여부를 설정할 수 있습니다.
 - 미리듣기 해제 : 미리듣기를 사용할 수 없습니다.
 - 미리듣기 설정 : 미리듣기를 사용할 수 있습니다.
- 메모리정보 : 휴대폰의 메모리정보(전체메모리 사용메모리, 사용가능메모리)를 확인할 수 있습니다.
 - [메뉴]를 눌러 '전곡삭제', '전제예약취소'를 설정할 수 있습니다.

5. 011 부가서비스 사용하기

SK Telecom의 다양한 부가서비스에 간편하게 접속하여 등록, 해제 및 편집 할 수 있는 메뉴입니다. 011, 010 부가서비스는 가입한 고객에 한하여 사용 가능합니다.



[메뉴] ▶ SKT 서비스 선택 ▶ 011 부가서비스 선택 ▶ 원하는 부가서비스 선택

- 소리섬 :
 - 접속 : 소리섬에 녹음되어 있는 음성메시지를 확인 할 수 있습니다. (접속번호 : *89)
 - 등록 : 전화기가 꺼져있거나 받을 수 없을때 소리섬으로 자동 연결됩니다. (접속번호 : *51)
 - 즉시 연결등록 : 전화기가 꺼져있거나 받을 수 없을 때 바로 소리섬에 자동 연결됩니다. (접속번호 : *50)
 - 해제 : 소리섬 등록을 해제 할 수 있습니다. (접속번호 : *52)
- 자동연결 :
 - 등록 : 전화를 받지 않았을 때 사용자가 원하는 일반전화, 휴대폰, 삐삐로 자동 연결됩니다. (접속번호 : *72 + 자동연결 될 번호)
 - 해제 : 자동연결 등록을 해제 할 수 있습니다. (접속번호 : *73)
- 착신전환 :
 - 등록 : 걸려오는 전화를 사용자가 원하는 일반전화, 휴대폰, 삐삐로 벨소리 없이 곧바로 연결됩니다. (접속번호 : *71 + 착신전환 될 번호)
 - 해제 : 착신전환 등록을 해제 할 수 있습니다. (접속번호 : *73)
- 정보섬 : 뉴스, 날씨, 주식 등 고객이 선택한 문자정보를 휴대폰으로 실시간 알려 줄 수 있습니다. (접속번호 : 1511)
- 교통정보 : 전국의 고속도로 및 국도, 서울시내 최신 교통정보 등의 도로상황을 알려 줄 수 있습니다. (접속번호 : 1333)

5. 011 부가서비스 사용하기

- 비밀번호 통화: 전화를 걸 때마다 비밀번호를 입력하고 사용함으로써 다른사람이 임의로 사용하는 것을 막을 수 있습니다.
 - 국제전화: 국제전화 통화 시 비밀번호를 입력합니다. (접속번호: *62 + 비밀번호)
 - 전체전화 제한: 긴급전화(112, 113, 119 등) 및 고객센터(114)를 제외한 모든 전화 통화 시 비밀번호를 입력합니다. (접속번호: *61 + 비밀번호)
 - 제한해제: 설정한 비밀번호 통화 설정을 해제할 수 있습니다. (접속번호: *63 + 비밀번호)
- 넘버플러스설정: 서비스사업자에게 다른 번호를 부여 받아 수신전용으로 사용할 수 있습니다. 자세한 사항은 휴대폰을 이용하여 국번없이 '114'로 전환하여 서비스사업자에게 문의 하시기 바랍니다.
 - 추가번호: 설정할 넘버플러스 번호를 등록 할 수 있습니다.
 - 벨소리: 기존의 번호와 넘버플러스 번호의 수신벨소리를 구분하여 사용할 수 있습니다.
- 부가서비스편집: 011/010 부가서비스 접속 번호가 변경되었을 경우 접속 번호를 변경 할 수 있습니다.
- 지점/고객센터: SK Telecom 고객센터로 바로 연결할 수 있습니다. (접속번호: 114)

6. **14 사용하기

현재 사용자가 위치한 주변지역의 음식점, 병원 등 NATE에서 제공하는 업체에 대한 전화번호 및 자세한 위치와 소개를 제공하는 서비스입니다



[메뉴] ▶ SKT 서비스 선택 ▶ **14 선택 ▶ 설정값 '예' 선택 ▶ NATE 접속 후 전화번호 검색

7. NATE Air 사용하기

NATE에서 제공하는 방송메시지 서비스로서 각종 뉴스, 증권시황, 경기실황, 동영상 등 다량의 변동하는 정보를 수신하여 확인 또는 삭제할 수 있습니다. NATE Air 부가서비스에 가입한 후 사용이 가능합니다



[메뉴] ▶ SKT 서비스 선택 ▶ NATE Air 선택 ▶ [메시지 아이콘] 을 눌러 원하는 메뉴 선택

- 방송메시지가 수신되거나 확인하지 않은 방송메시지가 있을경우 초기화면에 방송메시지 수신 아이콘인 '메시지 아이콘'이 깜박 거리며 메시지 확인 시 사라집니다.

7. NATE Air 사용하기

1. 방송메시지 확인하기

1. 채널메시지 확인하기

수신된 방송메시지가 채널별로 저장되어 표시됩니다. 채널메시지로 검색할때 채널별로 수신된 메시지의 갯수와 확인하지 않은 메시지의 갯수 정보가 화면의 하단에 표시됩니다.



를 눌러 채널 메시지 선택 ▶ 를 눌러 채널 선택 ▶ 를 눌러 메시지 선택

2. 최근메시지 확인하기

채널에 상관없이 가장 최근에 수신된 방송메시지 순으로 표시됩니다.



를 눌러 최근메시지 선택 ▶ 를 눌러 메시지 선택

7. NATE Air 사용하기

2. 방송에서 메뉴 사용하기

1. 메시지 삭제하기



를 눌러 삭제할 메시지 선택 ▶ [메뉴]를 누른 후 메시지 삭제 선택 ▶ 메시지 삭제방법 선택

- 선택메시지삭제 : 선택한 메시지만 삭제됩니다.
- 읽은메시지삭제 : 수신된 메시지 중 확인한 메시지가 삭제 됩니다. 보호된 메시지도 확인했으면 삭제됩니다.
- 전부삭제 : 수신된 모든 메시지가 삭제 됩니다. 단 보호된 메시지는 삭제 할 수 없습니다.
- 취소 : 삭제를 취소할 수 있습니다.

7. NATE Air 사용하기

2. 메시지 보호하기

수신된 방송메시지의 보호를 설정할 수 있습니다.



를 눌러 보호할 메시지 선택 ▶ 를 누른 후 '메시지 보호' 선택

● 보호된 메시지만 선택하여 삭제할 수 있지만 전체삭제를 할 경우 보호된 메시지는 삭제되지 않습니다.

3. 보관함 사용하기

NATE Air 사용중 @Playon으로 바로 연결할 수 있습니다. (@Playon 사용하기 P.41~43 참조)



를 눌러 보관함 선택 ▶ @Playon 으로 이동

7. NATE Air 사용하기

4. 방송서비스 환경 설정하기



를 눌러 환경설정 선택 ▶ 를 눌러 원하는 설정메뉴 선택

1. 수신상태 설정하기

방송메시지 채널마다 메시지의 수신 여부를 설정할 수 있어 사용자가 원하는 채널만 수신할 수 있습니다.



를 눌러 수신상태설정 선택 ▶ 를 눌러 원하는 채널선택 ▶ 눌러 수신상태 설정

7. NATE Air 사용하기

2. 알림음 설정하기

방송메시지가 수신될때 알려주는 알림음의 상태를 설정할 수 있습니다.



를 눌러 알림음 설정 선택 ▶ 를 눌러 알림간격 설정 후 를 눌러 이동 ▶ 를 눌러 알림음 설정

- 알림 간격 : 한번알림, 알림없음
- 알림음 선택 : 알림음 1~5

3. 기본환경 설정하기

메시지가 수신 되었을때 표시되는 내용의 범위를 설정해 줄 수 있습니다.

5. 채널 추가/변경하기

NATE에 연결하여 방송메시지를 수신받을 채널을 추가 및 변경할 수 있습니다.



를 눌러 채널추가/변경 선택 ▶ NATE 연결

8. WINC(모바일주소) 사용하기

기존에 무선인터넷에 접속해서 원하는 사이트에 접속을 하기 위해서 긴 URL을 휴대폰 자판으로 직접 입력해서 상당히 번거로웠는데 WINC(모바일주소)는 단말기에 URL대신 번호(숫자)를 입력하여 손쉽게 폰페이지에 접속하는 대국민 공공서비스입니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하거나 네이트 홈페이지 <http://www.winc.or.kr>를 참조하시기 바랍니다.



초기화면에서 [NATE] 누름 ▶ 를 이용하여 'WINC' 선택 후 [NATE] 누름 ▶ NATE 연결 ▶ 원하는 모바일주소입력 ▶ 입력한 모바일주소의 폰페이지로 접속

WINC(모바일주소) 예

- SK텔레콤 : www.sktelecom.com / 모바일 주소(WINC) : 11#011

가볼만한 폰페이지

● 다음 : 3286#2	● 클립싸이언 : 25822966#0	● 아후 코리아 : 92466#3	● 서울시 버스 : 287#0
● MSN : 676#0	● NIDA : 6432#0	● 송관호원장 : 592646#007	● 포토미팅 : 2580#1
● 프리챌 : 815#1	● 한비 : 33#9	● KBS : 527#0	● 현대백화점 : 10000#0
● 호호 : 4646#0	● 쉬크 : 7244257428464#1	● 구미시청 : 4864#0	

※ 상기 목록은 서비스 제공업체의 상황에 따라 원활히 접속되지 않을 수 있습니다.

9. NATE 폰피 사용하기

휴대폰으로 모바일 싸이월드를 이용할 수 있습니다. 자세한 문의 사항은 서비스 사업자에게 문의바랍니다.



사용자의 휴대폰 번호 입력 후 [폰피] 누름 ▶ NATE 연결 ▶ NATE 폰피에 접속

- 네이트 폰피 연결 시 NATE 사용요금 이 부과됩니다.
- 전화번호부 검색 시 휴대폰번호를 선택한 후 [메뉴]를 눌러 '폰페이지 연결'을 선택하여 접속할 수 있습니다.
- 자신의 폰피에 접속하려면 본인의 휴대폰 번호를 입력하고, 친구의 폰피를 접속하려면 친구의 휴대폰 번호를 입력한 후 [폰피]를 누릅니다.

10. MP3 사용하기

SK Telecom에서 제공하는 'Melon Player' 프로그램을 다운로드 받아 음악 파일 보관, 재생, 폰 전송, 음악 파일관리를 할 수 있습니다. 'Melon Player' 관련 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하거나 네이트 홈페이지의 'http://www.melon.com' 을 참조하시기 바랍니다.

1. Melon Player 다운로드 받기

1. <http://www.mymotorola.co.kr> 에 접속하여 USB 드라이버 프로그램을 다운로드 받아 PC에 설치합니다.

※ 주의사항 : USB 드라이버를 설치하기 전에 휴대폰과 PC를 반드시 분리해야 합니다.

USB 드라이버는 프로그램 설치 후 자동으로 설치 됩니다.

2. 데이터 케이블을 이용하여 휴대폰과 PC를 연결합니다.

3. <http://www.melon.com> 에 접속하여 'Melon Player' 프로그램을 다운로드 받아 PC에 설치합니다.

4. 'Melon Player'를 실행시켜 MP3파일을 다운로드 받습니다.

■ SK Telecom Melon Player란?

PC에 설치하여 사용하는 PC전용 무료 소프트웨어 입니다. MP3 음악(DCF 파일) 다운로드, 보관, 재생, 폰 전송, 음악 파일 관리 등의 고품질 서비스를 제공하는 전용 플레이어 입니다.

2. MP3 파일 다운로드 받기

- SK Telecom Melon Player를 통해 사용자의 PC 및 MP3 지원 휴대폰으로 전송하여 MP3 음악 감상을 이용하실 수 있습니다.
- Melon Player 프로그램으로 접속한 뒤, 원하는 곡을 선택하여 MP3 지원가능한 휴대폰으로 전송이 가능합니다. 단, Melon Player가 설치된 PC와 MP3 지원 휴대폰이 연결되어 있어야 하며, PC로 다운로드 및 재생은 휴대폰 연결 없이도 사용 가능합니다. 또한 PC로 다운로드 받은 파일은 휴대폰으로 재전송이 가능합니다. 단, 휴대폰에서 PC로의 전송은 불가능합니다.

10. MP3 사용하기

- 본 서비스는 SK Telecom의 회원제사이트 (e-station, TTLPlayOn, ting, CARA, UTO, 011010leadersclub) 통합 ID를 발급받은 고객에게 제공되며, 'http://www.nate.com' 회원은 현재 해당되지 않습니다. MP3폰으로의 음악전송을 위해서는 해당폰 정보를 입력하셔서 인증 받으셔야 합니다.
- 음악 다운로드 시 별도 통화료가 부과되지 않습니다. 단, 다운로드 건당 정보이용료만 부과됩니다.
- MP3 파일을 다운로드 받고 있는 중에는 전화가 연결되지 않습니다.

3. MP3 파일 재생하기

- 휴대폰으로 다운로드 받은 MP3파일은 휴대폰의 뮤직 메뉴 중 '마이앨범'에서 확인 가능합니다. (마이앨범 사용하기 P.45 참조)
- MP3 파일 재생 중  를 눌러 벨소리크기를 조절해서 들을 수 있습니다.
- 확장자가 '.dcf'인 MP3 파일만 휴대폰에서 재생이 가능합니다.

1. 벨소리 설정하기	64
2. 벨/진동 설정하기	66
3. 음량 설정하기	68
4. 그룹캐릭벨 설정하기	69
5. 효과음 설정하기	70
6. 정보알림음 설정하기	71
7. 시스템경보음 설정하기	72

2. 벨/진동 설정하기

전화 또는 메시지가 수신될 때의 벨소리 상태를 설정할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 소리설정 선택 ▶ 벨/진동선택 선택 ▶ 원하는 수신모드 선택 후 [OK확인] 누름

● 에티켓모드가 설정되어 있을 경우 '소리설정'의 '벨/진동선택'에서 수신모드를 변경해도 에티켓모드를 해제하지 않으면 적용되지 않습니다. 에티켓모드 해제 시 가장 최근에 설정했던 수신모드로 돌아갑니다.

■ 벨/진동 아이콘

- 벨(화면에서 '🔔'이 표시됨)
- 진동(화면에 '🔊'이 표시됨)
- 벨&진동(화면에 '🔔🔊'이 표시됨)
- 진동후벨(화면에 '🔊🔔'이 표시됨)
- 벨 점점크게(화면에 '🔔'이 표시됨)
- 벨&진동없음(화면에 '🔕'이 표시됨)

1. 에티켓모드 설정하기

회의중, 강의중, 공공장소 등에서 다른 사람에게 피해를 주지 않도록 벨소리나 경보음을 진동 및 무음으로 바꾸는 기능입니다. 단, 이어마이크가 연결되어 있을 경우 에티켓 모드로 설정되어 있어도 이어마이크의 적으로 소리가 납니다.

● 에티켓모드가 설정되면 초기화면에 '🔕'이 표시됩니다.

2. 벨/진동 설정하기

1. 설정하기

초기화면에서 [🔔]를 길게 누름

- 에티켓 모드 설정시 알람은 진동으로 울립니다. 단, 모닝콜은 벨소리가 울립니다.
- 휴대폰의 전원을 껐다가 켜도 휴대폰은 에티켓 모드를 유지합니다

2. 해제하기

에티켓이 설정된 초기화면에서 [🔔]를 길게 누름

■ 에티켓모드가 설정되면

- 전화벨소리 : 진동울림
- 버튼음 : 소리안남
- 알람음 : 진동울림 (단, 모닝콜은 소리남)
- 통화연결음 : 소리안남
- 1분통화음 : 소리안남
- 메시지 도착 알람음 : 진동울림
('메시지알림'에서 '일림해제' 설정시 제외) (P.184 참조)
- 전원컸때 : 소리안남
- 대화상자 효과음 : 소리안남
- 전원컸때 : 진동울림
- SVC이탈음 : 소리안남
- 플더 효과음 : 소리안남
- 비상메시지 도착 알람음 : 비상벨 울림
- BAT부족음 : 소리안남
- 셔터음 : 소리울림
- 셔터준비음 : 소리안남

※ 비상메시지(Emergency SMS)란?

비상메시지는 특정지역에서 비상사태 발생시 문자메시지로 고객에게 위험사항을 통보하여 대처할 수 있도록 하기 위한 사업자 서비스입니다.

3. 음량 설정하기

휴대폰의 통화음, 착신벨, 효과음(키톤&폴더), 정보알림음, 시스템경보음, 일람벨, 폰테마, @Playon의 음량을 조절할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 소리설정 선택 ▶ 음량설정 선택 ▶ 설정할 메뉴 선택 후 [OK] 눌러 벨크기 조절 ▶ [OK] [OK]저장 누름

4. 그룹캐릭벨 설정하기

그룹별로 수신화면의 그래픽과 벨소리를 따로 지정할 수 있습니다.

1. 그룹별 그래픽/벨소리 지정하기



[메뉴] ▶ 소리설정 선택 ▶ 그룹캐릭벨 선택 ▶ 원하는 그룹 선택 ▶ [OK]를 이용하여 그래픽/벨소리 선택 ▶ [그림보기]/[목록보기] 누름 ▶ [OK]를 이용하여 그래픽/벨소리 설정 후 [OK] [OK]저장 누름

- 개인별 그래픽이 설정되어 있지 않을 경우, 그룹에 설정된 그래픽이 표시되며, 개인 및 그룹 모두 그래픽이 설정되어 있지 않으면 '화면설정'의 '내부화면설정'과 '외부화면설정'에서 설정된 '전화 올때'의 그래픽이 표시됩니다. (그래픽 설정하기 P.74 참조)
- 개인별로 벨소리가 설정되어 있지 않을 경우 그룹에 설정된 벨소리가 울리며, 개인 및 그룹 모두 벨소리가 설정되어 있지 않을 경우 '벨소리선택'에서 설정된 벨소리가 울립니다. (벨소리 설정하기 P.64~65 참조)
- 벨소리 종류 : 벨소리해제, 벨소리 1~9, 멜로디 1~23, 개성있는벨 1~10, 마이벨 1~200, 단음벨 1~10, 라이브벨 1~200

! 사용자가 설정한 벨크기와 상관없이 폴더가 열린 상태에서 전화가 수신될때 벨크기는 1단계에서 사용자가 설정한 크기로 점차적으로 커지면서 울립니다. 고막이 손상될 수 있으므로 수신하기 전까지는 수화기 근처에 귀를 가까이 두지 마십시오.

5. 효과음 설정하기

휴대폰의 여러가지 효과음을 설정할 수 있습니다. 초기화면에서 를 이용하여 '효과음(키톤&폴더)' 크기를 1단계 이상으로 설정하지 않으면 효과음이 설정되어 있어도 효과음이 나지 않습니다.



☐ [메뉴] ▶ 소리설정 선택 ▶ 효과음설정 선택 ▶ 설정할 효과음 선택 ▶ 설정값 선택 후 [OK저장] 누름

- 시작종료음 : 휴대폰의 전원을 켜거나 끌때 나는 소리의 유무를 설정할 수 있습니다.
'해제'를 설정하면 전원을 켰을 경우 진동으로 울린뒤 초기화면이 나타납니다.
- 버튼음 : 휴대폰의 키패드 버튼을 누를때 나는 소리를 설정 및 해제 할 수 있습니다.
초기화면에서 를 눌러 버튼음 크기를 조절할 수 있습니다.
- 폴더음 : 휴대폰의 폴더를 열고 닫을 때 나는 소리를 설정할 수 있습니다. '해제'를 설정하면 폴더음이 울리지 않습니다.
- 대화상자 : 화면에 대화 상자(popup메뉴)가 표시될 때 나는 소리의 유무를 설정할 수 있습니다.
- 메뉴이동음 : 아이콘 메뉴에서 메뉴로 이동할 때 나는 소리를 설정할 수 있습니다.

6. 정보알림음 설정하기

휴대폰의 여러가지 정보알림음을 설정할 수 있습니다.



☐ [메뉴] ▶ 소리설정 선택 ▶ 정보알림음설정 선택 ▶ 원하는 정보알림음 선택 ▶ 설정값 선택 후 [OK저장]

- 부재중전 화일림설정 : 부재중 전화가 왔을 때 알림음이 울리는 방법을 설정할 수 있습니다.
- 부재중전 화일림음 : 부재중 전화가 왔을 때 울리는 알림음을 설정할 수 있습니다.
- 메시지알림설정 : 메시지가 수신되었을 때 알림음의 울리는 방법을 설정할 수 있습니다.
- 메시지알림음 : 메시지가 수신되었을 경우 울리는 알림음을 설정할 수 있습니다.
- 스케줄알림음 : '전자수첩' 메뉴 중 '스케줄관리'에서 입력한 '일정'의 알람이 울릴 경우 알림음을 설정할 수 있습니다.
- 기념일알림음 : '전자수첩' 메뉴 중 '스케줄관리'에서 입력한 '기념일'의 알람이 울릴 경우 알림음을 설정할 수 있습니다.
- D-day알림음 : '전자수첩' 메뉴 중 'D-day'에 입력한 'D-day'의 알람이 울릴 경우 알림음을 설정할 수 있습니다.
- 미팅플래너알림음 : '전자수첩' 메뉴 중 '세계시각'에서 입력한 '미팅플래너'의 알람이 울릴 경우 알림음을 설정할 수 있습니다.

7. 시스템경보음 설정하기

휴대폰의 여러가지 시스템경보음을 설정할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 소리설정 선택 ▶ 시스템경보음설정 선택 ▶ 설정할 경보음 선택 ▶ 설정값 선택 후 [OK]저장

- 통화연결음 : 전화를 걸 때 통화가 연결 되었음을 알려줍니다.
- 통화끊김음 : 통화 중 연결이 끊겼을 경우 끊겼음을 알려줍니다
- 1분통화음 : 통화중에 통화 시간을 체크해 주는 기능으로 통화가 연결된 이후부터 1분씩 경과할 때 마다 매분 10초전에 경보음을 울려 알려줍니다.
- SVC이탈음 : 사용자가 서비스지역을 이탈했거나 서비스 불가능 지역일때 나는 경보음의 유무를 설정할 수 있는 기능입니다.
- 배터리부족음 : 배터리가 부족하여 배터리 충전 필요를 알려줍니다.

메뉴기능 사용하기

1. 내부화면 설정하기	74
2. 외부화면 설정하기	75
3. 내부대기화면 꾸미기	75
4. 외부대기화면 꾸미기	77
5. 화면스타일 설정하기	78
6. 메뉴타입 설정하기	79
7. 다이얼 숫자 설정하기	79
8. 키짱친구 사용하기	80
9. 조명 설정하기	81

1. 내부화면 설정하기

내부화면의 '대기화면, 전화 올때, 전화 걸때, 전원 켜때, 전원 끌때, NATE접속화면'에 표시되는 그래픽을 설정할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 화면설정 선택 ▶ 내부화면설정 선택 ▶ 설정할 화면 선택 ▶ 를 이용하여 그래픽 선택 후 [OK저장] 누름

1. 그래픽 다운 받기

그래픽은 NATE에 접속한 후 저장가능한 메모리 용량에 따라서 최대 200개까지 다운 받을 수 있습니다. (NATE 접속하기 P.39~40 참조)

초기화면에서 를 길게 눌러 NATE에 접속 ▶ 사업자 제공

- 초기화면의 '대기화면', '전화 올때', '전화 걸때', '전원 켜때', '전원 끌때', 'NATE접속화면' 을 다운 받은 그래픽으로 설정해 놓으면 그래픽의 용량에 따라 휴대폰에 늦게 표시될 수 있습니다.

2. 그래픽 삭제하기

- 다운 받은 그래픽을 삭제하려면 삭제할 그래픽을 선택한 뒤 [삭제]를 누릅니다. '컨텐츠보관함'의 '그림친구' 또는 '메모리관리'에서도 다운 받은 그래픽을 삭제할 수 있습니다.

2. 외부화면 설정하기

외부화면의 '대기화면, 전화 올때, 전화 걸때, 전원 켜때, 전원 끌때'에 표시되는 그래픽을 설정할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 화면설정 선택 ▶ 외부화면설정 선택 ▶ 설정할 화면 선택 ▶ 를 이용하여 그래픽 선택 후 [OK저장] 누름

3. 내부대기화면 꾸미기

초기화면에 표시될 '시계타입, 방향키, 화면문구, 문구위치'를 설정할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 화면설정 선택 ▶ 내부대기화면꾸미기 선택 ▶ 를 이용하여 설정값 선택 후 [OK저장] 누름

- '내부대기화면꾸미기' 설정 중 [미리보기]를 누르면 사용자가 설정하려고 하는 화면을 미리 확인할 수 있습니다.
- 폰테마 설정 중에는 '내부대기화면꾸미기' 메뉴를 사용할 수 없습니다.

3. 내부대기화면 꾸미기

- 시계타입 : 초기화면에 표시되는 날짜와 시간의 표시방법을 설정할 수 있습니다.
(기본형, 두줄시계, 큰시계, 큰 아날로그시계, 작은 아날로그시계, 달력, 세계시계)
 - 방향키 : 초기화면에 표시되는 네비게이션버튼의 아이콘들의 표시방법을 설정할 수 있습니다.
 - 화면문구 : 초기화면에 표시되는 화면문구를 설정할 수 있습니다.
 - 해제 : 초기화면에 사업자로 고가 표시됩니다.
 - 입력 : 초기화면에 표시될 화면문구를 직접 입력할 수 있습니다. 문구 입력 중 [메뉴]를 눌러 기호, 마이문구를 이용할 수 있습니다.
 - D-day : '전자수첩' 메뉴 중 'D-day'에 입력된 내용이 있을 경우 원하는 D-day를 선택하여 화면에 표시할 수 있습니다.
 - 문구위치 : 화면에 표시될 사업자로고 화면문구, D-day의 위치를 설정할 수 있습니다.
 - 문구색상 : '입력' 또는 'D-day'를 선택했을 경우 표시되는 메뉴로써 화면에 표시될 화면문구 또는 D-day의 색상을 설정할 수 있습니다.
[상세보기]를 선택하면 여러가지 색깔을 선택할 수 있습니다.
- 화면꾸미기 요소들의 우선 순위는 시계 ▶ 방향키 ▶ 문구위치 입니다. 시계를 선택하면 설정 가능한 방향키의 종류가 자동 선별되며 선택된 시계와 방향키의 종류에 따라 가능한 문구위치가 결정됩니다

4. 외부대기화면 꾸미기

외부화면에 표시될 '시계타입, 화면문구'를 설정할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 화면설정 선택 ▶ 외부대기화면꾸미기 선택 ▶ [시계타입]을 이용하여 화면타입 설정후 [OK] [OK] 버튼을

- 설정 중 [미리보기]를 눌러 사용자가 설정하려고 하는 화면을 미리 볼 수 있습니다.
- 시계타입 : 외부화면에 표시되는 날짜와 시간의 표시방법을 설정할 수 있습니다.
- 화면문구 : 외부화면에 표시되는 문구를 설정할 수 있습니다.
 - 해제 : 외부화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
 - 입력 : 외부화면에 표시될 문구를 입력할 수 있습니다. 문구 입력 중 [메뉴]를 눌러 기호, 마이문구를 이용할 수 있습니다.
 - D-day : '전자수첩' 메뉴 중 'D-day'에 입력된 내용이 있을 경우 원하는 D-day를 선택하여 화면에 표시할 수 있습니다.
- 문구색상 : '입력' 또는 'D-day'를 선택했을 경우 표시되는 메뉴로써 화면에 표시될 화면문구 또는 D-day의 색상을 설정할 수 있습니다.
[상세보기]를 선택하면 여러가지 색깔을 선택할 수 있습니다.

5. 화면스타일 설정하기

사용자가 휴대 폰 화면을 꾸며줄 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 화면설정 선택 ▶ 화면스타일 선택 ▶ [화면스타일 아이콘] 를 이용하여 스타일 설정 후 [OK] [OK] 버튼을 누름

- 테마 : 메뉴 설정화면에서 표시되는 기본적인 틀을 설정해 줄 수 있습니다.
- 글꼴 : 화면에 표시되는 글자모양을 설정해 줄 수 있습니다.
- 글꼴색상 : 화면에 표시되는 글자색을 설정해 줄 수 있습니다. [상세보기]를 눌러 여러가지 색깔을 선택할 수 있습니다.
- 화면배경 : 메뉴 설정화면의 배경화면을 설정해 줄 수 있습니다.
 - 기본화면 : 휴대폰에 기본으로 저장되어 있습니다.
 - 사진함 : 배경화면용 사진이 저장되어 있는 사진함이 표시됩니다 (사진촬영 시 크기 조절에서 배경화면용으로 촬영한 사진)
 - 색상 : 배경화면의 색상을 설정할 수 있습니다.
- 배경 투명정도 : 배경화면의 투명정도를 설정할 수 있습니다.
- 컨트롤 투명정도 : 컨트롤의 투명정도를 설정할 수 있습니다.

6. 메뉴타입 설정하기

화면에 표시되는 메뉴의 표시방법을 설정할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 화면설정 선택 ▶ 메뉴타입 선택 ▶ 설정할 메뉴타입 선택 후 [OK] [OK] 버튼을 누름

- 메뉴선택 모드에서 [전환]를 눌러 메뉴타입을 변경할 수 있습니다.
- 설정 중 [미리보기]를 눌러 설정하려고 하는 메뉴타입을 미리 확인할 수 있습니다.

7. 다이얼 숫자 설정하기

초기화면에서 다이얼 숫자를 입력할때 표시되는 스타일을 설정할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 화면설정 선택 ▶ 다이얼 숫자 선택 ▶ 설정할 숫자스타일 선택 후 [OK] [OK] 버튼을 누름

- 설정 중 [미리보기]를 눌러 설정하려고 하는 숫자모양을 미리 확인할 수 있습니다.
- 초기화면에서 번호 입력시 [카메라]를 눌러 숫자 스타일을 변경할 수 있습니다.

8. 키짱친구 사용하기

초기화면에서 다이얼 버튼을 누를때 입력한 숫자와 함께 그림이 표시되고, 효과음이 울리도록 설정해 주는 기능입니다. 키짱친구는 NATE에 접속하여 다운 받을 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 화면설정 선택 ▶ 키짱친구 선택 ▶ 키짱설정 선택 후 [OK] [OK저장] 누름

- 키짱설정에서 '설정'을 선택 후 원하는 콘텐츠를 선택할 수 있습니다.
- 제품 구입 시 휴대폰에 1개의 기본컨텐츠가 저장되어 있습니다.
- 초기화면에서 [다이얼] 버튼을 이용하여 효과음(키톤&폴더) 크기를 1단계 이상 설정하지 않았을 경우 키짱친구가 설정되어 있어도 효과음이 울리지 않습니다. 단, 키짱 그림은 표시됩니다.

9. 조명 설정하기

내부 또는 외부 화면의 조명시간 및 밝기, 키패드의 조명시간등을 설정해 줄 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 화면설정 선택 ▶ 조명설정 선택 ▶ [OK] 버튼을 이용하여 원하는 메뉴 선택 후 설정값 선택 ▶ [OK저장] 누름

- 배터리 효율을 높이고자 밝은 장소에서는 키패드 조명이 켜지지 않고 어두운 장소에서 켜지는 Photo Sensor 기능이 내장되어 있습니다.
- 폴더를 열린 상태에서 설정된 조명시간 내에 휴대폰을 사용하지 않을 경우 메인화면이 절전모드로 전환되며 잠시 후 조명이 꺼집니다.

1. 화면조명시간

폴더를 열은 후 내부화면의 조명이 켜져 있는 시간을 설정할 수 있습니다.

구 분	상태 설명		
절전모드(10)	10초 조명 켜짐	30초 조명 흐림	조명꺼짐
일반모드(30)	30초 조명 켜짐	30초 조명 흐림	조명꺼짐
초절전모드(5)	5초 조명 켜짐	30초 조명 흐림	조명꺼짐

2. 화면밝기

내부화면의 밝기를 조절할 수 있습니다.

3. 외부화면선명도

외부화면의 선명도를 조절할 수 있습니다.

4. 키패드조명시간

키패드의 조명이 켜져있는 시간을 설정할 수 있습니다.

IV 메뉴기능 사용하기

1. 마이벨 사용하기	83
2. 그림친구 사용하기	84
3. @Playon 사용하기	85
4. 사진앨범 사용하기	85
5. 동영상앨범 사용하기	86
6. 뮤직 사용하기	86
7. 전자책 사용하기	86
8. 키짱친구 사용하기	88
9. 메모리관리 사용하기	88

1. 마이벨 사용하기

NATE에서 다운 받은 마이벨을 확인, 벨소리설정, 벨정보(제목, 크기, 다운로드 받은 시간) 확인, 삭제 할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 컨텐츠보관함 선택 ▶ 마이벨 선택 ▶ 저장된 마이벨 목록 표시 ▶ 원하는 마이벨 선택

1. 마이벨 메뉴 사용하기



마이벨 목록 선택 후 [메뉴] 누름 ▶ 원하는 메뉴 선택

- 벨소리설정 : 선택한 마이벨을 기본음으로 설정할 수 있습니다.
- 벨정보 : 선택한 마이벨의 정보(제목, 크기, 시간)를 확인할 수 있습니다.
- 삭제 : 선택한 마이벨을 삭제할 수 있습니다.

2. 그림친구 사용하기

NATE에서 다운로드 받은 그림친구를 확인할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 콘텐츠보관함 선택 ▶ 그림친구 선택 ▶ 저장된 그림친구 목록 표시 ▶ 원하는 그림친구 선택 후 [OK] [OK보기] 누름

1. 그림친구 메뉴 사용하기



그림친구목록 선택 후 [메뉴] 누름 ▶ 원하는 메뉴선택

- 그래픽설정 : 선택한 그림친구를 '대기화면', '전화 올때', '전화 걸때', '전원 켜때', '전원 끌때', 'NATE 접속'에 설정할 수 있습니다.
- 그림정보 : 선택한 그림친구의 정보(제목, 크기, 시간)를 확인할 수 있습니다.
- 삭제 : 선택한 그림친구를 삭제할 수 있습니다.

3. @Playon 사용하기

@Playon에 저장되어 있는 콘텐츠를 확인 및 실행할 수 있습니다. (@Playon 사용하기 P.41~43 참조)



[메뉴] ▶ 콘텐츠보관함 선택 ▶ @Playon 선택 ▶ @Playon 실행

4. 사진앨범 사용하기

휴대폰을 이용하여 촬영한 사진 또는 컬러메일을 통하여 수신된 사진을 보여주는 기능입니다 (사진 사용하기 P.139~149 참조)



[메뉴] ▶ 콘텐츠보관함 선택 ▶ 사진앨범 선택 ▶ 저장된 사진앨범 목록 표시 ▶ 원하는 사진 선택 후 [OK] [OK확인] 눌러 확인

5. 동영상앨범 사용하기

수신된 킬러메일을 통하여 다운로드 받은 동영상들을 확인할 수 있습니다. (동영상 사용하기 P.150~156 참조)



[메뉴] ▶ 콘텐츠보관함 선택 ▶ 동영상앨범 선택 ▶ 저장된 동영상 앨범 목록 표시 ▶ 원하는 영상선택 후 [OK]확인 누름

6. 뮤직 사용하기

'MUSIC' 메뉴로 바로 이동하여 사용할 수 있습니다. (SKT 서비스 메뉴 중 '뮤직' P.44~50 참조)

7. 전자책 사용하기

휴대폰에 저장되어 있는 전자책 콘텐츠들을 확인 및 관리할 수 있습니다. 자세한 사용방법은 기본으로 저장되어 있는 '도움말-HELP'를 확인하십시오.



[메뉴] ▶ 콘텐츠보관함 선택 ▶ 전자책 선택 ▶ 원하는 파일 선택 후 [OK]확인 누름

● 전자책 파일 1개의 최대 용량은 1024K이고, 최대 200개 까지 저장할 수 있습니다. 단, 파일 크기에 따라 저장 갯수가 달라집니다.

7. 전자책 사용하기

1. 전자책 메뉴 사용하기

Tex파일을 휴대폰에 옮겨서 볼 수 있는 기능입니다.



전자책을 실행시킨 후 [메뉴] 누름

- 바로가기: 사용자가 원하는 페이지를 입력한 후 [OK저장]을 누르면 바로 이동합니다.
- 검색: 한글 최대 49자, 영문은 99자까지 입력한 후 [OK저장]을 눌러 검색할 수 있습니다.
- 화면설정: 전자책의 글꼴, 글꼴색상, 배경색상을 설정해 줄 수 있습니다.
- 도움말: 전자책 사용시 필요한 키보드 설명을 보여줍니다.

2. 삭제하기

전자책 목록에서 [메뉴]를 눌러 삭제 또는 전체삭제를 할 수 있습니다.

IV 메뉴기능 사용하기

8. 키짱친구 사용하기

휴대폰에 저장되어 있는 키짱친구 콘텐츠를 확인 또는 관리할 수 있습니다. (키짱친구 사용하기 P.80 참조)

9. 메모리관리 사용하기

휴대폰의 내장메모리에서 사용 가능한 전체메모리, 사용메모리, 남은메모리 정보를 확인 할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 컨텐츠보관함 선택 ▶ 메모리관리 선택 ▶  를 눌러 메모리 정보 확인

- 마이벨 : NATE에서 다운 받은 마이벨들의 정보를 확인할 수 있습니다.
- 그림 친구 : NATE에서 다운 받은 그림친구들의 정보를 확인할 수 있습니다.
- 사진 앨범 : 휴대폰의 '사진앨범' 에 저장되어 있는 사진들의 정보를 확인할 수 있습니다.
- 동영상 앨범 : 휴대폰의 '동영상앨범' 에 저장되어 있는 동영상의 정보를 확인할 수 있습니다.
- 뮤직 : NATE에서 다운 받은 뮤직 콘텐츠와, 라이브벨 콘텐츠, MP3 등의 정보를 확인할 수 있습니다.
- 전자책 : 휴대폰의 전자책에 저장되어 있는 데이터들의 정보를 확인할 수 있습니다.
- 키짱친구 : NATE에서 다운 받은 키짱친구의 정보를 확인할 수 있습니다.
- 기타 : 기타 다른 데이터들의 사용 정보를 확인할 수 있습니다.

메뉴기능 사용하기

IV

1. 스케줄관리 사용하기	90
2. 스케줄 보기 사용하기	91
3. 일람 설정하기	92
4. 메모 사용하기	95
5. D-day 사용하기	96
6. 계산기 사용하기	98
7. 세계시각 검색하기	99

1. 스케줄관리 사용하기

1. 스케줄 입력하기

사용자가 스케줄(일정, 할일, 기념일 등)을 저장하면 해당일에 일람이 울리고 저장된 내용을 화면에 표시해 줍니다.



[메뉴] ▶ 전자수첩 선택 ▶ 스케줄관리 선택 ▶ 입력할 날짜선택 후 [OK] [OK확인] 누름 ▶ [OK] 버튼을 이용하여 일정, 할일, 기념일 선택 ▶ [새일정, 새할일, 새기념일] 눌러 내용 입력 ▶ [OK] [OK저장] 누름

- 스케줄관리 모드에서 [OK]를 눌러 새일정, 새할일, 새기념일을 각각 최대 180개까지 추가할 수 있습니다.
- '내부화면꾸미기'에서 시계타입을 달력으로 설정하면 스케줄(일정, 할일, 기념일)이 입력되어 있을 경우 색깔별로 구분되어 표시됩니다.

- 일정 : 일정 주기를 설정하면 설정된 주기마다 일정의 일람이 울립니다.
- 할일 : 할일 입력 시 시작과 종료일을 설정하면 달력에 설정된 기간이 블럭으로 표시됩니다.
- 기념일 : 입력한 기념일을 '매년' 또는 '휴일로 설정' 으로 설정할 수 있습니다.

2. 스케줄 보기 사용하기

사용자가 입력한 스케줄(일정, 할일, 기념일)을 확인 할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 전자수첩 선택 ▶ 스케줄보기 선택 ▶ 확인할 메뉴 선택 후 [OK] [OK확인] 누름

1. 전체일정 설정하기

스케줄관리에서 입력한 일정을 확인할 수 있습니다. 일정 목록이 표시되었을때 [새일정]를 눌러 추가할 수 있습니다.

2. 전체할일 설정하기

스케줄관리에서 입력한 할일을 확인할 수 있습니다. 할일 목록이 표시되었을때 [새할일]를 눌러 추가할 수 있습니다.

3. 전체기념일 설정하기

스케줄관리에서 입력한 기념일을 확인할 수 있습니다. 법정 공휴일은 기본으로 입력되어 있고 삭제 가능합니다. 기념일 목록이 표시되었을때 [새기념일]를 눌러 추가할 수 있습니다.

※ '전체일정, 전체할일, 전체기념일' 확인 중 [메뉴]를 눌러 '월별보기'로 확인할 수 있고, 삭제 또는 전체삭제를 할 수 있습니다.

3. 알람 설정하기

- 초기화면에서 를 길게 눌러 알람을 설정할 수 있습니다.
- 알람이 설정되면 초기화면에 '알람' 이 표시되며, 알람 해제 시 사라집니다.
- 알람 벨소리를 지정하지 않으면 기본 알람음으로 울립니다. (기본알람음 : 모토로라)
- 동일시간에 설정된 알람은 우선순위를 갖습니다.

(알람순위 : 간편알람 ▶ 모닝콜 ▶ 나만의 알람 ▶ 나만의 알람2 ▶ 나만의 알람3 ▶ 일정 ▶ 기념일 ▶ D-day ▶ 미팅플래너)

1. 간편알람 설정하기

사용자가 선택한 시간 후의 특정한 시간에 알람이 울리도록 설정할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 전자수첩 선택 ▶ 알람 선택 ▶ 간편알람 선택 ▶ 를 이용하여 설정할 시간선택 후 [OK]저장 누름

- 사용자가 1~99분까지 분 단위로 시간을 설정할 수 있습니다.
- 간편알람 설정 시 [벨설정] 을 눌러 벨소리를 설정할 수 있습니다.
- 알람이 울릴 때 정지 시키려면 폴더를 열었다 닫거나 [자동응답], [카메라], 또는 [취소] 를 누릅니다.

3. 알람 설정하기

2. 나만의알람 설정하기

사용자가 시간과 알람주기를 설정하여 원하는 시간에 알람이 울리도록 최대 3까지 설정할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 전자수첩 선택 ▶ 알람 선택 ▶ 나만의알람 선택 ▶ 나만의알람 설정후 [OK]저장 누름

- 휴대폰의 수신모드가 '진동'으로 되어 있거나 휴대폰이 '에티켓모드'로 설정되어 있으면 알람은 진동으로 울립니다.
- 알람이 울릴때 정지 시키려면 폴더를 열었다 닫거나 또는 [취소]를 누릅니다.
- 나만의 알람(1~3)은 메모가 가능하고 알람이 울리는 시점에 메모 내용이 표시됩니다
- '휴일울림' 선택 시 공휴일에도 알람이 울립니다. (휴일 : 일요일과 공휴일, '휴일로 설정'을 체크한 기념일)
- 최대 20개의 알람 또는 일정, 기념일 미팅플래너, D-day 알람을 동일시간에 설정할 수 있습니다.
- 멜로디 : 1~23, 개성있는 벨 : 1~10, 마이벨 : 1~200, 단음벨 : 1~10, 라이브벨 : 1~200, 벨소리 : 1~9
- 알람주기
 - 한번만울림 : 설정한 시간에 한번만 알람이 울립니다.
 - 매일울림 : 설정한 시간에 매일 알람이 울립니다.
 - 월~금울림 : 설정한 시간에 월요일부터 금요일까지 알람이 울립니다.
 - 월~토울림 : 설정한 시간에 월요일부터 토요일까지 알람이 울립니다.

3. 알람 설정하기

3. 모닝콜 설정하기

사용자가 원하는 시간에 반복 횟수와 시간간격을 설정하여 모닝콜이 울리도록 설정할 수 있습니다. 모닝콜은 수신모드가 '진동'으로 설정되어 있거나 휴대폰이 '에티켓모드'가 설정되어 있어도 벨소리로 울립니다.



[메뉴] ▶ 전자수첩 선택 ▶ 알람 선택 ▶ 모닝콜 선택 ▶ 모닝콜 설정 후 [OK] 저장 누름

- 모닝콜이 울릴때 [취소]를 누르면 사용자가 설정해 놓은 반복횟수와 상관없이 당일 모닝콜이 해제됩니다. 폴더를 열었다 닫거나 [OK] 또는 [자동응답], [카메라]를 누르면 사용자가 설정해 놓은 반복횟수만큼 모닝콜이 울립니다.

4. 메모 사용하기

사용자가 간단한 메모를 휴대폰에 최대 50개까지 저장하여 사용할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 전자수첩 선택 ▶ 메모 선택 ▶ [새메모] 누름 ▶ 저장할 메모 입력 후 [OK] 저장 누름

- 메모 내용이 표시되었을 때 [OK 편집]를 눌러 편집할 수 있습니다.
- 메모 내용은 최대 한글 48자, 영문 96자까지 입력할 수 있습니다.
- 메모를 삭제하려면 목록에서 [메뉴]를 눌러 삭제 또는 전체삭제를 할 수 있습니다.

6. 계산기 사용하기




[메뉴] ▶ 전자수첩 선택 ▶ 계산기 선택 ▶ [다이얼]버튼을 눌러 계산식 입력 ▶ [OK]확인 눌러 계산결과 확인

- 계산이 완료된 뒤, 초기화를 시키려면 [C]를 누릅니다.
- 한번 계산할 때 연산 부호를 여러번 사용할 수 있습니다.
- [C]를 짧게 누르면 한자씩, 길게 누르면 모두 삭제됩니다.

■ 계산기 부호



7. 세계시각 검색하기

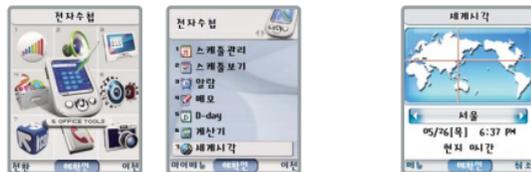

[메뉴] ▶ 전자수첩 선택 ▶ 세계시각 선택 ▶ [다이얼]버튼을 이용하여 세계시각 검색 후 [OK]확인 누름 ▶ 도시정보 확인

1. 세계시각 검색모드에서 메뉴 사용하기



세계시각이 표시 되었을때 [메뉴] 누름 ▶ 원하는 메뉴 선택

- 서머타임(DST) : 원하는 도시의 서머타임을 설정할 수 있습니다.
- 미팅플래너 : 원하는 도시와 시간을 설정한 후 다른도시의 시간 대비 현지의 시간에 알람이 울리는 가능합니다. (최대 5개 설정)
- 듀얼세계시계 : 원하는 도시를 선택하여 현지의 시계타입과 함께 화면(내부화면, 외부화면, 내부&외부화면)에 표시할 수 있습니다.
내부화면에 표시할 경우에는 시계타입(세계시계 1~3)을 설정할 수 있습니다. [미리보기]를 눌러 설정할 화면을 미리 볼 수 있습니다.
- 도시정보 : 원하는 도시의 정보(국가, 국가번호, 지역번호, 긴급번호&지역정보)를 확인할 수 있습니다.

IV 메뉴기능 사용하기

1. Language 설정하기	101
2. 잠금/비밀번호 설정하기	101
3. 전화수신방법 설정하기	105
4. 자동지역번호 설정하기	105
5. 초기화 설정하기	106
6. 데이터통신 설정하기	107
7. 휴대폰정보 확인하기	108


1. Language 설정하기

휴대폰에 표시되는 언어를 사용자가 선택할 수 있습니다. (언어 종류 : 한국어, English)



[메뉴] ▶ 휴대폰관리 선택 ▶ Language 선택 ▶ 설정할 언어 선택 후 [OK확인] 누름

2. 잠금/비밀번호 설정하기

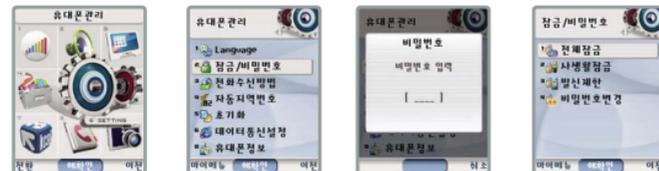

[메뉴] ▶ 휴대폰관리 선택 ▶ 잠금/비밀번호 선택 후 비밀번호 입력 ▶ 설정할 메뉴 선택

- 제품 구입 시 비밀번호는 '0000' 입니다. 비밀번호를 바꾸려면 '잠금/비밀번호' 메뉴의 '비밀번호변경' 에서 바꿀 수 있습니다. (비밀번호 변경하기 P.104 참조)

2. 잠금/비밀번호 설정하기

1. 전체잠금 설정하기

휴대폰을 다른 사람이 사용할 수 없도록 전체를 잠그는 기능입니다.



전체잠금 선택 ▶ 설정값 '잠금' 선택 후 [OK확인] 누름

- 초기화면에서 를 길게 눌러 잠금 설정을 할 수 있습니다. 잠금이 설정되어 있어도 수신되는 전화는 받을 수 있습니다.
- 휴대폰의 전원을 껐다가 켜도 휴대폰은 잠금상태를 유지합니다.
- 112, 113, 119 또는 단축다이얼 1번은 휴대폰의 잠금 상태와는 관계없이 전화를 걸 수 있습니다.
- 휴대폰 사용을 위해 잠금을 해제하는 것은 일시적 잠금 해제로서 휴대폰을 사용한 후에는 다시 잠금상태로 전환합니다. 완전히 잠금을 해제하려면 를 길게 누른 후 비밀번호를 입력하거나, 전체잠금 메뉴에서 설정값을 '해제'로 설정합니다.

2. 잠금/비밀번호 설정하기

2. 사생활잠금 설정하기

원하는 메뉴를 선택하여 부분적으로 잠금 설정할 수 있습니다.



사생활잠금 선택 ▶ 를 이용하여 원하는 메뉴 선택 후 [선택] 눌러 선택 ▶ [OK저장] 누름

- [선택]를 눌러 여러개를 잠금 설정할 수 있습니다. 해제하려면 [해제]를 누릅니다.
- 'NATE 단축키 잠금'을 설정했어도 MP3 기능내의 'NATE Music 홈 접속'과 카메라 기능내의 'NATE 포토접속'은 잠기지 않습니다.
- '발신자 숨기기' 메뉴를 선택했을 경우 전화번호부에 저장된 번호로 부터 전화 또는 문자메시지가 수신될 경우 발신자의 이름을 숨길 수 있습니다. 단, 발신번호는 표시됩니다.

2. 잠금/비밀번호 설정하기

3. 발신제한 설정하기

국제전화 또는 700/0600 번호의 발신을 제한할 수 있습니다.




발신제한 선택 ▶ 를 이용하여 설정값 선택 ▶ [OK저장] 누름

- 국제전화 : 국제전화 사용을 제한합니다
- 700/0600 : 700 및 0600으로 시작하는 전화번호 사용을 제한합니다

4. 비밀번호 변경하기

휴대폰의 비밀번호를 변경할 수 있습니다. 제품 구입 시 비밀번호는 '0000'입니다.

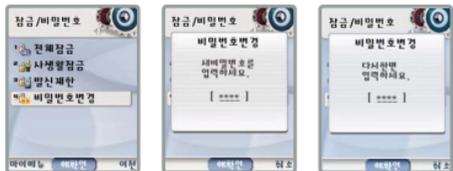

■ 알아두기

- 비밀번호를 잊어버렸을 경우 신분증을 지참하고 서비스센터를 직접 방문해야 하는 번거로움이 있습니다. 변경하신 비밀번호는 꼭 기억하세요.
- 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

비밀번호변경 선택 ▶ 새비밀번호 입력 후 [OK확인] 누름 ▶ 비밀번호 한번 더 입력 후 [OK확인] 누름

3. 전화수신방법 설정하기

※ '휴대폰관리' 메뉴의 '3. 전화수신방법'은 P.30를 참조하세요.

4. 자동지역번호 설정하기

사용자가 자주 사용하는 지역번호를 설정해 놓으면 폴더를 열 때마다 설정한 지역번호가 자동으로 화면에 표시됩니다



☐ [메뉴] ▶ 휴대폰관리 선택 ▶ 자동지역번호 선택 ▶ 설정할 지역번호 선택 후 [OK확인] 누름

- 자동지역번호가 설정되어 있는 경우 폴더를 열면 지역번호가 표시됩니다. 또는 를 누르면 초기화면으로 이동합니다. 를 짧게 누르면 지역번호가 표시됩니다. 지역번호가 표시되었을 때 전화번호를 입력하십시오.
- 사용자가 '0'으로 시작하는 번호를 입력하면 지역번호는 표시되지 않고 사용자가 입력한 번호만 표시됩니다. (예 : 휴대폰번호, 국제전화번호, 다른지역번호)
- '자동지역번호' 목록에서 '해제'를 선택하면 해제됩니다.
- 자동지역번호를 사용자가 최대 5자리까지 입력 후 사용할 수 있습니다.

5. 초기화 설정하기

휴대폰의 기능을 처음 설정된 상태로 초기화 할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 휴대폰관리 선택 ▶ 초기화 선택 후 비밀번호 입력 ▶ 설정할 초기화 메뉴 선택

- 기능초기화: 기본화면 또는 벨설정 등 각종 설정값들을 기본값으로 초기화할 수 있습니다.
- 메모리초기화: 휴대폰에 저장되어 있는 메모리들을 종류별로 선택하여 초기화 할 수 있습니다.
(전화번호부, 메시지, 마이벨, 그림친구, 사진앨범, 동영상앨범 전자책, 키짱친구, 자동응답, 음성메모)
- 전체초기화: 휴대폰에 저장되어 있는 전화번호부, 문자메시지, 게임, 마이벨, 그림친구 등의 모든 데이터를 삭제하고 각종 설정값들을 기본값으로 초기화할 수 있습니다.
- Nate 캐쉬초기화: 휴대폰으로 NATE를 이용하면 임시 정보를 Cache에 저장하게 되는데, 간혹 잘못된 정보가 Cache에 저장되면, NATE에 접속이 되지 않을 수 있습니다. 이 경우 캐쉬초기화 기능을 이용하여 기존에 저장된 Cache정보를 모두 삭제하여야 NATE로부터 Cache 정보를 다시 읽어와서 정상적으로 NATE에 접속할 수 있습니다.
- 기능을 초기화한 후 자동으로 전원이 꺼졌다 다시 켜집니다. 만약 재부팅이 안될경우 를 눌러 전원을 켭니다. (전원켜기 P.27 참조)
- 초기화 할 항목 선택 시 [도움말]를 눌러 선택한 항목의 도움말을 확인할 수 있습니다.

6. 데이터통신 설정하기

별도의 모뎀없이 휴대폰에 노트북이나 PC를 무선데이터 케이블로 연결하여 사용자가 이동중에도 인터넷 및 각종 정보 검색, 전자우편 송수신의 기능을 사용할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 서비스사업자에게 문의 바랍니다.

1. 환경 설정하기




[메뉴] ▶ 휴대폰관리 선택 ▶ 데이터통신설정 선택 후 비밀번호 입력 ▶ 환경설정 선택 ▶ 를 이용하여 설정 후 [OK저장]

- NATE 및 모뎀 접속 중 전화수신: NATE 및 모뎀 접속 중 전화가 수신될 경우 수신을 허용할지, 허용하지 않을지 설정할 수 있습니다.
 - 수신허용: 데이터 통신중에 음성수신이 허용됩니다.
 - 수신거절: 데이터 통신중에 음성수신이 거절됩니다.
- 모뎀수신모드: 데이터 수신시 휴대폰의 수신모드를 설정할 수 있습니다.
 - Data수신: 일반 모뎀 모드로서 데이터 통신으로 걸려오는 전화를 받을 수 있습니다.
 - Fax수신: Fax로 데이터를 받을 수 있습니다.
 - 전화수신: 휴대폰으로 걸려오는 전화를 받을 수 있습니다.
- 모뎀통신포트: 데이터 수신 시 사용자가 통신포트를 설정할 수 있습니다. 통신포트(USB/JART) 변경 후 전원이 꺼졌다 다시 켜집니다. 만약 재부팅이 안될 경우 를 눌러 전원을 켭니다.

6. 데이터통신 설정하기

2. NATE 설정하기

NATE를 사용할 때 접속되는 초기 접속 주소와 프락시 서버를 사용자가 설정할 수 있는 기능입니다.

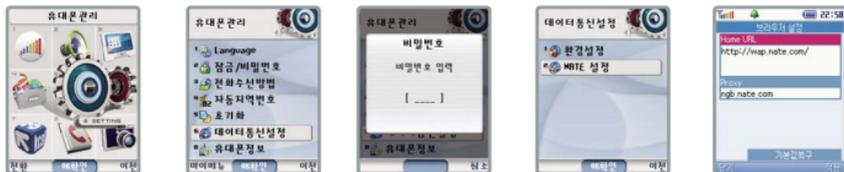

[메뉴] ▶ 휴대폰관리 선택 ▶ 데이터통신설정 선택 후 비밀번호 입력 ▶ NATE설정 선택 ▶ 접속할 환경 설정 후 [적용]

- Home URL : 무선인터넷에 접속할 때 초기 접속 주소를 사용자가 설정할 수 있는 기능입니다 (Home URL : http://wap.nate.com)
- Proxy : 서비스사업자가 Proxy를 확장하여 주소를 추가하거나 삭제할 경우 사용자가 임의로 Proxy를 설정할 수 있습니다.
(Proxy : ngb.nate.com)
- 기본값복구 : 사용자가 Home URL 과 Proxy 설정값을 수정했을 경우 초기 설정값으로 복구시켜 주는 기능입니다

■ 프락시 서버란?

사용자와 서비스 서버 사이에 위치하여 사용자 요구에 따라 원하는 요구를 가져오고 사용자에게 전달해 주는 역할을 해 주는 서버를 'Proxy' 라고 합니다.

7. 휴대폰정보 확인하기

현재 사용자가 사용하고 있는 휴대폰의 Software 버전을 표시해 줍니다.

1. 자동응답 설정하기	110
2. 음성메모 사용하기	113
3. 스탱와치 사용하기	114
4. 마이문구 사용하기	115
5. 바이오리듬 사용하기	116
6. 다이어트 일기 사용하기	118
7. 그림일기 사용하기	120
8. 요가&지압 사용하기	121
9. Capture 화면 확인하기	122

1. 자동응답 설정하기

사용자가 전화를 받지 못하는 상황일 경우 걸려오는 전화를 자동응답으로 전환시켜 주는 기능입니다.

1. 자동응답 메시지

자동응답기에 녹음된 내용을 들을 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 관리한기능 선택 ▶ 자동응답 선택 ▶ 자동응답 메시지 선택 ▶ 원하는목록 선택 후 [OK] [O재생] 누름

- 자동응답기에 녹음된 내용은 '자동응답 메시지'에서 들을 수 있습니다.
- 저장갯수는 자동응답과 음성녹음을 합쳐 최대 200개까지 저장 가능하며, 시간제한은 녹음시 표기되는 사용량과 관련있습니다.
- 녹음 메모리가 부족할 경우 '녹음할 공간이 없습니다.' 라는 메시지가 표시됩니다.
- 자동응답을 설정한 상태일지라도 전화를 받지 못하면 '부재중수신전화'라고 화면에 표시됩니다.
- 전화가 수신될때 [자동응답]를 길게 누르면 자동응답 기능을 사용할 수 있습니다.

1. 자동응답 설정하기

2. 자동응답 설정



[메뉴] ▶ 관리한기능 선택 ▶ 자동응답 선택 ▶ 자동응답 설정 선택 ▶ [설정] 버튼을 이용하여 설정값 선택 후 [OK] [O저정] 누름

- 설정 : 자동응답 기능의 사용여부를 선택할 수 있습니다.
- 멘트 : 자동응답 멘트를 선택할 수 있습니다.
- 스피커 : 상대방이 음성녹음 시 스피커 사용여부를 설정할 수 있습니다. ('설정'을 선택했을 경우 상대방의 음성이 밖으로 들립니다.)

1. 자동응답 설정하기

3. 나만의 멘트 녹음하기

사용자가 자동응답 멘트를 녹음하여 사용할 수 있습니다. '자동응답 설정'에서 멘트를 '나만의 멘트'로 설정합니다.



[메뉴] ▶ 관리한기능 선택 ▶ 자동응답 선택 ▶ 나만의 멘트 녹음 선택 ▶ 멘트 녹음후 [완료] 누름 ▶ [OK저장]

- 멘트를 새로 녹음하면 기존에 녹음되어 있으면 멘트가 삭제됩니다
- 녹음 중 [멈춤]을 눌러 잠깐 멈출 수 있습니다. [녹음]을 누르면 다시 이어서 녹음할 수 있습니다.
- 멘트를 저장하기 전에 [미리듣기]를 눌러 미리듣기를 할 수 있습니다.

4. 나만의 멘트 삭제하기

사용자가 녹음한 멘트를 삭제할 수 있습니다. 단, 기본멘트(기본, 운전중, 회의중, 수업중)는 삭제할 수 없습니다.



[메뉴] ▶ 관리한기능 선택 ▶ 자동응답 선택 ▶ 나만의 멘트 삭제 선택 ▶ 설정값 '예' 선택 후 [OK확인] 누름

2. 음성메모 사용하기

대기상태에서 사용자가 원하는 음성 또는 소리를 녹음 및 확인 할 수 있습니다.

1. 음성메모 녹음하기



[메뉴] ▶ 관리한기능 선택 ▶ 음성메모 선택 ▶ 음성메모 녹음 선택 ▶ 음성메모 녹음후 [OK저장] 누름 ▶ 제목 입력 후 [OK저장] 누름

- 저장갯수는 자동응답과 음성녹음을 합쳐 최대 200개까지 저장 가능하며, 시간제한은 녹음시 표기되는 사용량과 관련있습니다.
- 녹음 중 전화가 수신되면 수신되기 전까지 녹음내용만 자동 저장됩니다. 녹음된 내용은 '음성메모 목록'에서 확인할 수 있습니다.
- 녹음 중 [CLR] 또는 [취소]를 누르면 녹음이 취소됩니다.
- 녹음할 메모리가 부족할 경우 '음성녹음'을 선택하면 '녹음할 공간이 없습니다.' 라는 메시지가 표시됩니다. '음성메모 목록'의 녹음목록을 삭제한 후 음성녹음을 할 수 있습니다. (녹음목록 삭제하기 P.114 참조)

2. 음성메모 사용하기

2. 음성메모 목록 재생/삭제하기

'음성메모 녹음' 기능으로 녹음한 음성들을 재생 또는 삭제 할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ **편리한기능** 선택 ▶ **음성메모** 선택 ▶ **음성메모 목록** 선택 ▶ 원하는 목록 선택 후 **[OK]** 재선택 누름

- 이름변경: 녹음한 음성메모의 이름을 변경할 수 있습니다.
- 삭제: 선택한 녹음목록을 삭제할 수 있습니다.
- 전체삭제: 저장되어 있는 모든 녹음목록들을 삭제할 수 있습니다.

3. 스탱와치 사용하기

휴대폰으로 시간을 측정할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ **편리한기능** 선택 ▶ **스탑와치** 선택 ▶ **[OK]** 시계를 눌러 시간 측정 후 **[OK]** 정제를 눌러 정지 시킴

3. 스탱와치 사용하기

- 측정 정지 상태에서 **[OK]** [OK계속]을 누르면 이어서 시간을 측정할 수 있습니다.
- 스탱와치 정지화면에서 **[초기화]**를 누르면 저장되어 있던 기록들이 초기화되면서 다시 측정할 수 있습니다.
- 스탱와치 작동 중 전화가 수신되면 스탱와치의 동작이 종료됩니다.
- 스탱와치 작동 중 폴더를 닫으면 외부화면에서 계속 진행됩니다.
- 스탱와치 작동 중 **[랩타임]**를 눌러 최대 20개 까지 중간 기록을 저장할 수 있습니다. 폴더를 닫은 상태에서 중간기록을 저장하려면 **[·LAP]**를 누릅니다.
- 폴더를 닫은 상태에서 **[STOP]**를 누르면 정지 되고, **[▼CONT.]**를 누르면 측정을 계속할 수 있습니다.

4. 마이문구 사용하기

사용자가 즐겨 쓰는 문구를 최대 20개까지 저장하여 필요할 때 불러와서 사용할 수 있는 기능입니다



[메뉴] ▶ **편리한기능** 선택 ▶ **마이문구** 선택 ▶ **[새등록]** 누름 ▶ **문구입력** 후 **[OK]** 저장 누름

- 마이문구는 최대 한글 20자, 영문 또는 기호 40자 까지 입력할 수 있습니다. 마이문구는 입력 중 **[메뉴]**를 눌러 기호 또는 마이문구를 이용할 수 있습니다. (기호 및 마이문구 입력하기 P.36 참조)
- 마이문구가 20개 저장되어 있을때 삭제 후 새로 입력할 수 있습니다.

5. 바이오리듬 사용하기

사용자의 생년월일을 입력하면 바이오리듬 또는 행운의 숫자를 볼 수 있습니다.

1. 사용자 설정



[메뉴] ▶ 관리한기능 선택 ▶ 바이오리듬 선택 ▶ 사용자 설정 선택 ▶ 사용자의 생년월일 입력 후 [OK] 눌러 [OK] 버튼 누름

● 사용자의 생년월일 입력 시 [] 를 눌러 음력, 윤달, 양력을 선택할 수 있습니다.

2. 바이오리듬



[메뉴] ▶ 관리한기능 선택 ▶ 바이오리듬 선택 ▶ 바이오리듬 선택 ▶ 바이오리듬 확인

● 바이오리듬 확인 중 [] 를 눌러 주간, 월간으로 확인할 수 있습니다.

5. 바이오리듬 사용하기

3. 행운의 숫자

사용자의 행운의 숫자 6자리를 확인할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 관리한기능 선택 ▶ 바이오리듬 선택 ▶ 행운의 숫자 선택 ▶ [행운의 수] 눌러 행운의 숫자 확인

6. 다이어트 일기 사용하기

사용자가 다이어트 일기를 입력 또는 확인할 수 있습니다.

1. 나의 다이어트 일기



[메뉴] ▶ 관리한기능 선택 ▶ 다이어트 일기 선택 ▶ 나의다이어트 일기 선택 ▶ 입력할 날짜 선택 후 [OK] 버튼을 이용하여 신체기록, 식사기록 선택 ▶ [항목추가를 눌러 내용 입력] ▶ [OK] 버튼을

2. 나의 식사기록

음식의 칼로리를 확인 또는 입력할 수 있습니다. (총 180개의 음식칼로리 정보가 저장되어 있습니다.)

- 사용자가 입력한 식사기록을 주간리스트, 월간리스트, 주간그래프, 월간그래프로 확인할 수 있습니다.
- [새등록]를 눌러 새로운 식사기록을 입력할 수 있습니다. 식사기록은 최대 180개까지 저장할 수 있습니다.

6. 다이어트 일기 사용하기

3. 나의 신체기록

사용자의 신체기록을 관리(입력, 수정)할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 관리한기능 선택 ▶ 다이어트 일기 선택 ▶ 나의신체기록 선택 ▶ 사용자의신체기록 입력 후 [OK] 버튼을

- 신체기록이 표시 되었을 때 [OK편집]를 눌러 기존에 입력해 놓은 신체기록을 수정할 수 있습니다. 소수점 입력시 [.]를 누릅니다.
- 입력한 신체기록을 주간리스트, 월간리스트, 주간그래프, 월간그래프 방식으로 볼 수 있습니다.
- [새등록]를 눌러 새로운 신체기록을 입력할 수 있습니다. 신체기록은 최대 180개까지 저장할 수 있습니다.

7. 그림일기 사용하기

1. 그림일기 쓰기

'사진앨범'에 저장되어 있는 사진들을 이용하여 매일 일기를 입력할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 관리한기능 선택 ▶ 그림일기 선택 ▶ 그림일기 쓰기선택 ▶ 이용하여 그림일기 입력 후 [OK]저장 누름

- 그림일기에서 사용했던 사진은 '사진앨범'에서 사진을 삭제했어도 그림일기에는 삭제되지 않습니다.
- [목록보기]를 눌러 다양한 아이콘을 선택할 수 있습니다.
- 그림일기는 최대 180개까지 저장 가능하며, 같은 날짜의 일기를 중복해서 저장할 수 있습니다.

2. 그림일기 보기

사용자가 입력한 그림일기들을 확인 또는 편집할 수 있습니다.

- [메뉴]를 눌러 보기방식을 크게보기, 리스트보기, 달력보기, 사진보기로 선택할 수 있습니다.

3. 사용자 설정

사용자가 그림일기에서만 적용되는 글꼴 및 화면배경을 설정할 수 있습니다.

8. 요가&지압 사용하기

사용자가 휴대폰에 저장되어 있는 요가&지압에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 관리한기능 선택 ▶ 요가&지압 선택 ▶ 원하는 가이드 선택

1. 요가 가이드



원하는 목록을 선택 후 를 이용하여 정보보기

2. 지압 가이드




원하는 목록을 선택 후 를 이용하여 정보보기

- 요가 가이드 또는 지압 가이드 확인 시 [도움말]을 누르면 각각 기능들에 대한 설명을 볼 수 있습니다.

9. Capture 화면 확인하기

NATE에 사용중에 저장한 Capture화면을 보여주는 기능입니다

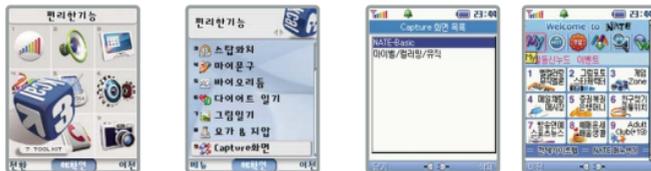

[메뉴] ▶ 관리한기능 선택 ▶ Capture화면 선택 ▶ 원하는 Capture화면 선택 후 확인

- NATE에 접속해서 화면 캡처한 데이터를 오프라인 상태에서 확인 할 수 있습니다. 단 Link 이동은 할 수 없습니다.
- Capture화면은 최대 5개까지 저장할 수 있습니다. 단, 화면에 표시되는 이미지나 Text에 의하여 달라질 수 있습니다.
- 저장된 Capture화면을 삭제하려면 목록에서 [삭제]를 누릅니다.
- '휴대폰관리'의 '초기화'에서 'NATE 캐시초기화'를 설정할 경우 휴대폰에 저장되어 있는 모든 Capture화면들이 삭제됩니다
- 화면캡처할 웹페이지에서 [메뉴]를 누른 뒤 '유용한 도구'의 'Capture화면저장'을 선택합니다
저장하기전 데이터의 이름을 바꿔줄 수 있습니다.

메뉴기능 사용하기

1. 폰명함 사용하기	124
2. 전화번호 검색하기	125
3. 전화번호 등록하기	128
4. 그룹관리하기	131
5. 단축번호 관리하기	132
6. 통화기록/시간 확인하기	133
7. 수신거부등록 설정하기	135
8. 메모리정보 확인하기	137
9. 자기번호 확인하기	137

1. 폰명함 사용하기



[메뉴] ▶ 전화번호부 선택 ▶ 폰명함 선택 ▶ 원하는 메뉴 선택

- 명함주소록 : 전화번호부에 저장되어 있는 개인별 전화번호부를 그룹별로 확인할 수 있습니다. 확인 중 [메뉴]를 눌러 그룹관리, 그룹별메시지, 검색, 전화번호등록 기능을 사용할 수 있습니다.
- My폰명함 : 사용자의 포토명함을 확인할 수 있습니다.
- 새로받은폰명함 : 최근에 수신된 명함을 확인할 수 있습니다.
- 폰명함조르기 : 명함을 받고 싶은 사람에게 명함을 보내달라고 요청할 수 있습니다.
- 기념일알리미 : 기념일을 알려주는 서비스입니다.
- 명함주소록관리 : 서버에 보관된 명함을 내려받아 휴대폰에서 편리하게 관리할 수 있는 기능입니다.
- 명함찜프로포즈 : 네이트에 접속하여 My포토명함을 공개하거나 포토명함을 공개한 사람 중 마음에 드는 사람에게 프로포즈 할 수 있습니다.
- 주소록옮기기 : NATE에 있는 사용자 서버의 주소록을 휴대폰으로 가져오거나 휴대폰에 저장되어 있는 주소록을 NATE에 있는 사용자의 서버로 올려 서로 호환할 수 있습니다.
- 생활전화번호부 : 생활에 필요한 전화번호를 검색할 수 있습니다.

※ 명함주소록 이용 시 각 항목에 따른 NATE 사용요금이 부과될 수 있습니다.

2. 전화번호 검색하기

1. 전체 검색하기

저장된 전화번호 목록이 가나다 이름순으로 표시되어 손쉽게 검색할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 전화번호부 선택 ▶ 전화번호찾기 선택 ▶ 전체검색 선택 ▶ 검색할 목록 선택 후 [OK]확인 누름

- 초기화면에서 [폰북]를 누르면 '단축번호', '전체', '그룹' 목록이 표시됩니다.
- 초기화면에서 전화번호 입력 후 [검색]을 눌러 검색할 수 있습니다. 찾을 이름의 자음을 검색창에 입력하면 자동으로 시작하는 목록이 표시됩니다.

2. 이름 검색하기

검색할 사람의 이름을 입력하여 검색할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 전화번호부 선택 ▶ 전화번호찾기 선택 ▶ 이름검색 선택 ▶ 이름 입력 ▶ 검색할 목록 선택 후 [OK]확인 누름

- 찾을 이름을 검색창에 입력하면 입력한 이름을 포함한 목록이 모두 표시됩니다.

2. 전화번호 검색하기

3. 그룹 검색하기

그룹 순으로 표시되며 해당 그룹으로 이동하여 전화번호를 검색할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 전화번호부 선택 ▶ 전화번호찾기 선택 ▶ 그룹검색 선택 ▶ 검색할 그룹 선택 ▶ 검색할 목록 선택 후 [OK] 확인

☞ [새그룹]를 눌러 새로운 그룹을 추가할 수 있습니다.

4. 단축번호 검색하기

단축번호로 등록된 전화번호가 있을 경우 단축번호 목록을 확인할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 전화번호부 선택 ▶ 전화번호찾기 선택 ▶ 단축번호검색 선택 ▶ 검색할 번호 입력 후 [OK] 확인 누름

☞ 검색창에 단축번호를 입력하면, 입력한 단축번호 목록이 자동으로 선택됩니다.

2. 전화번호 검색하기

5. 번호 검색하기

검색할 번호를 누르면 입력한 번호가 들어있는 전화번호 목록을 검색할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 전화번호부 선택 ▶ 전화번호찾기 선택 ▶ 번호검색 선택 ▶ 검색할 번호 입력 ▶ 찾을 목록 선택 후 [OK] 확인

6. 전화번호 검색 중 메뉴 사용하기



전화번호 선택 후 [메뉴] 누름 ▶ 원하는 메뉴 선택

- 메시지전송 : 선택한 사람의 휴대폰 번호로 메시지를 전송할 수 있습니다.
- E-mail 전송 : 선택한 사람의 E-mail 주소로 E-mail을 전송할 수 있습니다.
- 대표번호설정 : 선택한 사람의 대표번호를 설정할 수 있습니다.
- 단축번호등록 : 선택한 사람의 전화번호를 단축번호로 지정할 수 있습니다.
- 폰페이지 연결 : NATE 폰페이지로 연결할 수 있습니다.
- 폰명함 보기/전송 : 선택한 사람의 폰명함을 확인하거나 요청할 수 있고, 사용자의 폰명함을 확인 또는 전송할 수 있습니다.
- 삭제 : 선택한 전화번호를 삭제할 수 있습니다.
- 전체삭제 : 검색된 번호를 모두 삭제할 수 있습니다.

3. 전화번호 등록하기

1. 메뉴에서 전화번호 저장하기



[메뉴] ▶ 전화번호부 선택 ▶ 전화번호등록 선택 ▶ 저장할 아이콘 선택 후 입력 ▶ [OK] 저장 누름

● 전화번호 입력 중 [대표번호]를 누르면 대표번호, [단축]를 누르면 단축번호로 설정할 수 있습니다.

2. 초기화면에서 전화번호 저장하기



초기화면에서 전화번호 입력 후 [저장] 누름 ▶ 저장모드 선택 ▶ 아이콘 선택 후 [OK] 확인 누름 ▶ 저장할 내용 입력 후 [OK] 저장 누름

- 초기화면에서 전화번호 저장 시 '기존이름으로 저장'을 선택하면 기존에 입력했던 전화번호 부에 번호를 추가 하거나 수정할 수 있습니다.
- 저장할 수 있는 아이템은 모두 13개 이며, 한 아이템에 내용 저장 후 다른 아이템을 선택하여 연속 저장할 수 있습니다.

3. 전화번호 등록하기

■ 전화번호 아이콘



- 아이콘 선택 상태에서 저장할 내용을 입력하면 입력모드로 자동 변환됩니다.
- 전화번호는 최대 2000명까지 저장 가능합니다.

1. 이름 및 메모 입력하기

- 이름은 한글 최대 9자, 영문 18자까지 입력 가능하고, 메모는 한글 최대 50자, 영문 100자까지 입력 가능합니다. (문자 입력하기 P.34~36 참조)

2. 그룹 설정하기

- 일반, 직장/학교, 친구, 가족이 기본적으로 표시되고, [새그룹]를 눌러 새로운 그룹을 만들 수 있습니다.
- 그룹 이름은 최대 한글 9자, 영문 18자까지 입력 가능합니다.
- 기본으로 저장되어 있는 그룹(가족, 일반, 직장/학교, 친구)을 포함하여 50개까지 신규 등록이 가능합니다.
- 그룹별로 그래픽이나 벨소리를 설정해 줄 수 있습니다.

3. 전화번호 입력하기

- 전화번호는 최대 32자리까지 입력 가능하며, 화면에는 15자리까지 표시됩니다 (하이픈 포함)

3. 전화번호 등록하기

4. 대표번호 설정하기

- 전화번호(휴대폰번호, 집번호, 회사번호, 기타번호, 팩스번호) 저장시 [대표번호]를 눌러 대표번호를 설정할 수 있습니다.
- 전화번호 검색목록에서 [E]를 누르면 '대표번호'가 설정된 전화번호로 연결됩니다.

5. 벨소리 설정하기

- 전화번호 저장모드에서 아이콘 [B]를 선택하여 원하는 벨소리를 지정해 줍니다.
- 개인별로 벨소리가 설정되어 있지 않을 경우 그룹에 설정된 벨소리가 울리며, 개인 및 그룹 모두 벨소리가 설정되어 있지 않을 경우 '소리설정'의 '벨소리선택'에 설정된 벨소리가 울립니다. (벨소리 설정하기 P.64 참조)

6. 그래픽 설정하기

- 전화번호 저장모드에서 아이콘 [C]를 선택하여 원하는 그래픽을 설정해 줍니다.
- 개인별 그래픽이 설정되어 있지 않을 경우, 그룹에 설정된 그래픽이 표시되며, 개인 및 그룹 모두 그래픽이 설정되어 있지 않으면 '화면설정'의 '내부화면설정'과 '외부화면설정'에서 설정된 '전화 올때'의 그래픽이 표시됩니다. (그래픽 설정하기 P.74 참조)

7. E-mail 주소 입력하기



- E-mail 주소 입력 중 [메뉴]를 눌러 '기호'를 선택하면 필요한 기호를 찾아 입력할 수 있습니다.
E-mail 주소는 '@' 및 '.' 등의 E-mail 부호를 포함하여 66자까지 입력 가능합니다.
- 영문 입력모드 상태에서 [E]를 한번 누르면 '@', 두번 누르면 '.', 세번 누르면 'space'가 입력됩니다

3. 전화번호 등록하기

8. 기념일 입력하기

- 기념일 날짜는 [다이얼]버튼을 이용하여 년, 월, 일 순서대로 입력하고 [E]를 눌러 양력, 음력, 윤달을 선택할 수 있습니다.
- 기념일 내용은 한글 최대 11자, 영문 22자까지 입력 가능합니다. 단, 기념일 날짜를 입력했을 경우에만 입력이 가능합니다

4. 그룹 관리하기

휴대폰에 저장되어 있는 그룹들을 관리할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 전화번호부 선택 ▶ 그룹관리 선택 ▶ 원하는 그룹 선택 후 [메뉴] 누름 ▶ 원하는 메뉴 선택

- 그룹편집 : 선택한 그룹의 이름, 그래픽, 벨소리를 편집할 수 있습니다. 단, '일반' 그룹의 이름은 수정할 수 없습니다.
- 그룹삭제 : 선택한 그룹을 삭제할 수 있습니다. 삭제된 그룹에 저장되어 있는 목록들은 자동으로 '일반' 그룹으로 이동합니다. '일반' 그룹은 삭제할 수 없습니다.
- 그룹전체삭제 : 휴대폰에 저장되어 있는 그룹 중 '일반'을 제외한 모든 그룹을 삭제할 수 있습니다.
- 그룹멤버이동 : 선택한 그룹에 저장되어 있는 목록 중 그룹이동할 목록을 선택하여 그룹을 이동시킬 수 있습니다.

5. 단축번호 관리하기



[메뉴] ▶ 전화번호부 선택 ▶ 단축번호관리 선택 ▶ 단축번호목록 확인

- 단축번호는 최대 200개까지 저장하여 관리할 수 있습니다.
- [새등록]를 눌러 새로운 단축번호를 등록할 수 있습니다.

1. 단축번호 메뉴 사용하기



단축번호 선택 후 [메뉴] 누름 ▶ 원하는 메뉴 선택

- 단축번호 편집 : 선택한 목록에 전화번호를 변경할 수 있습니다.
- 단축번호 이동 : 선택한 목록의 단축번호를 변경할 수 있습니다.
- 전체보기 : 단축번호가 설정된 전화번호를 확인할 수 있습니다.
- 삭제 : 선택한 목록을 삭제할 수 있습니다.
- 전체삭제 : 단축번호를 모두 삭제할 수 있습니다.

6. 통화기록/시간 확인하기



[메뉴] ▶ 전화번호부 선택 ▶ 통화기록/시간 선택 ▶ 원하는 메뉴 선택 후 [OK] 누름

- 전체통화 : 휴대폰에 저장되어 있는 '발신통화', '수신통화', '부재중통화' 목록을 한꺼번에 확인할 수 있습니다.
- 발신통화 : 발신통화 목록을 확인할 수 있습니다.
- 수신통화 : 수신통화 목록을 확인할 수 있습니다.
- 부재중통화 : 부재중통화 목록을 확인할 수 있습니다.
- 최근통화시간 : 가장최근에 사용한 통화시간을 확인할 수 있습니다.
- 누적발신통화시간 : 초기화하기 전까지 사용한 발신통화건수, 발신통화시간 정보를 확인할 수 있습니다.
- 총발신통화시간 : 사용자가 휴대폰을 구입 후 현재까지 사용한 발신통화건수, 발신통화시간 정보를 확인할 수 있습니다.
- 메시지발신건수 : 초기화하기 전까지 사용한 메시지발신건수를 확인할 수 있습니다.
- 로밍통화시간 : 타 서비스사업자의 기지국을 이용하여 사용한 발신통화건수, 발신통화시간을 확인할 수 있습니다.

■ 알아두기

- 휴대폰에 표시되는 통화시간은 실제 통화시간 및 사용 요금과 일치하지 않습니다. 사용 요금은 실제 통화가 연결된 후부터 적용됩니다.
- '수신통화' 목록과 '부재중통화' 목록을 서비스사업자에게 '발신번호표시서비스'를 등록한 경우에만 사용 가능합니다. 사용자가 '발신번호표시서비스'를 사용하더라도 상대방 번호가 발신제한 번호일 경우에는 '수신통화' 목록과 '부재중통화' 목록에 '번호정보없음'이 표시됩니다. 자세한 내용은 서비스사업자에게 문의 바랍니다.
- 총통화시간 정보 확인시 [초기화]를 눌러 선택한 시간정보를 초기화 할 수 있습니다. 단, 총발신통화시간은 초기화 할 수 없습니다.

6. 통화기록/시간 확인하기

1. 통화목록 메뉴 사용하기



통화목록 선택 후 [메뉴] 누름 ▶ 원하는 메뉴 선택

- 삭제: 선택한 통화목록을 삭제할 수 있습니다.
- 시간정보보기: 선택한 통화목록의 시간정보를 확인할 수 있습니다.
- 번호저장: 전화번호부에 저장되어 있지 않은 번호일 경우만 표시되어 전화번호부에 저장할 수 있습니다.
- 전화번호부: 전화번호부에 저장되어 있는 번호일 경우만 표시되어 선택한 통화목록을 전화번호부에서 확인 할 수 있습니다.
- 메시지전송: 선택한 전화번호로 메시지를 전송할 수 있습니다.
- 수신거부등록: 선택한 전화번호를 수신거부로 설정할 수 있습니다.
- 해당번호모두삭제: 선택한 전화번호를 통화목록에서 삭제할 수 있습니다.
- 통화기록중복설정: 중복된 통화기록을 하나로 볼 수 있습니다.
- 전체삭제: 통화목록에 저장되어 있는 전화번호를 모두 삭제할 수 있습니다.
- 폰페이지연결: NATE 폰페이지로 연결할 수 있습니다.
- 폰명함 보기/전송: 선택한 사람의 폰명함을 확인하거나 요청할 수 있고, 사용자의 폰명함을 확인 또는 전송할 수 있습니다.

7. 수신거부등록 설정하기

사용자가 수신받기 싫은 번호를 등록하여 수신거부를 설정할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 전화번호부 선택 ▶ 수신거부등록 선택 ▶ [새등록] 누름 ▶ 수신거부등록 설정 후 [OK] 누름

- 수신거부번호: 수신거부할 번호를 입력할 수 있습니다.
 - 모두일치: 사용자가 입력한 수신거부번호가 모두 일치할 경우 수신을 거부할 수 있습니다.
 - 앞문자열 일치: 사용자가 입력한 수신거부번호가 앞문자열에 일치할 경우 수신을 거부할 수 있습니다.
 - 뒤문자열 일치: 사용자가 입력한 수신거부번호가 뒤문자열에 일치할 경우 수신을 거부할 수 있습니다.
 - 중간 문자열 일치: 사용자가 입력한 수신거부번호가 앞문자열 또는 중간문자열에 일치할 경우 수신을 거부할 수 있습니다.
- 수신거부설정: 수신거부 사용여부를 설정할 수 있습니다.
- 수신거부방법: 수신거부 방법을 설정할 수 있습니다.
 - 수신시 벨&진동안함: 무음/무진동으로 전화가 수신되며 '수신거부중입니다' 라는 메시지가 화면에 표시됩니다.
 - 바로 끊김: 전화가 수신된 후 바로 끊어집니다

7. 수신거부등록 설정하기

1. 수신거부등록 메뉴 사용하기



수신거부등록 선택 후 [메뉴] 누름 ▶ 원하는 메뉴 선택

- 삭제 : 선택한 수신거부목록을 삭제할 수 있습니다.
- 전체삭제 : 수신거부목록에 저장되어 있는 전화번호를 모두 삭제할 수 있습니다.
- 발신자표시제한시 : '발신자표시제한' 으로 수신되는 전화에 대해 수신거부를 등록할 수 있습니다.
- 전체수신거부 : 수신되는 모든 전화에 대해 수신거부를 등록할 수 있습니다.

8. 메모리정보 확인하기

전화번호부에 사용중인 메모리와 정보를 확인할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 전화번호부 선택 ▶ 메모리정보 선택 ▶ 메모리정보 표시

- [초기화]를 눌러 메모리정보를 초기화할 수 있습니다.

9. 자기번호 확인하기

사용자의 휴대폰 번호를 확인할 수 있습니다.

1. 카메라 사용하기	139
2. 동영상 사용하기	150
3. 포토액자 사용하기	156
4. 영상음악앨범 사용하기	157
5. 포토On 사용하기	158
6. 인화신청 사용하기	159
7. 환경 설정하기	160
8. 메모리 관리하기	160
9. 도움말 확인하기	161

1. 카메라 사용하기

1. 사진 촬영하기

휴대폰에 내장되어 있는 카메라를 이용하여 사진을 촬영할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ [카메라 선택] ▶ [사진 선택] ▶ [사진촬영 선택] ▶ Preview상태에서 [OK]촬영 또는 [카메라]를 눌러 사진촬영 ▶ [OK] [OK]저장 또는 [카메라]를 누름 ▶ [사진제목 입력 후] [OK] [OK]저장 누름

- 초기화면에서 [카메라]를 짧게 누르면 카메라 메뉴가 표시되고, 길게 누르면 바로 사진을 촬영할 수 있는 Preview상태가 됩니다.
- 빛이 없는 어두운 상태에서 촬영 시 어둡게 나타날 수 있습니다.
- 저장한 사진들은 '사진앨범'에 저장됩니다
- 사진을 찍을 때 [카메라]를 이용하여 ZOOM을 사용할 수 있습니다.
- 촬영한 사진들은 일정한 파일크기를 가지고 있지 않습니다. 단색 위주의 사진인지 Color가 요구되는 사진인지에 따라서 용량이 달라집니다
- 사진 촬영 중에 전화가 오면 수신화면으로 전환되어 통화할 수 있습니다. 단, 통화가 끝나도 통화전의 상태로 돌아가지 않습니다.

1. 카메라 사용하기

1. 카메라 [메뉴] 사용하기

[촬영모드 설정하기]



Preview 상태에서 [메뉴] 누름 ▶ 를 이용하여 촬영모드 선택 후 [OK확인] 누름

[크기 설정하기]

촬영할 사진의 크기를 설정할 수 있습니다.



Preview 상태에서 [메뉴] 누름 ▶ 를 이용하여 크기 선택 후 [OK확인] 누름 ▶ [촬영모드] 누름

1. 카메라 사용하기

[화질 설정하기]

휴대폰의 화질을 선택할 수 있습니다. 휴대폰에서 사진촬영 후 확인할 때는 차이가 나지 않아 보이지만, 촬영한 사진을 첨부해서 메일로 보내거나 PC로 사진을 다운로드 받아 확인할 때 화질에 차이가 납니다.



Preview 상태에서 [메뉴] 누름 ▶ 를 이용하여 화질 선택 후 [OK확인] 누름 ▶ [촬영모드] 누름

[촬영환경 설정하기]




Preview 상태에서 [메뉴] 누름 ▶ 를 이용하여 촬영환경 선택 후 [OK확인] 누름 ▶ [촬영모드] 누름

1. 카메라 사용하기

[연속촬영 설정하기]

사진 촬영 시 셔터를 한번 눌러 여러 장을 연속해서 촬영할 수 있는 기능입니다.

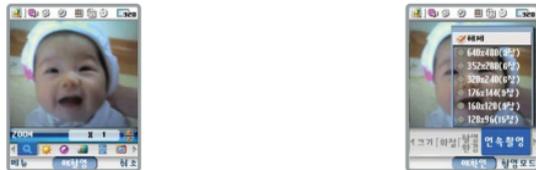

Preview 상태에서 [메뉴] 누름 ▶ [연속촬영] 아이콘을 이용하여 연속촬영 선택 후 [OK] 확인 누름 ▶ [촬영모드] 누름

[타이머 설정하기]

사진 촬영 시 셔터를 누른 후 설정한(10초, 5초, 3초) 시간이 지난 후 찍히도록 설정하는 기능입니다



Preview 상태에서 [메뉴] 누름 ▶ [타이머] 아이콘을 이용하여 타이머 선택 후 [OK] 확인 누름 ▶ [촬영모드] 누름

1. 카메라 사용하기

[메모리 확인하기]



Preview 상태에서 [메뉴] 누름 ▶ [메모리] 아이콘을 이용하여 메모리 정보 선택 후 확인

[사진앨범 확인하기]

사진촬영 모드에서 사진앨범으로 이동하여 휴대폰에 저장되어 있는 사진들을 확인할 수 있습니다.



Preview 상태에서 [메뉴] 누름 ▶ [사진앨범으로] 아이콘을 이용하여 사진앨범 선택 후 [OK] 확인 누름

1. 카메라 사용하기

2. 카메라 메뉴 사용하기

[ZOOM 사용하기]

사진의 크기가 1280×960으로 설정되어 있을 경우에는 ZOOM을 조절할 수 없습니다.



Preview 상태에서  를 이용하여 ZOOM 조절

[명암 조절하기]

어두운 장소나 흐린 날씨에 사진 촬영 시 사진의 명암을 조절할 수 있습니다.



Preview 상태에서  를 이용하여 명암 설정

1. 카메라 사용하기

[채도 조절하기]


촬영할 사진의 채도를 조절할 수 있습니다.



Preview 상태에서  를 이용하여 채도 설정

[효과 사용하기]

촬영할 사진을 찍었을 때 표시되는 효과를 설정할 수 있습니다.

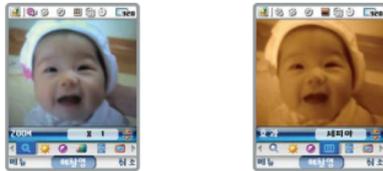

Preview 상태에서  를 이용하여 효과 설정

1. 카메라 사용하기

[상하반전 설정하기]

촬영할 사진을 상,하로 반전시킬 수 있습니다.



Preview상태에서  를 이용하여 상하반전 설정

[액자 설정하기]

촬영할 사진의 테두리를 설정할 수 있습니다. 단, 사진의 크기가 320×240으로 설정되어 있을 경우에만 사용가능 합니다.



Preview상태에서  를 이용하여 액자 설정

1. 카메라 사용하기

2. 셀프촬영하기



[메뉴 ▶ 카메라 선택 ▶ 사진선택 ▶ 셀프촬영 선택 ▶ 폴더 이름 ▶ 외부화면을 보고  [카메라]를 눌러 사진 촬영 ▶ 사진앨범에 자동으로 저장

1. 외부화면에서  [카메라]를 이용하여 셀프촬영하기



폴더가 닫힌 상태에서  [카메라]를 길게 누름 ▶  를 이용하여 '사진촬영 선택 ▶  [카메라] 누름 ▶ 외부화면을 보고  [카메라]를 눌러 사진 촬영 ▶ 사진앨범에 자동으로 저장

● 외부화면의 Preview상태에서  를 눌러 ZOOM을 조절할 수 있습니다.

1. 카메라 사용하기

3. 사진앨범 확인하기

촬영한 사진들을 확인할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 카메라 선택 ▶ 사진선택 ▶ 사진앨범 선택 ▶ 확인할 사진함 선택 ▶ 확인할 사진 선택 후 [OK] [확인] 누름

1. 사진앨범의 메뉴 사용하기



원하는 사진 선택 후 [메뉴] 누름 ▶ 원하는 메뉴 선택

- [-] 삭제: 선택한 사진을 삭제할 수 있습니다.
- [-] 화면설정: 선택한 사진을 사용자가 원하는 화면으로 설정할 수 있습니다.
 - [-] 화면스타일: 메뉴의 배경화면으로 설정할 수 있습니다. (단 배경화면용으로 촬영한 사진일 경우만 가능)
 - [-] 내부화면설정: 내부화면의 대기화면, 전화 올때, 전화 걸때, 전원 켜때, 전원 끄때, NATE접속화면으로 설정할 수 있습니다.
 - [-] 외부화면설정: 외부화면의 대기화면, 전화 올때, 전화 걸때, 전원 켜때, 전원 끄때 화면으로 설정할 수 있습니다.

1. 카메라 사용하기

- [-] 컬러메일: 선택한 사진을 첨부하여 컬러메일을 전송할 수 있습니다.
- [-] 마이앨범: 선택한 사진을 NATE의 마이앨범에 저장할 수 있습니다.
- [-] 사진편집: 선택한 사진의 크기가 640×480 이하일 경우에만 편집할 수 있습니다.
 - [-] 질라내기: 사진에서 사용자가 원하는 부분을 선택하여 질라낼 수 있습니다.
 - [-] 크기조절: 사진의 전체크기를 조절할 수 있습니다.
 - [-] 방향조절: 사진을 원하는 방향으로 돌려 편집할 수 있습니다.
 - [-] 효과넣기: 사진의 이미지효과를 설정해 줄 수 있습니다.
 - [-] 액자넣기: 사진의 테두리를 선택하여 꾸며줄 수 있습니다.
- [-] 파일이동: 선택한 사진이 들어있는 사진함을 다른 사진함으로 이동할 수 있습니다.
- [-] 파일정보: 선택한 사진의 사진정보를 확인하거나 보호 및 잠금을 설정해 줄 수 있습니다.
 - [-] 사진이름: 선택한 사진의 이름을 수정할 수 있습니다.
 - [-] 보호: 선택한 사진을 삭제할 수 없도록 설정할 수 있습니다.
 - [-] 잠금: 선택한 사진을 다른사람이 볼 수 없도록 설정할 수 있습니다.
- [-] 보기/정렬방식: 선택한 사진함에 들어있는 사진들의 보기/정렬방식을 설정할 수 있습니다.
 - [-] 보기: 사진목록의 표시되는 방법을 설정할 수 있습니다.
 - [-] 정렬: 사진목록의 정렬방식을 설정할 수 있습니다.
- [-] 폴더관리: 선택한 폴더의 이름을 수정하거나 잠금을 설정할 수 있습니다.
 - [-] 폴더이름 변경: 선택한 사진함의 이름을 수정할 수 있습니다.
 - [-] 폴더 잠금: 선택한 폴더의 잠금을 설정 및 해제할 수 있습니다.
- [-] 폴더내전체삭제: 선택한 사진함 속에 저장되어 있는 사진들 중 보호가 설정된 사진을 제외한 모든 사진을 삭제할 수 있습니다. 잠금이 설정된 사진도 모두 삭제됩니다.
- [-] 폴더내전체선택: 선택한 사진함에 사진을 모두 선택할 수 있습니다.

2. 동영상 사용하기

1. 동영상 촬영하기

휴대폰을 이용하여 동영상을 촬영할 수 있습니다



[메뉴] ▶ 카메라 선택 ▶ 동영상 선택 ▶ 동영상촬영 선택 ▶ Preview상태에서 또는 를 눌러 동영상촬영 시작 ▶ 또는 를 눌러 동영상촬영 정지 ▶ [OK저점 또는 [카메라]를 누름 ▶ 동영상 제목 입력 후 [OK저점 누름

- 빛이 없는 어두운 상태에서 촬영했을 경우 어둡게 나타날 수 있습니다.
- 동영상 촬영 중에 취소하려면 [취소] 또는 를 누릅니다.
- 저장한 동영상들은 '동영상앨범'에 저장됩니다
- 동영상 촬영 중 전화가 오면 수신화면으로 전환되어 통화할 수 있습니다. 단, 통화가 끝나도 통화전의 상태로 돌아가지 않습니다.
- 동영상은 한번에 최대 30분 저장할 수 있습니다. 메모리가 허용하는 한 30분씩 여러번 저장 가능합니다.
- 동영상 촬영 전에는 ZOOM을 사용할 수 있지만, 촬영이 시작되면 ZOOM을 사용할 수 없습니다.
- 동영상 촬영 중 문자메시지가 수신되면 진동으로 알려주고, 알람이 울리면 울리기전까지 촬영했던 동영상을 자동 저장한 후 알람 화면으로 넘어갑니다.

2. 동영상 사용하기

1. 동영상 [메뉴] 사용하기

[촬영모드 설정하기



Preview상태에서 [메뉴] 누름 ▶ 를 이용하여 촬영모드 선택 후 [OK확인] 누름

[메모리 확인하기



Preview상태에서 [메뉴] 누름 ▶ 를 이용하여 메모리 선택 후 확인

2. 동영상 사용하기

[동영상앨범 확인하기]


동영상 촬영모드에서 동영상앨범으로 이동하여 휴대폰에 저장되어 있는 동영상을 확인할 수 있습니다.



Preview 상태에서 [메뉴 누름] > [동영상앨범으로] 버튼을 이용하여 영상앨범 선택 후 [OK확인] 버튼을

2. 동영상 메뉴 사용하기

[ZOOM 사용하기]

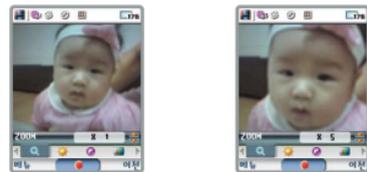

Preview 상태에서 [ZOOM] 버튼을 이용하여 ZOOM 조절

2. 동영상 사용하기

[명암조절하기]

어두운 장소나 흐린 날씨에 동영상 촬영 시 동영상의 명암을 조절할 수 있습니다.



Preview 상태에서 [명암] 버튼을 이용하여 명암 설정

[채도 조절하기]

촬영할 동영상의 채도를 조절할 수 있습니다.




Preview 상태에서 [채도] 버튼을 이용하여 채도 설정

2. 동영상 사용하기

[효과사용하기]

동영상을 찍었을 때 표시되는 효과를 설정할 수 있습니다.

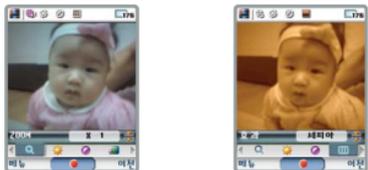


Preview 상태에서  를 이용하여 효과 설정

2. 동영상 사용하기

2. 동영상 앨범 확인하기

'동영상앨범'에 저장된 동영상을 확인할 수 있습니다.

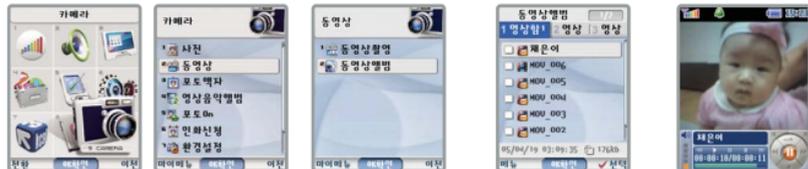

[메뉴] ▶ 카메라 선택 ▶ 동영상 선택 ▶ 동영상앨범 선택 ▶ 확인할 영상함 선택 ▶ 확인할 동영상 선택 후  [확인] 눌러 동영상 확인

1. 동영상앨범 확인 중 메뉴 사용하기



원하는 동영상 선택 후 [메뉴] 누름 ▶ 원하는 메뉴 선택

- 삭제 : 선택한 동영상을 삭제할 수 있습니다.
- 화면설정 : 선택한 동영상을 사용자가 원하는 화면으로 설정할 수 있습니다.
- 컬러메일 : 동영상에 일용으로 촬영한 동영상을 첨부하여 컬러메일을 전송할 수 있습니다.
- 파일이동 : 선택한 동영상이 들어있는 영상함에서 다른 영상함으로 위치를 이동할 수 있습니다.

2. 동영상 사용하기

- 파일정보 : 선택한 동영상의 정보를 확인하거나 보호 및 잠금을 설정해 줄 수 있습니다.
 - 이름변경 : 선택한 동영상의 이름을 수정할 수 있습니다.
 - 보호 : 선택한 동영상을 삭제할 수 없도록 설정할 수 있습니다.
 - 잠금 : 선택한 동영상을 다른사람이 볼 수 없도록 설정할 수 있습니다.
- 보기/정렬방식 : 선택한 영상함에 들어있는 동영상들의 확인방법 과 정렬방식을 설정할 수 있습니다.
- 폴더관리 : 선택한 영상함의 이름을 수정하거나 잠금을 설정할 수 있습니다.
- 폴더내전체선택 : 선택한 영상함에 동영상을 모두 선택할 수 있습니다.
- 폴더내전체삭제 : 선택한 영상함 속에 저장되어 있는 동영상들 중 보호가 설정된 동영상을 제외한 모든 동영상들을 삭제할 수 있습니다.

3. 포토액자 사용하기

예쁜액자를 이용해서 사진을 촬영하는 기능으로 액자는 월 1회 무료로 자동 업데이트되며 최신 포토액자는 NATE에 연결해서 다운로드 받을 수 있습니다. 자동으로 업데이트되는 액자를 구매하지 않고 사용할 경우 액자를 이용하여 촬영한 사진을 저장할 때마다 별도의 정보이용료가 부과됩니다



[메뉴] ▶ 카메라 선택 ▶ 포토액자 선택 ▶ 원하는 메뉴 선택 후 사용

- 액자촬영 : 월 1회 자동으로 업데이트 되는 포토액자들이 표시됩니다.
- 액자사진앨범 : 액자를 이용하여 촬영한 사진들을 확인할 수 있습니다.

4. 영상음악앨범 사용하기

사진앨범, 동영상앨범, 음악앨범, 음성앨범, 갤러리앨범을 사용할 수 있습니다



[메뉴] ▶ 카메라 선택 ▶ 영상음악앨범 선택 ▶ 원하는 메뉴 선택

- 사진앨범 : '사진앨범' 에 저장되어 있는 사진과 킬러메일을 통하여 다운로드 받은 사진들을 확인할 수 있습니다.
- 동영상앨범 : '동영상앨범' 에 저장되어 있는 동영상과 킬러메일을 통하여 다운로드 받은 동영상을 확인할 수 있습니다.
- 음악앨범 : NATE에 접속하여 다운로드 받은 음악 콘텐츠를 확인할 수 있습니다.
- 음성앨범 : 수신된 킬러메일을 통하여 다운로드 받거나 사용자가 녹음한 음성을 확인할 수 있습니다.
- 갤러리앨범 : NATE에 접속하여 다운로드 받은 갤러리 콘텐츠를 확인할 수 있습니다.

5. 포토On 사용하기

NATE의 포토 On에 접속하여 사용자의 마이앨범을 비롯한 여러메뉴들을 사용할 수 있습니다.




[메뉴] ▶ 카메라 선택 ▶ 포토On 선택 ▶ 이용할 메뉴 선택 후 를 눌러 NATE 접속

- 마이 앨범 : 사용자가 자기만의 사진들을 폴더별로 업로드, 삭제 등의 관리를 할 수 있습니다. 다른 이용자들은 볼 수 없습니다.
PC로 <http://www.nab.com>에 접속하여 마이앨범 사진을 등록, 삭제 등의 관리를 동일하게 할 수 있습니다.
- 이용자 갤러리 : 일반 사용자들이 올린 사진들을 볼 수 있습니다. 물론 직접 업로드 할 수 있으며 다른 이용자들이 볼 수 있습니다.
- 포토 갤러리 : NATE에서 제공하는 이미지들을 보고 다운로드 할 수 있습니다. 직접 업로드는 할 수 없습니다.
- 포토 마법사 : 사진관련된 App들을 다운로드 가능하여 @Playon에서 실행할 수 있습니다.
- NATE 포토 접속 : NATE Browser를 이용하여 포토서비스에 접속 할 수 있습니다.
- 이용안내 : 버전정보를 확인할 수 있습니다. 최신 버전이 아닌 경우 업그레이드가 가능합니다.

6. 인화신청 사용하기

'사진앨범'에 저장되어 있는 사진을 선택하여 서비스 사업자에게 인화를 신청하여 배송받을 수 있습니다.

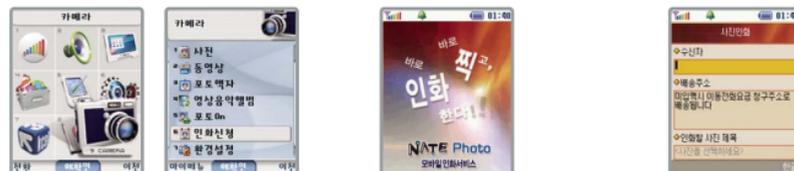

[메뉴] ▶ 카메라 선택 ▶ 인화신청 선택 ▶ NATE Photo 인화신청 서비스 접속 ▶ 수신자 입력, 배송주소 입력, 인화할 사진선택 후 누름

- 인화신청은 한번에 한개씩 신청할 수 있습니다.

7. 환경 설정하기



[메뉴] ▶ 카메라 선택 ▶ 환경설정 선택 ▶ 설정할 메뉴 선택

- 셔터음/셔터준비음 : 휴대폰에 내장되어 있는 카메라를 이용하여 사진을 찍을때 나는 셔터음과 셔터준비음을 설정해 줄 수 있습니다.
- 동영상대기화면시음량 : 휴대폰의 내부대기 화면에 동영상을 설정했을 경우 대기화면에 표시되는 동영상의 음량을 설정할 수 있습니다.
- 셔터음은 해제할 수 없으며, 휴대폰이 에티켓모드로 설정되어 있어도 사진 촬영 시 셔터음이 울립니다.

8. 메모리 관리하기

휴대폰에서 사용 가능한 전체메모리, 사용메모리 남은메모리 정보를 확인할 수 있습니다. 필요없는 항목들은 선택하여 삭제할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 카메라 선택 ▶ 메모리관리 선택 ▶ 메모리정보 확인

9. 도움말 확인하기

카메라를 이용할때 사용하는 버튼을 확인할 수 있습니다.



[메뉴] ▶ 카메라 선택 ▶ 도움말 선택 ▶ 도움말 확인

V 통화중 기능 사용하기

- | | |
|--------------------|-----|
| 1. 통화 중 통화음량 조절하기 | 163 |
| 2. 통화 중 메모하기 | 163 |
| 3. 스피커폰 사용하기 | 163 |
| 4. 송화음 차단하기 | 164 |
| 5. 키소리 차단하기 | 164 |
| 6. 자기번호 송출하기 | 164 |
| 7. 통화 중 메뉴 검색하기 | 165 |
| 8. 통화 중 문자메시지 사용하기 | 165 |

통화중 기능 사용하기 V

1. 통화 중 통화음량 조절하기



통화 중 상대방의 음성 크기를 조절할 수 있습니다.

통화 중 일때 또는 를 이용하여 통화음량 조절

2. 통화 중 메모하기



통화 중 새로운 전화번호를 입력하여 저장할 수 있습니다.

통화 중 전화번호 입력 후 [OK확인] 누름

- 통화 중 메모된 전화번호는 '발신통화' 목록에 저장됩니다. 전화를 끊은 후 를 길게 누르면 메모한 번호로 전화가 연결됩니다.

3. 스피커폰 사용하기



휴대폰의 마이크와 스피커 기능을 높여서 통화 중 수화기에 갖다 대지 않고도 통화가 가능합니다.

통화 중 [OK스피커] 누름

- 스피커폰 사용 시 마이크가 사용자를 향해 있고, 유효거리는 약 30cm입니다.
- 해제하려면 다시 [OK스피커]를 누릅니다.
- 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.

4. 송화음 차단하기



통화 중 상대방에게 사용자의 대화 내용이 들리지 않도록 송화음을 차단할 수 있습니다.

통화 중 [메뉴] 누름 ▶ 송화음 차단 선택 후 [OK]확인 누름

- 해제하려면 다시 송화음 차단을 선택합니다
- 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.

5. 키소리 차단하기



통화중 사용자가 메모를 할경우 키소리가 나지 않도록 키소리를 차단할 수 있습니다.

통화 중 [메뉴] 누름 ▶ 키소리 차단 선택 후 [OK]확인 누름

- 해제하려면 다시 키소리 차단을 선택합니다
- 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.

6. 자기번호 송출하기



휴대폰이나 호출기에 연락받을 전화번호를 남길 경우 간편하게 자기번호를 송출할 수 있습니다.

통화 중 [메뉴] 누름 ▶ 자기번호송출 선택 후 [OK]확인 누름

- 자기번호가 화면에 표시되며, 송출 후 통화모드로 돌아옵니다.
- 통화중 메모 상태일 경우 [CLR]를 눌러 통화중 메모 상태를 해제한 후 자기번호 송출을 합니다.

7. 통화 중 메뉴 검색하기



통화 중 반복 메뉴를 사용할 수 있습니다.

통화 중 [폰북] 누름 ▶ 원하는 메뉴 선택

8. 통화 중 문자메시지 사용하기



통화 중 문자메시지 메뉴를 사용할 수 있습니다.

통화 중 [문자메시지] 누름 ▶ 원하는 메뉴 선택

- 통화 중 문자메시지를 보내거나 확인할 수 있습니다.

VI SMS기능 사용하기

- | | |
|----------------|-----|
| 1. 메시지 보내기 | 167 |
| 2. 받은 메시지 관리하기 | 169 |
| 3. 컬러메일 사용하기 | 172 |
| 4. 그룹서비스 사용하기 | 180 |
| 5. E-메일 보내기 | 180 |
| 6. 마이메시지 확인하기 | 183 |
| 7. 환경 설정하기 | 183 |
| 8. SPAM 차단하기 | 185 |

1. 메시지 보내기

1. 문자메시지 쓰기



초기화면에서 [메시지] 누름 ▶ 메시지보내기 선택 ▶ 문자메시지쓰기 선택 ▶ 상대방 번호, 메시지내용 입력 ▶ 문장보관 설정값 선택 ▶ 전송방법 선택 ▶ 연락받을 번호 입력 ▶ [OK전송] 누름

● 초기화면에서 를 길게 누르면 '문자메시지쓰기' 입력모드로 바로 전환할 수 있습니다.

2. 음성쪽지 쓰기



초기화면에서 [메시지] 누름 ▶ 메시지보내기 선택 ▶ 음성쪽지 선택 ▶ 상대방 번호, 연락받을 번호 입력 후 [OK전송] 누름 ▶ 음성쪽지 연결 후 음성녹음 ▶ 누름

● 음성쪽지는 최대 10명에게 같은 음성메시지를 최대 1분까지 저장하여 보낼 수 있습니다.

1. 메시지 보내기

- 문장보관함 : 메시지 작성시 '문장보관' 을 '보관함'으로 선택했을 경우 메시지들이 최대 30개까지 '문장보관함'에 저장됩니다.
 [새문장]를 눌러 새로운 문장을 추가할 수 있습니다.
- 작성중메시지 : 메시지 입력 중 전화가 수신되면 입력중이던 메시지들이 최대 20개까지 '작성중 메시지'로 자동 저장됩니다.
 (전송에 실패한 메시지도 저장됨)
- 보낸메시지 : 전송에 성공한 메시지들이 최대 80개까지 '보낸메시지'로 자동으로 저장됩니다.
- 킬러메일 발신함 : 전송에 성공한 킬러메일들이 자동으로 저장됩니다.

1. 상대방 번호 입력하기

- 한번에 최대 20명까지 같은 메시지를 전송할 수 있습니다.
- '상대방 번호' 입력모드에서 [검색]를 눌러 전화번호부에 저장되어 있는 사람들의 휴대폰번호를 '전체검색, 이름검색, 그룹검색, 통화목록 검색'을 이용하여 선택할 수 있고, 단축번호 입력 후 를 누르면 단축번호에 설정되어 있는 전화번호가 자동으로 입력됩니다

2. 받은 메시지 관리하기


1. 받은 메시지 확인하기



메시지 수신확인 ▶  [메시지] 누름 ▶ 받은메시지 선택 ▶ 받은문자메시지 선택 ▶ 폴더 선택 후 확인할 메시지 선택 ▶  [OK확인]를 눌러 메시지확인

- 문자메시지가 수신되면 메시지알림음으로 알려줍니다 (메시지 알림음 설정하기 P.184 참조)
- 문자메시지는 들어오는 순서에 따라 최근에 들어온 메시지가 가장 위에 표시됩니다.
- 확인하지 않은 메시지가 있을 경우 초기화면에 메시지 수신 아이콘인 '✉'가 깜박 거립니다. 메시지 확인 시 사라집니다.
- 발신자 번호가 표시 되었을 때 를 누르면 통화가 연결됩니다.
- 수신된 문자메시지는 폴더1 100개, 폴더2 70개, 폴더3 70개씩 저장할 수 있습니다. 수신된 문자메시지가 한도를 초과할 경우 가장 오래된 메시지가 자동으로 삭제되면서 새로운 메시지가 수신됩니다. 단, 보호가 설정된 메시지는 삭제 되지 않습니다.
- 수신된 메시지 확인 시  [OK답장]를 눌러 바로 답장을 보낼 수 있습니다.

■ 메시지 수신 아이콘 종류



2. 받은 메시지 관리하기

2. 받은 메시지 확인 중 메뉴 사용하기



메시지 선택 후 [메뉴] 누름 ▶ 원하는 메뉴 선택

- 삭제: 선택한 메시지를 삭제할 수 있습니다.
- 답장: 메시지를 보낸 사람에게 답장 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 전달: 받은 메시지를 다른 사람에게 전달해 줄 수 있습니다.
- 번호지정: 수신번호가 전화번호부에 저장되어 있지 않은 경우 표시되는 메뉴로 메시지의 수신번호를 전화번호부에 저장할 수 있습니다.
- 메시지이동/관리: 선택한 메시지가 들어있는 폴더를 바꿔줄 수 있고, 메시지의 보호, 잠금을 설정할 수 있습니다.
 - 메시지 이동: 선택한 메시지를 원하는 폴더로 이동할 수 있습니다.
 - 보호: 선택한 메시지를 보호할 수 있습니다. 보호가 설정된 메시지는 삭제할 수 없습니다.
 - 잠금: 선택한 메시지를 잠금 설정할 수 있습니다. 잠금 설정된 메시지는 비밀번호를 입력해야만 확인이 가능합니다.
- 마이메시지: 선택한 메시지를 마이메시지 힘으로 이동시킬 수 있습니다.
- 폴더/번호관리: 폴더2, 폴더3을 선택했을 경우 표시되는 메뉴로 폴더를 관리할 수 있습니다.
 - 폴더이름변경: 선택한 폴더의 이름을 변경할 수 있습니다.
 - 폴더 잠금: 선택한 폴더를 다른사람이 볼 수 없도록 설정할 수 있습니다.
 - 수신번호지정: 수신번호를 각 폴더에 10개씩 저장할 수 있으며, 설정한 번호로 부터 수신된 메시지는 해당폴더로 자동 분류되어 저장됩니다.

2. 받은 메시지 관리하기

- SPAM번호등록: 선택한 메시지를 보낸 사람으로부터 더이상 메시지를 수신하고 싶지 않은 경우 설정해 줍니다.
- 폴더관리: 선택한 폴더의 이름을 변경하거나 잠금을 설정할 수 있습니다.
- 폴더내전체삭제: 선택한 폴더에 저장되어 있는 모든 메시지를 전체삭제할 수 있습니다. 단 보호가 설정된 메시지는 삭제할 수 없습니다.

3. 음성사서함 확인하기



메시지 수신 확인 ▶ [메시지] 누름 ▶ 받은메시지 선택 ▶ 음성사서함 선택 후 [소리섬] 누름 ▶ 음성사서함 연결

- 여러개의 음성메시지가 수신 되었을 경우 가장 최근에 수신된 음성메시지의 정보가 표시됩니다.
- 초기화면에서 *89를 누른 후 [OK] 를 누르면 음성사서함으로 연결됩니다.
- 음성사서함(*89)에 연결하여 음성메시지를 확인하기전까지는 '당~동~댕' 소리가 계속해서 납니다. (011번호만 적용됩니다.)

3. 컬러메일 사용하기

컬러메일은 긴 문장의 편지나 음성녹음, 휴대폰의 카메라로 찍어둔 사진 또는 NATE 홈페이지에서 다운받은 음악파일 및 멀티미디어 파일을 첨부하여 상대방의 휴대폰 또는 이메일로 전송할 수 있는 멀티미디어 서비스입니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하거나 컬러메일 홈페이지 <http://color.nate.com>를 참조하시기 바랍니다.

1. 나만의 컬러 사용하기



초기화면에서 [메시지] 누름 ▶ 컬러메일 선택 ▶ 나만의 컬러 선택 ▶ 원하는 메뉴 선택

- 인트로: 컬러메일이 수신될 때 처음 표시되는 인트로 화면을 설정할 수 있습니다. 저장되어 있는 인트로 콘텐츠가 없을 경우 NATE에 접속하여 다운로드 받아 사용할 수 있습니다. 인트로 콘텐츠는 최대 3개까지 저장 가능합니다.
- 편지지: 컬러메일 작성 시 본문에 편지지를 설정할 수 있습니다. 저장되어 있는 편지지 콘텐츠가 없을 경우 NATE에 접속하여 다운로드 받아 사용할 수 있습니다. 편지지 콘텐츠는 최대 10개까지 저장 가능합니다.
- 프리말: 컬러메일 작성 시 맨 하단에 자동으로 첨부되는 프리말을 설정할 수 있습니다. 프리말 입력 시 최대 한글 80자, 영문 160자까지 입력할 수 있습니다.

3. 컬러메일 사용하기

2. 메일 작성하기

긴문장의 메시지를 사진, 배경음악, 동영상 등을 첨부하여 작성할 수 있습니다.

1. 문자 입력하기



문자입력 선택 ▶ 문자입력 후 [확인] 누름

- 컬러메일 작성 중 전화가 걸려오면 통화할 수 있습니다. 통화가 끝나면 이전상태로 되돌아 갑니다.
- 컬러메일 작성 중 배경음악과 음성 콘텐츠 중 한개만 선택할 수 있습니다.
- 컬러메일 전송 시 첨부할 수 있는 파일은 사진앨범, 동영상앨범, 배경음악앨범, 음성앨범 콘텐츠 중 한개만 선택할 수 있습니다.
- 문자입력은 최대 1000자까지 입력할 수 있습니다.

[문자입력 모드에서 메뉴 사용하기]



문자입력모드에서 [메뉴] ▶ 원하는 메뉴선택

- 글자색/바탕색: 입력할 메시지의 글자색, 바탕색을 설정할 수 있습니다.
- 이모티콘: 휴대폰에 저장되어 있는 이모티콘을 입력할 수 있습니다.
- 폰지지: 휴대폰에 저장되어 있는 폰지지 콘텐츠를 이용할 수 있습니다.
- 상용어구: 휴대폰에 저장되어 있는 상용어구를 선택해 입력할 수 있습니다.
- 문장볼러오기: 보낸메시지 또는 받은메시지의 문장을 볼러올 수 있습니다.
- 미리보기: 입력한 메시지가 어떻게 보여지는지 미리 확인할 수 있습니다.

3. 컬러메일 보내기

2. 콘텐츠 선택하기



콘텐츠 선택 후 **OK** 누름 ▶ 멀티미디어 선택(사진앨범, 동영상앨범, 배경음악앨범, 음성앨범, 테마앨범) 후 첨부 파일 선택

3. 테마갤러리 사용하기

- 테마갤러리 피임을 전송할 때 콘텐츠(사진, 동영상, 배경음악, 음성)는 사용할 수 없습니다. 단, 문자입력은 추가 가능합니다.

4. 포토메일 사용하기

- 컬러메일 전송 시 사진을 촬영하여 바로 전송할 수 있습니다.

3. 컬러메일 보내기

3. 메일 보관함 확인하기

1. 받은메일함 확인하기

수신된 컬러메일들이 자동으로 저장됩니다.



받은메일함 선택 ▶ 확인할 메일 선택 후 **OK** [확인] 누름 ▶ **OK** [Play] 누름 ▶ 수신된 메일 확인

[메뉴 사용하기]



- 답장: 선택한 메일을 보낸 사람에게 답장을 보낼 수 있습니다.
- 전달: 선택한 메일을 다른 사람들에게 전달할 수 있습니다.
- 삭제: 선택한 메일을 삭제할 수 있습니다.
- 전체삭제: 받은메일함에 저장되어 있는 모든 메일을 삭제할 수 있습니다.
- 메일함 접속: NATE에 있는 사용자의 컬러메일함에 접속할 수 있습니다.

메일목록에서 **[메뉴]** ▶ 원하는 메뉴 선택

- 컬러메일이 수신되거나 확인하지 않은 메일이 있을 경우 초기화면에 컬러메일 수신 아이콘인 '☑'이 깜박거립니다. 메시지 확인 시 사라집니다.

3. 컬러메일 보내기

2. 보낸 메일함 확인하기

전송에 성공한 컬러메일들이 저장됩니다.

[메뉴 사용하기]



메일목록에서 [메뉴] ▶ 원하는 메뉴 선택

- 재전송 : 선택한 메일을 다른사람에게 재전송할 수 있습니다.
- 삭제 : 선택한 메일을 삭제할 수 있습니다.
- 전체삭제 : 보낸메일함에 저장되어 있는 모든 메일을 삭제할 수 있습니다.
- 메일함 접속 : NATE에 있는 사용자의 컬러메일함에 접속할 수 있습니다.

3. 임시보관함 확인하기

수신 또는 전송에 실패한 메일들이 자동으로 저장되어 재전송 및 재수신 할 수 있습니다.

[메뉴 사용하기]



메일목록에서 [메뉴] ▶ 원하는 메뉴 선택

- 전송 : 선택한 메일을 재전송할 수 있습니다. 전송 성공 시 선택한 메일은 '보낸메일함'으로 이동합니다.
- 수신 : 선택한 메일을 재수신할 수 있습니다. 수신 성공 시 선택한 메일은 '받은메일함'으로 이동합니다.
- 삭제 : 선택한 메일을 삭제할 수 있습니다.
- 전체삭제 : '임시보관함'에 저장되어 있는 모든 메일을 삭제할 수 있습니다.

3. 컬러메일 보내기

4. 컬러앨범 사용하기

사진, 동영상, 배경음악, 음성, 테마갤러리 앨범에 저장되어 있는 콘텐츠를 확인 또는 관리할 수 있습니다.

1. 사진 사용하기

- 앨범모드 : 사진선택 시 사진앨범 목록이 보여지는 방법을 설정할 수 있습니다.
- 컬러메일 보내기 : 선택한 사진을 컬러메일에 첨부하여 전송할 수 있습니다.
- 파일명 변경 : 선택한 사진의 파일명을 변경할 수 있습니다.
- 삭제 : 선택한 사진을 삭제할 수 있습니다.
- 전체삭제 : 사진앨범에 저장되어 있는 모든 사진을 삭제할 수 있습니다. 단, 잠금 설정한 사진은 삭제할 수 없습니다.
- 화면테마 설정 : 선택한 사진을 사용자가 원하는 화면에 설정할 수 있습니다.
- 잠금설정 : 선택한 사진의 잠금을 설정할 수 있습니다.
- 네이트에서 다운받기 : NATE의 컬러메일 콘텐츠 다운로드 사이트로 바로 연결됩니다.

2. 동영상 사용하기

- 컬러메일 보내기 : 선택한 동영상을 컬러메일에 첨부하여 전송할 수 있습니다.
- 파일명 변경 : 선택한 동영상의 파일명을 변경할 수 있습니다.
- 삭제 : 선택한 동영상을 삭제할 수 있습니다.
- 전체삭제 : 동영상앨범에 저장되어 있는 모든 동영상을 삭제할 수 있습니다.
- 네이트에서 다운받기 : NATE의 컬러메일 콘텐츠 다운로드 사이트로 바로 연결됩니다.

3. 컬러메일 보내기

3. 배경음악 사용하기

- 컬러메일 보내기 : 선택한 배경음악을 컬러메일에 첨부하여 전송할 수 있습니다.
- 삭제 : 선택한 배경음악을 삭제할 수 있습니다.
- 전체삭제 : 배경음악앨범에 저장되어 있는 모든 음악을 삭제할 수 있습니다.
- 칩셀선택 : 선택한 배경음악을 휴대폰의 기본벨소리로 설정할 수 있습니다.
- 네이트에서 다운받기 : NATE의 컬러메일 콘텐츠 다운로드 사이트로 바로 연결됩니다.

4. 음성 사용하기

- 음성 메모하기 : 새로운 음성을 녹음할 수 있습니다.
- 컬러메일 보내기 : 선택한 음성을 컬러메일에 첨부하여 전송할 수 있습니다.
- 파일명 변경 : 선택한 음성의 파일명을 변경할 수 있습니다.
- 삭제 : 선택한 음성을 삭제할 수 있습니다.
- 전체삭제 : 음성앨범에 저장되어 있는 모든 음성을 삭제할 수 있습니다.
- 최대 30초까지 음성메모를 녹음할 수 있습니다.

3. 컬러메일 보내기

5. 테마갤러리 사용하기

- 컬러메일 보내기 : 선택한 테마갤러리를 컬러메일에 첨부하여 전송할 수 있습니다.
- 삭제 : 선택한 테마갤러리를 삭제할 수 있습니다.
- 전체삭제 : 테마갤러리앨범에 저장되어 있는 모든 테마갤러리를 삭제할 수 있습니다.
- 네이트에서 다운받기 : NATE의 컬러메일 콘텐츠 다운로드 사이트로 바로 연결됩니다.
- 컬러메일 수신 시 첨부된 배경음악, 이미지(사진포함)등을 소리설정, 화면설정으로 이용할 수 있습니다. 단, 소리설정, 화면설정 이용 시 별도의 정보이용료가 부과됩니다.
- 수신된 컬러메일에 포함된 이미지, 배경음악, 동영상을 이용하여 컬러메일을 재전송 할 수 있습니다. 단, 재전송 시 별도의 정보 이용료가 부과됩니다.

5. 환경 설정하기

- 상용구 관리 : 자주 사용되는 문장을 등록하거나 수정, 삭제할 수 있습니다. 상용구는 기본으로 10개가 저장되어 있으며, [메뉴]를 눌러 편집, 추가, 삭제를 사용할 수 있습니다.
- 부가 옵션 : 컬러메일 이용 시 나는 효과음 또는 송신표시, 전송확인을 설정 또는 해제 할 수 있습니다.

4. 그룹서비스 사용하기

휴대폰에 저장되어 있는 전화번호를 기준으로 그룹 또는 선택된 멤버들에게 메시지콜, 그룹톡, 그룹SMS기능을 제공하는 서비스입니다.



초기화면에서 [메시지] 누름 ▶ 그룹서비스 선택 ▶ 사용할 메뉴 선택 후 사용

- 메시지콜 : 음성 문자메시지를 보내는 기능으로 최대 20명에게 동시 전송이 가능합니다. 초기화면에서 상대방 전화번호 앞에 #을 붙여 를 누르면 메시지콜을 전송할 수 있습니다.
- 그룹톡 : 발신자를 포함해서 3인 이상일때만 연결됩니다 따라서 수신자들 대부분이 그룹톡 연결을 거절하거나 통화를 종료해서 발신자를 포함해서 통화 연결된 사람이 2인 이하일 경우 자동으로 통화가 종료됩니다.
- 그룹SMS : 최대 200명에게 동시에 문자 메시지를 전송할 수 있습니다.

5. E-메일 보내기

1. 메일 보내기



초기화면에서 [메시지] 누름 ▶ E-메일보내기 선택 ▶ 메일보내기 선택 ▶ 수신 입력, 참조 입력, 제목 입력, 내용 입력 ▶

[OK전송] 누름

5. E-메일 보내기

■ 수신/참조 입력하기

- 직접입력하기
 - 입력모드 바꾸기 : [카메라를 누르면 '영대 ▶ 영소 ▶ 숫자' 로 입력모드가 전환됩니다.
 - 기호 입력하기 : [메뉴]를 눌러 '기호'를 선택하면 E-mail 주소를 입력하는데 필요한 기호를 입력할 수 있습니다. 영문모드 상태에서 를 한번 누르면 '@', 두번 누르면 '.' 세번 누르면 'space'가 입력됩니다
- 전화번호부에서 검색하여 입력하기
 - 수신/참조 입력모드에서 [메뉴]를 눌러 '검색'을 선택하면 전화번호부에 저장된 e-mail 주소 목록이 표시됩니다.
 - 목록이 표시되면 를 이용하여 검색한 후 [OK확인]를 눌러 입력합니다.

- 메일 제목은 최대 한글 20자, 영문 40자이고, 메일 내용은 최대 한글 75자, 영문 150자까지 입력 가능합니다.
- 받는사람 5명, 참조 5명까지 동시 전송이 가능하며, 를 눌러 다음 칸으로 이동한 뒤 추가 시킵니다.
- '메일설정'에서 '메일계정'을 저장시켜 놓으면 메일을 보낼 때 발신주소가 자동으로 전달됩니다. (메일 설정하기 P.182 참조)
- 메일입력 중 전화가 오면 수신화면으로 전환되어 통화할 수 있습니다. 단, 통화가 끝나면 통화전의 상태로 돌아가지 않습니다.
- 전송을 시도한 메일은 자동으로 '메일보관함'에 저장됩니다.

5. E-메일 보내기

2. 메일 설정하기

'메일설정'에서 메일계정을 입력 저장시켜 놓으면 메일을 보낼 때 발신주소가 자동으로 입력됩니다



초기화면에서 [메시지]누름 ▶ E-메일보내기 선택 ▶ 메일설정 선택 ▶ 메일계정 선택 ▶ 이메일주소 입력

- 메일서버를 잘못 설정하면 메일이 발송되지 않을 수 있으므로, 가급적 기본 설정값을 변경하지 마십시오. (기본 설정값: nate.com)
- 메일계정 입력 시 실제 존재하지 않는 메일주소를 입력하면 메일이 발송되지 않을 수 있습니다.

3. 메일 보관함 사용하기

메일보관함에 저장되어 있는 메시지를 선택하여 전송할 수 있습니다.

6. 마이메시지 확인하기

사용자가 따로 저장해 놓은 메시지들이 표시됩니다



초기화면에서 [메시지] 누름 ▶ 마이메시지 선택 ▶ 원하는 메시지 선택

마이메시지 아이콘 종류

작성중메시지
 보낸메시지
 받은문자메시지

- '작성중메시지, 보낸메시지, 받은문자메시지' 중에서 [메뉴]를 눌러 '마이메시지'를 선택하면 메시지를 최대 10개 까지 '마이메시지'로 이동시킬 수 있습니다. 초과시에는 '저장공간이 부족합니다' 라는 메시지가 표시되어 이동이 불가능합니다

7. 환경 설정하기



초기화면에서 [메시지] 누름 ▶ 환경설정 선택 ▶ 설정할 메뉴 선택

7. 환경 설정하기

1. 메시지알림 설정하기

메시지가 수신될때 표시되는 알림방법을 설정해 줄 수 있습니다.

- 한번울림 : 메시지가 수신되면 수신음이 한번 울립니다.
- 2분마다 울림 : 메시지가 수신되면 수신음이 메시지 확인전까지 2분마다 울립니다.
- 알림해제 : 메시지 수신음이 울리지 않습니다.

2. 메시지보기 설정하기

메시지가 수신 될때 화면에 표시되는 방법을 설정해 줄 수 있습니다.

- 내용보기 : 수신된 문자메시지가 초기화면에 바로 표시되며,  또는  를 눌러 다음 메시지 내용을 검색할 수 있습니다.
- 기본보기 : 메시지의 종류와 호출 번호가 표시됩니다.
- 해제 : 메시지가 수신되면 메시지 수신 아이콘인  만 표시됩니다.

3. 메시지 알림음 설정하기

메시지가 수신될 때의 알림음을 선택할 수 있습니다.

4. 메시지 알림음 음량 설정하기

메시지가 수신될 때 울리는 알림음의 음량을 설정할 수 있습니다.

8. SPAM 차단하기

불필요한 광고메시지나 받기 싫은 게시물들을 전화번호나 문자열을 등록한 후 차단할 수 있습니다.



초기화면에서  [메시지] 누름 ▶ SPAM차단 선택 ▶ 원하는 메뉴 선택

1. SPAM 차단 설정하기

SPAM 메시지 차단을 설정할 수 있습니다.

2. SPAM 전화번호 등록하기

차단할 전화번호를 입력할 수 있습니다.

- SPAM전화번호는  [새등록]를 눌러 등록할 수 있습니다. 차단할 전화번호는 최소 4자리 이상, 최대 32자리까지 입력이 가능하고 최대 10개까지 저장할 수 있습니다.
- SPAM전화번호 선택 후  [메뉴]를 눌러 삭제 또는 전체삭제를 할 수 있습니다.
- 등록된 번호가 들어있는 전화번호로 수신된 메시지는 모두 차단됩니다
(예 : '1234'를 등록할 경우 011-111-1234, 011-234-0000, 011-112-3400 차단)

8. SPAM 차단하기

3. SPAM 문자열 등록하기

차단할 문자열을 입력할 수 있습니다.

- SPAM문자열은 [새등록]를 눌러 등록할 수 있습니다. 차단할 문자열은 최소 한글 2자 영문 4자, 최대 한글 16자 영문 32자 까지 입력이 가능하고 최대 10개까지 저장할 수 있습니다.
- 삭제할 문자열 선택 후 [메뉴]를 눌러 삭제 또는 전체삭제를 할 수 있습니다.
- 등록된 문자열이 들어 있는 메시지가 수신되면 모두 차단됩니다.
(예 : '가방'을 등록할 경우 **아빠가 방에 들어가셨다 / 가방에서 꺼내주세요** 차단)

4. SPAM 보관함 사용하기

차단된 SPAM 메시지가 보관됩니다

- 스팸메시지가 수신되면 메시지 수신아이콘 과 수신음이 표시되지 않고 자동으로 'SPAM보관함'에 보관됩니다.
- 'SPAM보관함' 메시지 중 SPAM 메시지가 아닌 경우 [메뉴]를 눌러 '이동'을 선택하면 원하는 폴더로 이동합니다.

1. 별매품	188
2. 고장이라고 생각하기전에	189
3. 메뉴 상태표	190
4. 규격 및 특성	200
5. 전자파 흡수율 안내	201
6. 우리동네 모토로라 지정 서비스센터	202

1. 별매품



배터리



이어마이크폰



데이터통신케이블



시가 충전기



여행용 충전기

● 별매품은 가까운 모토로라 서비스센터 또는 약세서리 취급점에서 별도로 구입하셔야 합니다. 자세한 내용은 사업자에게 문의하거나 모토로라 홈페이지 'www.mymotorola.co.kr' 을 참조하시기 바랍니다.

2. 고장이라고 생각하기전에

- 화면에 아무것도 표시되지 않을 경우
 - 배터리의 상태를 확인하십시오.
- 화면에 안테나가 표시되지 않을 경우
 - 다른 장소로 이동한 후 다시 통화를 시도하십시오.
- 전화를 걸었을 때 '뚜뚜뚜' 하는 경고음이 들릴 경우
 - 통화채널이 없거나 기지국과의 교신이 이루어지지 않는 경우입니다. 를 눌러 연결을 끊은 후 다시 를 누르면 재다이얼이 됩니다.
- 충전기의 충전램프가 적색으로 깜박일 경우
 - 배터리의 위치를 확인한 후 다시 시도 하거나 충전단자를 깨끗이 닦은 후 다시 시도하십시오. 여러번 시도해도 계속 깜박일 경우 가까운 서비스센터로 문의 바랍니다.
- 배터리 사용시간이 사용설명서와 다른 경우
 - 배터리는 충전 및 방전을 계속할 경우 사용시간이 서서히 단축됩니다. 충전된 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용시간이 달라질 수 있습니다.
- 휴대폰 사용중 이상동작이 발생하거나 전원이 켜지지 않을 경우
 - 배터리를 분리한 후 다시 결합하고 전원을 켜주십시오.

3. 메뉴 상태표

메뉴

1. SKT 서비스

1. 국제자동로밍
2. NATE 접속
3. @Playon
4. 뮤직
5. 011 부가서비스
 1. 소리샘
 2. 자동연결
 3. 착신전환
 4. 정보샘
 5. 교통정보
 6. 비밀번호 통화
 7. 범버플러스설정
 8. 부가서비스편집
 9. 지점/고객센터

6. **114
7. NATE Air

2. 소리설정

1. 벨소리선택
 1. 멜로디(1~23)
 2. 개성있는벨(1~10)
 3. 마이벨(1~200)
 4. 단음벨(1~10)
 5. 라이브벨(1~200)
 6. 벨소리(1~9)
2. 벨/진동선택

벨, 진동, 벨&진동, 진동후벨, 벨점점크게, 벨&진동없음

2. 소리설정

3. 음량설정
 1. 통화음
 2. 착신벨
 3. 효과음(카툰&폴더)
 4. 정보알림음
 5. 시스템경보음
 6. 알람벨
 7. 폰테마
 8. @Playon
4. 그룹캐릭벨
5. 효과음설정
 1. 시작종료음
 2. 버튼음
 3. 폴더음
 4. 대화상자
 5. 메뉴이동음

6. 정보알림음설정
 1. 부재중전화알림설정
 2. 부재중전화알림음
 3. 메시지알림설정
 4. 메시지알림음
 5. 스케줄알림음
 6. 기념일알림음
 7. D-day 알림음
 8. 미팅플래너알림음
7. 시스템경보음설정
 1. 통화연결음
 2. 통화끊김음
 3. 1분통화음
 4. SVC 이탈음
 5. 배터리부족음

3. 메뉴 상태표

3. 화면설정

1. 내부화면설정
 1. 대기화면
 2. 전화 올때
 3. 전화 걸때
 4. 전원 켜때
 5. 전원 끌때
 6. NATE접속화면
2. 외부화면설정
 1. 대기화면
 2. 전화 올때
 3. 전화 걸때
 4. 전원 켜때
 5. 전원 끌때

3. 내부대기화면꾸미기
 1. 시계타입
 2. 방향키
 3. 화면문구
 4. 문구위치
 5. 문구색상
4. 외부대기화면꾸미기
 1. 시계타입
 2. 화면문구
 3. 문구색상
5. 화면스타일
 1. 테마
 2. 글꼴
 3. 글꼴색상
 4. 화면배경
 5. 배경 투명정도
 6. 컨트롤 투명정도

6. 메뉴타입

아이콘메뉴, 트리메뉴
7. 다이얼 숫자

일반, 레이저, 손글씨
8. 키짱친구
 1. 키짱설정
9. 조명설정
 1. 화면조명시간
 2. 화면밝기
 3. 외부화면선명도
 4. 키패드조명시간

4. 콘텐츠보관함

1. 마이벨
2. 그림친구
3. @Playon
4. 사진앨범
5. 동영상앨범
6. 뮤직
7. 전자책
8. 키짱친구
9. 메모리관리

3. 메뉴 상태표

<p>5. 전자수첩</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 스케줄관리 일정, 할일, 기념일 2. 스케줄보기 1. 전체일정 2. 전체할일 3. 전체기념일 3. 알람 1. 간편알람 2. 나만의알람 3. 모닝콜 4. 메모 5. D-day 6. 계산기 7. 세계시각 	<p>6. 휴대폰관리</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Language 한국어 English 2. 잠금/비밀번호 1. 전체잠금 2. 사생활잠금 3. 발신제한 4. 비밀번호변경 3. 전화수신방법 폴더 열때 모든버튼 누를때 Send 버튼 누를때 3초후 자동수신 4. 자동지역번호 	<p>7. 편리한기능</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 자동응답 1. 자동응답 메시지 2. 자동응답 설정 3. 나만의 멘트 녹음 4. 나만의 멘트 삭제 2. 음성메모 1. 음성메모 녹음 2. 음성메모 목록 3. 스타와치 4. 마이문구 5. 바이오리듬 1. 사용자 설정 2. 바이오리듬 3. 행운의 숫자
---	--	--

3. 메뉴 상태표

<p>7. 편리한기능</p> <ul style="list-style-type: none"> 6. 다이어트 일기 1. 나의 다이어트 일기 2. 나의 식사기록 3. 나의 신체기록 7. 그림일기 1. 그림일기 쓰기 2. 그림일기 보기 3. 사용자 설정 8. 요가 & 지압 1. 요가 가이드 2. 지압 가이드 9. Capture화면 	<p>8. 전화번호부</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 폰명함 1. 명함주소록 2. My 폰명함 3. 새로받은폰명함 4. 폰명함조르기 5. 기념일알리미 6. 명함주소록관리 7. 명함정프로포즈 8. 주소록옮기기 9. 생활전화번호부 ▶ 이용안내 2. 전화번호찾기 1. 전체검색 2. 이름검색 3. 그룹검색 4. 단축번호검색 5. 번호검색 3. 전화번호등록 	<p>9. 카메라</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 사진 1. 사진촬영 2. 셀프촬영 3. 사진앨범 2. 동영상 1. 동영상촬영 2. 동영상앨범 3. 포토역사 1. 액자촬영 2. 액자사진앨범 4. 영상음악앨범 1. 사진앨범 2. 동영상앨범 3. 음악앨범 4. 음성앨범 5. 갤러리앨범
---	--	---

3. 메뉴 상태표

9. 카메라	메시지		
<ul style="list-style-type: none"> 5. 포토On 6. 인화신청 7. 환경설정 <ul style="list-style-type: none"> 1. 셔터음 2. 셔터준비음 3. 동영상대기화면시음량 8. 메모리관리 9. 도움말 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 메시지보내기 <ul style="list-style-type: none"> 1. 문자메시지쓰기 2. 음성쪽지 3. 문장보관함 4. 작성중메시지 5. 보낸메시지 6. 컬러메일발신함 2. 받은메시지 <ul style="list-style-type: none"> 1. 받은문자메시지 2. 받은컬러메일 3. 음성사서함 3. 컬러메일 <ul style="list-style-type: none"> 1. 나만의 컬러 2. 메일 작성 3. 메일 보관함 4. 컬러 앨범 5. 환경 설정 	<ul style="list-style-type: none"> 4. 그룹서비스 <ul style="list-style-type: none"> 1. 메시지클 2. 그룹톡 3. 그룹SMS 5. E-메일 보내기 <ul style="list-style-type: none"> 1. 메일보내기 2. 메일설정 3. 메일보관함 6. 마이메시지 7. 환경설정 <ul style="list-style-type: none"> 1. 메시지알림설정 2. 메시지보기 3. 메시지알림음 4. 메시지알림음음량 	<ul style="list-style-type: none"> 8. SPAM차단 <ul style="list-style-type: none"> 1. SPAM차단설정 2. SPAM전화번호 3. SPAM문자열 4. SPAM보관함

3. Menu Tree

MENU	
1. SKT SVC	2. Sounds
<ul style="list-style-type: none"> 1. Int'l Roaming 2. NATE 3. @Playon 4. Music 5. 011SVC <ul style="list-style-type: none"> 1. SoriSam 2. AutoConn. 3. Ans. mode 4. JungboSam 5. Traffic News 6. Secret Call 7. NumberPlus 8. Edit 011Svc. 9. SVC Center 6. **114 	<ul style="list-style-type: none"> 7. NATE Air <li style="text-align: center;">2. Sounds 1. Ring Styles <ul style="list-style-type: none"> 1. Melody (1~23) 2. Unique Bell (1~10) 3. My Bell (1~200) 4. Mono Bell (1~10) 5. Live Bell (1~200) 6. Ring (1~9) 2. Ring/Vibrate <ul style="list-style-type: none"> Ring, Vibrate, Vibrate & Ring, Ring after Vibrating, Louder and Louder, Silent
	<ul style="list-style-type: none"> 3. Volume <ul style="list-style-type: none"> 1. Call Tone 2. Ring 3. Effect(Key & Folder) 4. Info. Alert 5. System Alert 6. Alarm 7. PhoneTheme 8. @Playon 4. Character Bell 5. Effect Sounds <ul style="list-style-type: none"> 1. Power 2. Button 3. Folder 4. ConfirmBox 5. Menu 6. Info. Alert Sounds <ul style="list-style-type: none"> 1. Missed Call Freq. 2. Missed Call Bell 3. Message Alert Freq. 4. Message Alert Bell 5. Schedule Alert Bell 6. Anni. Alert Bell 7. D-Day Alert Bell 8. Meeting Planner Bell 7. System Alert Sounds <ul style="list-style-type: none"> 1. Connected 2. Call Release 3. 1 min. Alert 4. Beyond SVC 5. BAT Shortage

3. Menu Tree

3. Display

1. Main Graphic Settings

1. Idle
2. Incoming
3. Outgoing
4. Power On
5. Power Off
6. NATE

2. Sub Graphic Settings

1. Idle
2. Incoming
3. Outgoing
4. Power On
5. Power Off

3. Main Idle Settings

1. Clock type
2. Navigation key type
3. Greeting
4. Banner position
5. Banner Color

4. Sub Idle Settings

1. Clock type
2. Greeting
3. Banner Color

5. Screen Style

1. Theme Type
2. Font Type
3. Font Color
4. BG. Graphic
5. BG Transparency
6. Ctrl. Transparency

6. Menu Type

Icon Menu, Tree Menu

7. Dial Number

General, RAZR,
Handwriting

8. KeyjjangMate

1. Set KJJ

9. Backlighting

1. LCD Backlight Time
2. Main LCD Brightness
3. Sub LCD Contrast
4. Keypad Light Time

4. Contents

1. My Bell

2. PictureMate

3. @Playon

4. Photo Album

5. Movie Album

6. Music

7. E-book

8. KeyjjangMate

9. Memory Info.

3. Menu Tree

5. Office Tools

1. Scheduler

Sche, ToDo,
Anni.

2. Check Schedule

1. Total Schedule
2. Total Todo
3. Total Anniversary

3. Alarm

1. Easy Alarm
2. My Alarm
3. Morning Call

4. Memo

5. D-day

6. Calculator

7. World Time

6. Settings

1. 언어선택

한국어
English

2. Lock/Password

1. Phone Lock
2. Privacy Lock
3. Call Filtering
4. New Password

3. Call Answer Time

Folder Opened
Anykey Pressed
Send key Pressed
In 3 Seconds

4. Area Code

5. Initialize

1. Init. Function
2. Init. Memory
3. Init. All
4. Init. NATE Cache

6. Data Conn Config

1. Setting
2. NATE Config

0. S/W Version

7. Tool Kit

1. Answer Machine

1. Received Message
2. Settings
3. Record My Ment
4. Delete My Ment

2. Voice Memo

1. Record Voice Memo
2. Voice Memo List

3. Stopwatch

4. My Phrase

5. Biorhythm

1. User Information
2. Biorhythm
3. Lucky Number

3. Menu Tree

- | | | |
|---|--|--|
| <p>7. Tool Kit</p> <ul style="list-style-type: none"> 6. Diet Diary <ul style="list-style-type: none"> 1. My Diet Diary 2. My Diet Data 3. My Physical Data 7. Photo Diary <ul style="list-style-type: none"> 1. Write Photo Diary 2. Read Photo Diary 3. Settings 8. Yoga & Acupressure <ul style="list-style-type: none"> 1. Yoga Guide 2. Acupressure Guide 9. Capture | <p>8. PhoneBook</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Photo Pbook <ul style="list-style-type: none"> 1. 명함주소록 2. My 폰명함 3. 새로받은폰명함 4. 폰명함조르기 5. 기념일알리미 6. 명함주소록관리 7. 명함짚프로포즈 8. 주소록옮기기 9. 생활전화번호부 ▶ 이용안내 2. Search Number <ul style="list-style-type: none"> 1. Search All 2. By Name 3. By Group 4. By Turbo Dial 5. By Number 3. Add Number | <p>9. Camera</p> <ul style="list-style-type: none"> 4. Edit Group 5. ManageTurboDial 6. Recent Calls <ul style="list-style-type: none"> 1. Total Calls 2. Outgoing Calls 3. Incoming Calls 4. Missed Calls 5. Latest Time 6. Outgoing Time 7. Total Time 8. Sent Message 9. Roaming Time 7. Reject Number 8. Memory #. My Phone # |
| <p>9. Camera</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Photo <ul style="list-style-type: none"> 1. Photo Capture 2. Self Capture 3. Photo Album 2. Movie <ul style="list-style-type: none"> 1. Movie Capture 2. Movie Album 3. Photo Frame <ul style="list-style-type: none"> 1. Photo Frame Capture 2. Photo Frame Album 4. Album <ul style="list-style-type: none"> 1. Photo Album 2. Movie Album 3. Music Album 4. Voice Album 5. Gallery Album | | |

3. Menu Tree

- | | |
|---|---|
| <p>9. Camera</p> <ul style="list-style-type: none"> 5. PhotoOn 6. Photo Print 7. Settings <ul style="list-style-type: none"> 1. Shutter 2. PreShutter 3. Movie Volume in Idle 8. Memory 9. Help | <p>Message</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Outbox <ul style="list-style-type: none"> 1. Create Message 2. Voice Mail 3. Phrase Box 4. Failed Mail 5. Sent Mail 6. Colormail Box 2. Inbox <ul style="list-style-type: none"> 1. Received Message 2. Colormail Box 3. Voice Message 3. Colormail Message <ul style="list-style-type: none"> 1. 나만의 컬러 2. 메일 작성 3. 메일 보관함 4. 컬러 앨범 5. 환경 설정 4. Group Service <ul style="list-style-type: none"> 1. 메시저를 2. 그룹톡 3. 그룹SMS 5. E-mail <ul style="list-style-type: none"> 1. Send Mail 2. Mail Setting 3. Mailbox 6. My Message 7. Inbox Settings <ul style="list-style-type: none"> 1. Reminder Frequency 2. View Message 3. Alert Type 4. Message Volume 8. Filter SPAM <ul style="list-style-type: none"> 1. Filter SPAM 2. Input Tel. # 3. Input String 4. SPAM Box |
|---|---|

4. 규격 및 특성

사용 주파수 범위	CDMA 송신(TX) : 824.64MHz~848.37MHz 수신(RX) : 869.64MHz~893.37MHz
주파수 안정도	±300Hz
외관(mm)	배터리 장착시 : 53 X 98 X 14.5
중량(g)	배터리 장착시 : 98g
송신출력	250mW
동작온도	-20℃ ~ +50℃
상대습도	+30℃에 대한 상대습도 95%

5. 전자파 흡수율(Specific Absorption Rate) 안내

본 이동전화 단말기는 정보통신부고시 제 2000-91호에서 규정한 전자파 인체보호 기준을 만족시키는 단말기입니다.

본 이동전화 단말기는 무선 송수신기로서 RF 에너지에 대한 노출을 초과하지 않거나 이를 제한하도록 설계 및 제작되었습니다. 이러한 제한 요건들은 일반 소비자를 위한 종합적인 지침의 일부로서 고주파 에너지의 허용치를 규정하고 있습니다. 이들 지침은 별도의 과학 연구 단체에서 정기적이고 철저한 과학적 연구 평가를 통해 개발한 표준을 기준으로 하고 있습니다. 연령과 건강 상태에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하는 것을 목적으로 한 실질적인 안전 한계치도 그 중의 하나입니다.

이동전화 단말기의 노출 표준은 전자파 흡수율(Specific Absorption Rate : SAR)이라고 하는 측정 단위를 이용하여 제정되었습니다. 본 모델에 대한 지침에 따라, SAR 한계치는 1.6 W/kg으로 설정되었습니다. 전자파 흡수율(SAR)의 시험은 전화기를 표준 작동 위치에 놓은 상태로, 시험된 모든 주파수 밴드에서 인가된 최고 출력 레벨에서 송신하여 실시합니다. 전자파 흡수율(SAR)이 인가된 최고 출력 레벨에서 결정된 것이지만, 작동 중인 전화기의 실제 전자파 흡수율(SAR) 레벨은 최대치보다 낮을 가능성이 많습니다. 이는 전화기가 무선 기지국에 도달하는데 필요한 출력만 사용하기 위해 여러 가지 출력 레벨로 작동하도록 설계되어 있기 때문입니다. 일반적으로, 무선 기지국에 가까이 있을수록 출력은 더 낮아집니다.

이동전화 단말기를 일반 대중에게 판매하기 전에 이러한 요건들의 준수 여부를 확인하는 시험을 실시합니다. 시험은 전문 표준 기관에서 결정한 일정한 시험 방법론에 따른 위치에서 실시합니다. 본 이동전화 단말기를 귀에 대고 시험했을 때의 전자파 흡수율(SAR) 최고치는 1.07 W/kg입니다.

이동전화 단말기마다 사용 위치에 따라 전자파 흡수율(SAR) 레벨에 차이가 생길 수 있지만, 모두 정부의 안전 노출 요건을 만족시킵니다. 본 이동전화 단말기의 성능 개선 결과, 후속 모델의 SAR 레벨에 차이가 생길 수 있지만, 어떤 경우에서도 본 제품들은 상기 지침의 범위를 만족시키도록 설계된다는 점을 이해하시기 바랍니다.

6. 우리동네 모토로라 지정 서비스 센터

대표 서비스 센터

☎ 모토로라 휴대폰 상담 및 A/S문의 전국 어디서나 1588-6633

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려주시면 고객여러분의 궁금증을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

지역	센터명	찾아오는 길
서울	서울	삼성역 서비스센터 삼성역 3번출구 안덕대치동 방면 도보 6~7분 후 신호등 사거리 지나 30M 일동빌딩 1층
	강동 서비스센터	천호역 5,8호선 2번출구 현대백화점 맞은편(천호대교쪽으로) 1층에 제일건강약국 4층 401호
	영등포 서비스센터	영등포구청역(호선 6번출구에서 우측으로 100M, 2호선 5번출구에서 당산우체국 재차서 50M)새한지도사 6층
	용산전자상가 서비스센터	전자상가 사거리 나진상가 11동 120호
	강북 서비스센터	수유역 4번출구 삼성생명 옆건물 대한병원 맞은편 1층 21C 약국
	신촌 서비스센터	홍대입구역 6번출구 서교호텔방향 70M 서교하교보도사거리 건너 피자헛 옆건물 쌍용자동차 2층 서교호텔 옆건물
	동대문 서비스센터	지하철 1호선 신설동역 3번출구로 나와 50M 직진 동은빌딩 1층 (동대문동기소 건너편)
	관악 서비스센터	2호선 신림역 8번출구 70M SK건판이 보이는 건물 5층(양지병원 맞은편 정도빌딩 5층)
	강남역 서비스센터	서울시 서초구 서초동 13가-5, 재전빌딩 2층
	동대문운동장역 서비스센터	2,4,5호선 동대문운동장역 13번출구 (국립의료원방향) 30M 우측에 을지회관건물 3층
경기	인천	인천 서비스센터 인천 예술회관역 1번출구에서 CGV건물 위쪽으로 직진, 의정부 부대찌개 건물 3층
	부평	부평 서비스센터 부평시장역 1번출구 행복웨딩홀 맞은편 1층에 SK대리점 건물 3층
	안양	안양 서비스센터 호계동 하이마트에서 오른쪽으로 3번째 건물 SK대리점이 있는 건물 4층(경수산업도로쪽)
	성남	성남 서비스센터 모란역 분당선 8번출구, 8호선 9번출구하차, 모란역사당 방향으로 100M 내려가면 오른쪽 파란색 건물 2층
	수원	수원 서비스센터 수원 시청근처 갤러리아 백화점 부근 농협/외환은행건물 길 건너편 4층
경남	부산	부산 진구 서비스센터 범계골목 5번 출구 명성빌딩 2층
	부산 동래구 서비스센터	동래지하철역 3번 출구 큰길 건너편 2층
	부산 중구 서비스센터	남포동 남포문고 건너편 용남빌딩 3층
	마산	마산 서비스센터 양동2동 사보이호텔 건너편 1층
울산	울산 서비스센터 시정하고 상공회의소사이 한마음병원맞은편 이름다운 가게 2층	
경북	대구	대구 중구 서비스센터 지하철 명덕역부근 남산3동 프린스호텔 건너편 SK남포주유소 옆 건물 2층 (영남소아과내과 2층)

6. 우리동네 모토로라 지정 서비스 센터

☎ 모토로라 휴대폰 상담 및 A/S문의 1588-6633

지역	센터명	찾아오는 길
경북	대구	신천역 서비스센터 신천역에서 하차 5번출구로 나오면 2층에 대구모토 보인
	포항	포항 서비스센터 동국대 병원 사거리 일산건설 맞은편 건널목 앞
충청	대전	대전 서비스센터 동부사거리에서 종리동 사거리 사이 중간부분 SK동대전 지점 주차장 앞
전라	광주	구시청 사거리의 데이콤 빌딩 맞은편 구캠프리자택버스
		남광주 서비스센터 광주 상공회의소 길 건너 왼쪽 8차선, 광주 제순환도로 맞은편 6층 건물에 1층
	전주	전주 서비스센터 경원동 5거리 국민은행 맞은편 SK텔레콤 대리점 2층
제주	순천	순천 서비스센터 조례 사거리 1001 인경에서 조례 아파트방향으로 200M정도 가면 한국타이어 옆 봉화빌딩 1층에 위치
	제주	제주 서비스센터 이동 2동 사무사와 법원 사이에 큰사거리에서 화북방향으로 200M이면 LG주유소 맞은편 건물 4층

지역 서비스 센터

지역	센터명	찾아오는 길
서울	서울	강서 서비스센터 5호선 화곡역 8번출구 100M 지점 뽕잎방면 사브 칼국수 건물 2층(유광사 신부인과 길 건너)
	금천 서비스센터	인양방면으로 밀미고개에서 하차해서 육교를 건너 좌측으로 15~20m 정도 가면 "중과연한의원" 4층건물
	삼성동 서비스센터	선릉역 8번출구, 강남구청역 1번출구 뉴월드호텔 오른쪽50M 떨어진 SK텔레콤 011 대리점에 AS 센터에서 접수
	동작 서비스센터	이수역(충신대역) 14번 출구로 나온 후 50M 전방 초흥은행 건물 2층
	서대문 서비스센터	3호선 홍제역 1번출구 녹번역으로 도보 10분 미미웨딩홀 1층
	테크노마트 서비스센터	2호선 강남역하차 테크노마트 사무동 6층에 위치 (※ 2,4층 화요일 휴무)
	태릉 서비스센터	지하철 7호선 태릉입구역 5번출구 좌측으로 1층에 SK 011 대리점이 보이고 3층에 위치
	김포공항 서비스센터	김포공항역(호선 국제선 제2정차 또는 도심공항터미널방향) 스카이스티를 3층 리빙갤러리 F존-132~136호
	수원 남문 서비스센터	수원 남문 중동사거리에서 뉴코아방향으로 50M 좌측 하나은행 전 건물 5층 (1층 남문화장품)
	수원 역전 서비스센터	수원역에서 남문방향으로 도보 2분 오른쪽에 보면 1층에 한빛약국 건물 3층에 위치
경기	인천 남구 서비스센터	도화사거리에서 주안역 방면으로 50M 결핵협회 옆건물 1층 SK대리점내
	부평 심정동 서비스센터	동암역 북광장(2번 출구)에서 맞은편 좌측 LG주유소 옆 건물(5층건물) 3층

6. 우리동네 모토로라 지정 서비스 센터

☎ 모토로라 휴대폰 상담 및 A/S문의 1588-6633

지역	센터명	찾아오시는 길	
경기	인천	동인천 서비스센터	신포시장 입구 옆
		인천 연수 서비스센터	연수 구청 맞은편 KT전화국 우측 우체국접속소 건물 1층
	부천	부천 중동 서비스센터	부천 중동 까르프에서 시청방향으로 3번째 건물 1층(건물 이름은 중동 프라자)
		부천 역곡 서비스센터	1호선 역곡북부역에서 나와 한미은행코너를 돌아 우리은행 3층위채역곡우체국 맞은편
	의정부	의정부 서비스센터	의정부 전철역 시청, 신시가지방면에서 전화국 방면으로 100M 이내대 정형외과 옆건물 2층
	구리	구리 서비스센터	구리시 들다리 사거리에서 오면 삼성증권, 고용안정센터 건물 3층에 위치
	하남	하남 서비스센터	신장 사거리에서 미사리 조정경기장 방향 30M 우측 화색 건물 1층 (유진사우나 옆 건물 1층)
	안산	안산 서비스센터	4호선 중앙역 출구나와서 지하도 건너 월드코아 옆 남양시빌딩 2층
	군포	신분 서비스센터	신분역 2번출구 이마트방면 중심상가 2번거리 롯데리아 맞은편 센터약국 3층
	고양	일산 서비스센터	주엽역 4번출구 대한투자신탁 건물 2층
		회정 서비스센터	회정역 1번출구 로데오거리 건강의료보험공단 뒷건물 도보 1번 현창빌딩 4층
	광명	광명 서비스센터	7호선 광명역 7번 출구 직진(20M)
	평택	평택 서비스센터	평택역 광장에서 역전파출소 뒷편
	송탄	송탄 서비스센터	평택시 송탄 출장소 사거리 국민은행 맞은편 1층 모토로라 서비스센터
	이천	이천 서비스센터	이천 구경철서 입구 횡단보도 버스정류장 앞 1층
	용인	용인 서비스센터	용인 사거리 바이더웨이 편의점에서 회성극장방향 15M에 위치
	김포	김포 서비스센터	김포시청방향에서 원마트로 우회전 후 나관산분교 앞
	오산	오산 서비스센터	오산롯데마트 사거리에서 하차후 오산시청 방향으로 1분정도 걸으면 좌측에 그린프라자 4층에 위치
	분당	분당 서비스센터	서현역 1, 5번 출구 삼성프라자 (5번 출구) 에서 로데오거리로 200M 직진우측 보람코아 3층
안성	안성 서비스센터	광신 사거리에서 용인,고삼방면으로 100M 거리에 위치 / 좌측편으로 2층	
경남	부산	부산 남구 서비스센터	남구 대연동 남구경찰서 옆 4층 건물, 2층에 위치
		부산 해운대 서비스센터	해운대역 맞은편 세명약국 2층
		부산 북구 서비스센터	한곡투자신탁 맞은편 부산은행 4층

6. 우리동네 모토로라 지정 서비스 센터

☎ 모토로라 휴대폰 상담 및 A/S문의 1588-6633

지역	센터명	찾아오시는 길		
경남	부산	부산 사하 서비스센터	사하역 6번출구 20M 위쪽 과점 삼익 APT 옆	
		부산 사상 서비스센터	냉정 지하철 2번출구에서 개금동 방향 30M	
	울산	울산 중구 서비스센터	울산 번영교 지나 100M 거리에 삼성전자 맞은편	
	김해	김해 서비스센터	기업은행에서 세무서 방향으로 100M 지나 첫 번째 사거리의 LG텔레콤 옆 건물 2층	
	진주	진주 서비스센터	진주교 끝나는 지점 4거리에서 우회전 시외버스터미널방향으로 50M정도 가면 층에 있음(삼성생명 맞은편)	
	창원	창원 서비스센터	삼남동 주택은행 뒷건물	
	양산	양산 서비스센터	양산 시외버스 터미널 정면길 20M전방 1층	
	통영	통영 서비스센터	무선동 매표지역 하이마트앞 전자랜드옆	
	진해	진해 서비스센터	진해 구육대 삼거리 신호에서 직진 후 첫번째 횡단보도에서 오른쪽 건물(구 우일예식장 1층)경남은행 건너편	
	경북	대구	대구 동인 서비스센터	동인로터리에서 제2신천교 방향 두번째 횡단보도 도보 200M 오른쪽 1층
			대구 수성 서비스센터	경남타운사거리에서 70번 도로 방향으로 100M 정도 걸어가면 오른쪽에 위치
대구 남구 서비스센터			지하철 일촌역에서 서부정유장 방향으로 도보 3분거리정구 APT내에 청구 제세상가 2층에 있음	
대구 삼덕 서비스센터			봉산육거리에서 반월당 도로쪽으로 오다보면 동아 양봉원이 있음, 그 골목안으로 15M 정도 들어오면 우측에 있음	
대구 경산 서비스센터			시지 노변동 삼성자동차 옆 프리메소교복사 2층, 신대사거리에서 대구방향으로 150M	
대구 서구 서비스센터			서대구 구청에서 육교를 지나자 마차 좌측에 평리3동 우체국 건물 2층	
대구 칠곡 서비스센터			대구운전면허시험장 벚거리에서, 보건전문대/대구과학대 방향 박태우 한의원2층	
구미	구미 원평 서비스센터	신원도로 회화단지에서 터미널 방향으로 10M(대성 꽃배달서비스 앞)		
인동	인동 서비스센터	구농고 사거리(제일은행 사거리) 인동경찰서 옆		
경주	경주 서비스센터	아래시장 현대자동차 영업소 옆		
김천	김천 서비스센터	부곡동 우왕아파트 맞은편 그랜드 호텔 두번째 골목 버스정류장 옆 1층		
영주	영주 서비스센터	영주야객 (사내)에서 상누가병원 가기 전 사거리 우측 1층		
상주	상주 서비스센터	상주터미널에서 상주구빈예식장 방향으로 직진 구빈예식장 건너편 1층		
충청	대전	대전 부사 서비스센터	부사동사거리 보문산 오거리쪽으로 150M 지점 SK 텔레콤 건물 2층	

6. 우리동네 모토로라 지정 서비스 센터

☎ 모토로라 휴대폰 상담 및 A/S문의 1588-6633

지역	센터명	찾아오는 길	
충청	대전	서구 서비스센터 충남고등학교에서 남선공원방향으로 100M 직진 대도로변 3층건물 내 2층	
	충주	충주 서비스센터 제료타라에서 전신전화국방향 충일지점동 옆 위치	
	제천	제천 서비스센터 제천법원사거리에서 구시청방향으로 약 50M 떨어진 우측에 위치	
	천안	천안 원성 서비스센터	교보생명과 한빛은행 사이 원흥빌딩1층입니다
		천안 무성 서비스센터	성정동 주공(6단지) 아파트 맞은편 하이마트 옆동서대로상)
	공주	공주 서비스센터	능현 중앙회 건너편 롯데리아 옆 SK중등 대리점
	논산	논산 서비스센터	논산 오거리에서 논산 시청방향 200M 방향 황산 빌딩 맞은편 샘치 헤어샵 2층
	청주	청주 봉명 서비스센터	봉명동 기업은행 맞은편 1층
		청주 복대 서비스센터	죽전교 서문서 방향 5분거리(기상대 사거리에서 복대 사거리 방향 50M 자철)
	아산	아산 서비스센터	시민로사거리 파크랜드2층
서산	서산 서비스센터	서산 시청로타라에서 태안,대산방면경찰서 방향으로 400M 직진 부춘초등학교 옆	
전남	광주	광주 오치 서비스센터	북부경찰서 사거리에서 용봉IC방향으로 현대병원 맞은편
		광주 동구 서비스센터	남광주 시장부근 남광주 지하철역 1번출구에서 화순방면으로 10M 전방에 위치
		광주 북구 서비스센터	전대 정문 사거리에서 신안교 방향 100M 용봉초등학교(과구방통대) 육교앞
	목포	목포 상정 서비스센터	(구)자우시장과 우리병원 중간에 위치, 2층 건물 1층에 위치
		목포 하당 서비스센터	목포하당 백년로 중간 통신대안방병원 건너편 정문외과위 (동아APT 후문)에 위치
	여수	여수 서비스센터	여수 미평한진 맞은편 1층
해남	해남 서비스센터	로타라 지나서 서문서 방면으로 150M 직진 (해남 병원 서문버스 및 택시 이용)	
전북	전주	전주 금암 서비스센터	금암분수대 시내방면(팔달로) 50M 버스정류장 019매장
		전주 완산 서비스센터	인후동 인골4거리에 보면 하이마트와 삼성전자 서비스센터 중간에 주차장 입구 맞은편
	군산	군산 영화동 서비스센터	군산 구시청 후문, 계순옥 식당 옆
	정읍	정읍 서비스센터	티미널 사거리에서 전신전화국방향 50M 좌측에 위치
	익산	익산 영동 서비스센터	오마트 사거리에서 롯데 마그네 방향으로 200M 우측 SK텔레콤 제일통신

6. 우리동네 모토로라 지정 서비스 센터

☎ 모토로라 휴대폰 상담 및 A/S문의 1588-6633

지역	센터명	찾아오는 길
전북	익산	익산 중앙 서비스센터 국민은행사거리 맞은편 1층 또는 중앙교회 맞은편
	남원	남원 서비스센터 시청맞은편, 국민은행(구 주택은행) 옆
	김제	김제 서비스센터 전북은행 맞은편 요촌성당 입구
강원	춘천	춘천 서비스센터 팔호광장에서 법원방향으로 구순복음교회 맞은편으로 300M 아래쪽으로 내려와 SK텔레콤 2층 위치
	강릉	강릉 서비스센터 강릉역 앞 SK텔레콤 대리점 2층
	원주	원주 서비스센터 원주 시청 옆, 서울은행 뒷편 지암빌딩 7층
	속초	속초 서비스센터 속초초등학교 후문 맞은편 SK텔레콤 내
	동해	동해 서비스센터 주공3차 아파트 맞은편 부흥서점 3층 또는 센트럴빌아파트 맞은편 부흥서점 3층

대표 서비스센터 : 단말기 모든 고장 수리 / 액세서리 교체 / 임시 대어폰 제공

지정 서비스센터 : 단말기 단순 고장 (기계적부품)수리 / 액세서리 교체 / 임시 대어폰 제공

※ 지정서비스센터 위치 및 주소는 본사 사정에 의해 부득이하게 변경될 수 있습니다. 자세한 A/S 정보는 www.mymotrola.co.kr를 참조하시기 바랍니다.

6. 우리동네 모토로라 지정 서비스 센터

고객 상담실 (Customer Support Center)

휴대용 전화기 고객상담 센터
(Customer Support Center)

- 월요일 ~ 금요일 9:00 ~ 19:00
토요일 9:00 ~ 13:00
(Business Hours 9:00 ~ 19:00(Weekdays))
- 상담실 대표(Telephone) 1588-6633
- 수신자 부담(Toll-Free number) 080-022-8880

모토로라 홈페이지(Motorola Homepage)

- <http://www.mymotorola.co.kr>

품질 보증서

모토로라 제품을 구입하여 주셔서 감사합니다.

본 제품은 모토로라 기술진의 철저한 품질관리와 정밀검사 후 출하된 제품입니다. 만일 품질보증기간 내에 제조상의 결함이나 자연적인 고장이 발생하였을 경우 모토로라 서비스센터에서 무상으로 수리하실 수 있습니다.

보증 기간

- 단말기 : 1년
- 리튬이온 배터리 : 6개월
- 기타 액세서리 : 1년

무상 서비스

구입 후 1년(제품보증기간) 이내에 제품이 고장날 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

소화자 피해 유형	보증 내용		
	보증기간이내	보증기간이후	
구입 후 10일 이내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 구입가환급		
구입 후 1개월 이내 정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환		
수리 가능	동일하자로 3회 수리 후 4회 고장 발생시	제품교환 또는 구입가환급	유상수리
	여러부위의 고장으로 4회 수리 후 5회 고장 발생시	제품교환 또는 구입가환급	유상수리
수리 불가	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시(부품보유기간 이내)	제품교환 또는 환불	정액평가상각 상각률
	수리용 부품이 없어 수리 불가능시(부품보유기간 이내)	제품교환 또는 환불	정액평가상각 금액에 10% 가산하여 환불

모 델 명	MS500	일련 번호	
구 입 일	년 월 일	고객성명	
구입대리점		구입금액	

* 제품구입시 품질보증서의 소정란에 기재 후 영수증과 함께 보관해 두셔야 보다 충실한 서비스를 받으실 수 있습니다.

유상 서비스

- 고장이 아닌 경우
보증기간이 지났을 때 고장이 아닌 휴대폰의 서비스를 요청하면 서비스 비용을 부담 할 수 있습니다.
서비스센터 방문전에 반드시 사용 설명서를 읽어 주십시오.
- 소비자의 과실로 고장난 경우
- 사용성의 부주의(침수, 충격) 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시
- 부적절한 진원에 연결하여 고장이 났을 경우
- 모토로라 지정 서비스센터가 아닌곳에서 수리하여 고장 발생시
- 모토로라에서 제공하지 않은 별매물 구입 사용으로 고장 발생시
- 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시
- 그 밖의 경우
- 화재, 지진, 수해등 천재지변으로 고장이 났을 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 진동자, 플립덮개, 이어폰, 안테나 및 각종 부착물등)



폐휴대폰 모으면 자원 버리면 오염!

수거된 폐휴대폰은 다시 자원으로 활용되고 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다. 모토로라는 환경을 지키기 위해 앞으로도 최선을 다하겠습니다. 여러분의 적극적인 참여 부탁드립니다.

1. 모토로라 폐휴대폰 수거 지정점 안내



2. 휴대폰 분리 배출 방법

- 신제품 구입시 대리점 반납
- 가까운 제조사 직영점이나 A/S센터 이용
- 이동통신사 대리점에 반납
- 무료수거봉투 이용 (봉투는 동사무소, 판매점, 대리점에 배치)

3. 모토로라 폐휴대폰 수거 지정점 안내

[서울 대표 서비스센터]

강남구	삼성역 서비스센터	삼성역 3번출구 언덕 대치동 방면 도보 6~7분 후 신호등 사거리 지나 30M 일동빌딩 1층
강동구	강동 서비스센터	천호역 5,8호선 2번출구 현대백화점 맞은편 제일건강약국 4층 401호

3. 모토로라 폐휴대폰 수거 지정점 안내

[서울 대표 서비스센터]

강북구	강북 서비스센터	수유역 4번출구 삼성생명 옆건물 대한병원 맞은편 1층 21C 약국
관악구	관악 서비스센터	2호선 신림역 8번출구 70M SK간판이 보이는 건물 5층(양지병원 맞은편 정도빌딩 5층)
동대문구	동대문 서비스센터	지하철 1호선 신설동역 3번출구로 나와 50M 직진 동은빌딩 1층 (동대문등기소 건너편)
서초구	강남역 서비스센터	강남역 5번 출구 교대역 방향 50M 우측에 T,G,I 프라이데이 이스 지하
영등포구	영등포 서비스센터	영등포구청역 2호선 5번출구 300M 직진 새한지도사 6층
용산구	용산전자상가 서비스센터	전자상가 사거리 나진상가 11동 120호
중구	동대문운동장역 서비스센터	2, 4, 5호선 동대문운동장역 13번출구 (국립의료원방향) 30M 우측에 을지회관 건물 3층

[서울 지역 서비스센터]

강남구	삼성동 서비스센터	선릉역 8번출구, 강남구청역 1번출구 뉴월드호텔 옆건물 SK텔레콤
강서구	강서 서비스센터	5호선 화곡역 8번출구 100M 지점 뽕잎방면 사브 칼국수 건물 2층(유광사 신부인과 길 건너)
강서구	김포공항 서비스센터	김포공항역(5호선) 도심공항터미널방면 스키아이스티몰 3층 리빙갤러리 F존-132~136호
광진구	테크노마트 서비스센터	2호선 강변역하차 테크노마트 사무동 6층에 위치 (* 2, 4째 화요일 휴무)
금천구	금천 서비스센터	안양방면으로 말미고개 하차, 육교건너 좌측 15~20M "중과연합의원" 4층 건물
노원구	태능 서비스센터	지하철 7호선 태능입구역 5번출구 좌측으로 1층에 SK 011 대리점이 보이고 3층에 위치
동작구	동작 서비스센터	이수역(충신대역) 14번 출구로 나온 후 50M 전방 조흥은행 건물 2층
서대문구	서대문 서비스센터	3호선 홍제역 1번출구 녹번역으로 도보 10분 미니웨딩홀 1층

[경기 대표 서비스센터]

수원시	수원 서비스센터	수원 시청근처 갤러리아 백화점 부근 농협/외환은행건물 길 건너편 4층
-----	----------	--

* 폐휴대폰 수거 지정점 위치 및 주소는 본사 사정에 의해 부득이하게 변경될 수 있습니다.