



HELLOMOTO

Przedstawiamy nowy telefon komórkowy **MOTORAZR™ Maxx V6 3G**. Oto krótki opis jego elementów.

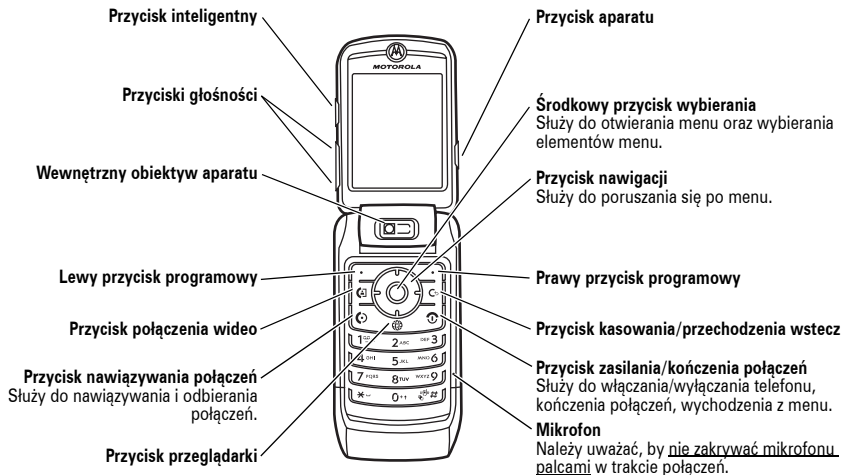

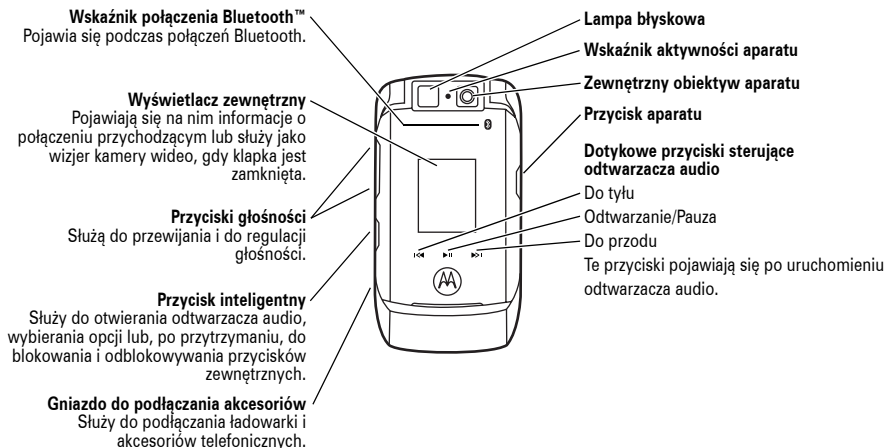

Aby zmienić ustawienia opcji automatycznego blokowania klawiatury, zobacz str. 72. Aby włączyć opcję podświetlania telefonu po otrzymaniu połączenia lub wiadomości, zobacz str. 75.


Wyświetlacz w stanie beczynności



1 Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania** przez kilka sekund lub do czasu podświetlenia wyświetlacza.

2 Aby otworzyć **Menu główne**, naciśnij **przycisk środkowy**.

Menu główne

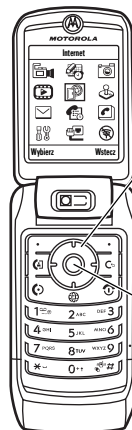

3 Aby zaznaczyć funkcję menu, naciśnij **przycisk nawigacji w górę, w dół, w lewo lub w prawo** (◀▶).

4 Naciśnij **przycisk środkowy**, aby wybrać zaznaczoną funkcję.

Niektóre funkcje telefonu komórkowego są uzależnione od możliwości i ustawień sieci lokalnego operatora. Ponadto niektóre funkcje mogą nie być uaktywnione przez danego operatora albo działanie tych funkcji mogą ograniczać ustawienia sieci danego operatora. W celu uzyskania informacji na temat dostępności i działania poszczególnych funkcji należy zawsze zwracać się do operatora sieci. Wszystkie funkcje, opisy ich działania oraz inne dane dotyczące produktu, a także informacje zawarte w tym podręczniku użytkownika, oparte są na najnowszych dostępnych informacjach i uważane są za prawdziwe w momencie ich drukowania. Firma Motorola zastrzega sobie prawo dokonywania zmian oraz modyfikowania informacji i danych technicznych bez uprzedzenia i bez żadnych zobowiązań.

MOTOROLA i stylizowane logo M są znakami zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym USA (US Patent & Trademark Office). Wszystkie inne nazwy produktów i usług są własnością odpowiednich podmiotów. Znaki towarowe Bluetooth są własnością ich posiadacza i są używane przez firmę Motorola, Inc. na podstawie umowy licencyjnej. Java i inne znaki, związane z marką Java, są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Sun-Microsystems w USA i w innych krajach. Microsoft, Windows i Windows Me są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation; Windows XP jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

© Motorola, Inc., 2006.

Uwaga: Zmiany lub modyfikacje dokonane w telefonie komórkowym, niezaaprobowane przez firmę Motorola, pozbawiają użytkownika prawa do korzystania z telefonu.

Informacje o prawie autorskim dotyczącym oprogramowania

Opisane w tym podręczniku produkty firmy Motorola mogą obejmować – zapisane w pamięci półprzewodnikowej lub innych mediach – oprogramowanie firmy Motorola lub firm trzecich, które jest chronione prawem autorskim. Przepisy w Stanach Zjednoczonych i innych krajach przyznają firmie Motorola i innym firmom sprzedającym oprogramowanie pewne wyłączne prawa do oprogramowania chronionego prawem autorskim, takie jak wyłączne prawo do jego dystrybucji i powielania. W konsekwencji wszelkie oprogramowanie chronione prawem autorskim, które jest zawarte w produktach firmy Motorola, nie może być modyfikowane, poddawane ponownej inżynierii, sprzedawane ani powielane w żadnej formie w zakresie dopuszczalnym przez prawo. Ponadto zakup produktów firmy Motorola nie powinien być uważany za nabycie – ani bezpośrednio, ani przez domniemanie, ani

przez zarzut, ani w inny sposób – jakichkolwiek licencji, które są chronione prawami autorskimi, patentami bądź zgłoszeniami patentowymi, a należą do firmy Motorola lub innych sprzedawców oprogramowania. W efekcie zakupu jest uzyskiwana tylko zwykła, niewyłączna i niepodlegająca opłacie patentowej licencja, która wynika z przepisów regulujących sprzedaż produktu.

Ponieważ dane techniczne i funkcje telefonu mogą być zmieniane bez powiadomienia, staramy się stale aktualizować instrukcje obsługi, aby przedstawiały zmiany dokonane w telefonie. Gdyby jednak instrukcja obsługi nie przedstawiała wyczerpująco działania wyrobu, prosimy nas powiadomić. Aktualne wersje naszych instrukcji obsługi są dostępne na witrynie internetowej firmy Motorola w części dla klientów;
<http://www.motorola.com>.

Spis treści

Spis funkcji menu	9	Najważniejsze		Najważniejsze funkcje	
Bezpieczeństwo i		informacje	28	dodatkowe	35
informacje ogólne	11	Informacje o tym		Przeglądarka	
Użytkowanie		podręczniku	28	internetowa	35
i konserwacja	21	Karta SIM	29	Połączenie	
Zgodność z przepisami		Bateria	29	bezprzewodowe	
UE	22	Włączanie i		Bluetooth™	36
Informacje		wyłączanie	32	Odtwarzacz audio	44
o recyklingu	26	Nawiązywanie		Zdjęcia	47
		połączenia	32	Filmy	50
		Odbieranie		Połączenia wideo	52
		połączenia	32	Wiadomości tekstowe	53
		Zapisywanie numeru		Karta pamięci	55
		telefonu	33	Połączenia kablowe	58
		Wybieranie zapisanego		Aktualizowanie	
		numeru telefonu	33	telefonu	59
		Własny numer			
		telefonu	34		

Podstawy obsługi.....	61	Dostosowywanie	74	Połączenia	80
Wyświetlacz	61	Profil dzwonka	74	Wyłączanie	
Wpisywanie tekstu	65	Światła dzwonka		powiadamiania o	
Głośność	69	i zdarzenia.....	75	połączeniu	80
Przycisk nawigacji.....	69	Data i godzina.....	76	Ostatnie połączenia ...	80
Przycisk		Tapeta	76	Ponowne wybieranie	
inteligentny	70	Wygaszacz ekranu	77	numeru.....	82
Wyświetlacz		Pakiety tematyczne....	78	Odpowiadanie na	
zewnętrzny	70	Wygląd wyświetlacza ..	78	połączenie	82
Głośnik	70	Opcje		Identyfikacja	
Kody i hasła.....	71	odbierania.....	79	rozmówcy.....	83
Blokowa-				Połączenia z numerami	
nie i odblokowywanie				alarmowymi	83
telefonu	71			Poczta głosowa.....	84
Blokowanie					
i odblokowywanie					
przycisków					
zewnętrznych	72				

Inne funkcje	85
Połączenia	
zaawansowane	85
Wybieranie głosowe . .	90
Książka adresowa	92
Wiadomości	97
Personalizowanie	101
Czas i koszt połączeń .	103
Tryb wolnych rąk	104
Transmisja danych . . .	105
Sieć	107
Osobisty organizer . . .	108
Zabezpieczenia	111
Gry i rozrywka	112
Informacje o SAR	116
Informacje WHO	118
Indeks	119

Spis funkcji menu

Menu główne



Kamera wideo



Narzędzia

- Aplikacje SIM *
- Kalkulator
- Kalendarz
- Budzik
- Usługi wybierania
 - Wybieranie ustalone *
 - Usługi operatora *
 - Szybkie wybieranie
- Lista aktywacji



Aparat



Multimedia

- Wyszukiwarka mediów
 - Muzyka
 - Obrazy
 - Filmy
 - Notatki głosowe
 - Dzwonki
 - Tapety
- Motywy
- Aparat
- Kamera wideo
- Notatka głosowa



Internet

- Przeglądarka
- Zakładki
- Historia
- Przejdź do strony
- Ust. przeglądarki
- Sesje danych



Gry i aplikacje



Wiadomości

- Utwórz wiadomość
- Poczta głosowa
- Skrzynka odbiorcza
- E-mail
- Wiadomości WAP
- Usługi informacyjne *
- Skrzynka nadawcza
- Wersje robocze
- Szablony



Ostatnie połączenia

- (do przewijania list połączeń służą przyciski [*] i [#])



Książka adresowa



Ustawienia

- (zobacz następną stronę)



Połączenie

- Łącze Bluetooth
- Ustawienia USB
- MOTOSYNC *



Tryb doz. w samolocie

- Tryb doz. w samolocie
- Monit przy uruchamianiu

* Funkcje opcjonalne

To jest standardowy układ menu głównego. Menu w telefonie może nieco się od niego różnić.

Menu ustawień



Personalizacja

- Ekran główny
- Menu główne
- Skórka
- Powitanie
- Tapeta
- Wygaszacz ekranu
- Szybkie wybieranie *



Rodzaje dzwonków

- Profil
- Szczegóły *profilu*
- Światła dzwonka
- Światła wydarzenia



Połączenie

- Łącze Bluetooth
- Ustawienia USB
- MOTOSYNC *



Przekaz połączeń *

- Połączenia głosowe
- Połączenia wideo
- Anuluj wszystko
- Stan przekazywania
- Nr dla klaw. przekierow.



Ustawienia połączeń

- Data i czas
- Zegary połączeń
- Ustaw koszty połączeń *
- Mój ID
- Opcje odbierania
- Połączenie oczekujące
- Alarm wiadomości



Ustawienia początkowe

- Czas i data
- Szybkie wybieranie
- Ponowne wybieranie
- Limit wyświetlacza wył.
- Podświetlenie
- Diodы ładowania
- Przewiń
- Przewijanie tekstu
- Język
- Jasność
- DTMF
- Resetuj wszystko
- Wyczyść wszystko



Stan telefonu

- Moje numery telefonu
- Informacje o kredycie/Dostępne *
- Aktywna linia *
- Miernik baterii
- Miejsce pobierania
- Rodzaje pamięci
- Aktualizacja oprogram. *
- Inne informacje



Słuchawka

- Autom. odbieranie
- Opcje
- Wybieranie głosowe



Ustaw. samochodowe

- Autom. odbieranie
- Auto HF
- Opóźnienie wył. zasil.
- Czas ładowania



Tryb doz. w samolocie

- Tryb doz. w samolocie
- Monit przy uruchamianiu



Sieć

- Nowa sieć
- Ustawienia sieci
- Dostępne sieci
- Lista moich sieci *
- Tony sieci
- Ton rozłączania



Zabezpieczenia

- Blokada telefonu
- Blok. przycisków zewn.
- Blokuj aplikację
- Wybieranie ustalone *
- Ogranicz połączenia *
- Ograniczenia połączeń *
- SIM PIN *
- Nowe hasła
- Certyfikaty *



Ustawienia Java

- System Java
- Usuń wszystkie aplikacje
- Wibracje aplikacji
- Głośność aplikacji
- Aplikacja priorytetowa *
- Podświetlenie aplik.
- Ustaw aplik. w tr. gotow. *
- DNS IP *

* Funkcje opcjonalne

Bezpieczeństwo i informacje ogólne

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE
BEZPIECZNEJ I EFEKTYWNEJ OBSŁUGI
URZĄDZENIA. NALEŻY JE PRZECZYTAĆ
PRZED UŻYCIEM TELEFONU.¹

Narażenie na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej

Telefon stanowi nadajnik i odbiornik. Po włączeniu telefon może nadawać i odbierać sygnały o częstotliwościach radiowych. Podczas korzystania z telefonu układ sterujący połączeniem dobiera moc nadawania.

Telefon firmy Motorola został zaprojektowany zgodnie z krajowymi normami dotyczącymi narażenia ludzi na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej.

Uwagi dotyczące obsługi

Aby zagwarantować optymalne działanie telefonu i nie przekroczyć ustalonego w odpowiednich normach dopuszczalnego narażenia człowieka na działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej, należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Antena zewnętrzna

Jeśli telefon korzysta z anteny zewnętrznej, należy stosować wyłącznie antenę dostarczoną wraz z telefonem lub – w przypadku wymiany – antenę z atestem firmy Motorola. Antena bez atestu, modyfikacja anteny lub dodatkowe akcesoria mogą być przyczyną uszkodzenia telefonu lub niezgodności z krajowymi wymogami prawnymi.

NIE należy dotykać anteny zewnętrznej podczas korzystania z telefonu. Dotykanie anteny zewnętrznej pogarsza jakość połączenia i może spowodować pracę telefonu z mocą nadawczą większą niż to konieczne.

Obsługa telefonu

Nawiązując lub odbierając połączenie, telefon należy trzymać tak, jak słuchawkę telefonu stacjonarnego.

Obsługa telefonu noszonego przy sobie: komunikacja głosowa

Aby zachować zgodność z wytycznymi dotyczącymi narażenia na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej, korzystając z komunikacji głosowej w telefonie noszonym przy sobie, należy zawsze umieścić telefon w zaczepie, oprawie, etui, osłonie lub futerale produkowanym przez firmę Motorola albo posiadającym jej atest. Korzystanie z akcesoriów bez atestu

firmy Motorola może spowodować przekroczenie wartości podanych w wytycznych dotyczących narażenia na działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej.

Jeśli użytkownik nie korzysta z noszonych na sobie akcesoriów, które są oferowane przez firmę Motorola lub mają jej atest i nie trzyma telefonu w normalnej pozycji użytkowania, podczas nadawania telefon i antena powinny znajdować się co najmniej 2,5 centymetra od ciała użytkownika.

Transmisja danych

Jeśli używa się dowolnych funkcji transmisji danych w telefonie, z zastosowaniem kabla lub bez niego, telefon i antena powinny znajdować się co najmniej 2,5 centymetra od ciała użytkownika.

Atestowane akcesoria

Korzystanie z nieatestowanych przez firmę Motorola akcesoriów, np. z baterii, anten i wymiennych obudów, może spowodować przekroczenie wartości podanych w wytycznych dotyczących narażenia na działanie pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej. Spis akcesoriów mających atest Motoroli zamieszczono na stronie www.motorola.com.

Zakłócenia elektromagnetyczne i kompatybilność

Uwaga: Niemal każde urządzenie elektroniczne jest podatne na zakłócenia elektromagnetyczne wywołane przez źródła zewnętrzne, jeżeli nie ma odpowiedniego ekranowania lub nie zostało właściwie

zaprojektowane lub skonfigurowane w celu zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej. W niektórych sytuacjach telefon może spowodować zakłócenia.

Uwaga: Urządzenie spełnia wymogi określone w części 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia jest objęte następującymi dwoma warunkami: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi przyjmować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.

Obiekty

Należy wyłączać telefon wszędzie, gdzie wymagają tego tablice informacyjne. W szpitalach i przychodniach może znajdować się sprzęt wrażliwy na działanie zewnętrznego pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej.

Samoloty

Urządzenie bezprzewodowe należy wyłączyć na każde polecenie załogi samolotu. Jeśli urządzenie oferuje tryb lotu lub podobną funkcję, korzystanie z niej należy uzgodnić z załogą samolotu. Jeśli urządzenie oferuje funkcję powodującą jego automatyczne włączenie, funkcję tę należy wyłączyć przed wejściem na pokład samolotu lub na obszar, na którym obowiązują ograniczenia dotyczące korzystania z urządzeń bezprzewodowych.

Sprzęt medyczny

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają zachowanie minimalnej odległości 15 centymetrów między telefonem komórkowym a rozrusznikiem serca.

Osoby z rozrusznikami serca:

- **ZAWSZE** powinny trzymać włączony telefon w odległości większej niż 15 centymetrów od rozrusznika,

- **NIE** powinny nosić telefonu w kieszeni na piersi,
- powinny trzymać telefon przy uchu znajdującym się po przeciwnej stronie rozrusznika, aby zminimalizować możliwość wystąpienia zakłóceń,
- powinny **WYŁĄCZYĆ** telefon natychmiast, jeżeli podejrzewają, że zakłóca on pracę rozrusznika.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W przypadku takich zakłóceń należy skontaktować się z producentem aparatu słuchowego, aby ustalić możliwość użycia innego aparatu słuchowego.

Inne urządzenia medyczne

W przypadku korzystania z innego osobistego urządzenia medycznego należy skontaktować się z jego producentem i ustalić, czy jest ono odpowiednio zabezpieczone przed działaniem pola elektromagnetycznego o częstotliwości radiowej. W uzyskaniu takich informacji może pomóc lekarz rodzinny.

Korzystanie podczas kierowania pojazdem

Należy zapoznać się z miejscowymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów podczas kierowania pojazdem. Przepisów tych należy bezwzględnie przestrzegać.

Przy korzystaniu z telefonu podczas kierowania pojazdem należy:

- Skupić całą uwagę na kierowaniu i drodze. W niektórych okolicznościach korzystanie z telefonu może powodować dekoncentrację. Jeśli nie można skupić się na kierowaniu pojazdem, należy przerwać połączenie.
- W miarę możliwości korzystać z telefonu bez używania rąk.
- Zjechać z drogi i zaparkować pojazd przed nawiązaniem lub odebraniem połączenia, jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze.

Wskazówki dotyczące odpowiedzialnego kierowania pojazdem można znaleźć wśród porad na temat bezpiecznego korzystania z telefonu komórkowego na końcu tego podręcznika oraz na stronie firmy Motorola: www.motorola.com/callsmart.

Ostrzeżenia dotyczące obsługi telefonu

Pojazdy z poduszką powietrzną

Nie należy kłaść telefonu nad poduszką powietrzną lub w obszarze jej działania. Poduszki powietrzne napełniają się bardzo gwałtownie. Jeżeli telefon znajdzie się w obszarze działania poduszki powietrznej, to może zostać wyrzucony z ogromną siłą i spowodować poważne obrażenia ciała u osób znajdujących się w samochodzie.

Stacje paliwowe

Należy stosować się do wszystkich znaków dotyczących korzystania z urządzeń radiowych na stacjach paliwowych. Urządzenie bezprzewodowe należy wyłączyć na każde polecenie personelu.

Miejsca zagrożone wybuchem

Należy wyłączyć telefon przed wkroczeniem na obszar zagrożony wybuchem. W takim miejscu nie należy wyjmować, wkładać ani ładować baterii. Iskry w miejscach zagrożonych wybuchem mogą wywołać eksplozję lub pożar powodujący obrażenia ciała, a nawet śmierć.

Uwaga: Miejsca zagrożone wybuchem, o których mowa powyżej, to m.in. miejsca, w których znajduje się paliwo (np. pod pokładem łodzi), urządzenia do przesyłania lub magazynowania paliwa lub chemikaliów, miejsca, w których powietrze zawiera związki chemiczne lub cząstki (np. ziarno, pył lub opiłki metalu). Miejsca zagrożone wybuchem są zwykle odpowiednio oznakowane.

Tereny prac z użyciem materiałów wybuchowych

Aby uniknąć zakłóceń podczas prac z użyciem materiałów wybuchowych, należy wyłączyć telefon w pobliżu detonatorów elektrycznych, na terenie prowadzenia tych prac oraz w miejscach oznakowanych tablicami z napisem „Wyłączyć urządzenia elektroniczne”. Należy zastosować się do wszystkich znaków i instrukcji.

Produkty uszkodzone

Jeśli telefon lub bateria wpadnie do wody, ulegnie przebicciu mechanicznemu lub upadnie na podłoże z dużą siłą, to nie należy ich używać, lecz zabrać do autoryzowanego centrum serwisowego Motoroli w celu sprawdzenia, czy nastąpiło uszkodzenie. Telefonu lub baterii nie należy suszyć przy użyciu zewnętrznego źródła ciepła, takiego jak kuchenka mikrofalowa.

Baterie i ładowarki

Baterie mogą spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała (np. oparzenia) w przypadku kontaktu nieosłoniętych styków z materiałami przewodzącymi, takimi jak biżuteria, klucze lub łańcuszki. Materiał przewodzący może zamknąć obwód elektryczny (spowodować zwarcie) i nagrzać się. Należy zachować ostrożność, posługując się naładowaną baterią, a zwłaszcza podczas wkładania jej do kieszeni, torebki lub do pojemnika zawierającego metalowe przedmioty. **Stosować tylko baterie i ładowarki Motorola Original™.**

Uwaga: Aby uniknąć obrażeń ciała, nie należy wrzucać baterii do ognia.

Bateria, ładowarka i telefon mogą być oznakowane symbolami, których znaczenie podano poniżej:

Symbol	Definicja
	Podana zostanie ważna informacja dotycząca bezpieczeństwa.
	Baterii lub telefonu nie należy wrzucać do ognia.
	Baterię lub telefon należy poddać recyklingowi zgodnie z krajowymi przepisami prawnymi. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lokalnymi władzami.
	Baterii lub telefonu nie należy wrzucać do kosza na śmieci.
	Telefon ma wewnętrzną baterię litowo-jonową.

Niebezpieczeństwo zadławienia

Telefon lub przeznaczone do niego akcesoria mogą zawierać odłączane części, które u małych dzieci mogą grozić zadławieniem. Telefon i przeznaczone do niego akcesoria należy trzymać z dala od małych dzieci.

Części szklane

Niektóre części urządzeń przenośnych mogą być wykonane ze szkła, które może pęknąć przy upadku na twardą powierzchnię lub mocnym uderzeniu. W przypadku pęknięcia szkła, nie należy go dotykać lub podejmować prób usunięcia. Należy zaprzestać użytkowania urządzenia aż do wymiany szkła w autoryzowanym centrum serwisowym.

Napady epilepsji/chwilowa utrata przytomności

Pod wpływem migotania światła, np. podczas oglądania telewizji lub grania w gry wideo, u niektórych osób może wystąpić napad epilepsji lub chwilowa utrata przytomności. Stany takie mogą wystąpić nawet u osób, u których nigdy wcześniej nie wystąpiły.

Jeśli użytkownik telefonu lub członek jego rodziny w przeszłości doznał napadu epilepsji lub chwilowej utraty przytomności, użytkownik powinien skonsultować z lekarzem możliwość korzystania z gier wideo w swoim telefonie lub włączania w nim funkcji migotania światła (funkcja ta jest dostępna tylko w niektórych modelach).

Rodzice powinni nadzorować zabawę swoich dzieci telefonicznymi grami wideo lub używanie przez nie innych funkcji z migotaniem światła. Jeśli wystąpi co najmniej jeden z takich objawów jak drgawki,

drżenie powieki lub mięśni, utrata świadomości, mimowolne ruchy różnych części ciała lub utrata poczucia kierunku, należy przerwać korzystanie z telefonu i skonsultować się z lekarzem.

Aby ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia powyższych objawów, należy zachować następujące środki ostrożności:

- nie grać w gry ani nie korzystać z funkcji z migotaniem światła w stanie zmęczenia lub senności,
- co godzinę robić co najmniej 15-minutową przerwę,
- grać tylko w dobrze oświetlonym pomieszczeniu,
- podczas gry zachowywać maksymalnie dużą odległość od ekranu.

Ostrzeżenie dotyczące dużej głośności



Głośne słuchanie muzyki lub głośna rozmowa przez słuchawki może spowodować uszkodzenie słuchu.

Dolegliwości spowodowane powtarzalnymi ruchami ciała

Gdy w sposób powtarzalny wykonuje się pewne czynności, takie jak naciskanie klawiszy lub wprowadzanie znaków palcami, można czasem doznać dyskomfortu związanego z bólem rąk, ramion, barku, szyi lub innych części ciała. Aby nie wystąpiły takie dolegliwości, jak np. zapalenie ścięgien lub zespół kanału nadgarstka albo inne zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, należy przestrzegać następujących zaleceń:

- podczas gry co godzinę robić co najmniej 15-minutową przerwę;

- w razie zmęczenia lub bólu rąk, nadgarstków bądź ramion przerwać grę, a przed jej wznowieniem odpocząć kilka godzin;
- jeśli w dalszym ciągu podczas gry lub po jej zakończeniu występują dolegliwości dłoni, nadgarstków lub ramion, skonsultować się z lekarzem.

1. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zastępują ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa zamieszczone w instrukcjach obsługi przed 28 stycznia 2005 r.

Użytkowanie i konserwacja

Aby odpowiednio dbać o telefon Motorola, przestrzegaj następujących zaleceń:



Wszelkie płyny

Nie narażaj telefonu na działanie wody, deszczu, dużej wilgotności powietrza, potu ani wilgoci.



Ekstremalne temperatury

Unikaj temperatur poniżej -10°C lub powyżej 45°C.



Mikrofale

Nie próbuj suszyć telefonu w kuchence mikrofalowej.



Kurz i brud

Nie narażaj telefonu na kontakt z kurzem, brudem, piaskiem, żywnością ani innymi nieodpowiednimi substancjami.



Detergenty

Czyść telefon wyłącznie suchą, miękką szmatką. Nie używaj alkoholu ani detergentów.



Upadki

Nie upuszczaj telefonu.

Oświadczenie o zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej

CE Niniejszym firma Motorola oświadcza, że ten produkt jest zgodny z

- podstawowymi wymaganiami i innymi ważnymi zaleceniami dyrektywy 1999/5/EWG
- wszystkimi pozostałymi dyrektywami UE



Na stronie www.motorola.com/rtte możesz obejrzeć Oświadczenie o zgodności (DoC) z dyrektywą 1999/5/EC (dyrektywa R&TTE) dotyczące danego produktu – w celu znalezienia DoC, wprowadź Numer Certyfikacyjny z tabliczki znamionowej produktu do paska „Search” na tej stronie internetowej.

Powyżej przytoczony został przykład typowego Numeru Certyfikacyjnego Produktu.



Warszawa, dn. 20.10.2006

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma

Motorola Polska Sp z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

TELEFON KOMÓRKOWY UMTS – MOTORAZR maxx V6

spełnia wymagania zasadnicze określone w Prawie Telekomunikacyjnym Ustawa z dnia 16 lipca 2004.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa stacji ruchomej doręcznej są zgodne z normą (*R&TTE art. 3.1a*):

- EN 50360:2001 – Określanie zgodności telefonów ruchomych z ograniczeniami podstawowymi dotyczącymi ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne (300 MHz - 3 GHz)
- EN 60950:2000 – Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej
- EN 50361:2001 – Podstawowe standardy pomiaru dotyczącymi ekspozycji ludzi na pola elektromagnetyczne (300 MHz - 3 GHz)

Parametry dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) spełniają wymagania określone w normach (*R&TTE art. 3.1b*):

- EN 301 489-01 V1.4.1 – cz. 1: Ogólne wymagania techniczne
- EN 301 489-07 V1.2.1 – cz. 7: Wymagania szczegółowe dla radiowych urządzeń przewoźnych i noszonych oraz wyposażenia dodatkowego cyfrowych komórkowych systemów telekomunikacyjnych (GSM i DCS)
- EN 301 489-17 V1.2.1 – cz. 17: Wymagania szczegółowe dla szerokopasmowej transmisji danych i HIPERLAN
- EN 301 489-24 V1.2.1 – cz. 24: Wymagania szczegółowe dla urządzeń radiowych i wyposażenia dodatkowego urządzeń przewoźnych i noszonych (UE) systemu IMT 2000 CDMA z bezpośrednim rozproszeniem widma (UTRA)

Wymagania dotyczące efektywnego wykorzystania widma częstotliwości są zgodne z normą (*R&TTE art. 3.2*):

- 3GPP TS 34.121-1 V7.1.0 – Specyfikacja zgodności urządzenia użytkownika (UE); cz. 1: Specyfikacja protokołu zgodności
- 3GPP TS 51.010-1 V7.3.1 – cz. 1: Specyfikacja zgodności urządzeń przenośnych
- EN 300 328 V1.6.1 – Szerokopasmowe systemy transmisji
- EN 301 511 V9.0.2 – Zharmonizowana norma dotycząca stacji ruchomych pracujących w pasmach GSM 900 i DCS 1800
- EN 301 908-1 V2.2.1 – Stacje bazowe (BS), stacje przekaznikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci


MOTOROLA

DECLARATION OF CONFORMITY

DoC Number

LV028/06/35301701/D

Certifying Organization

 Motorola, Inc.
 Mobile Device Business
 600 North US Highway 45
 Libertyville, Illinois
 60048-1286, USA

Declare under our own responsibility that the product:

Product Description

GSM 900 power class 4/GSM 1800 power class 1/ GSM 1900 power class 1/UTRA FDD band 1 power class 3 WCDMA Dual mode Portable Cellular Telephone with embedded Bluetooth power class 2, GPRS and EDGE Class 10.

Product Name/Type

MUT6-3411A11

Product Variants

V6

The Product(s) listed above conform with
the essential requirements

Of

European Union Directive 1999/5/EC
**Radio & Telecommunications Terminal
Equipment Directive**
Note

<i>Name:</i> Craig Gatto	<i>Signature:</i> 	<i>Position:</i> Director, Technology Services	<i>Date:</i> October 20, 2006	<i>Place:</i> Libertyville IL.
-----------------------------	--	---	----------------------------------	-----------------------------------

R&TTE DoC

 Rev 1.0
07/07/00

CAI Number

LV0280635301701/C

DoC Number

LV0280635301701/D

Certifying Organisation

Motorola, Inc.
Mobile Device Business
600 North US Highway 45
Libertyville, Illinois
60045-1286, USA

Product Description

GSM 900 power class 4/GSM 1800 power class 1/ GSM 1900 power class 1/UTRA FDD band 1 power class 3 WCDMA Dual mode Portable Cellular Telephone with embedded Bluetooth power class 2, GPRS and EDGE Class 10.

Product Name/Type

MUT6-3411A11

Product Variants

V6

The Product(s) listed conforms with **European Union Directive: 1999/5/EC**

The following harmonized standards and normative documents are those to which the product's conformance is declared, by specific reference to the essential requirements of Article 3 of the Directive:

Article 3.1.a

EN50360:2001
EN60950:2000
EN 50361: 2001

Article 3.1.b

EN 301 489-01 V1.4.1
EN 301 489-07 V1.2.1
EN 301 489-17 V1.2.1
EN 301 489-24 V1.2.1

Article 3.2

3GPP TS 34.121-1 V7.1.0
3GPP TS 51.010-1 V7.3.1
EN 300 328 V1.6.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V2.2.1
EN 301 908-2 V2.2.1

The technical construction files (TCFs) and test reports listed below are those that support the product's DoC:

Article 3.1.a

MUT6-3411A11 Motorola PCS
ADRTS-SAF-06-130-1 ADR Testing Service: Flensburg Germany
Motorola SAR Report: 19142-1 Motorola PCS

Article 3.1.b

MUT6-3411A11 Motorola PCS
ADRTS-EMC-06-143-1 ADR Testing Service: Flensburg Germany
ADRTS-EMC-06-130-1 ADR Testing Service: Flensburg Germany

Article 3.2

MUT6-3411A11 Motorola PCS
ADRTS-RAD-CON-06-143-1 ADR Testing Service: Flensburg Germany
ADRTS-06-WCDMA-50049-1 ADR Testing Service: Flensburg Germany
ADRTS-06-WCDMA-50038 ADR Testing Service: Flensburg Germany
ADRTS-06-GSM-10201 ADR Testing Service: Flensburg Germany
ADRTS-06-GSM-10293 ADR Testing Service: Flensburg Germany

R&TTE CAI

Rev L0
07/07/00

Ochrona środowiska przez recykling



Jeśli na produkcie Motorola znajduje się ten symbol, produktu nie należy wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci.

Recykling telefonów komórkowych i akcesoriów

Telefonów komórkowych ani akcesoriów elektrycznych, takich jak ładowarki i zestawy słuchawkowe, nie należy wyrzucać do zwykłego kosza na śmieci. W niektórych krajach i regionach funkcjonują specjalne systemy zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych. Bardziej szczegółowych informacji udzielają miejscowe władze. Jeśli

w danym regionie nie istnieje system zbierania odpadów, zbędne telefony komórkowe lub akcesoria elektryczne należy zwracać do autoryzowanego centrum serwisowego Motorola.

Masa sprzętu

Spełniając wymogi Art. 22 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dn. 29 lipca 2005 o zużyciu sprzętu elektrycznym i elektronicznym, waga poszczególnych produktów jest następująca:

TELEFON KOMÓRKOWY UMTS – MOTORAZR maxx V6

Waga telefonu ¹	105,0 g
w tym waga baterii.....	20,0 g
Waga ładowarki	75,0 g

- 1 Waga telefonu obejmuje baterię oraz pokrywę baterii.
- 2 Akcesoria elektryczne dodawane są do telefonów opcjonalnie. Zestaw akcesoriów dla danego telefonu może się różnić w zależności od operatora lub daty dostawy.

AKCESORIA ELEKTRYCZNE²

Waga stereofonicznych słuchawek Bluetooth HT820	100,0 g
Waga stereofonicznego odbiornika i pilota Bluetooth S705	29,0 g
Waga stereofonicznych słuchawek Bluetooth S805	276,0 g
Waga stereofonicznego zestawu słuchawkowego	20,0 g
Waga monofonicznego zestawu słuchawkowego	15,0 g
Waga karty pamięci micro-SD (Trans-Flash) z adapterem SD	1,0 g
Waga kabla USB – miniUSB	55,0 g

Najważniejsze informacje

Informacje o tym podręczniku

W tym podręczniku sposób otwierania określonej funkcji lub opcji menu przedstawiono następująco:

Ścieżka:  >  **Wiadomości**
> **Utwórz wiadomość**

Oznacza to, że przy wyświetlaczu w stanie bezczynności:

- 1 Naciśnij *przycisk środkowy* , aby utworzyć menu.
- 2 Za pomocą *przycisku nawigacji*  przewiń do opcji  **Wiadomości**, a następnie naciśnij przycisk środkowy , aby ją wybrać.

- 3 Za pomocą przycisku nawigacji  przewiń do opcji **Utwórz wiadomość**, a następnie naciśnij przycisk środkowy , aby ją wybrać.

Symbole



Oznacza, że dana funkcja jest zależna od sieci, karty SIM lub rodzaju abonamentu i może nie być wszędzie dostępna. Więcej informacji można uzyskać od operatora.



Oznacza, że dana funkcja wymaga zastosowania akcesoriów opcjonalnych.


Karta SIM

Uwaga: Należy uważać, aby nie zginać i nie zarysować karty SIM. Należy chronić ją przed działaniem ładunków elektrostatycznych, wody lub brudu.

Karta SIM, czyli karta identyfikacyjna abonenta (*Subscriber Identity Module*) zawiera informacje osobiste, takie jak numer telefonu i wpisy książki adresowej. Może również zawierać niektóre ustawienia poczty głosowej, wiadomości tekstowych i dostępu do Internetu. Włożenie karty SIM do innego telefonu spowoduje, że telefon ten będzie korzystał z numeru zapisanego na karcie.

Aby uzyskać informacje o wkładaniu i używaniu **karty pamięci**, zobacz str. 55.

Przed włożeniem lub wyjęciem karty SIM należy wyłączyć telefon i wyjąć baterię.

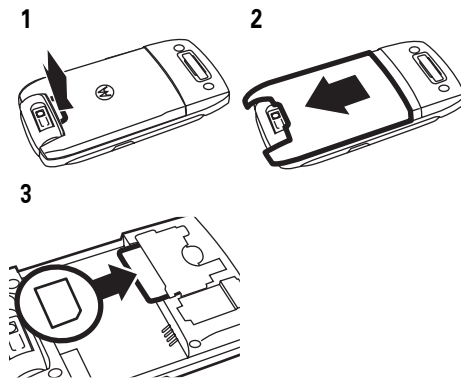

Bateria

Wskazówki dotyczące baterii

Długość eksploatacji baterii zależy od sieci, mocy sygnału, temperatury oraz wykorzystywanych opcji i akcesoriów.

- Zawsze należy korzystać z oryginalnych baterii oraz ładowarek firmy Motorola. Gwarancja telefonu nie obejmuje skutków uszkodzeń spowodowanych używaniem baterii i/lub ładowarek do baterii innych firm niż Motorola.
- Nowe baterie lub baterie przechowywane przez długi czas mogą wymagać dłuższego ładowania.
- Ładowanie baterii powinno przebiegać w temperaturze pokojowej.
Baterie należy przechowywać w stanie nienaładowanym, w chłodnym, ciemnym, suchym miejscu.
- Bateria nie powinna być narażona na działanie temperatury poniżej -10°C lub powyżej 45°C . Opuszczając samochód, należy zawsze zabierać telefon ze sobą.



- Po pewnym czasie baterie stopniowo zużywają się i wymagają dłuższego ładowania. W przypadku pojawienia się zmian podczas używania baterii należy ją wymienić na nową.




Aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji baterii, skontaktuj się z odpowiednimi organami lokalnymi.

Ostrzeżenie: Nie wolno wrzucać baterii do ognia, ponieważ mogą wybuchnąć.


Przed użyciem telefonu należy przeczytać informacje o bezpiecznej eksploatacji baterii w części „Bezpieczeństwo i informacje ogólne” tego podręcznika.

Wkładanie baterii

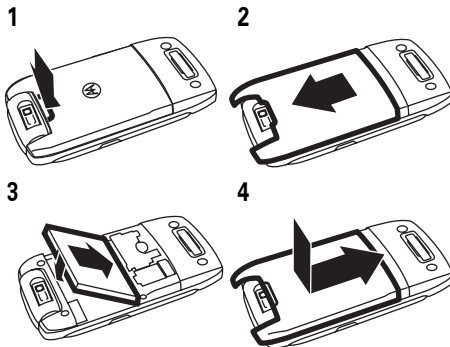

Ładowanie baterii

Nowe baterie nie są w pełni naładowane. Podłącz ładowarkę baterii do

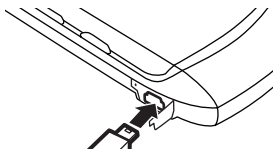

telefonu i gniazdka elektrycznego. Ładowanie baterii może się rozpocząć po kilku sekundach. Po zakończeniu na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Ładowanie ukończone**.

Dioda ładowania baterii telefonu zapala się podczas ładowania baterii i wyłącza po jej całkowitym naładowaniu.


Wskazówka: Nie należy się obawiać nadmiernego naładowania baterii. Bateria osiągnie najlepszą wydajność po jej kilkukrotnym pełnym naładowaniu i rozładowaniu.

Ładowarka baterii dostarczana z tym urządzeniem jest przeznaczona do telefonów komórkowych 3G firmy Motorola. Inne ładowarki mogą być przyczyną dłuższego ładowania baterii lub przerywania połączeń podczas ładowania.

Włączanie i wyłączanie

Uwaga: Niektóre telefony po włączeniu wymagają podania kodu PIN karty SIM. Trzykrotne wprowadzenie błędnego kodu PIN powoduje zablokowanie karty SIM i wyświetlenie komunikatu **Karta SIM zablokowana**. W takim wypadku należy skontaktować się ze swoim operatorem.

Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj  przez kilka sekund lub do czasu podświetlenia klawiatury lub wyświetlacza. Gdy wyświetlony zostanie odpowiedni monit, wprowadź kod PIN karty SIM i/lub czterocyfrowy kod odblokowania.

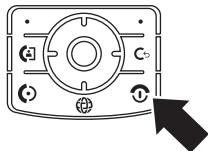

Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj  przez kilka sekund.

Nawiązywanie połączenia

Wprowadź numer telefonu i naciśnij , aby nawiązać połączenie.

Aby się rozłączyć, zamknij klapkę lub naciśnij .

Aby uzyskać informacje na temat połączeń wideo, zobacz str. 52.

Odbieranie połączenia

Gdy telefon dzwoni lub wibruje, otwórz klapkę lub naciśnij , aby odebrać.

Aby się rozłączyć, zamknij klapkę lub naciśnij .

Zapisywanie numeru telefonu

Numer telefonu można zapisać w menu **Książka adresowa**:

- 1 Wpisz numer telefonu przy wyświetlaczu w stanie bezczynności.
- 2 Naciśnij przycisk **Zachowaj**.
W razie potrzeby wybierz opcję **Utwórz nowy**.
- 3 Wpisz nazwę i inne szczegóły dotyczące zapisywanego numeru telefonu. Aby wybrać wyróżnioną pozycję, naciśnij przycisk środkowy .
- 4 Naciśnij przycisk **Gotowe**, aby zapisać numer.

Aby edytować lub usunąć wpis z książki adresowej, zobacz str. 93.

Aby zapisać adres e-mail przy wyświetlaczu w stanie bezczynności, naciśnij  >  **Książka adresowa** > **Nowy wpis**. Wprowadź nową nazwę kontaktu i adres e-mail.

Wybieranie zapisanego numeru telefonu

Ścieżka:  >  **Książka adresowa**

- 1 Przewiń do wpisu z książki adresowej.
Skrót: W książce adresowej naciskaj przyciski klawiatury, aby wprowadzić pierwsze litery danego wpisu.
- 2 Naciśnij , aby połączyć się z numerem z danego wpisu.

Uwaga: Książka adresowa może zawierać wpisy przechowywane w pamięci telefonu lub na karcie SIM. Aby wybrać, które wpisy mają być wyświetlane, naciśnij  >  **Książka adresowa**, a następnie naciśnij **Opcje** > **Pokaż**.

Dostępne opcje to: **Telefon i karta SIM**, **Karta SIM** lub **Telefon**.

Własny numer telefonu

Aby wyświetlić swój numer telefonu na wyświetlaczu w stanie bezczynności, naciśnij przycisk , a następnie .

Wskazówka: Aby zobaczyć własny numer telefonu podczas połączenia, należy nacisnąć **Opcje > Mój numer telefonu**.

Istnieje możliwość zmiany nazwiska i numeru telefonu zapisanych na karcie SIM. Przy widocznym wyświetlaczu w stanie bezczynności naciśnij  , wybierz wpis i naciśnij przycisk **Wyświetl**, naciśnij przycisk **Opcje** i wybierz **Edytuj**. Jeżeli nie znasz numeru własnego telefonu, skontaktuj się ze swoim operatorem.



Najważniejsze funkcje dodatkowe

Twój telefon może służyć nie tylko do prowadzenia rozmów!

Przeglądarka internetowa

W telefonie została zainstalowana przeglądarka internetowa Opera 8.0 firmy Opera Software ASA. Dzięki niej na ekranie telefonu staje się możliwe przeglądanie „zwykłych” stron internetowych. Aby uruchomić przeglądarkę, po prostu naciśnij .

Jeśli sesja danych skonfigurowana jest poprawnie, na ekranie telefonu pojawi się domyślna strona internetowa. W razie problemów skontaktuj się z operatorem.

Przeglądanie stron

Przycisk nawigacji  pozwala na przemieszczanie się w obrębie danej strony. W zwykłym trybie naciskając w przeglądarce przycisk , można przechodzić między kolejnymi dostępnymi łączami, polami formularza lub innymi elementami na stronie. Przyciskiem środkowym  zatwierdza się wybór.

Możliwe jest również przełączenie się w tzw. tryb skanowania: **Opcje > Wyświetl > Przesuwanie strony**. W tym przypadku przycisk nawigacji  pozwala na dowolne przemieszczanie się nad obrazem strony.

Strony mogą być wyświetlane w normalnym trybie lub - aby ułatwić czytanie dłuższych tekstów - w trybie dopasowania do szerokości

ekranu. Wszystkie ustawienia dotyczące wyświetlania stron, w tym wprowadzania kolejnego adresu strony WWW czy też zarządzania zakładkami, dostępne są po naciśnięciu przycisku **Opcje**.

Sesje danych

W sesji danych są wykorzystywane ustawienia używane przez telefon przy dostępie do Internetu. Wybieranie lub tworzenie sesji danych:

 >  **Internet** > **Sesja danych**

Uwaga: Należy pamiętać, że sesja danych powinna zapewniać dostęp do zasobów Internetu, a nie WAP.

Funkcje zaawansowane

Przeglądarka firmy Opera to zaawansowane narzędzie umożliwiające bezpieczne (dzięki 128-bitowemu protokołowi SSL) przeglądanie

stron internetowych, obsługę mechanizmu cookie oraz pobieranie ze stron internetowych obrazów, filmów, dźwięków lub innych obiektów.

Czyszczenie historii przeglądarki, pamięci podręcznej lub plików cookie:

 >  **Internet** > **Ust. przeglądarki**

Uwaga: Należy pamiętać, że przy dostępie do Internetu stosowane są typowe stawki operatora za korzystanie z usługi i przesyłanie danych. Aby poznać więcej szczegółów, skontaktuj się z operatorem.

Połączenie bezprzewodowe Bluetooth™

Telefon obsługuje połączenia bezprzewodowe Bluetooth. Można go połączyć z zestawem

słuchawkowym obsługującym technologię Bluetooth lub zestawem samochodowym w celu nawiązywania połączeń bez użycia rąk. Telefon można także połączyć z innym telefonem lub komputerem obsługującym połączenia Bluetooth w celu wymiany plików.

Można także użyć słuchawek stereofonicznych A2DP obsługujących technologię Bluetooth™ w celu słuchania plików muzycznych zapisanych w telefonie.

Uwaga: Korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia samochodu może zbytnio zajmować uwagę kierowcy. Jeśli nie jest możliwe skoncentrowanie się na kierowaniu pojazdem, należy przerwać połączenie. Ponadto na niektórych obszarach używanie urządzeń bezprzewodowych i przeznaczonych do nich akcesoriów może być zakazane lub ograniczone. Zawsze należy przestrzegać prawa i przepisów dotyczących używania tych produktów.

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo połączeń Bluetooth, należy zawsze łączyć urządzenia Bluetooth w bezpiecznym, dyskretnym otoczeniu.

Używanie zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego zestawu samochodowego

Przed próbą połączenia telefonu z urządzeniem głośnomówiącym upewnij się, że urządzenie jest **włączone** i znajduje się w trybie **gotowości** do *sparowania* lub *powiązania* (zobacz instrukcję obsługi danego urządzenia).

Ścieżka:  >  **Ustawienia** > **Połączenie** > **Łącze Bluetooth** > **[Dodaj urządzenie audio]**



Telefon wyświetla listę urządzeń, które odnalazł w swoim zasięgu.

- 1 Znajdź urządzenie, przewijając listę, i naciśnij przycisk środkowy .
- 2 Naciśnij **TAK** lub **OK**, aby nawiązać połączenie z urządzeniem.
- 3 Jeżeli zachodzi taka potrzeba, wprowadź hasło (np. **0000**), a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Gdy telefon zostanie połączony, na wyświetlaczu w stanie bezczynności pojawi się wskaźnik Bluetooth  oraz zapali się zewnętrzny sygnalizator połączenia Bluetooth.

Przez połączenie Bluetooth nie można odtwarzać niektórych plików objętych prawami autorskimi.

Skrót: Jeśli zasilanie łączy Bluetooth jest włączone, telefon może zostać automatycznie połączony z tym urządzeniem głośnomówiącym, które było wykorzystywane wcześniej. Wystarczy wyłączyć to urządzenie i umieścić je w pobliżu

telefonu. W czasie rozmowy lub podczas odtwarzania pliku dźwiękowego można naciśnąć **Opcje** > **Użyj Bluetooth**, aby połączyć telefon z wcześniej używanym zestawem słuchawkowym lub głośnomówiącym.

Wskazówka: Chcesz dowiedzieć się więcej o swoim zestawie słuchawkowym lub samochodowym? Szczegółowe informacje na temat danego urządzenia można odnaleźć w opisującej je instrukcji.

Kopiowanie plików do innego urządzenia

Pliki multimedialne, wpisy z książki adresowej, zdarzenia z kalendarza lub skróty internetowe można kopiować z telefonu do komputera lub innego urządzenia.



Uwaga: Nie można kopiować niektórych elementów objętych prawami autorskimi.

- 1 Przewiń w telefonie do elementu, który chcesz skopiować do innego urządzenia.
- 2 Naciśnij **Opcje**, a następnie wybierz:
 - **Zarządzaj** > **Kopiuj** w przypadku plików multimedialnych.
 - **Wyślij kontakt** w przypadku wpisów w książce adresowej.
 - **Wyślij** w przypadku zdarzeń z kalendarza.
- 3 Wybierz nazwę rozpoznanego urządzenia lub opcję **[Poszukaj akcesoriów]**, aby wyszukać urządzenie, do którego chcesz skopiować dany plik.

Jeśli telefon nie może skopiować pliku do innego urządzenia upewnij się, że urządzenie jest **włączone** i znajduje się w trybie **gotowości** do *sparowania* (zobacz instrukcję obsługi danego urządzenia). Upewnij się także, że urządzenie nie jest zajęte obsługą innego, podobnego połączenia Bluetooth.

Uwaga: Po podłączeniu telefonu do urządzenia Bluetooth może ono nawiązywać podobne połączenia Bluetooth z telefonem. Jeżeli zostanie nawiązane połączenie Bluetooth, u góry wyświetlacza pojawi się wskaźnik Bluetooth . Aby zmienić ustawienie dostępu urządzenia, zobacz str. 43.

Odbieranie plików z innego urządzenia

Jeśli wskaźnik Bluetooth  nie jest widoczny u góry wyświetlacza, należy włączyć funkcję Bluetooth w telefonie, naciskając  >  **Ustawienia** > **Połączenie** > **Łączy Bluetooth** > **Ustawienia** > **Bluetooth** > **wł.**



- 1 Umieść telefon obok urządzenia i wyślij plik z urządzenia.

Jeżeli telefon i urządzenie wysyłające nie rozpoznają siebie nawzajem, ustaw w telefonie tryb gotowości do sparowania,

tak aby urządzenie wysyłające mogło go zlokalizować. Naciśnij  >  **Ustawienia** > **Połączenie** > **Łącze Bluetooth** > **[Znajdź mnie]**.

- 2 Naciśnij **Akceptuj** na telefonie, aby zaakceptować plik z innego urządzenia.

Telefon wyświetli powiadomienie po zakończeniu przesyłania. Jeżeli jest to konieczne, naciśnij **Zapisz**, aby zapisać plik.

Wysyłanie plików do drukarki

Połączenia Bluetooth można używać do wysyłania zdjęć, wiadomości, wpisów  książki adresowej lub widoków terminarza. Elementy te można przesłać z telefonu do drukarki.

Uwaga: Nie można drukować elementów **Szablony** wiadomości ani **Lista wysyłkowa** z książki adresowej.

- 1 Znajdź w telefonie element, który chcesz wydrukować, a następnie naciśnij **Opcje**

> **Drukuj** > **Bluetooth**. Z kalendarza można wydrukować miesiąc, tydzień lub dzień.

Wskazówka: Jeżeli element jest widoczny, oznacza to, że jego wydrukowanie jest możliwe. Po zrobieniu zdjęcia aparatem można nacisnąć przycisk **Opcje** i wybrać opcję **Drukuj**.

- 2 Jeżeli jest taka możliwość, wybierz dodatkowe elementy lub opcje drukowania.
- 3 Wybierz nazwę rozpoznanej drukarki z listy w menu **Drukarki** lub **[Poszukaj akcesoriów]**, aby wyszukać drukarkę, na której chcesz wydrukować element.
Uwaga: Jeśli podczas próby drukowania wyświetlony zostanie komunikat **Usługa niedostępna**, należy wybrać **Opcje** > **Zarządzaj** > **Kopiuj** > **Bluetooth**. Zawsze należy korzystać z tej opcji w przypadku drukowania zdjęć o wymiarach 4x6.

Zaawansowane funkcje Bluetooth

Urządzenie jest *rozpoznawane* od momentu, kiedy zostanie nawiązane pierwsze połączenie (zobacz str. 37).

Funkcje		
umożliwianie innym urządzeniom rozpoznania obecności telefonu	Umożliwianie urządzeniu Bluetooth wykrycia obecności telefonu: • > Ustawienia > Połączenie > Łącze Bluetooth > [Znajdź mnie]	

Funkcje		
łączenie z rozpoznawanym urządzeniem	Połącz telefon z rozpoznawanym urządzeniem głosnomówiącym: • > Ustawienia > Połączenie > Łącze Bluetooth > Urządzenia audio > <i>nazwa urządzenia</i>	
odłączanie od zestawu słuchawkowego lub urządzenia głosnomówiącego	• > Ustawienia > Połączenie > Łącze Bluetooth > Urządzenia audio Przewiń do nazwy urządzenia i naciśnij przycisk Przerwij .	

Funkcje		
przełączanie na zestaw słuchawkowy lub urządzenie głosnomówiące w trakcie połączenia	Podczas rozmowy naciśnij Opcje > Użyj Bluetooth , aby przełączyć się na rozpoznawany zestaw słuchawkowy lub zestaw samochodowy.	
	Telefon połączy się automatycznie lub wyświetli listę urządzeń do wyboru.	

Funkcje		
odtworzenie plików dźwiękowych na rozpoznawanym zestawie słuchawkowym	Podczas odtwarzania pliku dźwiękowego naciśnij Opcje > Użyj Bluetooth , aby przełączyć się na rozpoznawany zestaw słuchawkowy.	
	Telefon połączy się automatycznie lub wyświetli listę urządzeń do wyboru. Przez połączenie Bluetooth nie można odtwarzać niektórych plików objętych prawami autorskimi.	

Funkcje	
przeniesienie elementu multimedialnego do urządzenia	Uwaga: Przeniesienie elementu powoduje usunięcie oryginalnego elementu z telefonu. Przewiń do elementu, naciśnij Opcje  > Zarządzaj > Przenieś, wybierz nazwę urządzenia.
kopiowanie elementu multimedialnego do urządzenia	Przewiń do elementu, naciśnij Opcje  > Zarządzaj > Kopiuj, wybierz nazwę urządzenia.

Funkcje	
edycja właściwości urządzenia	  >  Ustawienia > Połączenie > Łącze Bluetooth > Historia akcesoriów Przewiń do nazwy urządzenia i naciśnij przycisk środkowy . Uwaga: Ustawienie Dostęp może ograniczać sposób łączenia się urządzenia z telefonem. Można wybrać ustawienia Automatyczny (zawsze się łączy), Zawsze pytaj (pyta przed połączeniem), Tylko raz, Nigdy lub Specjalne.

Funkcje

ustawianie opcji Bluetooth

 >  **Ustawienia** 

- > **Połączenie**
- > **Łącze Bluetooth**
- > **Ustawienia**

Uwaga: Jeżeli zostanie nawiązane połączenie Bluetooth, u góry wyświetlacza pojawia się **wskaźnik połączenia Bluetooth** (zobacz str. 2). Aby wyłączyć wskaźnik, wybierz **Diody Bluetooth** > **wył.** w menu **Ustawienia**.

Odtwarzacz audio

W telefonie można zapisywać pliki utworów muzycznych w formatach AU, WMA i MP3. Telefon można wyposażyć w wymienną kartę pamięci, na której zmieści się większa liczba utworów (zobacz str. 55).

Ścieżka:  >  **Multimedia**
> **Wyszukiwarka mediów** > **Muzyka**

Naciskając przycisk  w górę lub w dół, przewiń do opcji, a następnie naciśnij przycisk środkowy , aby ją wybrać:

Opcje	
Wszystkie utwory	Wyświetlanie i odtwarzanie pojedynczych utworów. Uwaga: Na liście wyświetlane są wszystkie utwory zapisane w pamięci telefonu. Z niektórymi utworami nie są skojarzone takie informacje, jak Wykonawca , Album ani Gatunek , więc nie są one wyświetlane na listach.
Niedawno odtwarzane	Wyświetlanie ostatnio odtwarzanych utworów.
Playlisty	Tworzenie lub odtwarzanie listy odtwarzania (zobacz str. 46).
Wykonawcy	Wyświetlanie lub odtwarzanie utworów wg wykonawców.
Albumy	Wyświetlanie lub odtwarzanie utworów wg albumu.

Opcje	
Gatunki	Wyświetlanie lub odtwarzanie utworów wg gatunku.
Kompozytorzy	Wyświetlanie lub odtwarzanie utworów wg kompozytorów.

Po wybraniu utworu można:

- **odtwarzać lub wstrzymywać odtwarzanie** za pomocą przycisku środkowego ;
- **przechodzić do następnego lub poprzedniego utworu**, naciskając  w lewo lub w prawo;
- **regulować głośność** za pomocą przycisków głośności;
- **ukrywać odtwarzacz**, naciskając **Opcje** > **Ukryj**. Dzięki temu można korzystać z innych funkcji telefonu podczas odtwarzania utworu. Aby zatrzymać odtwarzanie, gdy odtwarzacz jest

ukryty, naciśnij  przy wyświetlaczu w stanie bezczynności.

Wskazówka: Melodii można słuchać zgodnie z upodobaniami. Można skorzystać ze słuchawek stereofonicznych A2DP Bluetooth™ (zobacz str. 36) i wybrać *tryb dozwolony w samolocie*, aby używanie telefonu było bezpieczne nawet podczas lotu samolotem (zobacz str. 115).

Telefon posiada także aplikację, która odtwarza **Dzwonki**. Aby ją uruchomić, naciśnij  >  **Multimedia** > **Wyszukiwarka mediów** > **Dzwonki**.

Pobieranie plików muzycznych

Aby pobrać utwory z Internetu, zobacz str. 113. Aby skopiować pliki z telefonu do komputera lub odwrotnie, zobacz str. 58.

Uwaga: Telefon nie może odtwarzać plików MP3 o prędkości większej niż 128 kb/s.

Podczas próby ich pobrania lub odtworzenia telefon może wyświetlić komunikat o błędzie albo poprosić o usunięcie pliku.

Tworzenie listy odtwarzania

Ścieżka:  >  **Multimedia**
> **Wyszukiwarka mediów** > **Muzyka** > **Playlisty**
> **[Nowa playlista]**


Otwórz listę utworów i naciśnij przycisk środkowy , aby wybrać utwór. Po naciśnięciu przycisku **Gotowe** wprowadź nazwę listy.

Aby odtworzyć listę odtwarzania, zaznacz ją w menu **Playlisty** i naciśnij **Opcje** > **Odtwórz**.

Odtwarzanie muzyki za pomocą zamkniętego telefonu

Podczas odtwarzania muzyki telefon można zamknąć. Po zamknięciu podświetlane są zewnętrzne przyciski sterujące, a na

wyświetlaczu zewnętrznym jest wyświetlany wykonawca, tytuł i czas trwania utworu.

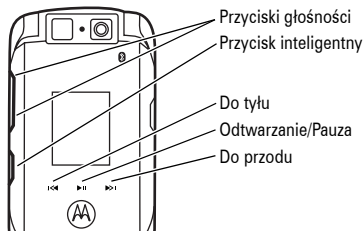

- **Naciskaj przyciski głośności**, aby regulować głośność odtwarzania.
- **Przytrzymaj przycisk inteligentny**, aby zablokować lub odblokowywać przyciski boczne.
- **Naciśnij przycisk inteligentny**, aby otworzyć menu odtwarzacza audio. Przyciski głośności służą do przewijania menu, a przycisk inteligentny do wybierania elementów

menu (lub wstrzymywania odtwarzania utworu).

Zdjęcia


Aby wyświetlać, edytować lub usuwać zrobione fotografie, zobacz str. 112.

Obiektyw aparatu znajduje się z tyłu telefonu, gdy telefon jest otwarty.

Uwaga: Obok obiektywu aparatu znajduje się **wskaźnik aktywności aparatu**. Gdy aparat jest włączony, może on migać, informując osoby znajdujące się w pobliżu, że mogą być fotografowane lub nagrywane.



- 1 Naciśnij  >  **Aparat**, aby zobaczyć obraz z wizjera aparatu.

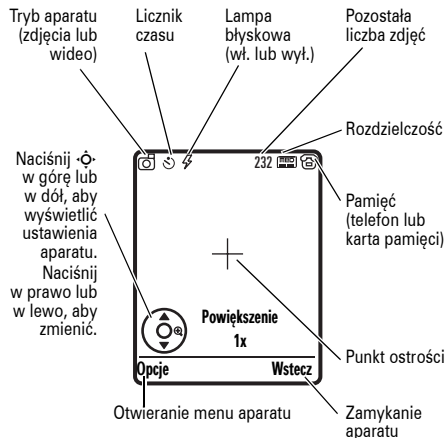

2 Naciśnij przycisk środkowy , aby zrobić zdjęcie widoczne w wizjerze. Możesz wykonać następujące czynności:

- Naciśnij **Opcje**, aby zapisać lub odrzucić zdjęcie.

Po naciśnięciu przycisku **Opcje** > **Drukuj** można wydrukować zdjęcie za pośrednictwem połączenia Bluetooth™ (zobacz str. 40).

- Naciśnij przycisk **Wyślij**, aby wysłać zdjęcie w wiadomości.

Telefon może informować, że jest to **Wiadomość MMS**, ponieważ zawiera obraz. Inne telefony lub sieci mogą nie obsługiwać wiadomości zawierających obrazy. Naciśnij przycisk **TAK**, aby wysłać wiadomość.

- Naciśnij , aby odrzucić zdjęcie i powrócić do trybu aktywnego wizjera.

Przed zrobieniem zdjęcia można nacisnąć **Opcje**, aby otworzyć menu aparatu:

Opcje	
Przejdź do obrazów	Wyświetlanie zapisanych obrazów i fotografii.
Przełącz na kamerę	Przełączanie do kamery wideo.
Aparat wewnętrzny/ Aparat zewnętrzny	Przełączanie na aparat skierowany na użytkownika (wewnętrzny) lub w przeciwną stronę (zewnętrzny).

Opcje	
Włącz lampę błysk./Wyłącz lampę błysk.	Włączanie lub wyłączanie lampy błyskowej aparatu w widoku zewnętrznym. Uwaga: Lampa błyskowa pozostaje włączona do momentu zrobienia zdjęcia, odebrania połączenia telefonicznego lub wybrania opcji Wyłącz lampę błysk.
Samowyzwalacz	Ustawianie czasu samowyzwalacza w celu zrobienia zdjęcia.
Ustawienia aparatu	Otwieranie menu konfiguracji w celu zmiany ustawień zdjęć.

Opcje	
Przełącz pamięć	Wybór miejsca zapisywania plików wideo — w telefonie lub na karcie pamięci. 
Wolna pamięć	Wyświetlanie informacji o pozostałej pamięci. Uwaga: Operator może zapisać pewne dane w pamięci użytkownika przed przekazaniem mu telefonu.

Autoportret

Po zamknięciu telefonu, gdy wizjer jest aktywny, obraz jest widoczny na zewnętrznym wyświetlaczu. Naciskaj przyciski głośności, aby przybliżyć lub oddalić obraz. Naciśnij przycisk inteligentny, aby zrobić i zapisać zdjęcie.


Filmy

Aby wyświetlać, edytować lub usuwać nagrane filmy, zobacz str. 113.

Obiektyw aparatu znajduje się z tyłu obudowy, gdy telefon jest otwarty.

Uwaga: Obok obiektywu aparatu znajduje się **wskaźnik aktywności aparatu**. Gdy aparat jest włączony, może on migać, informując osoby znajdujące się w pobliżu, że mogą być fotografowane lub nagrywane. 

Naciśnij > **Kamera wideo**, aby zobaczyć obraz z wizjera aparatu.

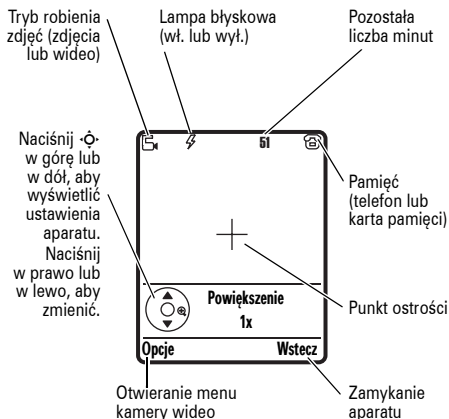

Uwaga: Pozostała liczba minut jest jedynie szacunkowa.

Wskazówka: Jeżeli chcesz wysłać film wideo w wiadomości, jego długość musi być

ustawiona odpowiednio do wiadomości **MMS**. Aby ustawić długość, naciśnij **Opcje** > **Ustawienia kamery** > **Długość filmu**.

- 1 Naciśnij przycisk środkowy , aby rozpocząć nagrywanie obrazu widocznego w wizjerze.
- 2 Naciśnij przycisk **Stop**, aby zakończyć nagrywanie filmu. Możesz wykonać następujące czynności:

- Naciśnij przycisk **Opcje**, aby przejrzeć, zapisać lub odrzucić plik wideo.

Aby odtworzyć zapisany plik wideo przy wyświetlaczu w stanie bezczynności, naciśnij

> **Multimedia**
> **Wyszukiwarka mediów** > **Filmy** > **Wszystkie filmy** > *nazwa pliku wideo*.

- Naciśnij przycisk **Wyślij**, aby wysłać plik wideo w wiadomości. 

Wprowadź tekst i naciśnij **Wyślij do**, a następnie przewiń do adresu odbiorcy i naciśnij przycisk środkowy , aby wybrać odbiorcę. Naciśnij przycisk **Opcje**, aby wprowadzić nowy numer. Aby wysłać wiadomość, naciśnij przycisk **Wyślij**.

Uwaga: Inne telefony lub sieci mogą nie obsługiwać wiadomości zawierających pliki wideo.

- Naciśnij , aby odrzucić plik wideo i powrócić do trybu aktywnego wizjera.

Połączenia wideo

W przypadku połączenia z osobą korzystającą z wideotelefonu 3G rozmówcy mogą się widzieć podczas rozmowy. Jeśli korzystasz z roamingu w **sieci**



niebędącej siecią 3G, nawiązanie połączenia wideo nie będzie możliwe (zobacz informacje dotyczące wskaźnika roamingu na str. 63).

Uwaga: Obok obiektywu aparatu znajduje się **wskaźnik aktywności aparatu**. Gdy aparat jest włączony, może on migać, informując osoby znajdujące się w pobliżu, że mogą być fotografowane lub nagrywane. 

Nawiązywanie połączenia wideo

- 1 Wprowadź numer telefonu i naciśnij przycisk , aby zobaczyć podgląd połączenia wideo.
- 2 Naciśnij , aby nawiązać połączenie.

Podczas połączenia:

- Naciśnij przycisk **Zatrz. wideo**, aby zmienić połączenie w połączenie głosowe z włączonym głośnikiem.

- Jeśli odbierasz inne **przychodzące połączenie głosowe**, telefon zmienia połączenie wideo w połączenie głosowe.
- Jeśli odbierasz inne **przychodzące połączenie wideo**, telefon zakończy bieżące połączenie wideo.

3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij .

Wiadomości tekstowe

Aby utworzyć grupową listę wysyłkową, zobacz str. 95. Więcej informacji na temat funkcji wiadomości znajduje się na str. 97.

Wysyłanie wiadomości tekstowej

Wiadomość tekstowa może zawierać tekst, obrazy, dźwięki i inne elementy multimedialne. Wiadomość może składać się



z wielu stron i do każdej z nich można dodawać tekst i elementy multimedialne. Wiadomości można wysyłać do innych telefonów obsługujących odpowiednie funkcje oraz na adresy e-mail.

Ścieżka:  >  **Wiadomości** > **Utwórz wiadomość** > **Nowa wiadomość**

1 Wpisz tekst na stronie, naciskając odpowiednie przyciski numeryczne (więcej informacji o wpisywaniu tekstu znajduje się na str. 65).

Aby wstawić na stronie **obraz, dźwięk lub inny element**, naciśnij **Opcje** > **Wstaw**. Wybierz typ pliku i plik.

Aby wstawić do wiadomości **następną stronę**, wpisz tekst lub wprowadź odpowiednie elementy na stronie bieżącej, a następnie naciśnij **Opcje** > **Wstaw** > **Nowa strona**. Na nowej stronie

możesz umieścić więcej tekstu i dodatkowe obiekty.

- 2 Po zakończeniu tworzenia wiadomości naciśnij przycisk **Wyślij do**.
- 3 Aby **wysłać** wiadomość, naciśnij przycisk **Wyślij**.

Odbieranie wiadomości tekstowej

W chwili odebrania wiadomości telefon emituje sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat **Nowa wiadomość** ze wskaźnikiem wiadomości (np. .



Naciśnij przycisk **Czytaj**, aby otworzyć wiadomość.

Jeśli wiadomość multimedialna zawiera elementy multimedialne:

- Zdjęcia, obrazy i animacje pojawiają się w czasie czytania wiadomości.
- Plik dźwiękowy jest odtwarzany podczas pokazu slajdów. Do regulacji głośności dźwięku służą przyciski głośności.
- Pliki załączników są dodawane przy końcu wiadomości. Aby otworzyć załącznik, przewiń do wskaźnika lub nazwy pliku, a następnie naciśnij przycisk **Wyświetl** (obraz), przycisk **Odtwórz** (dźwięk) lub przycisk **Otwórz** (wpis książki adresowej vCard, wpis kalendarza vCalendar lub plik nieznanego typu).

Zarządzanie wiadomościami tekstowymi

Wiadomości można sortować i przenosić.



Ścieżka: > **Wiadomości** > **Skrzynka odbiorcza**

Przeźwiń do wiadomości i naciśnij przycisk **Opcje**. Dostępne są następujące opcje:

Opcje	
Sortuj według	Sortowanie wiadomości wg kategorii Czas, Nadawca, Priorytet lub innych. Uwaga: Można także sortować wiadomości na listach E-mail i Skrzynka nadawcza .

Opcje

Zaznacz/Usuń oznaczenie spamu	Oznaczanie wybranej wiadomości ikoną SPAM. Uwaga: Aby włączyć filtr spamu, naciśnij > Wiadomości , a następnie naciśnij > Opcje > Ustawienia > Ustawienia wiadomości > Filtr spamu > wł. Spowoduje to automatyczne dodanie ikony spamu i wyłączenie powiadomień o nowych wiadomościach od osób spoza książki adresowej.
--------------------------------------	--

Karta pamięci


Telefon można wyposażyć w wyjmowaną kartę pamięci służącą do zapisywania i wyszukiwania elementów multimedialnych (np. fotografii i dźwięków).



Uwaga: Z pliku chronionego prawem autorskim, który został pobrany, a następnie zapisany na karcie pamięci, można korzystać tylko wtedy, gdy karta pamięci jest w telefonie. Plików chronionych prawem autorskim nie można wysyłać, kopiować ani zmieniać.

Wkładanie karty pamięci

- 1 Zdejmij klapy baterii (zobacz str. 31).
- 2 Upewnij się, że metalowe styki karty pamięci są skierowane w dół i wsuń górną część karty pamięci pod metalową obejmę.
- 3 Załóż klapy baterii.

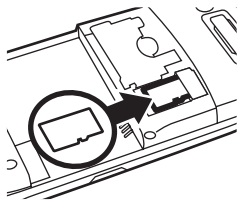

Sprawdzanie i zmiana informacji o karcie pamięci

Aby zobaczyć **pliki na karcie pamięci** i w telefonie, otwórz listę plików, np. **Obrazy** (zobacz str. 112). Symbole mogą wskazywać, czy plik jest przechowywany w pamięci telefonu (📁), czy na karcie pamięci (💾). Aby skopiować lub przenieść plik z telefonu na kartę pamięci, zaznacz plik na liście i naciśnij **Opcje > Zarządzaj > Kopiuj** lub **Przenieś > Karta pamięci**. Niektórych plików chronionych prawem autorskim nie można kopiować ani przenosić.

Aby **kopiować pliki** między kartą pamięci a komputerem, połącz urządzenia kablem (zobacz str. 58) lub skorzystaj z połączenia Bluetooth (zobacz str. 38).

Aby sprawdzić **nazwę karty pamięci, ilość dostępnej pamięci** oraz inne informacje o karcie:

Ścieżka:  >  **Ustawienia** > **Stan telefonu**
> **Rodzaje pamięci**

- 1 Naciśnij przycisk , aby przewinąć do włożonej karty pamięci.
- 2 Naciśnij przycisk środkowy , aby zobaczyć informacje o karcie pamięci. Telefon zapisuje wszystkie dodawane elementy (np. dzwonki lub gry) w *pamięci użytkownika*. Operator może zapisać pewne dane w pamięci użytkownika przed przekazaniem mu telefonu.

lub

Naciśnij **Opcje**, aby wyświetlić menu **Menu rodzajów pamięci**, które zawiera opcje związane z kartą pamięci: **Formatuj** i **Zmień nazwę**.

Zapisywanie i użytkowanie chronionej zawartości

Przy próbie odtworzenia pliku chronionego prawem autorskim może zostać wyświetlona prośba o pobranie licencji. Niektóre licencje umożliwiają odtwarzanie pliku tylko określoną liczbę razy lub dni.

Na przykład licencja może zezwalać na pięciokrotne odtworzenie pobranej zawartości lub użytkowanie jej przez trzy dni, po upływie których utraci ważność.

Pliki chronione prawem autorskim nie mogą być wysyłane, kopiowane ani zmieniane.

Aby uzyskać informacje na temat pobierania plików, zobacz str. 113. Aby uaktywnić pobrane pliki chronione prawem autorskim:

Ścieżka:  >  **Narzędzia** > **Lista aktywacji**
> *typ pliku* > *plik*

Widoczne będą informacje na temat pliku, a więc **Status, Typ, Aktywacja i 999 Pozostaje**.

Połączenia kablowe



Telefon jest


wyposażony w miniport

USB. Przy jego

użyciu można

podłączyć

telefon do komputera w celu przesyłania danych.

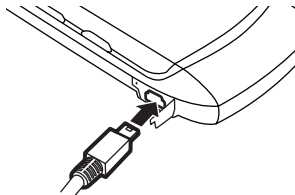

Uwaga: Oryginalne kable USB firmy Motorola do przesyłania danych oraz oprogramowanie do ich obsługi mogą być sprzedawane oddzielnie. Należy obejrzeć komputer lub urządzenie podręczne, aby stwierdzić, jaki rodzaj kabla jest potrzebny. Aby rozpocząć



transmisję danych za pomocą podłączonego komputera, zobacz str. 105.

Podłączanie karty pamięci do komputera

Dostęp do karty pamięci telefonu można uzyskać, podłączając telefon do komputera za pomocą kabla.

Uwaga: Gdy telefon jest podłączony do komputera, dostęp do karty pamięci można uzyskać tylko za pomocą komputera.

W telefonie:

Odłącz kabel od telefonu, jeśli jest podłączony, a następnie naciśnij

• > **Ustawienia** > **Połączenie** > **Ustawienia USB** > **Tryb USB** > **Karta pamięci**.

Połączenie USB zostanie skierowane do karty pamięci.

Podłącz kabel do telefonu i wolnego portu USB w komputerze. Następnie wykonaj poniższe czynności:

Na komputerze:

- 1 Otwórz okno „Mój komputer”, w którym karta pamięci jest wyświetlana jako „Dysk wymienny”.
- 2 Kliknij ikonę „Dysk wymienny”, aby uzyskać dostęp do plików na karcie pamięci telefonu.
- 3 Aby zapisać wybrane pliki na karcie pamięci, przeciągnij je i upuść w następujący sposób:
pliki audio: > mobile > audio
wygaszacze ekranu: > mobile > picture
tapety: > mobile > picture
wideoklipy: > mobile > video
- 4 Po zakończeniu tych czynności odłącz telefon, klikając ikonę „Bezpieczne usuwanie sprzętu” na pasku zadań u dołu

ekranu komputera. Następnie odłącz „Urządzenie pamięci masowej USB”.

5 Odłącz kabel od telefonu i komputera.

W telefonie:

Aby powrócić do opcji **Dane** jako domyślnego połączenia USB, naciśnij  > **Ustawienia**
> **Połączenie** > **Ustawienia USB** > **Tryb USB**
> **Modem / faks.**

Aktualizowanie telefonu

Co jakiś czas opracowujemy sposoby poprawy szybkości i wydajności oprogramowania telefonów. Aby dowiedzieć się, czy są dostępne aktualizacje telefonu, oraz zamówić bezpłatne powiadomienia o nich, odwiedź następującą witrynę:

<http://www.hellomoto.com/support/update>




Uwaga: Aktualizacje oprogramowania nie mają wpływu na wpisy w książce adresowej ani inne dane osobiste. Otrzymaną aktualizację oprogramowania można zainstalować później — zobacz str. 107.

Podstawy obsługi

Na stronie 1 znajduje się rysunek telefonu z zaznaczonymi podstawowymi elementami i funkcjami.

Wyświetlacz

Po włączeniu telefonu pojawia się *wyświetlacz w stanie bezczynności*.

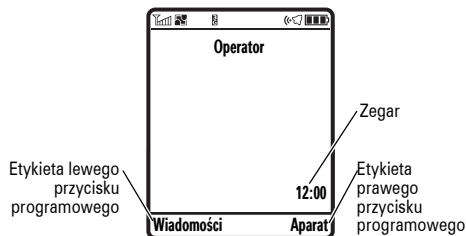


Uwaga: Wyświetlacz w stanie bezczynności może wyglądać inaczej niż przedstawiony na rysunku. Jest to uzależnione od lokalnego operatora.

Aby wybrać numer na wyświetlaczu w stanie bezczynności, naciśnij przyciski numeryczne, a następnie naciśnij .

Naciśnij  w górę, w dół, w lewo lub w prawo, aby uzyskać dostęp do podstawowych funkcji menu.

Naciśnij przycisk środkowy , aby otworzyć menu. *Etykiety przycisków programowych* pokazują bieżące funkcje przycisków programowych. Aby uzyskać informacje dotyczące umiejscowienia przycisków programowych, zobacz str. 1.

Wskaźniki stanu w górnej części wyświetlacza w stanie bezczynności mogą pokazywać następujące informacje:

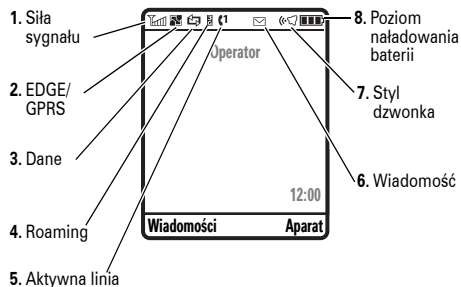

- 1 Wskaźnik siły sygnału** — pionowe paski pokazują moc połączenia sieciowego. Nie można nawiązywać ani odbierać połączeń, gdy wyświetlony jest wskaźnik  lub .

- 2 Wskaźnik EDGE/GPRS** — pojawia się, gdy telefon wykorzystuje technologię szybkiej transmisji danych GPRS (*General Packet Radio Service*) lub EDGE (*Enhanced Data for GSM Evolution*). Mogą być widoczne następujące wskaźniki:



 aktywny kontekst GPRS PDP

 EDGE

 dostępne dane GPRS

3 Wskaźnik danych — informuje o stanie połączenia.



 bezpieczny transfer danych

 niezabezpieczony transfer danych

 bezpieczne połączenie

 niezabezpieczone połączenie

 bezpieczne połączenie CSD (Circuit Switch Data)

 niezabezpieczone połączenie CSD

 szybka transmisja danych HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access)

 połączenie Bluetooth™ jest aktywne

4 Wskaźnik roamingu — informuje, że telefon wyszukuje lub wykorzystuje inną sieć niż macierzysta. Wskaźnikami mogą być:



 sieć macierzysta 2G

 roaming 2G

 sieć macierzysta 2,5G

 roaming 2,5G

 sieć macierzysta 3G

 roaming 3G

 sieć macierzysta HSDPA

 roaming HSDPA

HSDPA (*High-Speed Downlink Packet Access*) to technologia szybkiej transmisji danych dostępna w niektórych sieciach.

- 5 **Wskaźnik aktywnej linii** — telefon wyświetla wskaźnik  informujący o połączeniu aktywnym lub wskaźnik  informujący o włączeniu funkcji przekierowywania połączeń. W przypadku kart SIM obsługujących dwie linie wskaźnikami mogą być:

 aktywna 1. linia	 aktywna 1. linia, przekierowywanie połączeń jest aktywne
 aktywna 2. linia	 aktywna 2. linia, przekierowywanie połączeń jest aktywne

Kiedy alarm jest aktywowany, może wyświetlić się .

- 6 **Wskaźnik wiadomości** — informuje o otrzymaniu nowej wiadomości. Wskaźnikami mogą być:

 wiadomość tekstowa	 wiadomość poczty głosowej
--	---


- 7 **Wskaźnik profilu dzwonka** — informuje o ustawionym profilu dzwonka.

 głośny dzwonek	 wibracja i dzwonek
 cichy dzwonek	 dzwonek po wibracji
 wibracja	 wyciszenie

- 8 **Wskaźnik naładowania baterii** — pionowe paski pokazują poziom naładowania baterii. Baterię należy ponownie naładować po pojawieniu się komunikatu **Bateria rozładowana**.

Wpisywanie tekstu

Niektóre funkcje umożliwiają wprowadzenie tekstu.

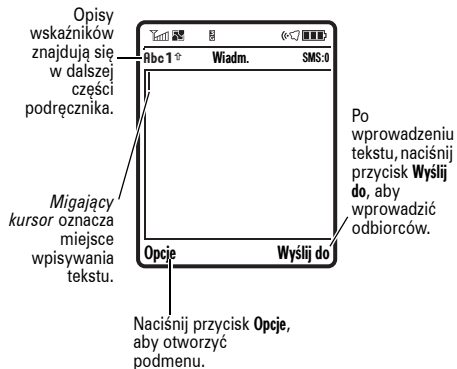

Przy wyświetlanym ekranie wpisywania tekstu naciśnij **[#]**, aby wybrać tryb wpisywania tekstu:

Tryby wpisywania	
[1] lub 1	Podstawowy tryb wpisywania tekstu może być ustawiony jako tryb iTAP™ [1] lub tryb standardowy 1 .
[2] lub 2	Dodatkowy tryb wpisywania tekstu może być ustawiony jako tryb iTAP [2] lub tryb standardowy 2 . Aby zrezygnować z dodatkowego trybu wpisywania, wybierz opcję Brak .
123	Numeryczny to tryb wpisywania wyłącznie cyfr.
@%	Symbol to tryb wpisywania wyłącznie symboli.

Aby ustawić podstawowy i dodatkowy tryb wpisywania tekstu, przy wyświetlanym ekranie wpisywania tekstu naciśnij **Opcje > Opcje tekstu**, a następnie wybierz opcję **Podstawowy (1)** lub **Dodatkowy (2)**.

Wskazówki dotyczące trybu iTAP™ i trybu standardowego

- Przy wyświetlanym ekranie wpisywania tekstu naciśnij , aby przejść do trybu wpisywania całego tekstu wielkimi literami (**ABC**), małymi literami (**abc**) lub aby następny znak został wpisany wielką literą (**Abc**).
- Aby szybko wpisać cyfrę, naciśnij i przytrzymaj przycisk numeryczny; nastąpi tymczasowe przejście do trybu numerycznego. Wpisz wybrane cyfry, naciskając odpowiednie przyciski numeryczne. Aby powrócić do trybu iTAP lub trybu standardowego, wprowadź spację.


- Naciśnij , aby wpisać znak interpunkcyjny lub specjalny.
- Naciśnij , aby przesunąć migający kursor w celu wpisania lub edycji wiadomości tekstowej.
- Naciśnij , aby usunąć znak znajdujący się po lewej stronie kursora. Przytrzymaj , aby usunąć całe słowo.
- Aby anulować wiadomość, naciśnij .

Tryb iTAP™

Przy wyświetlanym ekranie wpisywania tekstu naciśnij , aby przełączyć się do trybu iTAP. Jeżeli nie jest widoczny wskaźnik  lub , naciśnij **Opcje > Opcje tekstu**, aby ustawić tryb iTAP jako podstawowy lub dodatkowy tryb wpisywania tekstu.

W trybie iTAP przyciski liter składających się na dany wyraz wystarczą naciskać tylko raz. Oprogramowanie iTAP generuje odpowiednie wyrazy na podstawie kolejności naciskania przycisków.

Jeżeli na przykład naciśniesz **7 7 6 4**, telefon wyświetli:

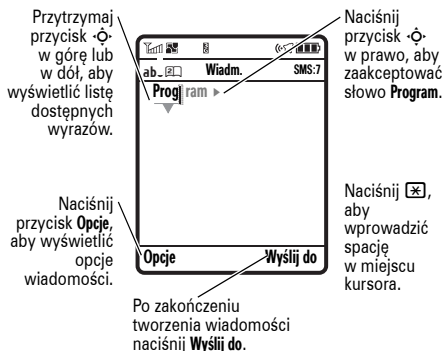

Jeżeli chcesz otrzymać inne słowo (np. **progresja**), naciśnij kolejno odpowiednie przyciski, aby wpisać pozostałe znaki.


Wskazówka: W razie kłopotów z przypomnieniem sobie, jak działa tryb iTAP, nie należy się martwić. Na ekranie wpisywania tekstu można wyświetlić wyjaśnienie, naciskając **Opcje > Opcje tekstu > Pomoc - jak korzystać?**

Tryb standardowy i rozszerzony

Przy wyświetlanym ekranie wpisywania tekstu naciśnij **[#]**, aby przełączyć się do trybu standardowego. Jeżeli nie jest widoczny wskaźnik **Abc1** lub **Abc2**, naciśnij **Opcje > Opcje tekstu**, aby ustawić tryb standardowy jako podstawowy lub dodatkowy tryb wpisywania tekstu.

Aby wpisać tekst w trybie **Tap**, naciskaj kolejno dany przycisk, przechodząc cyklicznie do kolejnych liter lub cyfr związanych z tym przyciskiem. Powtarzaj tę czynność przy wpisywaniu każdej litery. Tryb **Tap rozszerzony** działa tak samo, ale umożliwia korzystanie z większej liczby specjalnych znaków i symboli.

Jeżeli na przykład naciśniesz przycisk **7** jeden raz, telefon wyświetli:

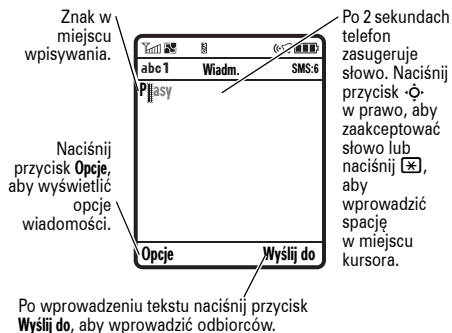

Każde zdanie będzie zaczynało się dużą literą. W razie potrzeby naciśnij **◊** w dół, aby zmienić dużą literę na małą, zanim kursor przejdzie do następnej pozycji.

Tryb numeryczny

Gdy widoczny jest ekran wpisywania tekstu, naciskaj **#** do momentu pojawienia się **123**. Naciskaj przyciski numeryczne, aby wprowadzić żądane cyfry.

Skrót: Przytrzymanie przycisku numerycznego powoduje tymczasowe przejście z trybu iTAP™ lub standardowego do trybu numerycznego. Wpisz wybrane cyfry, naciskając odpowiednie przyciski numeryczne. Aby powrócić do trybu iTAP, naciśnij spację.

Tryb symboli


Naciśnij **#** na ekranie wpisywania tekstu i przytrzymaj do momentu wyświetlenia listy

symboli. Przejdź do wybranego symbolu, a następnie naciśnij przycisk środkowy .

Głośność

Naciskaj przyciski głośności, aby:

- wyłączyć powiadamianie o połączeniach przychodzących
- zmienić głośność słuchawki w czasie połączeń
- zmienić głośność dzwonka przy wyświetlaczu w stanie bezczynności

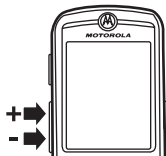


Wskazówka: Czasami milczenie naprawdę jest złotem. Dlatego można szybko przestawić dzwonek w tryb **Wibracje** lub **Wyciszony**, przytrzymując dolny przycisk głośności przy

wyświetlaczu w stanie bezczynności. Tryb **Wyciszony** można włączyć lub wyłączyć także przez naciśnięcie i przytrzymanie  przy wyświetlaczu w stanie bezczynności.

Aby zmienić głośność dzwonka, gdy telefon jest zamknięty, zobacz str. 70.

Przycisk nawigacji

Naciskaj przycisk nawigacji  w górę, w dół, w prawo lub w lewo, aby przewijać do kolejnych pozycji menu. Po odnalezieniu żądanej pozycji naciśnij przycisk środkowy  w celu jej wybrania.

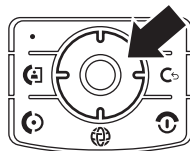

Przycisk inteligentny

Przycisk inteligentny pozwala wykonywać różne czynności w inny sposób. Na przykład po przewinięciu do danej pozycji menu można nacisnąć przycisk inteligentny w celu jej wybrania (zamiast naciskać przycisk środkowy ). Przycisk inteligentny zazwyczaj uruchamia te same funkcje co przycisk środkowy . Aby znaleźć przycisk inteligentny, zobacz str. 1. Aby zmienić funkcję przypisaną przyciskowi inteligentnemu przy wyświetlaczu w stanie bezczynności, zobacz str. 102.

Wyświetlacz zewnętrzny

Po zamknięciu telefonu na wyświetlaczu zewnętrznym są wyświetlane data, wskaźniki stanu oraz powiadomienia o połączeniach przychodzących i innych zdarzeniach. Aby

obejrzeć listę wskaźników stanu telefonu, zobacz str. 62.

Ustawianie profilu dzwonka na wyświetlaczu zewnętrznym

- 1 Za pomocą przycisków głośności można wyświetlić **Rodzaje dzwonków**.
- 2 Naciskaj kilkakrotnie przycisk inteligentny do chwili pojawienia się wybranego profilu.
- 3 Naciśnij przycisk głośności, aby powrócić do ekranu w stanie bezczynności.

Głośnik

Do przeprowadzania rozmów bez konieczności trzymania telefonu przy uchu można wykorzystać głośnik, który jest wbudowany w telefon i działa w trybie bez używania rąk.

Podczas połączenia naciśnij przycisk **Opcje** i wybierz **Włącz głośnik**, aby włączyć głośnik. Komunikat **Włącz głośnik** będzie widoczny na wyświetlaczu aż do chwili jego wyłączenia lub do zakończenia połączenia.

Uwaga: Głośnik nie będzie działał, jeżeli telefon jest podłączony do głośnomówiącego zestawu samochodowego lub zestawu słuchawkowego.

Kody i hasła

Czterocyfrowy **kod odblokowania** telefonu ma początkowo wartość **1234**. Sześciocyfrowy **kod zabezpieczeń** ma początkowo wartość **000000**. Jeżeli operator nie zmienił tych kodów, należy je zmienić we własnym zakresie:

Ścieżka:  >  **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Nowe hasła**

Można także zmienić kod **PIN karty SIM** lub hasła ograniczania połączeń.

Jeżeli nie pamiętasz kodu odblokowania: Po wyświetleniu monitu **Wprowadź kod odblok.** spróbuj wprowadzić ciąg cyfr 1234 lub cztery ostatnie cyfry numeru swojego telefonu. Jeżeli to nie poskutkuje, naciśnij  i wprowadź sześciocyfrowy kod zabezpieczeń.

Jeżeli nie pamiętasz innych kodów: Gdy zapomnisz kodu zabezpieczeń, kodu PIN karty SIM, kodu PIN2 lub hasła ograniczania połączeń, skontaktuj się z operatorem.

Blokowanie i odblokowywanie telefonu

Telefon można zablokować w celu zabezpieczenia go przed wykorzystaniem przez inne osoby. Do blokowania i

odblokowywania telefonu konieczna jest znajomość czterocyfrowego kodu odblokowania.

Ręczne blokowanie telefonu:

Naciśnij  >  **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**
> **Blokada telefonu** > **Zablokuj teraz**.

Automatyczne blokowanie telefonu przy każdorazowym jego wyłączaniu:

Naciśnij  >  **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**
> **Blokada telefonu** > **Blokada automatyczna** > **wł.**

Uwaga: Połączenia z numerami alarmowymi można nawiązywać nawet wtedy, gdy telefon jest zablokowany (zobacz str. 83). Zablokowany telefon może nadal dzwonić lub wibrować, sygnalizując przychodzące połączenia lub wiadomości, **ale odebranie połączenia wymaga odblokowania telefonu.**

Blokowanie i odblokowywanie przycisków zewnętrznych

Gdy telefon jest zamknięty, przyciski zewnętrzne (przycisk inteligentny, przyciski głośności, przyciski sterowania odtwarzaczem audio, przycisk aparatu) są blokowane, aby zapobiec przypadkowemu naciskaniu.

Aby zmienić opóźnienie, z jakim następuje automatyczne zablokowanie przycisków zewnętrznych:

 >  **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blok. przycisków zewn.** > **Zegar** > *odstęp czasu* lub **wył.**

Uwaga: W przypadku wybrania opcji **wył.** można nadal ręcznie blokować przyciski zewnętrzne, przytrzymując przycisk inteligentny.

Aby **odblokować** przyciski zewnętrzne, naciśnij przycisk inteligentny zwolnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk inteligentny (znajduje się on pod przyciskami głośności).

Dostosowywanie

Profil dzwonka

Każdy profil dzwonka wykorzystuje inny zestaw dźwięków lub wibracji, sygnalizujących połączenia przychodzące oraz innego rodzaju zdarzenia. Do wyboru są następujące profile:

 **Głośny dzwonek**

 **Cichy dzwonek**

 **Wibracje**

 **Wibracje i dzwonek**

 **Dzwonek po wibracji**

 **Wyciszony**

Wskaźnik profilu dzwonka jest wyświetlany w górnej części wyświetlacza w stanie bezczynności. Aby wybrać profil:

Ścieżka:  >  **Ustawienia** > **Rodzaje dzwonków**
> **Profil:** *nazwa profilu*

Skróót: Gdy **wyświetlacz jest w stanie bezczynności**, naciśnij przyciski głośności w górę lub w dół, aby szybko zmienić profil dzwonka. Przy **zamkniętym telefonie** naciśnij przycisk głośności, aby wyświetlić profil dzwonka, naciśnij przycisk inteligentny, aby zmienić profil, a następnie naciśnij przycisk głośności, aby zapisać zmianę.

Wskazówka: Za dużo wiadomości tekstowych? Aby nie słyszeć sygnału powiadamiania o przychodzących wiadomościach podczas trwania połączenia, należy nacisnąć  >  **Ustawienia**
> **Ustawienia połączeń** > **Alarm wiadomości**
> **Wył. w trakcie poł.**

Zmiana sygnałów powiadamiania w profilu dzwonka

Sygnały powiadamiania o połączeniach przychodzących oraz o innych zdarzeniach mogą być zmieniane. Zmiany są zapisywane w bieżącym profilu dzwonka.

Ścieżka:  >  **Ustawienia** > **Rodzaje dzwonek** > **Szczegóły profilu**


Uwaga: *Profil* reprezentuje bieżący profil dzwonka. Nie można ustawić sygnału powiadamiania dla profilu dzwonka **Wyciszony**.

- 1 Przewiń do opcji **Połączenia** (lub **Linia 1** lub **Linia 2** w przypadku telefonów obsługujących dwie linie), a następnie naciśnij przycisk **Zmień**, aby wprowadzić zmiany.

- 2 Przejdź do wybranego sygnału powiadamiania, a następnie naciśnij przycisk środkowy .
- 3 Naciśnij przycisk **Wstecz**, aby zapisać ustawienia sygnału powiadamiania.

Światła dzwonka i zdarzenia

Po zewnętrznej stronie telefonu znajdują się światła, które mogą migać, powiadamiając o przychodzących połączeniach lub wiadomościach albo podczas ładowania baterii.

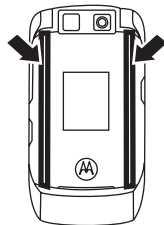

Aby ustawić światło **połączeń przychodzących**, naciśnij  >  **Ustawienia** > **Rodzaje dzwonek** > **Światła dzwonka**.

Aby ustawić światło **wiadomości przychodzących**, naciśnij  >  **Ustawienia**
> **Rodzaje dzwonków** > **Światła wydarzenia**.

Aby włączyć lub wyłączyć diodę **ładowania baterii**, naciśnij  >  **Ustawienia**
> **Ustawienia początkowe** > **Diody ładowania**.

Data i godzina

Aby móc korzystać z kalendarza, należy ustawić w telefonie datę i godzinę.

Aby **zsynchronizować** datę i godzinę z siecią naciśnij  >  **Ustawienia**
> **Ustawienia początkowe** > **Czas i data**
> **Autoaktualizacja** > **wł.**



Aby **ręcznie** ustawić datę i godzinę, wyłącz funkcję **Autoaktualizacja**, a następnie naciśnij  >  **Ustawienia** > **Ustawienia początkowe**
> **Czas i data** > *godzina* lub *data*.

Aby wybrać zegar **analogowy, cyfrowy lub wyłączyć zegar** na wyświetlaczu w stanie bezczynności, naciśnij  >  **Ustawienia**
> **Personalizacja** > **Ekran główny** > **Zegar**.

Tapeta

Istnieje możliwość ustawienia zdjęcia, obrazu lub animacji jako tapety (tła), która będzie wyświetlana na wyświetlaczu w stanie bezczynności.

Uwaga: Ustawiony wygaszacz ekranu może także być częścią zastosowanego pakietu tematycznego (zobacz str. 78).

Ścieżka:  >  **Ustawienia** > **Personalizacja**
> **Tapeta**

Opcje	
Obraz	Naciśnij w górę lub w dół, aby wybrać obraz, albo wybierz opcję Brak , aby wyłączyć tapetę.

Opcje	
Układ	Wybierz opcję Środek , aby wyśrodkować obraz na wyświetlaczu, Dachówki , aby powiększyć obraz, tak aby wypełnił cały wyświetlacz, lub Dopasuj do ekranu , aby rozciągnąć obraz tak, aby zajął cały wyświetlacz.

Wygaszacz ekranu

Jako wygaszacz ekranu można ustawić zdjęcie, obrazek lub animację. Wygaszacz ekranu jest wyświetlany wtedy, gdy klapka jest otwarta i przez określony czas nie zostanie wykryta aktywność telefonu.

Uwaga: Ustawiony wygaszacz ekranu może także być częścią zastosowanego pakietu tematycznego (zobacz str. 78).

Wskazówka: Funkcja ta pomaga w ochronie ekranu, natomiast nie przyczynia się do zaoszczędzenia energii baterii. Aby wydłużyć czas eksploatacji baterii, wygaszacz ekranu należy wyłączyć.

Ścieżka:  >  **Ustawienia** > **Personalizacja** > **Wygaszacz ekranu**

Opcje	
Obraz	Naciśnij  w górę lub w dół, aby wybrać obraz bądź animację, albo wybierz opcję Brak , aby wyłączyć wygaszacz ekranu.
Opóźnienie	Wybierz czas braku aktywności, po którym na wyświetlaczu pojawi się wygaszacz ekranu.

Pakiety tematyczne

Pakiet tematyczny do telefonu to zestaw plików graficznych i dźwiękowych, które mogą być wykorzystane w telefonie. Większość pakietów tematycznych zawiera obraz tapety, obraz wygaszacza ekranu i dźwięk dzwonka. Telefon może już być wstępnie wyposażony w pewne pakiety tematyczne, można także pobrać dodatkowe pakiety.

Aby **zastosować** pakiet tematyczny, naciśnij  >  **Multimedia** > **Motywy** > *pakiet tematyczny*.

Aby **pobrać** pakiet tematyczny, zobacz str. 113.

Aby **usunąć pobrane pakiety tematyczne**, naciśnij  >  **Multimedia** > **Motywy**, przejdź do wybranego pakietu tematycznego i naciśnij **Opcje** > **Usuń** lub **Usuń wszystko**.

Aby wyświetlić **podgląd** pakietu tematycznego, naciśnij  >  **Multimedia** > **Motywy**, przewiń do pakietu tematycznego, a następnie naciśnij **Opcje** > **Podgląd**.

Wygląd wyświetlacza

Aby wybrać **skórkę** telefonu, która nadaje wygląd i charakter jego wyświetlaczowi, naciśnij  >  **Ustawienia** > **Personalizacja** > **Skórka**. Ustawiona skórka może także być częścią zastosowanego pakietu tematycznego (zobacz str. 78).

Aby ustawić **jasność** wyświetlacza: naciśnij  >  **Ustawienia** > **Ustawienia początkowe** > **Jasność**.

W celu wydłużenia okresu eksploatacji baterii **podświetlenie** klawiatury wyłącza się, gdy telefon nie jest używany. Podświetlenie jest włączane po otwarciu klapki lub naciśnięciu dowolnego przycisku. Aby określić czas, po

upływie którego ma być wyłączane podświetlenie:

Naciśnij  >  **Ustawienia** > **Ustawienia początkowe** > **Podświetlenie**.

Uwaga: Aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie w aplikacjach Java™, naciśnij  >  **Ustawienia** > **Ustawienia Java** > **Podświetlenie aplik.**

W celu wydłużenia okresu eksploatacji baterii **wyświetlacz** może się wyłączać, gdy telefon nie jest używany. Wyświetlacz włącza się z powrotem po otwarciu klapki lub naciśnięciu dowolnego przycisku. Aby określić czas, jaki ma upłynąć, zanim wyświetlacz zostanie wyłączony:

Naciśnij  >  **Ustawienia** > **Ustawienia początkowe** > **Limit wyświetlacza wyl.**

Opcje odbierania

Połączenia przychodzące można odbierać różnymi sposobami. Aby włączyć lub wyłączyć opcję odpowiedzi:

Ścieżka:  >  **Ustawienia** > **Ustawienia połączeń** > **Opcje odbierania**

Opcje	
Dowolny przycisk	Odbieranie przez naciśnięcie dowolnego przycisku.
Otwórz, aby odebrać	Odbieranie przez otwarcie klapki.

Połączenia

Aby nawiązać lub odebrać połączenie, zobacz str. 32.

Wyłączanie powiadamiania o połączeniu

Przed odebraniem połączenia można nacisnąć przyciski głośności, aby wyłączyć powiadamianie o połączeniu.

Ostatnie połączenia

Telefon przechowuje listy połączeń przychodzących i wychodzących, nawet wówczas, gdy połączenie nie zostało nawiązane. Ostatnie połączenia znajdują się

na początku listy. Najstarsze połączenia są usuwane po dodaniu nowych.

Skrót: Naciśnij  na wyświetlaczu w stanie bezczynności, aby wyświetlić listę wybranych numerów.

Ścieżka:  >  **Ostatnie połączenia**, naciśnij  lub , aby wybrać > **Odebrane** lub

Wychodzące

Przewiń do połączenia. Symbol ✓ obok połączenia oznacza, że połączenie zostało zrealizowane.

- Aby wybrać numer, naciśnij .
- Aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące połączenia (np. datę i godzinę), naciśnij przycisk środkowy .

- Aby zobaczyć **Menu ostatnich połączeń**, naciśnij **Opcje**. To menu może zawierać:

Opcje	
Zapisz	Tworzenie wpisu w książce adresowej dla numeru z pola Nr. Opcja Zapisz nie występuje, jeśli numer jest już zapisany.
Połączenie wideo	Nawiązywanie połączenia wideo z numerem.
Usuń	Usuwanie wpisu.
Usuń wszystko	Usuwanie wszystkich wpisów z listy.
Ukryj ID/Pokaż ID	Ukrywanie (lub pokazywanie) numeru rozmówcy przy następnym połączeniu.

Opcje	
Wyślij wiadomość	Otwieranie nowej wiadomości tekstowej o numerze podanym w polu Do .
Wyślij wiadomość głos.	Nagrywanie i wysyłanie wiadomości głosowych do numeru.
Dodaj cyfry	Dodawanie cyfr po numerze.
Dołącz numer	Dołączanie numeru do książki adresowej lub listy ostatnich połączeń.
Wyślij DTMF	Wysyłanie numeru do sieci jako tonów DTMF. Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w czasie połączenia.

Opcje	
Filtruj według	Wybieranie numerów połączeń odebranych lub ostatnio wybranych numerów.
Notatnik	Otwieranie numeru w edytorze tekstu.
Czasy połączeń	Wyświetlanie informacji o czasie połączenia. 
Koszty połączeń	Wyświetlanie informacji o koszcie połączenia. 

Ponowne wybieranie numeru

- 1 Naciśnij  na wyświetlaczu w stanie bezczynności, aby zobaczyć listę ostatnich połączeń.

- 2 Przewiń do wpisu, który ma być wybrany, a następnie naciśnij .

Jeśli słyszysz **sygnał zajętości** i widzisz komunikat **Połączenie nieudane**, możesz naciśnąć  lub **Ponów**, aby ponownie wybrać numer. Gdy linia jest wolna, telefon jednokrotnie dzwoni lub wibruje, wyświetla komunikat **Ponowne wybieranie powiodło się** i realizuje połączenie.

Odpowiadanie na połączenie

Telefon rejestruje połączenia nieodebrane i wyświetla komunikat **X Nieodebrane połączenia**, gdzie **X** jest liczbą nieodebranych połączeń.

- 1 Naciśnij **Wyświetl**, aby zobaczyć listę połączeń odebranych.
- 2 Przewiń do połączenia, na które chcesz odpowiedzieć, a następnie naciśnij .

Identyfikacja rozmówcy

Funkcja identyfikacji rozmówcy



wyświetla na wyświetlaczu zewnętrznym i wewnętrznym numer telefonu, z którego pochodzi połączenie przychodzące.

Telefon wyświetli nazwę i zdjęcie rozmówcy, o ile są one zapisane w książce adresowej, lub komunikat **Przychodzące**, jeżeli informacje dotyczące rozmówcy są niedostępne.

Poszczególnym wpisom w książce adresowej można przyporządkować różne dzwonki identyfikujące (zobacz str. 93).

Aby pokazać lub ukryć **własny numer telefonu** przy następnym połączeniu wychodzącym, wprowadź ten numer na wyświetlaczu i naciśnij **Opcje > Ukryj ID/Pokaż ID**.

Połączenia z numerami alarmowymi

Operator sieci programuje jeden lub kilka numerów alarmowych, np. nr 999 (w Polsce jest to numer 112), które można wybierać w każdej chwili, nawet gdy telefon jest zablokowany lub gdy nie została włożona karta SIM.

Uwaga: Numery alarmowe różnią się w zależności od kraju. Wstępnie zaprogramowane numery alarmowe mogą nie działać we wszystkich lokalizacjach, a połączeń z numerami alarmowymi nie można czasem nawiązywać z powodu problemów z siecią, środowiskiem lub z powodu zakłóceń.

- 1 Naciskając przyciski klawiatury, wybierz numer alarmowy.
- 2 Naciśnij , aby połączyć się z numerem alarmowym.

Poczta głosowa

Otrzymane przez użytkownika wiadomości głosowe są przechowywane w sieci operatora. Aby odsłuchać wiadomości poczty głosowej, wybierz odpowiedni numer poczty głosowej.



Uwaga: Operator sieci może oferować dodatkowe informacje dotyczące tej funkcji.

Po **otrzymaniu** wiadomości z poczty głosowej telefon wyświetla symbol wiadomości głosowej  i komunikat **Nowa wiadm. głosowa**. Naciśnij przycisk **Połącz**, aby odsłuchać wiadomość.

Aby **sprawdzić** wiadomości poczty głosowej:

Ścieżka:  >  **Wiadomości** > **Poczta głosowa**

Telefon może wyświetlić monit o wpisanie do pamięci numeru poczty głosowej. Jeśli nie znasz swojego numeru poczty głosowej, skontaktuj się z operatorem.

Uwaga: Wpisując numer, nie można wykonać następujących operacji: **Wstaw pauzę** (pauza), **Wstaw oczekiwanie** (oczekiwanie) lub **Wstaw 'n'** (numer). Aby zapisać numer poczty głosowej zawierający te znaki, należy utworzyć wpis książki adresowej. Następnie można korzystać z tego numeru do nawiązywania połączeń z pocztą głosową.

Inne funkcje

Połączenia zaawansowane

Funkcje

dołączanie numeru telefonu



Wybierz numer kierunkowy lub prefiks dla numeru z książki adresowej, a następnie **Opcje > Dołącz numer**.

Funkcje

notatnik

Naciśnij  >  **Ostatnie połączenia**, naciśnij przycisk **Opcje**, a następnie > **Notatnik**.

- Aby wybrać numer, naciśnij .
- Aby utworzyć wpis w książce adresowej dla numeru z pola **Nr**, naciśnij przycisk **Zachowaj**.
- Aby otworzyć **Menu wybierania** w celu dołączenia numeru lub wpisania znaku specjalnego, naciśnij **Opcje**.

Funkcje
połączenia międzynarodowe 
Jeśli telefon umożliwia nawiązywanie połączeń międzynarodowych, naciśnij i przytrzymaj , aby wpisać obowiązujący lokalnie międzynarodowy kod odblokowania (oznaczony symbolem +). Następnie, naciskając przyciski klawiatury, wpisz numer kierunkowy kraju i numer telefonu.
zawieszanie połączenia
Naciśnij Opcje > Zawieś, aby zawiesić wszystkie aktywne połączenia.
wyłączanie mikrofonu w trakcie połączenia
Naciśnij przycisk Wycisz (jeśli jest dostępny) lub Opcje > Wycisz, aby wyłączyć mikrofon we wszystkich aktywnych połączeniach.

Funkcje
połączenie oczekujące 
Jeżeli w trakcie jednego połączenia nadejdzie drugie połączenie, słyszalny będzie sygnał powiadamiania.
Naciśnij , aby odebrać nowe połączenie.
• Aby przełączać między połączeniami, naciskaj przycisk Przełącz. • Aby złączyć oba połączenia, naciśnij przycisk Połącz. • Aby zakończyć zawieszone połączenie, naciśnij Opcje > Zakończ poł. zawieszone.
Aby włączyć lub wyłączyć funkcję połączenia oczekującego, naciśnij  >  Ustawienia > Ustawienia połączeń > Połączenie oczekujące > wł. lub wyl.

Funkcje	
połączenie konferencyjne	
Podczas połączenia:	
Wybierz kolejny numer, naciśnij  , a następnie naciśnij przycisk Połącz .	
przełączanie połączenia	
Podczas połączenia:	
Opcje > Przekaż połączenie , podaj numer, pod który ma zostać przełączone połączenie, naciśnij przycisk 	

Funkcje	
automatyczne przekierowywanie połączeń	
Konfiguracja lub anulowanie automatycznego przekierowywania połączeń:	
 >  Ustawienia > Przekaz połączeń	
Wybierz opcję Połączenia głosowe lub Połączenia video , aby ustawić przekierowywanie, lub Anuluj wszystko , aby anulować przekierowywanie.	
Można określić czas, jaki ma upłynąć, zanim połączenie zostanie przekierowane (5, 10, 15, 20 lub 25 sekund).	

Funkcje

ręczne przekierowywanie połączeń



Można wybrać ustawienie przekierowywania połączeń tylko po naciśnięciu przycisku.

Aby wybrać numer, pod który mają być przekierowywane połączenia:

> **Ustawienia** > **Przekaz połączeń** > **Nr dla klaw. przekierow.** i wprowadź numer telefonu.

Aby określić przycisk służący do przekierowywania połączeń przychodzących:

> **Ustawienia** > **Personalizacja** > **Ekran główny** > **Przyciski główne**, wybierz przycisk z listy, a następnie wybierz opcję **Klaw. przekierowania**

Funkcje

ograniczanie połączeń



Ograniczanie połączeń wychodzących lub przychodzących:

> **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Ogranicz połączenia**

Można wybrać opcje **Wszystko**, **Brak** lub akceptować tylko połączenia od osób zapisanych na liście **Książka adresowa**.

blokowanie połączeń



Można ograniczyć połączenia głosowe lub wideo, tak by blokowane były wszystkie połączenia, połączenia międzynarodowe lub wszystkie połączenia z wyjątkiem połączeń w ramach sieci macierzystej.

> **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Ograniczenia połączeń**

Funkcje

wybieranie ustalone



Po włączeniu wybierania ustalonego można wybierać tylko numery z listy wybierania ustalonego.

Włączanie lub wyłączanie wybierania ustalonego:

 >  **Ustawienia** > **Zabezpieczenia**
> **Wybieranie ustalone**

Używanie listy wybierania ustalonego:

 >  **Narzędzia** > **Usługi wybierania**
> **Wybieranie ustalone**

Funkcje

usługi operatora



Operator może udostępniać informacje o numerach telefonów korporacji taksówkowych lub innych firm usługowych. Te numery telefonów są zapisywane na karcie SIM. Aby je wyświetlić:

 >  **Narzędzia** > **Usługi wybierania** > **Usługi operatora**

szybkie wybieranie



Wybieranie wstępnie zaprogramowanych numerów telefonów:

 >  **Narzędzia** > **Usługi wybierania**
> **Szybkie wybieranie**

Funkcje

tony DTMF

Uaktywnianie tonów DTMF:

☎ > 📞 **Ustawienia** > **Ustawienia początkowe**
> **DTMF**

Aby wysłać tony DTMF podczas połączenia, naciskaj po prostu przyciski numeryczne albo przewiń do numeru w książce adresowej lub na liście ostatnich połączeń i naciśnij **Opcje** > **Wyślij DTMF**.

Wybieranie głosowe

Funkcje

dodawanie wpisu z książki adresowej do wybierania głosowego

Aby móc korzystać z funkcji wybierania głosowego należy uprzednio dodać wybrane wpisy z książki adresowej do funkcji wybierania głosowego. W tym celu należy nagrać odpowiednie nazwy głosowe.

Dla określonego wpisu w książce adresowej wybierz **Opcje** > **Dodaj do wyb. głos.**

Funkcje

dodawanie wpisu z książki adresowej do wybierania głosowego (cd.)

Następnie naciśnij przycisk **Nagrywaj** i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

Podczas wypowiadania nazwy mów w normalnym tempie, z zachowaniem typowej głośności.

Dodawanie wpisów książki adresowej do funkcji wybierania głosowego jest możliwe wyłącznie w przypadku wpisów znajdujących się w pamięci telefonu.

Funkcje

wybieranie głosowe wpisu z książki adresowej (wybieranie nazw)

Wybieranie nazwy głosowej zapisanej w książce adresowej:

Naciśnij i przytrzymaj .

Gdy pojawi się odpowiedni monit, wypowiedz głośno i wyraźnie jedną z nagranych nazw głosowych. Telefon może poprosić o powtórzenie nazwy.

Telefon dopasuje wypowiedzianą nazwę do wpisu w książce adresowej i rozpocznie wybieranie.

Książka adresowa

Funkcje

szybkie wybieranie wpisu z książki adresowej

Możesz przypisać przyciski od **[1]** do **[9]** do wpisów z książki adresowej. Następnie, gdy naciśniesz i przytrzymasz przycisk, telefon rozpocznie nawiązywanie połączenia z numerem z danego wpisu.

Uwaga: Operator może przypisać niektóre przyciski, np. **[1]** do numeru poczty głosowej. Można przyspieszyć tylko wybieranie numerów z książki adresowej przechowywanych w pamięci telefonu (ale nie numerów zapisanych na karcie SIM).

Funkcje

szybkie wybieranie wpisu z książki adresowej

Aby **przypisać przycisk szybkiego wybierania**, naciśnij  >  **Książka adresowa** i przewiń do wpisu w książce adresowej. Następnie naciśnij **Opcje > Dodaj do szyb. wyb.** i wybierz przycisk szybkiego wybierania.

Aby **użyć przycisku szybkiego wybierania**, po prostu naciśnij i przytrzymaj przycisk przy wyświetlaczu w stanie bezczynności.

Funkcje

edytowanie lub usuwanie wpisu z książki adresowej (cd.)

Edytowanie numeru zapisanego w książce adresowej:

☛ >  **Książka adresowa**, przewiń do wpisu w książce adresowej i naciśnij **Opcje**. Możesz wybrać **Edytuj kontakt**, **Usuń kontakt** lub inne opcje.

Skrót: W książce adresowej naciskaj przyciski klawiatury, aby wprowadzić pierwsze litery danego wpisu. Możesz też naciskać  i , aby zobaczyć często używane wpisy lub wpisy z innych kategorii.

Funkcje

ustawianie dzwonka identyfikującego dla wpisu z książki adresowej

Przyporządkowanie sygnału powiadamiania (dzwonka identyfikującego) do wpisu:

☛ >  **Książka adresowa** > *wpis*, a następnie naciśnij **Opcje** > **Edytuj kontakt** > **Dzwonek** > *nazwa dzwonka*

Uwaga: Opcja **Dzwonek** jest niedostępna dla wpisów zapisanych na karcie SIM. Aby skopiować wpis z karty SIM do pamięci telefonu, zobacz str. 96.

Uaktywnianie dzwonek identyfikujących:

☛ >  **Ustawienia** > **Rodzaje dzwonek** > *Szczegóły profilu* > **Dzwonki**

Funkcje

ustawianie obrazka identyfikującego dla wpisu z książki adresowej

Przyporządkowanie zdjęcia lub obrazka wyświetlanego po nadejściu połączenia od rozmówcy, z którym związany jest dany wpis:

☎ > 📖 **Książka adresowa** > *wpis*, a następnie naciśnij **Opcje** > **Edytuj kontakt** > **Obraz** > *nazwa zdjęcia*.

Uwaga: Opcja **Obraz** jest niedostępna dla wpisów zapisanych na karcie SIM. Aby skopiować wpis z karty SIM do pamięci telefonu, zobacz str. 96

Funkcje

ustawianie widoku obrazków identyfikujących w książce adresowej

Wyświetlanie wpisów jako listy tekstowej lub wykazu zdjęć identyfikujących:

☎ > 📖 **Książka adresowa**, a następnie naciśnij **Opcje** > **Ustawienia** > **Pokazuj jako** > *nazwa widoku*.

ustawianie kategorii wpisu w książce adresowej

☎ > 📖 **Książka adresowa** > *wpis*, a następnie naciśnij **Opcje** > **Edytuj kontakt** > **Kategoria** > *nazwa kategorii*.

Uwaga: Opcja **Kategoria** jest niedostępna dla wpisów zapisanych na karcie SIM. Aby skopiować wpis z karty SIM do pamięci telefonu, zobacz str. 96

Po otwarciu książki adresowej naciśnij ☒ lub #, aby wyświetlić kategorie.

Funkcje

ustawianie widoku kategorii w książce adresowej

☛ >  **Książka adresowa**, a następnie naciśnij **Opcje** > **Filtruj według** > **Kategoria** > *nazwa kategorii*.

Możesz wyświetlać wszystkie wpisy, wpisy ze zdefiniowanej wcześniej kategorii (**Biznes**, **Osobisty**, **Ogólna**, **VIP**) lub wpisy należące do kategorii, która została utworzona przez użytkownika.

Skrót: Po otwarciu książki adresowej naciśnij  lub , aby wyświetlić kategorię.

Funkcje

tworzenie grupowej listy wysyłkowej

Istnieje możliwość umieszczania wielu wpisów z książki adresowej na grupowej liście wysyłkowej i wysyłania wiadomości do wszystkich osób z listy. Aby utworzyć listę:

☛ >  **Książka adresowa**, a następnie naciśnij **Opcje** > **Utwórz nowy** > **Lista wysyłkowa**

Nazwę listy można wybierać jako adres wiadomości multimedialnych.

Uwaga: **Lista wysyłkowa** nie może zawierać wpisów zapisanych na karcie SIM. Aby skopiować wpis z karty SIM do pamięci telefonu, zobacz str. 96

Funkcje
sortowanie listy w książce adresowej Określanie kolejności wyświetlania wpisów na liście: • ➤ >  Książka adresowa, a następnie naciśnij Opcje > Ustawienia > Sortuj według > <i>kolejność sortowania</i>. Listę wpisów książki adresowej można sortować według pozycji Pierwsze Imię lub Nazwisko.
kopiowanie poszczególnych wpisów z książki adresowej Kopiowanie wpisu z telefonu na kartę SIM lub z karty SIM do telefonu: • ➤ >  Książka adresowa, przewiń do wpisu i naciśnij Opcje > Kopiuj na kartę SIM lub Kopiowanie do telefonu

Funkcje
kopiowanie wielu wpisów z książki adresowej Kopiowanie wielu wpisów z książki adresowej między telefonem a kartą SIM: • ➤ >  Książka adresowa, przewiń do wpisu, naciśnij Opcje > Wybierz wiele i, a następnie wybierz Kopiuj na kartę SIM lub Kopiowanie do telefonu
wysyłanie wpisu z książki adresowej do innego urządzenia Wysyłanie wpisu z książki adresowej do innego telefonu, komputera lub urządzenia: • ➤ >  Książka adresowa, przewiń do wpisu i naciśnij Opcje > Wyślij kontakt Aby uzyskać więcej informacji na temat kopiowania plików do innego urządzenia, zobacz str. 38.

Funkcje

drukowanie wpisu z książki adresowej przez połączenie Bluetooth™



Za pomocą połączenia bezprzewodowego Bluetooth można wysłać wpis z książki adresowej z telefonu do drukarki.

☛ >  **Książka adresowa**

Przewiń do wpisu, który chcesz wydrukować i naciśnij **Opcje** > **Wybierz wiele i** > **Drukuj**.

Nie można wydrukować listy **Lista wysyłkowa**. Aby uzyskać więcej informacji na temat połączeń Bluetooth, zobacz str. 36.

Wiadomości

Więcej informacji na temat podstawowych funkcji wiadomości tekstowych znajduje się na str. 53.

Telefon pobiera ustawienia wiadomości z karty USIM. Włożenie innej karty USIM do telefonu spowoduje, że telefon będzie wysyłał i odbierał wiadomości, używając numeru zapisanego na nowej karcie.

Funkcje

wysyłanie wiadomości e-mail



☛ >  **Wiadomości** > **E-mail**
> **Utwórz e-mail**

Uwaga: Aby móc korzystać z poczty e-mail, konieczne może być wprowadzenie danych identyfikacyjnych (**ID użytkownika** i **Hasło**) w ustawieniach poczty e-mail (zobacz str. 100).

Funkcje

wysyłanie wiadomości głosowej



☎ > ✉ **Wiadomości** > **Utwórz wiadomość**
> **Nowa wiadm. głosowa**

Aby nagrać wiadomość głosową, naciśnij przycisk **Nagrywaj**, powiedz wiadomość i naciśnij przycisk **Stop**. Po wstawieniu nagrania do wiadomości będzie można wprowadzić adresy e-mail lub numery telefonów odbiorców.

Funkcje

czytanie wiadomości i zarządzanie nimi



☎ > ✉ **Wiadomości** > **Skrzynka odbiorcza**

Symbole obok wiadomości informują, czy wiadomość jest przeczytana ✉, czy nieprzeczytana ✉. Mogą również wskazywać, czy wiadomość jest zablokowana 📧, pilna !, czy ma niski priorytet ↓ lub czy zawiera załącznik 📎.

Aby użyć opcji **Odpowiedz**, **Prześlaz**, **Blokuj** lub **Usuń** wiadomość, przewiń do niej i naciśnij **Opcje**.

Aby otworzyć wiadomość, naciśnij ☎. Następnie można nacisnąć **Opcje**, aby wykorzystać lub zapisać numery telefonów, adresy e-mail, adresy witryn internetowych lub pliki dołączone do wiadomości.

Funkcje

czytanie wiadomości e-mail i zarządzanie nimi



••• > ✉ **Wiadomości** > **E-mail**

Aby użyć opcji **Odpowiedz**, **Prześlę**, **Blokuj** lub **Usuń** wiadomość, przewiń do niej i naciśnij **Opcje**.

Aby otworzyć wiadomość, naciśnij •••. Następnie można nacisnąć **Opcje**, aby wykorzystać lub zapisać numery telefonów, adresy e-mail, adresy witryn internetowych lub pliki dołączone do wiadomości.

zapisywanie elementów wiadomości



Przejdź do strony wiadomości multimedialnej lub przewiń do elementu w wiadomości, a następnie:

Opcje > **Zapisz**

Funkcje

drukowanie wiadomości przez połączenie Bluetooth™



Za pomocą połączenia bezprzewodowego Bluetooth można wysłać wiadomość z telefonu do drukarki.

••• > ✉ **Wiadomości** > **Skrzynka odbiorcza**, **E-mail**, **Skrzynka nadawcza** lub **Wersje robocze**

Przewiń do wiadomości, którą chcesz wydrukować i naciśnij **Opcje** > **Drukuj**.

Nie można wydrukować elementów **Szablony** wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji na temat połączeń Bluetooth, zobacz str. 36.

Funkcje

zapisywanie wiadomości tekstowych na karcie SIM



Aby zapisać odebraną wiadomość tekstową na karcie SIM, naciśnij:

• ➤ > ✉ **Wiadomości**, a następnie naciśnij
Opcje > Ustawienia > Ustawienia wiadomości
> **Ustawienia SMS > Zapis do > Karta SIM.**

Funkcje

edycja ustawień wiadomości e-mail



Ustawienia połączeń e-mail można edytować. Aby móc korzystać z poczty e-mail, należy wprowadzić związane z nią **ID użytkownika i Hasło**.

• ➤ > ✉ **Wiadomości**, a następnie naciśnij
Opcje > Ustawienia > Ust. wiadm. e-mail
> **Ustawienia konta**

Jeśli masz wiele kont e-mail, wybierz konto do edycji.

Zostanie wyświetlona lista ustawień wiadomości e-mail. W tym miejscu wprowadza się takie dane, jak **ID użytkownika i Hasło** poczty e-mail.

Uwaga: Aby utworzyć nowe konto, wybierz opcję **Nowy wpis** na liście **Ustawienia konta**. Po naciśnięciu • ➤ > ✉ **Wiadomości > E-mail** na ekranie wyświetlane są foldery dla różnych kont e-mail.

Funkcje	
wiadomości przeglądarki	
Czytanie wiadomości odebranych przez mikroprzeglądarkę:	
☛ > ✉ Wiadomości > Wiadomości WAP	
usługi informacyjne	
Czytanie subskrybowanych wiadomości informacyjnych:	
☛ > ✉ Wiadomości > Usługi informacyjne	

Personalizowanie

Funkcje
język
Ustawianie języka menu:
☛ > ⚙ Ustawienia > Ustawienia początkowe > Język

Funkcje
przewijanie
Ustaw pasek przewijania w pozycji Góra/Dół lub Zawijanie na listach menu:
☛ > ⚙ Ustawienia > Ustawienia początkowe > Przewiń
uaktywnianie dzwonków identyfikujących
Uaktywnianie dzwonków identyfikujących przyporządkowanych do wpisów i kategorii w książce adresowej:
☛ > ⚙ Ustawienia > Rodzaje dzwonków > <i>Szczegóły profilu</i> > Dzwonki
głośność dzwonka
☛ > ⚙ Ustawienia > Rodzaje dzwonków > <i>Szczegóły profilu</i> > Głośność dzwonka
głośność dźwięków klawiatury
☛ > ⚙ Ustawienia > Rodzaje dzwonków > <i>Szczegóły profilu</i> > Głośność klawiatury

Funkcje
przypomnienia Ustawianie sygnałów przypomnień dla otrzymywanych wiadomości: ☛ > ⚙️ Ustawienia > Rodzaje dzwonków > <i>Szczegóły profilu</i> > Przypomnienia
widok menu Wyświetlanie menu głównego jako symboli graficznych lub jako listy tekstowej: ☛ > ⚙️ Ustawienia > Personalizacja > Menu główne > Pokaż
menu główne Zmiana porządku pozycji menu głównego: ☛ > ⚙️ Ustawienia > Personalizacja > Menu główne > Zmień kolejność

Funkcje
pokazywanie lub ukrywanie symboli menu  Pokazywanie lub ukrywanie symboli funkcji menu na wyświetlaczu w stanie bezczynności: ☛ > ⚙️ Ustawienia > Personalizacja > Ekran główny > Przyciski główne > Ikony
zmiana przycisków na wyświetlaczu w stanie bezczynności  Zmienianie funkcji przycisków programowych i przycisku nawigacji na wyświetlaczu w stanie bezczynności: ☛ > ⚙️ Ustawienia > Personalizacja > Ekran główny > Przyciski główne

Funkcje

zerowanie główne

Zeroowanie wszystkich opcji, z **wyjątkiem** kodu odblokowania, kodu zabezpieczeń i minutnika czasu eksploatacji:

☛ > ⚙️ **Ustawienia** > **Ustawienia początkowe**
> **Resetuj wszystko**

kasowanie główne

Uwaga: Kasowanie główne **usuwa wszystkie wpisane przez użytkownika informacje** (w tym wpisy w książce adresowej i kalendarzu) **oraz pobrane przez użytkownika elementy** (w tym zdjęcia i melodie) zapisane w pamięci telefonu. Po usunięciu informacji tych nie można przywrócić.

☛ > ⚙️ **Ustawienia** > **Ustawienia początkowe**
> **Wyczyść wszystko**

Czas i koszt połączeń

Czas połączenia z siecią to czas, który upłynął od momentu połączenia z siecią operatora do momentu zakończenia połączenia przez naciśnięcie przycisku [📞]. Czas ten obejmuje sygnał zajętości oraz dzwonienie.

Czas połączenia z siecią pokazany na zegarze może nie być taki sam, jak czas objęty rachunkiem operatora. Aby uzyskać informacje dotyczące billingu, skontaktuj się bezpośrednio z operatorem.

Funkcje

czasy połączeń



Wyświetlanie zegarów połączeń:

☛ > ⚙️ **Ostatnie połączenia**, naciśnij przycisk **Opcje**, a następnie > **Czasy połączeń**

Funkcje	
minutnik połączenia 	
Wyświetlanie czasu lub kosztu połączenia podczas rozmowy:	
 >  Ustawienia > Ustawienia połączeń > Zegary połączeń	
koszt połączenia 	
Wyświetlanie rejestratorów kosztu połączenia:	
 >  Ostatnie połączenia , naciśnij przycisk Opcje , a następnie > Koszty połączeń	

połączenie. Ponadto na niektórych obszarach używanie urządzeń bezprzewodowych i przeznaczonych do nich akcesoriów może być zakazane lub ograniczone. Zawsze należy przestrzegać prawa i przepisów dotyczących używania tych produktów.

Funkcje	
zestaw głośnomówiący 	
Włączanie podłączonego zewnętrznego zestawu głośnomówiącego podczas rozmowy:	
Naciśnij przycisk Głośnik (jeśli jest dostępny) albo Opcje > Głośnik wł.	

Tryb wolnych rąk

Uwaga: Korzystanie z telefonu komórkowego podczas prowadzenia samochodu może zbyt często zajmować uwagę kierowcy. Jeśli nie jest możliwe skoncentrowanie się na kierowaniu pojazdem, należy przerwać

Funkcje

automatyczne odbieranie (zestaw samochodowy lub słuchawkowy)



Automatyczne odbieranie połączeń w przypadku podłączenia do zestawu samochodowego lub zestawu słuchawkowego:

📶 > ⚙️ **Ustawienia** > **Ustaw. samochodowe** lub **Słuchawka** > **Autom. odbieranie**

wybieranie głosowe (zestaw słuchawkowy)



Uaktywnianie funkcji wybierania głosowego z zestawu za pomocą przycisku wyślij/koniec:

📶 > ⚙️ **Ustawienia** > **Słuchawka** > **Wybieranie głosowe**

Funkcje

automatyczny zestaw głośnomówiący (zestaw samochodowy)



Automatyczne przekazywanie połączeń do zestawu samochodowego, jeżeli jest podłączony:

📶 > ⚙️ **Ustawienia** > **Ustaw. samochodowe** > **Auto HF**

Transmisja danych

Aby uzyskać informacje o łączeniu telefonu przy użyciu kabla USB, zobacz str. 58.

Funkcje

wysyłanie danych



Podłącz telefon do urządzenia; następnie odbierz połączenie, wykorzystując oprogramowanie urządzenia.

Funkcje

odbieranie danych



Podłącz telefon do urządzenia;
następnie odbierz połączenie,
wykorzystując oprogramowanie urządzenia.

Funkcje

konfiguracja Exchange ActiveSync



Za pomocą Internetu można zsynchronizować wpisy książki adresowej i kalendarza w telefonie z kontem e-mail na serwerze Microsoft® Exchange 2003 Server.

W tym celu trzeba znać **nazwę użytkownika** konta e-mail oraz **hasło**, **nazwę serwera** Microsoft® Exchange oraz **nazwę domeny użytkownika**. Upewnij się, że na koncie e-mail jest włączona opcja **Mobility** oraz że **usługa danych** została aktywowana u operatora.

Aby **skonfigurować** partnera ActiveSync, naciśnij  >  **Ustawienia** > **Połączenie** > **MOTOSYNC** > **Exchange**, naciśnij przycisk **Opcje**, a następnie > **Ustawienia**. Wprowadź szczegóły serwera, w tym **Nazwa serwera**, **Domena** oraz **Sesja danych**, z której chcesz korzystać. Aby skonfigurować funkcję **Sesja danych**, zobacz str. 114.

Funkcje

korzystanie z Exchange ActiveSync



Po zakończeniu konfiguracji partnera Exchange ActiveSync można zaprogramować automatyczne synchronizowanie telefonu z kontem.

Aby **zaplanować** synchronizację, naciśnij

☛ > ☛ **Ustawienia** > **Połączenie** > **MOTOSYNC** > **Exchange**, naciśnij przycisk **Opcje**, a następnie > **Konfiguracja autosynchr.** Wprowadź godziny i dni, kiedy ma być przeprowadzana synchronizacja.

Sieć

Funkcje

ustawienia sieci



Przeglądanie informacji sieciowych i korygowanie ustawień sieci:

☛ > ☛ **Ustawienia** > **Sieć**

aktualizacja oprogramowania



Operator może przysłać zaktualizowane oprogramowanie do telefonu. Gdy telefon odbierze aktualizację oprogramowania, można pobrać ją i zainstalować w późniejszym terminie. Aby zainstalować pobraną aktualizację oprogramowania:

☛ > ☛ **Ustawienia** > **Stan telefonu** > **Aktualizacja oprogram.** > **Aktualizuj teraz**

Osobisty organizer

Funkcje
ustawianie alarmu
⌚ > 🛠️ Narzędzia > Budzik
wyłączanie alarmu
Gdy odezwie się alarm: Aby wyłączyć alarm, naciśnij przycisk Wyłącz lub 🛑. Aby odłożyć alarm, ustawiając kolejny po upływie ośmiu minut, naciśnij przycisk Drzemka .
Uwaga: Przycisk Drzemka jest dostępny tylko wtedy, gdy alarm odezwie się we włączonym telefonie.

Funkcje

dodawanie nowego zdarzenia lub zadania do kalendarza

W kalendarzu można zapisywać zdarzenia (z godziną rozpoczęcia i zakończenia; także cykliczne) lub zadania (z datą wykonania).

⌚ > 🛠️ **Narzędzia** > **Kalendarz**, przewiń do dnia, naciśnij ⌚, naciśnij **Opcje** > **Nowe zdarzenie** lub **Nowe zadanie**

Funkcje

wyświetlanie zdarzenia lub zadania kalendarza

Wyświetlanie lub edycja szczegółów zdarzenia lub zadania:

☛ >  **Narzędzia** > **Kalendarz**, przewiń do dnia, naciśnij ☛

Wskazówka: Nie jest łatwo nadążyć za dzisiejszym tempem życia. Aby wyświetlić listę nadchodzących zdarzeń lub zadań, otwórz kalendarz i naciśnij **Opcje** > **Widok** > **Pogrupowane zdarzenia** lub **Pogrupowane zadania**.

Funkcje

zmiana ustawień kalendarza

☛ >  **Narzędzia** > **Kalendarz**, a następnie naciśnij **Opcje** > **Ustawienia**

Można wybrać **Widok domyślny** po otwarciu kalendarza. Można także wyświetlać i ukrywać **Zadania w widoku dnia**. Jeśli telefon jest wyłączony, można ustawić, aby się włączał (**Zasilanie włączone**) po otrzymaniu powiadomienia kalendarza. Włącz **Kalend. księżyc.**, jeśli nie chcesz korzystać z kalendarza słonecznego.

przypomnienie o zdarzeniu

Gdy pojawi się przypomnienie o zdarzeniu: Aby zobaczyć szczegóły przypomnienia, naciśnij przycisk **Wyświetl**. Aby zamknąć przypomnienie, naciśnij przycisk **Wstecz**.

Funkcje

wysyłanie zadania z kalendarza do innego urządzenia

Wysyłanie zadania z kalendarza do innego telefonu, komputera lub urządzenia:

• ➤ >  **Narzędzia** > **Kalendarz**, przewiń do dnia, naciśnij • ➤, przewiń do zadania, naciśnij **Opcje** > **Wyślij**

Funkcje

drukowanie miesiąca, tygodnia lub dnia z kalendarza przez połączenie Bluetooth™

Za pomocą połączenia bezprzewodowego Bluetooth można wysłać miesiąc, tydzień lub dzień z kalendarza do drukarki.

• ➤ >  **Narzędzia** > **Kalendarz**

Przejdź do widoku odpowiedniego miesiąca, tygodnia lub dnia i naciśnij **Opcje** > **Drukuj**.

Aby uzyskać więcej informacji na temat połączeń Bluetooth, zobacz str. 36.

Funkcje

tworzenie notatki głosowej

 >  **Multimedia** > **Notatka głosowa**

Naciśnij  Po wyświetleniu monitu zacznij mówić do telefonu.

Uwaga: Rejestrowanie rozmów telefonicznych i ich poufność są regulowane przepisami prawa. Należy zawsze przestrzegać przepisów dotyczących korzystania z tej funkcji.

odtwarzanie notatki głosowej

odtwarzanie notatki głosowej:

 >  **Multimedia** > **Wyszukiwarka mediów**
> **Notatki głosowe** > **Wszystkie not. głosowe**
> *notatka głosowa*.

kalkulator

 >  **Narzędzia** > **Kalkulator**

Funkcje

przelicznik walut

 >  **Narzędzia** > **Kalkulator**, a następnie naciśnij **Opcje** > **Kurs wymiany**

Wprowadź kurs wymiany, naciśnij przycisk **OK**, wprowadź kwotę i naciśnij **Opcje** > **Konwersja walut**.

Zabezpieczenia

Funkcje

kod PIN karty SIM

Uwaga: Trzykrotne wprowadzenie błędnego kodu PIN powoduje zablokowanie karty SIM i wyświetlenie komunikatu **Karta SIM zablokowana**.

Blokowanie i odblokowywanie karty SIM:

 >  **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **SIM PIN**

Funkcje

funkcja blokowania

 >  **Ustawienia** > **Zabezpieczenia** > **Blokuj aplikację**

Gry i rozrywka

Uwaga: Symbole obok obrazów, dźwięków lub innych elementów mogą informować, czy plik jest zablokowany () lub czy jest zapisany w telefonie () , czy na karcie pamięci () .

Aby uzyskać podstawowe informacje na temat aparatu, zobacz str. 47.

Funkcje

przeglądanie i usuwanie zdjęć oraz zarządzanie nimi

Zarządzanie fotografiami, obrazkami i animacjami:

 >  **Multimedia** > **Wyszukiwarka mediów** > **Obrazy** > **Wszystkie obrazy**

Aby **skopiować lub przenieść** plik z karty pamięci () do pamięci telefonu () , zaznacz go na liście i naciśnij **Opcje** > **Zarządzaj** > **Kopiuj lub Przenieś** > **Karta pamięci**. Niektórych plików chronionych prawem autorskim nie można kopiować ani przenosić.

Funkcje

przeglądanie i usuwanie filmów oraz zarządzanie nimi

• >  **Multimedia** > **Wyszukiwarka mediów**
> **Filmy** > **Wszystkie filmy**

Aby **skopiować lub przenieść** plik z karty pamięci () do pamięci telefonu () , zaznacz go na liście i naciśnij **Opcje** > **Zarządzaj** > **Kopiuuj** lub **Przenieś** > **Karta pamięci**. Niektórych plików chronionych prawem autorskim nie można kopiować ani przenosić. 

Funkcje

uruchamianie mikroprzeglądarki 

Po prostu naciśnij .

Telefon pobiera ustawienia mikroprzeglądarki z karty USIM. Wyjęcie karty USIM powoduje wyczyszczenie pamięci podręcznej przeglądarki w telefonie. Aby zmienić ustawienia, naciśnij

• >  **Internet** > **Sesje danych**.

pobieranie elementów ze strony internetowej 

Pobieranie obrazu, dźwięku lub innego obiektu ze strony internetowej:

Naciśnij , przejdź do strony zawierającej odsyłacz do pliku, przewiń do odsyłacza i wybierz go.

Uwaga: Stosowane są typowe ceny połączeń operatora i/lub za korzystanie.

Funkcje
sesje internetowe  W sesji internetowej są przechowywane ustawienia używane przez telefon przy dostępie do Internetu. Wybieranie lub tworzenie sesji internetowej:  >  Internet > Sesje danych
czyszczenie historii mikroprzeglądarki  Czyszczenie historii mikroprzeglądarki, pamięci podręcznej lub plików cookie:  >  Internet > Ust. przeglądarki > Wyczyść historię, Resetuj pamięć Cache lub Wyczyść pliki cookie

Funkcje
pobieranie gry lub aplikacji  Gry i aplikacje Java™ można pobierać tak samo jak inne obiekty: Naciśnij , przejdź do strony zawierającej odsyłacz do pliku, przewiń do odsyłacza i wybierz go. Uwaga: Stosowane są typowe ceny połączeń operatora i/lub za korzystanie.
uruchamianie gry lub aplikacji  Uruchamianie gry lub aplikacji Java™:  >  Gry i aplikacje, przewiń do gry lub aplikacji, naciśnij przycisk środkowy . Uwaga: Aby instalować i uruchamiać gry zapisane na karcie pamięci, należy nacisnąć  >  Gry i aplikacje > [Instaluj nową].

Funkcje

tryb pracy w samolocie

Telefon można przełączyć w tryb pracy dozwolony w samolocie, w którym wyłączona jest komunikacja telefonu z siecią. Można wtedy uruchamiać gry i inne aplikacje, przebywając w samolocie i nie zakłócając komunikacji lotniczej.

☎ > 📴 Tryb doz. w samolocie > Tryb doz. w samolocie > wł.

Można ustawić pojawianie się opcji trybu pracy dozwolonego w samolocie po każdym włączeniu telefonu:

☎ > 📴 Tryb doz. w samolocie > Monit przy uruchamianiu > wł.

Dane dotyczące Współczynnika Absorpcji Swoistej (ang. SAR)

TEN MODEL SPEŁNIA MIĘDZYNARODOWE NORMY DOTYCZĄCE NARAŻENIA UŻYTKOWNIKA NA DZIAŁANIE FAL RADIOWYCH

To urządzenie przenośne jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Zostało ono zaprojektowane tak, aby nie przekraczało limitu dopuszczalnej emisji fal radiowych zalecanego w normach międzynarodowych. Normy te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP. Przyjęte limity zakładają duży margines bezpieczeństwa, aby zagwarantować je wszystkim osobom, bez względu na wiek i stan zdrowia.

Normy emisji fal radiowych są określane w jednostce miary zwanej Współczynnikiem Absorpcji Swoistej (ang. SAR – Specific Absorption Rate). Graniczna wartość SAR ustalona przez ICNIRP dla urządzeń przenośnych używanych przez osoby prywatne wynosi 2 W/kg. Najwyższa wartość SAR w trakcie używania tego urządzenia przy uchu wynosi: 0,47 W/kg¹. Urządzenia przenośne mają wiele funkcji i można z nich korzystać także wtedy, gdy są w innym położeniu, na przykład umieszczone na ciele lub w innych miejscach opisanych w niniejszej instrukcji obsługi². W tym przypadku najwyższa wartość SAR wynosi 1,17 W/kg¹.

Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, dlatego jej rzeczywista wielkość w czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj mniejsza od podanej wyżej. Przyczyną są automatyczne zmiany poziomu transmisji urządzenia, dzięki którym urządzenie stosuje minimalną moc transmisji niezbędną do połączenia z siecią.

Wartości SAR mogą być różnić się w zależności od modelu telefonu i jego położenia, ale wszystkie z nich są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego natężenia emisji. Ulepszenia wprowadzane w określonym modelu produktu mogą spowodować, że wartości SAR będą inne w kolejnych jego wydaniach; we wszystkich przypadkach produkty są projektowane tak, aby spełniały odpowiednie normy.

Światowa Organizacja Zdrowia potwierdza, że zgodnie z aktualnymi informacjami naukowymi nie ma potrzeby stosowania specjalnych środków ostrożności podczas

korzystania z urządzeń przenośnych. W przypadku potrzeby zredukowania natężenia emisji zalecane jest skracanie rozmów lub korzystanie z urządzeń głośnomówiących, tak aby telefon był w odpowiedniej odległości od głowy i ciała.

Dodatkowe informacje można znaleźć w witrynach internetowych Światowej Organizacji Zdrowia (<http://www.who.int/emf>) lub firmy Motorola Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

-
1. Testy są wykonywane zgodnie z międzynarodowymi normami. Limit uwzględnia duży margines bezpieczeństwa w celu zapewnienia użytkownikom dodatkowej ochrony oraz uwzględnienia wahań w odczytach. Do dodatkowych informacji związanych z tym problemem należy protokół testowania produktów firmy Motorola, procedura oceny oraz zakres niedokładności pomiarów w przypadku tego produktu.
 2. Informacje o działaniu urządzeń noszonych na ciele można znaleźć w części Bezpieczeństwo i informacje ogólne.

Informacje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Wyniki najnowszych badań naukowych wskazują, że nie jest konieczne stosowanie żadnych specjalnych zabezpieczeń podczas korzystania z telefonów komórkowych. Można zmniejszyć kontakt z falami radiowymi swój lub dzieci, ograniczając długość połączeń lub używając zestawów słuchawkowych w celu zwiększenia odległości telefonu komórkowego od głowy i całego ciała.

* Źródło: Arkusz informacyjny WHO 193.

Więcej informacji:

<http://www.who.int/peh-emf>

Indeks

A

akcesoria 28, 104
akcesoria opcjonalne 28
aktualizacja
 oprogramowania 107
animacja 112
aparatus fotograficzny 47
aplikacje Java 114

B

bateria 31
 przedłużanie czasu
 eksploatacji baterii
 29
blokada
 karta SIM 111
blokowanie
 aplikacji 112

telefon 71

Bluetooth, połączenie
 zadanie z kalendarza,
 wysyłanie 110

C

czas eksploatacji baterii,
 przedłużanie 77, 78,
 79

D

data, ustawienie 76
dołączanie numeru 81, 85
drukowanie 40
dzwonek identyfikujący 83,
 93, 101
dźwięk cyfrowy 44

E

e-mail
 czytanie i zarządzanie 99
 ustawienia 100
 wysyłanie 97

F

funkcje opcjonalne 28

G

głośnik 70
głośność 69, 101
głośność dzwonka 69, 101
głośność słuchawki 69
gniazdo do podłączania
 akcesoriów 1
gniazdo zestawu
 słuchawkowego 1

godzina, ustawienie 76
grupowa lista wysyłkowa 95
gry 114

H

hasła, zob. kody

I

identyfikacja rozmówcy 83,
94
identyfikator graficzny 83
identyfikator rozmówcy 81
ikony w menu 61
informacje WHO 118

J

jasność 78
język 101

K

kable 58

kable USB 58
kalendarz 108, 109
kalkulator 111
karta pamięci 55
karta SIM 29, 32, 71, 89, 100,
111

kasowanie główne 103

kategorie 95
klapka 32, 79
klawiatura 79, 101
kod odblokowania 71
kod PIN 32, 71, 111
kod PIN2 71
kod zabezpieczeń 71
kody 71

komunikat o połączeniu
przychodzącym 83
komunikat o słabej baterii 64
komunikat o zablokowaniu
karty SIM 32, 111
komunikat Połączenie
nieodebrane 82

komunikat Wprowadź kod
odblokowania 71
kończenie połączenia 32, 53
kopiowanie plików 38
koszty, rejestracja 104
książka adresowa 81, 85, 92

L

licencje 57
liczniki czasu 103, 104

Ł

łączenie, zob. połączenie
bezprzewodowe
Bluetooth

M

menu 3, 28, 61, 101, 102
międzynarodowy kod
dostępu 86
mikroprzeglądarka 101, 113,
114

MMS, definicja 53

N

nawiązywanie połączenia 32

notatka głosowa 111

notatnik 85

numer alarmowy 83

numer telefonu 34

numer, zob. numer telefonu

numeryczny tryb

wpisywania 68

O

obraz 112

obrazek identyfikujący 94

odbieranie połączenia 32, 79

odblokowywanie

aplikacji 112

karta SIM 111

telefon 32, 71

odpowiadanie na połączenie
82

odtwarzacz audio 44

ograniczanie połączeń 88

ostatnie połączenia 80

P

pakiet tematyczny 78

parowanie, zob. połączenie

bezwolne

Bluetooth

personalizowanie 101

pliki chronione prawem

autorskim 57

pliki dźwiękowe MP3 44, 46

pliki wideo 51

pobrane pliki

w wiadomościach 99

ze stron internetowych

113

poczta głosowa 84

podświetlenie 78

połączenia odebrane 80

połączenia przekierowane

87, 88

połączenia wychodzące 80

połączenie

blokowanie 88

kończenie 32, 53

liczniki czasu 103, 104

nawiązywanie 32

oczekiwanie 86

odbieranie 32, 79

ograniczanie 71

przekierowywanie 87, 88

rozłączanie 32

połączenie Bluetooth

ograniczanie dostępu 43

opis 36

wiadomości, drukowanie
99

wpis z kalendarza,
drukowanie 110

wpisy w książce
adresowej 96, 97

wskaźnik 38, 44

połączenie konferencyjne 87

ponowne wybieranie
 numeru 82
powiadomienia o
 wiadomościach 74
profil dzwonka, ustawienie
 69, 70, 74
przeglądarka. Zobacz
 mikroprzeglądarka
przełączanie połączenia 87
przewijanie 101
przycisk inteligentny 70, 102
przycisk kończenia połączeń
 1
przycisk nawiązywania 32
przycisk nawiązywania
 połączeń 1
przycisk nawigacji 1, 28, 69
przycisk rozłączania 32
przycisk środkowy 1, 69
przycisk zasilania 1
przycisk Zasilanie 32
przyciski programowe 1, 61,
 102

przypomnienia 102
przypomnienia o
 wiadomościach 102

S

sesje internetowe 114
skórka 78
standardowy tryb
 wpisywania tekstu 67
strony internetowe 113
sygnał dźwiękowy
 światła 75
 ustawianie 69, 70
 wyłączanie 69
sygnał powiadamiania
 ustawianie 74, 75
 wyłączanie 69, 74, 80
symbole menu 102
symboliczny tryb
 wpisywania 68
synchronizowanie 106, 107
szybkie wybieranie 89, 92

Ś

środkowy przycisk
 wybierania 28
światła dzwonka 75
światła zdarzenia 75
światło 75

T

tapeta 76
telefon, zob. numer telefonu
tony DTMF 81, 90
transmisja danych 105, 106
transmisja faksu 105, 106
tryb pracy w samolocie 115
tryb wpisywania tekstu iTAP
 66

U

usługi informacyjne 101
usługi operatora 89
ustawienia sieci 107

W

wiadomości przeglądarki 101
wiadomość 98, 100
wiadomość głosowa 98
wiadomość multimedialna 53, 98, 100
wiadomość tekstowa 98, 100
wideoklip 113
własny numer telefonu 34
włączanie i wyłączanie 32
wpisywanie tekstu 65
wskaźnik aktywnej linii 64
wskaźnik alarmu 64
wskaźnik baterii 64
wskaźnik danych 63
wskaźnik EDGE 62
wskaźnik GPRS 62
wskaźnik przekierowywania połączeń 64
wskaźnik roamingu 63

wskaźnik siły sygnału 62
wskaźnik stylu dzwonka 64
wskaźnik trwającego połączenia 64
wskaźnik wiadomości 54, 64
wskaźnik wiadomości poczty głosowej 64, 84
wybieranie głosowe 105
wybieranie numeru telefonu 32, 89
wybieranie ustalone 89
wygaszacz ekranu 77
wyłączanie mikrofonu w trakcie połączenia 86
wymienianie elementów 38
wyszukiwarka multimedialnych 44
wyświetlacz 3, 61, 78
wyświetlacz w stanie bezczynności 3, 61, 102
wyświetlacz zewnętrzny 50, 70

Z

zapisywanie własnego numeru 34
zawieszanie połączenia 86
zdjęcie 47, 112
zegar 76
zegar z budzikiem 108
zerowanie główne 103
zestaw głośnomówiący 104
zestaw samochodowy 104
zestaw słuchawkowy 104

6803513F22