

## 声音设定

## 来电提示

## — 所有通话

选择所有通话的来电铃声。

## — 响铃音量

在此项下您可用导航键来设定来电时的铃声音量大小。

## — 启动/关闭静音

启动或关闭静音。

## — 振动提示

## • 开启


开启振动模式。

## • 静音时启动

静音启动时开启振动模式。

## • 先振动后振铃

当有来电时手机会先振动然后发出铃声。

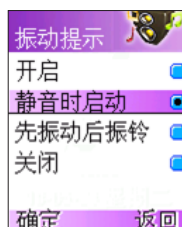

## • 关闭

关闭振动模式。

## — 铃声渐进

在此项下您可将来电音量设定成由轻到重。

## 信息提示音

## — 提示音选择

选择有新短信息时的提示音。

## — 启动/关闭静音

启动或关闭静音。

## — 提示音量

在此项下您可用导航键来设定短消息的铃声音量大小。



## — 振动提示

## • 只振动

有新短信息时只有振动提示。

## • 振动关闭

振动提示关闭。

## • 响铃并振动

有新短信息时振动同时有铃声。

## 按键音

## — 启动/关闭静音

启动或关闭静音。

## — 按键音量

在此项下您可用导航键来设定按键音量大小。

## — 按键音选择

选择按键的声音。

## 开关机声音

选择开启或关闭开关机时的声音。

## 低电压报警声

在此项下您可开启和关闭低电压报警声。

## 网络提示音

开启或关闭登陆网络时的声音。