

—音乐存储

若收到的彩信中含有音乐文件，您可提取该音乐文件并将之保存到下载铃声中。

—重新预览

重新预览该条彩信的详细信息。

—图片全屏


选择此项后，您可全屏预览该图像文件。

未收信箱

在该信箱中可存放手机暂时未接收的彩信。进入未收信箱，选择一条想接收的彩信，按  键进行接收，接收成功后该条彩信将自动转移到已收信箱。您可进入已收信箱读取该彩信的详细内容。

彩信设置

在此项下，您可进行一些参数设置，系统为您提供默认设置，您也可自行进行设置：

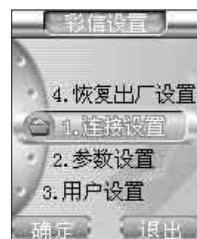

—连接设置

在此项下，您可以设置消息中心地址、WAP网关地址、WAP网关端口、接入点选择。

在接入点选择中，您有两种连接方式供选择：

GPRS和GSM。



—参数设置

在此项下，您可设置彩信的优先级、是否投递报告、是否需要已读报告以及信息的有效时间。



—用户设置

在此项下，您可以设置用户名和密码。



—恢复出厂设置

将彩信设置恢复成出厂的默认设置。