

小为120*120，放大缩小的比例在预览和录像时都起作用。中间可根据您的需要停止录像。保存好后会出现“保存成功!”的提示。

本手机只能保存一段录像，您要进行第二段录像保存时系统将覆盖前一段录像。录像的时间长短根据你所拍摄事物的色彩而定。

我的相册

此功能让您浏览所有拍摄的照片。

按 **MENU** 键您可以进行：

一删除

删除已选中的照片。

一全部删除

删除所有储存的照片。

一上传照片

此功能可通过数据线将照片上传到你的PC机上。



按 **OK** 键可放大显示所选照片；按上下导航键可浏览所有照片；按侧键可旋转照片角度，当放大显示640*480照片时，角度只能旋转180度。



按 **OK** 键或 **MENU** 键您可以进行：

一删除


删除已选中的照片。

一设置为桌布

把此照片设置为桌布。

一上传照片

此功能可通过数据线将照片上传到你的PC机上。上传照片方法请参考附件菜单数据通讯中的上传相片。

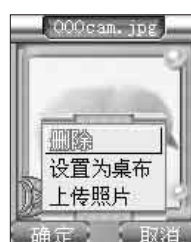

我的DV

此功能让您播放保存的录像，并显示回放进度条。

一正常回放

按您所录的正常时间进行回放，并显示回放进度条。

一快速回放

快速的回放您所保存的录像，并显示回放进度条。

一慢速回放

缓慢的回放您所保存的录像，并显示回放进度条。

一删除录像

删除您保存的录像。



设置

一模式设置

在拍摄时您可以跟据拍摄的不同场景选择以下不同的模式：户内模式、户外模式、夜间模式。



一音效设置

设置拍照时的声音。可选择启用或关闭。

