

情景模式

在该功能表中，您可以为不同事件、环境自由地进行个性化设置，调节并设置来电、信息等事件的提示方式（例如：您在开会，可以选择会议模式）。

当您设置好模式后，相应模式的图标将显示在待机界面的上方。

标准模式

选择情景模式后，显示如右图所示界面。

按  键选择标准模式。



一启用

按  键选择启用，屏幕提示标准模式已启用，即您已将情景模式设置为标准模式。



一编辑

按  键选择编辑，进入标准模式编辑界面，您也可在待机界面时直接按右导航键进入此界面。

您可以针对自己不同的需要进行以下编辑：



情景模式

39

WIRD

情景模式

• 来电提示

选择来电时的提示方式：静音、响铃、振动、铃声渐变、先振动后响铃、边振动边响铃和语音提示。




• 来电响铃

可进行铃声选择，本手机提供了多种铃声供您选择。您也可将自编铃声或下载的铃声设置为来电响铃。




• 信息提示

选择有新短信时的提示方式：静音、响铃和振动。

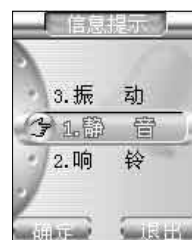

• 信息响铃

当您将信息提示设置为响铃方式时，可进行铃声选择。

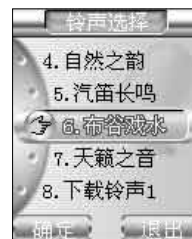

WIRD

40