



- 按键音
您可开启或关闭按键音。
- 音量调节
在此您可通过导航键调节通话音量、按键音量和响铃音量。

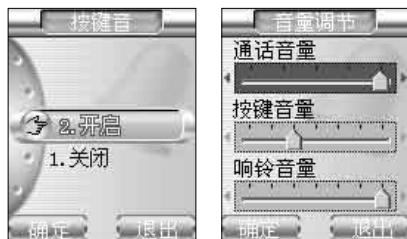

- 开机音乐
您可选择开启或关闭开机音乐。
- 关机音乐
您也可开启或关闭关机音乐。
- 恢复预设
您可通过此项将该模式恢复为出厂时的预设值。

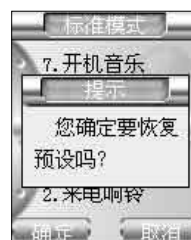

静音模式、会议模式、户外模式、汽车模式

— 启动

您可以启动上述中的任何一种情景模式。

— 编辑

您可以针对各种启动的情景模式进行个性化编辑。

编辑项目请参考标准模式。