


若记录本中有目录或记录，则显示记事本中所有的目录名和记录名。



在此界面，您可按 **MENU** 键进行以下操作：

- **新建记录**：建立新的记录。
- **新建目录**：建立新的目录。
- **编辑**：选择编辑确定后，您可修改选中的目录或记录。
- **删除**：删除选中的目录及记录。

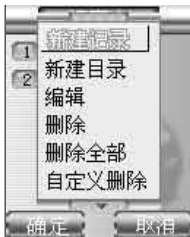

- **删除全部**：删除记事本中的所有目录和记录。
- **自定义删除**：选择删除记事本中的目录和记录。

在记事本界面，您可按上下导航键选择目录或记录后按 **OK** 键进行阅读。

查看记录：查看记录时，您可按 **OK** 键对该记录进行修改。按 **MENU** 键可删除该记录，也可将该记录作为短信发送，若含有符合格式的自编铃声编码，可提取并将它保存到自编铃声中。

查看目录：选择该项后，显示该目录下的记录列表，按 **OK** 键可查看记录，同查看记录。

按 **MENU** 键可进行新建记录、删除记录、删除本目录、重命名目录和自定义删除等操作。

工具

本手机为您提供了以下一些常用工具功能。



一 计算器

该功能可让您进行简单的算术运算，按数字键输入对应的数字，按以下按键进行计算器的操作：

上下导航键：选择+、-、×、÷；

键：小数点 . ；

***** 键：正负数选择；

左导航键：清除最后一次输入的数字或符号；



Q/R 键：复位，结束本次运算；

OK 键：显示运算结果；

f 键：退出计算器功能。

一 自编铃声

您可以充分发挥您的音乐才能自编铃声。

选择该菜单即进入自编铃声界面(如右图)，您就可自己编制乐曲了。

1 ~ **7** 键：输入音符；

0 键：输入休止符；

8 ~ **9** 键：调节节拍；

***** 键：调节音符的高、中、低音；

键：设置/取消升调；

Q/R 键：删除当前光标前一位音符；

OK 键：保存编制好的乐曲。

