



图12

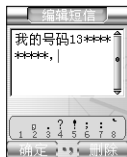


图13

快捷输入法

在使用各种输入法时(除数字输入法), 您都可长按被选区中所需字符所对应的数字, 也可按  键和所需字符所对应的数字键快速选择输入该字。

如: 在笔画输入法时, 您可长按  键输入“码”字, 您也可按  和  键输入“码”字(图9)。

维护与保养

电池使用须知

- 本手机是以可充电电池作为电力来源。当电力微弱时, 请将电池充电。为维护电池寿命, 在充电之前最好将电池电源用完。
- 当电池充电器未使用时, 请将其与电力供应来源分离。请勿将充电器与电池连接超过一周以上, 过量充电将会缩短电池寿命。
- 温度影响电池能充电的限度。因此充电前, 电池可能需要冷却或暖和一下。如果电池温度超过摄氏40度, 电池无法充电。
- 请将电池使用在其原始用途上, 避免造成电池短路。当以导电物质直接连接电池正负极时会造成短路。
- 勿使用损坏的电池。
- 将电池放在极寒或极热的地方会导致电池寿命的缩短, 将电池暴露在寒冷或酷热的地方可能导致手机功能无法正常发挥, 即使电池充完电也一样。

- 请勿将电池置于火中! 请依照当地的法令规章处理废电池。

手机保养

下列建议将帮助您保养您的移动电话:

- 将手机与所有配件远离儿童能碰触的地方。
- 请保持机体干燥, 液体会造成金属电路腐蚀。
- 请将机体远离高温, 高温会缩短电子仪器的寿命, 使塑胶熔化并损坏电池。
- 请勿企图将机壳打开或手机解体, 非专业的拆卸可能会造成机体损坏。
- 请勿使用强酸或强碱性的清洁剂清洗机体。
- 只使用手机原装配件。违反这些则会导致保修失效。