

手机设定

时间日期

— 时间设置

• 设定时间

在此项下您可设定手机当前时间(HH:MM)。

• 时间格式

让您选择设定12小时制或24小时制。

— 日期设置

• 设定日期

在此项下您可设定手机当前日期。


• 日期格式

在此项下您可设定手机显示的日期格式。

— 屏幕时间

• 外屏设置

选择外屏的显示风格：时钟、数码时钟、动画时钟、时钟及网络名。设置完成后，只有

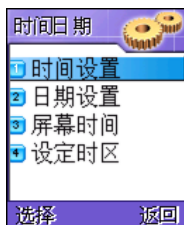

在合盖状态下，按切换键时才看到所设置的时钟类型。

• 时钟风格

选择时钟的显示风格：数码时钟、模拟时钟。

— 设定时区

在此项下您可设定当前时间为您所选择的城市时间，设定后附件中各地时间将以此为基础。

语言选择

您可以选择显示的操作语言：自动、English、简体中文。

输入法设置

您可选择在编辑短信息或电话簿等功能中所出现的不同的输入法(123...、abc...、拼音输入、笔画输入、英语)。

进入此项后，屏幕会显示本机所有的输入法，用上



下导航键上下翻动，按 键或 键选择或不选该输入法。最后按 键确定即可。

键盘灯

设置开启或关闭键盘灯。

自动键盘锁

设置开启或关闭自动键盘锁功能。

显示设置

— 墙纸设置

在此功能下您可选择手机待机时在主屏上的背景图案。



— 桌面设定

在此项下您可选择桌面显示内容：全部显示、只显示网络名、只显示日期时间、全不显示。

— 背景灯光

此功能下您可以选择屏幕背景灯光的自动、开启、30秒。

通话设定

— 开盖自动接听

开启此功能后，当有来电时您只需打开翻盖便可直接接听来电。

一分钟提示

设置开启和关闭分钟提示功能。开启后，通话时每分钟的第55秒便有提示。

— 来电转移

• 所有通话

按 键进入，选择启动、取消或者状态查询，开启、关闭或查询无条件转移。

• 占线转移、未接听转移、未通转移、数据电话、传真电话操作均与“所有通话”相同。

• 检查所有

查询所有转移状态。