


插入和取出存储卡

1. 将手机翻至背面，然后将手机后盖扣向内推。
2. 从手机底端取下手机后盖，然后再取下手机前盖。
3. 把存储卡推入卡槽，直到听到咔嗒响声，注意插入时存储卡上的箭头向上。
4. 装入手机前盖，键盘放入手机前盖内，然后把手机后盖安装好。
5. 取下存储卡时，请按住卡往内推，卡自然会弹出。

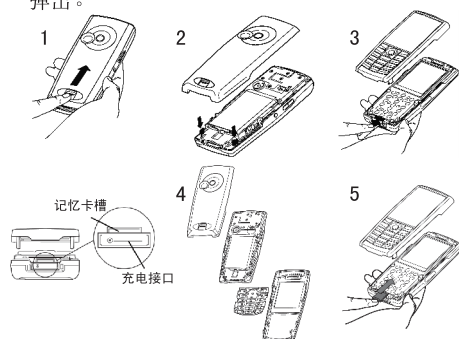

注意：使用存储卡时请小心，尤其是插入和取出存储卡时。一些存储卡在第一次使用前须先在PC机上进行格式化。

电池充电

将充电器的充电插头插入位于手机底端的充电接口。

在插入充电插头后，若手机开机，屏幕左上方的电池强度图标条纹滚动表示充电已开始进行，当条纹充满整个图标并停止滚动，表示电池充电已完成；若手机关机充电，则屏幕上将出现一个充电标识滚动条。

充电完成后按充电器两侧的按钮拔出插头。当正在充电，电池有可能发热，这种现象是正常的，请不要担心。

- 当电量不足时，手机主屏幕的电池符号显示为零时，请在15分钟内给手机充电，以免通话中手机自动关机给您带来不便。请勿长时间使电池处于电量不足状态，

否则会有损电池质量和寿命。

- 为确保手机正常工作，请务必使用指定充电器。
- 在充电过程中，请勿直接取下电池板。
- 在您第一次使用手机之前，请先将电池充电4小时以上。在经过几次充放电后，电池才能达到最适宜的容量。

安全密码

—PIN码

这是您的SIM卡的个人识别码，PIN码通常与SIM卡一起由运营公司提供。

如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁定，需输入PUK码进行解锁，详情请与运营公司联系以获得解锁。

—PIN2码

PIN2码随某些SIM卡一起提供，如果网络运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能（如计价单位，使用固定拨号等）时要求输入的。

如果您连续三次输入错误的PIN2码，同样需输

入PUK2码进行解锁，详情请与网络运营公司联系。

—PUK码

更改锁定的PIN码需要PUK码即私人解锁密码。PUK码与SIM卡一起提供。否则，请与您的服务提供商联系以索取密码。如果您丢失此密码，请同样与您的服务提供商联系。

—手机密码

手机密码可防止他人在未经授权的情况下使用您的手机（原始手机密码为0000）。

为确保您个人信息安全，请及时修改原始手机密码。