

• 主题

选择主题项，按  键进入编辑彩信主题界面，在此您可编辑彩信主题。

• 文本

按上下导航键选择文本菜单，按  键进入编辑彩信文本界面，在此界面输入所要发送的文本信息。

• 音乐

按上下导航键选择音乐菜单，按  键进入我的铃声界面，在此选择您要发送的音乐文件。

• 图像

按上下导航键选择图像菜单，按  键进入我的图片界面，在此选择您要发送的图像文件。

按  键可进行以下操作：

• 发送

点按发送，进入号码编辑界面，输入电话号码后可将彩信发送。

• 保存

将编辑完成的彩信保存至草稿箱。

• 预览

预览编辑完成的彩信。

• 删除图片

删除本页彩信中所添加的图片。

• 删除铃声


删除本页彩信中所添加的铃声。

• 删除当前页

删除本页彩信。

• 添加新页

添加新一页彩信。

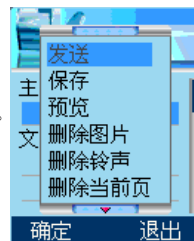

收件箱

当有新短信或彩信时，手机会有相应的信息提示（如振动、响铃等），同时屏幕也会如右图所示。

此时直接按  键读取该条新信息，屏幕会显示该条信息的详细情况，按  键不读取信息返回，此时您可进入收件箱读取。



在信息界面下，选择进入收件箱或在待机界面直接按左导航键进入收件箱，屏幕显示已收信箱里所有的信息列表。

按  键可删除当前选中的信息，或全部删除收件箱中的信息。



按  键可阅读当前选择的信息，阅读信息时，按  键可直接回复信息，按  键可进行以下操作：

• 回复短信

进入编辑短信界面，编

