


• 无条件转移

无条件转移所有语音来电至指定号码。

若您需要这项功能时，按通过  键选择开启，然后输入您所要转至的指定号码。

查询状态是用来查询当前的转移状态。

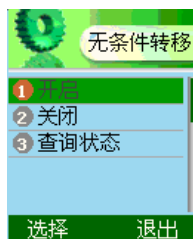

• 遇忙时转移

手机遇忙时将来电转移至所指定号码。

• 无应答转移

当电话无应答时将来电转移至所指定号码。

• 无法到达转移

当您的手机不在服务区内或关机时将来电转移至所指定号码。

上述转移方式的可操作功能和转移的电话号码设置同无条件转移。

• 取消全部转移

取消全部呼叫转移服务。

一 呼叫等待

您可开启或关闭此功能。

开启此功能后，当您在通话时，有另一个电话打进来，则来电号码或姓名将在屏幕上显示，按  键可将此呼叫置

忙音，按  键或  键接听此电话，该电话被激活，前一通电话被保留，此时您可按  键直接进行两通电话之间的切换，您也可按  键进行以下选择：

• 电话本

进入电话本功能。


• 通话记录

进入通话记录功能。

• 切换

进行两通电话之间的切换。

按  键挂断当前正在通话的电话，此时您需按  键选择恢复才能继续保留中电话的通话。

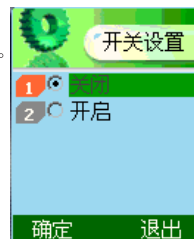



一 通话限制

通话限制服务可以限制手机拨打或接收某些电话。当您申请此项服务时需要网络运营公司提供的PIN2码支持。

• 所有拨出电话

禁止所有电话呼出。

按  键选择此项后，显示开启、关闭、查看状态三个选项，手机将把您的设置发送给网络，屏幕提示请输入通话禁止密码，也就是PIN2码，按数字键输入PIN2码确定即可。

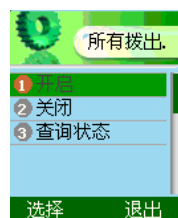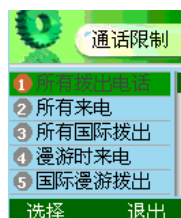

• 所有来电

所有电话都不能呼入。

• 所有国际拨出

不能拨打国际长途。

• 漫游时来电

系统间漫游时不能呼入。

• 国际漫游拨出

国际漫游时不能拨出。

以上各项设置具体选项和操作请参考所有拨出电话。

• 取消全部限制

取消所有的呼叫限制。

网 络

一 自动选择

手机会自动选择在您的区域内可用的网络。

一 手动选择

手机会找到可用的网络列表并显示出来。您可以选择您想使用的网络，但该网络须与您本地网络运营商有漫游协议。