


安全设置

安全设置的各项功能可通过设置或修改各种密码，达到防止手机的非授权使用目的。

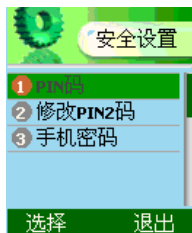

按 键确定后输入新PIN码，按 键确定后再次输入新密码加以确认。

一修改PIN2码

若您想修改PIN2码，按 键选择此功能，屏幕先提示输入旧的PIN2码，然后输入新的PIN2码，再次输入新的PIN2码确定，此时PIN2码已修改成功。

一PIN码

PIN码为SIM卡密码，设置PIN码可防止他人未经许可而使用您的SIM卡。

• 开启

此项用来启用PIN码。
当您启用PIN码时需先输入PIN码。

开启PIN码后，您可进行：

• 关闭

此项用来关闭PIN码，
关闭前也需输入PIN码。

• 修改

此项用来修改PIN码。首先输入旧PIN码，按



一手机密码



以防您的手机被他人任意使用或查阅您的个人信息。按 键，您可选择开启或关闭这些加密功能，开启或关闭这些加密功能前必须先输入密码，原始密码为1234。

恢复出厂设置

将所有设置(除密码、时间等)恢复成出厂设置。

附件

此功能为您提供一些非常实用的资料或工具。

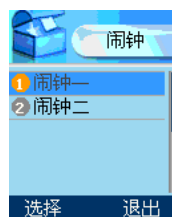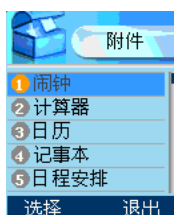

闹钟二设置同闹钟一。

闹 钟

本手机提供两个闹钟功能，即使在关机状态，此闹钟功能依然有效。

进入闹钟界面，按 键选择闹钟一，进入闹钟一设置界面，按上下导航键进行上下选择，按 键可对选择项进行编辑：第一项为闹钟提醒的时间；第二项可选择闹钟功能的开启或关闭；第三项可选择闹钟时间到达时提醒的铃声。设置完成，先按 键后再按 键进行确定保存。

计算器

该功能可让您进行简单的算术运算，按数字键输入对应的数字，按以下按键进行计算器的操作：

导航键：+ - × ÷；

键：小数点 . ；

键：正负数切换；

