



## 互联网

本手机具有强大的上网功能，使您在网络中自由的冲浪。

在待机界面，按  键选择进入互联网，也可在待机界面下，按  键直接进入互联网界面。



### 移动冲浪

在菜单中，选择“移动冲浪”即可登录移动冲浪（显示内容随网站内容的变化而变化）。服务栏目与内容、计费说明等详细情况敬请登录“彩信乐园”了解。

注：若想获得此项，请向您的网络运营公司申请开通此项功能，获得相关网络参数。

登录“移动冲浪”所需的相关网络参数，可在“浏览器设置”中进行设置。

### 彩信乐园

在菜单中，选择“彩信乐园”直接进入。

彩信乐园的主要内容包括：明星美女玉照下载、幽默漫画即时下载、和弦彩铃无限下载、真彩游戏娱乐、多媒体新闻、彩色生活资讯等。

服务栏目与内容、计费说明等详细情况，敬请登录“彩信乐园”了解。

注：若想获得此项，请向您的网络运营公司申请开通此项功能，获得相关网络参数。

登录“彩信乐园”所需的相关网络参数，可在“浏览器设置”中进行设置。


“彩信乐园”服务商：北京易讯无限信息技术有限公司（www.ehoo.cn）。

### 移动梦网

选择此项您可直接到达移动梦网网页，并享受移动梦网为您提供的各种服务。


## 书签

书签的作用就相当于您的个人收藏夹，您可以把您经常上的网站添加到书签中来，下次再上的时候，就不用输入网址，在书签中就可以直接进入该网站，此功能可以为您的上网娱乐带来很大的方便。

在菜单中，选择“书签”选项即可进入书签菜单，在此按  键即可对任一书签进行连接、查看、编辑及删除等操作。



### 输入网址

当您的手机已经开通了上网功能，在此您就可以直接输入您想上网的网址，然后按  键，即可登入该网站。

### 浏览器设置

选择“浏览器设置”，进入组列表界面，可以根据您所使用的网络的不同而设置不同的组。

选择某一组，即进入组设置菜单：

#### 一设为默认

把该组作为手机上网所使用的默认网络。


#### 一设置

选择设置选项进入网络参数的设置。

#### 一重命名

对组名及服务器的名称进行重命名。

一般来说，默认的参数设置可以满足上网的要求，在不确定的情况下请勿随意更改各项设置。详情请与网络运营商联系。

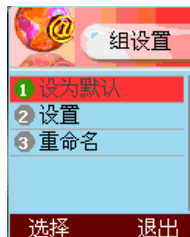

### 连接下载

该选项是为了方便您从网上下载铃声和图片，点击铃声或者图片，您就可以进入相关的网页下载铃声和图片了。