


拼音对应的汉字则出现在候选字区。用左右翻滚按钮可显示更多的候选字，找到所需的字后，点击该字，即可把它输入到输入栏中。该输入法有联想功能，输入一个字后，随即在候选字区会出现该字的联想字，您可直接点击需要的联想字，将其输入到光标位置。

数字输入法

点击 **[数]** 按钮，进入数字输入屏幕，如右图，您可输入所需的数字。

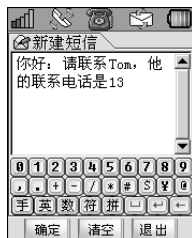

符号输入法

点击 **[符]** 按钮，进入符号输入屏幕，如右图，您可输入编辑时所需的标点符号和其它一些常用符号。



英文输入法

点击 **[英]** 按钮，进入英文输入屏幕，如下图，您可输入所需的英文字母，点击右侧的 **[↕]** 按钮来切换字母大小写。



手机功能


拨打电话

在状态栏中点击  图标，屏幕显示如右图所示的拨号界面。



1. 直接拨号

在话机拨号界面，点击对应的“数字”按钮输入电话号码，包括必要的区号。号码栏中显示所拨的号码，点击  图标删除最后一位数字，点击“清除”按钮将号码栏清空，完成后点击“呼叫”按钮即可呼叫该号码。

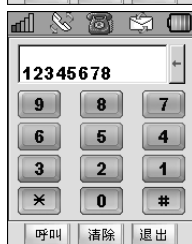

2. 从通讯录中拨号

在话机拨号界面下，点击“选项”按钮，上弹出一功能列表，选择“通讯录”可进入通讯录屏幕，点击您想拨打的电话号码后，该号码会显示在号码栏中，点击“呼叫”按钮即可呼叫该号码。



3. 从通话记录中拨号

在上弹出的功能列表中选择“通话记录”可进入通话记录屏幕，点击您想拨打的电话号码后，该号码会显示在号码栏中，点击“呼叫”按钮即可呼叫该号码。

4. 重拨上次通话

若号码栏中没有输入电话号码，点击“重拨”按钮，显示出您上次拨出的号码，再点击“呼叫”按钮，则可重拨上次您所拨打的电话号码。