



3. 全部内容输入完毕，点击“发送”按钮可立即发送已写好的短信息。

4. 点击“选项”按钮，上弹出功能选择列表，您可进行如下操作：

-存储

将该条短信存储到未发信箱中，暂不发送。

-锁定

将该条短信存储到锁定信箱中。



已收信箱

点击图标，屏幕显示已收信箱的短信列表。

表示存储在SIM卡中的未读和已读短信；

表示存储在话机中的未读和已读短信。



1. 点击“写信”按钮可进入写信屏幕，编辑新的短信息。

2. 点击“选项”按钮，上弹出一功能列表，您可进行如下操作：

-自定义删除

进入自定义删除短信屏幕。

点击要删除短信前的方框，方框内出现“X”表示已被选中，再次点击则取消该条短信的选择，最后点击“删除”按钮即可。

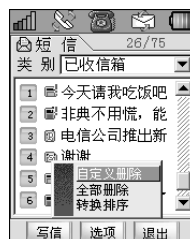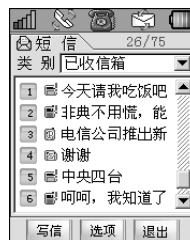

您也可点击短信删除屏幕下的“选项”按钮进行选择：

全选：选中已收信箱中所有的短信。

反选：反向选中您所选择删除的短信。

取消选择：取消所有选择。

-全部删除

选择此项后，屏幕会出现提示“你要删除全部记录吗？”，点击“确定”按钮则删除该信箱中的所有短信，点击“取消”则取消此次操作。

-转换排序

可按时间的先后来重新排列短信的顺序。



3. 点击短信的标题，可查看该条短信的详细内容，如右图，其中包括发信人的姓名（取决于通讯录中的是否有此人的姓名）、电话号码和发送时间等内容。

4. 点击“回复”按钮，屏幕显示写短信界面，并且在收件人图后已自动填入发信人的号码，您只需输入信件内容，点击“发送”按钮即可。

5. 点击“选项”按钮后，上弹出功能列表，您可进行如下操作：

-编辑短信

修改该条短信的内容。

-回复电话

选择此项后，进入选择电话号码屏幕，在该号

