

2. 点击“否”按钮，话机将暂时不接收该条彩信，若需要，您可进入未收彩信中重新连接网络来接收该条彩信。

写彩信

在彩信屏幕，点击“写信”按钮，进入写信息屏幕。


一地址

1. 点击“标题”后两栏任一处，都可进入编辑彩信标题屏幕。

输入标题后点击“确定”按钮返回写信息屏幕，标题处显示输入的标题内容。

2. 输入“收件人”有以下两种途径：

一种方法是点击“收件人”后两栏任一处，进入输入收件人地址屏幕，直接输入所需的号码或E-mail地址，点击“确定”按钮；

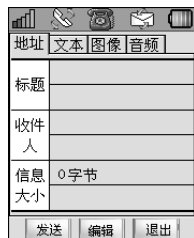

第二种方法是点击屏幕下方的“编辑”按钮，选择“添加地址”，进入本话机的通讯录中选择您想要的号码或E-mail地址(储存在话机中)。

一文本

点击“文本”按钮，显示如右图屏幕，此时您可点击空白窗口，进入编辑文本屏幕，输入您想发送的文本内容，然后点击“确定”按钮，返回文本屏幕，显示您所输入的文本内容。



一图像

点击“图像”按钮，可查看已添加的图像文件，显示如右图屏幕；若无，则屏幕显示空白。



一音频


点击“音频”按钮，可试听已添加的音乐文件，显示如右图屏幕；若无，则屏幕显示空白。



点击“编辑”按钮，屏幕上弹出一功能列表，您可进行以下操作：

一添加地址


进入本话机的通讯录，您可选择所需的号码，选中后，该联系人的手机号码自动显示在收件人栏。

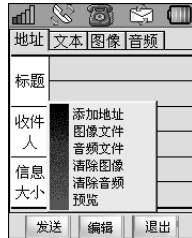

一图像文件

选择“图像文件”进入图片文件选择屏幕。

1. 图像文件可通过外置摄像头拍摄并保存到图片文件夹中获取或收到的附带有图片文件的彩信中提取。

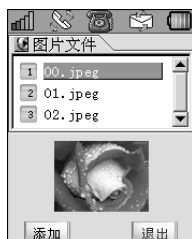

2. 选择所需的图像文件，在图片预览处可预览该图像，点击“添加”按钮，该图片即可插入到当前编写的彩信中。

一音频文件

选择“音频文件”进入音乐文件选择屏幕。

1. 音乐文件可通过收到的附带有音乐文件的彩信中提取。

