


进入网络参数设置屏幕后，您可设置彩信中心地址、WAP网关IP地址和WAP网关端口号。

彩信设置

进入彩信参数设置屏幕后，您可以设置彩信的有效时间、优先级、是否投递报告、是否需要已读报告。

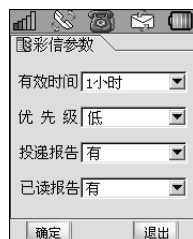

连接选择

进入连接选择设置屏幕后，您可以选择彩信发送接收的连接方式。




用户设置

进入用户设置屏幕后，您可设置在进行网络连接时需提供的身份验证。




恢复出厂设置

您可点击此项将参数设置恢复到出厂时的默认设置。

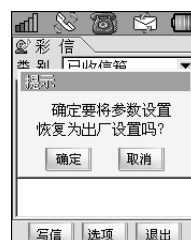

数码相机

在主屏幕2中点击  图标，进入数码相机屏幕，如右图。

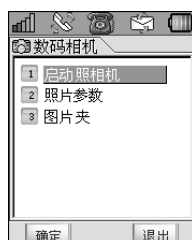

1. 将外置摄像头接口插入话机H接口。
2. 点击“启动照相机”，连接成功后，话机进入拍摄屏幕，如右图，转动摄像镜头选择拍摄对象，点击“拍照”按钮或按话机左侧的下侧键后，进入下一屏幕。



3. 拍摄完成后，点击“保存”按钮可选择：



一保存为桌布

选择此项后，屏幕显示如右图，任意选择一保存位置，点击“确定”按钮可进行桌布名称编辑，编辑完成后，点击“确定”按钮后，该图片将自动覆盖原位置上的桌布图片。

