

合盖挂机

可选择开启或关闭合盖挂机功能。


开启此功能后，合上翻盖便可拒绝接听来电或结束通话。



自动应答

可选择开启或关闭自动应答功能。


开启此功能后，话机会在短暂铃声后自动接听电话。此接听方式仅在您的话机接上免持听筒或车用免持听筒时方有作用。

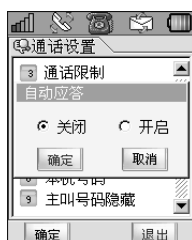

本机号码

显示装入本机SIM卡的机主的姓名和号码。


点击“编辑”按钮，可进入编辑本机号码屏幕，点击姓名旁的空白框，进入输入姓名屏幕，输入完后点击“确定”按钮即可。

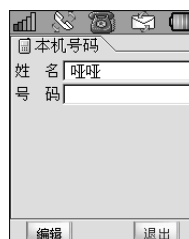

号码编辑方式同“姓名”。

主叫号码隐藏


您可选择在打电话给对方时，您的手机号码是否会显示在对方的屏幕上。它需网络支持，详情请与当地网络运营公司联系。

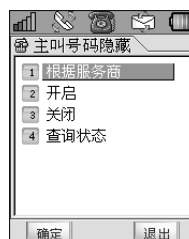

短信设置

要想实现发送短信息功能，必须预先对发送短信息所需的参数进行设置。

在主屏幕3中点击短信设置图标，进入短信设置屏幕，您可点击列表中的各项，分别加以设置。

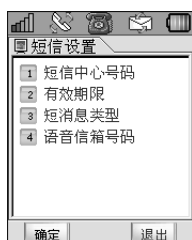


短信中心号码

点击此项后，进入短信中心号码输入屏幕，点击数字按钮将号码输入，然后点击“确定”按钮。具体短信息服务中心的电话号码，请咨询当地网络运营公司。



有效期限

该网络服务可让您在发送消息时设定文本信息在信息中心存储的期限：1小时、12小时、1天、一星期和无预设值。

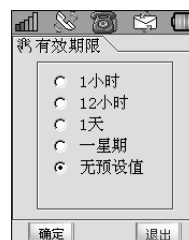

短消息类型

您可以根据自己的需要设置信息类型：文字、语音、传真、X40、传呼、电子邮件、ERMES、无预设值。



语音信箱号码

此选项让您设定语音信息中心的号码。此号码由网络运营公司提供。