

模式设置


本话机允许您选择以下不同的操作模式：

标准、静音、会议、户外、汽车、耳机。您可根据场合需要选择一种操作模式作为话机当前的工作模式。

在主屏幕3中点击  图标进入模式设置屏幕。


1. 选择所需模式，点击“启用”按钮启用该模式。

2. 点击“编辑”按钮，进入该模式编辑屏幕。在此界面下您可按需要改变各操作模式下不同选项的设置。以下以标准模式为例介绍各选项功能。

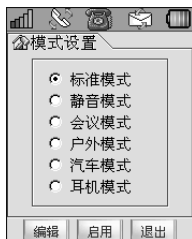

-来电提示

根据不同环境设定来电提示：静音、响铃、振动、铃声渐变、先振动后响铃和边振动边响铃及语音提示。

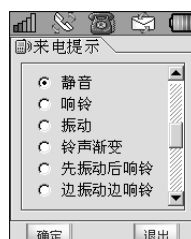


-来电响铃

选择您喜欢的铃声作为该模式下的来电响铃。

-信息提示

当收到短信时，话机会根据您的设置发出提示。

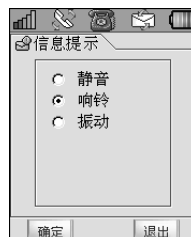

-信息响铃

选择你喜欢的铃声作为该模式下的信息提示。

-按键与触摸屏音

根据不同环境设置来选择开启或关闭按键音与触摸屏音。


-音量调节

可调节通话音量、按键/触摸音量、响铃音量。



-恢复预设

您可通过此项将该模式恢复为出厂预配置。

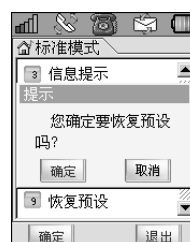

-开机音乐

可选择开启或关闭开机时的音乐，如下左图。

-关机音乐

可选择开启或关闭关机时的音乐，如下右图。