



-色系选择

进入色系选择屏幕后，如右图所示，点击您所需的颜色配置，屏幕会显示相应的颜色，最后点击“确定”按钮，话机将返回上一级菜单。

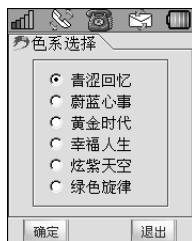


-彩屏控制

可选择不同的关闭彩屏的时间，彩屏关闭后，您可点击触摸屏的任意位置开启，如右图。

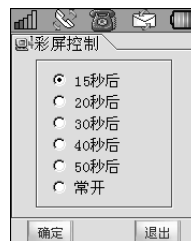


-显示调节

进入显示调节屏幕后，点击调节键左右滑动来调节显示的亮度和对比度，点击“确定”按钮，话机将返回上一屏。您也可点击“自动”按钮，使话机的亮度和对比度恢复默认设置。

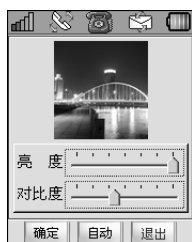

-背光控制

可设置彩屏背景灯光的开启或关闭，您也可选择上午8点至下午17点关闭背景灯光以节省电量，如右图。

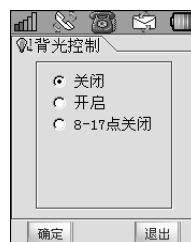

电源管理

-电池容量

显示当前电池电压值。

-自动开关机

可设置手机在设定时间内自动开关机。

点击 ☒ 按钮可选择：

从不、自动开机、自动关机、自动开关机，根据您的方案输入时间后，点击“确定”按钮即可。



触摸屏校正

当您觉得辅助笔在触摸屏上点击某位置后话机反应不准确时，应当校准触摸屏。

进入校准触摸屏功能后，依照提示，用辅助笔分别点击右图中的球中心后，屏幕显示“触摸屏校正成功”。