

内存情况

在主屏幕3中点击  图标进入内存情况屏幕，点击  按钮出现选择下拉框，如右图。




记事与日程

可查看记事本和日程安排的容量使用情况。



通讯录状态

选择“通讯录状态”进入通讯录容量查询屏幕，如图所示，您可查看手机和SIM卡中通讯录记录的已存储量和总容量。上方数字为当前量；下方数字为总容量。

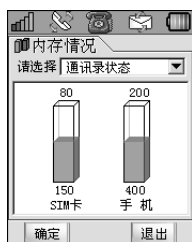


短消息状态

可以查看短消息中的收件箱、锁定箱、发件箱和未发箱的容量使用情况。



安全设置

安全设置的各项功能可通过设置或修改各种密码，达到防止话机的非授权使用和话机中的个人信息保密等目的。在主屏幕3中点击  图标进入安全设置屏幕，如右图。

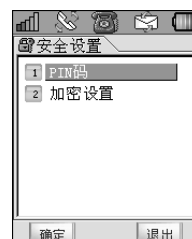

PIN码(4至8位数字)

PIN码为SIM卡密码，可设置PIN码以防止他人未经许可而使用您的SIM卡。

-启用/关闭PIN码

您可在此项中选择启用或关闭PIN码，当您开启或关闭PIN码时必须先输入原PIN码。

-修改PIN码

更改前必须先启动PIN码，此选项才会出现。先输入旧PIN码，点击“确定”按钮，进入输

入新密码屏幕，输入新密码后点击“确定”按钮，再次输入新的密码以确认，点击“确定”按钮即可。



加密设置

本菜单可开启或关闭进入本话机时的开机密码和短信息/通讯录/记事本/日程安排功能时的密码，以防止他人未经许可可查阅您的个人信息。

