

-删除记录

删除该条记录。

-发送短信

将该记录的内容以短信的形式发送出去。

-存为铃声(此菜单在以下情形下才会出现)

若记录中含有符合格式的自编铃声编码,可提取并将它保存到自编铃声。

-存铃声底稿(此菜单在以下情形下才会出现)

若记录中含有符合格式的自编铃声编码,可提取并将它保存到自编铃声下的铃声底稿中。

删除目录和记录

点击“选项”按钮,弹出一功能列表:

-删除全部

可删除所有的目录和记录。

-自定义删除

可以通过记录前面的复选框,进行有选择性地删除记录。



点击建立的目录,进入如图屏幕:

1.点击“新记录”按钮可进入新建记录屏幕,在该目录下添加新的记录。

2.点击“选项”按钮,弹出一功能列表,您可进行以下操作:

-删除记录

可以删除该目录下的所有记录。

-删除本目录


可删除该目录及目录下的所有记录。

-自定义删除

可以通过记录前面的复选框,进行有选择性地删除记录。

-重命名目录

重新编辑该目录的名称。

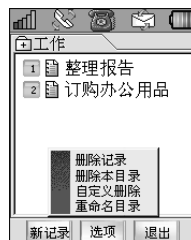

游戏

在主屏幕4中点击  图标,进入游戏屏幕。本话机提供了二种益智类游戏:中国象棋和五子棋,让您在忙碌之余轻松休闲一下。

1.点击“中国象棋”进入此游戏的操作屏幕,您可进行以下操作:



-新局

开始新游戏。

-继续

继续最近一次的游戏。

2.“五子棋”操作请参见“中国象棋”。

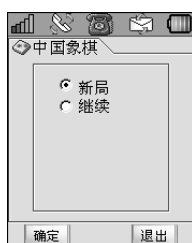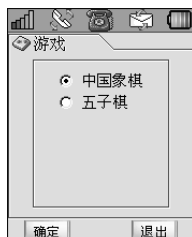

计算器

在屏幕4中点击  图标,出现模拟计算器屏幕,如右图。

1.点击数字键和运算键进行计算,运算符将显示在显示栏的右上角。

2.点击  删除最后输入的一位字符;点击  清除本次输入。

3.点击  或“确定”按钮显示计算结果,点击  清零。

4.点击“音效”按钮,上弹一功能列表,可选择在点击计算器键盘时所发出的声音,您也可关闭此声音。

5.点击“退出”按钮退出。

