

PIN2码

PIN2码随某些SIM卡一起提供，如果网络运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能（如通话限制）时要求输入的。

若您连续三次输入错误的PIN2码，同样需输入PUK2码进行解锁，详情请与网络运营公司联系。

话机密码

话机密码用于开机加密、短信息加密、电话本加密、记事本加密和日程安排加密。

话机密码可防止他人在未经授权的情况下使用您的话机和查阅您的个人信息。

话机初始密码为123456(最多8位数字)，为保证您个人信息安全，请及时修改初始密码。

开机


打开翻盖，按住  键或点击“开机”按钮来开启话机，话机进入待机屏幕。

若您在“电源管理”功能下已设置了“自动开机”，时间到时话机会自动开机。

1. 如果SIM卡接触不好或者没有安装等，话机则会跳出警告页面“无SIM卡，是否关机”，如右图所示。

点击“继续”按钮，话机会提示您将无法使用手机功能。

（在此模式下，话机不能完成打电话，收发信息等需要网络支持的功能）。

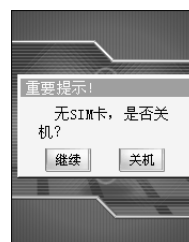

2. 如果设置了开机密码，

话机屏幕提示“话机被锁，请输入密码”，点击“确定”按钮进入密码输入屏幕，点击数字按钮输入开机密码(为了保密，屏幕显示以*代替每个输入的数字)，输入错误时请点击  以删除最后一位数字，点击  清除所有输入，输入完成后点击“确定”按钮。

3. 若您启用了PIN码，则进入PIN码输入界面，请按照输入开机密码的方法输入PIN码。

有关设置PIN码和话机开机密码的方法，请参见第56页“安全设置”的有关内容。



关机

在主屏幕1中点击“关机”，进入关机屏幕，如右图，点击“确定”按钮即可。

您也可按住  键关闭话机。

若您在“电源管理”功能下已设置了“自动关机”，时间到时话机会自动关机。

