

界面，选择联系人姓名，再点击“呼叫”按钮，确定后即可呼叫该联系人。

呼叫成功后， 图标转为  图标，“退格”按钮变为“挂断”按钮，您可点击此按钮结束通话，屏幕将提示您此次通话的时间。

通话记录

本功能显示最近未接、已接、已拨、拒接等电话通话记录。

点击“通话记录”图标进入通话记录界面，按记录类型显示列表：

一未接电话

 最近您置忙音或未接的电话号码。

一已接电话

 最近您接听过的电话号码(绿色箭头)。



一已拨电话

 最近您所拨打的电话号码。

一拒接电话

 最近您所设置成拒接电话的电话号码(红色箭头)。


一全部记录

最近所有的通话记录。

任选显示记录中一条记录可进行如下操作：

1. 点击“短信”按钮，进入发送短信界面，屏幕显示要发送的姓名或电话号码，在空白窗口您可输入短信息内容，输入完后点击“发送”按钮，话机直接将该信息发送给您所选择的号码。此处写短信时不能插入常用语和文本。

2. 点击“呼叫”按钮可呼叫选中的电话号码。

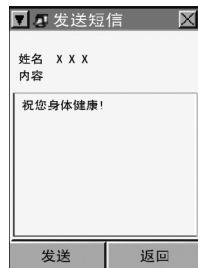

3. 点击“删除”按钮可删除选中的电话号码。

4. 点击“返回”按钮退到手机程序界面。

您也可双击某一记录来查看该条记录信息，包括类型、姓名、号码、时间和通话时间。

点击“拒接”按钮，则该条信息的号码被列入拒接号码中了。

点击“保存”按钮，进入保存位置界面，您可选择分组类型和保存位置，选择已有名片，则原有的同姓名信息被覆盖；选择新建名片，您可重新输入姓名。



手机设置

在此界面下您可设置与手机相关的各种内容。

一机主姓名

您可输入您的姓名和手机号码，以便查询。

一来电提醒

设置来电提醒模式，您可将不同的分组类型设置成不同的提醒模式，当您选择分组铃声设置有效时，本话机将根据来电，识别其分组类型分别提示。

此处的“SIM卡”和“未分类”组别都归属到“全部”分组中。

一音量设置

设置通话、振铃和按键的音量，您也可点击界面左上角的下拉框选择“数字语音”，选中后，则您在手机拨号时，话机会发出所拨数字键的语音，若您在声音属性中设置了音量为静音，则无此效果。

