

一连接设置

可以选择CSD超时设置的时间，系统默认的接入点名称不可修改，但是可以新建接入点名称，详情请与网络运营商联系。点击界面左上角下拉框，您可选择进行恢复出厂设置、删除接入点、彩信设置、帮助等操作。初次使用者可通过帮助功能了解各接入点名称、意义和注意点。


一快捷拨号

点击快捷编号栏 ▼ 图标按钮，选择快捷编号，输入对应的快捷号码。点击“确定”按钮，此号码的快捷拨号就设置完成。

若想拨打设置了此功能的号码，您只需点击*键和对应的数字键即可。

一翻盖接听

可选择启用或禁用翻盖接听功能。

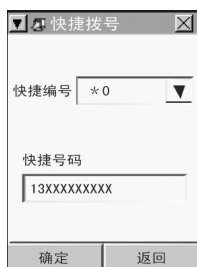

一呼叫等待

您可以开启/关闭呼叫等待功能，如果选择开启，您可以保持当前通话并接听第二方来电，您也可轮流和两个通话中的任何一方通话。

接听：不可操作。

保持：保持当前通话并接通另一方。两个通话方之间可进行切换。

挂断：挂断当前通话。

出现如右图界面，此时您需点击“接听”按钮继续保持未挂断的通话，屏幕返回手机程序界面。



呼叫转移

该功能允许您将呼叫转移到您指定的号码。

若需获得此项功能，请与网络运营公司联系。

一无条件转移

将所有的来电都转接到指定的电话号码。

一占线转移

当忙线时将来电转移到所指定的电话号码。

一无应答转移

当呼叫无人应答时将来电转移至所指定的电话号码。

一未接通转移

若您的话机不在网络服务范围内或关机而未接通时将来电转移到所指定的电话号码。



具体的设置以无应答转移为例：

选择无应答转移后，点击“设置”按钮，进入无应答转移界面。

状态：选择启用，则当您不应答时转移。选择关闭则不转移。

等待时间：您可选择无应答的时间。

转移号码：输入您想转移到的电话号码，点击“确定”按钮后返回，设置成功。

除无应答转移界面有等待时间外，以上其它转移类型都只有状态栏和转移号码栏。

一取消所有转移

取消所有转移设置。

