

呼叫限制

此功能让您能限制拨出或拒绝接收某些类型电话。此项服务需网络运营公司支持，设置PIN码启用，详情请与网络运营商联系。

—所有呼出

限制所有电话号码的呼出服务。

—国际呼出


限制拨打国际号码的呼出服务。

—所有呼入

所有电话都不能呼入。


—漫游呼入

处于漫游状态时不能呼入。

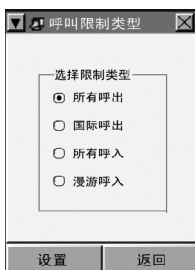

选择限制类型后，点击“设置”按钮进入呼叫限制界面。

以所有呼入限制为例：屏幕显示当前状态，选中“启用”后，显示PIN码，输入您的PIN码后，点击“确定”按钮，若您未申请该项服务，屏幕将显示警告界面，说明网络不支持此功能，若已申请，则将启用该项设置，即所有呼入都将限制。

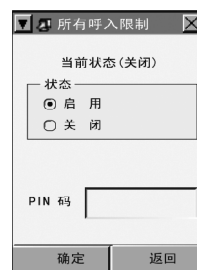

保密设置

—开关PIN码

在此项中可选择开启或关闭PIN码。开启或关闭PIN码前须先输入PIN码。


关闭PIN码后，PIN码设置转为灰色，即不可操作。



—PIN码设置

用来更改PIN码。

更改前必须先启用PIN码，首先输入旧PIN码，首先输入旧PIN码（一般SIM卡的原始PIN码为1234），接着输入新密码，再次输入新密码以确认，点击“确定”按钮即可。

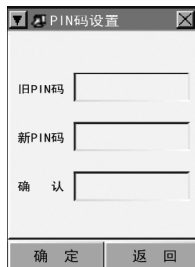

拒接号码

此项显示您所拒接的电话号码列表。在此列表中您可增加或删除拒接号码，点击左上角下拉框，选择载入电话本，出现电话本数据，您可以从电话本中选择您想拒接的电话号码。



开机/关机

用来开启或关闭本话机的手机功能。

若您设置PIN码启用，开机前必须先输入PIN码。若输入了错误的PIN码，屏幕会提示错误信息，请您重新输入PIN码。若连续三次输入错误，SIM卡将被锁定，详情请与网络运营商联系。

退出

退出手机程序界面。