


### 一模式

设置乐曲播放的模式：标准、试听、所有循环、单曲循环。  
所有循环指所有列表中的乐曲一直循环播放，直到您停止播放为止。  
单曲循环指被选中的乐曲一直循环播放，直到您停止播放为止。


### 一音乐键盘

进入音乐键盘界面，此界面中，您可发挥您的音乐才能，通过点击键盘演奏出优美动听的乐曲。您可点击  图标选择乐器，本话机提供了十多种乐器供您自由选择发挥。

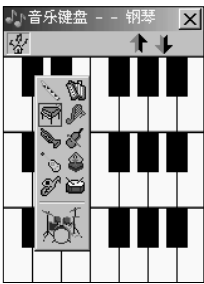

### 画笔

该功能可以让您自由发挥自己的绘图才能，随意创作精美图片。完成的图片可保存到不同类型的图象文件列表中，作为墙纸文件等使用。选择“画笔”按钮，进入画图功能界面。

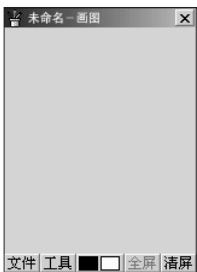

#### 一文件

- 新建：建立一个新的图片文件。
- 打开：打开图片，您可选择不同的类型图片。
- 保存：保存当前图片。
- 一工具：选择不同的绘画工具。
- 一 ：选择各种颜色进行绘图。
- 一 ：选择画图板的背景色。建议您在画图之前先选择背景色，然后点击“清屏”按钮。
- 一全屏：全屏显示打开的图片。
- 一清屏：清除目前打开的屏幕图片。

### 计算器

点击“计算器”，进入计算器界面；  
点击数字键和运算键进行数学计算，如开方、倒数、百分比、正负数切换等；  
点击←退格键，可重复取消最末一位数，按C键清除计算；  
点击左上角下拉箭头，可开启或关闭语音功能；  
点击右上角的×键按钮退出计算器功能。



### 记事本

适合于记录只有文字的信息。  
选择“应用程序”中“记事本”按钮，进入“记事本”界面，显示已有文本文件列表。  
1.点击“新建”按钮进入记事本的编辑界面。您可以运用各种输入法输入您想要建立的文件内容。点击“保存”，输入文件名称，该文件即被保存在话机中以备用。  
2.点击列表中的文件名，可浏览该文件内容。点击“编辑”按钮进入文件编辑界面，可修改文件内容并保存；点击“删除”按钮后确认则删除了该文件。

