

附件

在主屏幕界面点击“开始”，上拉式菜单中选择“附件”，出现下拉式菜单。在此菜单中，您可应用GPS或数码相机的一些功能。



GPS (全球定位系统)

此功能需话机专配的GPS外挂装置支持，若用户需要此外挂装置，请向销售商订购。

在进入GPS功能前，应先将话机专配的GPS外挂装置插入话机接口，点击“开始”菜单，选择“附件”中的“GPS”按钮，启动GPS功能。

此功能能提供您当前所处的位置信息。

数码相机

在主屏幕界面点击“开始”，上拉式菜单中选择“附件”，点击“数码相机”按钮，进入图片浏览器界面。


1. 将数码相机插头插入话机接口。
2. 点击图标进入拍摄界面，转动数码相机摄像头选择拍摄对象，点击“拍照”按钮或按话机上侧键即可进行拍摄。
拍摄之前，您可点击拍照界面左上角下拉框，选择开启或关闭音效，还可选择照片尺寸。
3. 拍摄完后，点击“保存”按钮保存；点击“发彩信”进入彩信图片发送界面，您可输入标题、手机号和您的留言，点击“发送”即可；点击“返回”则返回到拍照界面。
4. 拍摄后保存的文件在退出“数码相机”后保存在“新建”类型中，“图片浏览器”的文件类型也会自动转为“新建”类型。

浏览方式有两种：图片文件列表和小图片浏览。

一 图片文件列表

点击图标，显示图片文件列表，当前选中的文件名成反显状态，再点击进入图片浏览界面。

您可点击图标阅读该图片文件属性。

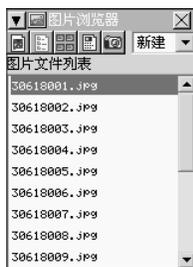

点击图标，显示确认文件删除界面，点击“确定”则删除选中的文件；点击“取消”则不作删除返回原界面。

二 小图片浏览

点击图标，进入图片浏览器界面，当前选中的图片由一个红色方框指示，点击红色方框区域可进入到图片浏览界面。



点击文件列表中小图片浏览中被选中的图片，进入图像浏览界面。

点击“上一幅”或“下一幅”按钮查看其它图像；点击“返回”回到上一界面。

点击左上角下拉框，您可将该图片设置成桌面。

