

点击图标，将该图像作为多媒体信息发送。

点击图标串口上传至PC机上。


在串口上传界面，您可选择您要上传的文件名，可单选或多选。

点击“开始”按钮，图像上传开始。

点击“全部”按钮，所有图像文件被选中。

点击“清除”按钮，则取消所有被选的图像文件，重新选择。

点击“退出”按钮，返回上一界面。

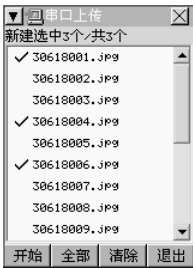

 串口上传功能需数据线和下载工具，详细使用说明请参见本话机标配中提供的CD光盘。

使用数码相机注意事项

在点击进入“数码相机”程序之前，应该将外置的数码相机插入接口上，否则可能无法正常进行拍摄。在拍摄的过程中如出现“请检查连接”的提示，则表明话机无法正确接受数据，此时应该检查数码相机是否插好，在此进行操作时不必退出“数码相机”程序。

在退出“数码相机”程序之后方可拔除插头，否则可能会出现“请确认拔除插头”的提示。

游 戏

在主屏幕中点击“开始”菜单，在上拉式菜单中点击“游戏”图标，拉出游戏名称。

本话机提供了多种益智类游戏，如华容道、落方块、算24点、推箱子等，并设置了多种级别供您选择，让您在忙碌之余轻松休闲一下。

