

控制面板

在主屏幕界面点击“开始”，在上拉式菜单中选择“控制面板”按钮，屏幕进入控制面板界面。在此界面下，您可对本话机进行各种设置和文件处理。



PC通讯

应用此功能您可实现PC机和话机之间的数据下载和上传功能。详见本话机标准配置中的CD光盘内的使用说明。




电源管理

- 系统休眠：选择系统休眠时间。
- 背光省电：可打开或关闭此功能。
- 背光亮度：滑动箭头决定屏幕背景亮度。
- 电池电量：显示当前电池的电量。



显示设置

- 对比度：上下按钮调节屏幕的色彩对比强弱。
- 背景颜色：选择不同颜色作为话机背景颜色。
- 系统色系：可以选择不同的色系。

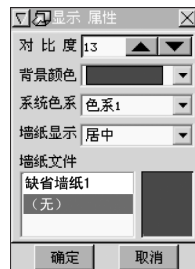

控制面板 65

DOEASY

墙纸显示

可选择“居中”和“平铺”。

墙纸文件

可以将下载的图片文件或者自己制作的图片文件以及拍摄的照片作为墙纸。

时间日期

显示年、月、日、星期和时间。

您可通过上、下按钮调整对应的年、月、日和时间。



磁盘整理

显示数据磁盘和程序磁盘的已用空间。点击“开始”按钮进行磁盘碎片整理。

请用户注意：在磁盘碎片整理时，切勿复位或掉电，否则会出现无法预料后果。



文件管理

点击“文件管理”按钮，显示本话机中的文件信息的浏览界面，在文件夹中选定想要查看的类别，可以查看属性并且可以将常用的应用程序、附件和游戏拷贝粘贴到主屏幕上；也可以删除不用的文件，系统默认的可读文件不可以删除。点击左上角下拉框，在下拉菜单中可选择新建和删除文件夹。



DOEASY

66 控制面板