

## 目 录

目录.....	1
前言.....	3
外观示意图.....	4
安全注意事项.....	5
图标说明.....	6
按键说明.....	7
开始前的准备.....	8
安装SIM卡.....	8
安装电池.....	8
取出电池.....	9
电池充电.....	9
访问密码.....	10
常用功能说明.....	11
开机.....	11
拨打电话.....	11
结束通话.....	11
拒绝来电.....	11
关机.....	11
接听电话.....	11
调整音量.....	12
拨打国际电话号码.....	12
紧急服务.....	12
分机速拨.....	12

未接/已接/已拨电话.....	12
保持通话.....	12
呼叫等待.....	13
通话菜单.....	13
<b>功能菜单.....</b>	<b>14</b>
菜单结构.....	14
电话本.....	15
信息.....	18
通话记录.....	22
情景模式.....	24
设定.....	25
呼叫转接.....	30
日程表.....	31
附件.....	33
互联网.....	35
全球通服务.....	37
输入法.....	38
配件.....	42
维护和保养.....	43
技术规范.....	44

## • GPRS •

BIRD NINGBO BIRD CO., LTD.

3

### 前 言

衷心感谢您选择波导G200移动电话！

我们的手机符合中华人民共和国通信行业标准YD/T884-1996，也符合欧洲标准，经核准适用于GSM网络。

GSM网络是一种国际标准的全球蜂窝通信系统。您的手机可以进入多种国际网络。允许您拨打接收国际电话（称之为漫游），就如同在自己家乡一样使用。但是在您利用网络提供的这些先进功能时，必须先申请购买所需服务。

我们的手机具有GPRS功能，它是一种基于GSM系统的通用无线分组业务，使您能上网浏览、收发电子邮件，数据传输更迅速，管理更方便。

为了更好地使用您的手机，我们建议您仔细阅读本说明书，以便充分使用本说明书所介绍的各种功能。

**!** 鉴于手机网络配置及所提供的服务，某些功能可能未被允许使用，请向销售商或运营公司查询。

移 动 电 话 使 用 方 法

BIRD NINGBO BIRD CO., LTD.

4

## • GPRS •

### 外观示意图



## 安全注意事项

请阅读以下简明的规则，并遵守这些规则，谨防危险或违法。

### 交通安全第一

开车时，勿使用未安装车载装置的手机，如果要使用，应首先停好车辆。

### 加油时应关机

在加油站或靠近易燃物品和化学物品的地方，勿使用手机。

### 乘飞机时应关机

乘坐飞机时，必须关闭手机，在飞机上使用手机是违法的。

### 在医院里应关机

请遵守有关规定和条例，避免在医疗设备（如起搏器和助听器等）附近使用手机。

### 干扰

所有手机都可能因受到无线电波的干扰而影响通话质量。

### 合理使用

仅在正常位置（对着耳朵）使用手机，不要无故用手触摸天线。

### 专业服务

只有专业的维修人员才能安装或维修本手机。

### 连接其它设备

连接其它设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全指导，不要连接不配套的产品。

### 配件

仅使用指定电池和配件，否则可能会损坏手机。

## 图标说明

图标/指示符	描 述
	表示网络信号的强度。
	您不在服务区。
	您正在使用漫游服务。
	闹铃已设定并启动。
	显示电池电量。
	收到文本信息。
	收到语音信息，这需要您申请的网络支持。
	收到电子邮件。
	查看日程表。
	所有音频信号已关闭。
	音频情景模式中的私人功能表。
	音频情景模式中的大声功能表。
	音频情景模式中的静音功能表。
	转接来电。

• GPRS •

**BIRD** NINGBO BIRD CO., LTD.

7

按键说明

按键	功 能
	<b>左软键/右软键</b> 此键执行出现在其上方屏幕上所指示的功能。
	可直接进入音频情景模式功能表，长按该键也可以进入振动模式。 可直接进入信息功能表。
	<b>导航键</b> 可在姓名电话号码功能表或设定选项中翻阅。
	<b>发送/接收键</b> 按该键拨打电话及接听来电。 按该键将显示您最近的通话记录。
	<b>结束/开关机键</b> 用来结束通话或拒接来电。 按住该键几秒即可开机或关机。
	<b>上/下侧键</b> 在待机模式下可调节按键音量。 在通话过程中可调节通话音量。
	<b>数字键</b> 按该键用来拨号及在编辑模式下输入数字或字符。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 长按  进入语音信箱。</li> <li>• 长按  拨打国际电话时输入“+”。</li> <li>• 长按  至  可快速拨号。</li> </ul>

移 动 电 话 使 用 方 法

8

**BIRD** NINGBO BIRD CO., LTD.


• GPRS •

开始前的准备

安装SIM卡





- 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。
- 任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏SIM卡。因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。
- 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。将手机翻至背面，并找出SIM卡槽的位置，然后将SIM卡依插槽上标示的方向滑入银色弹夹下的插槽中。在安装SIM卡时，请确定SIM卡金属接触片向下，切角位于左上方。

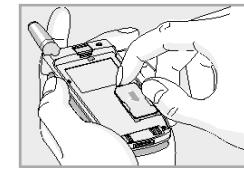

安装电池

将电池放入手机背面，然后将电池向内推，直到听到电池卡锁发出“咔嗒”声。

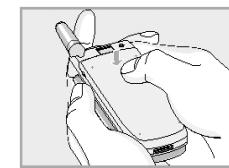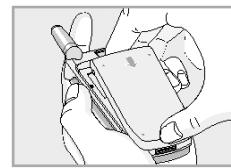

## • GPRS •

BIRD NINGBO BIRD CO., LTD.

9

移  
动  
电  
话  
使  
用  
方  
法

### 取出电池



将电池卡锁向前推，电池自动弹起，然后便可以把电池取下。

- !** 取下电池前请先关机。若在手机开启情况下，直接卸下电池则储存于SIM卡中或手机中的设置或资料可能会丢失。

### 电池充电

将旅行用充电器的充电接头插入位于手机底部的充电插座。充电完成后按充电器两侧的按钮拔出接头。

- !** • 在插入充电插头后，若手机开机，屏幕右上方的电池图标里的强度条纹滚动表示充电已开始进行，当条纹充满整个图标并停止滚动，表示电池充电已完成。若手机关机充电，则在屏幕中央将出现“电量已满”的提示。  
• 当电力不足时，手机屏幕显示“电源不足”，同时发出警告。电力用完手机会自动关机。  
• 为确保手机正常工作，请务必使用原厂充电器。

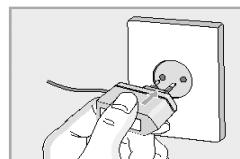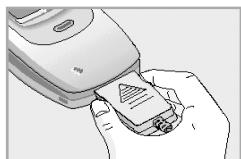

10

BIRD NINGBO BIRD CO., LTD.

## • GPRS •

### 访问密码

#### PIN1码

这是您的SIM卡的个人识别码。以防止他人在未经授权的情况下使用您的SIM卡。PIN1码通常与SIM卡一起由网络运营公司提供。当PIN1码设定为启动时，您的手机每次开机时都会要求您输入PIN1码，若您连续三次输入错误的PIN1码，SIM卡将被锁定，需输入PUK码进行解锁，详情请与运营公司联系以获得解锁。

#### PIN2码

PIN2码随某些SIM卡一起提供，如果运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能（如通话费用通知、固定拨号等）时要求输入的。若您连续三次输入错误的PIN2码，同样需输入PUK2码进行解锁，详情请与运营公司联系。  
若您连续十次输错PUK2码，您就无法使用需要PIN2码支持的功能，要想再使用这些功能，请与运营公司联系更换新卡。

### 安全密码

安全密码可防止他人在未经授权的情况下使用您的手机。通常与手机一起提供，用于删除所有电话条目和启动“初始设定”功能表(原始手机安全密码为1234)。

## • GPRS •

**BIRD** NINGBO BIRD CO., LTD.

11

移 动 电 话 使 用 方 法

### 开机

1. 打开手机翻盖，按住  键直到出现开机画面。
2. 若手机内的SIM卡正被PIN码保护，手机将显示“输入PIN码”，输入PIN码，按  确认。
3. 手机开启后，将自动搜索网络。
  - 若搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度。
  - 若手机搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫功能。

### 拨打电话

待机状态下，按对应的数字键输入要拨打的电话号码，包括必要的区号。按  删除错误的输入，完成后按  键发送该号码。

### 结束通话

通话完毕后，按  键或关上翻盖即可结束通话。若拨出电话后想取消，同样按  键或关闭翻盖即可。

### 拒绝来电

按  键或直接关上翻盖即可拒绝来电。

### 关机

在待机模式下按住  键直到出现关机画面。

### 接听电话

当您有来电时，手机发出响铃或振动。若网络支持，手机屏幕上会显示来电者的姓名或号码，此时您有以下两种方式接听电话：

1. 若手机翻盖是关闭的，直接打开翻盖即可通话。（需设置为翻盖接听）
2. 若手机翻盖是打开的，请按  键接听。您也可以将接听模式设成按任意键接听。

**BIRD** NINGBO BIRD CO., LTD.

12

### 调整音量

通话中按手机左侧的上/下侧键来调整听筒音量。

### 拨打国际电话号码

请持续按  键直至出现+符号，然后拨所在方的国家代码和区号，然后直接拨打电话号码。

### 紧急服务

无需SIM卡，或SIM卡被PIN码保护时，您可直接拨打紧急服务电话。在已提供GSM服务的欧洲，紧急呼叫可用其统一紧急号码112。不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向运营公司查询。

### 分机速拨

在输入电话号码后，若要输入分机号码，请长按  键，显示屏上出现“P”字样后输入您想要拨打的分机号码。

### 未接/已接/已拨电话

您有两种方式浏览最近未接/已接/已拨的电话号码，以及与该电话号码相关的时间日期等信息。

- 来电未接听时，“呼叫未接”字样与未接数目将显示在屏幕上，按  或  显示所有未接来电号码，再按上下导航键查看其它未接呼叫号码。
- 待机下按  即可显示最近通话的电话号码，再按上下导航键查阅所需的电话号码。

### 保持通话

1. 当您在通话时还想拨出另一个电话，您可以按  保留目前的电话。若您未接通另一个电话，按  恢复保留中的电话。

2. 当您同时有通话中及保留中的电话时，可按 后选择交换或按 将通话中的电话保留，同时切换至原本保留中的电话。

3. 当通话结束时，按 键原本保留中的电话即会自动恢复通话。

### 呼叫等待

当您在通话的同时，有另一个电话拨打进来，此时听筒会发出提示音，同时拨打信息出现在屏幕上，您有以下三种操作方式：

- 按 及 以回绝拨打的电话。
- 按 及 以结束正在通话的电话并连接上拨打的电话。
- 按 及 以保持正在通话的电话并连接上拨打的电话。

### 通话菜单

当您在通话的同时可按 进入功能选项，按上下导航键可翻动选项，按 离开目前选取项目，长按 退出。

#### 1. 保持/接听

此项可将通话中的电话保持而接听另一个打进来的电话。

#### 2. 全部结束：将连线中或保持的以及所有电话结束。

#### 3. 信息：利用此功能您可读取、编写与发送短信息。

#### 4. 开启/关闭双音多频

用于拨打分机号码或自动应答机等。

#### 5. 静音

此项可暂时将此端的电话设为静音，以防止被他方听到。

### 菜单结构

下面的列表概述了功能表的最上面的两层：

#### 信息



- 写信息
- 收信箱
- 发信箱
- 小区广播
- 名片
- 常用短语
- 状态报告
- 设定
- 内存状态

#### 通话记录



- 未接来电
- 已接来电
- 拨出电话
- 全部呼叫列表
- 全部删除
- 通话计费
- GPRS信息

#### 情景模式



- 振动
- 静音
- 私人
- 大声
- 耳机
- 汽车

#### 设定



- 闹钟
- 日期和时间
- 手机设定
- 通话设定
- 保密
- 网络
- 初始设定

#### 呼叫转接



- 所有语音来电
- 正在通话时
- 无人接听时
- 无网络或关机
- 所有数据来电
- 所有传真来电
- 全部取消

#### 日程表



- 新日程
- 查看今天
- 查看全部
- 删除已过日程
- 全部删除

#### 附件



- 我的文件夹
- 游戏
- 作曲家
- 画板
- 单位转换器
- 计算器
- 时区设置

#### 互联网



- 主页
- 书签
- 增加信息
- 上网设定
- 转到URL
- 缓存
- 安全认证
- 删除上网设定

#### 全球通服务



(视SIM卡和网络服务而定)

## 电话本

### 进入电话本

您可以储存或编辑SIM卡中的姓名与电话号码，同时您的手机也可以储存200组的姓名与电话号码，SIM卡的储存容量视不同的卡而定。在待机模式下按 进入电话本功能表。

### 查找

进入此项后，屏幕上会显示两种查找方式供您找寻所需的对象：姓名或号码(根据设定的查找方式而定)。

1. 在按姓名查找时，您可输入全名或只输入姓名中的第一个字(字母)来搜寻想查找的姓名或电话号码。
2. 若您不确定想查询的姓名或号码，进入查找方式后按 两次，用上下导航键翻滚到您所需的条目。
3. 所需条目出现后，您可按 ，然后选择：
  - 修改：修改该条目中的姓名、号码、群组。
  - 删除：删除该条目。
  - 复制：将该条目从SIM卡复制到手机或从手机复制到SIM卡中。
  - 呼叫：可直接呼叫所选条目。
  - 语音：录制该条目声控拨号时所用的语音或更改语音。  
进入此项后，屏幕显示“附加语音？”，按 确认，然后在滴声后对着麦克风清楚地发出接收人的称呼，手机将提示您再说一遍以确保语音识别的精确性，完成语音识别后，语音将被自动附加。
  - 主要号码：您可从您经常使用的手机、家庭、公司电话中选择一个号码。若设定此功能将首先显示主要号码。

### 增加号码

您可以使用此功能来添加新电话本条目。

进入此项后，显示屏首先会提示您选择您想使用的内存：SIM卡或手机(根据设定的保存至而定)。

- **SIM卡**：您可添加条目的姓名和号码。分别输入要添加的姓名和号码，按 确认后可选择群组。若想添加语音按 。
- **手机**：您可添加条目的姓名、手机、住宅、公司、电子邮件、传真，按 确认后可选择群组。若想添加语音按 。

### 群组

进入此项后，屏幕将显示每个群组列表：家庭、朋友、同事、重要人、群组1、群组2、其他。按 可对您选择的群组的成员列表、来电铃声、来电标志等项目进行设置。

### 快速拨号

您可以为姓名列表条目指定按键 ~ 中的任一键，在待机模式下长按相应的数字键即可直接呼叫。

进入此项后，屏幕将显示每个快速拨号的号码列表。

- 1.若您想添加快速拨号，选择“空”，然后就可在电话本中查找姓名。
- 2.若您想选择快速拨号指定的姓名，按 进行更改或删除指定的快速拨号。

### 设定

在此项下您可以设定首选内存及首选的查找方式。

进入此项后，您可进行以下设定：

#### • 保存至

在此项下有三种方式可供您选择保存：自选、SIM卡、手机。在添加时将提示您保存到何处或直接保存到SIM卡或手机中。

• GPRS •

BIRD NINGBO BIRD CO., LTD.

17

• 查找方式

在此项下也有三种方式供您选择：自选、姓名、号码。  
在查找时手机将提示如何查找或直接按姓名或号码查找条目。

**全部删除**

您可以分别删除SIM卡、手机和语音中的所有条目。删除SIM卡和手机中的条目前您需输入手机的安全密码。

**全部复制**

您可将条目从SIM卡复制到手机中或从手机复制到SIM卡中。

**语音列表**

在此项下您可以见到所有录入语音的电话号码。您也可按  直接呼叫该号码。

用上下导航键选择电话号码后，按  可进行以下设定：

- 播放：播放附加在电话号码的语音。
- 更改：更改附加在电话号码的语音。
- 删除：删除附加在电话号码的语音。
- 呼叫：可直接呼叫该电话号码。

**信息提示**

• 特别服务号码

使用该功能可进入由您的网络运营商提供的特殊服务(若您的SIM卡支持)。进入此项后将显示可用的服务名称，使用上下导航键选择服务。按  发送。

• 内存状态

该功能可让您查询SIM卡和手机电话本的已用内存和可用内存。

• 本手机号码

您可在SIM卡上查询本手机号码(若您的SIM卡支持)。

移  
动  
电  
话  
使  
用  
方  
法

BIRD NINGBO BIRD CO., LTD.

18

**信息**

此功能表包括短信息服务及网络服务信息相关的功能。它让您能发送接收与编辑各种文字信息。



**写信息**

此功能选项可编写、保存或发送短信等操作。当您写完短信后，按  将显示下列选项供您选择：

- **发送**：选择此项后，手机将提示您输入对方的号码，然后按  发送，发送后手机将提示您是否要储存所编辑的信息。若想储存在发件箱中，按  。
- **保存**：将信息储存在发件箱中。
- **用常用短语**：常用短语是预设信息。您可以将列表中的常用短语添加到要编辑的信息中。
- **使用名片**：名片项目为姓名、手机号码、公司电话、传真和电子邮件。您可将名片内容添加到信息中。
- **添加符号**：添加一些特殊符号到信息中。
- **添加图片**：选择EMS图片添加到信息中。
- **添加动画**：选择EMS动画添加到信息中。
- **添加音乐**：选择EMS铃声添加到信息中。

**收信箱**

当您接收信息时，手机将显示符号并将它储存在接收的信息列表中。使用上下导航键滚动到所要的信息。

读取信息时按 有下列选项供您选择：

- **删除**：删除所选信息。
- **转发**：您可以将所选的信息转发给第三方。
- **保存号码**：若所选信息附有电话号码，您可以提取电话号码并将它保存在电话本中。同样您也可以通过该号码呼叫对方。
- **回复短信**：您可以回复信息给发送者。
- **回复电话**：您可以呼叫发送者。
- **储存附件**：若所选信息附有图片、动画等，您可以提取它并将其保存在附件下的文件夹中。

### 发信箱

进入该功能表时，您可以看到保存的短信列表。用上下导航键滚动到所要的信息并按 查看信息，按 退出。此外，您可用列表下的全部删除功能来删除所有发信箱中的信息。

读取信息时，按 有下列选项供您选择：

- **删除**：删除所选信息。
- **转发**：您可以将所选的信息转发给对方。
- **保存号码**：若所选信息附有电话号码，您可以提取电话号码并将其保存在电话本中。同样您也可以通过该号码呼叫对方。

### 小区广播

小区广播信息是由网络运营公司向手机用户提供的文本信息。这个信息可能是有关天气预报、交通新闻或当地出租车信息等。

#### 读取

在此项下您可以读取接收的小区广播信息。

#### 收小区广播

在此项下您可设定接收或不接收小区广播信息。

### 来电提示

您可设定在接收到小区广播信息时手机是否会发出提示音。

#### 语言选择

在此项下您可选择您想要的语言来接收小区广播信息。

#### 栏目(需网络运营公司支持)

添加：您可在手机内存中添加广播信息种类并加上昵称。

查看列表：您可查看添加的信息种类并可修改和删除它。

当前列表：您可按 在启动列表中选择广播信息的种类。

### 名片

此项用于修改名片内容。名片项目为姓名、手机号码、公司电话、传真和电子邮件。在此项下您也可以对一选中的名片进行修改和删除操作。

### 常用短语

此项用于修改预设信息。您可以在列表中查看11条预设信息。您可在修改前保存6条常用短语。您可对一选中的常用短语进行修改、删除操作。

### 状态报告

启动此功能后，您可查看到发送的短信是否成功发送的信息。

### 设定

#### 信息类型

您可以将文本信息转换为其它格式以配合接收信息的设备。有以下格式可供您选择：文本、语音、传真、国内传呼、X400、电子邮件和ERMES。此功能需网络运营公司支持，要获得此功能的有关信息，详情请与网络运营公司联系。

### 信息有效期

该网络服务可让您在发送信息时设定文本信息在信息中心储存的期限。有下列选项：1小时、12小时、1天、1周、最长期限。

### 状态报告

此项用来设定您是否接收短信息中心回复的状态报告。

### 回复付费？

发送信息时，可以让接收信息者回复并将回复费用记入您的话费清单。

### 短信中心

此选项让您设定短信息服务的电话号码。

### 语音中心

在此项下您可接收语音邮件。此功能需网络运营公司支持，详情请与网络运营公司联系。待机模式下长按  键进入，您可选择在本地网络或其它网络中拨打电话来接听语音邮件。

### 内存状态

进入此项后，手机将显示已用内存和内存总量（内存总量为SIM卡和手机内存之和），具体总量要视SIM卡容量不同而定。

### 通话记录

本选项可以记录所有未接电话、已接电话与已拨电话及通话时间和费用。



### 未接来电

显示出您最近未接的电话。您可拨打该电话或保存及查看该电话的日期与时间，最大存储数目为10个。

### 已接来电

显示出您最近接听的电话。您可拨打该电话或保存及查看该电话的日期与时间，最大存储数目为10个。

### 拨出电话

显示出您最近拨出的电话。您可拨打该电话或保存及查看该电话的日期与时间，最大存储数目为20个。

### 全部呼叫列表

显示出您最近所有拨出和接听的电话。您可拨打该电话或保存及查看该电话的日期与时间，最大存储数目为20个。

### 全部删除

在此项下您可删除未接来电、已接来电、拨出电话和全部通话记录。

### 通话计费

在此项下您可以查看通话持续时间和通话费用。

#### 通话计时

该功能可让您查看最后通话、全部通话、已接来电和拨出电话的持续时间。您也可以将通话计时器全部清零。

#### 通话费用

该功能可让您查询最后通话、全部通话的费用与余额，并将全部费用清零。要将费用清零，您需要输入PIN2码。

#### 设定

##### 通话费率

您可设定货币类型和单价。与您的网络运营商联系以获得计费单价。使用该功能表，您需要输入PIN2码。

##### 设定话费

该网络服务可让您通过选择计费单位来限制您的通话费用。若您选择读取，将显示余额的单位。若您选择更改，您可以更改计费限制，但需PIN2码支持。

##### 自动显示

该网络服务可让您自动查看最后通话的费用。

### GPRS信息

#### 通话计时

该功能可让您查看最后通话、全部通话的持续时间。您也可以将通话计时器全部清零。

#### 数据量

该功能可让您查询已传送、已接或全部信息的数量。您也可将其全部清零。

### 情景模式

本选项让您可以为不同事件、环境和来电群组调节并定制电话提示音。



进入此项后，您会看到六个不同的情景模式：振动、静音、私人、大声、耳机和汽车。您可设定每一情景模式下的选项并按环境需要开启其中一情景模式。

#### 启动

您可以启动您所选择的情景模式。(启动耳机和汽车情景模式需各自配合耳机和免提车用组合才能使用)

#### 更改

在此项下您可按需要改变各情景模式下不同选项的设定(振动情景模式下无此选项)。按 会出现以下选项：

##### 来电提示

根据不同环境设定来电提示：铃声、振动、振动铃声、振动后响铃和无声。

##### 铃声类型

根据不同环境设定铃声类型。

##### 铃声音量

根据不同环境设定铃声音量。

##### 短信提示

当收到信息时，根据不同环境发出提示声：蜂鸣、振动和静音。

##### 按键音量

根据不同环境设定按键音量。

• GPRS •

BIRD NINGBO BIRD CO., LTD.

25

## 设定

此项下您可按需改变一些有关手机和通话的设定。如闹钟、时间与日期、显示等。也可进行网络选择和保密功能的设定。



移动电话使用方法

### 闹钟

闹钟功能可让您在设定的时间内使手机发出闹铃或振动以提醒您。您可选择设定闹钟的重复周期：一次、每天、每周和每月。

### 日期与时间

#### 时间

##### 时间设定

您可设定手机时间。若设定时间格式为12小时制，则在此项中您还可用上下导航键选择时间为AM或PM。

##### 时间格式

在此项下您可设定24小时制或12小时制的时间格式。

#### 日期

##### 日期设定

在此项下可设定手机日期。

##### 日期格式

在此项下可设定日期格式为日/月/年或月/日/年。

26

BIRD NINGBO BIRD CO., LTD.

• GPRS •

## 手机设定

### 显示

#### 呼叫

您可按上下导航键设定建立呼叫画面。

#### 墙纸

您可设定待机屏幕的背景：关闭、高楼大厦、雪中大道等。

#### 国际连接

您可按上下导航键设定建立国际连接画面。

#### 开机

您可按左右导航键设定开机画面。

#### 关机

您可按左右导航键设定关机画面。

#### 欢迎词

您可设定一短语在手机开机时短暂显示。

#### 问候语

您可编辑在待机屏幕上的显示信息并选择是否显示。

#### 背景灯

设定按键时背景灯开启的时间：关闭、5秒、10秒和翻盖常亮。

#### 屏幕对比度

您可按左右导航键设定需要的LCD亮度。

#### 语音拨号

自动：只要您打开翻盖就可进入语音拨号模式。

手动：您可以通过长按  键进入语音拨号模式。

**LED设置**

您可通过来电指示灯来设定网络状态。若您在网络服务区域内，来电指示灯为绿色。若不在服务区域内，指示灯为红色。

**连接端口**

您可以设定把手机与传真或其他设备相连接。

**语言选择**

您可以选择显示的操作语言：简体中文、English。

**通话设定****分钟提示**

开启此功能后，通话时手机会每分钟发出一次声响以提示您通话的持续时间。

**接听模式****任意键接听**

当有来电时，除了  和  键外按任意键都可接听电话。

**翻盖接听**

开启此功能后，仅需打开翻盖便可直接接听来电。

**发送号码**

在此项下您可选择在您打电话给对方时，您的手机号码是否会显示在对方的屏幕上（需网络支持）。

**呼叫等待(视网络而定)**

当您在通话时，有另一个电话打进来，则来电号码及呼叫等待信息将显示，在此您可启动、取消或查询该功能的状态。

**自动重拨**

开启此功能后，您的手机会在拨号不成功后自动重拨。

**下一号码(视网络而定)**

您的手机可以接收语音、数据、传真电话。若您所使用的网络系统为此三种电话都由同一线路接收，您必须先在此功能选项中作适当的设定方可正常接收。

**编组电话(视网络而定)**

使用该功能可以限制手机拨打属于某个用户群组的号码。

**保密****PIN1码**

在此功能中您可以设定手机在开机时提示输入SIM卡的PIN1码。若开启此功能，您会在开机时被提示输入PIN1码。

**呼叫限制**

呼叫限制服务可以限制手机拨打或接收某些电话。该功能需网络运营公司提供的PIN2码支持。

**FDN设置**

您可将拨出电话限制在选择的电话号码。当功能开启后，本手机就只能拨出这些号码。

**更改密码**

在此项下您可更改PIN1、PIN2码和安全密码。进入此项后输入您的原始密码，按  确认。再输入新的密码并进行验证。

**网络****自动**

手机会自动选择在您的区域内可用的网络。

### 手动

手机会找到可用的网络列表并显示出来。您可选择您想使用的网络，但该网络须与您本地网络运营商有漫游协议。

### 首选网络

您可以选择列在网络清单中的网络，在当地的网络状况下您的手机将优先选择你所选种的网络。

### 自定义

在此项下您可以定义您需要的网络名称。

### 初始设定

您可通过此选项将手机恢复为预设配置。要启动该功能需输入安全密码(原始密码为1234)。

### 呼叫转接

呼叫转接服务可将打至手机的语音来电、传真来电、数据来电直接转到另一个电话号码。它需网络支持，详情请与您的网络运营公司联系。



选择      返回

#### 所有语音来电

无条件转移所有语音来电。

#### 正在通话时

手机正在通话时转移语音来电。

#### 无人接听时

无人接听时转移语音来电。

#### 无网络或关机

手机关机或不在服务区时转移语音来电。

#### 所有数据来电

无条件转移所有数据来电。

#### 所有传真来电

无条件转移所有传真来电。

选择完以上项目后,您可进行如下操作 :

- 启动: 可开启此项转移。
- 关闭: 可关闭此项转移。
- 查询状态: 可查询此项转移的状态。

#### 全部取消

取消所有呼叫转移服务。

• GPRS •

BIRD NINGBO BIRD CO., LTD.

31

## 日程表

当您进入该功能表后屏幕会出现一个日历。若您更改日期，日历会按照日期更新，而当前日期则会被反黑表示。若您看到日历上的某天有下划线，即代表当天至少有一个对应的日程表。该功能可以提醒您记住日程表和备忘录。

在日历界面按键说明如下：



	1 co	3 def
	上/下翻年	上下导航键
	上/下翻月	左右导航键
	上/下翻周	上/下翻日

## 新日程

在此功能下您可编辑一条日程记录。也可选择不同的提示类型。您最多可设定20条日程记录。

### 日程表

进入此功能后按 可选择输入标题、日程表时间、重复时间和是否添加闹铃及闹铃时间。

- 重复：一次、每天、每周、每月、每年。
- 闹铃时间：准时、10分钟前、30分钟前、1小时前、1天前。

### 备忘录

进入此功能后按 可输入您想要的备忘录。

### 查看今天

显示您所选日期的对应提示。使用上下导航键浏览提示列表。按 可删除或修改您所选择的提示记录。

BIRD NINGBO BIRD CO., LTD.

32

## 查看全部

显示您所有设定的日程表和备忘录。使用上下导航键浏览提示列表。按 您可删除或修改您所设定的提示记录。

### 删除已过日程

您可以删除已经提醒过的日程表。

### 全部删除

您可以删除所有提示。

## 附件

本手机附件为您提供游戏、单位换算、计算器和时区设置功能。



## 我的文件夹

该功能表用于管理下载的内容。您可以从网上下载您所喜欢的图片、图表、动画、铃声和歌曲，然后分别储存在此文件夹中。

## 游戏

您的手机为您提供五种游戏：奥赛罗、疯狂赛车、海盗飞机、石斧、冰洞。选择您想玩的游戏，然后按 进入下列选项：

- ① 新游戏：开始玩新游戏。
- ② 最高分：显示此游戏的最高记录得分。
- ③ 说明：对该游戏作了一些必要的说明。
- ④ 按键信息：显示各按键在游戏中的作用。
- ⑤ 继续：继续暂停的游戏。

## 作曲家

此功能让您能自编音乐作为来电时的铃声。进入此项后，选择其中一种后按 键可进入铃声编辑界面，再按 键可对您编辑的铃声进行听、保存、节拍、发送和删除，同时您也可选择帮助功能表，此功能表中说明了在铃声编辑状态下各按键的作用。

## 画板

可对网上下载的图片进行编辑。

## 单位转换器

该功能可将任何单位转换为您所需的单位。共有四种可转换的单位类型：长度、面积、重量和体积。

- 可通过按 键选择四种单位类型中的一种。
- 使用左右导航键选择初始值和转换值的单位。
- 按上下导航键让您对初始值和转换值的单位之间进行切换。
- 按 输入小数点。
- 按 退出此功能。

## 计算器

该功能可让您进行简单的算术运算，用数字键输入对应的数字，用以下按键进行计算器的操作：

用导航键来分别输入+、-、×、/

- : 负号 (-)
- : 小数点 .
- : 显示运算结果。
- : 清除所有数字或符号/返回前一菜单。
- : 结束运算过程返回到待机界面。

## 时区设置

您可以查看世界各个主要城市的时间，也可设定当前时间为选择的城市时间。按左右导航键选择某时区内一个城市，按上下导航键可查询处于同一时区的其他城市。

## 互联网

无线应用协议WAP是基于INTERNET标准的全球无线协议规范，它主要包括通信协议和构造语言。WAP具有很强的移植性和灵活性。若需获得此项服务，请与您的网络运营公司联系。



### 主页

进入主页。主页可以是上网设定功能表中定义的网站。若没有在上网设定中定义，则由服务提供商定义。

### 书签

进入此项后您会看到一书签列表。按 可对所选的书签进行连接、修改姓名和地址、删除等操作。

### 增加信息

收信箱：您可存储网上所传输的信息。

接收：在GPRS上网时您可以选择是否接收网上传输的信息。

### 上网设定

您可设定最多5个上网设定模式，但每次只能启动其中的一个。

按 可对所选的上网设定进行以下设定：

#### 启动

启动所选的上网设定。

#### 设定

- 主页：输入您想作为主页使用的网站地址。
- 显示图像：选择WAP卡上的图像是否显示。
- 连接类型：有自选和固定连接两种，视您使用的网关而定。
- 连接选项：有任意和安全传输两种，视您使用的网关而定。

- 网关信息：多数WAP网关不需用户名和密码。若您没有则由网络提供，它须在浏览WAP网站前设置。
- 连接方式：您可选择上网连接方式：数据、GPRS。
- 数据设定：您可对IP地址（手机用户与网络进行通信时的IP地址）和访问节点名（您想连接的外部数据网络地址）进行设置。但它只有当连接方式设为GPRS时才可用。
- 连接时间：您需选择四个超时周期中的一个，之后WAP浏览器会报告发送数据失败。

### 重命名

此项用于修改上网设定的名称。

### 电子邮件地址

此项用于连接您所配置的电子邮件服务器或修改电子邮件的地址。

### 转到URL

转到您需要的网站。连接前，您需要输入网站的URL地址。

### 缓存

#### 清空缓存

在此项下您可将缓存内容删除。

#### 缓存查询

在此项下您可关闭、更改查询缓存的时间。

### 安全认证

显示可用证明列表。

### 删除上网设定

您可重新设置上网设定，返回初始设定。

## 全球通服务

此功能为手机工具箱（简称STK）。它由网络运营公司提供，若您的SIM卡有提供额外的服务，则此项功能可以使用。它的目录和功能表的名称完全取决于网络运营公司。



## 输入法

本手机提供多种输入方式供您在编写信息、新增号码等功能里输入文字。请按 键可以切换不同的输入法，在各种输入法下，按 可插入符号，按上下、左右导航键选择。

- 数字输入法(123)
- 笔划输入法(笔划)
- 拼音输入法(拼音)
- 智能英文输入法(英)
- 大写英文标准输入法(ABC)
- 小写英文标准输入法(abc)

### (一) 数字输入法

数字输入法使您能在文本里（按相对应的数字键）输入数字。

### (二) 智能英文输入法

这种输入法使您在输入英文单词时，对每个字母只需按一次键。键盘上的每一个键代表多种字符，智能英文输入法自动会在国内语言数据库里做比较，选定正确的单词。智能英语输入法比传统英文输入法要求更少的时间。

为了输入单词，按与您需要的字母相应的键。此时您要键入的单词会出现在显示屏上，您每按一次键，单词可能跟着变化。

#### 输入英文单词

- 按 输入空白以便输入下一字。
- 按 一次删除一字母，长按 删除所有输入。
- 按左右导航键一次移动游标至下/上一个字母插入点。
- 连接两次 确认输入内容。
- 当一个单词输完后按上下导航键可依如下顺序切换大小写：  
bird Bird BIRD B.I.R.D. b.i.r.d.。

• GPRS •

**BIRD** NINGBO BIRD CO., LTD.

39

(三) 拼音输入法

拼音输入法是以汉语拼音为输入原理，根据印在数字键上的字母，按与拼音字母相应的键。

输入实例(以“伟”字为例)



进入拼音输入界面



按 9 1 3 4 键



按 ← 键再按左右导航键翻页或按 \* # 移动到所需字



按 ← 选择所需字

(四) 笔画输入法

笔画输入法是以汉字笔画、笔顺和内在规律以及书写习惯为原则的中文输入法。

八种基本笔画分别分布在手机的数字键上，但为了在输入过程中方便用户，特设置了智能 8 9 键，此键具有模糊输入的功能，当不能确定某一笔画时，可用此键代替。

移 动 电 话 使 用 方 法

**BIRD** NINGBO BIRD CO., LTD.

40

笔画键位分布

笔画种类	按键	代表的笔画
—	1 ☺	— 丶
	2 ☺	丶
フ	3 def ↴	フ ハ ヲ
、	4 ☺	、 丶 丶
フ	5 ☺	フ フ フ ナ ヲ
フ	6 ☺	フ
フ	7 ☺	フ ハ ヲ
フ	8 ☺	フ ハ ヲ

输入实例(以“伟”字为例)



进入笔画输入界面



按 3 def ↴ 2 ↴ 1 ☺ 1 ☺



按 \* # 移动到所需字



按 ← 选择所需字

• GPRS •

**BIRD** NINGBO BIRD CO., LTD.


41

(五) 小写/大写英文标准输入法

您可从下列字母/数字键的排列方式，了解大写英文输入法与小写英文输入法。当您使用此输入法时，您应按标有需要的字母的键几次，直到出现您想要键入的字母时，松开键即可。

按键	大写模式	小写模式
1	. , ? ! - & 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å æ ç
3	D E F 3 É	d e f 3 è
4	G H I 4 Í	g h i 4 í
5	J K L 5 Í	j k l 5
6	M N O 6 Ñ Ö	m n o 6 ñ ö ø
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8 Ü	t u v 8 ü
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	(空格键)	

输入实例(以“BIRD”为例)

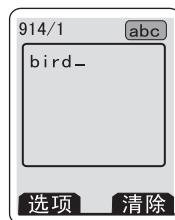

移  
动  
电  
话  
使  
用  
方  
法

42 移  
动  
电  
话  
使  
用  
方  
法

**BIRD** NINGBO BIRD CO., LTD.

• GPRS •

配件

您可以选购本公司以下配件，以配合手机使用。其它配件请向销售商查询。

附加电池

您可选购本公司提供的其它不同容量的锂聚合物电池。

快速充电器

超轻型的、实用的快速充电器。可以迅速为手机充电。将充电器插入墙上的插座，并将另一端插入手机底部。为电池充电时，充电时间大约为2h-2h30，您可以在手机显示屏上查看充电状态，关机状态下充电不会自动开机，充电期间您可以按开机键使用手机。

免提耳机套件

小巧实用个人免提系统。如果在手机中设置的是自动应答，接着有免提耳机套件的手机可以自动接收来电。否则按接收键接听。

车载充电器

使用多电位车载充电器，确保您在旅途中随时可以使用手机。此多功能的小型充电器适用于多数汽车点烟器及其它车内设备。充电时间与快速充电器相近，在充电时您仍可使用手机。

座式充电器

供手机中的电池和附加电池充电时使用。

## 维护和保养

### 电池维护

- 本手机是以可充电电池作为电力来源。当电力微弱时,请将电池充电。为维护电池寿命,在充电之前最好将电池电量用完。
- 当电池充电器未使用时,请将其与电力供应来源分离。请勿将充电器与电池连接超过一周以上,过量充电将会缩短电池寿命。
- 温度影响电池能充电的限度。因此充电前,电池可能需要冷却或暖和一下。如果电池温度超过摄氏40度,电池无法充电。
- 请将电池使用在其原始用途上,避免造成电池短路。当以导电物质直接连接电池正负极时会造成短路。
- 勿使用损坏的电池。
- 将电池放在极寒或极热的地方会导致电池寿命的缩短,将电池暴露在寒冷或酷热的地方可能导致手机功能无法正常发挥,即使电池充完电也一样。
- 请勿将电池置于火中!请依照当地的法令规章处理废电池。

### 手机保养

下列建议将帮助您照顾您的移动电话:

- 将手机与所有配件远离儿童能碰触的地方。
- 请保持机体干燥,液体会造成金属电路腐蚀。
- 请将机体远离高温,高温会缩短电子仪器的生命,使塑胶熔化并损坏电池。
- 请勿企图将机壳打开或手机解体,非专业的拆卸可能会造成机体损坏。
- 请勿使用强酸或强碱性的清洁剂清洗机体。
- 只使用手机原装配件。违反这些则会导致保修失效。

## 技术规范

重量: 约84克  
体积: 约84.5\*46\*21mm  
电池: 标称电压3.7伏  
适用网络: GSM900MHz/DCS1800MHz

### 电池工作时间参考下表 :

电池类型	电池容量	通话时间	待机时间
锂聚合物电池	750mAh	2h-3h左右	100h-150h

- 手机使用的实际情况与当地网络环境状况、SIM卡及用户使用方式有关。
- 手机标准包装中只包含一块电池(若容量变化,不另行通知)。

### 敬告

对于因用户不遵守上述建议或错误使用手机造成的后果,厂家不负任何责任。

### 说明

若涉及版本升级,不另行通知。