


开始前的准备

安装SIM卡



- ❗ 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。
- 任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏SIM卡。因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。
- 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。

将手机翻至背面，找到SIM卡槽的位置，将SIM卡沿槽轻轻推入，直至完全滑入插槽中。在安装SIM卡时，请确定SIM卡金属接触片向下，切角位于右上方(如图)。

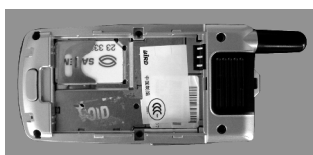

安装电池

将电池顶端的金属点与手机的背面的金属点吻合，再将电池底端按下直到电池安装好，再将电池盖滑入手机后壳，直到电池卡扣完全配合好(如图)。

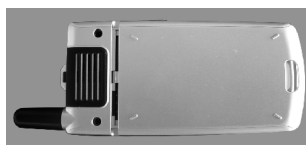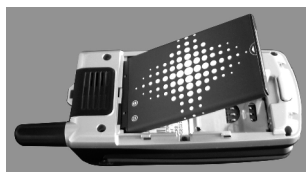

取出电池

将手机背面面对自己，拉开后壳扣后，先取下手机电池盖，再提起电池底端取出电池。

- ❗ 取下电池后，所有储存于SIM卡和手机中的设置或资料可能会丢失。

电池充电

您可使用AC充电插座或PC机对手机进行充电。使用AC插座充电：

- 先将充电插头与USB数据线连接。
- 然后把充电插头插入充电插座。
- 再将USB数据线的另一端与手机底端的充电接口相连。

使用PC机充电：

若USB模式设为“调制解调器”，此时必须在电脑上安装驱动程序才能给手机进行充电。该驱动程序可到<http://service.chinabird.com>网址上进行下载。

- 将USB数据线的另一端与PC机相连。

- 再将USB数据线的另一端与手机底端的充电接口相连。

若手机开机，屏幕右上方的电池强度图标条纹滚动表示充电已开始进行，当条纹充满整个图标并停止滚动，表示电池充电已完成。

若手机关机充电，则屏幕上将出现一个大的充电标识滚动条。

充电完成后，拔出充电插头或者取下USB数据线即可。

- ❗ 当电量不足时，手机主屏幕将显示警告信息。电量过低时，手机将自动关机。请勿长时间使电池处于电量不足状态，否则会有损电池质量和寿命。
- 为确保手机正常工作，请务必使用指定充电器。
- 在充电过程中，请勿直接取下电池板。
- 只有当电脑处于开机状态时，才能使用PC机对手机进行充电。