


开始前的准备

安装SIM卡

- ❗ 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。
- 任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏SIM卡。因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。
- 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。

将手机翻至背面，找到SIM卡槽的位置，将SIM卡沿槽轻轻推入，直至完全滑入插槽中。在安装SIM卡时，请确定SIM卡金属接触片向下，切角位于右上角(如图)。

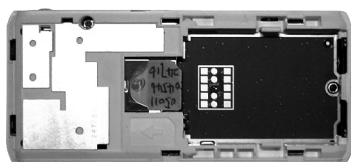

安装电池

将电池顶端的金属点与手机的背面的金属点吻合，再将电池底端按下直到电池安装好，再将电池盖滑入手机后壳，直到电池卡扣完全配合好(如图)。



取出电池

将手机背面对自己，从手机底端掀起并取下后盖，再提起电池底端取出电池。

- ❗ 取下电池后，所有储存于SIM卡和手机中的设置或资料可能会丢失。

电池充电

将充电器的充电插头插入位于手机右侧的附件接口。

在插入充电插头后，若手机开机，屏幕右上方的电池强度图标条纹滚动表示充电已开始进行，当条纹充满整个图标并停止滚动，表示电池充电已完成；若手机关机充电，则屏幕上将出现一个充电标识滚动条。

充电完成后按充电器两侧的按钮拔出插头。

当正在充电时，电池有可能发热，这种现象是正常的，请不要担心。

- ❗ 当电量不足时，手机主屏幕将显示警告信息。电量过低时，手机将自动关机。请勿长时间使电池处于电量不足状态，否则会有损电池质量和寿命。
- 为确保手机正常工作，请务必使用指定充电器。
- 在充电过程中，请勿直接取下电池板。

安全密码

—PIN码

这是您的SIM卡的个人识别码，PIN码通常与SIM卡一起由运营公司提供。

如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁定，需输入PUK码进行解锁，详情请与运营公司联系以获得解锁。

—PIN2码

PIN2码随某些SIM卡一起提供，如果网络运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能（如计费、使用固定拨号等）时要求输入的。