


取出电池

将手机背面面对自己，从手机底端掀起并取下后盖，再提起电池底端取出电池。

❗ 取下电池后，所有储存于SIM卡和手机中的设置或资料可能会丢失。

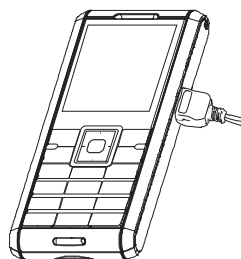

电池充电

将充电器的充电插头插入位于手机右侧的附件接口。

在插入充电插头后，若手机开机，屏幕右上方的电池强度图标条纹滚动表示充电已开始进行，当条纹充满整个图标并停止滚动，表示电池充电已完成；若手机关机充电，则屏幕上将出现一个充电标识滚动条。

充电完成后按充电器两侧的按钮拨出插头。

当正在充电时，电池有可能发热，这种现象是正常的，请不要担心。

- ❗
- 当电量不足时，手机主屏幕的电池符号显示为零时，请在15分钟内给手机充电，以免通话中手机自动关机给您带来不便。请勿长时间使电池处于电量不足状态，否则会有损电池质量和寿命。
 - 为确保手机正常工作，请务必使用指定充电器。
 - 在充电过程中，请勿直接取下电池板。
 - 在您第一次使用手机之前，请先将电池充电4小时以上。在经过几次充放电后，电池才能达到最适宜的容量。

安全密码

—PIN码

这是您的SIM卡的个人识别码，PIN码通常与SIM卡一起由网络运营公司提供。

如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁定，需输入PUK码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。

—PIN2码

PIN2码随某些SIM卡一起提供，如果网络运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能(如计费、使用固定拨号等)时要求输入的。

如果您连续三次输入错误的PIN2码，同样需输入PUK2码进行解锁，详情请与网络运营公司联系。

—PUK码

更改锁定的PIN码需要PUK码即私人解锁密码。

PUK码与SIM卡一起提供。否则，请与您的网络运营公司联系以索取密码。如果您丢失此密码，请同样与网络运营公司联系。

—手机密码

手机密码可防止他人在未经授权的情况下使用您的手机(原始手机密码为0000)。

为确保您个人信息安全，请及时修改原始手机密码。